


## Bedienungsanleitung Betrieb des Displays

Touchscreen LCD Display Für geschäftlichen Gebrauch

Modell-Nr **TH-80BF1E** 80-Zoll-Modell  
**TH-65BF1E** 65-Zoll-Modell  
**TH-50BF1E** 50-Zoll-Modell

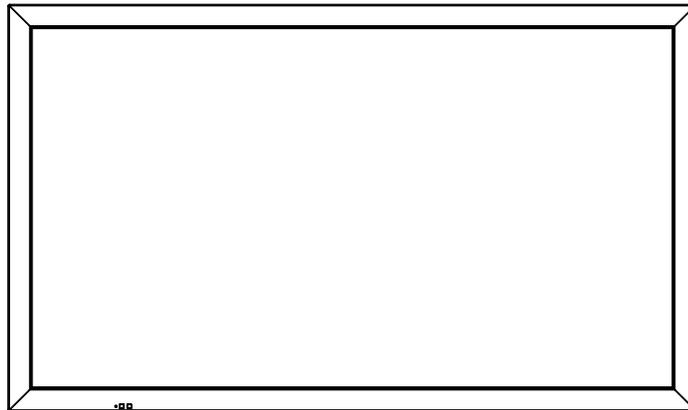

**Deutsch**

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Betrieb des LCD-Displays und heben Sie sie für zukünftige Referenz gut auf.



**HDMI**

DPQP1036ZC

# Lieber Panasonic-Kunde

Wir möchten uns gerne für Ihre Wahl eines Panasonic-Gerätes bedanken und hoffen sehr, dass Ihnen das neue LCD-Display über lange Jahre viel Freude bereitet.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen und um einen optimalen Betrieb sicherzustellen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen zusammen mit der Quittung auf und notieren Sie sich die Modell- und die Seriennummer im Freiraum auf der hinteren Umschlagseite dieser Anleitung.

Bitte besuchen Sie die Webseite von Panasonic <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

## Inhaltsverzeichnis

### Vor der Verwendung

- Die Abbildungen und Screenshots in dieser Bedienungsanleitung dienen der Darstellung und können sich vom Aussehen der tatsächlichen Objekte und Gegebenheiten unterscheiden.
- Darstellende Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung basieren im Wesentlichen auf dem 50"-Modell.

<b>Wichtige Hinweise zur Sicherheit</b> .....	<b>3</b>	<b>Bildprofile</b> .....	<b>67</b>
<b>Sicherheitsmaßnahmen</b> .....	<b>5</b>	Speichern von Profilen .....	68
<b>Sicherheitshinweise für den Gebrauch</b> .....	<b>9</b>	Laden von Profilen .....	69
<b>Zubehör</b> .....	<b>11</b>	Bearbeiten von Profilen .....	69
Inhalte auf der CD-ROM .....	12	<b>Toneinstellungen</b> .....	<b>70</b>
<b>Anschlüsse</b> .....	<b>15</b>	SDI-Tonausgabe .....	70
Anschluss und Befestigung des Netzkabels,		<b>Konfiguration-Menü</b> .....	<b>71</b>
Befestigung der Kabel .....	15	<b>Uhrzeit-Einstellung / Timer-Einstellungen</b> .....	<b>72</b>
Anschluss an die Videoausrüstung .....	17	Uhrzeit-Einstellung .....	72
Vor dem Anschließen .....	19	Timer-Einstellungen .....	72
VIDEO- und COMPONENT/RGB IN-Anschluss .....	20	<b>Touchscreen-Einstellungen</b> .....	<b>73</b>
HDMI-Anschluss .....	20	<b>Multi PIP-Einstellungen</b> .....	<b>75</b>
DVI-D-IN-Anschluss .....	21	<b>Bildschirmschoner (zum Verhindern von</b>	
Anschluss an die PC-Eingangsbuchsen .....	22	<b>Einbrennen)</b> .....	<b>76</b>
Anschluss an die SERIAL-Buchsen .....	23	Einstellung der Zeit für den Bildschirmschoner .....	77
Anschluss PC OUT (PC-Ausgang) .....	24	<b>ECO-Modus-Einst.</b> .....	<b>78</b>
Beispiel einer Verbindung über die		<b>Ändern der Eingangssignalquellen</b> .....	<b>80</b>
DIGITAL LINK-Buchse .....	25	<b>Zuweisung Funktionstasten</b> .....	<b>81</b>
Lautsprecheranschluss .....	26	<b>Memory Viewer-Einstellungen</b> .....	<b>82</b>
<b>Ein- und Ausschalten</b> .....	<b>27</b>	<b>Monitor-Ausgabe</b> .....	<b>82</b>
<b>Auswahl des Eingangssignals</b> .....	<b>29</b>	<b>Ausschalten bei Nichtbetätigung</b> .....	<b>83</b>
<b>Grundbedienelemente</b> .....	<b>30</b>	<b>Menü-Anzeigedauer / Helligkeit</b>	
<b>ASPEKT-Betriebsart (Bildformat)</b> .....	<b>33</b>	<b>Bildschirmanzeige</b> .....	<b>83</b>
<b>Digitaler Zoom</b> .....	<b>34</b>	<b>OSD Sprache</b> .....	<b>83</b>
<b>Multi PIP</b> .....	<b>35</b>	<b>COLOR UNIVERSAL DESIGN Einstellung</b> .....	<b>84</b>
<b>Multi-Touch Bedienung</b> .....	<b>36</b>	<b>Einstellung der Eingangssignale</b> .....	<b>84</b>
<b>Touch-Zoom</b> .....	<b>41</b>	YUV/RGB Eingangswahl .....	84
<b>Funktion Memory Viewer</b> .....	<b>42</b>	Signal-Menü .....	85
<b>Integriertes WhiteBoard benutzen</b> .....	<b>49</b>	<b>Optionsanpassung</b> .....	<b>88</b>
<b>Die WhiteBoard-Software verwenden</b> .....	<b>57</b>	<b>Fehlersuche</b> .....	<b>96</b>
<b>Verwendung der Funktion Panasonic</b>		Bei Verwendung der MIRRORING-Funktion .....	98
<b>APPLICATION</b> .....	<b>58</b>	<b>Tabelle der Bildseitenverhältnis-Betriebsarten</b> .....	<b>100</b>
<b>Verwendung der Funktion MIRRORING</b> .....	<b>59</b>	<b>Voreingestellte Signale</b> .....	<b>101</b>
<b>Menü-Anzeigen auf dem Bildschirm</b> .....	<b>60</b>	<b>Transportzustand</b> .....	<b>103</b>
<b>Lage/Grösse anpassen</b> .....	<b>62</b>	<b>Befehlsliste für Weekly command timer</b> .....	<b>104</b>
<b>Bild-Einstellungen</b> .....	<b>65</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>105</b>
Erweitertes Menü .....	66		

### Hinweis:

Es kann zu einem Einbrennen des Bildes kommen. Wenn Sie ein Standbild über längere Zeit anzeigen, kann das Bild auf dem Bildschirm zurückbleiben. Es verschwindet jedoch nach einiger Zeit wieder.

# Wichtige Hinweise zur Sicherheit

## WARNUNG

- 1) Um Beschädigungen zu vermeiden, die zu Feuer oder Stromschlag führen können, darf dieses Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden.  
Keine Behälter mit Wasser (Blumenvase, Becher, Kosmetik usw.) auf das Gerät stellen.  
(einschließlich der Regale usw. über dem Gerät)  
Offene Flammen wie zum Beispiel angezündete Kerzen dürfen nicht auf / über das Gerät gestellt werden.
- 2) Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages darf die Abdeckung nicht entfernt werden. Im Geräteinneren befinden sich keine Teile, die gewartet werden müssen. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen qualifizierten Fachmann.
- 3) Der Erdungsanschluss des Netzsteckers darf nicht entfernt werden. Dieses Gerät ist mit einem dreipoligen Netzstecker ausgerüstet, der sich aus Sicherheitsgründen nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen lässt. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls der Netzstecker nicht an eine Steckdose angeschlossen werden kann.  
Die Erdung darf nicht außer Funktion gesetzt werden.
- 4) Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Netzsteckert richtig geerdet ist.

## VORSICHT

Dieses Gerät ist für den Betrieb an Orten vorgesehen, an denen nur geringe elektromagnetische Felder auftreten.

Falls das Gerät in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Felder oder an Orten betrieben wird, an denen elektrische Störsignale die Eingangssignale beeinflussen, kann die Bild- oder Tonwiedergabe instabil sein oder es können Störgeräusche auftreten.

Halten Sie deshalb das Gerät von Quellen starker elektromagnetischer Felder fern, um jegliche Gefahr einer Beschädigung auszuschließen.

## WARNUNG:

Dieses Gerät entspricht der Klasse A von CISPR32. Dieses Gerät kann in einem Wohnbereich Funkstörungen verursachen.

## Hinweis:

Es kann zu einem Einbrennen des Bildes kommen. Wenn Sie ein Standbild über längere Zeit anzeigen, kann das Bild auf dem Bildschirm zurückbleiben. Es wird aber verschwinden, wenn für eine Weile bewegte Bilder angezeigt werden.

### Warenzeichen

- HDMI, das HDMI-Logo und „High-Definition Multimedia Interface“ sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
- RoomView, Crestron RoomView sind eingetragene Warenzeichen von Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected™ und Fusion RV sind Warenzeichen von Crestron Electronics, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ und Miracast™ sind eingetragene Marken oder Marken der Wi-Fi Alliance.
- Windows, Windows Vista, Internet Explorer, PowerPoint, Microsoft Word und Microsoft Excel sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch und Safari sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen und wird unter Lizenz verwendet.
- Android ist eine Marke von Google Inc.
- Adobe, Adobe Flash Player und Adobe Reader sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Selbst wenn kein besonderer Hinweis auf die Firma oder das Warenzeichen des Produktes gemacht wird, werden diese Warenzeichen vollständig berücksichtigt.

# Sicherheitsmaßnahmen

## WARNUNG

### ■ Aufstellung

**Dieses LCD-Display ist nur zur Verwendung mit dem folgenden optionalen Zubehör vorgesehen. Bei Verwendung von anderem Zubehör kann eine ausreichende Stabilität nicht gewährleistet werden, sodass eine Verletzungsgefahr besteht.**

(Das gesamte folgende Zubehör wird von Panasonic Corporation hergestellt.)

• Sockel .....	<table border="1"><tr><td>50-Zoll-Modell</td><td>TY-ST42P50*1 *2</td></tr><tr><td>80-Zoll-Modell</td><td>65-Zoll-Modell</td><td>TY-ST65P20</td></tr></table>	50-Zoll-Modell	TY-ST42P50*1 *2	80-Zoll-Modell	65-Zoll-Modell	TY-ST65P20	
50-Zoll-Modell	TY-ST42P50*1 *2						
80-Zoll-Modell	65-Zoll-Modell	TY-ST65P20					
• Mobiler Ständer für Display .....	<table border="1"><tr><td>50-Zoll-Modell</td><td>TY-ST50PB2</td></tr><tr><td>65-Zoll-Modell</td><td>TY-ST65PB2</td></tr><tr><td>80-Zoll-Modell</td><td>TY-ST80LF70</td></tr></table>	50-Zoll-Modell	TY-ST50PB2	65-Zoll-Modell	TY-ST65PB2	80-Zoll-Modell	TY-ST80LF70
50-Zoll-Modell	TY-ST50PB2						
65-Zoll-Modell	TY-ST65PB2						
80-Zoll-Modell	TY-ST80LF70						
• Wandhalterung (vertikal) .....	<table border="1"><tr><td>50-Zoll-Modell</td><td>TY-WK42PV20</td></tr><tr><td>80-Zoll-Modell</td><td>TY-WK70PV50*2</td></tr></table>	50-Zoll-Modell	TY-WK42PV20	80-Zoll-Modell	TY-WK70PV50*2		
50-Zoll-Modell	TY-WK42PV20						
80-Zoll-Modell	TY-WK70PV50*2						
• Wandhalterung (schräg) .....	<table border="1"><tr><td>50-Zoll-Modell</td><td>TY-WK42PR20</td></tr><tr><td>65-Zoll-Modell</td><td>TY-WK65PR20</td></tr></table>	50-Zoll-Modell	TY-WK42PR20	65-Zoll-Modell	TY-WK65PR20		
50-Zoll-Modell	TY-WK42PR20						
65-Zoll-Modell	TY-WK65PR20						
• Halterung für Deckenbefestigung des Plasmadisplays .....	50-Zoll-Modell TY-CE42PS20						
• BNC-Dual-Video-Terminal-Board .....	TY-FB9BD*2						
• HD-SDI Terminal Board .....	TY-FB9HD						
• HD-SDI Terminal Board mit Audio .....	TY-FB10HD						
• Dual Link HD-SDI-Terminal-Board .....	TY-FB11DHD						
• Dual HDMI Terminal Board .....	TY-FB10HMD*2						
• DVI-D-Anschlusskarte .....	TY-FB11DD						
• Digital Interface Box .....	ET-YFB100G						
• DIGITAL LINK Umschalter .....	ET-YFB200G						
• Dieses Gerät unterstützt nicht die Kommunikationsmethode des ET-YFB200G mit langer Reichweite.							
• Bequemer WLAN-Stick .....	ET-UW100*3						
• Frühwarnsoftware .....	ET-SWA100 Series*4						

**\*1: Vorsicht bei Verwendung des TY-ST42P50** (50-Zoll-Modell)

Beim Plasmadisplay (lang) eine Stange benutzen (Teilnummer TBLA3679, TBLA3680).

\*2: Nicht mehr lieferbar

\*3: Dieses Produkt kann in den USA, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland erworben werden.

\*4: Je nach Lizenztyp kann sich das Suffix der Teilenummer unterscheiden.

### Hinweis:

- Die Teilenummer von Zubehörteilen kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Lesen Sie vor Montage des Standfußes das mit ihm gelieferte Benutzerhandbuch sorgfältig durch und montieren Sie ihn ordnungsgemäß. Verwenden Sie zudem die Zubehörteile, die dem Kippschutz dienen.

Lesen Sie bei Verwendung einer Klemmenleiste die mitgelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.

Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn sie versehentlich verschluckt werden. Bewahren Sie Kleinteile nicht in der Reichweite von Kleinkindern auf. Entsorgen Sie nicht benötigte Kleinteile und sonstige Gegenstände (einschließlich Verpackungsmaterial und Plastiktüten/-abdeckungen), damit Kleinkinder nicht damit spielen und somit einer Erstickungsgefahr ausgesetzt sind.

**Das Display darf nicht auf einer geneigten oder instabilen Fläche aufgestellt werden; stellen Sie zudem sicher, dass das Display nicht über die Kante der Basis hinausreicht.**

- Das Display kann umkippen und herunterfallen.

**Installieren Sie das Gerät an einem Ort, wo es keinen oder nur minimalen Vibrationen ausgesetzt ist. Und achten Sie darauf, dass die Unterlage das Gewicht des Gerätes tragen kann.**

- Stürzen oder Fallenlassen des Geräts kann zu Verletzungen führen, außerdem zu einem Defekt des Geräts.

### Keine Gegenstände auf das Display stellen.

- Falls Wasser oder Fremdkörper ins Display eindringen, kann es zu einem Kurzschluss kommen, und es besteht dann Brand- und Stromschlaggefahr. Falls ein Fremdkörper ins Innere des Displays gelangt, konsultieren Sie Ihren Panasonic-Fachhändler.

# Sicherheitsmaßnahmen

---


## **Nur in senkrechter Position befördern.**

- Wenn die Flüssigkristallanzeige während des Transports nach oben oder unten zeigt, kann dies den Innenschaltkreis beschädigen.

## **Die Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen unter keinen Umständen durch Gegenstände jeglicher Art zugedeckt werden.**

### **Für hinreichende Ventilation siehe Seite 9.**

Achten Sie beim vertikalen Einbau der Anzeige darauf, dass die Betriebsanzeige oben liegt. Es wird Hitze erzeugt, und das Display könnte beschädigt werden oder in Brand geraten.

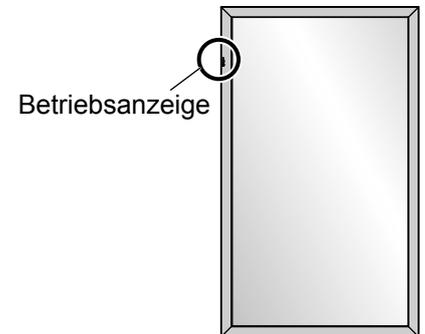

## **Warnhinweise für die Wand- oder Sockelinstallation**

- Der Einbau muss durch einen erfahrenen Techniker erfolgen. Eine falsche Montage des Displays kann Unfälle verursachen, die zum Tode oder schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie den optionalen Standfuß. (siehe Seite 5)
- Prüfen Sie vor der Installation unbedingt, ob der Montageort ausreichend Tragkraft bietet, um das Gewicht des LCD-Displays und der Wandhalterung als Fallsicherung zu tragen.
- Möchten Sie das Anzeigegerät nicht mehr an der Wand oder auf dem Sockel verwenden, bitten Sie eine Fachkraft, das Anzeigegerät möglichst schnell abzunehmen.
- Achten Sie bei der Installation des Displays an der Wand darauf, dass die Befestigungsschrauben und Stromkabel nicht mit Metallobjekten in der Wand in Kontakt kommen. Bei Kontakt mit Metallobjekten in der Wand kann es zu einem Stromschlag kommen.

Wir sind nicht verantwortlich für Produktschäden usw., wenn diese durch die Benutzung von Sockeln, Wandhalterungen oder Deckenhalter anderer Hersteller herbeigeführt wurden, oder wenn diese durch Fehler bei der Installation von Sockeln, Wandhalterungen oder Deckenhalter oder deren Installationsumgebung bewirkt wurden, auch nicht während der Garantiezeit.

## **Installieren Sie das Produkt so, dass es nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.**

- Ist der Bildschirm direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann das nachteilige Auswirkungen auf die Flüssigkristallanzeige haben.

## **■ Verwendung des LCD-Displays**

**Das Display ist für den Betrieb mit einer Netzspannung von 220 - 240 V (Wechselspannung), 50/60 Hz vorgesehen.**

### **Die Entlüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.**

- Falls die Entlüftungsöffnungen blockiert werden, kann sich das Display überhitzen, was einen Geräteschaden oder einen Brand verursachen kann.

### **Keine Fremdkörper in das Display stecken.**

- Metallene oder entzündbare Gegenstände dürfen nicht durch die Entlüftungsöffnungen in das Display gesteckt werden oder in das Gerät fallen, weil die Gefahr eines Brandausbruchs oder eines elektrischen Schlages vorhanden ist.

### **Die Abdeckung darf nicht abgenommen und es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.**

- Im Inneren ist Hochspannung vorhanden, deshalb ist die Gefahr eines elektrischen Schlages vorhanden. Wenden Sie sich für alle Kontrollen, Einstellungen und Reparaturen an Ihren örtlichen Panasonic-Händler.

### **Sichern Sie sich einen einfachen Zutritt zum Stecker des Versorgungskabels.**

**Das Netzkabel mit dem Netzstecker muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.**

### **Benutzen Sie ausschließlich das mit diesem Gerät mitgelieferte Netzkabel.**

- Sonst können Kurzschlüsse, Wärmeentwicklung usw. auftreten, die zu einem elektrischen Schlag und Feuer führen können.

## **Das mitgelieferte Netzkabel nicht mit anderen Geräten benutzen.**

- Sonst besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

## **Den Netzstecker vollständig an eine Steckdose anschließen.**

- Falls der Netzstecker nicht vollständig hineingesteckt ist, kann durch entstehende Wärme ein Brand verursacht werden. Ein beschädigter Netzstecker oder eine Steckdose mit lockerer Abdeckplatte dürfen nicht verwendet werden.

## **Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.**

- Beim Anfassen mit nassen Händen kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

## **Das Netzkabel darf nicht beschädigt werden. Beim Lösen aus der Steckdose muss das Kabel am Netzstecker festgehalten und herausgezogen werden.**

- Das Kabel darf nicht beschädigt oder abgeändert, mit schweren Gegenständen belastet, einer Wärmequelle ausgesetzt, verdreht, stark gebogen oder gezogen werden. In diesem Fall besteht die Gefahr eines Brandausbruchs oder eines elektrischen Schlages. Ein beschädigtes Netzkabel muss unverzüglich bei einem autorisierten Kundendienstzentrum repariert werden.

## **Berühren Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht direkt mit der Hand, wenn diese beschädigt sind.**

### **Es könnte Stromschlaggefahr bestehen.**

## **Auf keinen Fall Gehäuseteile entfernen und NIEMALS selber Änderungen am Display vornehmen**

- Die hintere Abdeckung des Geräts nicht öffnen, weil sonst stromführende Teile offen liegen. Im Inneren des Gerätes sind keine Teile vorhanden, die vom Benutzer gewartet werden könnten. (Komponenten, die hohe Spannung führen, können starke elektrische Schläge verursachen.)
- Lassen Sie das Display grundsätzlich nur von Ihrem Panasonic-Fachhändler überprüfen, einstellen oder reparieren.

## **Lassen Sie die Befestigungsschraube und die Unterlegscheibe für den Stifthalter (nur 80-Zoll-Modell) nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ein versehentliches Verschlucken ist schädlich.**

- Falls Sie vermuten, dass ein Kind sie verschluckt haben könnte, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

## **Falls das Display für längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.**

**Bildrauschen kann auftreten, wenn Sie die Kabel anschließen / trennen, die an die Eingänge angeschlossen sind, die Sie gerade nicht nutzen oder wenn Sie die Videogeräte anschalten / ausschalten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.**

**Zur Verhinderung von Brandgefahr niemals Kerzen oder andere Quellen von offenem Feuer auf oder in der Nähe des Fernsehgerätes aufstellen.**



## **⚠ VORSICHT**

**Falls Probleme oder ein Defekt auftreten, stellen Sie sofort die Benutzung des Geräts ein.**

### **■ Falls ein Problem auftritt, ziehen Sie den Netzstecker.**

- Aus dem Gerät tritt Rauch oder ein unnormaler Geruch aus.
- Mitunter ist weder Bild noch Ton da.
- Eine Flüssigkeit wie Wasser oder Fremdkörper sind ins Innere des Geräts gelangt.
- Beim Gerät gibt es deformierte oder zerbrochene Teile.

### **Wenn Sie fortfahren, das Gerät unter diesen Bedingungen zu benutzen, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.**

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und fragen Sie Ihren Händler, das Gerät zu reparieren.
- Um die Stromzufuhr zum Display vollständig zu unterbinden, müssen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Wandsteckdose ziehen.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu reparieren, das ist gefährlich.
- Damit Sie jederzeit den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen können, schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an, die Sie leicht erreichen können.

### **■ Berühren Sie das Gerät nicht direkt mit der Hand, wenn es beschädigt ist.**

**Es könnte Stromschlaggefahr bestehen.**

## ■ Verwendung des LCD-Displays

**Die Hände, das Gesicht oder Gegenstände nicht in die Nähe der Entlüftungsöffnungen des Displays halten.**

- Heiße Luft tritt aus den Entlüftungsöffnungen an der Oberseite des Displays aus. Körperteile oder Gegenstände, die nicht hitzebeständig sind, von der Oberseite fernhalten, weil Verbrennungen und Deformationen resultieren können.

**Erforderliche Personenzahl zum Tragen und Auspacken dieses Gerätes:**

**80-Zoll-Modell** **65-Zoll-Modell** : Min. 4 Personen

**50-Zoll-Modell** : Min. 2 Personen

- Wird dies nicht beachtet, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

**Zum Ändern des Aufstellungsortes müssen alle Kabel gelöst werden.**

- Beim Ändern des Standortes mit angeschlossenen Kabeln können die Kabel beschädigt werden, was zu einem Brandausbruch oder einem elektrischen Schlag führen kann.

**Ziehen Sie vor dem Reinigen als Vorsichtsmaßnahme den Netzstecker aus der Steckdose.**

- Bei angeschlossenem Netzstecker kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

**Das Netzkabel regelmäßig reinigen, sodass sich kein Staub darauf ansammeln kann.**

- Falls sich auf dem Netzkabelstecker Staub ansammelt, kann die Isolation durch Feuchtigkeit beschädigt werden, was zu einem Brandausbruch führen kann. Den Netzkabelstecker aus der Steckdose ziehen und mit einem trockenen Tuch abwischen.

**Treten Sie sich nicht auf den Sockel oder das Display, hängen Sie sich auch nicht daran.**

- Das Gerät könnte umkippen oder zerbrechen, und es kann zu Verletzungen führen. Achten Sie insbesondere auf Kinder.

**Beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität (+ und -) achten.**

- Falscher Umgang mit der Batterie kann dazu führen, dass sie explodiert oder undicht wird. Es kann zu einem Brand führen, Verletzungen verursachen, und es können Sachschäden in der Umgebung eintreten.
- Setzen Sie die Batterie ordnungsgemäß ein, so wie es beschrieben ist. (siehe Seite 12)

**Wird die Fernsteuerung längere Zeit nicht benutzt, nehmen Sie die Batterien heraus.**

- Sonst kann sie undicht werden, sich erhitzen, sich entzünden oder platzen, so dass ein Brand entstehen kann, oder es können Sachschäden in der Umgebung eintreten.

**Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.**

- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, z. B. direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen usw.

**Das Display nicht auf den Kopf stellen.**

**Das Display nicht mit nach oben gerichtetem Bildschirm abstellen.**

# Sicherheitshinweise für den Gebrauch

## Sicherheitshinweise in Bezug auf die Installation

### Lassen Sie das Display nicht im Freien stehen.

- Das Display ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

### Umgebungstemperaturen

- Wenn das Gerät unterhalb einer Höhe von 1 400 m (4 593 ft) über dem Meeresspiegel betrieben wird: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
- Bei Verwendung des Gerätes in großen Höhen (1 400 m (4 593 ft) und höher, aber weniger als 2 800 m (9 186 ft) über dem Meeresspiegel): 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)

### Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, die 2 800 m (9 186 ft) und höher über dem Meeresspiegel liegen.


- Andernfalls besteht die Gefahr, dass interne Teile nicht so lange halten oder dass sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.

### Erforderlicher Freiraum für Belüftung

Bei Verwendung eines Sockels (optionales Zubehör) halten Sie einen Abstand von 10 cm (3 15/16") oder mehr an der Oberseite, links und rechts und 7 cm (2 3/4") oder mehr an der Rückseite ein; wahren Sie ebenfalls den Abstand zwischen der Unterseite des Anzeigerätes und der Bodenfläche.

Wenn Sie eine andere Aufstellungsmethode (Wandmontage, usw.) wählen, beachten Sie bitte das jeweilige Handbuch. (Falls die Einbaumaße nicht explizit im Montagehandbuch genannt werden, installieren Sie das Gerät mit einem Abstand von 10 cm (3 15/16") oder mehr zur oberen, unteren, linken und rechten Seite und 7 cm (2 3/4") oder mehr zur Rückseite.)

Mindestabstand:

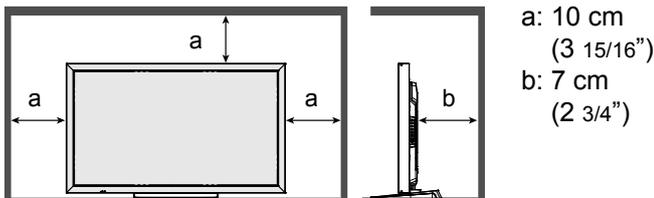

### Je nach Temperatur- oder Feuchtigkeitsbedingungen kann eine ungleichmäßige Helligkeit beobachtet werden. Dies ist jedoch kein Fehler.

- Diese Ungleichmäßigkeit verschwindet nach längerem Betrieb. Falls nicht, wenden Sie sich an den Händler.

## Aufforderung in Bezug auf die Sicherheit

### Ergreifen Sie bei der Verwendung dieses Produkts Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der folgenden Vorfälle.

- Die Verbreitung persönlicher Daten durch dieses Produkt
- Den unbefugten Betrieb dieses Produkts seitens eines böswilligen Dritten
- Das Stören oder Anhalten dieses Produkts seitens eines böswilligen Dritten

### Treffen Sie ausreichende Sicherheitsvorkehrungen.

- Legen Sie ein Passwort für die LAN-Steuerung fest und schränken Sie den Benutzerzugriff für die Anmeldung ein.
- Gestalten Sie Ihr Passwort so sicher wie möglich.
- Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig.
- Die Panasonic Corporation oder assoziierte Firmen fragen Sie nie direkt nach Ihrem Passwort. Geben Sie im Falle solcher Anfragen Ihr Passwort nicht preis.
- Das angeschlossene Netzwerk muss durch eine Firewall usw. gesichert sein.
- Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, initialisieren Sie vorher die Daten.  
"Shipping" (siehe Seite 103)

## Reinigung und Wartung

**Die Vorderseite der Flüssigkristallanzeige wurde speziell behandelt. Wischen Sie die Oberfläche der Flüssigkristallanzeige nur mit einem Wischtuch oder einem weichen, fussel­freien Tuch vorsichtig ab.**

- Bei starker Verschmutzung feuchten Sie ein weiches, flusen­freies Tuch mit reinem Wasser oder einer Lösung aus 100 Teilen Wasser und 1 Teil eines neutralen Reinigungsmittels an, wischen Sie die Bildschirmoberfläche damit ab, und reiben Sie anschließend mit einem trockenen, weichen, flusen­freien Tuch gleichmäßig nach, bis die Oberfläche vollständig trocken ist.

**Schmutz auf dem Infrarot-Übertragungsmodul wischen Sie mit einem weichen Tuch ab.**

- Wischen Sie jeden Tag den Schmutz auf dem Infrarot-Übertragungsmodul mit einem weichen Tuch ab. Falls durch Schmutz auf dem Infrarot-Übertragungsmodul Fehlfunktionen auftreten, wischen Sie den Schmutz ab, dann sollte es wieder reibungslos funktionieren. Falls Schmutz anhaftet, nehmen Sie ein Tuch, das Sie in neutrales Reinigungsmittel verdünnt mit Wasser getaucht und dann ausgewrungen haben, und wischen damit den Schmutz ab.
- Falls eine Substanz, wie z.B. das Material des mitgelieferten Stifts, auf der Glasoberfläche haften bleibt, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Beachten Sie, dass tiefe Kratzer, die von der Verwendung anderer Gegenständen als dem mitgelieferten Stift verursacht wurden, evtl. nicht abgewischt werden können.
- Die Bildschirmoberfläche darf nicht mit Fingernägeln oder anderen Gegenständen zerkratzt werden und es dürfen keine Gegenstände gegen den Bildschirm geschlagen werden, weil er beschädigt werden kann. Jeglicher Kontakt mit flüchtigen Substanzen, wie Insektenschutzmittel, Lösungsmittel usw. ist zu vermeiden, weil die Oberfläche beschädigt werden kann.

**Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches trockenes Tuch.**

- Bei starker Verschmutzung müssen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das mit einer stark verdünnten, neutralen Reinigungsmittellösung angefeuchtet ist, reinigen. Wischen Sie das Gehäuse mit einem anderen weichen Tuch trocken.
- Es darf kein Reinigungsmittel auf die Bildschirmoberfläche gelangen. Falls Wassertropfen ins Geräteinnere gelangen, können Betriebsstörungen verursacht werden.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Gehäuses mit flüchtigen Substanzen, wie Insektenschutzmitteln, Lösungsmitteln usw., weil das Gehäuse beschädigt werden und sich die Beschichtung ablösen kann. Außerdem darf das Gehäuse nicht über längere Zeit mit Gegenständen aus Gummi oder PVC in Berührung kommen.

**Verwendung von chemischen Reinigungstüchern**

- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungstücher für die Bildschirmoberfläche.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der chemischen Reinigungstücher bei deren Anwendung zur Reinigung des Gehäuses.

## Berührungsempfindliches Bedienfeld (Touchpanel)


Beachten Sie unbedingt die folgenden Instruktionen, da das Display ein optisches berührungsempfindliches Bedienfeld enthält.

**Das Display während des Gebrauchs nicht direktem Sonnenlicht oder einer starken Lichtquelle aussetzen.**

- Sonst könnte es zu Fehlfunktionen kommen, da das optische berührungsempfindliche Bedienfeld des Displays mit Infrarotstrahlen arbeitet.

**Nach Einschalten des Displays das Infrarot-Übertragungsmodul und den Bildschirm erst dann berühren, wenn ein Bild angezeigt wird.**

- Sonst könnte der berührte Bereich vom Gerät als defekt erachtet werden, so dass das Gerät nicht normal reagiert. Falls das geschieht, schalten Sie das Display aus und dann wieder ein.

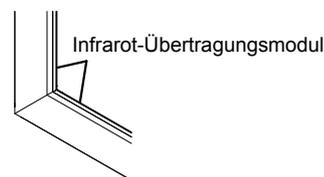

**Um mit dem berührungsempfindlichen Bedienfeld zu arbeiten, benutzen Sie einen Finger oder den mitgelieferten Stift. Auf keinen Fall einen harten oder scharfen Gegenstand wie z. B. einen Nagel, einen Kugelschreiber oder einen Bleistift benutzen.**

**Falls Sie gleichzeitig ein anderes Infrarot-Gerät benutzen, sorgen Sie für den erforderlichen Abstand, um fehlerhafte Reaktionen zu verhindern.**

## Entsorgung

**Fragen Sie bei den lokalen Behörden oder bei Ihrem Händler, wie das Gerät korrekt zu entsorgen ist.**

# Zubehör

## Mitgeliefertes Zubehör

Kontrollieren Sie das mitgelieferte Zubehör auf Vollständigkeit


Software CD-ROM × 1  
DPQC1005ZB




Fernbedienung  
N2QAYB000691



Batterien für die  
Fernbedienung  
(Grösse R6 (UM3) × 2)




Kabelschelle × 1  
TMME289




Stift  
TKR5ZA45001

80-Zoll-Modell × 4


65-Zoll-Modell 50-Zoll-Modell × 2

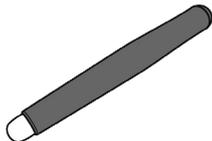

Radierer × 1  
TKK5ZH50031

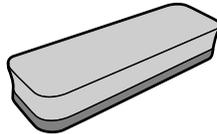

Stift-Köcher × 1  
TKK5ZA50021  
(siehe Seite 13)

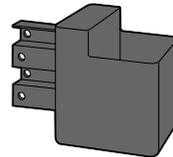

Unterlegscheibe × 2  
(siehe Seite 14)  
80-Zoll-Modell  
TMM5ZX010



Schraube × 2


80-Zoll-Modell XYN4+F12FJK

65-Zoll-Modell 50-Zoll-Modell XYN4+F8FJK


(siehe Seite 13)



USB-Kabel × 1  
K1HY05YY0189



Netzkabel

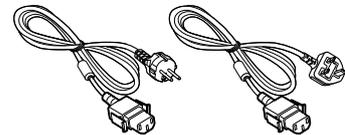

TXFMX011TFR TXFMX021TFR

### Achtung

- Bewahren Sie kleine Teile sachgemäß auf und halten Sie sie fern von kleinen Kindern.
- Die Artikelnummern des Zubehörs können sich ohne Mitteilung ändern. (Die tatsächliche Artikelnummer kann von den oben genannten abweichen.)
- Falls Sie Zubehörteile verloren haben, erwerben Sie diese bitte bei Ihrem Händler. (Verfügbar über den Kundendienst)
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß, nachdem Sie die Artikel herausgenommen haben.

## Inhalte auf der CD-ROM




Die unten aufgeführten Inhalte befinden sich auf der mitgelieferten CD-ROM.

<b>Anleitung (PDF)</b>	Bedienungsanleitung - Betrieb des Displays	
	Bedienungsanleitung - Netzwerkbetrieb	
	Bedienungsanleitung - Wireless Manager ME	
	Software-Lizenz	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
<b>Software</b>	WhiteBoard-Software (Windows)	Damit kann mit dem Display so wie mit einem Whiteboard gearbeitet werden. Sie können die Software direkt von einem anderen Speichermedium aus starten, ohne sie auf dem Computer installieren zu müssen. (siehe Seite 57)
	Wireless Manager ME (Windows/Mac)	Ermöglicht, das Bild auf dem Computerbildschirm drahtlos per WLAN oder über ein kabelgebundenes LAN zu senden. Vor der Benutzung den Eingang erst auf Panasonic APPLICATION schalten. Für weitere Details siehe die Bedienungsanleitung zum Wireless Manager ME.

## Fernbedienungs-batterien

Zwei Batterien der Grösse R6 sind notwendig.

1. Den Haken ziehen und festhalten, dann den Batteriefachdeckel öffnen.
2. Die Batterien einlegen - dabei auf korrekte Polarität achten (+ und -).
3. Den Batteriefachdeckel wieder anbringen.

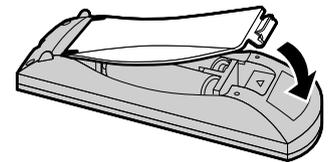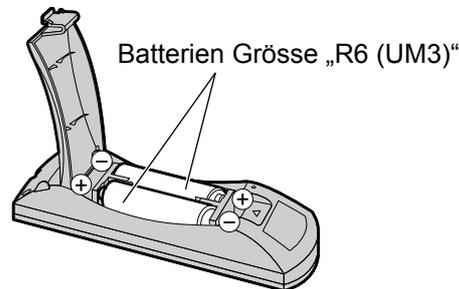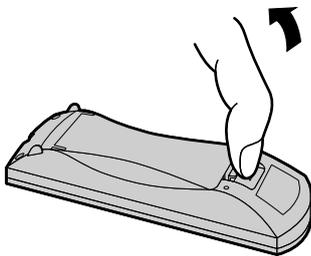

### Tipp:

Beim regelmäßigen Benutzen der Fernbedienung sollten die alten Batterien für eine längere Lebensdauer durch Alkali-Batterien ausgetauscht werden.

### ⚠ Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien

Ein falsches Einlegen der Batterien kann zum Auslaufen und zum Korrodieren und dadurch zu Beschädigungen der Fernbedienung führen.

Die Batterien sind auf umweltfreundliche Art zu entsorgen.

**Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:**

1. Die Batterien sollten immer paarweise ausgetauscht werden. Immer neue Batterien beim Auswechseln der alten verwenden.
2. Alte und neue Batterien sollten niemals gemischt werden.
3. Verschiedene Batteriearten nicht mischen (Beispiel: „Zink-Kohle“ und „Alkali“).
4. Niemals die Batterien aufladen, kurzschließen, zerlegen, aufheizen oder verbrennen.
5. Das Auswechseln der Batterien wird notwendig, wenn das Display auf die Fernbedienung nur noch gelegentlich oder gar nicht mehr reagiert.
6. Batterien dürfen weder verbrannt noch zerlegt werden.
7. Batterien keinen übermäßigen Temperaturen wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen.


# Stift-Köcher anbringen

50-Zoll-Modell 65-Zoll-Modell

## Montageposition des Stift-Köchers

50-Zoll-Modell


Der mitgelieferte Stift-Köcher kann auf der Rückseite des Displays an einer der vier dafür vorgesehenen Schraubenloch-Positionen angebracht werden.

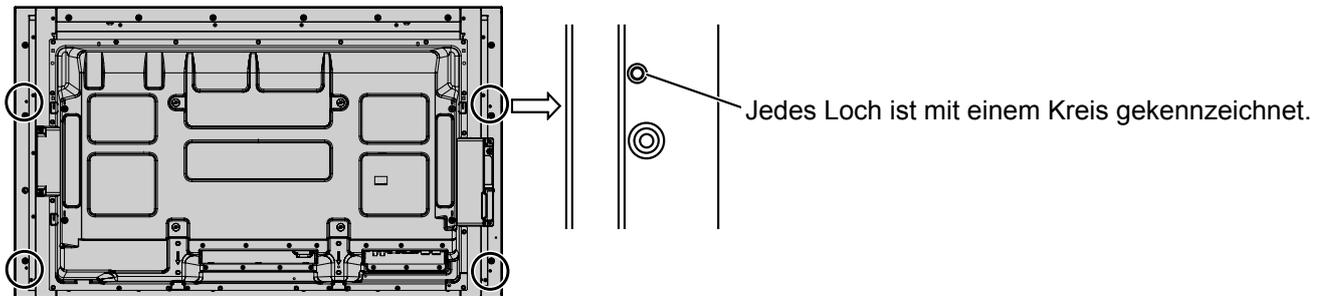

65-Zoll-Modell



Der mitgelieferte Stift-Köcher kann auf der Rückseite des Displays an einer der neun Positionen angebracht werden.

Auf der hinteren Abdeckung eine der Befestigungsschrauben lösen und den Stift-Köcher damit anbringen.

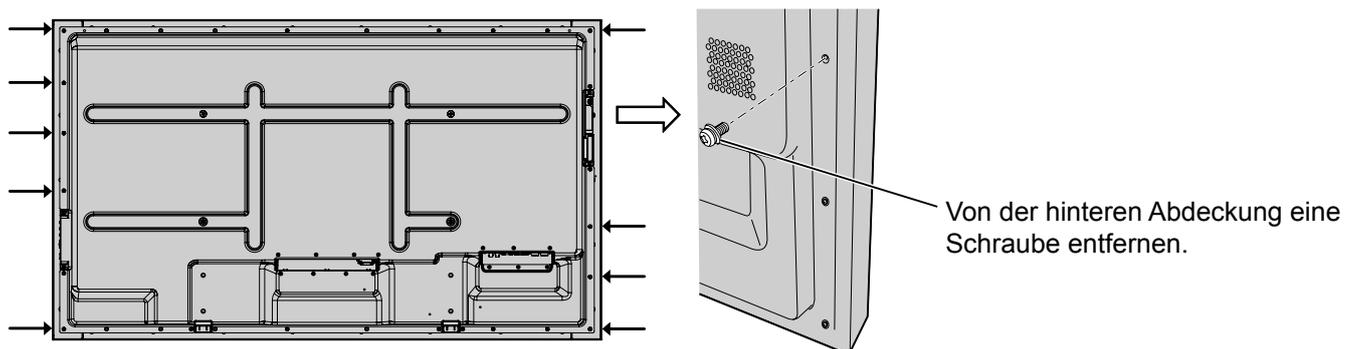

## Montage


Mit einer mitgelieferten Schraube den Stift-Köcher anbringen.

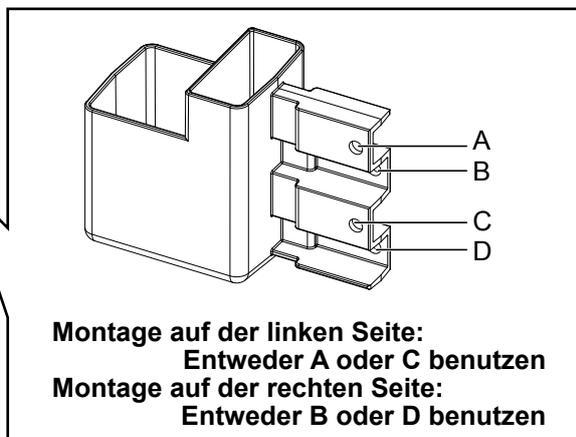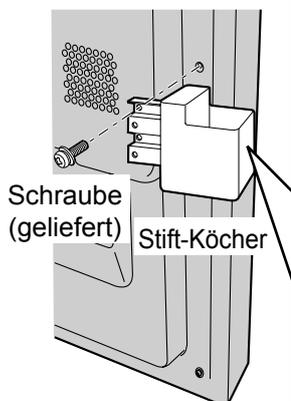

## 80-Zoll-Modell

Der mitgelieferte Stift-Köcher kann auf der Rückseite des Displays an einer der neun Positionen angebracht werden.


1 Von der hinteren Abdeckung die Schraube entfernen.

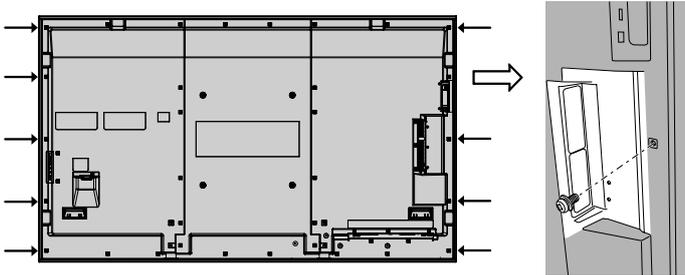



2 Von der gelieferten Unterlegscheibe das hinten anhaftende Papier abziehen.

3 Die Unterlegscheibe ins Schraubenloch für den Stift-Köcher einsetzen.

Zur Befestigung des Stift-Köchers kann ein beliebiges Loch von A bis D benutzt werden.

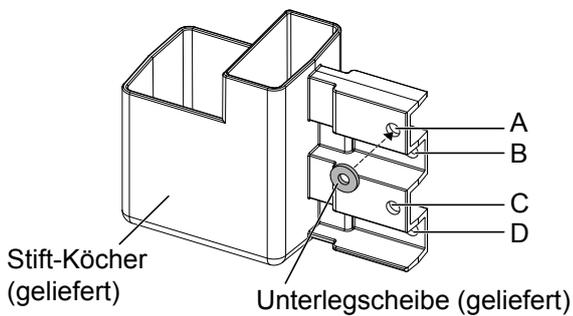

4 Mit der mitgelieferten Schraube den Stift-Köcher anbringen.

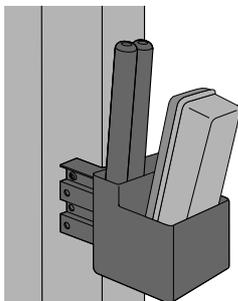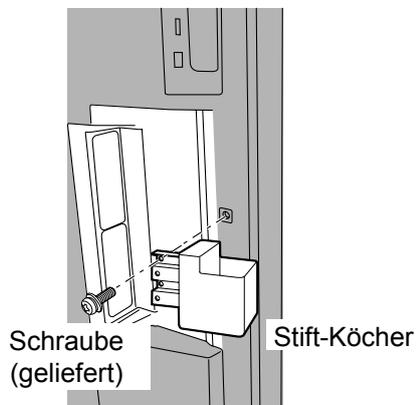


Der Stift-Köcher kann bis zu 2 Stifte und einen Radierer fassen.

# Anschlüsse


## Anschluss und Befestigung des Netzkabels, Befestigung der Kabel

50-Zoll-Modell

65-Zoll-Modell

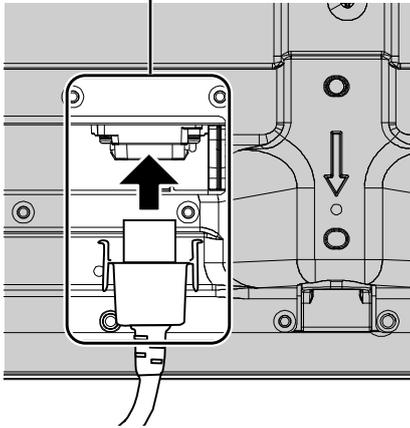


### Befestigung des Netzkabels

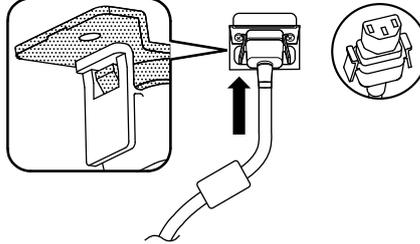

**Schließen Sie das Netzkabel an die Displayeinheit an.**  
Führen Sie das Netzkabel ein, bis es einrastet.  
**Hinweis:**  
Vergewissern Sie sich, dass der Stecker rechts und links gesichert ist.

### Abtrennen des Netzkabels

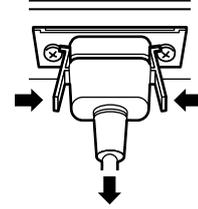


Trennen Sie das Netzkabel durch Drücken der zwei Knöpfe ab.  
**Hinweis:**  
Achten Sie beim Abtrennen des Netzkabels unbedingt darauf, stets zuerst den Steckverbinder von der Steckdose abzutrennen.

### Bei Verwendung der Wandhalterung (vertikal) 50-Zoll-Modell


#### Hinweis:

Wenn Sie die Wandhalterung (vertikal) (TY-WK42PV20) verwenden, sichern Sie die Kabel mit den Löchern (A) und (B). Wenn die Kabelschelle am Loch (C) verwendet wird, werden die Kabel unter Umständen von der Wandhalterung eingeklemmt.

50-Zoll-Modell

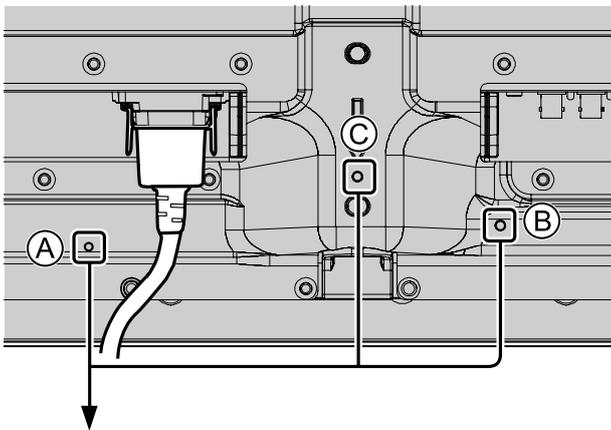

65-Zoll-Modell

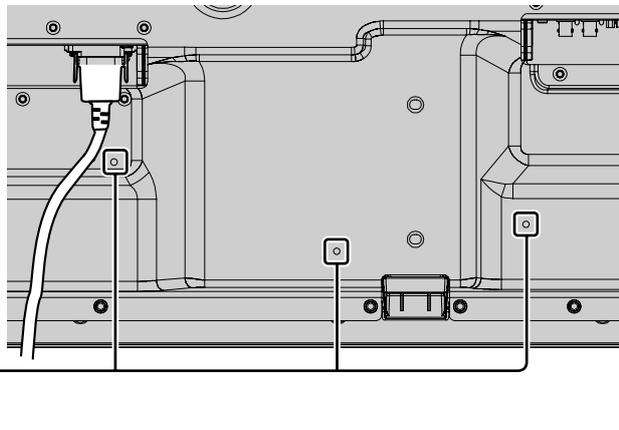

### Verwendung der Kabelschelle


Sichern Sie überzählige Kabel nach Bedarf mit der Kabelschelle.

#### Hinweis:


Eine Schelle ist im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie das Kabel an drei Stellen befestigen wollen, kaufen Sie bitte eine Schelle separat dazu.

Wenn Sie weitere Schellen brauchen, kaufen Sie diese bei Ihrem Fachhändler. (Beim Kundendienst erhältlich)


### 1 Befestigen Sie die Kabelschelle

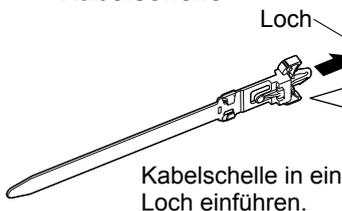


### Entfernen vom Gerät:

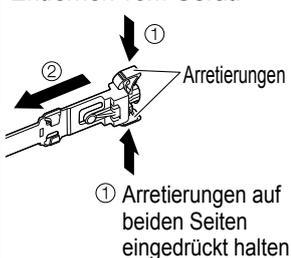


### 2 Bündeln Sie die Kabel

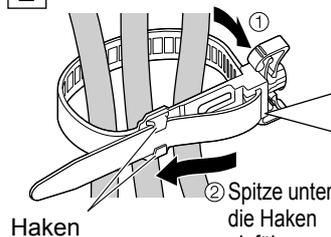


### Lösen:

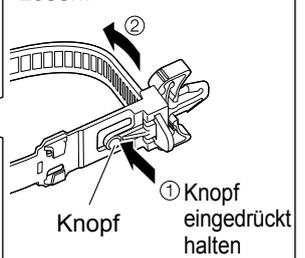

80-Zoll-Modell

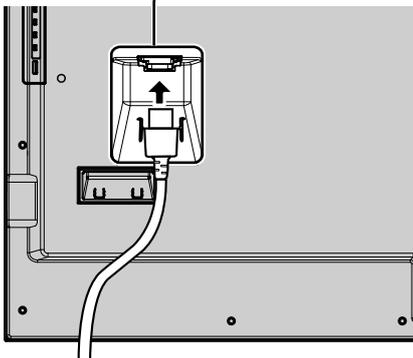


**Befestigung des Netzkabels**

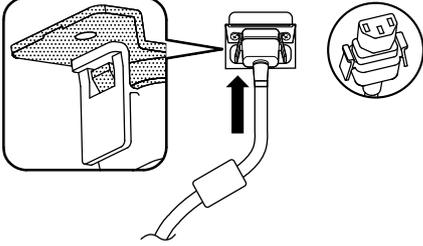

**Schließen Sie das Netzkabel an die Displayeinheit an.**  
Führen Sie das Netzkabel ein, bis es einrastet.  
**Hinweis:**  
Vergewissern Sie sich, dass der Stecker rechts und links gesichert ist.

**Abtrennen des Netzkabels**

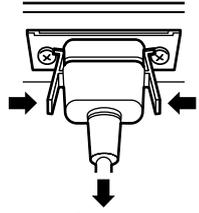

Trennen Sie das Netzkabel durch Drücken der zwei Knöpfe ab.  
**Hinweis:**  
Achten Sie beim Abtrennen des Netzkabels unbedingt darauf, stets zuerst den Steckverbinder von der Steckdose abzutrennen.


## Verwendung der Kabelschelle

Sichern Sie überzählige Kabel nach Bedarf mit der Kabelschelle.


### Hinweis:

Eine Schelle ist im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie das Kabel an vier Stellen befestigen wollen, kaufen Sie bitte Schellen separat dazu.

Wenn Sie weitere Schellen brauchen, kaufen Sie diese bei Ihrem Fachhändler. (Beim Kundendienst erhältlich)

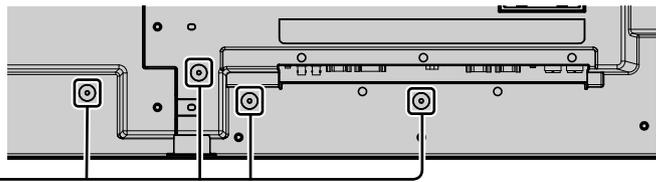


**1 Befestigen Sie die Kabelschelle**

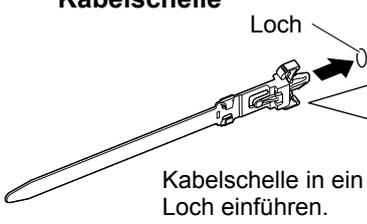

Loch

Kabelschelle in ein Loch einführen.


Entfernen vom Gerät:

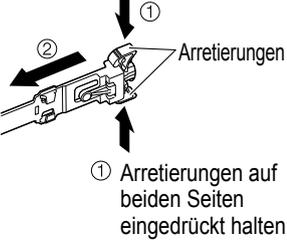

Arretierungen

① Arretierungen auf beiden Seiten eingedrückt halten


**2 Bündeln Sie die Kabel**

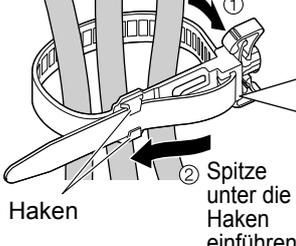

Haken

② Spitze unter die Haken einführen

Lösen:

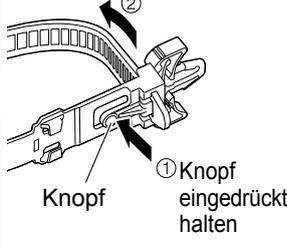


Knopf

① Knopf eingedrückt halten

## Anschluss an die Videoausrüstung

50-Zoll-Modell

65-Zoll-Modell

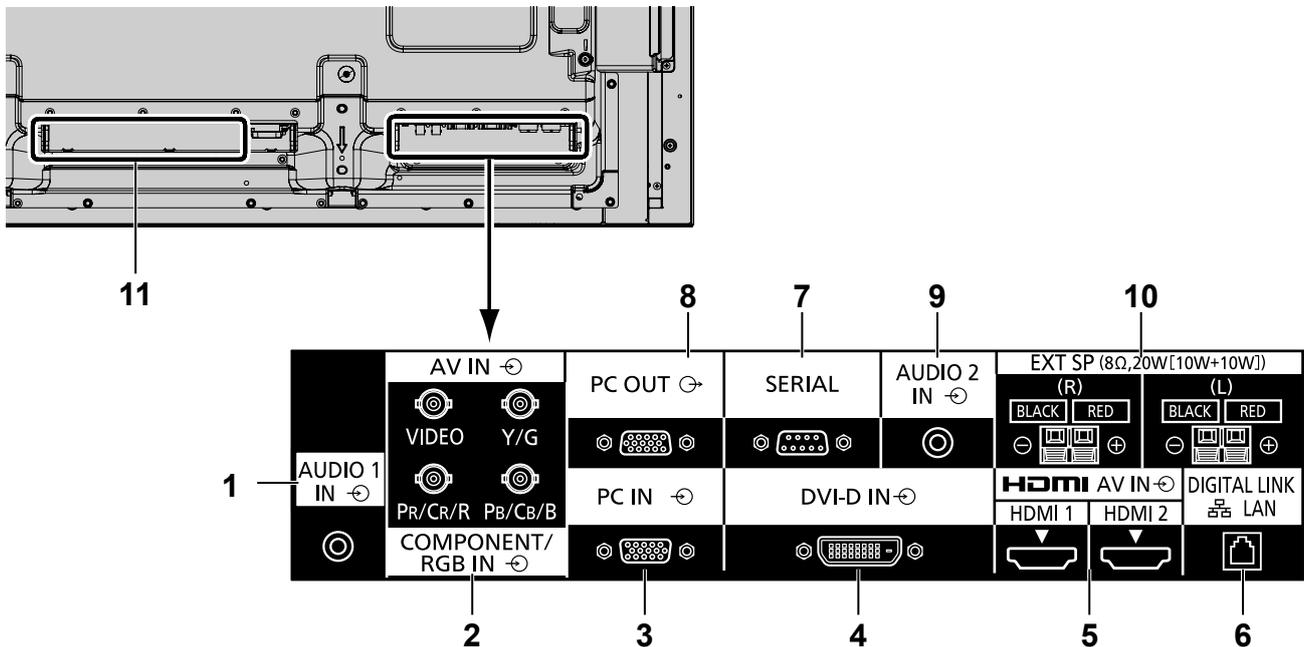

**1 AUDIO 1 IN :** Audio-Eingang gemeinsam benutzt mit COMPONENT/RGB IN und VIDEO IN (siehe Seite 20)

**2 COMPONENT/RGB/VIDEO IN :** COMPONENT / RGB Video-Eingangsanschluss (PR/CR/R, PB/CB/B, Y/G)  
Anschließen an Videogeräte mit „YPBPR / YCBCR“- oder „RGB“-Ausgang. (siehe Seite 20)

**AV IN :** Composite Video-Eingang (VIDEO)  
Zum Anschließen an ein Videogerät mit Composite-Signalausgang. (siehe Seite 20)

**3 PC IN :** PC-Eingang  
Anschließen an den Video-Anschluss eines PCs, Videogeräts mit „YPBPR / YCBCR“- oder „RGB“-Ausgang. (siehe Seite 22)

**4 DVI-D IN :** DVI-D-Eingang  
Zum Anschließen an ein Videogerät mit DVI-D-Ausgang. (siehe Seite 21)

**5 AV IN (HDMI 1, HDMI 2) :** HDMI-Eingang  
Zum Anschließen eines Videogeräts wie Videorecorder oder DVD-Player usw. (siehe Seite 20)

**6 DIGITAL LINK / DIGITAL LINK Eingang LAN :** Steuerung des Displays durch Anschluss an ein Netzwerk. Alternativ zum Anschließen eines Geräts, das Video- und Audiosignale über den Anschluss DIGITAL LINK ausgibt. (siehe Seite 25)

**7 SERIAL :** SERIAL Eingang  
Steuerung des Displays durch Anschluss an einen PC. (siehe Seite 23)

**8 PC OUT :** Anschluss Monitor-Ausgabe  
Videosignale, die auf dem Display wiedergegeben werden, werden an einen weiteren Sub-Monitor als PC-Videosignale ausgegeben. (siehe Seite 24)



**9 AUDIO 2 IN :** Eingang Audio gemeinsam benutzt mit DVI-D IN und PC IN (siehe Seite 21, 22)

**10 EXT SP :** Lautsprecheranschluss  
Zum Anschluss an externen Lautsprecher. (siehe Seite 26)

**11 SLOT :** Erweiterungssteckplatz (siehe Seite 5)

**Hinweis:** Der Steckplatz auf der rechten Seite ist für Terminal-Boards geeignet, die 2 Slots einnehmen. Ein Terminal-Board, das nur 1 Slot einnimmt, funktioniert nicht, wenn es am rechten Steckplatz eingebaut wird.

80-Zoll-Modell

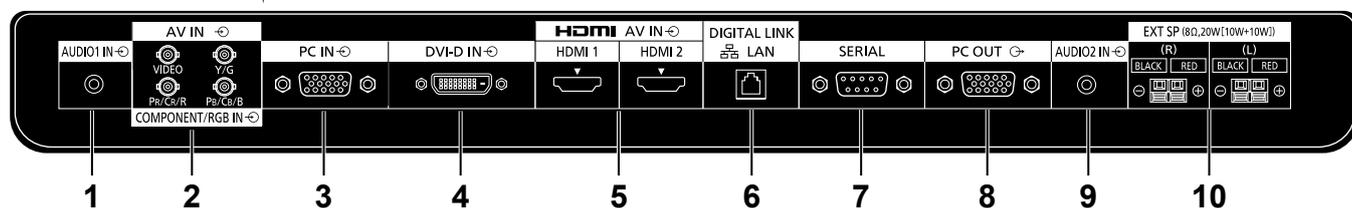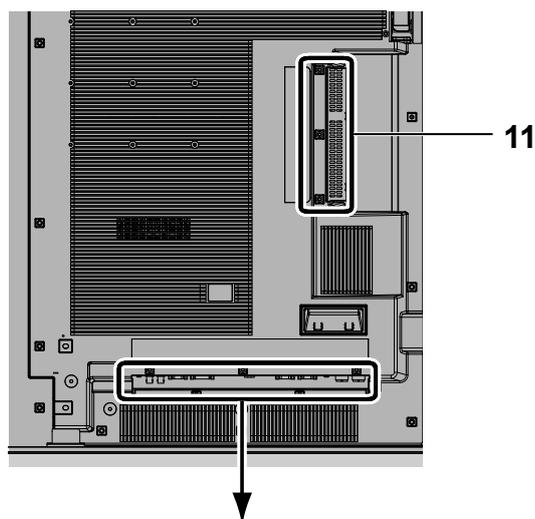

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1 AUDIO 1 IN :</b>             | <b>Audio-Eingang gemeinsam benutzt mit COMPONENT/RGB IN und VIDEO IN</b><br>(siehe Seite 20)   |
| <b>2 COMPONENT/RGB/VIDEO IN :</b> | <b>COMPONENT / RGB Video-Eingangsanschluss (P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>/R, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>/B, Y/G)</b><br>Anschließen an Videogeräte mit „YPBPR / YCBCR“- oder „RGB“-Ausgang. (siehe Seite 20) |
| <b>AV IN :</b>                    | <b>Composite Video-Eingang (VIDEO)</b><br>Zum Anschließen an ein Videogerät mit Composite-Signalausgang. (siehe Seite 20)  |
| <b>3 PC IN :</b>                  | <b>PC-Eingang</b><br>Anschließen an den Video-Anschluss eines PCs, Videogeräts mit „YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> / YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> “- oder „RGB“-Ausgang. (siehe Seite 22)                |
| <b>4 DVI-D IN :</b>               | <b>DVI-D-Eingang</b><br>Zum Anschließen an ein Videogerät mit DVI-D-Ausgang. (siehe Seite 21)  |
| <b>5 AV IN (HDMI 1, HDMI 2) :</b> | <b>HDMI-Eingang</b><br>Zum Anschließen eines Videogeräts wie Videorecorder oder DVD-Player usw. (siehe Seite 20)   |

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>6 DIGITAL LINK / LAN :</b> | <b>DIGITAL LINK Eingang</b><br>Steuerung des Displays durch Anschluss an ein Netzwerk. Alternativ zum Anschließen eines Geräts, das Video- und Audiosignale über den Anschluss DIGITAL LINK ausgibt. (siehe Seite 25) |
| <b>7 SERIAL :</b>             | <b>SERIAL Eingang</b><br>Steuerung des Displays durch Anschluss an einen PC. (siehe Seite 23)   |
| <b>8 PC OUT :</b>             | <b>Anschluss Monitor-Ausgabe</b><br>Videosignale, die auf dem Display wiedergegeben werden, werden an einen weiteren Sub-Monitor als PC-Videosignale ausgegeben. (siehe Seite 24)                                     |
| <b>9 AUDIO 2 IN :</b>         | <b>Eingang Audio gemeinsam benutzt mit DVI-D IN und PC IN</b><br>(siehe Seite 21, 22)   |
| <b>10 EXT SP :</b>            | <b>Lautsprecheranschluss</b><br>Zum Anschluss an externen Lautsprecher. (siehe Seite 26)  |
| <b>11 SLOT :</b>              | <b>Erweiterungssteckplatz</b><br>(siehe Seite 5)  |
- Hinweis:** Die Steckplatz an der Seite oben ist für ein Terminal Board mit 2-facher Steckplatzbreite. Wird ein Terminal Board mit einfacher Steckplatzbreite in den Steckplatz an der Seite oben installiert, funktioniert es nicht.

## Vor dem Anschließen


---

- Lesen Sie vor dem Anschließen der Kabel erst aufmerksam die Betriebsanleitung des externen Gerätes, das Sie anschließen wollen.
- Schalten Sie erst alle Geräte aus, bevor Sie die Kabel anschließen.
- Achten Sie auf folgende Punkte, bevor Sie Kabel anschließen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Störungen und Ausfällen kommen.
  - Wenn Sie ein Kabel an das Gerät oder an ein Gerät anschließen wollen, das an der Einheit selber angeschlossen ist, berühren Sie erst einen in der Nähe befindlichen metallischen Gegenstand, damit die statische Elektrizität von Ihrem Körper abgeleitet wird, und führen Sie dann die Arbeit aus.
  - Wenn Sie ein Gerät an der Einheit oder dem Gehäuse der Einheit anschließen, sollte das Verbindungskabel nicht unnötig lang sein. Je länger das Kabel ist, desto empfindlicher ist es gegen Störungen. Wird ein Kabel benutzt, das aufgewickelt ist, fungiert es wie eine Antenne und ist empfindlich gegen Störungen.
  - Beim Anschluss von Kabeln erst GND anschließen, dann den Anschluss direkt am Gerät herstellen.
- Falls für den Anschluss des externen Geräts am System ein Verbindungskabel erforderlich ist, das weder mitgeliefert noch als Option erhältlich ist, beschaffen Sie sich das erforderliche Kabel selber.
- Ist der Stecker eines Anschlusskabels sehr groß, kann er ein Teil in seiner Nähe berühren, etwa eine Hinterabdeckung oder den Stecker eines benachbarten Anschlusskabels. Benutzen Sie Anschlusskabel mit geeigneter Steckergröße, damit die Anschlüsse einheitlich sind.
- Falls die Videosignale von Videogeräten zu viel Bildstandsschwankungen (Jitter) enthalten, können die Bilder auf dem Display wackeln. In diesem Fall muss der Time Base Corrector (TBC) angeschlossen werden.
- Wenn die von einem PC oder Videogerät ausgegebenen Sync-Signale gestört werden, zum Beispiel weil bei einem Videogerät die Einstellungen der Ausgangssignale geändert werden, kann es vorkommen, dass die Farbe des Videobildes vorübergehend gestört wird.
- Die Einheit akzeptiert Composite-Videosignale, YCBCR/YPBPR-Signale, analoge RGB-Signale und digitale Signale.
- Es gibt PC-Modelle, die nicht mit der Einheit kompatibel sind.
- Benutzen Sie einen Kabel-Kompensator, wenn Sie ein Gerät über ein langes Kabel anschließen. Sonst könnte es passieren, dass das Bild nicht korrekt angezeigt wird.
- Beachten Sie „Voreingestellte Signale“ (siehe Seite 101) für die Arten von Videosignalen, die mit dem Gerät angezeigt werden können.

## VIDEO- und COMPONENT/RGB IN-Anschluss

### Hinweis:

Zusätzliche Geräte, Kabel und Adapterstecker, die auf dem Schaubild angezeigt werden, werden mit diesem Gerät nicht mitgeliefert.

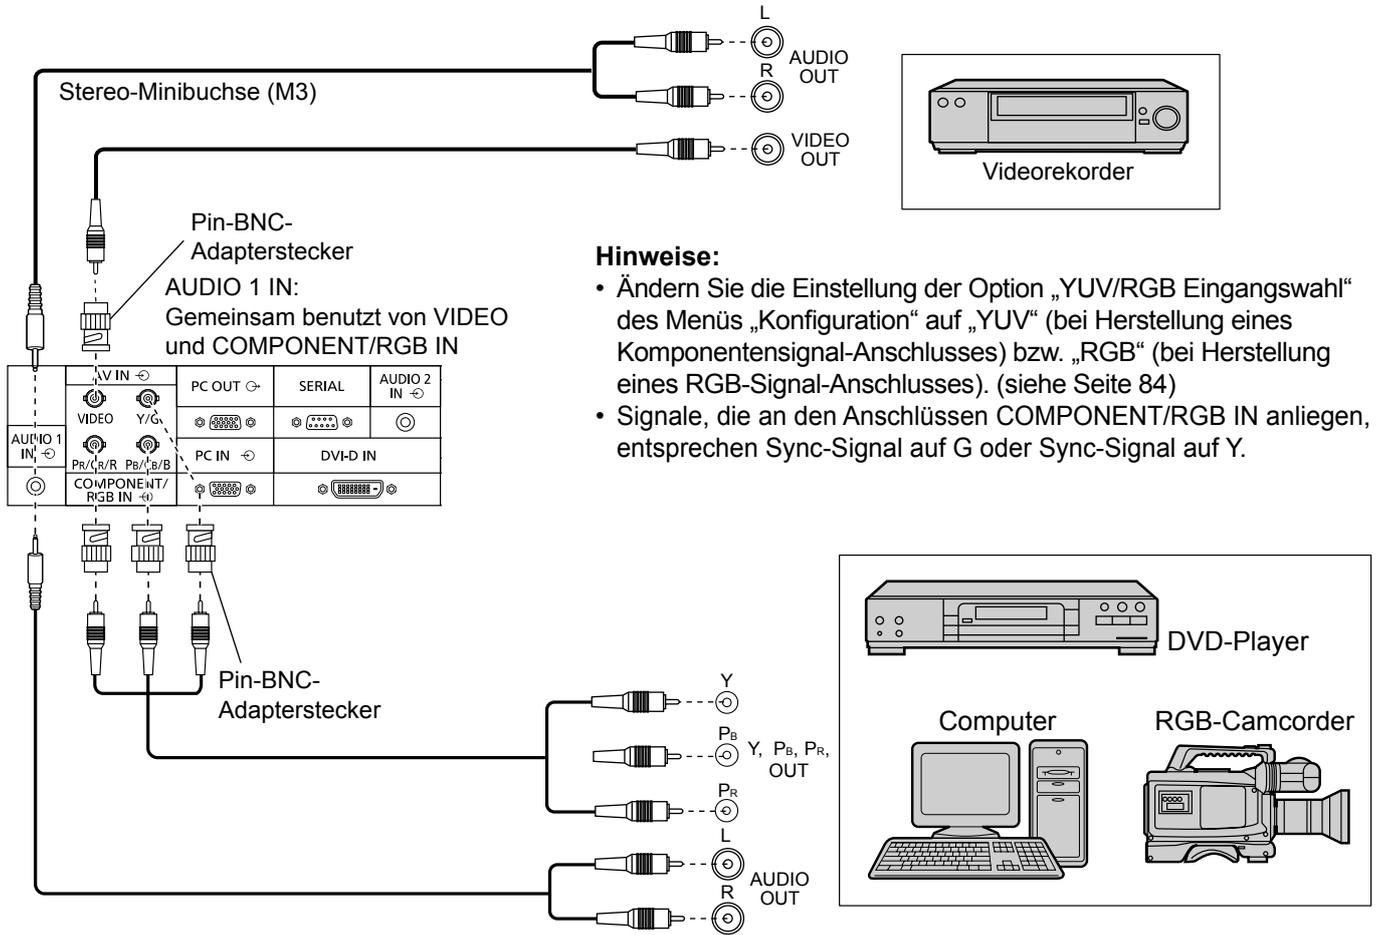




### Hinweise:

- Ändern Sie die Einstellung der Option „YUV/RGB Eingangswahl“ des Menüs „Konfiguration“ auf „YUV“ (bei Herstellung eines Komponentensignal-Anschlusses) bzw. „RGB“ (bei Herstellung eines RGB-Signal-Anschlusses). (siehe Seite 84)
- Signale, die an den Anschlüssen COMPONENT/RGB IN anliegen, entsprechen Sync-Signal auf G oder Sync-Signal auf Y.

## HDMI-Anschluss

[Stiftzuweisungen und Signalnamen]


Klemme	Signalbezeichnung	Klemme	Signalbezeichnung
①	TMDS-Daten2+	⑪	TMDS-Uhr abgeschirmt
②	TMDS-Daten2 abgeschirmt	⑫	TMDS-Uhr-
③	TMDS-Daten2-	⑬	CEC
④	TMDS-Daten1+	⑭	Reserviert (NC auf Gerät)
⑤	TMDS-Daten1 abgeschirmt	⑮	SCL
⑥	TMDS-Daten1-	⑯	SDA
⑦	TMDS-Daten0+	⑰	DDC/CEC Erdung
⑧	TMDS-Daten0 abgeschirmt	⑱	+5V Leistung
⑨	TMDS-Daten0-		Hot Plug-Erkennung
⑩	TMDS-Uhr+		

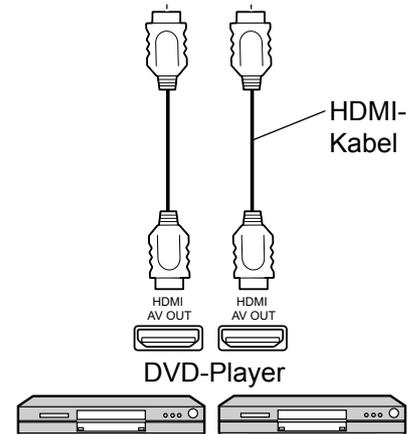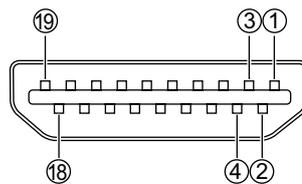


### Hinweis:

Das zusätzliche Zubehör und das HDMI-Kabel in der Abbildung sind nicht im Lieferumfang dieses Sets enthalten.

# DVI-D-IN-Anschluss

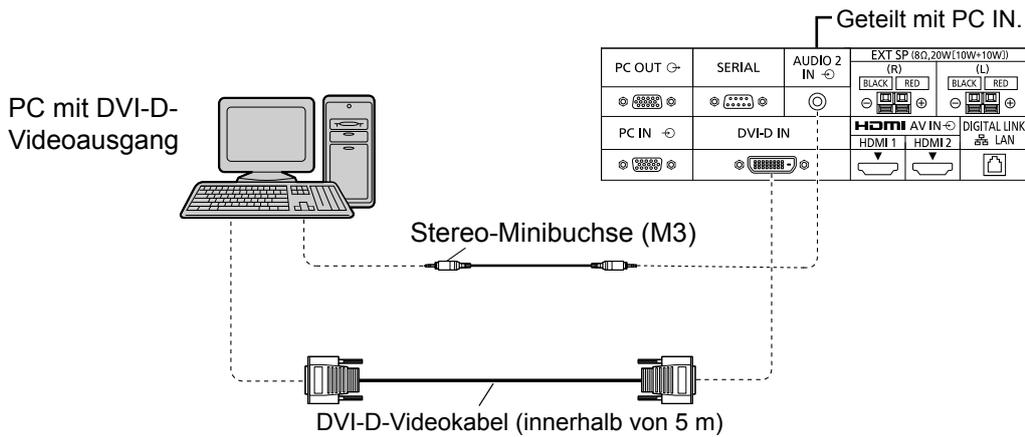

## Stiftnummerung des DVI-D-Eingangsanschlusses

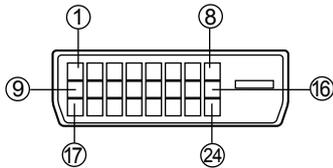


Ansicht der Anschlussstafel

Klemme	Signalbezeichnung	Klemme	Signalbezeichnung
①	T.M.D.S. Daten 2-	⑬	_____
②	T.M.D.S. Daten 2+	⑭	+5 V Gleichstrom
③	T.M.D.S. Daten 2 abgeschirmt	⑮	Masse
④	_____	⑯	Hot Plug-Feststellung
⑤	_____	⑰	T.M.D.S. Daten 0-
⑥	DDC Takt	⑱	T.M.D.S. Daten 0+
⑦	DDC Daten	⑲	T.M.D.S. Daten 0 abgeschirmt
⑧	_____	⑳	_____
⑨	T.M.D.S. Daten 1-	㉑	_____
⑩	T.M.D.S. Daten 1+	㉒	T.M.D.S. Takt abgeschirmt
⑪	T.M.D.S. Daten 1 abgeschirmt	㉓	T.M.D.S. Takt+
⑫	_____	㉔	T.M.D.S. Takt-

### Hinweise:

- Zusätzliche Geräte, Kabel und Adapterstecker, die auf dem Schaubild angezeigt werden, werden mit diesem Gerät nicht mitgeliefert.
- Verwenden Sie ein DVI-D-Kabel gemäß DVI-Norm. In Abhängigkeit von der Länge oder Qualität des Kabels kann eine Beeinträchtigung des Bilds auftreten.


## Anschluss an die PC-Eingangsbuchsen

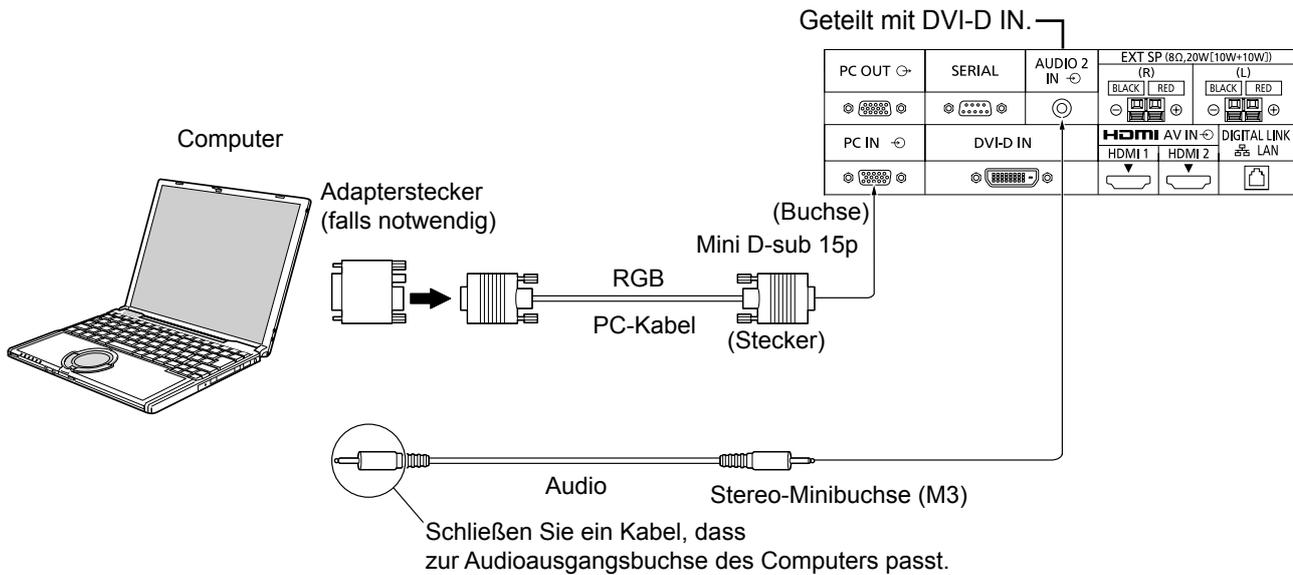

### Hinweise:

- Für die typischen PC-Eingangssignale, die in der Liste der gültigen Eingangssignale (siehe Seite 101) aufgeführt sind, wurden Einstellwerte wie für die Standard-Bildposition und -größe bereits werkseitig in diesem Gerät gespeichert.
- Computersignale mit einer Horizontalabtastfrequenz von 15 bis 110 kHz und einer Vertikalabtastfrequenz von 48 bis 120 Hz lassen sich verwenden. (Signale mit mehr als 1.200 Zeilen können nicht richtig wiedergegeben werden.)
- Die Display-Auflösung beträgt maximal 1.440 × 1.080 Bildpunkte, wenn das Bildseitenverhältnis auf „4:3“ eingestellt ist, und 1.920 × 1.080 Punkte, wenn das Bildseitenverhältnis auf „16:9“ eingestellt ist. Falls die Display-Auflösung diese Höchstwerte überschreitet, ist es ggf. nicht möglich, die feinen Details ausreichend deutlich anzuzeigen.
- Zusätzliche Computer, Kabel und Umwandlungsadapter sind zwar abgebildet, werden aber nicht mitgeliefert.
- Die PC-Eingangsbuchsen sind DDC2B-kompatibel. Falls der anzuschließende Computer nicht mit DDC2B-kompatibel ist, muss der Computer beim Anschließen entsprechend eingestellt werden.
- Es gibt auch Computer, die sich nicht am Display anschließen lassen.
- Für den Anschluss eines DOS/V-kompatiblen Computers mit einer 15-poligen Mini D-Sub-Buchse ist kein Adapter notwendig.
- Der in der Abbildung gezeigte Computer dient nur zur Erklärung.
- Die in den Abbildungen gezeigten zusätzlichen Geräte und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Stellen Sie die Horizontal- und Vertikalabtastfrequenzen der PC-Signale nicht auf Werte ein, die außerhalb des vorgeschriebenen Frequenzbereichs liegen.
- Eine Zuleitung von Komponentensignalen ist über die Klemmen 1, 2 und 3 der 15-poligen Mini-D-Sub-Buchse möglich.
- Ändern Sie die Einstellung der Option „YUV/RGB Eingangswahl“ des Menüs „Konfiguration“ auf „YUV“ (bei Herstellung eines Komponentensignal-Anschlusses) bzw. „RGB“ (bei Herstellung eines RGB-Signal-Anschlusses). (siehe Seite 84)

### Am 15poligen Mini D-Sub-Stecker anliegende Signale

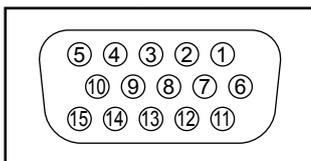


Klemmenbelegung des PC-Eingangsbuchse

Klemme	Signalbezeichnung	Klemme	Signalbezeichnung	Klemme	Signalbezeichnung
①	R (P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> )	⑥	GND (Masse)	⑪	NC (nicht verwendet)
②	G (Y)	⑦	GND (Masse)	⑫	SDA
③	B (P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> )	⑧	GND (Masse)	⑬	HD/SYNC
④	NC (nicht verwendet)	⑨	+5 V GS	⑭	VD
⑤	GND (Masse)	⑩	GND (Masse)	⑮	SCL

## Anschluss an die SERIAL-Buchsen

Für die Steuerung des Displays mit einem Computer wird die SERIAL-Buchse verwendet.

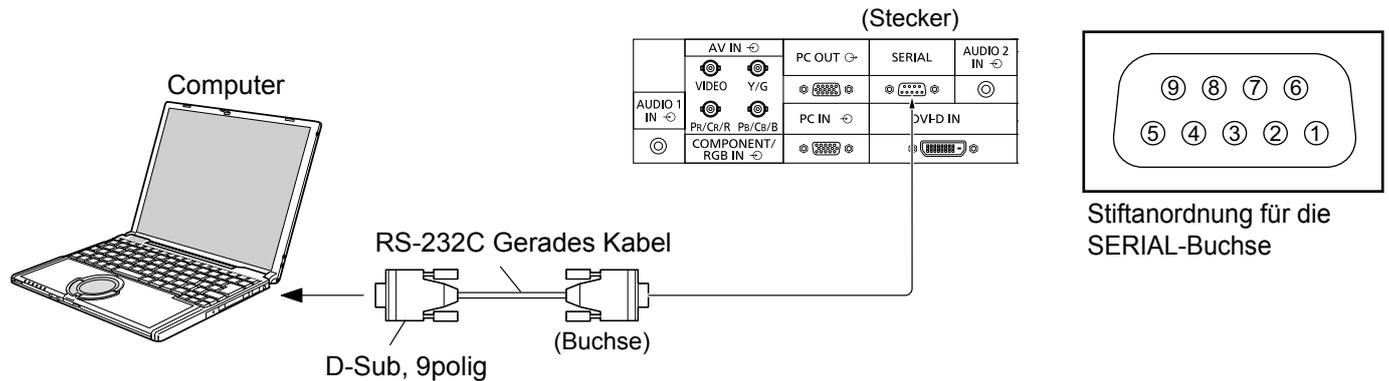

### Hinweise:

- Zum Anschluss des Computers an das Display ein gerades RS-232C-Kabel verwenden.
- Der gezeigte Computer wird nur als Beispiel verwendet.
- Die in den Abbildungen gezeigten zusätzlichen Geräte und Kabel sind nicht im Lieferumfang eingeschlossen.

Die SERIAL-Buchse entspricht der Schnittstelle RS-232C, es ist deshalb möglich das Display mit einem angeschlossenen Computer zu steuern.


Im Computer muss dazu eine Software für das Senden und Empfangen von Steuerbefehlen installiert sein, die die nachstehenden Bedingungen erfüllen. Die Software kann mit einem Anwendungsprogramm für eine Programmiersprache zusammengestellt werden. Für Einzelheiten wird auf die Anleitungen der Computeranwendungsprogramms verwiesen.

### Kommunikationsparameter

Signalpegel	Kompatibel mit RS-232C
Synchronisation	Asynchron
Baud-Übertragungsrate	9600 bps
Parität	Keine
Zeichenlänge	8 Bit
Stoppbit	1 Bit
Flussregelung	Keine

### Grundformat der Steuerbefehle

Die Übertragung eines Steuersignals vom Computer beginnt mit einem STX-Signal, gefolgt vom Befehl, den Parametern und wird mit einem ETX-Signal abgeschlossen. Falls keine Parameter vorhanden sind, braucht kein Parametersignal gesendet zu werden.

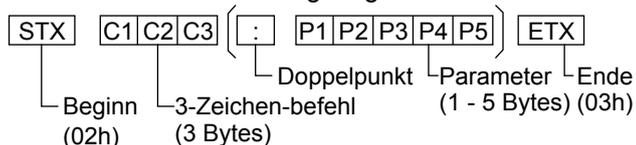

### Hinweise:

- Bei Übertragung mehrerer Befehle müssen Sie zuerst auf eine Reaktion dieses Gerätes auf den ersten Befehl warten, bevor der nächste Befehl übertragen wird.
- Zusätzliche Computer und Kabel sind zwar abgebildet, werden aber nicht mitgeliefert.
- Normalerweise sendet das Gerät eine Antwort innerhalb von 200 ms nach Empfang eines Befehls. Falls auch nach einer Sekunde noch keine Antwort eingegangen ist, liegt möglicherweise ein Kommunikationsfehler vor. Senden Sie den Befehl erneut.
- Bei Übertragung eines unzulässigen Befehls erhält der Computer die Fehlermitteilung „ER401“.
- Die Parameter S1A und S1B des Befehls IMS stehen nur bei Installation einer Dual-Eingangs-Anschlussplatte zur Verfügung.
- Zu genauen Anweisungen hinsichtlich der Verwendung der Befehle wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Händler vor Ort. Für weitere Informationen dazu besuchen Sie die folgende Website.  
<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

### An der 9-poligen D-Sub-Buchse anliegende Signale

Klemme	Einzelheiten
②	R X D
③	T X D
⑤	GND (Masse)
④ • ⑥	Nicht verwendet
⑦ ⑧	(bei diesem Gerät kurzgeschlossen)
① • ⑨	NC

Bei diesen Signalbezeichnungen handelt es sich um die in den Spezifikationen von Personalcomputern gebräuchlichen Bezeichnungen.

### Befehl


Befehl	Parameter	Steuerung
PON	Keine	Einschalten
POF	Keine	Ausschalten
AVL	**	Lautstärke 00 - 63
AMT	0	Automatische Tonabschaltung AUS
	1	Automatische Tonabschaltung EIN
IMS	Keine	Eingangswahl (Umschaltung)
	SL1	SLOT-Eingang (SLOT INPUT)
	S1A	SLOT-Eingang (SLOT INPUT A)
	S1B	SLOT-Eingang (SLOT INPUT B)
	VD1	VIDEO-Eingang (VIDEO)
	YP1	COMPONENT/RGB IN-Eingang (COMPONENT/RGB)
	HM1	HDMI 1-Eingang (HDMI1)
	HM2	HDMI 2-Eingang (HDMI2)
	DV1	DVI-D IN-Eingang (DVI-D)
	PC1	PC IN-Eingang (PC)
	DL1	Eingang DIGITAL LINK (DIGITAL LINK)
	MG1	Eingang MIRRORING (MIRRORING)
	NW1	Eingang Panasonic APPLICATION (Panasonic APPLICATION)
MV1	Eingang Memory Viewer (MEMORY VIEWER)	
WB1	WhiteBoard-Eingang (WHITEBOARD)	

Bei ausgeschaltetem Gerät reagiert dieses Display nur auf den Befehl „Gerät einschalten“ (PON).

## Anschluss PC OUT (PC-Ausgang)

Das auf dem Display wiedergegebene Bild und auch das Bild, das über ein Videogerät eingegeben oder das auf dem Display als Whiteboard gezeichnet wird, kann über einen anderen Sub-Monitor angezeigt werden.

**Um diese Funktion zu benutzen, stellen Sie in der „Konfiguration“ die „Monitor-Ausgabe“ auf „Ein“.** (siehe Seite 82)  
**Hinweis:** Wird diese Option auf „Ein“ gestellt, werden die Werte im „Bild“-Menü auf die Standardwerte gesetzt.

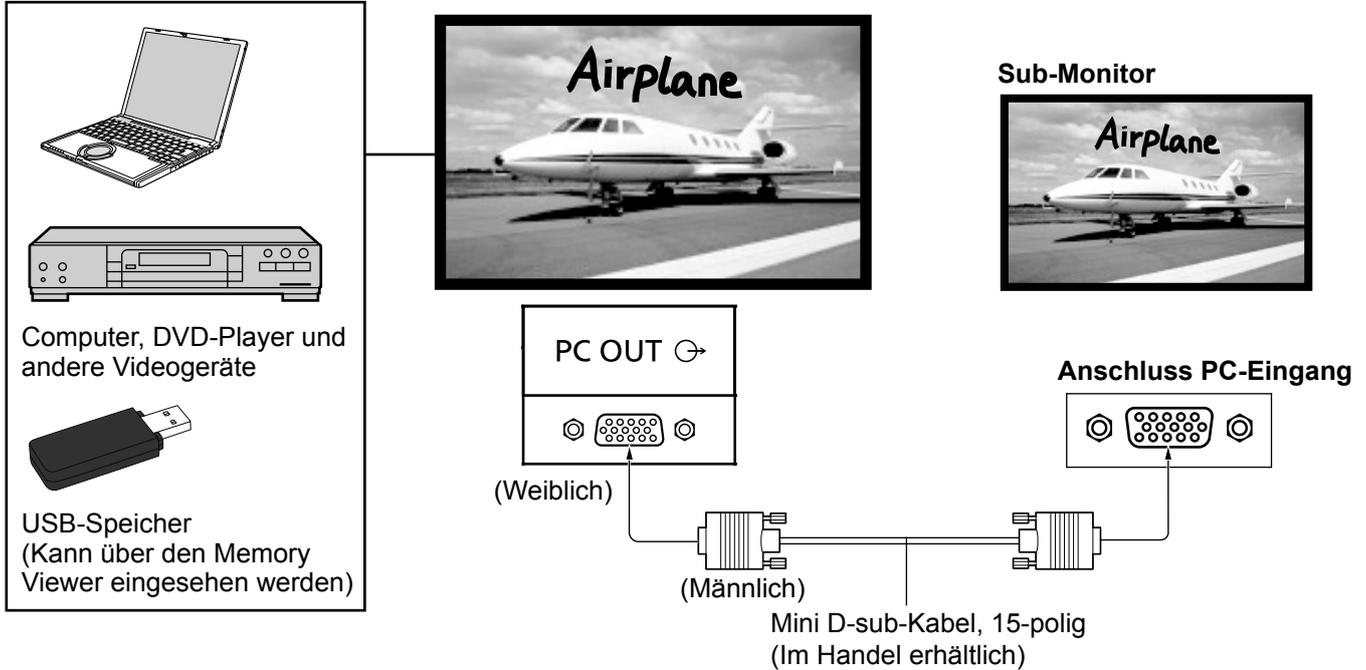


### Eingangssignale und gezeichnete Bilder, die ausgegeben werden können

Eingangssignal / Gezeichnetes Bild	Ausgangssignal
HDMI-Eingangssignal (HDMI 1, HDMI 2) HDCP (Kopierschutz) nicht unterstützt	1.920 x 1.080 bei 50 Hz oder 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
DVI-D-Eingangssignal (DVI-D IN) HDCP (Kopierschutz) nicht unterstützt	1.920 x 1.080 bei 50 Hz oder 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
PC-Eingangssignal (PC IN) Wenn „YUV/RGB Eingangswahl“ auf „RGB“ gestellt ist	1.920 x 1.080 bei 50 Hz oder 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Whiteboard-Bildschirm	1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Bildschirm von Memory Viewer (MEMORY VIEWER)	1.920 x 1.080 bei 60 Hz

### Hinweise:

- Anschlusskabel sind diesem Gerät nicht mitgeliefert.
- Das Seitenverhältnis des von den Ausgangssignalen erzeugten Bildes wird geändert, so dass das Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann.
- Die folgenden Eingangssignale können nicht ausgegeben werden.  
 YUV-Eingabe (COMPONENT)  
 Composite Video-Eingabe (VIDEO)  
 Eingang MIRRORING  
 Eingang Panasonic APPLICATION  
 Eingang DIGITAL LINK


### Pin-Belegung und Signalbezeichnungen des Anschlusses Monitor-Ausgabe (Mini-D-sub, 15-polig)

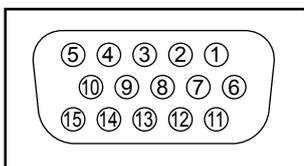

Pin-Nr.	Signalbezeichnung	Pin-Nr.	Signalbezeichnung	Pin-Nr.	Signalbezeichnung
①	R	⑥	GND (Masse)	⑪	NC (nicht angeschlossen)
②	G	⑦	GND (Masse)	⑫	NC (nicht angeschlossen)
③	B	⑧	GND (Masse)	⑬	HD
④	NC (nicht angeschlossen)	⑨	+5 V DC	⑭	VD
⑤	GND (Masse)	⑩	GND (Masse)	⑮	NC (nicht angeschlossen)

## Beispiel einer Verbindung über die DIGITAL LINK-Buchse

Ein System zur Übertragung per Twisted-Pair-Kabel, zum Beispiel das Panasonic-Gerät, das DIGITAL LINK Output unterstützt (ET-YFB100G, ET-YFB200G), benutzt Twisted-Pair-Kabel, um eingegebene Video- und Audiosignale zu übertragen. Diese digitalen Signale können dem Display über den Anschluss DIGITAL LINK zugeführt werden.


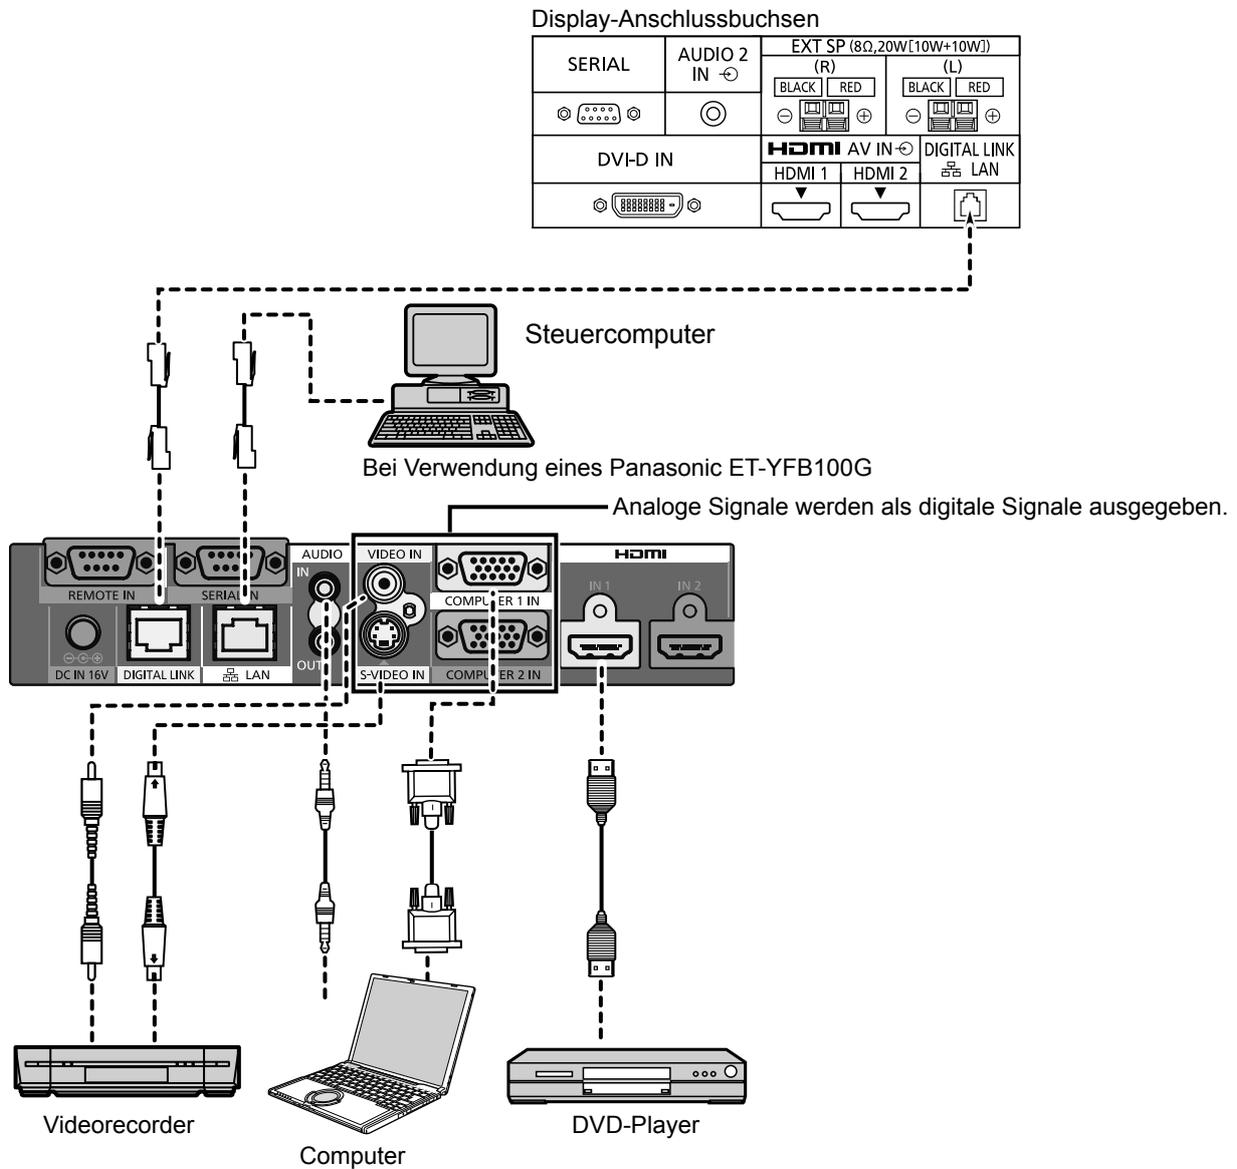


### Hinweise:

- Die abgebildeten Videogeräte und Kabel sind nicht im Lieferumfang dieses Geräts enthalten.
- Bei Verbindung über DIGITAL LINK stellen Sie sicher, dass alle der Einstellungen unter „Netzwerk-Einstellungen“ richtig konfiguriert werden.  
Sicherheitshinweise zum Anschluss und zu Einstellungen von DIGITAL LINK finden Sie in der „Bedienungsanleitung - Netzwerkbetrieb“.
- Das entsprechende Signal beim DIGITAL LINK-Eingang ist dasselbe wie beim HDMI-Eingang. (siehe Seite 101)



## Lautsprecheranschluss

Bitte verwenden Sie einen 8  $\Omega$ /10 W Lautsprecher.

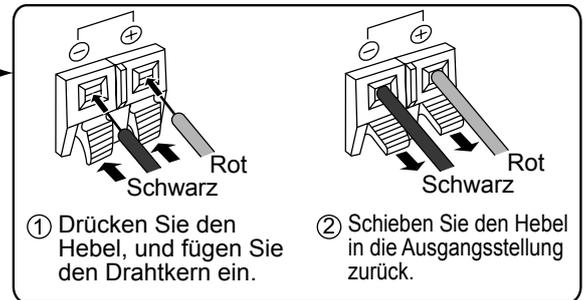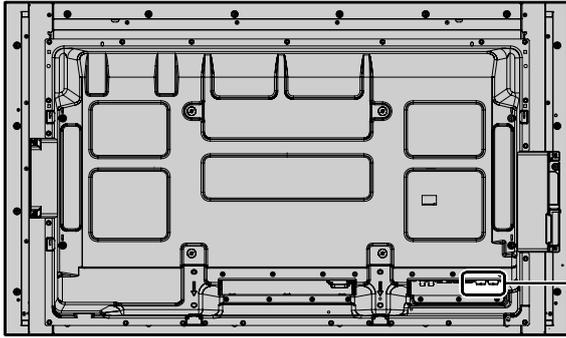

# Ein- und Ausschalten

Den Stecker des Netzkabels am Display anschließen.

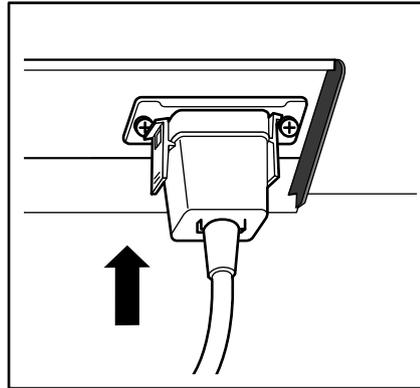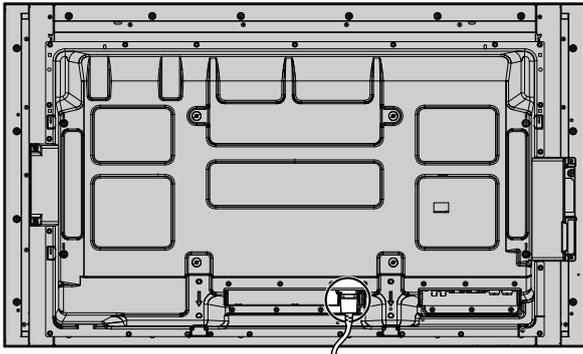


## Anschluss des Steckers an eine Steckdose

### Hinweise:

- Die Gerätestecker sind von Land zu Land unterschiedlich. Der rechts gezeigte Stecker kann sich von dem ihres Gerätes unterscheiden.
- Achten Sie beim Abtrennen des Netzkabels unbedingt darauf, stets zuerst den Steckverbinder von der Steckdose abzutrennen.

Den Netzschalter auf dem Display zum Einschalten des Gerätes drücken.

Netzanzeige: Blau

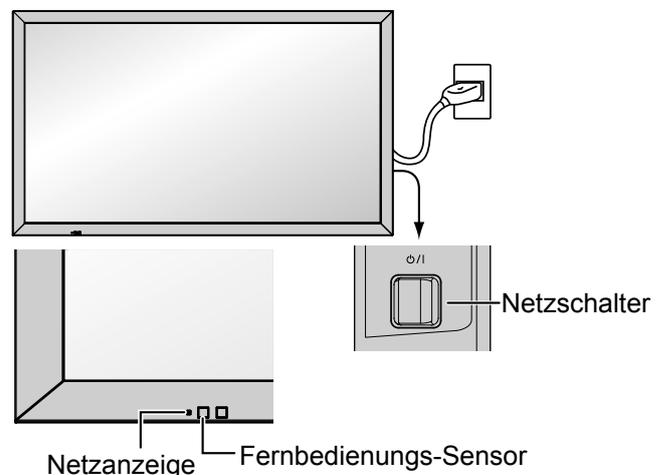

### [Touchscreen und Netzwerk starten]

Nach Einschalten dauert es eine Weile, bis der Touchscreen und das Netzwerk den Betrieb aufgenommen haben.

Während dieser Zeit sind im Menü „Konfiguration“ die Optionen „Touchscreen-Einstellungen“ und „Netzwerk-Einstellungen“ ausgegraut und können nicht benutzt werden.

POWER



Den Netzschalter  auf der Fernbedienung zum Ausschalten des Displays drücken.

Netzanzeige: Rot oder Violett

Den Netzschalter  auf der Fernbedienung zum Einschalten des Displays drücken.

Netzanzeige: Blau

Zum Ausschalten des Gerätes bei eingeschaltetem Gerät oder Einstellung auf Betriebsbereitschaft den Netzschalter  auf dem Display zum Ausschalten des Displays drücken.

### Hinweise:

- Bei der Bedienung per Fernbedienung diese in Richtung Gerät halten, d. h. in Richtung des Empfängers der Fernbedienungssignale.
- Wenn die Energiesparfunktion ausgeführt wird, leuchtet die Betriebsanzeige im ausgeschalteten Zustand violett.




## Beim erstmaligen Einschalten des Gerätes

Die folgende Bildschirmanzeige erscheint, wenn das Display zum ersten Mal eingeschaltet wird.


Nehmen Sie die Einstellungen mit der Fernbedienung vor. Bedienung mit den Tasten auf der Haupteinheit oder per Multi-Touch ist nicht möglich.

### OSD Sprache

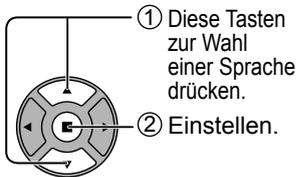

- ① Diese Tasten zur Wahl einer Sprache drücken.
- ② Einstellen.

### Uhrzeit-Einstellung

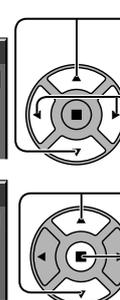

- ① Diese Tasten zur Wahl von „Wochentag“ oder „Uhrzeit“ drücken.
- ② Diese Tasten zur Einstellung von „Wochentag“ oder „Uhrzeit“ drücken.
- ① Diese Tasten zur Wahl von „Einstellen“ drücken.
- ② Einstellen.

### Hinweise:

- Nachdem die Optionen eingestellt worden sind, erscheinen diese Bildschirmanzeigen beim nächsten Einschalten des Gerätes nicht mehr.
- Nach der ursprünglichen Einstellung können die Einstellungen dieser Optionen in den folgenden Menüs geändert werden.

OSD Sprache (siehe Seite 83)

Uhrzeit-Einstellung (siehe Seite 72)

### Anzeige für Eingeschaltet

Der folgende Warnhinweis könnte beim Einschalten angezeigt werden:

### Start-Bildschirm für WhiteBoard



Wenn das EINSchalten durch den Schalter des WHITEBOARD-Eingangs erfolgt, startet das integrierte WhiteBoard.

Je nach Eingang werden außerdem folgende Startbildschirme angezeigt.

MIRRORING

MEMORY VIEWER

### Statusanzeige des Touchscreen-Anschlusses

Wenn nicht über USB an einen Computer angeschlossen



Nach Anzeige dieser Meldung ist Touch-Bedienung des Displays möglich.

Wenn über USB an einen Computer angeschlossen



### Vorkehrungen für Ausschalten bei Nichtbetätigung



Wenn „Ausschalten bei Nichtbetätigung“ in den Menüs „Konfiguration“ auf „Ein“ gesetzt ist, wird bei jedem Einschalten des Gerätes eine Warnmeldung angezeigt. (siehe Seite 83)

### Informationen zum Power Management



Wenn „Power Management“ aktiv ist, erscheint bei jedem Einschalten eine Informationsmeldung. (siehe Seite 78)

Diese Meldungsanzeigen können mit dem folgenden Menü eingestellt werden:

Optionsmenü Menü Options Power on message (No activity power off) (siehe Seite 91)

Power on message (Power management) (siehe Seite 91)

### COLOR UNIVERSAL DESIGN Informationen



Die Informationen werden angezeigt, wenn „Konfiguration“ - „COLOR UNIVERSAL DESIGN“ auf „Ein“ gesetzt ist. (siehe Seite 84)

# Auswahl des Eingangssignals

INPUT



Drücken Sie diese Taste, um das Eingangssignal auszuwählen, das von dem an das Display angeschlossenen Gerät wiedergegeben wird.

INPUT



Alternativ können Sie  drücken und dann  , um den Eingang auszuwählen, und drücken dann .



INPUT	
HDMI1	HDMI-Eingang über Anschluss HDMI 1
HDMI2	HDMI-Eingang über Anschluss HDMI 2
SLOT INPUT	Eingabesignal über Terminal Board*1
VIDEO	Composite Video-Eingabe über Anschluss VIDEO
COMPONENT	YUV/RGB-Eingabe über Anschluss COMPONENT/RGB IN*2
PC	Computersignal-Eingabe über Anschluss PC IN
DVI-D	DVI-D-Eingabe über Anschluss DVI-D IN
DIGITAL LINK	DIGITAL LINK-Eingabe über Anschluss DIGITAL LINK
MIRRORING	Wählen Sie diesen Eingang, wenn Sie die Funktion „MIRRORING“ benutzen. (siehe Seite 59)
Panasonic APPLICATION	Wählen Sie diesen Eingang, wenn Sie „Wireless Manager“ über ein LAN oder WLAN benutzen. (siehe Seite 58)
MEMORY VIEWER	Wählen Sie diesen Eingang, wenn Sie die Funktion Memory Viewer benutzen. (siehe Seite 42)
WHITEBOARD	Der Bildschirm schaltet auf den WHITEBOARD-Eingang*3. (siehe Seite 49)

\*1 „SLOT INPUT“ wird angezeigt, wenn ein optionales Terminal Board angeschlossen wird.

Ist ein Terminal Board mit zwei Eingangs-Anschlüssen angeschlossen, wird „SLOT INPUT A“ und „SLOT INPUT B“ angezeigt.


Wenn ein nicht mit dem Display kompatibles Terminal-Board installiert ist, wird die Meldung „Non-Compatible Function Board“ angezeigt.

\*2 „COMPONENT“ kann je nach unter „YUV/RGB Eingangswahl“ gewählter Einstellung auch als „RGB“ angezeigt werden. (siehe Seite 84)

\*3 Der WHITEBOARD-Eingang kann ausgewählt werden, wenn „Touchscreen“ unter „Touchscreen-Einstellungen“ auf „Ein“ geschaltet ist. (siehe Seite 73)

## Hinweise:

- Sie können das Eingangssignal auch über die INPUT-Taste auf dem Gerät auswählen.
- Die Tonausgabe erfolgt gemäß der Einstellung, die im Menü „Options“ unter „Audio Input Select“ vorgenommen wurde. (siehe Seite 93)
- Wählen Sie das Eingangssignal, das zur Quelle, die an die Component/RGB-Buchsen angeschlossen ist, passt. (siehe Seite 84)
- Wird auf dem LCD Display ein unbewegtes Bild über eine längere Zeitdauer angezeigt, könnte das zu einem Einbrennen des Bildes (Image Lag) führen. Um das zu verhindern, wird die Nutzung eines Bildschirmschoners empfohlen. (siehe Seite 76)
- Die Verbindung zum Wireless Manager wird unterbrochen, wenn der Eingang von Panasonic APPLICATION auf MIRRORING oder MEMORY VIEWER umgeschaltet wird.  
Die Verbindung wird auch unterbrochen, wenn der Eingang während der MIRRORING-Verbindung mit dem MIRRORING-Eingang von MIRRORING auf eine andere Einstellung gesetzt wird.  
Überprüfen Sie bitte noch einmal die Einstellung, nachdem Sie den Eingang umgeschaltet haben.

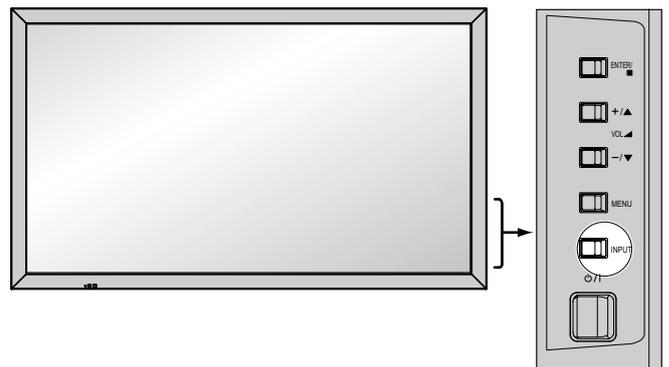


# Grundbedienungselemente


50-Zoll-Modell

65-Zoll-Modell

## Hauptgerät

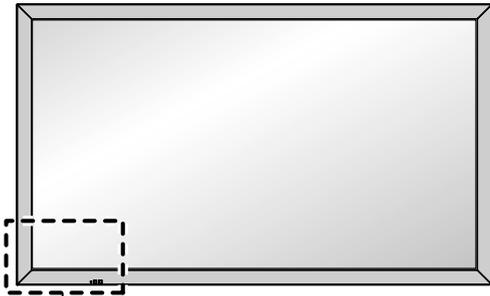

**Infrarot-Übertragungsmodul des berührungsempfindlichen Bedienfeldes**  
Installiert an den vier Seiten der Flüssigkristallanzeige.

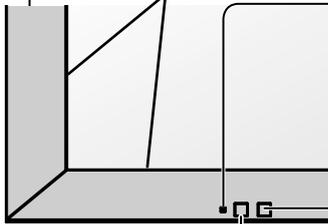

**Fernbedienungs-Sensor**

### Netzanzeige

Die Netzanzeige leuchtet.


- Ausgeschaltet...Anzeige leuchtet nicht (Das Gerät wird mit Strom versorgt, solange das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist.)
  - Bereitschaft ...Orange  
Violett (Wenn „Slot power“ auf „On“ eingestellt ist und Terminal-Board installiert ist.)  
Violett (Je nach Art des installierten Funktions-Boards, wenn dem Slot Strom zugeführt wird. Siehe Seite 90)  
Violett (Wenn „Netzwerksteuerung“ auf „Ein“ oder wenn „Kabelloses Netzwerk-Standby“ auf „Ein“ geschaltet ist. Siehe „Bedienungsanleitung, Bedienung des Netzwerks“)  
Violett (wenn „Schnellstart“ auf „Ein“ eingestellt ist. Siehe Seite 74)
  - Eingeschaltet ...Blau
  - HDMI1 Power Management
  - HDMI2 Power Management  
..... Violett (mit HDMI1- oder HDMI2-Eingangssignal. Siehe Seite 78)
- \* Diese Funktionen werden beim Gerät TH-80BF1E, TH-65BF1E, TH-50BF1E nicht unterstützt.
- PC Power Management (DPMS)  
..... Violett (Mit PC-Eingangssignal. Siehe Seite 78)
  - DVI-D Power Management  
..... Violett (Mit DVI-Eingangssignal. Siehe Seite 78)

### Hinweise:

- Wenn die Betriebsanzeige violett leuchtet, ist der Stromverbrauch im Standby höher als wenn die Betriebsanzeige orange leuchtet.
- Gemäß dem COLOR UNIVERSAL DESIGN, leuchtet violett heller als blau.  
Über COLOR UNIVERSAL DESIGN (CUD) (siehe Seite 84)

### Helligkeitssensor

Bestimmt die Helligkeit der Betrachtungsumgebung. (siehe Seite 78)

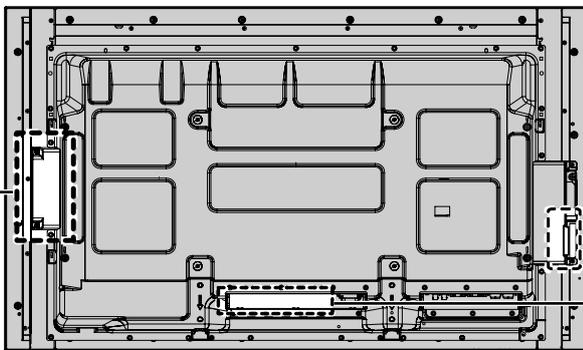


**USB (VIEWER):** An USB-Speicher anschließen. (siehe Seite 43)

**USB (TOUCH):** Wird die „WhiteBoard Software“ von der mitgelieferten CD-ROM benutzt, den Computer per USB-Kabel anschließen. (siehe Seite 57)

**SLOT:** Steckplatz für Terminal-Board (optionales Zubehörteil, siehe Seite 5)

### Hinweis:

Der Steckplatz auf der rechten Seite ist für Terminal-Boards geeignet, die 2 Slots einnehmen. Ein Terminal-Board, das nur 1 Slot einnimmt, funktioniert nicht, wenn es am rechten Steckplatz eingebaut wird.

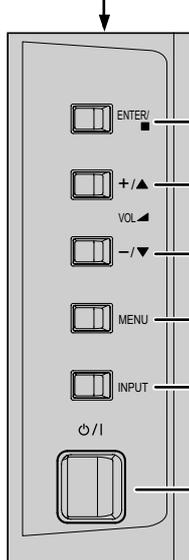

**ENTER- / ASPEKT-Taste**  
(siehe Seite 33, 60)

### Lautstärke-Einstellung

Lautstärkepegel Hoch „+“ Niedrig „-“

Wenn das Menü angezeigt wird:

„+“: Zum Bewegen des Cursors nach oben drücken

„-“: Zum Bewegen des Cursors nach unten drücken  
(siehe Seite 60)

### MENU-Anzeige EIN / AUS


Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. (siehe Seite 60)

**INPUT-Taste (Wahl des Eingangssignals)** (siehe Seite 29)


**Haupt-Ein / Ausschalttaste**

80-Zoll-Modell

## Hauptgerät

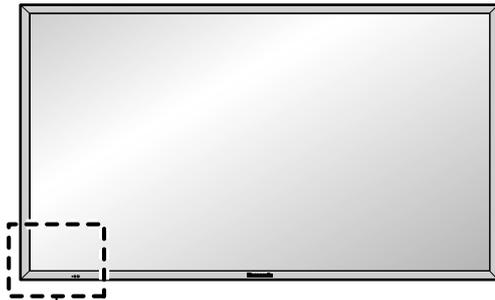

**Infrarot-Übertragungsmodul des berührungsempfindlichen Bedienfeldes**  
Installiert an den vier Seiten der Flüssigkristallanzeige.

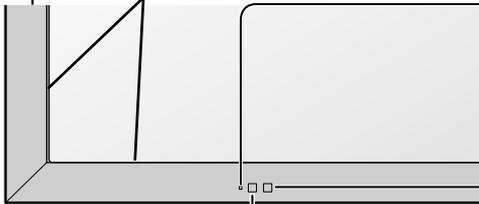

**Fernbedienungs-Sensor**

### Netzanzeige

Die Netzanzeige leuchtet.

- Ausgeschaltet... Anzeige leuchtet nicht (Das Gerät wird mit Strom versorgt, solange das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist.)
- Bereitschaft ... Orange  
Violett (Wenn „Slot power“ auf „On“ eingestellt ist und Terminal-Board installiert ist.)  
Violett (Je nach Art des installierten Funktions-Boards, wenn dem Slot Strom zugeführt wird. Siehe Seite 90)  
Violett (Wenn „Netzwerksteuerung“ auf „Ein“ oder wenn „Kabelloses Netzwerk-Standby“ auf „Ein“ geschaltet ist. Siehe „Bedienungsanleitung, Bedienung des Netzwerks“)  
Violett (wenn „Schnellstart“ auf „Ein“ eingestellt ist. Siehe Seite 74)

- Eingeschaltet ... Blau
- HDMI1 Power Management
- HDMI2 Power Management

..... Violett (mit HDMI1- oder HDMI2-Eingangssignal. Siehe Seite 78)  
\* Diese Funktionen werden beim Gerät TH-80BF1E, TH-65BF1E, TH-50BF1E nicht unterstützt.


- PC Power Management (DPMS)  
..... Violett (Mit PC-Eingangssignal. Siehe Seite 78)
- DVI-D Power Management  
..... Violett (Mit DVI-Eingangssignal. Siehe Seite 78)

### Hinweise:

- Wenn die Betriebsanzeige violett leuchtet, ist der Stromverbrauch im Standby höher als wenn die Betriebsanzeige orange leuchtet.
- Gemäß dem COLOR UNIVERSAL DESIGN, leuchtet violett heller als blau.  
Über COLOR UNIVERSAL DESIGN (CUD) (siehe Seite 84)

### Helligkeitssensor

Bestimmt die Helligkeit der Betrachtungsumgebung. (siehe Seite 78)

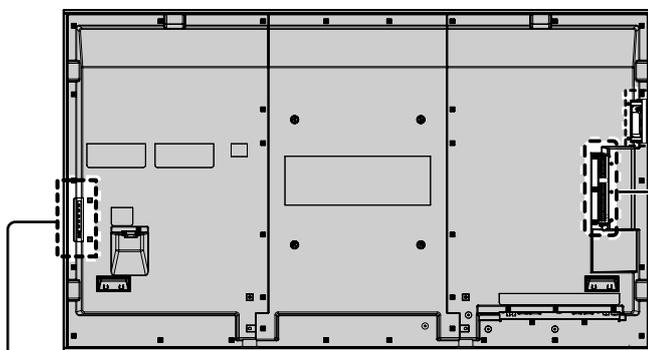


**USB (VIEWER):** An USB-Speicher anschließen. (siehe Seite 43)

**USB (TOUCH):** Wird die „WhiteBoard Software“ von der mitgelieferten CD-ROM benutzt, den Computer per USB-Kabel anschließen. (siehe Seite 57)

**SLOT:** Steckplatz für Terminal-Board (optionales Zubehörteil, siehe Seite 5)

### Hinweis:

An dem oberen Steckplatz kann ein Terminal-Board angeschlossen werden, das 2 Steckplätze umfasst. Das Terminal-Board für 1 Steckplatz kann nicht an den oberen Steckplatz angeschlossen werden.

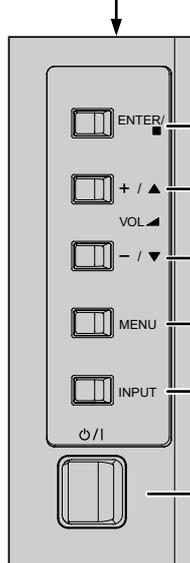

**ENTER- / ASPEKT-Taste**  
(siehe Seite 33, 60)

### Lautstärke-Einstellung

Lautstärkepegel Hoch „+“ Niedrig „-“

Wenn das Menü angezeigt wird:

„+“: Zum Bewegen des Cursors nach oben drücken

„-“: Zum Bewegen des Cursors nach unten drücken

(siehe Seite 60)

### MENU-Anzeige EIN / AUS

Jedes Mal beim Drücken der MENU-Taste wird die Menü-Anzeige umgeschaltet. (siehe Seite 60)

**INPUT-Taste (Wahl des Eingangssignals)** (siehe Seite 29)

**Haupt-Ein / Ausschalttaste**

## Fernbedienung

### ACTION-Taste

Drücken Sie diese Taste zum Wählen und für Einstellungen.

### ASPECT-Taste

Drücken Sie diese Taste für Format-Einstellungen. (siehe Seite 33)

### Bereitschaftstaste (Ein / Aus)

Das Display muss zuerst an einer Netzsteckdose angeschlossen sein und der Netzschalter muss eingeschaltet sein (siehe Seite 27).

Drücken Sie diese Taste, um das Display aus dem Bereitschaftszustand einzuschalten. Um das Display in den Bereitschaftszustand umzuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

### Lage/Grösse - Taste

(siehe Seite 62)

### PICTURE-Taste (siehe Seite 65)

### Tonabschalttaste

Drücken Sie diese Taste, um den Ton stummzuschalten. Die Taste erneut für die Tonwiedergabe drücken. Der Ton wird ebenfalls wieder eingeschaltet, wenn das Gerät ausgeschaltet oder der Lautstärkepegel geändert wird.

### N-Taste

(siehe Seite 64, 65, 66, 70)

### POSITION-Tasten

### INPUT-Taste

Drücken Sie diese Taste für eine sequenzielle Auswahl des Eingangssignals. (siehe Seite 29)

### ECO MODE (ECO)


Drücken Sie diese Tasten, um den Installationsstatus des ECO-MODUS zu ändern. (siehe Seite 78)

### FUNCTION-Tasten (FUNCTION)

(siehe Seite 81)

### OFF TIMER-Taste

Das Display kann so eingestellt werden, dass es sich nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausschaltet. Mit jedem Tastendruck wird zwischen den Einstellungen 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten und 0 Minuten (Abschalt-Timer ausgeschaltet) umgeschaltet.



Wenn die Restzeit 3 Minuten beträgt, beginnt die Anzeige „Abschalt-Timer 3 Min.“ zu blinken. Bei einem Stromausfall wird der Abschalt-Timer ausgeschaltet.

### AUTO SETUP-Taste

Justiert automatisch die Lage/Größe des Bildschirms. (siehe Seite 62)

### SET UP-Taste (siehe Seite 71)

### SOUND-Taste (siehe Seite 70)

### Lautstärke-Einstellung

Mit der Taste „+“ können Sie den Lautstärkepegel erhöhen, mit der Taste „-“ können Sie den Lautstärkepegel vermindern.


### R-Taste (siehe Seite 60)

Die R-Taste zum Zurückgehen auf das vorherige Menü drücken.


### RECALL-Taste

Drücken Sie die „RECALL“-Taste, um den gegenwärtigen Systemzustand anzuzeigen.

- ①Eingangsbezeichnung
- ②Betriebsart ASPECT (siehe Seite 33)  
Toneingang (siehe Seite 93)  
Profilname (siehe Seite 69)
- ③Abschalt Timer  
Die Anzeige leuchtet nur, wenn der Abschalt-Timer eingeschaltet ist.
- ④Uhrzeitanzeige (siehe Seite 90)

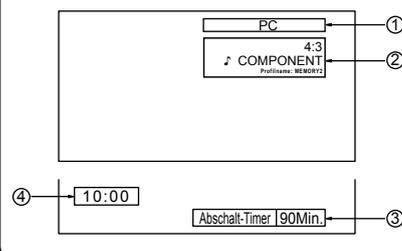

### Digitaler Zoom (siehe Seite 34)

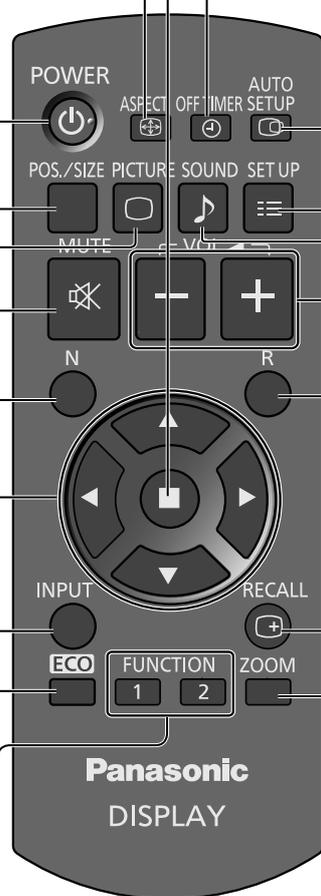

# ASPEKT-Betriebsart (Bildformat)

Auf dem Display kann ein Bild in maximaler Größe, einschließlich Breitbild (Kinoformat) wiedergegeben werden.

## Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch der Funktion für Wahl des Bildseitenverhältnisses zum Schrumpfen oder Ausdehnen des Bilds bei Einsatz des Displays an einem öffentlichen Ort zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung eine Verletzung der Urheberrechte darstellen kann. Vorführungen oder Änderungen von urheberrechtlich geschütztem Material zu gewerblichen Zwecken ohne schriftliche Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte sind gesetzlich verboten.

ASPECT



Drücken Sie diese Taste wiederholt, um durch die Aspect-Optionen zu scrollen: Einzelheiten zu den verschiedenen Bildseitenverhältnis-Betriebsarten finden Sie in der „Tabelle der Bildseitenverhältnis-Betriebsarten“ (Seite 100).

[auf dem Gerät]



Die Aspekt-Betriebsart ändert sich jedes Mal beim Drücken der ENTER-Taste.



Für Video (S Video)-Eingangssignal:

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Aspekt

Für PC-Eingangssignal:

→ 4:3 → Zoom → 16:9

Für SD-Eingangssignal (525 (480) / 60i • 60p, 625 (575) / 50i • 50p):

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Aspekt

Für HD-Eingangssignal [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24psF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p • 50p]:

→ 4:3 → 4:3 Vollformat → Zoom1 → Zoom2  
Aspekt ← 14:9 ← 16:9 ← Zoom3 ←

Bei folgenden Eingangssignalen ist das Seitenverhältnis fest auf „16:9“ gestellt und kann nicht umgeschaltet werden. MIRRORING, MEMORY VIEWER, WHITEBOARD

## Hinweis:

Die Seitenverhältnis-Betriebsart wird für jeden Eingangsanschluss getrennt gespeichert.

## All Aspect-Betriebsart

Stellen Sie die Option „All Aspect“ des Menüs „Options“ auf „On“ ein, um die erweiterte Bildseitenverhältnis-Betriebsart (Seite 91) zu aktivieren. Bei aktivierter All Aspect-Betriebsart wird die Bildseitenverhältnis-Betriebsart jeweils in der unten gezeigten Reihenfolge umgeschaltet. Einzelheiten zu den verschiedenen Bildseitenverhältnis-Betriebsarten finden Sie in der „Tabelle der Bildseitenverhältnis-Betriebsarten“. (Seite 100)

Für Video (S Video)-Eingangssignal:

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Just

Für PC-Eingangssignal:

→ 4:3 → Zoom → 16:9

Für SD-Eingangssignal (525 (480) / 60i • 60p, 625 (575) / 50i • 50p):

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Just

Für HD-Eingangssignal [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24psF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p • 50p]:


→ 4:3 Full → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Just1 → Just2 → 4:3 (1) → 4:3 (2)

# Digitaler Zoom

Mit dieser Funktion wird die Vergrößerung eines bestimmten Bildteils angezeigt.


## 1 Rufen Sie die Anzeige der Bedienungsanleitung auf.

**ZOOM**  
 Zum Zugriff auf Digital-Zoom drücken.  
 Die Bedienungsanleitung wird angezeigt.

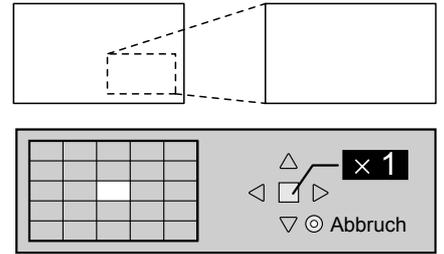


Wenn „Digitaler Zoom“ aktiviert ist, können nur die folgenden Tasten bedient werden.

[Fernbedienung]



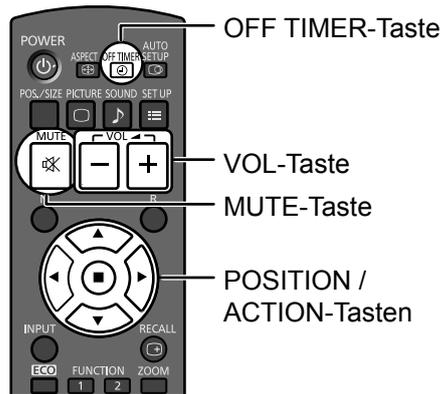


[Gerät]

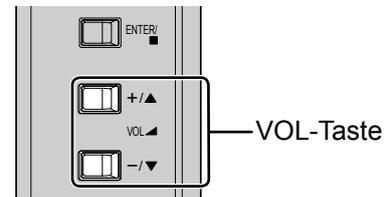



## 2 Den zu vergrößernden Bildteil wählen.

Zur Wahl des zu vergrößernden Bildteils drücken.  
 Der Cursor wird bewegt.

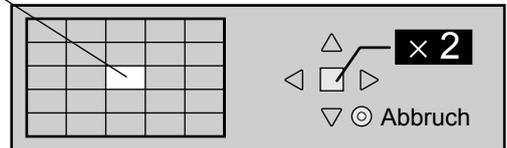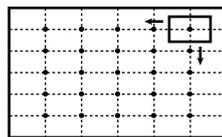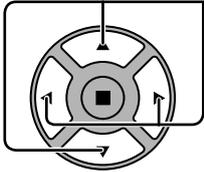

## 3 Die gewünschte Vergrößerung für die vergrößerte Wiedergabe wählen.

Jedes Mal beim Drücken dieser Taste ändert sich die Vergrößerung.  
 Folgendes wird im wiedergegebenen Bild angezeigt.

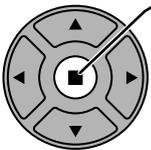

## 4 Rückgang auf normale Wiedergabe („Digitaler Zoom“ beenden).

**R**  
 Zum Beenden der Funktion „Digitaler Zoom“ drücken.

### Hinweise:

- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird (einschließlich Abschalt-Timer-Betrieb) wird die Funktion „Digitaler Zoom“ beendet.
- Die Funktion „Digitaler Zoom“ kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen gewählt werden:  
 Bei WHITEBOARD-Eingang.  
 Bei Zweibild-Anzeige.  
 Wenn „Bildschirm-schoner“ (außer für Negativbild) aktiviert ist (siehe Seite 76).  
 Bei der Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht von Memory Viewer
- Während der Verarbeitung des digitalen Zooms kann die Funktion zur Anpassung von „Lage/Größe“ nicht verwendet werden.

# Multi PIP

Sie können zwei Bilder in der Zweibild-Anzeige anzeigen, wie ein Videobild und ein Computerbild.

## Hinweise:

- Wenn „Input lock“ im Options-Menü auf eine andere Einstellung als „Off“ gestellt ist, ist die Zweibild-Anzeige nicht verfügbar (siehe Seite 89).
- 2k1k-Signale, die mit dem Dual Link HD-SDI-Terminal-Board (TY-FB11DHD) empfangen werden, können nicht in der Zweibild-Anzeige angezeigt werden.

## Multi PIP-Einstellungen

Stellen Sie die Funktionen und den Modus für die Zweibild-Anzeige in „Multi PIP-Einstellungen“ im Konfiguration-Menü ein. (siehe Seite 75)

## PIP-Modus

Es gibt zwei Modi für die Zweibild-Anzeige:

### Bild im Bild

Zeigt zwei Eingangsbilder kombiniert an.



Hauptbildschirm-Eingang  
Nebenbildschirm-Eingang

Die folgenden vier System-Eingänge sind kombiniert:


- A** Panasonic APPLICATION
- B** SLOT INPUT
- C** HDMI1/HDMI2/DVI-D/DIGITAL LINK/COMPONENT/PC
- D** VIDEO

### Hinweis:

Die Zweibild-Anzeige kann nicht mit den gleichen Systemeingängen wie HDMI1-DVI-D kombiniert angezeigt werden.

### Bild im WHITEBOARD

Zeigt das eingebaute WhiteBoard mit dem anderen Eingangsbild kombiniert an.

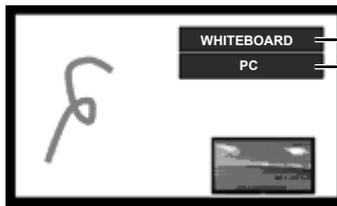

Der Hauptbildschirm ist fest auf WHITEBOARD gestellt.  
Für den Nebenbildschirm unterstützte Eingänge: HDMI1/HDMI2/DVI-D/DIGITAL LINK/COMPONENT/PC/VIDEO/SLOT INPUT

### Hinweis:

Das Bildformat ist auf dem Hauptbildschirm auf 16:9 festgelegt.

Das Bildformat variiert auf den Unterbildschirmen je nach Eingangssignal.

Video-Signal (S Video), SD-Signal, PC-Signal: 4:3

HD-Signal: 16:9

## Verwendung der Zweibild-Anzeige

Stellen Sie „Multi PIP“ in „Multi PIP-Einstellungen“ auf „Ein“ (siehe Seite 75).

Die Zweibild-Anzeige erscheint.

### Verwenden der Taste FUNCTION


FUNCTION  
1 2 ➔ Ein/Aus von „Multi PIP“ schaltet um.

FUNCTION  
1 2 ➔ Das „Multi PIP-Einstellungen“-Menü erscheint.


### Hinweis:

Bitte verwenden Sie die „Funktionstaste Einstellungen“, um die FUNKTION-Taste einzustellen (siehe Seite 81).

### Umschalten der Nebenschirmposition




Drücken Sie hier, um die Nebenschirmposition umzuschalten.

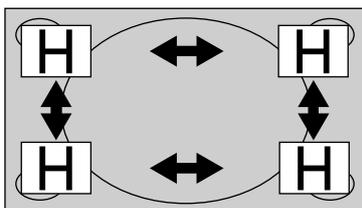

### Ändern der Größe des Nebenschirms



Drücken Sie hier, um die Größe des Nebenschirms zu ändern.

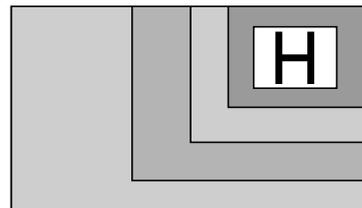

### Hinweis:

Alternativ kann „Nebenschirmgröße“ und „Nebenschirmposition“ in „Multi PIP-Einstellungen“ für die gleiche Bedienung verwendet werden (siehe Seite 75).

# Multi-Touch Bedienung

Die im Display eingebaute Funktion des berührungsempfindlichen Bedienfeldes ermöglicht es, durch Antippen des Bildschirms mit dem Finger oder mit dem mitgelieferten Stift das Gerät zu bedienen.





In diesem Abschnitt wird die Multi-Touch-Bedienung auf der Display-Haupteinheit erklärt.



## Hinweis:

Um Multi-Touch-Bedienung zu aktivieren, wählen Sie „Konfiguration“ - „Touchscreen-Einstellungen“ und stellen „Touchscreen“ auf „Ein“. (siehe Seite 73)

## Berührungsgesten

Sie können bei der Bedienung durch Berühren folgende Gesten verwenden.

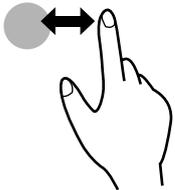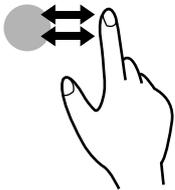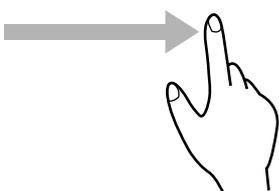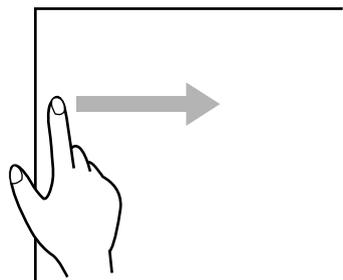Bezeichnung	Funktion
<p><b>Tippen (einzelnes Antippen)</b> Einmal leicht antippen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bedienung des Steuermenüs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Bedienung des Menüs für Display-Einstellungen.</li> <li>• Zum Starten des Modus Touch-Zoom.</li> <li>• Zum Starten des Whiteboard.</li> </ul> </li> <li>■ <b>Bedienung des Memory Viewers</b> Zum Einblenden / Ausblenden der Symbole für Touch-Bedienung (Bedienung durch Berühren), wenn der Eingang MEMORY VIEWER ausgewählt ist. Sie können auf die angezeigten Symbole tippen, um die entsprechenden Operationen auszuführen. Memory Viewer (siehe Seite 42)</li> </ul>
<p><b>Doppelt tippen</b> Zweimal tippen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Touch-Zoom-Bedienung</b> Vergrößert das Bild auf bis zu dreifache Größe per Touch-Zoom. Ist das Bild bereits vergrößert, wird der Zoomfaktor wieder auf 100% zurückgestellt. <b>Touch-Zoom</b> (siehe Seite 41)</li> </ul>
<p><b>Scrollen (Bildlauf)</b> Mit gleitendem Finger führen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Touch-Zoom-Bedienung</b> Die angezeigte Position des Bildes verschieben, während das Bild vergrößert ist.</li> <li>■ <b>Bedienung des Memory Viewers</b> In der Datei nach vorne oder zurück springen. Memory Viewer (siehe Seite 42)</li> </ul>
<p><b>Streichen vom Bildschirmrand</b> Den gleitenden Finger vom Rand des Bildschirms aus nach innen führen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Anzeige des Steuermenüs</b> Das Steuermenü wird angezeigt (Touchbewegung).</li> </ul>

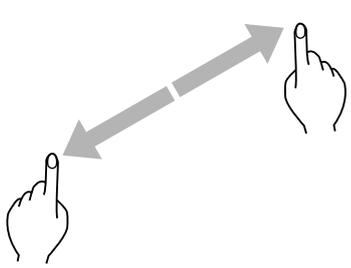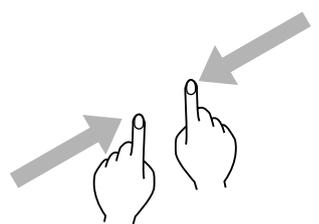Bezeichnung	Funktion
<b>Einzoomen</b> Mit zwei Fingern auseinander drücken 	■ <b>Touch-Zoom-Bedienung</b> Bild vergrößern.
<b>Auszoomen</b> Mit zwei Fingern zusammendrücken 	■ <b>Touch-Zoom-Bedienung</b> Bild verkleinern.

## Bedienschritte, die durch Multi-Touch-Gesten bewirkt werden können

Eingang auswählen und die Lautstärke anpassen (siehe Seite 38)

Touch-Zoom (siehe Seite 41)

Bedienung des Memory Viewers (siehe Seite 42)

Mit dem Stift auf dem integrierten Whiteboard zeichnen (siehe Seite 49)

Mit dem Stift bei Nutzung der WhiteBoard-Software zeichnen (siehe Seite 57)

Zur Bedienung des Menüs für Display-Einstellungen (siehe Seite 61)

### Hinweise für Multi-Touch-Bedienung

Immer nur einen Finger oder den mitgelieferten Stift benutzen, um Multi-Touch-Bedienschritte auszuführen oder um zu zeichnen. Auf keinen Fall einen harten oder scharfen Gegenstand wie z. B. einen Nagel, einen Kugelschreiber oder einen Bleistift benutzen. Andernfalls kann es zu Leistungseinbußen oder Schäden an der Flüssigkristallanzeige kommen.

## Steuermenü


Tippen Sie im Systemmenü unten auf dem Bildschirm auf die gewünschte Funktion.

Im Systemmenü können Sie über „Setup“ - „Touchscreen-Einstellungen“ - „Steuermenü“ die Anzeigemethode einstellen. (siehe Seite 73)


### „Steuermenü“: „Unten“



### „Steuermenü“: „Oben“

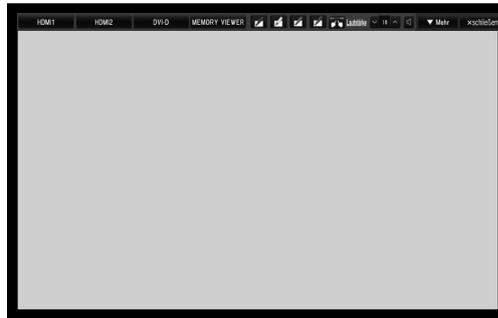

### „Steuermenü“: „Weniger“

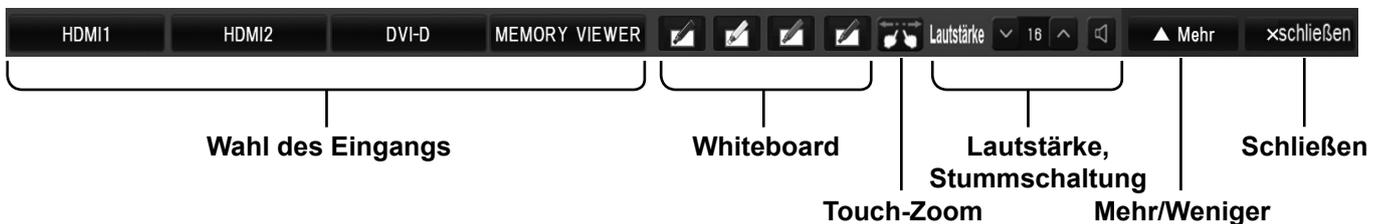

#### Wahl des Eingangs

Schaltet auf den angetippten Eingang.

„Auswahl des Eingangssignals“ (siehe Seite 29)

Wählen Sie die anzuzeigende Eingabe im „Steuermenü“.

„Einstellungen Direktwahlengänge“ (siehe Seite 73)

Bei 2-geteiltem-Display wird die Eingangssignal-Auswahl für den Hauptbildschirm angezeigt.

Die Bedienung bei 2-geteiltem-Display ist wie bei „MULTI PIP“ (siehe Seite 35)

#### Whiteboard

Aktiviert den transparenten Modus oder den Whiteboard-Modus. (siehe Seite 49)

Starten Sie das WhiteBoard mit der angetippten Stifffarbe.

Sie können Blau, Gelb, Rot, Schwarz oder die für den letzten Start gewählte Farbe verwenden.

#### Hinweise:

In den folgenden Beispielen sind die Symbole ausgegraut und das WhiteBoard kann nicht gestartet werden.

- Einige Sekunden nach Umschalten des Eingangs
- Mit MIRRORING-Eingang
- Miniaturbild- oder Dateilistenansicht mit MEMORY VIEWER-Eingang
- Während der Videowiedergabe über den MEMORY VIEWER-Eingang
- Standby-Ansicht mit Panasonic APPLICATION-Eingang
- Mehrbildschirmansicht mit Panasonic APPLICATION-Eingang

#### Touch-Zoom

Aktiviert den Touch-Zoom-Modus, so dass Sie das Bild vergrößern oder verkleinern können. (siehe Seite 41)

#### Lautstärke, Stummschaltung

Hebt oder senkt die Lautstärke, wenn links bzw. rechts   angetippt wird.


Bei Tippen auf  wird der Ton stumm geschaltet. Dann wechselt das Symbol zu  und signalisiert, dass die Lautstärkeregelung deaktiviert ist. Um die Stummschaltung aufzuheben, erneut auf das Symbol tippen.

#### Mehr/Weniger

Indem Sie auf „Mehr“ tippen, können Sie zwischen Systemmenü und Listenansicht wechseln.

Indem Sie auf „Weniger“ tippen, kehren Sie zur Schnellansicht zurück.

## „Steuermenü“: „Mehr“

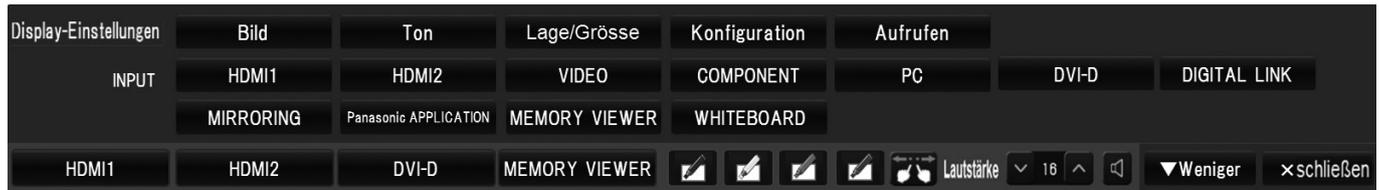

### Display-Einstellungen

Das angetippte Menü wird angezeigt. (siehe Seite 61)

### Aufrufen

Zeigt den Status des Eingangssignals, des Bildformat-Modus und weiterer Einstellungen an. (siehe Seite 32)


### INPUT (Wahl des Eingangs)

Alle Eingänge sind wählbar.

### Schließen


Wenn Sie auf „Schließen“ tippen, wird das Systemmenü minimiert.

Wenn Sie auf die Minimierungsfläche tippen, wird das Systemmenü wieder angezeigt.

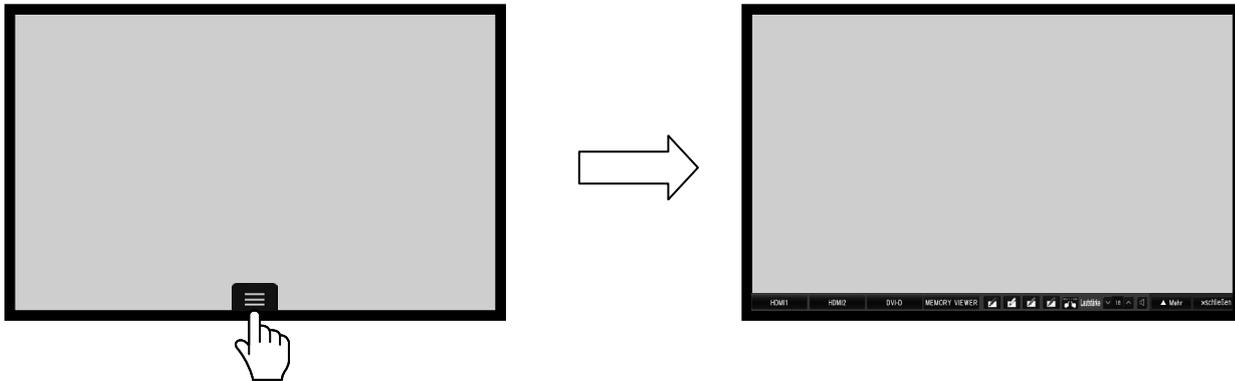


### Hinweise:


Wenn auf dem Bildschirm eine andere Ansicht als „Steuermenü“ angezeigt wird, wird „Steuermenü“ nicht angezeigt. „Steuermenü“ wird angezeigt, wenn die Bildschirmansicht geschlossen wird oder wenn Sie auf den Bildschirm tippen.

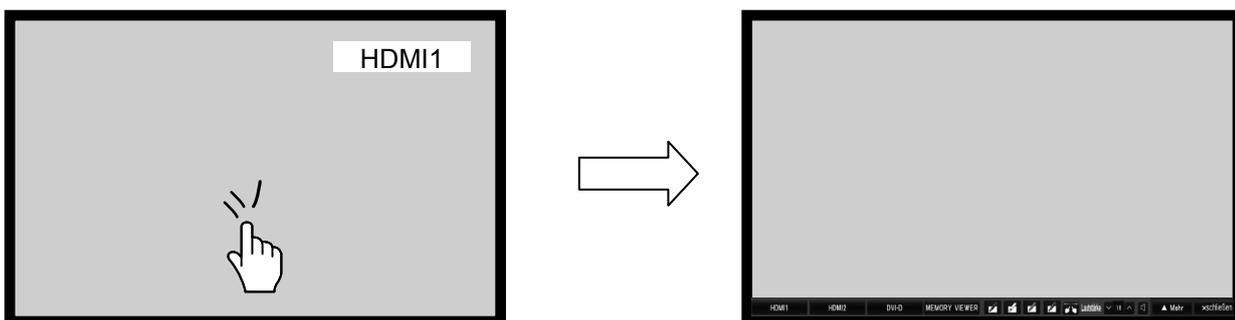


## „Steuermenü“: „Touchbewegung“

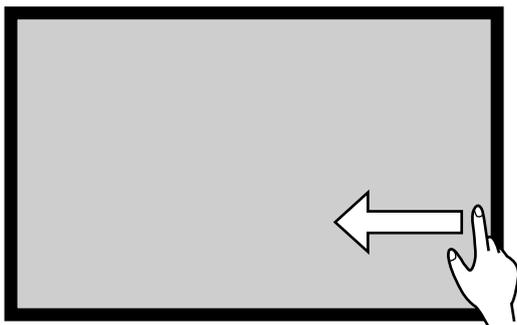

**Streichen vom Bildschirmrand.**

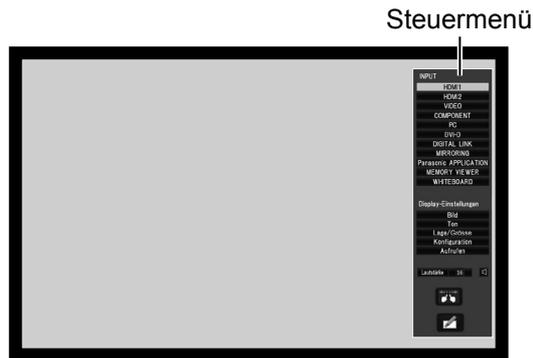

Wenn Sie von rechts über den Bildschirm streichen, wird das Systemmenü rechts angezeigt. Wenn Sie von links darüber streichen, wird das Systemmenü links angezeigt.

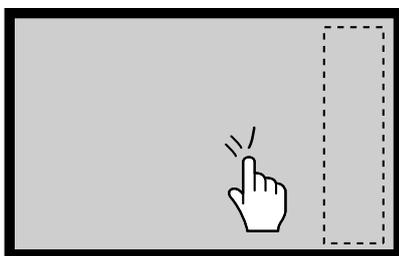


**Das Menü wird geschlossen, indem Sie einen Bereich außerhalb des Menüs berühren.**

Damit das Steuermenü angezeigt wird, können Sie auch beim Hauptgerät auf INPUT oder MENU drücken.

## Steuermenü

Tippen Sie im Steuermenü die gewünschte Funktion an.

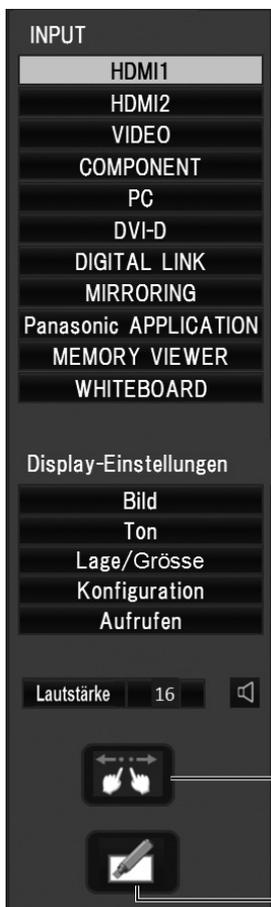

### Wahl des Eingangs

Schaltet auf den angetippten Eingang.  
**„Auswahl des Eingangssignals“** (siehe Seite 29)

Bei 2-geteiltem-Display wird die Eingangssignal-Auswahl für den Hauptbildschirm angezeigt. Die Bedienung bei 2-geteiltem-Display ist wie bei **„MULTI PIP“** (siehe Seite 35)

### Anzeige des Menüs für Display-Einstellungen

Das angetippte Menü wird angezeigt. (siehe Seite 61)

### Aufrufen

Zeigt den Status des Eingangssignals, des Bildformat-Modus und weiterer Einstellungen an. (siehe Seite 32)

### Lautstärke, Stummschaltung

Hebt oder senkt die Lautstärke, wenn links bzw. rechts angetippt wird. Bei Tippen auf wird der Ton stumm geschaltet. Dann wechselt das Symbol zu und signalisiert, dass die Lautstärkeregelung deaktiviert ist. Um die Stummschaltung aufzuheben, erneut auf das Symbol tippen.

### Touch-Zoom

Aktiviert den Touch-Zoom-Modus, so dass Sie das Bild vergrößern oder verkleinern können. (siehe Seite 41)

### Whiteboard

Aktiviert den transparenten Modus oder den Whiteboard-Modus. (siehe Seite 49)

# Touch-Zoom

Durch Touch-Bedienung können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern.

- 1** Tippen Sie auf  „Steuermenü“.  
Der Touch-Zoom-Modus ist jetzt aktiv.





„Steuermenü“: „Touchbewegung“



- 2** Einzoomen  
Den Teil einzoomen, der vergrößert werden soll.

Den Bildschirm mit zwei Fingern berühren und die Finger auseinander drücken.

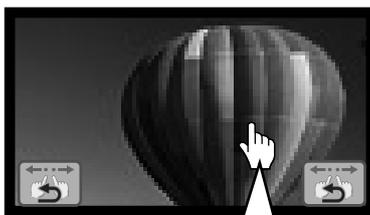


Wenn Sie auf ein in  
Vollbild gezeigtes Bild  
doppelt tippen, wird es auf  
300 % vergrößert.

Stufenloses Einzoomen  
ist von 100 % bis 400 %  
möglich.

Wenn Sie auf ein  
vergrößertes Bild doppelt  
tippen, wird es wieder auf  
100 % gebracht.


## Auszoomen

Um das Bild zu verkleinern, mit zwei Fingern zusammendrücken.

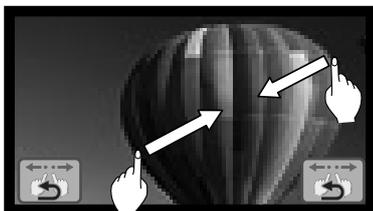

## Scrollen (Bildlauf)

Verschiebt die angezeigte Position des Bildes, während das Bild vergrößert ist.

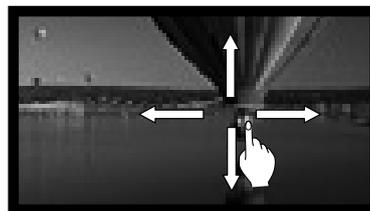

- 3** Um den Touch-Zoom-Modus zu beenden, auf  tippen.

### Hinweis:

- Im Touch-Zoom-Modus ist das Seitenverhältnis fest auf „16:9“ eingestellt.
- In folgenden Fällen kann der Touch-Zoom-Modus nicht aktiviert werden.
  - Bei 2-geteiltem Display
  - Wenn der Bildschirmschoner (außer bei Negativbild) läuft
- Ist ein Bild vergrößert, hat es eine geringere Auflösung als in Originalgröße.

# Funktion Memory Viewer

Mit der Funktion Memory Viewer können Sie die auf einem USB-Speichermedium gespeicherten Videos und Bilder anzeigen, sofern das USB-Speichermedium am Display angeschlossen ist.

## Was Sie mit dem Memory Viewer sehen können

Es werden die folgenden Dateien unterstützt.

	Erweiterung	Format	Beschränkung
Standbild	jpg/jpeg	JPEG	Pixelanzahl: Maximal 8 000 x 8 000 (Für progressives JPEG, maximal 4 096 x 4 096) YUV-Format: Nur YUV444, YUV422 und YUV411 werden unterstützt Farbmodus: Nur RGB wird unterstützt
	bmp	Windows Bitmap	Pixelanzahl: Maximal 2 000 x 2 000 (1 Bit, 4 Bit, 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit und 32 Bit werden unterstützt) Folgende Formate werden nicht unterstützt: Laufzeitcodierung, Bit-Felder, Von oben nach unten, transparente Daten

	Erweiterung	Codec		Beschränkung*1	
		Video	Audio	Video	Audio
Video	mov	H.264/MPEG-4 AVC Motion JPEG	AAC Linear PCM	Auflösung: Maximal 1 920 x 1 080 Minimal 240 x 180 Bildrate: Maximal 30 fps Bitgeschwindigkeit: Maximal 40 Mbps	Abtastungsrate: Maximal 48 kHz (Für Linear PCM, maximal 16 kHz) Kanal: Maximal 2 ch Bitgeschwindigkeit: Maximal 384 kbps
	avi	H.264/MPEG-4 AVC Motion JPEG MPEG-4	MPEG-1/2 Audio Layer-3 (MP3) AAC Linear PCM		
	mp4	H.264/MPEG-4 AVC MPEG-4	AAC MPEG-4 AAC-LC		
	mpg/mpeg	MPEG-2	MPEG-1/2 Audio Layer-2		
	wmv	WMV9	WMA		

\*1 Folgende Videodateien werden nicht unterstützt.

- Dateien mit dem Videocodec WMV7, WMV8, DivX oder Xvid
- Unkomprimiertes Video
- Video mit Mehrfachwinkel
- Dateien mit dem Profi I Advanced Simple Profile @ Level 0 oder Advanced Simple Profile @ Level 1

### Hinweise:

- Einige Informationen für Standbild-/Videodateien können mit einem Computer angezeigt werden, sofern die relevanten Dateien zugänglich sind.

#### Bedienungsbeispiel

- Für Windows-Computer
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei und klicken Sie auf [Eigenschaften].
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte [Details].
- Für Mac
  1. Klicken Sie eine Datei an, während Sie die Taste „Control“ gedrückt halten, und klicken Sie auf [Informationen].
  2. Klicken Sie auf [Weitere Informationen].
- Dateien dürfen maximal 2 GB groß sein.
- Maximale Anzahl an Dateien / Ordnern: 1000. Bei Überschreitung wird der Ordner nicht angezeigt, und es wird eine Fehlermeldung eingeblendet.
- Dateien, die durch Digital Rights Management (DRM) geschützt sind, können nicht angezeigt werden.
- Maximal können bei bis zu 50 Dateien Fortfahr-Informationen gehalten werden. Bei Überschreitung von 50 werden die ältesten Informationen gelöscht.
- Manchmal ist es nicht möglich, die Wiedergabe ab der Stelle fortzusetzen, an der sie angehalten wurde.
- Es kann vorkommen, dass Dateien nicht wiedergegeben werden können, obwohl deren Format unterstützt wird.


## Zu verwendendes Gerät

Die Funktion ist kompatibel mit auf dem Markt erhältlichen USB-Speichermedien. (Geräte mit Sicherheitsfunktionen werden nicht unterstützt)

Speichermedien, die nicht in FAT16 oder FAT32 formatiert sind, können nicht verwendet werden.

## USB-Speicher einstecken

Stecken Sie den USB-Speicher in den Anschluss USB (VIEWER) an der Seite des Displays.

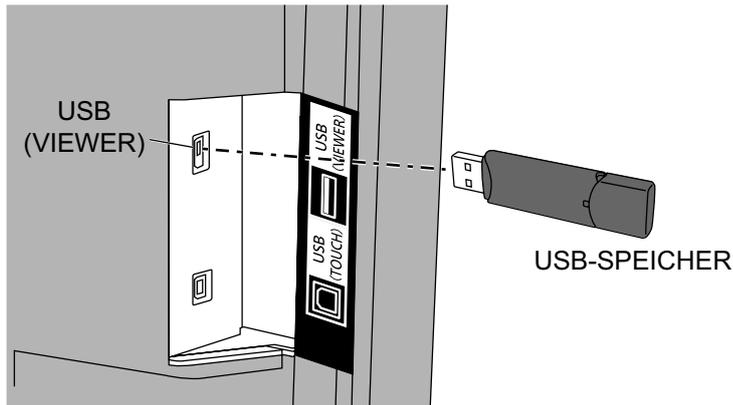

## Entfernen des USB-Speichers

Achten Sie darauf, dass der Monitor des USB-Speichers nicht blinkt, wenn Sie ihn entfernen.

### Hinweise:

- Beim Einstecken des USB-Speichers auf die richtige Lage des Steckers achten, damit der Anschluss nicht beschädigt wird.
- Beim Einstecken und Trennen des USB-Speichers bitte die folgenden Punkte beachten.
  - Während das Display aus dem USB-Speicher Daten ausliest, blinkt die Anzeige beim USB-Speicher. Auf keinen Fall den USB-Speicher entfernen, während die Anzeige blinkt.
  - Bei einem USB-Speicher ohne Anzeige können Sie nicht erkennen, ob gerade Daten ausgelesen werden. Trennen Sie ihn vom Display erst dann, nachdem Sie den Memory Viewer geschlossen oder das Display ausgeschaltet haben.
  - Den USB-Speicher nicht zu häufig anschließen und entfernen. Den USB-Speicher erst dann entfernen, wenn er mindestens 5 Sekunden lang eingesteckt war. Und nach Herausziehen mindestens 5 Sekunden warten, falls Sie ihn wieder anschließen wollen. Das Display braucht einige Zeit, um das Anschließen oder das Trennen des USB-Speichers zu erkennen.

## Vorsicht beim Umgang und bei der Lagerung von USB-Speichern

- USB-Speicher oder deren Kappe nur außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Herunterschlucken droht Erstickungsgefahr.
- Falls Rauch oder ein merkwürdiger Geruch auftritt, den USB-Speicher sofort vom Gerät trennen und sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
- Den USB-Speicher vor Wasser, Chemikalien und Öl schützen. Kurzschluss und Feuer könnten sonst die Folgen sein.
- Keine Fremdkörper oder Gegenstände aus Metall in den USB-Anschluss einführen. Durch statische Elektrizität kann es zu Datenverlust oder Datenfehlern kommen.
- Den USB-Speicher nicht vom Display oder Computer trennen, während Daten auf den USB-Speicher geschrieben oder von ihm ausgelesen werden. Das kann zu Datenverlust oder Beschädigung von Daten führen.
- USB-Speicher nicht an einem heißen, feuchten oder staubigen Ort lagern, auch nicht in der Nähe magnetischer Objekte.

### Hinweise:

- Während auf den USB-Speicher zugegriffen wird, nicht das Gerät ausschalten oder den USB-Speicher entfernen, weil sonst die Daten im USB-Speicher beschädigt werden können. Während des Zugriffs auf den USB-Speicher blinkt dessen Anzeige.
- Unabhängig davon, ob das Display eingeschaltet ist, können Sie den USB-Speicher anschließen oder trennen.

# Funktion Memory Viewer

## Bildschirm des Memory Viewers anzeigen

### Bedienung per Fernbedienung

Auf  drücken, um den Eingang MEMORY VIEWER auszuwählen.

Ist „INPUT (MEMORY VIEWER)“ einer FUNCTION-Taste zugeordnet, einfach auf die entsprechende Taste drücken, um zur Eingabe von MEMORY VIEWER zu wechseln. (siehe Seite 81)

Es wird die Liste der Miniaturbilder oder der Dateien angezeigt.

Über „Konfiguration“ - „Memory Viewer-Einstellungen“ können Sie zwischen Miniaturbild- und Dateilisten-Ansicht umschalten. (siehe Seite 82)

### Touch-Bedienung

Im Steuer Menü auf MEMORY VIEWER tippen.


**MEMORY VIEWER**



Steuer Menü (siehe Seite 38)

### Miniaturbild-Ansicht

#### Ordnerliste

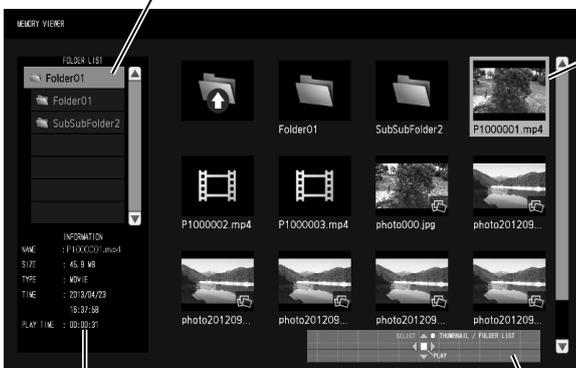

Informationen zur ausgewählten Datei.

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

#### Miniaturbilder

Ordner, Bilder und Videos im Ordner.

Die folgenden Symbole werden angezeigt.



Geht zur Ebene darüber, wenn ausgewählt.



Geht zur Ebene darunter, wenn ausgewählt.



Bilddatei.




Videodatei.



Die Datei kann nicht wiedergegeben werden, obwohl sie aufgrund der Dateinamensendung unterstützt wird.

### Ansicht Dateiliste

#### Ordnerliste

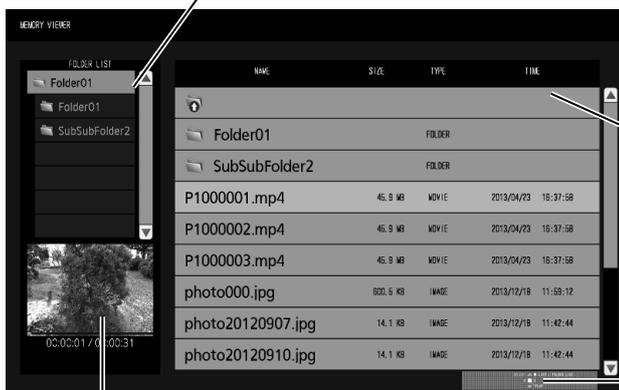

Vorschau auf die ausgewählte Datei.

#### Dateiliste

Informationen zu Ordnern, Bildern und Videos im Ordner.

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

### Memory Viewer verlassen

Sie sollten erst den Memory Viewer beenden, bevor Sie den USB-Speicher entfernen.

## Bilder wiedergeben - Fernbedienung



Um eine Datei auszuwählen, gehen Sie genauso vor wie in der Ansicht Dateiliste.

### Ordnerliste

#### 1 Auf ▲ ▼ drücken, um den gewünschten Ordner auszuwählen.

Der ausgewählte Ordner wird geöffnet.

### Miniaturbilder / Dateiliste

#### 2 Auf ▲ ▼ ◀ ▶ drücken, um die gewünschte Datei auszuwählen.

Um zur Dateiliste zurückzukehren, auf <sup>R</sup>○ drücken.

#### 3 Auf drücken.

Das Bild wird im Vollbildmodus angezeigt.



### Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, wenn Sie folgende Operationen durchführen wollen.

- ◀ Zur vorigen Datei springen
- ▶ Zur nächsten Datei springen
- ▲ Das Bild nach rechts drehen (90°)
- ▼ Das Bild nach links drehen (90°)
-  Auto Play vorübergehend anhalten oder fortsetzen
- <sup>R</sup>○ Zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht zurückkehren

### Wenn [Auto Play] auf [Ein] geschaltet ist

Alle Dateien im ausgewählten Ordner werden automatisch wiedergegeben.

Wird während Auto Play  gedrückt, wird die Wiedergabe vorübergehend angehalten. Um die Wiedergabe fortzusetzen, erneut drücken.

Wird während Auto Play ◀ gedrückt, wird die Wiedergabe ab dem vorigen Bild begonnen, bei Drücken von ▶ ab dem nächsten Bild.

In „Konfiguration“ - „Memory Viewer-Einstellungen“ können Sie die Intervalldauer zwischen Bildwechseln sowie Übergangseffekte festlegen. (siehe Seite 82)

### Hinweis:

Um das Systemmenü zu verkleinern, tippen Sie auf „Schließen“. Steuer­menü (siehe Seite 38)

#### 4 Auf <sup>R</sup>○ drücken.

Rückkehr zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht.

## Video wiedergeben - Fernbedienung

Wählen Sie die gewünschte Datei auf dieselbe Art wie bei „Bilder wiedergeben - Fernbedienung“. (siehe Seite 45)

Ordnerliste

### 1 Auf ▲ ▼ drücken, um den gewünschten Ordner auszuwählen.

Der ausgewählte Ordner wird geöffnet.

Miniaturbilder / Dateiliste

### 2 Auf ▲ ▼ ◀ ▶ drücken, um die gewünschte Datei auszuwählen.

Um zur Dateiliste zurückzukehren, auf  drücken.

### 3 Auf drücken.

Das Video wird im Vollbildmodus angezeigt.



Zeitleiste

Anzeige von Suchlauf vorw. / Suchlauf rückw. / Pause

#### Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, wenn Sie folgende Operationen durchführen wollen.

- ◀ Suchlauf rückwärts (3 Stufen)  
Zurückspringen zur vorigen Datei (während Pause)
- ▶ Suchlauf vorwärts (3 Stufen)  
Vorspringen zur nächsten Datei (während Pause)
- ▲ Ab Anfang wiedergeben
-  Pause / Fortsetzen der Wiedergabe
-  Zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht zurückkehren

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Videos auf ◀ drücken, erfolgt Suchlauf rückwärts. Bei Drücken auf ▶ erfolgt Suchlauf vorwärts. Bei jedem erneuten Drücken wechselt die Geschwindigkeit, insgesamt in drei Stufen.

#### Wenn [Auto Play] auf [Ein] geschaltet ist

Alle Videos im ausgewählten Ordner werden automatisch wiedergegeben.

Wenn die letzte Datei zu Ende ist, beginnt Auto Play erneut mit der ersten Datei.

### 4 Auf drücken.


Rückkehr zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht.

## Wiedergabe fortsetzen

Wenn Sie die Wiedergabe eines Videos unterbrechen und das Video dann erneut wiedergeben, beginnt die Wiedergabe ab der Stelle, an der sie gestoppt wurde.



Das Video wird wiedergegeben

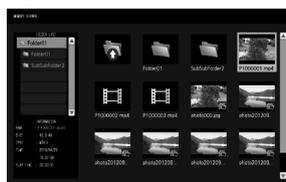

Der Bildschirm kehrt zurück zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht



Die Wiedergabe setzt ab der Stelle ein, an der sie gestoppt wurde

#### Hinweise:


- Die Fortfahr-Funktion ist aktiviert, wenn [Auto Play] auf [Aus] gestellt ist. (siehe Seite 82)
- Die Stelle zum Fortsetzen wird gehalten, solange das Display eingeschaltet ist oder bis der USB-Speicher getrennt wird.  
Die Stelle zum Fortsetzen kann bei bis zu 50 Dateien gehalten werden.

## Bilder wiedergeben - Touch-Bedienung

Den Ordner antippen, der geöffnet werden soll

Doppelt tippen, um die Wiedergabe zu starten

Antippen, um umzuschalten und die Seite zu sehen

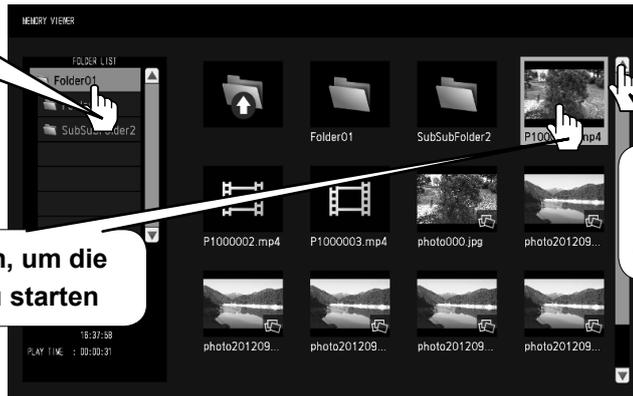

Um eine Datei auszuwählen, gehen Sie genauso vor wie in der Ansicht Dateiliste.

- 1** In der Ordnerliste den gewünschten Ordner antippen.  
Der ausgewählte Ordner wird geöffnet.
- 2** Die gewünschte Datei antippen, um sie auszuwählen.
- 3** Auf die gewünschte Datei doppelt tippen.  
Das Bild wird im Vollbildmodus angezeigt.



**Symbole für Touch-Bedienung**  
Um die folgenden Operationen durchzuführen, das entsprechende Symbol antippen.

- Zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht zurückkehren
- Auto Play fortsetzen
- Auto Play vorübergehend anhalten
- Zur vorigen Datei springen
- Zur nächsten Datei springen
- Das Bild nach links drehen (90°)
- Das Bild nach rechts drehen (90°)


### Wenn [Auto Play] auf [Ein] geschaltet ist

Alle Dateien im ausgewählten Ordner werden automatisch wiedergegeben.

Wird während Auto Play auf getippt, wird die Wiedergabe vorübergehend angehalten. Auf tippen, um die Wiedergabe fortzusetzen.

In „Konfiguration“ - „Memory Viewer-Einstellungen“ können Sie die Intervalldauer zwischen Bildwechseln sowie Übergangseffekte festlegen. (siehe Seite 82)

Bei der Wiedergabe von Bildern können Sie bei der Bedienung durch Berühren folgende Gesten verwenden.

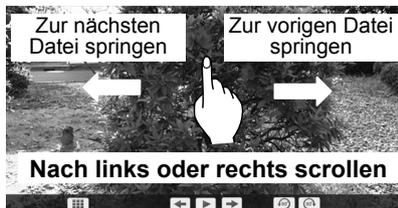

Zu einer anderen Datei gehen



Touch-Zoom (siehe Seite 41)

### Erfassung

Indem Sie auf das WhiteBoard-Symbol im „Steuermenü“ tippen, können Sie das WhiteBoard durch eine Bildschirmaufnahme nutzen.



- 4** Auf tippen.

Rückkehr zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht.

## Video wiedergeben - Touch-Bedienung

Wählen Sie die gewünschte Datei auf dieselbe Art wie bei „Bilder wiedergeben - Touch-Bedienung“.  
(siehe Seite 47)

### 1 In der Ordnerliste den gewünschten Ordner antippen.

Der ausgewählte Ordner wird geöffnet.

### 2 Die gewünschte Datei antippen, um sie auszuwählen.

### 3 Auf die gewünschte Datei doppelt tippen.

Das Video wird im Vollbildmodus angezeigt.



Anzeige von Suchlauf vorw. / Suchlauf rückw. / Pause

#### Symbole für Touch-Bedienung

Um die folgenden Operationen durchzuführen, das entsprechende Symbol antippen.

-  Zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht zurückkehren
-  Ab Anfang wiedergeben
-  Suchlauf rückwärts (3 Stufen)
-  Pause
-  Wiedergabe fortsetzen
-  Suchlauf vorwärts (3 Stufen)
-  Zur nächsten Datei springen

Durch Tippen auf die Zeitleiste kann die wiedergegebene Stelle geändert werden.


Wenn Sie während der Wiedergabe eines Videos auf  tippen, erfolgt Suchlauf rückwärts. Bei Tippen auf  erfolgt Suchlauf vorwärts. Bei jedem erneuten Tippen auf das Symbol wechselt die Geschwindigkeit, insgesamt in drei Stufen.

#### Wenn [Auto Play] auf [Ein] geschaltet ist

Alle Videos im ausgewählten Ordner werden automatisch wiedergegeben.

Wenn die letzte Datei zu Ende ist, beginnt Auto Play erneut mit der ersten Datei.

Bei der Wiedergabe von Videos können Sie bei der Bedienung durch Berühren folgende Gesten verwenden.

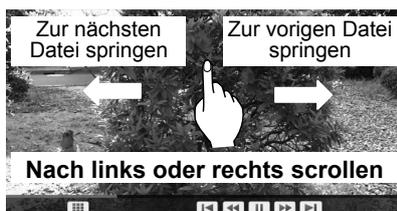

Zu einer anderen Datei gehen



Touch-Zoom (siehe Seite 41)

#### Erfassung

Indem Sie auf das WhiteBoard-Symbol im „Steuermenü“ tippen, können Sie das WhiteBoard durch eine Bildschirmaufnahme nutzen.

Dies wird aktiviert, wenn die Videowiedergabe angehalten wird.



### 4 Auf tippen.

Rückkehr zur Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht.

**Wiedergabe fortsetzen**  
siehe Seite 46

# Integriertes WhiteBoard benutzen

Durch das integrierte WhiteBoard können Sie das Display als Whiteboard benutzen, indem Sie mit dem Stift darauf zeichnen, z. B. um bei einem angezeigten Bild Elemente zu markieren.

## Über das integrierte WhiteBoard

- Um den Modus für Zeichnen mit Stift zu aktivieren, wählen Sie „Konfiguration“ - „Touchscreen-Einstellungen“ und stellen „Touchscreen“ auf „Ein“. (siehe Seite 73)
- Um Stift-Zeichnungen zu erstellen, einen Finger oder den mitgelieferten Stift benutzen.
- Es können maximal vier Personen gleichzeitig zeichnen.
- Das Bild kann mit den Stift-Markierungen und dem Hintergrund im eingebauten Speicher oder im USB-Speicher gespeichert oder per E-Mail versendet werden.

### Hinweis:

Wenn Sie das Produkt benutzen, indem Sie Daten oder andere Arbeiten, z. B. Filme und Fotos, durch externe Eingabe in dieses Produkt eingeben, sollten die Daten und die Arbeiten, die Sie mit diesem Produkt benutzen können, mit Ausnahme von Zitaten von Ihnen selber stammen, oder Sie sollten vom Urheber der Daten oder Arbeiten die Erlaubnis haben, sie mit diesem Produkt zu benutzen. Panasonic hat weder die Befugnis noch das Recht, Ihnen Lizenzen, Rechte oder Titel zu gewähren, um solche Daten und Arbeiten zu benutzen, zu modifizieren, zu kopieren und zu verteilen usw.

Es gibt zwei Modi beim Zeichnen mit Stift.

## Whiteboard-Modus

Nach Auswahl des WHITEBOARD-Eingangs kann auf dem weißen Hintergrund gezeichnet werden.

### Wählen Sie den Eingang WHITEBOARD.

Der Modus wechselt zu Whiteboard, wenn nach Auswahl des Eingangs WHITEBOARD das Display eingeschaltet wird. (siehe Seite 28)

### Bedienung per Fernbedienung

Auf  drücken, um den Eingang WHITEBOARD auszuwählen.

Ist „WHITEBOARD“ einer FUNCTION-Taste zugeordnet, einfach auf die entsprechende Taste drücken, um zum WHITEBOARD-Eingang zu wechseln. (siehe Seite 81)


### Touch-Bedienung

Im Steuermenü auf WHITEBOARD tippen.



Steuermenü siehe Seite 38

Das Display wechselt in den Whiteboard-Modus, so dass Sie auf weißem Hintergrund zeichnen können.

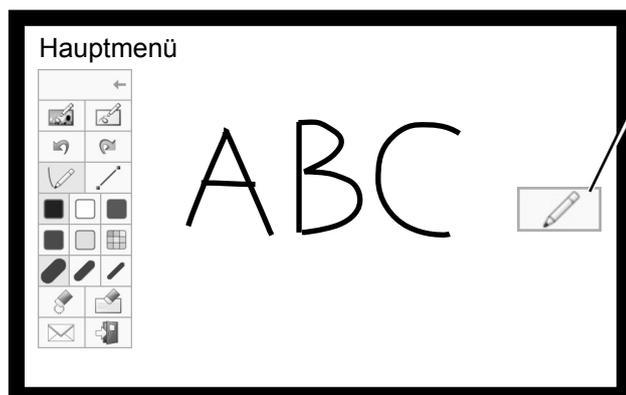

### Hauptmenü aufrufen

Auf  tippen, um das Hauptmenü für Stift-Zeichnen aufzurufen.

Hauptmenü siehe Seite 51

Sie können vom transparenten Modus zum Whiteboard-Modus umschalten. (siehe Seite 54)

Über „Konfiguration“ - „Touchscreen-Einstellungen“ können Sie die Hintergrund von WhiteBoard auf eine andere Farbe als Weiß stellen. (siehe Seite 73)

Diesen Wechsel können Sie auch über das Hauptmenü veranlassen.

Ist der Eingang WHITEBOARD nicht ausgewählt, können Sie über „Modus-Auswahl“ im Hauptmenü den Modus auf WhiteBoard stellen. Siehe Seite 51

Wie Sie mit dem Stift zeichnen (siehe Seite 52)

Stift-Zeichnen beenden Im Hauptmenü auf  tippen.

# Integriertes WhiteBoard benutzen

## Transparenter Modus (Zeichnen auf Video- und Standbilder)

Es wird auf dem Bild gezeichnet, das auf dem Display angezeigt wird und das entweder vom Computer oder über einen HDMI-Eingang eingespeist wird.

**Wenn ein anderer Eingang als WHITEBOARD oder MIRRORING verwendet wird, tippen Sie auf das WhiteBoard-Symbol im „Steuermenü“.**



„Steuermenü“: „Touchbewegung“

Auf  tippen.

Das Display wechselt in den transparenten Modus, so dass Sie auf dem angezeigten Video oder Standbild zeichnen können.



### Hauptmenü aufrufen

Auf  tippen, um das Hauptmenü für Stift-Zeichnen aufzurufen.

Hauptmenü siehe Seite 51

Wenn während des transparenten Modus der Anschluss zur Eingabe von Bildern gewechselt wird, werden die gezeichneten Elemente gelöscht.

**Wie Sie mit dem Stift zeichnen siehe Seite 52**

**Um das Hintergrundbild und die Zeichnung zu speichern, müssen Sie das Gesamtbild erfassen.**

**Stift-Zeichnen beenden** Im Hauptmenü auf  tippen.

**Hinweis:**

WhiteBoard kann mit dem MIRRORING-Eingang nicht verwendet werden.


## Erfassung (Videos und Standbilder erfassen)

**1** Im transparenten Modus auf  tippen.



Tippen, um zu erfassen

**2** Auf „Ja“ tippen.

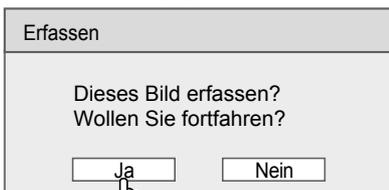

Das Hintergrundbild wird als Standbild erfasst, so dass Sie darauf zeichnen können. **Wie Sie mit dem Stift zeichnen siehe Seite 52**

**Stift-Zeichnen beenden** Im Hauptmenü auf  tippen.


## Hauptmenü

Um die gewünschte Funktion zu aktivieren, tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche für die entsprechende Funktion.


Welche Funktions-Schaltflächen angezeigt werden, ist abhängig vom jeweiligen Modus.

## Anzeige des Hauptmenüs

Das Hauptmenü wird auf der Seite eingeblendet, auf der Sie auf das Symbol  tippen, das rechts oder links auf dem Bildschirm angezeigt wird.

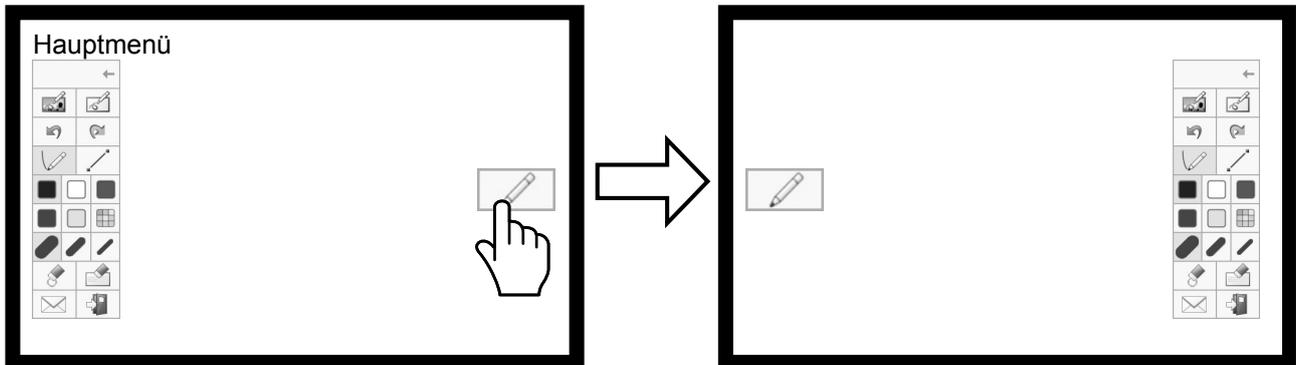

## Hauptmenü

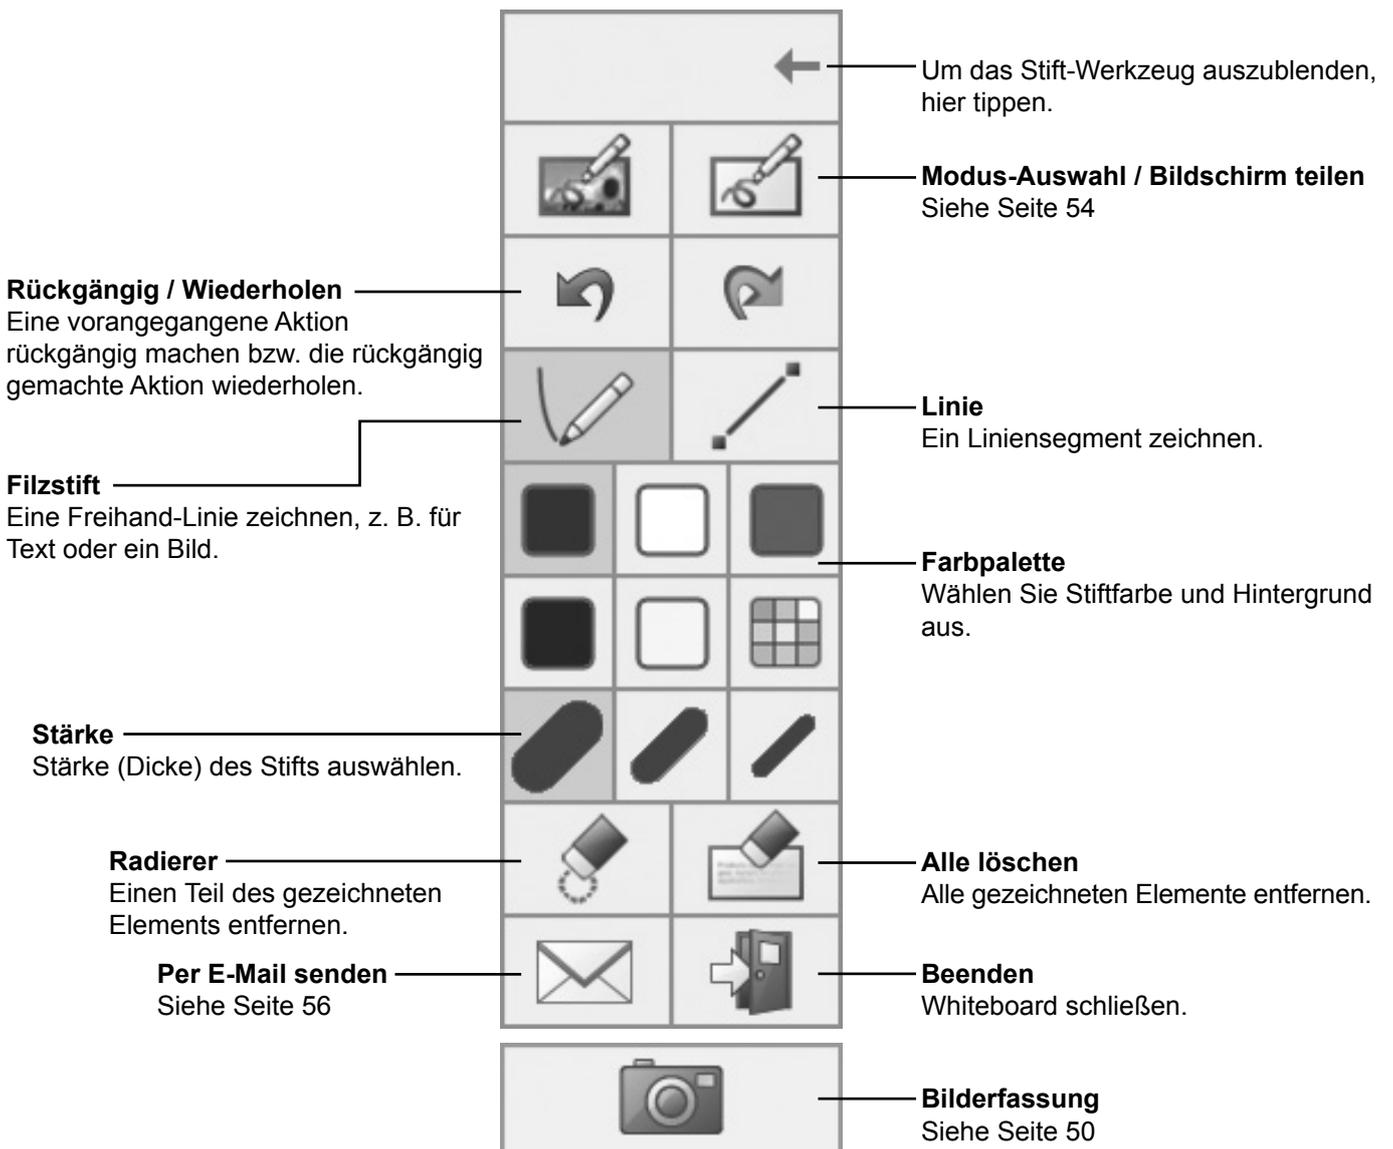


## Wie Sie mit dem Stift zeichnen

Wählen Sie erst die gewünschte Funktion, bevor Sie beginnen zu zeichnen.

### Hinweis:

Um Stift-Zeichnungen zu erstellen, immer einen Finger oder den mitgelieferten Stift benutzen. Auf keinen Fall einen harten oder scharfen Gegenstand wie z. B. einen Nagel, einen Kugelschreiber oder einen Bleistift benutzen.

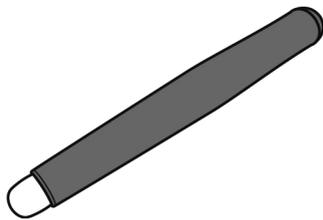


Stift (geliefert)


Es können maximal vier Personen gleichzeitig auf dem Whiteboard zeichnen.  
Für alle gelten die im Hauptmenü gewählte Farbe und Stärke des Stiftes sowie andere Eigenschaften.




### 1 Auf „Filzstift“ oder „Linie“ tippen.

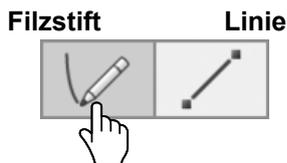

### 2 Auf dem Display eine Freihand-Linie zeichnen.

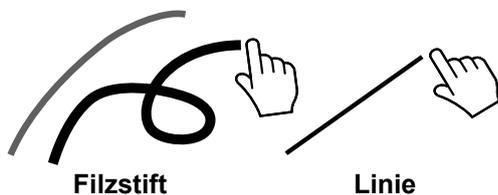

### Stift-Farbe wechseln

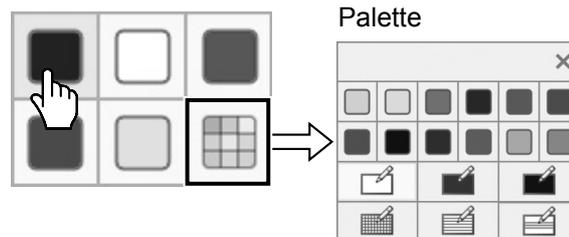

Wählen Sie eine beliebige Farbe oder den Whiteboard-Hintergrund aus.


Wenn „COLOR UNIVERSAL DESIGN Einstellung“ auf „Ein“ gesetzt ist, werden Personen mit einer Farbsehschwäche die Farben der Farbpalette gut sichtbar angezeigt. (siehe Seite 84) Die verfügbaren Farbtönen werden ebenfalls geändert. Bei Auswahl einer Farbe erscheint unten auf dem Bildschirm eine Meldung mit der Stiftfarbe.

Stiftfarbe : Blau

### Hinweis:

Wenn Sie den Whiteboard-Hintergrund ändern, werden Sie gefragt, ob Sie den gezeichneten Inhalt vor der Änderung speichern möchten. Speichern Sie ihn bei Bedarf als Datei.

### Stift-Stärke wechseln

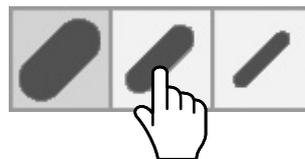


## Gezeichnetes Element entfernen

Um einen kleinen Teil zu entfernen

**1** Auf „Radierer“ tippen.




**2** Mit einem Finger oder mit dem Stift über den zu löschenden Teil streichen.

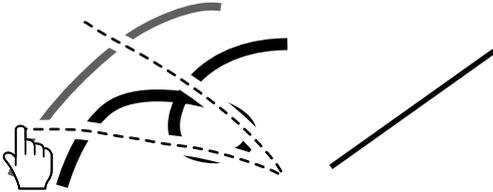

## Um einen großen Teil zu entfernen

Neben dem „Radierer“-Werkzeug können Sie auch Ihre Handfläche oder den mitgelieferten Radierer benutzen.

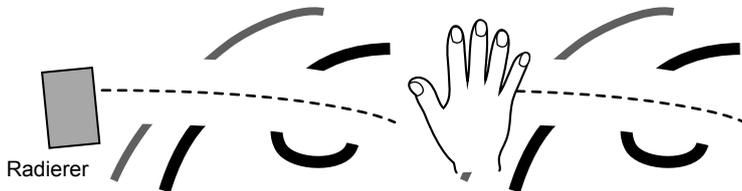

### Hinweis:

Jeder Gegenstand, der mindestens 3 cm x 3 cm groß ist, kann als Radierer eingesetzt werden.

## Alle löschen


Auf „Alle löschen“ tippen.

Alle gezeichneten Elemente werden entfernt.



## Modus auswählen

Um den Zeichenmodus zu wechseln, tippen Sie im Hautmenü auf „Modus-Auswahl“.

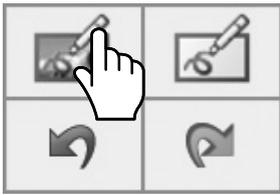

Modus-Auswahl



**Schaltet auf Whiteboard-Modus.**

Der Eingang wird nicht auf WHITEBOARD geschaltet.



**Schaltet auf transparenten Modus.**

### Hinweise:


- Ist als Eingang WHITEBOARD ausgewählt, kann nur der WhiteBoard-Modus benutzt werden. Dann ist es nicht möglich, den Modus zu wechseln.
- Wenn Sie den Modus wechseln, werden Sie gefragt, ob Sie erst den gezeichneten Inhalt speichern wollen, bevor der Wechsel erfolgt. Falls gewünscht, speichern Sie die Zeichnung als Datei.

## Bildschirm teilen

Sie können den Bildschirm teilen, damit das Whiteboard und das eingespeiste Bild gleichzeitig nebeneinander angezeigt werden.


### 1 Im WhiteBoard-Modus auf tippen.

Das Menü für geteilter Bildschirm wird angezeigt.

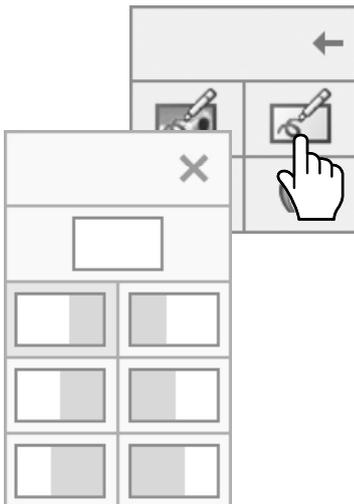

Menü geteilter Bildschirm

### 2 Um den gewünschten Teilungsmodus auszuwählen, auf das entsprechende Symbol tippen.

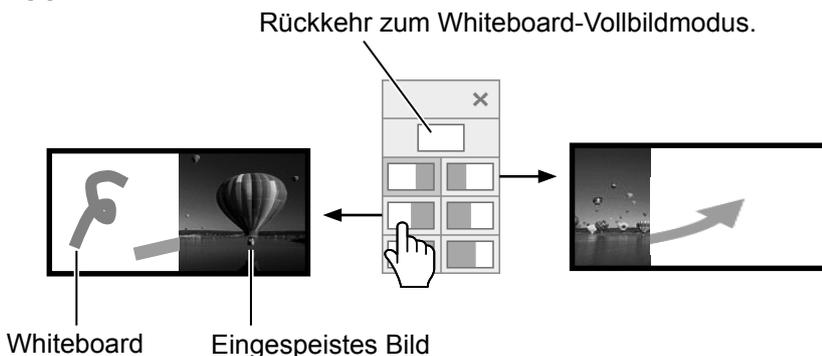

### Hinweis:

Ist der Eingang WHITEBOARD ausgewählt, ist es nicht möglich, den Bildschirm zu teilen.

## Stift-Zeichnung speichern (Seiten-Menü)

Das Seiten-Menü ist aktiviert, wenn der WhiteBoard-Modus eingeschaltet ist oder wenn auf einem erfassten Bild gezeichnet wird.


Sie können den gezeichneten Inhalt und dessen Hintergrund im eingebauten Speicher oder im USB-Speicher speichern. Dann kann es von dort als einzusehende Seite eingesehen werden. Schließen Sie einen USB-Speicher an den Anschluss USB (VIEWER) an der Seite des Displays an.

**USB-Speicher** (siehe Seite 42)


### Hinweise:

- Um den eingebauten Speicher zu verwenden, wählen Sie „Konfiguration“ - „Touchscreen-Einstellungen“ und stellen „Intern. Speicher-Einstellung“ auf „Ein“. (siehe Seite 73)
- Um vertrauliche Daten zu schützen, wird empfohlen, nicht erforderliche Dateien, die im eingebauten Speicher gespeichert sind, zu löschen.

### Seiten-Menü (Interner Speicher)

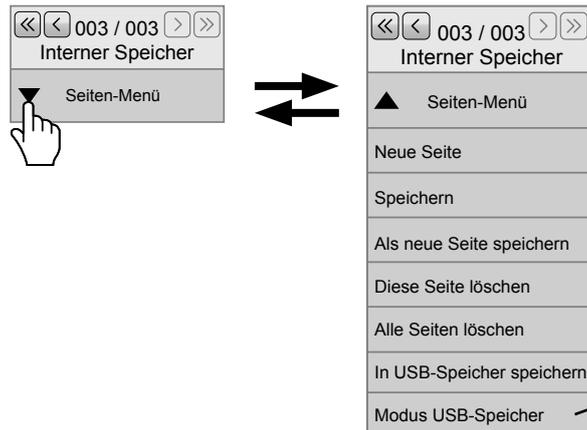

### Seiten-Menü (USB-Speicher)

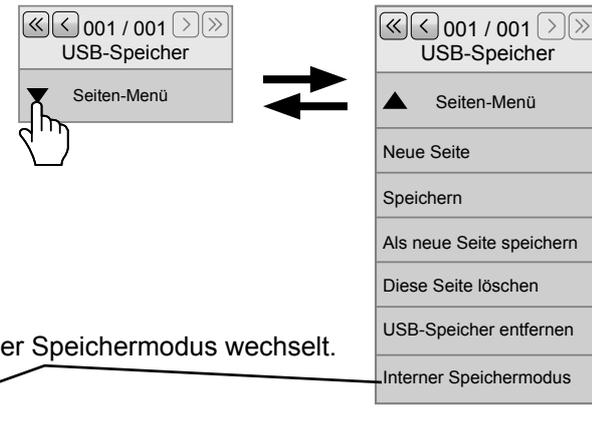

### Gemeinsame Menüelemente bei internem Speicher und USB-Speicher



: Bei Tippen auf < > wechselt die Anzeige zu gespeicherten Seiten mit Zeichnungen. Links ist die Nummer der derzeit eingesehenen Seite angegeben, rechts die Nummer der zuletzt gesehenen Seite.

Wenn Sie auf << >> tippen, werden die Seiten aufgerufen, wobei jedes Mal 5 Seiten übersprungen werden. Bei längerem Antippen, werden jedes Mal 10 Seiten übersprungen.

### Hinweise:

- Es wird nicht die Gesamtanzahl der einzusehenden Seiten angezeigt, die im Speicher gespeichert sind.
- Unter dem „Seiten-Menü“ wird „Schreibgeschützt“ angezeigt, falls Sie Zeichnungen aus einem schreibgeschützten Speicher auslesen werden oder falls der Speicher nicht mehr groß genug ist, um weitere Daten darin zu speichern.

**Neue Seite:** Erstellt eine neue Seite.

**Speichern:** Überschreibt die derzeit eingesehene Seite.

**Als neue Seite speichern:** Speichert den gezeichneten Inhalt als neue Seite, während die derzeit eingesehene Seite im Original erhalten bleibt.

**Diese Seite löschen:** Löscht die derzeit eingesehene Seite und zeigt die nächste Seite an.

### Nur bei internem Speicher

**Alle Seiten löschen:** Löscht alle im internen Speicher gespeicherten Seiten.

**In USB-Speicher speichern:** Kopiert die im internen Speicher einzusehenden Seiten in den USB-Speicher. Sie können entweder nur die derzeit angezeigte Seite kopieren oder alle einzusehenden Seiten.

Beim Kopieren einer Datei werden Sie gefragt, ob die im internen Speicher gespeicherte Datei gelöscht werden soll. Löschen Sie die kopierte Datei je nach Erfordernis.

### Nur bei USB-Speicher

**USB-Speicher entfernen:** Bereitet den USB-Speicher darauf vor, entfernt zu werden. Führen Sie immer diesen Schritt aus, bevor Sie den USB-Speicher vom Gerät entfernen.

### Format von gespeicherter Datei

Einzusehende Seiten werden im USB-Speicher als Dateien gespeichert.

Ein künstliches Bild des Hintergrundbildes und des per Stift gezeichneten Inhalts werden im Ordner für künstlichen Bildschirm (/WHITEBOARD/JPEG) als JPEG-Datei gespeichert.

Außerdem werden im Ordner für interne Verarbeitung (/WHITEBOARD/SYS\_DATA) das Hintergrundbild im JPEG-Format und der gezeichnete Inhalt im PNG-Format gespeichert.

Im Dateinamen wird die Nummer der einzusehenden Seite angegeben.

Beispiel: Datei der zweiten einzusehenden Seite

    Datei des künstlichen Bildes: /WHITEBOARD/JPEG/WB\_002.JPG

    Datei des Hintergrundbildes für interne Verarbeitung: /WHITEBOARD/SYS\_DATA/WB\_002BG.JPG

    Datei des gezeichneten Inhalts für interne Verarbeitung: /WHITEBOARD/SYS\_DATA/WB\_002.PNG

Wird der interne Speicher zum Speichern benutzt, werden dieselben Dateien wie oben im internen Speicher gespeichert.

## Stift-Zeichnung per E-Mail versenden

Sie können den per Stift gezeichneten Inhalt zusammen mit dem Hintergrundbild als Anhang einer E-Mail versenden.

### Hinweis:

Im transparenten Modus können keine E-Mails versendet werden.

### Zieladresse festlegen

Mit der Webbrowser-Funktion des Displays geben Sie die Adresse und den Inhalt der Betreffzeile an.

Weitere Details dazu siehe Bedienungsanleitung - „Netzwerkbetrieb“, Seite 36.


Wenn im Webbrowser keine E-Mail-Adresse festgelegt ist, wird das Symbol „Per E-Mail senden“ in Grau angezeigt, und die Funktion kann nicht benutzt werden.

### E-Mail senden

- Der Textkörper der E-Mail-Nachricht bleibt leer.
- Im Namen der angehängten Datei wird deren Nummer angegeben in der Reihenfolge der per E-Mail gesendeten Dateien, von img00001.jpg bis zu img99999.jpg.

## Per E-Mail senden

**1** Im Hauptmenü auf  tippen.

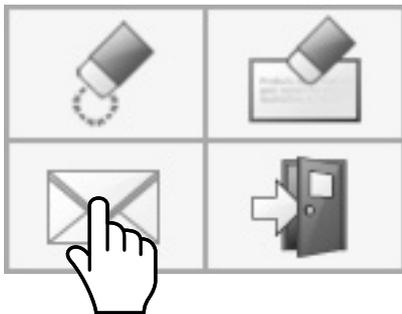

**2** Die Zieladresse(n) angeben und auf „Annulla“ tippen.

Zieladresse auswählen

E-Mail	
E-Mail-Adresse	
<input checked="" type="checkbox"/>	aaa@jp.panasonic.com
<input type="checkbox"/>	bbb@jp.panasonic.com
<input checked="" type="checkbox"/>	ccc@jp.panasonic.com
<input checked="" type="checkbox"/>	ddd@jp.panasonic.com
<input type="checkbox"/>	eee@jp.panasonic.com
<input checked="" type="checkbox"/>	fff@jp.panasonic.com
<input type="checkbox"/>	ggg@jp.panasonic.com
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Nein"/>	


### Hinweise:

- Sind 21 oder mehr Adressen registriert, wird die Bildlaufleiste angezeigt.
- Die Häkchen, die Sie vor die Zieladressen setzen, werden entfernt, sobald die E-Mail versendet ist.  
Immer, wenn Sie eine E-Mail senden, müssen Sie ein oder mehrere Häkchen setzen.

**3** Die Zieladresse(n) bestätigen und auf „Annulla“ tippen.

Die E-Mail wird versendet.

Zieladressen bestätigen

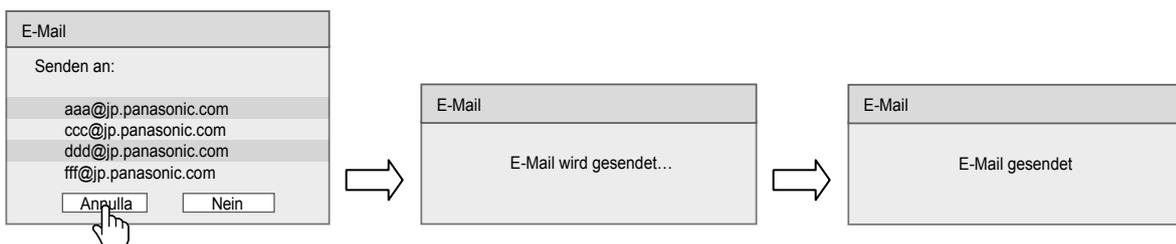


# Die WhiteBoard-Software verwenden

Mit der „WhiteBoard-Software“, die sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet, ist es nicht nur möglich, Stift-Zeichnungen zu erstellen, sondern zum Beispiel auch den Desktop des Computers mit Berührungsgesten zu bedienen.

## Vorbereitung

- 1 Den Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Anschluss USB (TOUCH) an der Seite des Displays anschließen.**

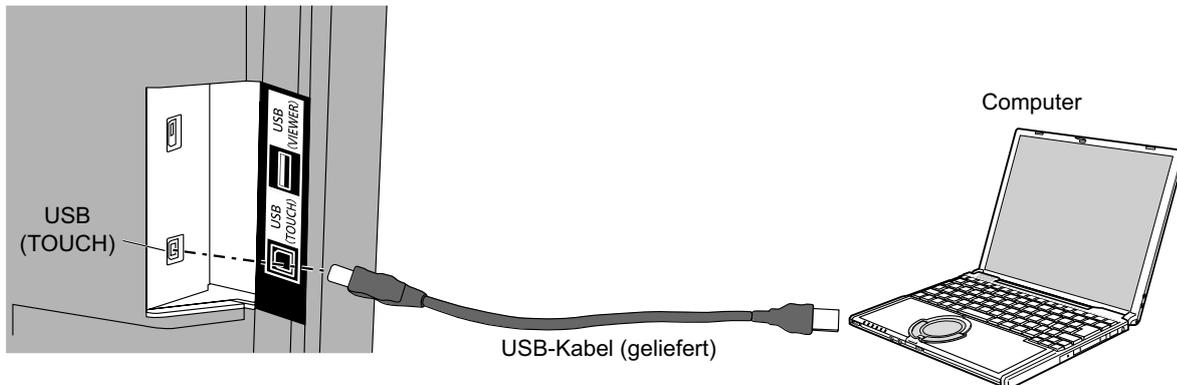

- 2 Schließen Sie den Computer am Anschluss Video-Eingang des Displays an.**

An einen der folgenden Eingangsanschlüsse anschließen.

PC IN (siehe Seite 22)

HDMI 1, HDMI 2 (siehe Seite 20)

DVI-D IN (siehe Seite 21)

### Das Display einstellen

Nehmen Sie folgende Display-Einstellungen vor.

- Das Eingangssignal zum Video-Eingang des Computers schalten.
- Legen Sie „Lage/Grösse“ fest, so dass der Inhalt des Computer-Bildschirms korrekt auf dem Display angezeigt wird. (siehe Seite 62)

### WhiteBoard-Software starten

Es ist nicht notwendig, die WhiteBoard-Software zu installieren. Sie kann direkt als ausführbare Datei gestartet werden.

- 1 Die mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk einlegen.**

Der Desktop-Bildschirminhalt des Computers wird angezeigt, so dass Sie per Touch-Bedienung arbeiten können.

- 2 Im Ordner „WhiteBoardSoft“ auf der CD-ROM doppelt auf die Datei „WhiteBoard.exe“ tippen.**

### Hinweise:

- Für weitere Informationen über die Verwendung der WhiteBoard-Software siehe die Bedienungsanleitung zur WhiteBoard-Software.
- Bevor Sie die WhiteBoard-Software starten, sollten Sie beim Computer die Auflösung des Bildschirms auf einen Wert stellen, der von der WhiteBoard-Software unterstützt wird.

### WhiteBoard-Software beenden

Im Hauptmenü auf  [Exit application] tippen.

### Touch-Bedienung, wenn über die USB-Schnittstelle ein Computer angeschlossen ist

- Sind folgende Eingänge aktiv, ist die Touch-Funktion des Displays aktiviert.  
MEMORY VIEWER, WHITEBOARD
- Wenn das Gerät über USB an den Computer angeschlossen ist, kann das Systemmenü nicht über „Oben“ „Unten“ im „Steuermenü“ oder durch Streichen angezeigt werden.
- Sie können das Steuermenü aufrufen, indem Sie auf dem Hauptgerät  INPUT oder  MENU drücken. Dann können Sie per Touch-Bedienung den Eingang umschalten oder das Menü „Display-Einstellungen“ bedienen. Während der Touch-Bedienung sind die Funktionen der WhiteBoard-Software deaktiviert.
- Sie sind wieder verfügbar, sobald nach der Touch-Bedienung das Menüfenster wieder ausgeblendet ist.

**Steuermenü** siehe Seite 38

# Verwendung der Funktion Panasonic APPLICATION

Mit dieser Funktion werden Standbilder oder Videos über die mitgelieferte Software, „Wireless Manager ME“ mit CD-ROM angezeigt. Außerdem ist dies auch über die iOS-App und die Android-App möglich.

## 1 Schalten Sie den Eingang auf „Panasonic APPLICATION“.

Wechselt den Eingang zu Panasonic APPLICATION, wenn der Ruhe-Bildschirm angezeigt wird.

### Ruhebildschirm Panasonic APPLICATION



## 2 Drücken Sie .

Wenn Sie „Einfach“ unter „Netzwerk-Einstellungen“ - „Kabelloses Netzwerk“ auswählen, wird der KEY (SCHLÜSSEL) und die SSID angezeigt.

### Hinweise:

- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der „Bedienungsanleitung - Wireless Manager ME“ auf der CD-ROM.
- Informationen dazu, wie Sie die Anwendung mit iOS/Android verwenden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung der Anwendung unter der folgenden URL.  
Support-Seite für iOS: <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>  
Support-Seite für Android: <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>
- Bei einer Bildanzeige mit Panasonic APPLICATION erscheinen möglicherweise oben und unten schwarze Streifen. Stellen Sie in diesem Fall das Bildformat auf „Zoom“ und prüfen Sie erneut. Bei Aufruf des integrierten WhiteBoard wird das Bildformat automatisch auf „16:9“ gesetzt.

# Verwendung der Funktion MIRRORING

MIRRORING ist eine Funktion zur Anzeige der auf diesem Gerät angezeigten Bilder. Zur Verwendung der MIRRORING-Funktion werden Geräte mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast über WLAN an dieses Gerät angeschlossen.

## Verbinden mit dem Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Gerät

### 1 Schalten Sie den Eingang auf „MIRRORING“.

Wechseln Sie zum MIRRORING-Eingang, dann wird der MIRRORING-Ruhebildschirm angezeigt.

#### Der MIRRORING-Ruhebildschirm



### 2 Starten Sie die Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-Anwendung der entsprechenden Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-Geräte.

Überprüfen Sie den Namen des Geräts bzw. die Geräte-ID, die auf dem MIRRORING-Ruhebildschirm angezeigt wird und wählen Sie dann den Namen des Geräts in der Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-Anwendung.

### 3 Wenn das Gerät zur Eingabe der PIN (8-stellige Nummer) auffordert, geben Sie die PIN ein, die im MIRRORING-Ruhebildschirm angezeigt wird.

#### Die im MIRRORING-Ruhebildschirm angezeigte PIN



#### Hinweise:

- Der Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-Anwendungsname und die Startmethode können je nach Gerät abweichen.
- Informationen zur Bedienung der Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-Anwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

## Trennen des Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Gerätes

Schließen Sie die Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast Anwendung des Gerätes. Danach wird der MIRRORING-Ruhebildschirm angezeigt.

Wenn Sie das Gerät gewaltsam trennen, ohne die Anwendung zu schließen, z. B. beim Ausschalten des Gerätes, kann es eine längere Zeit dauern, bis der MIRRORING-Ruhebildschirm angezeigt wird.

#### Hinweise:


- Miracast ist ein Standard, der entwickelt von der Wi-Fi Alliance entwickelt wurde, um das auf dem Gerät angezeigte Bild drahtlos an das Gerät zu übertragen.
- Intel® WiDi oder Intel® Pro WiDi ist ein Standard, der von Intel entwickelt wurde. Er basiert auf Miracast und besitzt neue Technologien und Funktionen. Mit ihm kann auch das Bild drahtlos auf das Gerät übertragen werden.
- Bei einer MIRRORING-Verbindung kann die Lautstärke über die Fernbedienung eingestellt werden.
- Die MIRRORING-Funktion ist deaktiviert, wenn „Netzwerk-Einstellungen“ - „Kabelloses Netzwerk“ auf „Inaktiv“ eingestellt ist.
- Wenn im Namen dieses Gerätes unter „Netzwerk-Einstellungen“ - „Namen Ändern“ ein Leerzeichen verwendet wird, erscheint es in dem auf dem MIRRORING-Ruhebildschirm und auf den Geräten mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast angezeigten Namen als „\_“.

# Menü-Anzeigen auf dem Bildschirm


## Fernbedienung

## Hauptgerät

**1** Rufen Sie die Menü-Anzeige auf.



Wählen Sie eine Option.  
(Beispiel: „Bild“-Menü)




**2** Drücken.



**1** Mehrmals betätigen.

**2** Wählen Sie eine Option.

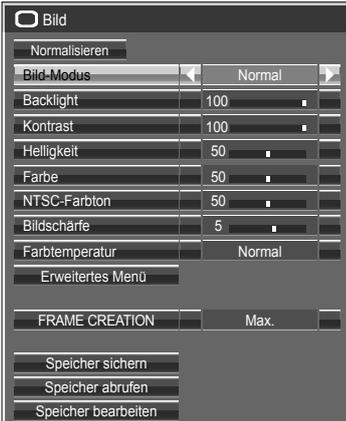

Wählen.




**2** Drücken.

**1** Wählen.

(Beispiel: „Bild“-Menü)

**3** Einstellen.

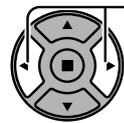

Einstellen.



**2** Drücken.


**1** Anpassen.

**4** Verlassen Sie die Menü-Anzeige.



Drücken.

Durch Drücken von wird auf die vorige Anzeige zurückgekehrt.




Mehrmals betätigen.

## Menüanzeigeliste

**Hinweis:** Ein Menü, das nicht eingestellt werden kann, ist ausgegraut. Die einstellbaren Menü-Änderungen hängen vom Signal, vom Eingang und der Menü-Einstellung ab.

### Bild-Menü

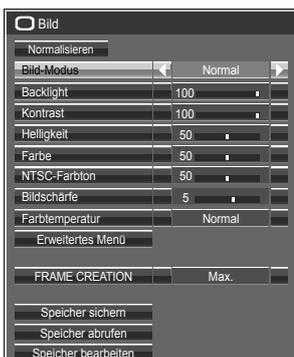

siehe Seite 65-69

### Konfiguration-Menü



siehe Seite 71-87

### Lage/Grösse-Menü



siehe Seite 62-64

### Ton-Menü



siehe Seite 70

## Menübedienung mit Multi-Touch-Gesten

### 1 Tippen Sie unter „Steuermenü“ („Mehr“) auf das gewünschte Menü.


Das ausgewählte Menüfenster wird angezeigt.



### „Steuermenü“: „Touchbewegung“



### 2 Das gewünschte Element antippen

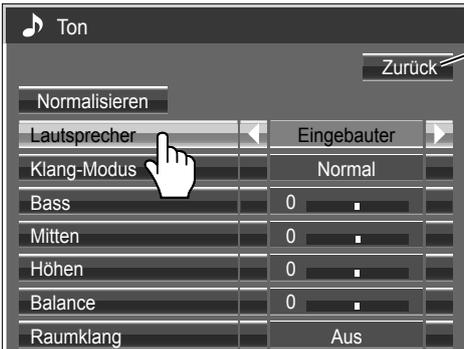

Um zum vorigen Fenster zurückzukehren, auf [Zurück] tippen.

#### Hinweis:

Die Schaltfläche [Zurück] wird nicht angezeigt, wenn die Fernbedienung oder die Tasten der Haupteinheit zur Bedienung verwendet werden.

(Beispiel: Ton-Menü)

### 3 Die Einstellungen vornehmen

Auf ◀ ▶ tippen, um den Einstellwert zu setzen.




#### Text eingeben

Um Text einzugeben, auf der Tastatur tippen.




#### Den Wert einstellen



Um den Einstellwert schnell nach oben oder unten zu ändern, können Sie ◀ ▶ drücken und halten, damit einige Zwischenwerte übersprungen werden.



### 4 Einstell-Menü verlassen

Um das Menü zu schließen, einen Bereich außerhalb des Menüs berühren.

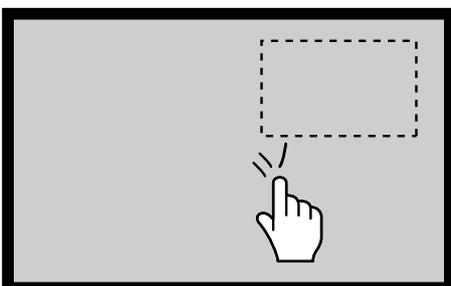

Wenn Sie außerhalb des Menübildschirms tippen, wird das Menü geschlossen und das „Steuermenü“ erscheint. Mit „Touchbewegung“ („Steuermenü“), wird das „Steuermenü“ durch Streichen angezeigt.

# Lage/Grösse anpassen

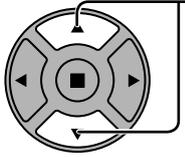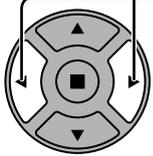- 1  Drücken Sie diese Taste, um das Menü „Lage/Grösse“ aufzurufen.
- 2  Mit diesen Tasten die einzustellenden Menüs wählen.
- 3  Drücken Sie diese Taste zur Anpassung des Menüs.
- 4  Diese Taste zum Beenden der Einstellungs-Betriebsart drücken.



## Hinweis:

Punkte, die nicht eingestellt werden können, erscheinen in grauer Darstellung. Die jeweils einstellbaren Punkte richten sich nach dem Eingangssignal und Anzeigemodus.

## Hinweise:

- Lage/Grösse kann nicht mit Zweibild-Anzeige justiert werden.
- Die Einstellungen werden getrennt für die verschiedenen Eingangssignalfomate gespeichert (Einstellungen für Komponentensignale werden jeweils für 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 60p · 50p · 24p · 25p · 30p · 24psF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p gespeichert und RGB/PC/Digital-Signale werden für jede Frequenz gespeichert.)
- Wenn ein „Cue“- oder „Rew“-Signal von einem Videorecorder oder DVD- Spieler empfangen wird, verschiebt sich die Bildposition nach oben oder unten. Diese Bewegung der Bildposition kann nicht mit der Funktion zur Einstellung von Bild Lage/Grösse gesteuert werden.

**Auto Setup** Wenn beispielsweise ein PC-Signal anliegt, werden „H-Lage/V-Lage“, „H-Grösse/V-Grösse“, „Dot Clock“ und „Clock Phase“ automatisch justiert.

Diese Einstellung ist unter folgenden Bedingungen aktiviert:

- Wenn ein analoges Signal anliegt (YUV/PC):  
Diese Einstellung ist aktiviert, wenn „YUV/RGB-Eingangswahl“ (siehe Seite 84) im Menü Konfiguration auf „RGB“ gesetzt ist.
- Wenn ein digitales Signal anliegt (HDMI/DVI-D):  
Wenn das Signal im PC-Format anliegt, wird diese Einstellung aktiviert.

Ist das Signal nicht im PC-Format, ist diese Einstellung nur freigeschaltet, wenn „Ausschalten bei Nichtbetätigung“ (siehe Seite 63) auf „Aus“ geschaltet ist oder wenn „1:1 Pixel Darstellung“ (siehe Seite 64) auf „Ein“ ist. „H-Grösse/V-Grösse“ wird nicht automatisch angepasst.

Diese Einstellung ist unter folgenden Bedingungen ungültig und funktioniert nicht:

- Wenn einer der folgenden Eingänge ausgewählt ist  
MIRRORING, MEMORY VIEWER, WHITEBOARD, Panasonic APPLICATION
- Wenn ein VIDEO-Signal anliegt
- Digitaler Zoom zwischen zwei Bildschirmen oder Zoomen durch Berühren.
- Wenn das Bildformat auf „Aspekt“ gesetzt wurde
- Wenn die „Display size“ im Menü „Options“ (siehe Seite 90) auf „On“ gesetzt wurde

## Benutzung der Fernbedienung



Wenn Sie auf der Fernbedienung  drücken, wird „Auto Setup“ ausgeführt.

Wenn Auto Setup nicht funktioniert, wird „Ungültig“ angezeigt.

## Automatischer Modus

Wenn im Menü „Options“ (siehe Seite 91) „Auto Setup“ auf „Auto“ gesetzt ist, wird die automatische Lageeinstellung gestartet:


- Wenn das Display eingeschaltet wird.
- Wenn das Eingangssignal gewechselt wird.

## Hinweise:

- Falls die Dot Clock-Frequenz eines analogen Signals 162 MHz oder mehr beträgt, können „Dot Clock“ und „Clock Phase“ nicht automatisch justiert werden.
- Bei digitalem Signaleingang sind Dot Clock und Clock Phase nicht möglich.
- Möglicherweise funktioniert Auto Setup nicht, wenn ein abgeschnittenes oder dunkles Bild eingespeist wird. Wechseln Sie in diesem Fall zu einem hellen Bild mit deutlich dargestellten Rändern und anderen Objekten. Versuchen Sie dann erneut, Auto Setup durchzuführen.
- Je nach Signal tritt nach Auto Setup möglicherweise eine fehlerhafte Anpassung auf. Nehmen Sie bei Bedarf eine Feineinstellung der Lage/Grösse vor.
- Wenn Auto Setup für ein XGA-Signal mit der vertikalen Frequenz 60Hz (1024×768@60Hz, 1280×768@60Hz und 1366×768@60Hz) nicht richtig eingestellt werden kann, führt unter Umständen die Vorauswahl des einzelnen Signals im „XGA-Modus“ (siehe Seite 86) zu einem richtigen Auto Setup.
- Auto Setup funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn ein Signal, beispielsweise zusätzliche Informationen, über die gültige Bildperiode hinaus aufgesetzt wird oder die Intervalle zwischen der Synchronisierung und den Bildsignalen kurz sind oder wenn Bildsignale mit einem dreistufigen Synchronisierungssignal hinzugefügt werden.
- Wenn Auto Setup nicht richtig durchgeführt werden kann, wählen Sie einmal „Normalisieren“ aus und drücken Sie ACTION (■). Stellen Sie dann Lage/Grösse manuell ein.


### H-Lage

Stellen Sie die waagerechte Position ein.




### V-Lage

Stellen die senkrechte Position ein.




### H-Grösse

Stellen Sie die waagerechte Grösse ein.



### V-Grösse

Stellen Sie die senkrechte Grösse ein.

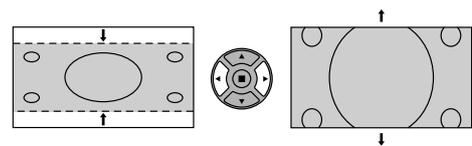

### Dot Clock (Bei einem Eingangssignal vom Typ Component/PC)

Ein periodisch gestreiftes Interferenzmuster (Rauschen) kann auftreten, wenn ein gestreiftes Muster angezeigt wird. Führen Sie die Einstellung in diesem Fall so durch, dass ein solches Rauschen minimiert wird.


### Clock Phase (Bei einem Eingangssignal vom Typ Component/PC)

Beseitigen Sie Flimmern und Verzerrung.

### Over scan Schalten Sie die Over Scan-Funktion für das Bild Ein/Aus.

Folgende Signale können konfiguriert werden:

525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (Component Video, RGB, DVI-D, SDI, HDMI)



Ein

Aus


## Hinweise:

- Wenn „Aus“ eingestellt ist, können „H-Grösse“ und „V-Grösse“ nicht eingestellt werden.
- Wenn „Display size“ im Menü „Options“ auf „On“ gesetzt ist, ist diese Einstellung ungültig. (siehe Seite 90)


**Clamp-Position (Bei einem Eingangssignal vom Typ Component/PC)**  
 Dient der Einstellung der Klemmenposition, wenn schwarze Stellen des Bildes aufgrund einer Unterbelichtung keine Details aufweisen oder grün getönt sind.  
**Optimaler Wert für die Einstellung der Klemmenposition**  
 Wenn schwarze Stellen aufgrund einer Unterbelichtung (Ausfall) keine Details aufweisen  
 → Wert mit geringstem Ausfall ist optimaler Wert.  
 Wenn schwarze Stellen grün getönt sind  
 → Wert, der grünliche Tönung entfernt, ohne einen Ausfall zu verursachen, ist optimaler Wert.

**1:1 Pixel Darstellung**  
 Stellt die Display-Anzeigegröße ein, wenn ein Signal vom Typ 1125i, 1125p oder 1250i eingegeben wird.  
**Hinweise:**

- Wählen Sie „Ein“, wenn Sie ein Eingangssignal mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Bildpunkten wiedergeben möchten.
- Geeignetes Eingangssignal;  
 1125 (1080) / 50i · 60i · 24psF · 24p · 25p · 30p · 50p · 60p, 1250 (1080) / 50i
- Wählen Sie „Aus“, wenn ein Flimmern um das Bild herum erscheint.
- H-Grösse und V-Grösse können nicht eingestellt werden, wenn „Ein“ gewählt ist.

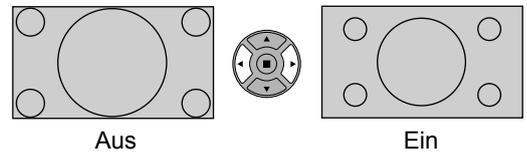

**1:1 Pixel Darstellung (2k1k)**  
 (Für 2k1k-Signale)  
 Wenn es sich beim Eingangssignal um ein 2k1k-Signal (2048 × 1080 / 24p, 2048 × 1080 / 24psF) handelt, wird die Anzeigegröße wie folgt eingestellt.

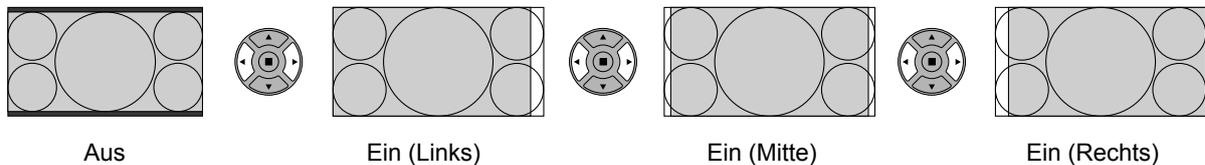

**Hinweis:**  
 2k1k-Signale können nur empfangen werden, wenn das Dual Link HD-SDI-Terminal-Board (TY-FB11DHD) installiert ist.


**Tipp** (  / **Normalisieren** **Normalisieren** )

Wenn auf der Fernbedienung bei Anzeige des „Lage/Grösse“-Menüs die N-Taste oder die ACTION (■)-Taste während des „Normalisieren“ gedrückt wird, werden alle Einstellungen auf die Werte ab Werk zurückgestellt.

# Bild-Einstellungen


1  Zur Anzeige des „Bild“-Menüs drücken.

2 Die einzelnen einzustellenden Punkte wählen.

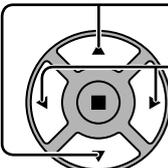
Mit diesen Tasten die einzustellenden Menüs wählen.  
 Das Bild hinter dem Menü durch Drücken der Tasten einstellen.

**Hinweis:**

Ein Menü, das nicht eingestellt werden kann, ist ausgegraut. Die einstellbaren Menü-Änderungen hängen vom Signal, vom Eingang und der Menü-Einstellung ab.

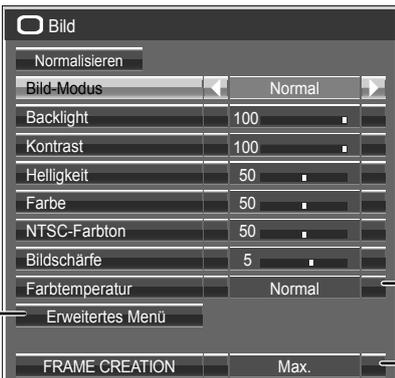

Die „◀“ oder „▶“-Taste drücken, um zwischen den Betriebsarten hin- und herzuschalten.



**Normal**

Für eine Wiedergabe bei Standard-Umgebung (Abendbeleuchtung).

Einstellung von Helligkeit und Kontrast auf normale Pegel.

**Dynamik**

Für eine Wiedergabe in heller Umgebung.


Einstellung von Helligkeit und Kontrast auf höhere Pegel als normal.

**Kino**

Zur Verwendung bei der Betrachtung von tonfokussierten Bildern mit reduzierter Helligkeit.

**Hinweis:**


Zum Ändern des Bildes oder der Farbe des gewählten „Bild“-Menüs sollte das „Bild“-Menü verwendet werden. (siehe nächste Seite)

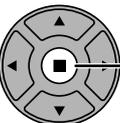 Zur Wahl von „Erweitertes Menü“ drücken.

**Erweitertes Menü**  
 Hier können Sie Bildeinstellungen auf professioneller Ebene durchführen (siehe nächste Seite).




Die „◀“ oder „▶“-Taste drücken, um zwischen den Betriebsarten hin- und herzuschalten.



**FRAME CREATION**

Verbessert die Qualität bei der Wiedergabe von Bewegungsabläufen.



**Hinweise:**

- Die Betriebsart wird pro Eingangsbuchse gespeichert.
- Auch wenn „Normalisieren“ gewählt ist, wird die Normaleinstellung nicht wieder hergestellt.
- Das Bild und das Menü verschwinden für einen Moment, wenn Sie die Betriebsart auf Aus schalten oder von einer anderen Betriebsart auf Aus schalten.

**Tipp (  / **Normalisieren** **Normalisieren**) (außer bei „FRAME CREATION“)**

Während das „Bild“-Menü angezeigt wird, werden beim Drücken der N-Taste auf der Fernbedienung bzw. von ACTION (  ) während des „Normalisieren“ alle Einstellungen auf die Werte ab Werk zurückgestellt.

# Bild-Einstellungen

Gegenstand	Effekt	Einstellungen
<b>Backlight</b>	Dunkler            Heller	Justiert die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.
<b>Kontrast</b>	Weniger            Mehr	Wahl der richtigen Helligkeit und Dichte für den Raum.
<b>Helligkeit</b>	Dunkler            Heller	Einstellung für die bessere Wiedergabe von dunkleren Bildern wie Nachtszenen und schwarze Haare.
<b>Farbe</b>	Weniger            Mehr	Einstellung auf eine hellere Farbe.
<b>NTSC-Farbtön</b>	Rötlich            Grünlich	Einstellung für eine bessere Hautfarbe.
<b>Bildschärfe</b>	Weniger            Mehr	Wiedergabe eines scharfen Bildes.

### Hinweise:

- „Bild-Modus“ wird für jede Eingangsklemme separat gespeichert. Stellen Sie außerdem für jeden „Bild-Modus“ „Backlight“, „Farbtemperatur“ und „Erweitertes Menü“ ein.
- „Backlight“ kann angepasst werden, wenn „ECO-Modus“ auf „Benutzer“ und „Stromspar-Modus“ auf „Aus“ geschaltet sind. (siehe Seite 78)

# Erweitertes Menü

Gegenstand	Effekt	Einzelheiten
<b>Eingangspegel</b>	Weniger            Mehr	Einstellung von Bildteilen, die besonders hell und schwer zu erkennen sind.
<b>Gamma</b>	Oben            Unten	S Gamma $\leftarrow$ 2.0 $\rightarrow$ 2.2 $\rightarrow$ 2.6
<b>R-Verstärkung</b>	Weniger            Mehr	Einstellung des Farbtönen für helle rote Bereiche.
<b>G-Verstärkung</b>	Weniger            Mehr	Einstellung des Farbtönen für helle grüne Bereiche.
<b>B-Verstärkung</b>	Weniger            Mehr	Einstellung des Farbtönen für helle blaue Bereiche.
<b>R-Vorspannung</b>	Weniger            Mehr	Einstellung des Farbtönen für dunkle rote Bereiche.
<b>G-Vorspannung</b>	Weniger            Mehr	Einstellung des Farbtönen für dunkle grüne Bereiche.
<b>B-Vorspannung</b>	Weniger            Mehr	Einstellung des Farbtönen für dunkle blaue Bereiche.

### Hinweise:

- Erweitertes Menü kann nicht bei Zweibild-Anzeige justiert werden.
- Die farbtemperatur-einstellungen folgendermaßen ausführen.
  1. Den Farbtönen der hellen Bildteile mit „R-Verstärkung“, „G-Verstärkung“ und „B-Verstärkung“ einstellen.
  2. Den Farbtönen der dunklen Bildteile mit „R-Vorspannung“, „G-Vorspannung“ und „B-Vorspannung“ einstellen.
  3. Die Schritte 1 und 2 wiederholen.
 Die Schritte 1 und 2 haben jeweils Einfluß auf die einzelnen Einstellungen; die Einstellungen sollten für jeden Schritt wiederholt werden.
- Der Einstellungsbereich sollte für jeden Eingangs-Betriebsmodus separat gespeichert werden.
- Die Werte für den Einstellungsbereich sollten als Referenz verwendet werden.

### Tipp ( / **Normalisieren** **Normalisieren** )


Wenn bei Anzeige des „Erweitertes Menü“-Menüs die N-Taste oder die ACTION ( )-Taste während des „Normalisierens“ gedrückt wird, werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Werte zurückgesetzt.

# Bildprofile

Bis zu 8 Kombinationen von Bildeinstellwerten (in den Menüs „Bild“ und „Erweitertes Menü“) können als Profile im Anzeigespeicher abgespeichert und nach Bedarf abgerufen werden, um Ihnen die Wahl der bevorzugten Bildeinstellungen zu erleichtern.

## Hinweis:


- Die Bedienung erfolgt über Fernbedienung oder Touchbetrieb. Ein Betrieb über die Gerätetasten ist nicht möglich.

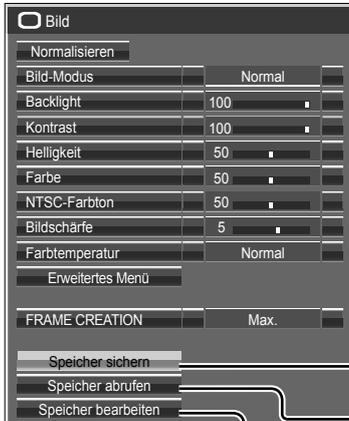

Speichern von Profilen (Seite 68)

Laden von Profilen (Seite 69)



Bearbeiten von Profilen (Seite 69)

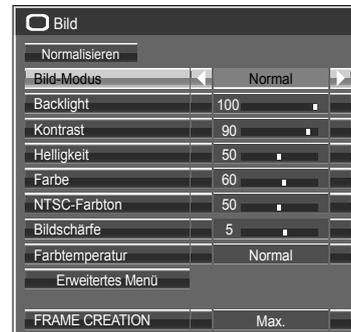

Speichern von Profilen

Speichern der Bildeinstellwerte im Profil MEMORY1

Bearbeiten eines Profils  
Löschen oder Umbenennen eines Profils

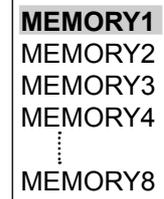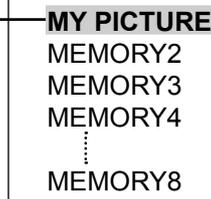



Laden eines Profils

Anwenden des Profils MEMORY1

Originalbild



Benutzerspezifisch eingerichtetes Bild

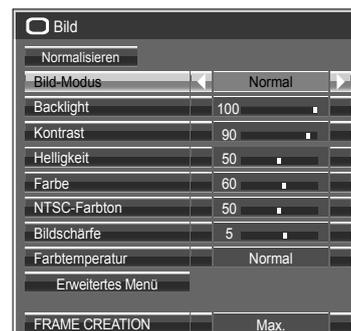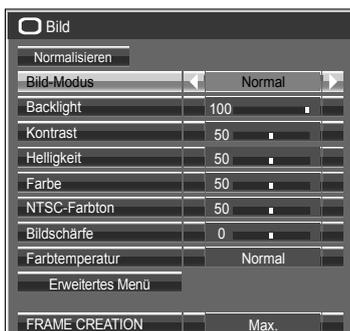

## Speichern von Profilen


Um einen Satz von Bildeinstellwerten als ein Profil zu speichern, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

**1** Geben Sie die Bildqualität in den Menüs „Bild“ und „Erweitertes Menü“ vor. (siehe Seite 65, 66)

**2** Wählen Sie „Speicher sichern“ im „Bild“-Menü.



**3** Wählen Sie einen Profilnamen zum Speichern der Bildeinstellwerte.

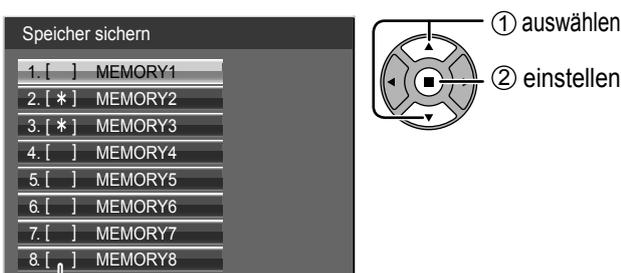


„\*“ erscheint bei einem Profil, bei dem die Bildjustierung bereits gespeichert wurde.

**4** Wählen Sie „Ja“.



**5** Geben Sie einen Namen für das Profil ein. **[Eingeben eines Profilnamens]**

Profilnamen können aus bis zu 40 Zeichen bestehen. Zur Eingabe von Text wählen Sie die Zeichen in der in den Bildschirm eingeblendeten Tastatur aus. Bearbeiten Sie den Standard-Profilnamen wunschgemäß im Texteingabefeld.

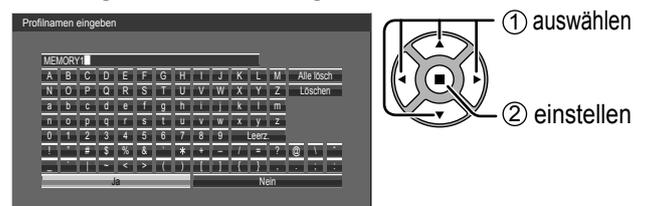

**Beispiel: Eingabe von „MY PICTURE“**

① Wählen Sie „Alle löscht“.



Alle Zeichen werden gelöscht.

Um einzelne Zeichen zu löschen, wählen Sie „Löschen“.

② Wählen Sie „M“.



Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das nächste Zeichen einzugeben.

③ Wählen Sie „Y“.




④ Wählen Sie „Leerz.“



**6** Nach beendeter Eingabe des Profilnamens wählen Sie „Ja“.

Um das Speichern des Profils abzubrechen, wählen Sie „Nein“.

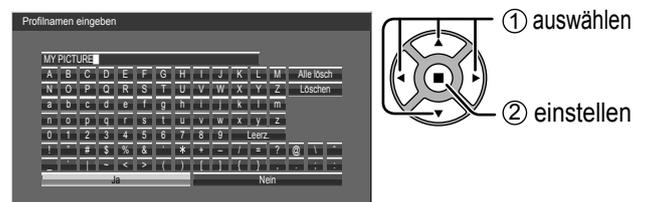


# Laden von Profilen

Um ein Profil zu laden und die gespeicherten Bildeinstellwerte auf die Anzeige anzuwenden, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.



**Hinweis:**

Geladene Profile werden dem gewählten Eingang entsprechend im Speicher abgespeichert. (siehe Seite 29)

**1** Wählen Sie „Speicher abrufen“ im „Bild“-Menü.

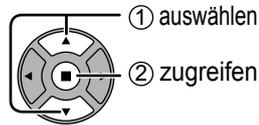

**2** Wählen Sie das Profil, das geladen werden soll.

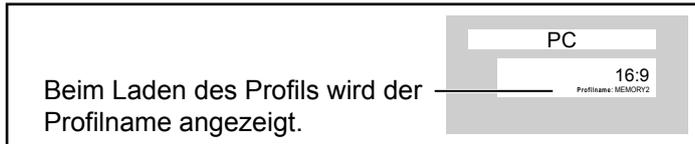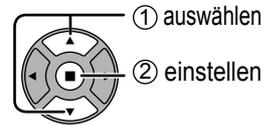



Beim Laden des Profils wird der Profilname angezeigt.

# Bearbeiten von Profilen



Zum Löschen oder Umbenennen eines Profils gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

**<Löschen von Profilen>**


**1** Wählen Sie „Speicher bearbeiten“ im „Bild“-Menü.

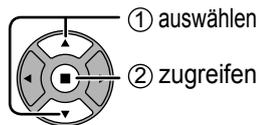


**2** Wählen Sie „Speicher löschen“.

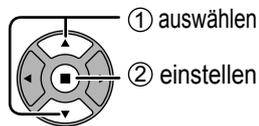

**3** Wählen Sie das Profil, das gelöscht werden soll.  
Um alle Profile zu löschen, wählen Sie „Alle löschen“.


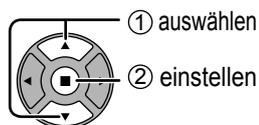


**4** Wählen Sie „Ja“.

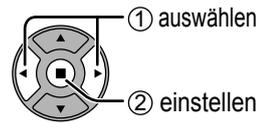


**<Umbenennen von Profilen>**



**1** Wählen Sie „Speicher bearbeiten“ im „Bild“-Menü.

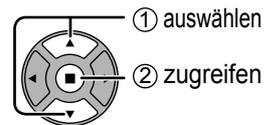


**2** Wählen Sie „Speicher Name ändern“.

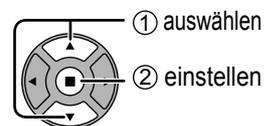

**3** Wählen Sie das Profil, das umbenannt werden soll.

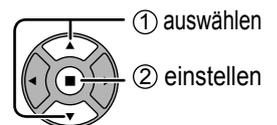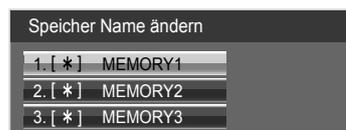


**4** Geben Sie den neuen Namen für das Profil ein.  
Eingeben eines Profilnamens → Seite 68

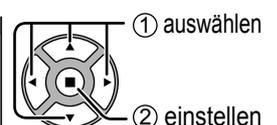

**5** Nach beendeter Eingabe des Profilnamens wählen Sie „Ja“.



Um das Umbenennen des Profils abzubrechen, wählen Sie „Nein“.

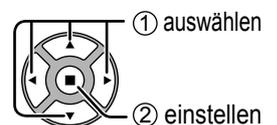


# Toneinstellungen

**1**  — Zur Anzeige des Ton-Menüs drücken.

**2** Die einzelnen einzustellenden Punkte wählen.

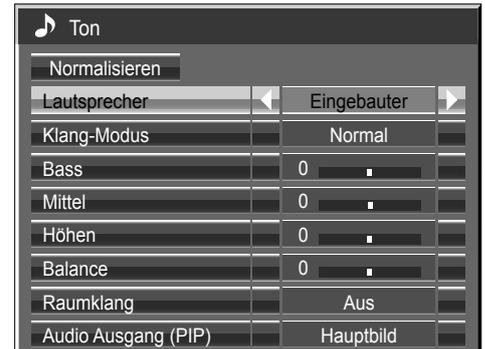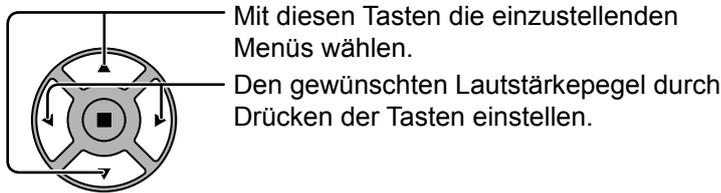

**3**  — Diese Taste zum Beenden der Einstellungs-Betriebsart drücken.

Gegenstand	Einzelheiten
<b>Lautsprecher</b>	Wählen Sie den Audio-Ausgang. <b>Eingebauter:</b> Eingebaute Lautsprecher <b>Externer:</b> Externe Lautsprecher
<b>Klang-Modus</b>	<b>Normal:</b> Wiedergabe des Originaltons. <b>Dynamik:</b> Verstärkt klaren Klang. <b>Klar:</b> Betont Stimmen.
<b>Bass</b>	Einstellung der tiefen Töne.
<b>Mitten</b>	Stellt normale Klänge ein.
<b>Höhen</b>	Einstellung der hohen Töne.
<b>Balance</b>	Einstellung der rechten und linken Lautstärke.
<b>Raumklang</b>	„Ein“ oder „Aus“ wählen.
<b>Audio Ausgang (PIP)</b>	<p><b>Hauptbild:</b> Wählt den Klang des Hauptbilds aus.</p> <p><b>Nebenbild:</b> Wählt den PIP-Frame-Klang aus.</p>  <p>Die Musiknote ♪ wird auf der rechten Seite der Anzeigekennung für die Audioausgabe angezeigt.</p>

**Hinweis:** Die Einstellungen für Bass, Mitten, Höhen und Raumklang werden für jeden Tonmodus separat gespeichert.

## Tipp ( / Normalisieren Normalisieren)

Während das „Ton“-Menü angezeigt wird, werden beim Drücken der N-Taste auf der Fernbedienung bzw. von ACTION (  ) während des „Normalisierens“ alle Einstellungen auf die werksseitigen Werte zurückgesetzt.

## SDI-Tonausgabe

Dieses Menü steht nur bei Auswahl eines Steckplatzes zur Verfügung, in den eines der folgenden Terminal Boards installiert ist:



HD-SDI Terminal Board mit Audio (TY-FB10HD) oder Dual Link HD-SDI-Terminal-Board (TY-FB11DHD)

Linker Kanal	Kanal 1
Rechter Kanal	Kanal 1
Tonausgabe	Aus
Pegelmesser	Aus

**Hinweis:**  
Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Zweibild-Anzeigemodus aktiv ist.

Gegenstand	Einzelheiten
<b>Linker Kanal</b>	<b>Kanal 1 bis Kanal 16</b> Zur Wahl des linken Audiokanals.
<b>Rechter Kanal</b>	<b>Kanal 1 bis Kanal 16</b> Zur Wahl des rechten Audiokanals.
<b>Tonausgabe</b>	<b>Ein ↔ Aus</b> <b>Ein:</b> Zum Freigeben der Audioausgabe. <b>Aus:</b> Zum Sperren der Audioausgabe.
<b>Pegelmesser</b>	<b>Aus ↔ Kan. 1-8 ↔ Kan. 9-16</b> Zur Wahl der Audiokanäle, die im Audiopegelmesser angezeigt werden. Im Audiopegelmesser werden 8 Kanäle angezeigt, jeweils 4 Kanäle rechts und links. <b>Aus:</b> Verdeckt den Audiopegelmesser. <b>Kan. 1-8:</b> Zeigt den Audiopegelmesser an (Kan.1-8) <b>Kan. 9-16:</b> Zeigt den Audiopegelmesser an (Kan.9-16)

# Konfiguration-Menü

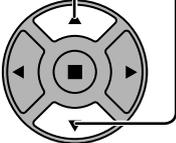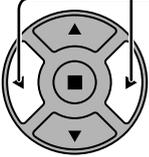- 1  Diese Taste zur Anzeige des Konfiguration-Menüs drücken.
- 2  Mit diesen Tasten die einzustellenden Menüs wählen.
- 3  Drücken Sie diese Taste zur Anpassung des Menüs.
- 4  Diese Taste zum Beenden der Einstellungs-Betriebsart drücken.

Durch Drücken von  wird auf die vorige Anzeige zurückgekehrt.

## Anzeige des Menüs „Konfiguration“

Konfiguration		
Touchscreen-Einstellungen		Seite 73
Multi PIP-Einstellungen		Seite 75
Netzwerk-Einstellungen		Seite 82
Memory Viewer-Einstellungen		Seite 85
Signal		Seite 76
Bildschirmschoner		Seite 78
ECO-Modus-Einst.		Seite 80
Eingangsbezeichnung		Seite 81
Zuweisung Funktionstasten		Seite 72
Timer-Einstellungen		Seite 72
Uhrzeit-Einstellung		Seite 84
COLOR UNIVERSAL DESIGN Einstellung		Seite 84
YUV/RGB Eingangswahl	RGB	Seite 82
Monitor-Ausgabe	Aus	Seite 83
Ausschalten bei Nichtbetätigung	Aus	Seite 83
Menü-Anzeigedauer	60 s	Seite 83
Helligkeit Bildschirmanzeige	5	Seite 83
OSD Sprache	Deutsch	Seite 83

### Netzwerk-Einstellungen


Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Display über ein Netzwerk an einen Computer angeschlossen ist. Weitere Informationen über PLink und Netzwerk siehe „Bedienungsanleitung, Bedienung des Netzwerks“.

# Uhrzeit-Einstellung / Timer-Einstellungen



Mit dem Timer kann das Display ein- oder ausgeschaltet werden.

Vor der Einstellung des Timers sollte die aktuelle Uhrzeit wenn notwendig eingestellt werden.  
Dann den Timer einstellen.

**1**  Diese Taste zur Anzeige des Konfiguration-Menüs drücken.

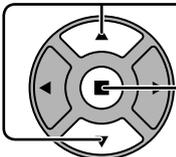**2**  Zur Wahl von Timer-Einstellungen oder Uhrzeit-Einstellung drücken.  
 Zur Anzeige der Timer-Einstellungen oder der Uhrzeit-Einstellung drücken.



## Uhrzeit-Einstellung

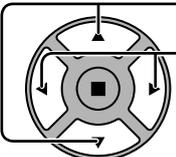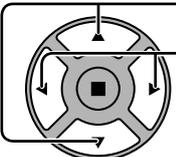**1**  Zur Wahl von Wochentag oder Uhrzeit drücken.  
 Diese Taste zur Einstellung von Wochentag oder Uhrzeit drücken.  
► Taste: Vorwärts  
◄ Taste: Rückwärts



**Hinweise:**



- Das einmalige Drücken der Tasten „◄“ oder „►“ ändert die Uhrzeit in Schritten von einer Minute.
- Das Gedrückthalten der Tasten „◄“ oder „►“ ändert die Uhrzeit in Schritten von 15 Minuten.

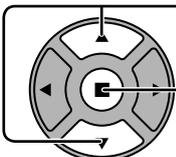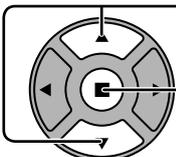
**2**  Diese Taste der Wahl von „Einstellen“ drücken.  
 Zum Speichern der Uhrzeit-Einstellung drücken.

**Hinweise:**

- „Einstellen“ kann erst gewählt werden, nachdem die Option Uhrzeit eingestellt worden ist.
- Die Optionen „Wochentag“ und „Uhrzeit“ können nur eingestellt werden, wenn für die aktuelle Uhrzeit eine andere Einstellung als „99:99“ vorgenommen wird.
- Wenn die Anzeige für 7 Tage oder länger ausgeschaltet ist, werden die Einstellungen für „Tag“ und „Zeiteinstellung“ aus folgenden Gründen zurückgesetzt:  
Drücken des  $\odot/|$ -Schalters des Gerätes, um das Display auszuschalten.  
Abtrennen des Netzkabels.  
Unterbrechung der Stromversorgung.



## Timer-Einstellungen

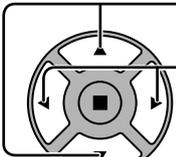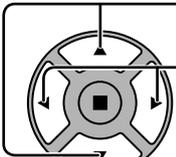**1**  Drücken zur Wahl von Einschaltzeit / Ausschaltzeit.  
 Zur Einstellung der Einschaltzeit / Ausschaltzeit.  
► Taste: Vorwärts  
◄ Taste: Rückwärts

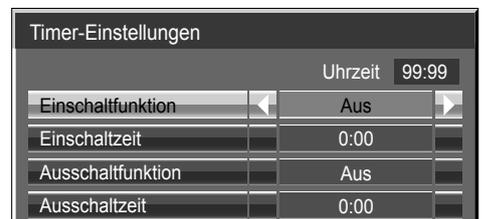

**Hinweise:**

- Das einmalige Drücken der Tasten „◄“ oder „►“ ändert die Einschaltzeit / Ausschaltzeit in Schritten von einer Minute.
- Das Gedrückthalten der Tasten „◄“ oder „►“ ändert die Einschaltzeit / Ausschaltzeit in Schritten von 15 Minuten.

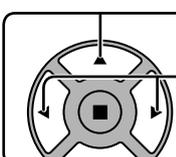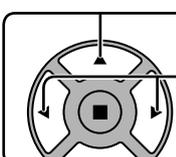**2**  Zur Wahl der Einschaltfunktion / Ausschaltfunktion drücken.  
 Zur Wahl von „Ein“ drücken.

**Hinweis:**

Die Timer-Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die „Uhrzeit“ nicht eingestellt ist.

# Touchscreen-Einstellungen

Zum Einstellen der Multi-Touch-Funktion und des integrierten WhiteBoard.

Im Menü „Konfiguration“ den Punkt „Touchscreen-Einstellungen“ auswählen und auf  drücken.



## ■ Touchscreen

Um die Multi-Touch-Funktion zu aktivieren, auf „Ein“ schalten.

Ist dieser Schalter auf „Ein“ geschaltet, sind „WhiteBoard-Einstellungen“ aktiviert.

## ■ Steuermenü

„Oben“: Oben auf dem Bildschirm wird „Steuermenü“ angezeigt.

„Unten“: Unten auf dem Bildschirm wird „Steuermenü“ angezeigt.

„Touchbewegung“: Durch Streichen wird „Steuermenü“ angezeigt. Streichen Sie von rechts oder links über den Bildschirm.

„Aus“: „Steuermenü“ wird nicht angezeigt.

Sie können das Steuermenü jedoch aufrufen, indem Sie beim Hauptgerät die entsprechende Taste drücken. (siehe Seite 40)

## ■ Einstellungen Direktwahleingänge

Legt fest, welche Eingangssignale den Eingangsumschalttasten zugeordnet werden, wenn „Steuermenü“ mit „Oben“ oder „Unten“ in der Schnellansicht angezeigt wird.



## Steuermenü (Weniger)



## WhiteBoard-Einstellungen

### Schnellstart

Ist dieser Schalter auf „Ein“ geschaltet, ist das integrierte WhiteBoard in Bereitschaft, sofern sich das Display im Standby-Modus befindet (ausgeschaltet per Fernbedienung). Das Starten geht dann schneller.

### Hinweis:

- Bei „Ein“ ist der Stromverbrauch im Standbybetrieb höher.
- Diese Einstellung wird automatisch auf „Ein“ geschaltet und kann in den folgenden Fällen nicht geändert werden.  
Wenn „Slot power“ auf „On“ eingestellt ist und Terminal-Board installiert ist.  
Wenn „Netzwerksteuerung“ auf „Ein“ gestellt ist  
Wenn „Kabelloses Netzwerk-Standby“ auf „Ein“ gestellt ist

### Anfänglicher Hintergrund

Legt die anfängliche Hintergrund fest, wenn auf dem WhiteBoard eine neue Seite erstellt wird.

### Automatisch speichern

Zum Einstellen der WhiteBoard-Funktion „Automatisch speichern“, bei der entweder im internen Speicher oder im USB-Speicher gespeichert wird.

**Ein:** Die gezeichneten Inhalte werden automatisch gespeichert, wenn beim Zeichnen auf das Whiteboard die Seite gewechselt wird, ohne dass zum Speichern aufgefordert wird.

**Aus:** Beim Zeichnen auf das Whiteboard wird beim Wechseln der Seite der Benutzer gefragt, ob gespeichert werden soll.

### Interner Speicher

Legt fest, ob der interne Speicher verwendet wird.


Schalten Sie entweder auf „Ein“ oder „Aus“ und wählen Sie „Speichern“.



**Ein:** Der interne Speicher kann verwendet werden

**Aus:** Der interne Speicher kann nicht verwendet werden. Die im internen Speicher gespeicherten Dateien werden gelöscht.


Das Bestätigungsfenster erscheint. Wählen Sie „Ja“, um die Einstellungen zu übernehmen.

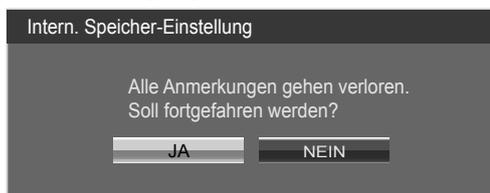

# Multi PIP-Einstellungen

Stellen Sie die Zweibild-Anzeigefunktion ein.  
Zweibild-Anzeigefunktion ➔ Multi PIP (Seite 35)

Wählen Sie „Multi PIP-Einstellungen“ im „Konfiguration“-Menü und drücken Sie die  -Taste.

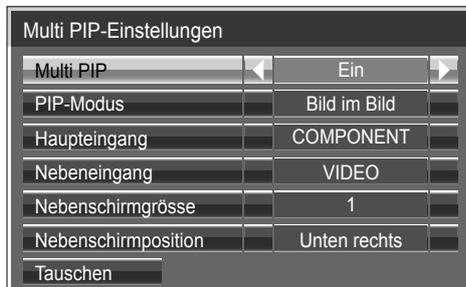

## Multi PIP

Stellen Sie dies auf „Ein“, um die Zweibild-Anzeige zu erhalten. Es können verschiedene Einstellungen wie „PIP-Modus“ vorgenommen werden.

## PIP-Modus

Stellt den Zweibild-Anzeigemodus ein.

Bild im Bild: Zeigt zwei Eingangsbilder kombiniert an.

Bild im WHITEBOARD: Zeigt das eingebaute WhiteBoard mit dem anderen Eingangsbild kombiniert an. Der Hauptbildschirm ist fest auf WHITEBOARD gestellt.

## Haupteingang

Stellt das Eingangsbild für den Hauptbildschirm ein.

## Nebeneingang

Stellt das Eingangsbild für den Nebenbildschirm ein.

## Nebenschirmgröße

1 (klein) - 4 (groß): Stellt die Größe des Nebenschirms ein.

## Nebenschirmposition

Stellt die Anzeigeposition des Nebenschirms ein.

## Tauschen

Tauschen Sie den Haupt- und Nebenschirm.

## Hinweis:


Wenn „Bild im WHITEBOARD“ gewählt ist, kann „Tauschen“ nicht verwendet werden.

# Bildschirmschoner (zum Verhindern von Einbrennen)

In der 4:3-Betriebsart sollte ein Standbild nicht für längere Zeit wiedergegeben werden. Wenn das Display eingeschaltet belassen wird, sollte ein Bildschirmschoner verwendet werden.

**1** Im Menu „Konfiguration“ die Option „Bildschirmschoner“ auswählen und auf  drücken.


## 2 Funktionswahl

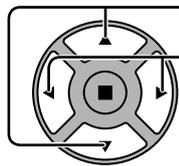

Zur Wahl der Funktion drücken.

Zur Wahl der gewünschten Funktion drücken.

Negativbild ← → Nur Bildlaufleiste ← →  
Weißer Bildschirm ← → Overlay-Bildlaufleiste ← →

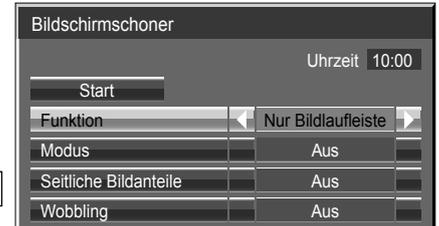

Negativbild : Ein negatives Bild wird wiedergegeben.


Nur Bildlaufleiste : Der weiße Balken wird von links nach rechts aufgerollt. Das Bild wird nicht angezeigt.

Overlay-Bildlaufleiste : Die Helligkeit des Bilds wird verringert, und ein weißer Balken läuft darüber hinweg.

Weißer Bildschirm : Ein ganzflächig weißer Bildschirm erscheint.

**Hinweis:** Bei 2-Bild-Anzeige steht die Overlay-Bildlaufleiste nicht zur Verfügung.

## 3 Wahl der Betriebsart

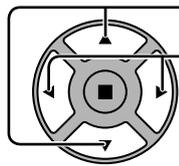


Zur Wahl der Modus drücken.

Zur Wahl der einzelnen Betriebsarten drücken.

Standby nach Schoner : Wird während der Dauer des Bildschirmschoners aktiviert, das Display wechselt in den Bereitschaftsmodus.  
↕  
Ein : Kann verwendet werden, wenn „Startzeit“ gewählt ist und die Taste ACTION () gedrückt wird.  
↕  
Aus  
↕  
Intervall : Wird aktiviert, wenn „Wiederholungszeit“ und „Dauer“ eingestellt sind und diese Zeiten erreicht werden.  
↕  
Zeitzuweisung : Wird aktiviert, wenn die Startzeit und die Stopzeit eingestellt sind und diese Zeiten erreicht werden.

## 4 Einstellung der Startzeit

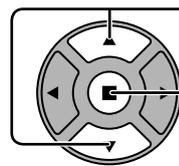

Bei Einstellung von „Modus“ auf „Ein“ diese Taste zur Wahl der Start drücken.


Zum Starten des Bildschirmschoner drücken.

Das Menü erlischt und der Bildschirmschoner wird aktiviert. **Um den Bildschirmschoner bei Einstellung auf „Ein“ zu deaktivieren, drücken Sie die R-Taste oder eine beliebige Taste am Hauptgerät.**




**Hinweis:** Beim Ausschalten des Displays wird der Bildschirmschoner deaktiviert.

## Einstellung der Zeit für den Bildschirmschoner

Nach der Wahl von „Zeitzuweisung“, „Intervall“ oder „Standby nach Schoner“ kann die entsprechende Zeiteingabe ausgeführt und die Betriebszeit eingestellt werden. (Die Zeit kann nicht eingestellt werden, wenn „Modus“ auf „Ein“ oder „Aus“ eingestellt ist.)

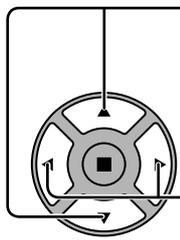

- Zur Wahl der Startzeit / Stopzeit drücken (Wenn „Zeitzuweisung“ gewählt ist).
- Zur Wahl von Wiederholungszeit / Dauer drücken (Wenn „Intervall“ gewählt ist).
- Zur Wahl von Dauer Bildsch.-Schoner drücken (Wenn „Standby nach Schoner“ gewählt ist).
- Zur Einstellung drücken.
- ▶ Taste: Vorwärts
- ◀ Taste: Rückwärts

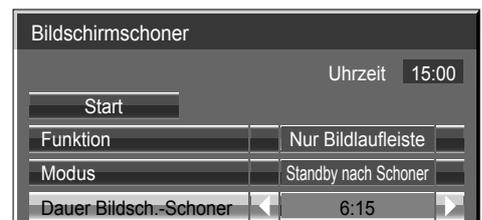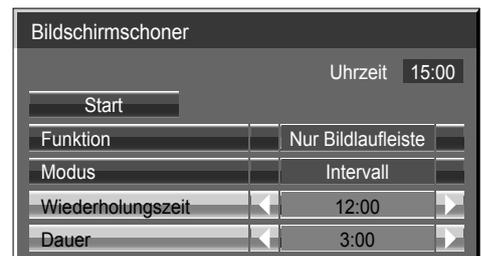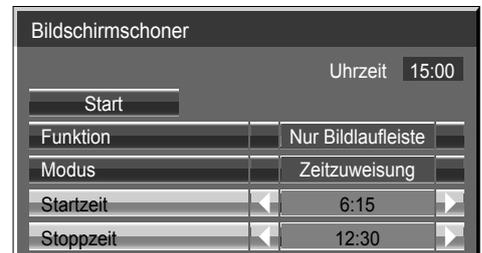


### Hinweise:

- Das einmalige Drücken der Tasten „◀“ oder „▶“ ändert die Zeit in Schritten von einer Minute. [Die Umschaltung erfolgt alle 15 Minuten, wenn Wiederholungszeit gewählt wird.]
- Das Gedrückthalten der Tasten „◀“ oder „▶“ ändert die Zeit in Schritten von 15 Minuten.
- „Dauer Bildsch.-Schoner“ unter „Standby nach Schoner“ kann auf einen Wert zwischen 0:00 und 23:59 eingestellt werden. Wird die Dauer auf „0:00“ gestellt, wird „Standby nach Schoner“ nicht aktiviert.

**Hinweis:** Die Timer-Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die „Uhrzeit“ nicht eingestellt ist.

### Seitliche Bildanteile

Achten Sie bei Wahl der „4:3“-Betriebsart darauf, kein Standbild über einen längeren Zeitraum hinweg anzuzeigen, da dies zu Nachbildern in den seitlichen Bildanteilen des Displays führen kann. Beleuchten Sie die seitlichen Bildanteile, um das Risiko des Auftretens eines derartigen Nachbilds zu reduzieren.

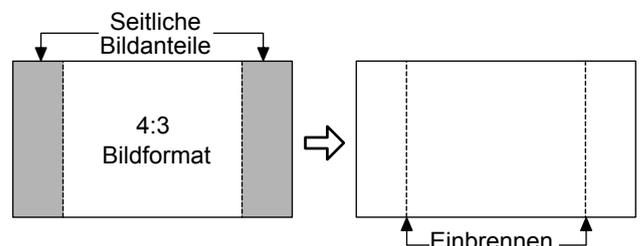

Diese Funktion kann nicht im Nichtbild-Bereich verwendet werden.

- Aus:** Beide Enden dunkler machen.
- Niedrig:** Dunkelgrau machen.
- Mittel:** Grau machen.
- Hoch:** Hellgrau machen.

### Hinweis:

Um das Auftreten von Einbrennen zu verhindern, stellen Sie die Option Seitliche Bildanteile auf Hoch ein.

### Wobbling

Verschiebt automatisch das angezeigte Bild (mit dem Auge nicht wahrnehmbar), um Einbrennen der scharfen Bildumrisse zu verhindern.

### Hinweis:

Ist die Funktion aktiv, scheint es unter Umständen so, als würde ein Teil des Bildschirms fehlen.

# ECO-Modus-Einst.

Im Menu „Konfiguration“ die Option „ECO-Modus-Einst.“ auswählen und auf  drücken.



## ECO-Modus

**Benutzer:** Im Energieeinsparungsmenü können individuelle Einstellungen vorgenommen werden.


**Ein:** Die folgenden Einstellungen sind im Energieeinsparungsmenü festgelegt. Eine individuelle Einstellung ist nicht möglich.

Stromspar-Modus: Ein      DVI-D Power Management: Ein  
HDMI1 Power Management: Ein      Ausschalten bei fehlendem Signal: Ein  
HDMI2 Power Management: Ein  
PC Power Management: Ein

ECO-Modus-Einst.	
ECO-Modus	Benutzer
Stromspar-Modus	Aus
HDMI1 Power Management	Aus
HDMI2 Power Management	Aus
PC Power Management	Aus
DVI-D Power Management	Aus
Ausschalten bei fehlendem Signal	Aus

### Mit der Fernbedienung

Wenn  gedrückt ist, ändert sich die Einstellung für „ECO-Modus“.



## Benutzerspezifische Einstellungen

Das Menü mit den Stromsparfunktionen kann individuell eingestellt werden. Die Einstellung wird dann aktiviert, wenn „ECO-Modus“ auf „Benutzerspezifisch“ gestellt ist.

### Stromspar-Modus

Diese Funktion stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ein, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

**Aus:** Die Funktion ist nicht aktiv.

**Ein:** Die Hintergrundbeleuchtung wird verdunkelt.

**Sensor:** Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch je nach Betrachtungsumgebung angepasst.

### Hinweis:

Bei Einstellung von „Ein“ oder „Sensor“ ist „Backlight“ im Menü Bild deaktiviert.

### HDMI1 Power Management, HDMI2 Power Management

Ist diese Funktion auf Ein geschaltet, erfolgt automatisches Ein- oder Ausschalten unter folgenden Bedingungen. Wenn bei aktiviertem HDMI1- oder HDMI2-Eingang mindestens 60 Sekunden lang kein Bild (Sync-Signal) erkannt wird:

→ Das Gerät wird ausgeschaltet (auf Standby geschaltet); die Betriebsanzeige leuchtet violett.

Wenn aufeinander folgende Bilder (Sync-Signal) erkannt werden:

→ Das Gerät wird eingeschaltet; die Betriebsanzeige leuchtet blau.

### Hinweise:

- Diese Funktion wird beim Gerät TH-80BF1E, TH-65BF1E, TH-50BF1E nicht unterstützt.
- Diese Funktion läuft bei bestimmten Video-Ausgabegeräten nicht.

### PC Power Management

Wenn diese Funktion auf „Ein“ eingestellt ist, spricht sie unter den folgenden Bedingungen an, um die Stromversorgung des Gerätes automatisch ein- oder auszuschalten.

Wenn bei Zuleitung eines PC-Eingangssignals ca. 60 Sekunden lang kein Bild (HD/VD-Sync-Signale) erfasst wird:

→ Das Gerät wird ausgeschaltet (Bereitschaftszustand), und die Netzanzeige leuchtet violett auf.

Sobald danach wieder ein Bild (HD/VD-Sync-Signale) erfasst wird:

→ Das Gerät wird eingeschaltet, und die Netzanzeige leuchtet blau auf.

### Hinweise:

- Diese Funktion ist wirksam, wenn die Option „Sync“ auf „Auto“ eingestellt ist, die Option „YUV/RGB Eingangswahl“ auf „RGB“ eingestellt ist sowie bei normaler Wiedergabe.
- Diese Funktion läuft bei bestimmten Video-Ausgabegeräten nicht.

### DVI-D Power Management

Wenn diese Funktion auf „Ein“ eingestellt ist, spricht sie unter den folgenden Bedingungen an, um die Stromversorgung des Gerätes automatisch ein- oder auszuschalten.

### Standard mode

Wenn bei Einspeisung eines DVI-D-Eingangssignals ca. 60 Sekunden lang kein Bild (Sync-Signal) erfasst wird:

→ Das Gerät wird ausgeschaltet (Bereitschaftszustand), die Netzanzeige leuchtet violett auf.

Sobald danach wieder ein Bild (Sync-Signal) erfasst wird:

→ Das Gerät wird eingeschaltet, und die Netzanzeige leuchtet blau auf.

### Low power mode

Wenn beim DVI-D-Eingang am Anschluss DVI-D IN mindestens 60 Sekunden lang nicht erkannt wird, dass die Spannung von +5V DC anliegt oder Bildsignale (Sync-Signal) eingespeist werden:

→ Das Gerät wird ausgeschaltet (auf Standby geschaltet); die Betriebsanzeige leuchtet violett.

Wenn +5V DC oder aufeinander folgende Bilder (Sync-Signal) erkannt werden:

→ Das Gerät wird eingeschaltet; die Betriebsanzeige leuchtet blau.

Im Standard mode ist der Stromverbrauch im Ruhemodus höher als im Low power mode.

Im Menü „Options“ können Sie unter „DVI-D Power management mode“ umschalten zwischen Standard mode / Low power mode. (siehe Seite 90)

### Hinweise:

- Bei Einspeisung eines Signals vom DVI-D Terminal Board (TY-FB11DD) steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Abhängig vom Typ des installierten Terminal-Boards steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Diese Funktion läuft bei bestimmten Video-Ausgabegeräten nicht.

### Ausschalten bei fehlendem Signal

Wenn diese Option auf „Ein“ gesetzt ist, wird der Strom automatisch abgeschaltet, wenn für ca. 10 Minuten keine Aktion erfolgt und kein Eingangssynchronisierungssignal vorliegt.

- Nach Auswahl des WHITEBOARD-Eingangs wird erst dann ein Signal erkannt, wenn eine Seite geladen wird oder per Stift gezeichnet wird.
- Nach Auswahl des Eingangs MEMORY VIEWER wird nur dann ein Signal erkannt, wenn ein USB-Speicher angeschlossen ist.
- Bei einem Panasonic APPLICATION-Eingang und einem MIRRORING-Eingang wird dies im Standby-Modus als fehlendes Signal gewertet.

# Ändern der Eingangssignalquellen

Mit dieser Funktion kann die Signalquelle des angezeigten Eingangssignals geändert werden. Im Menu „Konfiguration“ die Option „Eingangsbezeichnung“ auswählen und auf  drücken.



Bildeingangssignal	Eingangsbezeichnung
[HDMI1]	HDMI1 / PC / Laptop / Document Camera / Blu-ray / DVD / CATV / STB / (Überspringen)
[HDMI2]	HDMI2 / PC / Laptop / Document Camera / Blu-ray / DVD / CATV / STB / (Überspringen)
[SLOT INPUT]* <sup>1</sup>	SLOT INPUT / Blu-ray / DVD / CATV / STB / (Überspringen)
[VIDEO]	VIDEO / Blu-ray / DVD / Composite / CATV / STB / (Überspringen)
[COMPONENT]* <sup>2</sup>	COMPONENT / Blu-ray / DVD / CATV / STB / (Überspringen)
[PC]	PC / Laptop / Document Camera / VGA / (Überspringen)
[DVI-D]	DVI-D / PC / Laptop / (Überspringen)
[DIGITAL LINK]	DIGITAL LINK / (Überspringen)
[MIRRORING]	MIRRORING / Wireless / ProWiDi / (Überspringen)
[Panasonic APPLICATION]	Panasonic APPLICATION / Wireless / (Überspringen)
[MEMORY VIEWER]	MEMORY VIEWER / USB / (Überspringen)
[WHITEBOARD]	WHITEBOARD / (Überspringen)

(Überspringen): Wenn Sie die Taste INPUT drücken, wird das Eingangssignal übersprungen.

\*1 „SLOT INPUT“ wird angezeigt, wenn ein Terminal-Board installiert ist.

\*2 „COMPONENT“ kann je nach unter „YUV/RGB Eingangswahl“ gewählter Einstellung auch als „RGB“ angezeigt werden. (siehe Seite 84)

## Wenn ein Terminal-Board mit Dual-Eingangsbuchsen installiert ist

„SLOT INPUT“ wird als „SLOT INPUT A“ und „SLOT INPUT B“ angezeigt. Außerdem stehen unabhängige Einstellungen zur Verfügung.

[SLOT INPUT A]	SLOT INPUT A / Blu-ray / DVD / CATV / STB / (Überspringen)
[SLOT INPUT B]	SLOT INPUT B / Blu-ray / DVD / CATV / STB / (Überspringen)

## Wenn ein Terminal-Board mit fester Anzeige (z. B. eine Tunerkarte) installiert ist

Nur die feste Anzeige und (Überspringen) stehen als Signaleingangsquellen für „SLOT INPUT“ zur Verfügung.

[SLOT INPUT]	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">feste Anzeige</span> / (Überspringen)
--------------	--

# Zuweisung Funktionstasten

Einstellung der Funktionen, die verfügbar sind, wenn <sup>FUNCTION</sup> 1 2 gedrückt wird.

Im Menü „Konfiguration“ die Option „Zuweisung Funktionstasten“ auswählen und auf  drücken.



## • Funktionstaste 1, Funktionstaste 2

Die folgenden Funktionen werden mit der Taste FUNCTION eingestellt.


### Hinweis:

Nachfolgend sind die Werkseinstellungen angegeben.  
FUNCTION1-Taste: INPUT (WHITEBOARD)  
FUNCTION2-Taste: INPUT (MEMORY VIEWER)

## ECO-Modus-Einst. / Signal / Timer-Einstellungen / Multi PIP-Einstellungen

Die Menüansicht wird angezeigt. (Beispiel: ECO-Modus-Einst.)

FUNCTION  
1 2

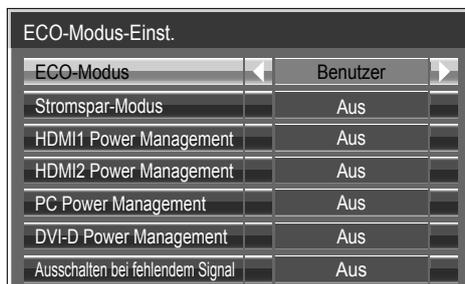

Das Drücken der FUNCTION-Taste lässt das Menü verschwinden.

## Bildlaufleiste

Dient zum Aktivieren des Nur-Bildlaufleiste-Bildschirmschoners. Nach 15 Minuten in diesem Zustand schaltet das Display in den Bereitschaftsmodus.



Drücken Sie die Taste , um diesen Modus zu verlassen.

## INPUT (SLOT)\* - INPUT (WHITEBOARD)

Einfach auf <sup>FUNCTION</sup> 1 2 drücken, um den Eingang zu wählen.

\* „INPUT (SLOT)“ wird angezeigt, wenn ein optionales Terminal-Board installiert ist.

Wenn ein Terminal-Board mit Dual-Eingangsbuchsen installiert ist, wird „INPUT (SLOT A)“ und „INPUT (SLOT B)“ angezeigt.

## Netzwerk-Einstellungen

Das Menü „Netzwerk-Einstellungen“ wird angezeigt.

## Multi-Live

Schalten Sie auf den Modus Multi-Live, wenn Sie „Wireless Manager“ benutzen.

### Hinweis:

Für die Netzwerk-Funktion siehe „Bedienungsanleitung, Bedienung des Netzwerks“ und die Bedienungsanleitung des verwendeten „Wireless Manager“.

## AV Stummschaltung

Unterdrückt Audio und Video. Drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen Modus zu verlassen.

## Multi PIP

Drücken Sie <sup>FUNCTION</sup> 1 2, um Multi PIP Ein/Aus zu schalten.


## • Funktionstasten Führung

Die Funktionsanzeigeeinstellung für die Taste FUNCTION wird konfiguriert.

**Ein:** Drücken Sie die Taste FUNCTION, um die Funktionsliste der Taste aufzurufen.

**Aus:** Die Funktionsliste wird nicht angezeigt. Der Vorgang startet, wenn Zifferntasten gedrückt werden.

FUNCTION  
1 2



FUNCTION  
1 2



Der Vorgang startet.

Funktion  
1:INPUT (WHITEBOARD) 2:INPUT (MEMORY VIEWER)

# Memory Viewer-Einstellungen

Damit legen Sie Eigenschaften des Memory Viewer-Bildschirms und die Einstellungen für Auto Play fest.

Im Menü „Konfiguration“ den Punkt „Memory Viewer-Einstellungen“ auswählen und auf  drücken.



## Ansicht

Schaltet auf die Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht.

## Sortieren

Name / Zeit / Typ: Legt in der Miniaturbild- oder Dateilisten-Ansicht die Sortierreihenfolge fest.

## Auto Play

Bei „Ein“ werden Standbilder und Videos mit der Funktion Auto Play automatisch wiedergegeben.

## Intervall

5 s - 120 s: Legt die Länge des Intervalls fest, das bei Auto Play bei der Wiedergabe von Standbildern zwischen den Bildwechseln eingehalten wird.

## Effekt

Legt bei Auto Play den Effekt bei den Bildwechseln fest.

## Anleitung

Schaltet die Anleitung zur Fernbedienung Ein/Aus.

# Monitor-Ausgabe

Zum Schalten der Monitor-Ausgabe über den Anschluss PC OUT.

Aus: Monitor-Ausgabe deaktivieren.

Ein: Monitor-Ausgabe aktivieren.

**Bei „Ein“ werden die folgenden Einstellungen im „Bild“-Menü fest auf die Standardwerte gesetzt.**

Helligkeit: 50

Farbe: 50

Hue: 50

Bildschärfe: 0

Erweitertes Menü


Gamma: 2.2

# Ausschalten bei Nichtbetätigung

## Aus ↔ Ein

Ist diese Funktion auf „Ein“ gesetzt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet (Standby), wenn das Display über 4 Stunden lang nicht bedient oder nicht betrieben wird.

3 Minuten vor dem Ausschalten wird die Restzeit eingeblendet.

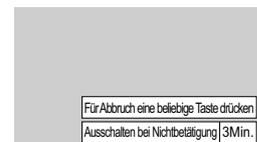

Wenn das Gerät aufgrund dieser Funktion ausgeschaltet wurde, wird beim nächsten Einschalten des Geräts die Meldung „Letztes Ausschalten erfolgte über „Ausschalten bei Nichtbetätigung.“ angezeigt“.

### Hinweis:

Wenn der Bildschirmschoner aktiv ist, ist diese Funktion deaktiviert.

# Menü-Anzeigedauer / Helligkeit Bildschirmanzeige

Anzeigezeit und Helligkeit des Bildschirmmenüs einstellen.

**Menü-Anzeigedauer: 5 s - 180 s**

**Helligkeit Bildschirmanzeige: 1 - 5**

# OSD Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

## ■ Wählbare Sprachen

English(UK)

Deutsch

Français

Italiano

Español

ENGLISH(US)

中文.....(Chinesisch)

日本語.....(Japanisch)

Русский.....(Russisch)

# COLOR UNIVERSAL DESIGN Einstellung

Konfiguriert COLOR UNIVERSAL DESIGN

## Über COLOR UNIVERSAL DESIGN (CUD)

Color Universal Design ist ein Farbgebungssystem, mit dem Informationen für Personen, die Farben anders wahrnehmen als normal (angeborene Farbsehschwäche, Altersstar, Glaukom, usw.), korrekt dargestellt werden können.

Im Menu „Konfiguration“ die Option „COLOR UNIVERSAL DESIGN Einstellung“ auswählen und auf  drücken.



Stellen Sie die Option auf „Ein“ oder „Aus“ und wählen Sie „Speichern“.

**Ein:** Verwendet die Farbpalette entsprechend Color Universal Design.

**Aus:** Verwendet eine andere Palette als die, die verwendet wird, wenn „COLOR UNIVERSAL DESIGN“ auf „Ein“ gesetzt ist.

Das Bestätigungsfenster erscheint. Wählen Sie „Ja“, um die Einstellungen zu übernehmen.



### Hinweise:

- Nach Änderung der Einstellung wird die Einstellung beim nächsten Einschalten verwendet.
- Wenn die Option auf „Ein“ gesetzt ist, erscheint beim Einschalten eine Meldung.

# Einstellung der Eingangssignale

## YUV/RGB Eingangswahl

YUV  $\longleftrightarrow$  RGB

Wählen Sie diese Option, um die Signale von der an die DVI-D-, Component / RGB- oder PC-Eingangs-Anschlüsse angeschlossenen Quelle anzugleichen.

YUV/Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>-Signale  $\Leftrightarrow$  „YUV“

RGB-Signale  $\Leftrightarrow$  „RGB“

### Hinweis:

- Nehmen Sie die Einstellung für den ausgewählten Eingangsanschluss (SLOT, DVI-D IN, COMPONENT/RGB IN oder PC IN) vor.

## Signal-Menü

### Hinweise:

- Das Setup-Menü „Signal“ zeigt für jedes Eingangssignal eine unterschiedliche Einstellungsbedingung an.
- Je nach Typ des Eingangssignals kann ein optionales Terminal Board erforderlich sein.


Im Menü „Konfiguration“ die Option „Signal“ auswählen und auf  drücken.




Für Video (S VIDEO)



Für RGB

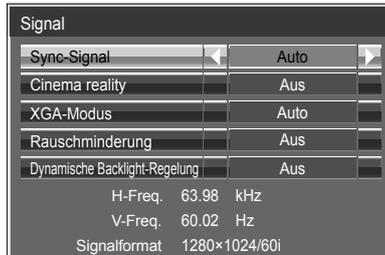

Für Component

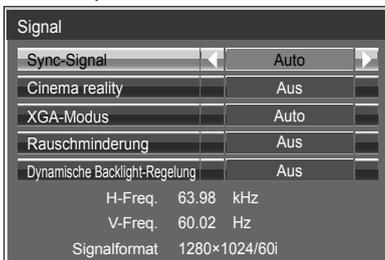

Für Digital



### ■ 3D Y/C Filter (NTSC)

Dieses Menü wird angezeigt, wenn BNC Dual Video Terminal Board (TY-FB9BD) auf dem Gerät installiert ist. Nehmen Sie in diesem Menü die gebotenen Einstellungen vor, wenn bei Eingangssignal Video (S Video) das Bild unnatürlich aussieht.

**Ein** ↔ **Aus**

#### Hinweis:

Bei Aktivierung hat diese Einstellung nur auf NTSC-Eingangssignalen einen Einfluß.

### ■ Farbsystem

→ Auto ↔ PAL ↔ SECAM ↔ M.NTSC ↔ NTSC ←

Das Farbsystem entsprechend auf das Eingangssignal einstellen. Bei Einstellung auf „Auto“ wird das Farbsystem automatisch aus den Anschlüssen NTSC/PAL/SECAM/M.NTSC gewählt.

Wählen Sie zum Anzeigen des PAL60-Signals die Einstellung „Auto“ oder „PAL“.

#### Wenn das Bild instabil wird:

Bei Einstellung des Bildes auf Auto kann das Bild in einigen Fällen instabil werden, wenn Signale mit niedrigem Pegel oder Rauschen eingegeben werden. In diesem Fall sollte das Gerät auf das Format des Eingangssignals eingestellt werden.

### ■ Cinema reality

Bei aktivierter Funktion versucht das Gerät eine natürlichere Wiedergabe einer Signalquelle wie Kinofilme, die mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurden.

Wenn das Bild nicht stabil ist, schalten Sie diese Einstellung aus.

**Ein** ↔ **Aus**

#### Hinweis:

Bei Aktivierung beeinflusst diese Einstellung den folgenden Signaleingang:

- NTSC- und PAL-Signaleingang während der Video (S Video)-Eingangssignal Betriebsart.
- 525i(480i)-, 625i(575i)- und 1125(1080)/60i Signaleingang während der „Component“-Signaleingang-Betriebsart.

# Einstellung der Eingangssignale

---

## ■ XGA-Modus

Dieses Menü wird bei einem analogen Eingangssignal (Komponenten-/PC-Signal) angezeigt. Dieses Gerät unterstützt drei Arten von XGA-Signalen mit einer Vertikalfrequenz von 60 Hz und unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen und Abtastraten (1.024 × 768 @ 60 Hz, 1.280 × 768 @ 60 Hz und 1.366 × 768 @ 60 Hz).

**Auto** ↔ **1024×768** ↔ **1280×768** ↔ **1366×768**

**Auto:** Automatische Auswahl aus 1024× 768/1280×768/1366×768.

Wechseln Sie die Einstellung je nach Eingangssignal, da die optimale Anzeige vom Blickwinkel oder der Display-Auflösung abhängt.

### Hinweis:

Achten Sie stets darauf, die nach dieser Einstellung ggf. erforderlichen Änderungen anderer Einstellungen (z. B. von „Auto Justage“) im Menü „Lage/Grösse“ vorzunehmen. (siehe Seite 62)

## ■ Sync-Signal

Diese Funktion steht nur bei Einspeisung eines Eingangssignals vom PC IN-Anschluss zur Verfügung.

### Einstellung des RGB-Sync-Signals

Stellen Sie sicher, dass der Eingang auf RGB-Eingangssignal eingestellt ist (diese Einstellung gilt nur für das RGB-Eingangssignal).

**Auto:** Das H und V sync oder synchronisierte Signal wird automatisch gewählt. Wenn beide als Eingangssignal anliegen, wird H und V sync gewählt.

auf G: Verwendet ein synchronisiertes Video G-Signal, das vom G-Anschluss eingespeist wird.

### Einstellung des Component-Sync-Signals

Stellen Sie sicher, dass der Eingang auf Component-Eingangssignal eingestellt ist (diese Einstellung gilt nur für das Component-Eingangssignal).

**Auto:** Das H und V sync oder synchronisierte Signal wird automatisch gewählt. Wenn beide als Eingangssignal anliegen, wird H und V sync gewählt.

auf Y: Verwendet ein synchronisiertes Video Y-Signal, das vom Y-Anschluss eingespeist wird.

### Hinweis:

Signale, die an den Anschlüssen COMPONENT/RGB IN anliegen, entsprechen Sync-Signal auf G oder Sync-Signal auf Y.

## ■ SDI Durchgang

Stellen Sie die Funktion für aktive Durchschleifung des Dual Link HD-SDI-Terminal-Board (TY-FB11DHD) ein.

**Ein** ↔ **Aus**

**Ein:** Die aktive Durchschleifung ist freigegeben.

**Aus:** Die aktive Durchschleifung ist gesperrt.

### Hinweis:

Die Einstellungen in diesem Menü können nur dann vorgenommen werden, wenn ein Slot gewählt ist, in dem ein Dual Link HD-SDI Terminal Board (TY-FB11DHD) installiert ist.

## ■ Signalbereich

Schaltet den dynamischen Bereich entsprechend dem Eingangssignal vom HDMI-Anschluss um.

**Video(16-235)** ↔ **Voll(0-255)** ↔ **Auto**

**Video(16-235):** Wenn sich das Eingangssignal im Videobereich befindet, Beispiel: HDMI-Terminal-Ausgang für DVD-Player

**Voll(0-255):** Wenn sich das Eingangssignal im vollen Bereich befindet, Beispiel: HDMI-Terminal-Ausgang für PC

**Auto:** Verschiebt je nach Eingangssignal den dynamischen Bereich automatisch zwischen „Video(16-235)“ und „Voll(0-255)“.

### Hinweise:

- Diese Funktion kann nur für HDMI-Signaleingang gewählt werden.
- Solange der Eingang DIGITAL LINK gewählt ist, kann „Auto“ nicht ausgewählt werden.

## ■ Dynamische Backlight-Regelung

Werden Signale mit niedrigem Durchschnittshelligkeitswert (APL) zugeführt, wird dadurch der Bildkontrast verbessert und Weiß gemindert, indem das Gegenlicht entsprechend angesteuert wird.

**Ein:** Die Funktion ist aktiviert.

**Aus:** Die Funktion ist deaktiviert.

**Hinweise:**

- Solange die Bildschirmansicht angezeigt wird (z.B. ein Menübildschirm) ist diese Funktion deaktiviert.
- Mit WHITEBOARD-Eingang, MEMORY VIEWER-Eingang und Doppelbildschirmansicht ist diese Funktion deaktiviert.



## ■ Rauschminderung

Diese Funktion ermöglicht eine gleichzeitige Einstellung der drei Rauschunterdrückungsfunktionen (NR). Bild-Rauschminderung, Mosquito-Rauschminderung, MPEG-Rauschminderung



### Erweiterte Einstellungen

Diese Funktion ermöglicht eine separate Einstellung der drei NR-Funktionen.

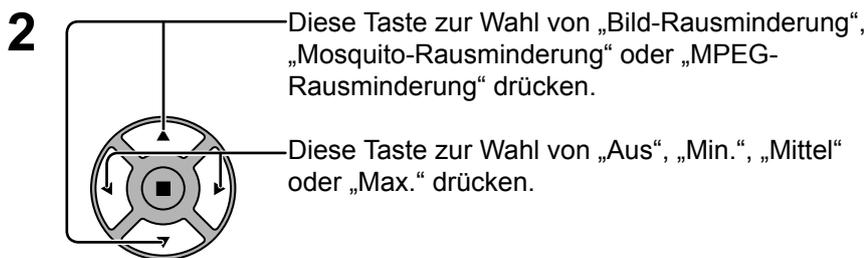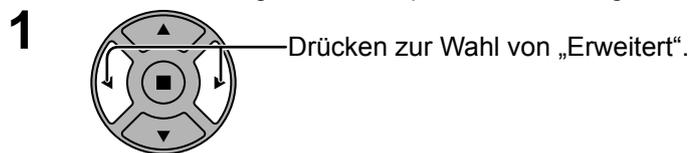

**Bild-Rauschminderung:** Reduziert automatisch unerwünschtes Bildrauschen.

**Mosquito-Rauschminderung:** Reduziert das Moskito-Rauschen im Umfeld der Untertitel von MPEG-Videos.

**MPEG-Rauschminderung:** Reduziert Blockrauschen bei Wiedergabe von MPEG-Videos.

**Hinweis:**

Die Rauschminderung Funktion kann nicht eingestellt werden, während ein PC-Signal verwendet wird.

## ■ Eingangssignal-Anzeige

Hier werden Frequenz und Typ des aktuellen Eingangssignals angezeigt.

Diese Anzeige gilt nur für Component/RGB/PC- und Digital-Eingangssignale.

Anzeigebereich:

Horizontal 15 - 110 kHz

Vertikal 48 - 120 Hz





H-Freq.	63.98 kHz
V-Freq.	60.02 Hz
Signalformat	1280×1024/60i


Bei DVI-D-Signaleingang wird die Frequenz des Punkttakts angezeigt.

H-Freq.	63.98 kHz
V-Freq.	60.02 Hz
Pixeltakt Frequenz	108.0 MHz
Signalformat	1280×1024/60i

# Optionsanpassung

Alle Bedienschritte im Menü Optionen werden mit der Fernbedienung vollzogen. Geräte-Schaltflächen für Multi-Touch-Bedienung können dabei nicht benutzt werden.

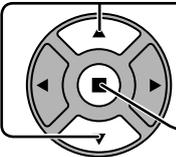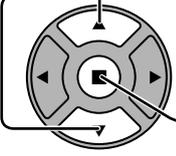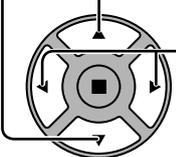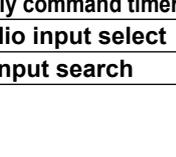- 1  Drücken Sie diese Taste zum Aufruf des Konfiguration-Menüs.
- 2  Drücken Sie diese Taste zur Auswahl der „OSD Sprache“.
- 3  Drücken Sie diese Taste länger als 3 Sekunden.  Drücken Sie diese Taste zur Auswahl des Menüs „Options“.
- 4  Drücken Sie diese Taste zum Aufruf des Menüs „Options“.
- 5  Drücken Sie diese Taste zur Auswahl des gewünschten Menüs.  Drücken Sie diese Taste zur Anpassung des Menüs.
- 5  Zum Verlassen des Optionsmenüs drücken.

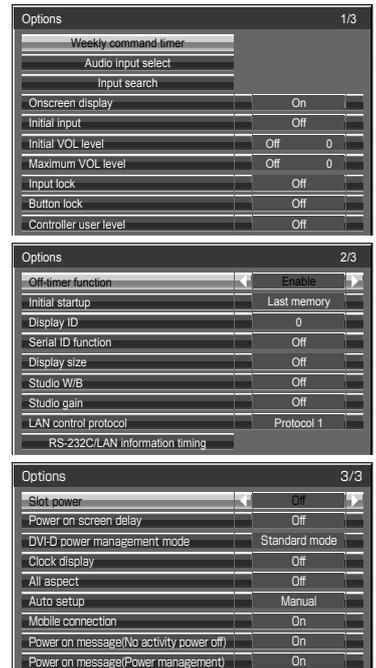

- Die Seriennummer dieses Geräts wird angezeigt, wenn „Display serial number“ in Schritt 3 gewählt ist.

Gegenstand	Einstellungen
<b>Weekly command timer</b>	Dient zur Einstellung von „Weekly command timer“ (Wöchentlicher Befehls-Timer). (siehe Seite 91)
<b>Audio input select</b>	Dient zur Toneinstellung, wenn ein Bildeingangssignal ausgewählt wurde. (siehe Seite 93)
<b>Input search</b>	Ist kein Signal vorhanden, wird bei dieser Einstellung ein Signal gesucht. (siehe Seite 94)
<b>Onscreen display</b>	<p><b>On:</b> Zeigt alle folgenden Punkte auf dem Bildschirm an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige für „Eingeschaltet“</li> <li>• Anzeige für Eingangssignalwechsel</li> <li>• Anzeige für „Kein Signal“</li> <li>• Stummschaltung und die verbleibende Zeit der Off-Timer-Funktion, nachdem die Taste  gedrückt wurde.</li> </ul> <p><b>Off:</b> Blendet alle obigen Einträge aus der Anzeige aus.</p> <p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um das Gerät ohne Anzeige des „Steuermenü“ zu verwenden, stellen Sie „Steuermenü“ auf „Off“ oder „Touchbewegung“. (siehe Seite 73)</li> </ul>
<b>Initial input</b>	<p>Dient zur Einstellung des Eingangssignals bei eingeschaltetem Gerät.</p> <p><b>Off</b> ↔ <b>HDMI1</b> ↔ <b>HDMI2</b> ↔ <b>SLOT INPUT*1</b> ↔ <b>VIDEO</b> ↔ <b>COMPONENT*2</b> ↔ <b>PC</b> ↔ <b>DVI-D</b> ↔ <b>DIGITAL LINK</b> ↔ <b>MIRRORING</b> ↔ <b>Panasonic APPLICATION</b> ↔ <b>MEMORY VIEWER</b> ↔ <b>WHITEBOARD</b></p> <p>*1 „SLOT INPUT“ wird angezeigt, wenn ein optionales Terminal-Board installiert ist. Wenn ein Terminal-Board mit Dual-Eingangsbuchsen installiert ist, wird „SLOT INPUT A“ und „SLOT INPUT B“ angezeigt.</p> <p>*2 „COMPONENT“ kann je nach unter „YUV/RGB Eingangswahl“ gewählter Einstellung auch als „RGB“ angezeigt werden. (siehe Seite 84)</p> <p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Menü steht nur zur Verfügung, wenn die „Input lock“ (INPUT-Sperre) auf „Off“ gesetzt ist.</li> </ul>
<b>Initial VOL level</b>	<p>Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke bei eingeschaltetem Gerät einzustellen.</p> <p><b>Off</b> ↔ <b>On</b></p> <p><b>Off:</b> Legt die normale Lautstärke fest.</p> <p><b>On:</b> Legt Ihre bevorzugte Lautstärke fest.</p> <p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Option „Maximum VOL level“ (Maximale Lautstärkestufe) auf „On“ (Ein) gesetzt ist, kann die Lautstärke nur im Bereich zwischen 0 und Ihrem Höchstwert eingestellt werden.</li> <li>• Sie können die geänderte Lautstärke ungeachtet Ihrer Lautstärkeneinstellung hören, bevor Sie das Optionsmenü öffnen, wenn Sie die Lautstärke einstellen und dabei die Option „Initial VOL level“ (Anfängliche Lautstärkestufe) auf „On“ (Ein) gesetzt ist und sich der Cursor auf dem Menü befindet.</li> </ul>

Gegenstand	Einstellungen
<b>Maximum VOL level</b>	<p>Drücken Sie die Taste , um die maximale Lautstärke einzustellen.</p> <p><b>Off</b> ↔ <b>On</b>  <b>Off:</b> Der Lautstärkepegel kann auf bis maximal 63 eingestellt werden.  <b>On:</b> Es ist nur eine Lautstärke bis zu diesem Einstellpunkt verfügbar.</p> <p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Option „Maximum VOL level“ auf einen niedrigeren Wert als „Initial VOL level“ gesetzt wird, wird der Wert von „Initial VOL level“ automatisch dem Wert von „Maximum VOL level“ angepasst.</li> <li>• Die Anzeige der Lautstärke kann ungeachtet der Einstellungen auf einen Wert bis zu 63 steigen.</li> <li>• Sie können die geänderte Lautstärke ungeachtet Ihrer Lautstärkeneinstellung hören, bevor Sie das Optionsmenü öffnen, wenn Sie die Lautstärke einstellen und dabei die Option „Maximum VOL level“ (Maximale Lautstärke) auf „On“ (Ein) gesetzt ist und sich der Cursor auf dem Menü befindet.</li> </ul>
<b>Input lock</b>	<p>Sperrt die Operation des Eingangswechsels.</p> <p><b>Off</b> ↔ <b>HDMI1</b> ↔ <b>HDMI2</b> ↔ <b>SLOT INPUT*1</b> ↔ <b>VIDEO</b> ↔ <b>COMPONENT*2</b> ↔ <b>PC</b> ↔ <b>DVI-D</b> ↔ <b>DIGITAL LINK</b> ↔ <b>MIRRORING</b> ↔ <b>Panasonic APPLICATION</b> ↔ <b>MEMORY VIEWER</b> ↔ <b>WHITEBOARD</b></p> <p>*1 „SLOT INPUT“ wird angezeigt, wenn ein optionales Terminal-Board installiert ist.  Wenn ein Terminal-Board mit Dual-Eingangsbuchsen installiert ist, wird „SLOT INPUT A“ und „SLOT INPUT B“ angezeigt.</p> <p>*2 „COMPONENT“ kann je nach unter „YUV/RGB Eingangswahl“ gewählter Einstellung auch als „RGB“ angezeigt werden. (siehe Seite 84)</p> <p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn diese Option auf „Off“ gesetzt ist, kann der Eingangswechsel verwendet werden. Zweibild-Anzeige kann nicht gewählt werden.</li> <li>• Wenn im Doppelbild-Anzeigemodus ein anderer Wert als „Off“ festgelegt ist, wird der Wert im Einzelbild-Anzeigemodus als Werteingang festgelegt.</li> </ul>
<b>Button lock</b>	<p><b>Off</b> ↔ <b>MENU&amp;ENTER</b> ↔ <b>On</b></p> <p><b>Off:</b> Alle Tasten am Hauptgerät können verwendet werden.</p> <p><b>MENU&amp;ENTER:</b> Sperrt die Tasten  MENU und  ENTER/ am Hauptgerät.</p> <p><b>On:</b> Sperrt alle Tasten am Hauptgerät, außer dem Netzschalter.</p> <p>Dient zur Einstellung der Tastensperre über Tasten am Gerät anhand des folgenden Verfahrens.</p> <p><b>Off:</b>  + / ▲ 4 Mal drücken →  INPUT 4 Mal drücken →  - / ▼ 4 Mal drücken →  ENTER/ drücken</p> <p><b>MENU&amp;ENTER:</b>  ENTER/ 4 Mal drücken →  + / ▲ 4 Mal drücken →  INPUT 4 Mal drücken →  ENTER/ drücken</p> <p><b>On:</b>  - / ▼ 4 Mal drücken →  ENTER/ 4 Mal drücken →  + / ▲ 4 Mal drücken →  ENTER/ drücken</p> <p><b>Hinweis:</b> Zum Zurücksetzen der Einstellungen auf die Werkseinstellungen: „Zurücksetzung“ (siehe Seite 91)</p>
<b>Controller user level</b>	<p><b>Off</b> ↔ <b>User1</b> ↔ <b>User2</b> ↔ <b>User3</b></p> <p><b>Off:</b> Alle Tasten auf der Fernbedienung können verwendet werden.</p> <p><b>User1:</b> Sie können nur die Tasten , , , ,  auf der Fernbedienung verwenden.</p> <p><b>User2:</b> Sie können nur die Taste  auf der Fernbedienung verwenden.</p> <p><b>User3:</b> Sperrt alle Tasten auf der Fernbedienung.</p> <p><b>Hinweis:</b> Zum Zurücksetzen der Einstellungen auf die Werkseinstellungen: „Zurücksetzung“ (siehe Seite 91)</p>
<b>Off-timer function</b>	<p><b>Enable:</b> Aktiviert die „Off-timer function“ (Ausschalttimer-Funktion).</p> <p><b>Disable:</b> Deaktiviert die „Off-timer function“ (Ausschalttimer-Funktion).</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei der Option „Disable“ wird die Off-timer-Funktion aufgehoben.</p>
<b>Initial startup</b>	<p><b>Last memory</b> ↔ <b>Standby</b> ↔ <b>On</b></p> <p>Dient zur Festlegung der ursprünglichen Stromversorgungsbetriebsart des Gerätes nach Wiederherstellung der Stromzufuhr nach einem Netzausfall oder Abtrennen und erneutem Anschließen des Netzkabels.</p> <p><b>Last memory:</b> Die Stromzufuhr wird im gleichen Zustand wie vor der Unterbrechung wiederhergestellt.</p> <p><b>Standby:</b> Die Stromzufuhr wird im Bereitschaftszustand wiederhergestellt. (Netzanzeige: Orange/Violett)</p> <p><b>On:</b> Die Stromzufuhr wird im Einschaltzustand wiederhergestellt. (Netzanzeige: Blau)</p> <p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Verwendung mehrerer Displays empfiehlt sich die Wahl der Einstellung Standby, um die Strombelastung zu reduzieren.</li> </ul>
<b>Display ID</b>	<p>Legt die Nummer der Konsolen-ID fest, wenn die Konsole in der „Remote ID“ (Fern-ID) oder „Serial ID“ (Serien-ID) verwendet wird.</p> <p>Wertebereich für die Festlegung: 0 - 100  (Standardwert: 0)</p>
<b>Serial ID function</b>	<p>Legt die Nummer der Konsolen-ID fest, wenn die Konsole in der „Serial ID“ (Serien-ID) verwendet wird.</p> <p><b>Off:</b> Deaktiviert die externe Steuerung über die ID.</p> <p><b>On:</b> Aktiviert die externe Steuerung über die ID.</p>

# Optionsanpassung

Gegenstand	Einstellungen
Display size	<p>Stellt die Anzeigegröße des Bilds auf dem Bildschirm ein.  <b>Off:</b> Legt die normale Anzeigegröße des Bilds auf dem Bildschirm fest.  <b>On:</b> Setzt die Anzeigegröße des Bilds auf etwa 95 % der normalen Bildanzeige.</p> <p style="text-align: center;"><b>Off</b>                      <b>On</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; background-color: #cccccc;"></div> </div> <p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Einstellung ist nur bei folgenden Eingangssignalen gültig; NTSC, PAL, SECAM, M.NTSC, PAL60, PAL-M, PAL-N (Video) 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p, 1125/60i, 1125/50i, 1125/24psF, 1125/25p, 1125/24p, 1125/30p, 1125/60p, 1125/50p, 1250/50i (Component Video, RGB, DVI-D, SDI, HDMI)</li> <li>• Diese Einstellung ist nicht wirksam, wenn der Digital Zoom ausgewählt ist.</li> <li>• Wenn „Display size“ auf „On“ eingestellt ist, können „H-Lage“ und „V-Lage“ in „Lage/Grösse“ eingestellt werden.</li> <li>• Schlagen Sie die entsprechenden Signale von DVI-D, SDI und HDMI in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Platte nach.</li> </ul>
Studio W/B	<p><b>Off:</b> Alle vorgenommenen Einstellungen werden aufgehoben.  <b>On:</b> Legt die Farbtemperatur für das Fernsehstudio fest.  <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist nur dann gültig, wenn „Warm“ als „Farbtemperatur“ im „Bild“-Menü. eingestellt wurde.</p>
Studio gain	<p>Erhöht den Kontrast, um eine schärfere Anzeige zu erhalten, wenn ein Teil des Bild zu hell und daher nicht sichtbar ist.  <b>Off:</b> Die Funktion „Studio Gain“ (Studio-Verstärkung) ist gesperrt.  <b>On:</b> „Studio Gain“ (Studio-Verstärkung) ist freigegeben.  <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist nur bei den folgenden Eingangssignalen wirksam: Komponenten-Video, RGB (analog), SDI, HDMI</p>
LAN control protocol	<p>Wählen Sie das LAN-Steuerprotokoll.  <b>Protocol 1:</b> Steuerung mit der Panasonic Display-Sequenz.  <b>Protocol 2:</b> Steuerung mit der mit Panasonic Projector kompatiblen Sequenz.  <b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei der PLink- und Webbrowsersteuerung ist die Bedienung unabhängig von der Einstellung möglich.</li> <li>• Bei Befehlssteuerung mit TCP/IP wählen Sie [Protocol 1].</li> <li>• Bei Bedienung von „Frühwarnsoftware“ oder „Multi Monitoring &amp; Control Software“, wählen Sie [Protocol 2].</li> </ul>
RS-232C/LAN information timing	<p>Legen Sie das Informationsverhalten bei Auftreten einer Fehlerwarnung fest. (siehe Seite 95)</p>
Slot power	<p><b>Off ↔ Auto ↔ On</b>  <b>Off:</b> Der Strom wird nicht an die Steckplatzstromquelle übertragen.  <b>Auto:</b> Der Strom wird nur an die Steckplatzstromquelle übertragen, wenn die Hauptstromquelle eingeschaltet ist.  <b>On:</b> Der Strom wird an die Steckplatzstromquelle übertragen, wenn die Hauptstromquelle eingeschaltet ist oder sich im Bereitschaftsmodus befindet.  <b>Hinweis:</b> In einigen Fällen wird der Strom ungeachtet der Einstellung der Steckplatzstromquelle an diese übertragen, wenn die Hauptstromquelle eingeschaltet ist oder sich im Bereitschaftsmodus befindet.</p>
Power on screen delay	<p><b>Off ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3... ↔ 30</b>  Die Einschaltverzögerung der Displays kann eingestellt werden, um die Stromlast zu reduzieren, wenn /  an den einzelnen Displays gedrückt wird, die gemeinsam betrieben werden.  Stellen Sie jedes Display separat ein.  <b>Off:</b> Das Display wird unmittelbar nach Drücken von /  eingeschaltet.  <b>1 bis 30 (Sek.):</b> Zur Einstellung der Einschaltverzögerung (in Sekunden).  Nach Drücken von /  wird das Display mit der hier eingestellten Verzögerung eingeschaltet.</p> <p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Netzanzeige blinkt blau, während diese Funktion aktiviert ist.</li> <li>• Diese Funktion wird auch nach Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Netzausfall sowie nach Abtrennen und erneutem Anschließen des Netzkabels aktiviert.</li> </ul> <p>Wenn der Netzstecker von der Netzsteckdose getrennt und dann wieder angeschlossen wird, während sich das Gerät im Bereitschaftszustand befindet und ein Terminal-Board mit Strom versorgt wird, beginnt das Gerät, das Terminal-Board mit der hier eingestellten Verzögerung mit Strom zu speisen. Die Betriebsanzeige leuchtet zunächst orange auf; sobald das Terminal-Board mit Strom versorgt wird, wechselt die Farbe der Betriebsanzeige auf violett.</p>
DVI-D power management mode	<p>Stellt den Betriebsmodus auf „DVI-D Power Management“.  <b>Standard mode:</b> Aktiviert Power Management (Energieverwaltung), wenn keine Synchronisierungssignale erkannt werden.  <b>Low power mode:</b> Aktiviert Power Management (Energieverwaltung) auch dann, wenn beim Anschluss an DVI-D IN keine +5 V DC erkannt werden.</p>
Clock display	<p><b>Off:</b> Die Uhrzeit wird nicht angezeigt.  <b>On:</b> Die Uhrzeit wird angezeigt.  Nach Drücken der -Taste wird die Uhrzeitanzeige links unten in den Bildschirm eingeblendet.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; background-color: #cccccc; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <span style="font-size: 8px;">10:00</span> </div> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die Option „Uhrzeit-Einstellung“ nicht eingestellt wurde, wird die Uhrzeit selbst dann nicht angezeigt, wenn die Option „Clock display“ auf „On“ eingestellt ist. (siehe Seite 72)</p> </div>

Gegenstand	Einstellungen
<b>All aspect</b>	Dient zur Einstellung der All Aspect-Betriebsart (erweiterte Bildseitenverhältnis-Einstellung) oder der Standard-Bildseitenverhältnis-Betriebsart. Bei jeder Betätigung der  -Taste ändert sich das Bildseitenverhältnis in der gewählten Betriebsart. <b>Off:</b> Standard-Bildseitenverhältnis-Betriebsart <b>On:</b> All Aspect-Betriebsart Die Bildseitenverhältnis-Betriebsart jeder Einstellung ist folgende: (Beispiel: HD-Signal) <b>Off</b> 4:3 → 4:3 Vollformat → Zoom 1 → Zoom 2 → Zoom 3 → 16:9 → 14:9 → Aspekt <b>On</b> 4:3 (1) → 4:3 (2) → 4:3 Full → Zoom 1 → Zoom 2 → Zoom 3 → 16:9 → 14:9 → Just1 → Just2
<b>Auto setup</b>	Legt den Betriebsmodus der automatischen Lageeinstellung im Menü „Lage/Grösse“ fest. <b>Manual:</b> Automatische Lageeinstellungen wird gestartet, wenn auf der Fernbedienung  gedrückt oder im Menü „Lage/Grösse“ die automatische Lageeinstellung ausgeführt wird. <b>Auto:</b> Im Gegensatz zur Bedienung über die Fernbedienung oder das Menü wird die automatische Lageeinstellung in folgenden Fällen gestartet: Wenn das Display eingeschaltet wird. Wenn das Eingangssignal gewechselt wird.
<b>Power on message (No activity power off)</b>	Zur Einstellung, ob beim Einschalten der Warnhinweis „Ausschalten bei Nichtbetätigung“ angezeigt/ ausgeblendet werden soll. <b>On:</b> Die Vorsichtsmaßnahmen werden beim Einschalten des Geräts angezeigt. <b>Off:</b> Die Vorsichtsmaßnahmen werden beim Einschalten des Geräts nicht angezeigt. <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist nur aktiviert, wenn „Ausschalten bei Nichtbetätigung“ auf „Ein“ geschaltet ist (siehe Seite 83).
<b>Power on message (Power management)</b>	Legt fest, ob eine Informationsmeldung angezeigt wird oder nicht, die angibt, ob die Stromversorgung durch Power Management ausgeschaltet wurde, wenn die Stromversorgung auf Ein gestellt ist. <b>On:</b> Die Information wird beim Einschalten des Geräts angezeigt. <b>Off:</b> Die Information wird beim Einschalten des Geräts nicht angezeigt. <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung ist nur dann aktiv, wenn die Funktion „Power Management“ auf „Ein“ geschaltet ist (siehe Seite 78).

## Zurücksetzung

Wenn beide Tasten des Hauptgerätes und der Fernbedienung aufgrund von „Button lock“- oder „Controller user level“-Einstellungen deaktiviert sind, stellen Sie alle Werte auf „Off“, so dass die  Tasten wieder freigegeben sind.


Drücken Sie die Taste  /  am Hauptgerät zusammen mit der Taste  auf der Fernbedienung, und halten Sie diese über 5 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird das „Shipping“ (Lieferzustandsmenü) angezeigt. Sobald dieses ausgeblendet wird, ist die Sperre aufgehoben.


## Weekly command timer (Wöchentlicher Befehls-Timer)

Ein 7-Tage-Timer kann anhand der Einstellung von Uhrzeit und Befehl vorprogrammiert werden.

### Hinweis:


Achten Sie vor der Einstellung der Option Weekly command timer darauf, die Option Uhrzeit des Menüs „Uhrzeit-Einstellung“ einzustellen. (siehe Seite 72)

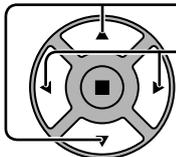
**1**  Diese Taste zur Wahl von Function drücken.

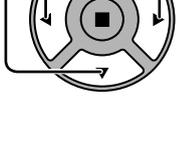 Diese Taste zur Wahl von „On“ drücken.

### Hinweis:


- Bei Einstellung der Option Function auf On steht die Option „Timer-Einstellungen“ (siehe Seite 72) nicht zur Verfügung, und die Einstellungen Intervall / Zeitzuweisung der Option Bildschirmschoner (siehe Seite 76) können nicht gewählt werden.

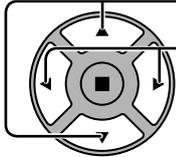
**2**  Drücken Sie diese Taste zur Wahl eines Wochentags.

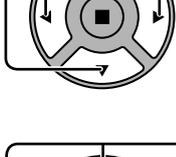
 Drücken Sie diese Taste zur Wahl einer Programmnummer.

### Hinweis:

- Die Programmnummer kann zwischen 1 und 7 eingestellt werden. --- bedeutet „nicht eingestellt“.

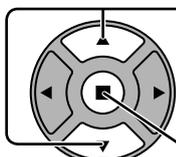**3**  Drücken Sie diese Taste zur Wahl von Program Edit.

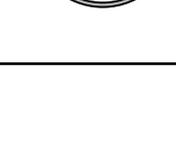
 Drücken Sie diese Taste, um die Programm-Bearbeitungsanzeige aufzurufen.



Die ACTION ()-Taste drücken




Programmnummer

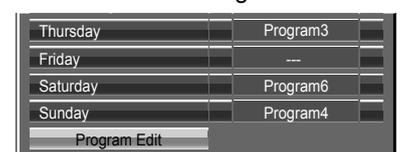

Programm-Bearbeitungsanzeige


# Optionsanpassung

- 4**
- Drücken Sie diese Taste zur Wahl von Program.
  - Drücken Sie diese Taste, um die Programmnummer (1-7) zu ändern.

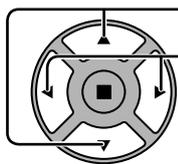


Weekly command timer 1/8		
Program		
01	8:00	PON
02	10:30	IMS:SL1
03	--:--	---
04	--:--	---
05	--:--	---
06	12:00	POF
07	9:12	AVL:10
08	--:--	---

- 5**
- Drücken Sie diese Taste zur Wahl einer Befehlsnummer.
  - Drücken Sie diese Taste, um die vorige / nächste Befehlsseite (1-8) des gewählten Programms anzuzeigen.
  - Drücken Sie diese Taste, um die Befehlseinstellanzeige aufzurufen.

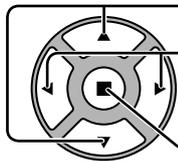


Weekly command timer 1/8		
Program		
01	8:00	PON
02	10:30	IMS:SL1
03	--:--	---
04	--:--	---
05	--:--	---
06	12:00	POF
07	9:12	AVL:10
08	--:--	---

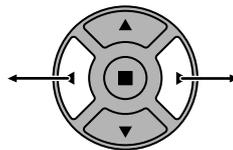

Weekly command timer 8/8		
Program		
57	20:00	AVL:00
58	20:30	DAM:NORM
59	22:00	POF
60	--:--	---
61	--:--	---
62	--:--	---
63	--:--	---
64	--:--	---


Befehl (--- bedeutet „nicht eingestellt“)  
 Timer-Einschaltzeit (--:-- bedeutet „nicht eingestellt“)  
 Befehlsnummern

- 6**
- Drücken Sie diese Taste zur Wahl von Command No.
  - Drücken Sie diese Taste zur Wahl einer Befehlsnummer.

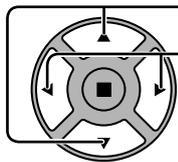

Weekly command timer		Befehleinstellanzeige	
		Program	1
Command No	02		
Time	12:34		
Command	IMS:SL1		

- 7**
- Drücken Sie diese Taste zur Wahl von Time / Command.
  - Drücken Sie diese Taste zur Einstellung jedes Eintrags.  
 Time: Dient zur Einstellung der Uhrzeit, zu der ein Befehlsprogramm ausgeführt werden soll.  
 Durch Drücken der Taste „◀“ oder „▶“ wird die Einstellung von „Time“ um jeweils 1 Minute verringert bzw. erhöht.  
 Wird die Taste „◀“ oder „▶“ gedrückt gehalten, ändert sich die Einstellung „Time“ um 15 Minuten.

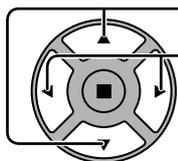

Weekly command timer		Befehleinstellanzeige	
		Program	1
Command No	02		
Time	12:34		
Command	IMS:SL1		

Command: Dient zur Wahl des Befehls, der zum eingestellten Zeitpunkt ausgeführt werden soll. Bei diesem Gerät können 64 verschiedene Befehle eingestellt werden. (siehe Seite 104)

[Command No] mit ▲▼ auswählen, und dann die Befehlsnummer mit ◀▶ auswählen, um andere Befehlsnummern direkt festzulegen, ohne zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.


**Hinweise:**

- Die Befehle werden in der chronologischen Reihenfolge der eingestellten Ausführungszeiten ausgeführt, nicht in der numerischen Reihenfolge der Befehlsnummern.
- Falls sich die Ausführungszeit eines Befehls mit der eines anderen Befehls überschneidet, erfolgt die Ausführung der betreffenden Befehle in der numerischen Reihenfolge der Befehlsnummern.
- Durch Drücken von  $\bigcirc^N$  wird die Option Time auf --:-- und die Option Command auf --- zurückgesetzt.

**Hinweis:**  
 Durch Drücken von  $\bigcirc^R$  wird auf die vorige Anzeige zurückgekehrt.

# Audio input select (Auswahl des Audioeingangs)

Dient zur Toneinstellung, wenn ein Bildeingangssignal ausgewählt wurde.

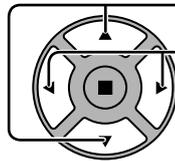

Diese Taste zur Auswahl des Bildeingangssignals drücken.

Diese Taste zur Auswahl des Audioeingangssignals drücken.

Bildeingangssignal	Audioeingangssignal
[HDMI1]	HDMI1 / SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[HDMI2]	HDMI2 / SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[SLOT INPUT]*1 [VIDEO] [COMPONENT]*2 [PC] [DVI-D]	SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[DIGITAL LINK]	SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / DIGITAL LINK / NO AUDIO
[MIRRORING]	SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / MIRRORING / NO AUDIO
[Panasonic APPLICATION]	SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / Panasonic APPLICATION / NO AUDIO
[MEMORY VIEWER]	SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / MEMORY VIEWER / NO AUDIO
[WHITEBOARD]	SLOT INPUT / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO

NO AUDIO: Kein Audioeingangssignal (Stumm)

\*1 „SLOT INPUT“ wird angezeigt, wenn ein Terminal-Board installiert ist.

\*2 „COMPONENT“ kann je nach unter „YUV/RGB Eingangswahl“ gewählter Einstellung auch als „RGB“ angezeigt werden. (siehe Seite 84)

## Wenn ein Terminal-Board mit Dual-Eingangsbuchsen installiert ist

„SLOT INPUT“ wird als „SLOT INPUT A“ und „SLOT INPUT B“ angezeigt. Außerdem stehen unabhängige Einstellungen zur Verfügung.

Um weitere Bildeingangssignale einzustellen, können Sie „SLOT INPUT A“ und „SLOT INPUT B“ auswählen.

Bildeingangssignal	Audioeingangssignal
[HDMI1]	HDMI1 / SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[HDMI2]	HDMI2 / SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[SLOT INPUT A]	SLOT INPUT A / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[SLOT INPUT B]	SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[VIDEO] [COMPONENT] [PC] [DVI-D]	SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO
[DIGITAL LINK]	SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / DIGITAL LINK / NO AUDIO
[MIRRORING]	SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / MIRRORING / NO AUDIO
[Panasonic APPLICATION]	SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / Panasonic APPLICATION / NO AUDIO
[MEMORY VIEWER]	SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / MEMORY VIEWER / NO AUDIO
[WHITEBOARD]	SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / AUDIO 1 / AUDIO 2 / NO AUDIO

Wenn sich Bild- und Audioeingangssignal unterscheiden, wird das Audioeingangssignal wie nachstehend angezeigt.





## Hinweise:

- HDMI-Audio kann nur für HDMI-Eingangssignale ausgewählt werden.
- Das Einstellen des Audiosignals von B für SLOT INPUT A bzw. des Audiosignals von A für SLOT INPUT B ist nicht möglich.

## Input search (Eingangssignal-Suche)


Wird kein Signal erkannt, wird automatisch ein anderer Eingang ausgewählt, bei dem ein Signal vorliegt.

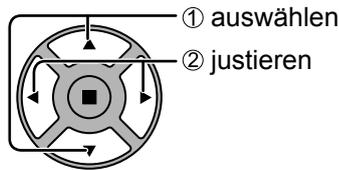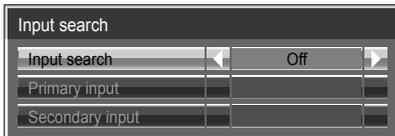


**Off:** Wird kein Signal erkannt, wird nicht automatisch auf einen anderen Eingang gewechselt.

**All inputs:** Durchsucht alle Eingänge und schaltet auf den Eingang, bei dem ein Signal vorliegt. Die Eingänge werden in folgender Reihenfolge durchsucht.

(Beispiel) Wenn derzeit ein PC die Eingabe liefert



**Priority:** Durchsucht erst „Primary input“ und dann „Secondary input“ und schaltet dann auf den Eingang, bei dem ein Signal vorliegt.



Während des Durchsuchens der Eingänge wird „Suchvorgang läuft ...“ angezeigt.

### Primary input, Secondary input

Bei Auswahl von „Priority“ wird auf Durchsuchen der Eingänge geschaltet.

**(NONE) <=> HDMI1 <=> HDMI2 <=> SLOT INPUT\* <=> VIDEO <=> COMPONENT <=> PC <=> DVI-D <=> DIGITAL LINK**

\* „SLOT INPUT“ wird angezeigt, wenn ein optionales Terminal-Board installiert ist.



Wenn ein Terminal-Board mit Dual-Eingangsbuchsen installiert ist, wird „SLOT INPUT A“ und „SLOT INPUT B“ angezeigt.

### Hinweise:

- Dieses Menü steht nur zur Verfügung, wenn die „Input lock“ (INPUT-Sperre) auf „Off“ gesetzt ist. (siehe Seite 89)
- Wird über diese Funktion der Eingang gewechselt, wird der zuletzt gewählte Eingang ausgewählt, wenn das Gerät das nächste Mal eingeschaltet wird.  
Soll bei Einschalten der ursprüngliche Eingang beibehalten werden, setzen Sie „Initial input“ auf den ursprünglichen Eingang. (siehe Seite 88)

## RS-232C/LAN information timing

Legen Sie das Informationsverhalten fest, wenn kein Signal anliegt oder die Temperatur ansteigt.  
 Bei RS-232C-Steuerung: Warn- oder Fehlermeldung wird automatisch an das Anzeigegerät gesendet.  
 Bei LAN-Steuerung: Bezieht Warn- oder Fehlermeldung vom Anzeigegerät.

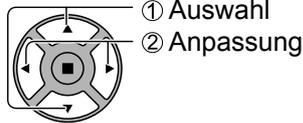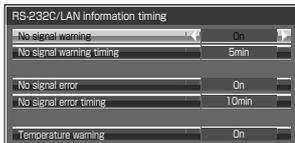

### ■ No signal warning

Bei Einstellung auf „On“ sendet das Anzeigegerät eine Warnung, wenn kein Signal anliegt.

### ■ No signal warning timing

Legen Sie die Zeit bis zur Erkennung einer Warnung aufgrund eines nicht vorhandenen Signals fest.  
 (Bereich: 01 - 60, Intervall: 1 Minute)

### ■ No signal error

Bei Einstellung auf „On“ sendet das Anzeigegerät einen Fehler, wenn kein Signal anliegt.

### ■ No signal error timing

Legen Sie die Zeit bis zur Erkennung eines Fehlers aufgrund eines nicht vorhandenen Signals fest.  
 (Bereich: 01 - 90, Intervall: 1 Minute)

Die Warnung „No signal warning“ und die Fehlermeldung „No signal error“ werden nicht ausgegeben, wenn der Kein-Signal-Status über eine der folgenden Funktionen erkannt wird: Ausschalten bei fehlendem Signal: Ein, PC Power Management, DVI-D Power Management, HDMI1 Power Management, HDMI2 Power Management (siehe Seite 78)

### Einstellbeispiel

No signal warning timing: 5 Minuten

No signal error timing: 10 Minuten

PC power management: Ein (60 Sekunden)

Wenn kein Signal vorhanden ist, wenn PC IN anliegt, wird „PC Power Management“ zuerst aktiviert, und das Display schaltet auf Bereitschaftsmodus.

### Hinweis:

Der Wert bei „No signal error timing“ kann nicht geringer sein als bei „No signal warning timing“.

### ■ Temperature warning

Bei Einstellung auf „On“ sendet das Anzeigegerät eine Temperaturwarnung.

# Fehlersuche

Stellen Sie die Störungsursache anhand einiger einfacher Prüfungen fest, bevor Sie einen Kundendienst anrufen.

Störung		Prüfungen
Bild	Ton	
 Bildstörungen	 Tonstörungen	Elektrische Geräte Automobile, Motorräder Fluoreszenzröhren
 Normales Bild	 Kein Ton	Lautstärkepegel (Kontrollieren, ob die Tonabschaltfunktion mit der Fernbedienung eingeschaltet wurde.)
 Kein Bild	 Kein Ton	Nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen Netzschalter nicht eingeschaltet Einstellung des Kontrasts und der Helligkeit/des Lautstärkepegels (Kontrolle durch Drücken des Netzschalters oder des Ein/Ausschalttaste der Fernbedienung.)
 Kein Bild	 Normaler Ton	Beim Signaleingang von einem unzulässigen Farbsystem, einer Fernsehnorm oder einer Frequenz wird nur die Eingangsbuchse angezeigt.
 Keine Farbe	 Normaler Ton	Farbregler in Minimalposition (siehe Seite 65, 66)
Es können keine Bedienungsvorgänge mit der Fernbedienung durchgeführt werden.		Überprüfen Sie, ob sich die Batterien vollständig entladen haben. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt wurden. Überprüfen Sie, ob der Fernbedienungssensor einer Außenlichtquelle oder einer starken Leuchtstofflampe ausgesetzt ist. Überprüfen Sie, ob eine Fernbedienung verwendet wird, die speziell für Gebrauch mit diesem Gerät konzipiert ist. (Das Gerät kann nicht mit einer anderen Fernbedienung gesteuert werden.)
Manchmal ist ein Knacken vom Gerät zu hören.		Falls es kein Problem mit der Bild- und Tonwiedergabe gibt, wird das Knacken vom Gehäuse erzeugt, das sich entsprechend den Änderungen in der Zimmertemperatur leicht zusammenzieht. Das Knacken hat keine negativen Auswirkungen auf die Leistung oder andere Aspekte.
Bei Verwendung der Zoom-Funktion wird der obere oder der untere Bildrand auf dem Bildschirm abgeschnitten.		Stellen Sie die Position des Bildes auf dem Bildschirm ein.
Bei Verwendung der Zoom-Funktion erscheinen ein oberer und unterer Streifen, wo das Bild auf dem Bildschirm fehlt.		Bei Verwendung eines Videosoftwareprogramms (wie etwa eines Kinoformatprogramms) mit einem Bildschirm, der breiter als der Bildmodus 16:9 ist, entstehen leere, bildfreie Streifen am oberen und unteren Rand des Bildschirms.
Teile des Gerätes werden heiß.		Selbst wenn sich die Temperatur von Teilen der Vorder-, Ober- und Rückseite erhöht hat, stellt dieser Temperaturanstieg kein Problem hinsichtlich der Leistung oder Qualität dar.
Das Gerät schaltet sich unerwartet automatisch ab.		Überprüfen Sie die Einstellungen von „Ausschalten bei fehlendem Signal“, „PC Power management“, „DVI-D Power management“, „HDMI1 Power management“, „HDMI2 Power management“ und „Ausschalten bei Nichtbetätigung“. Möglicherweise ist eine dieser Einstellungen auf „Ein“ gesetzt. (siehe Seite 78, 83)
Manchmal wird kein Bild angezeigt oder kein Klang ausgegeben.		Bei Eingabe von HDMI- oder DVI-D-Signalen in das Display über einen Wahlschalter oder Verteiler werden Klang oder Bilder je nach dem verwendeten Wahlschalter oder Verteiler eventuell nicht normal ausgegeben. Dies lässt sich ggf. durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes oder durch Austausch des Wahlschalters oder Verteilers verbessern.
Multi-Touch-Bedienung ist nicht möglich.		Überprüfen Sie, dass unter „Konfiguration“ - „Touchscreen-Einstellungen“ die Funktion auf „Ein“ geschaltet ist. (siehe Seite 73) Das berührungsempfindliche Bedienfeld ist ein optisches Gerät, das mit Infrarotstrahlen arbeitet. Ordnungsgemäßes Funktionieren kann beeinträchtigt werden, wenn aus der Umgebung Licht einfällt, das große Mengen an Infrarotstrahlen enthält. Der Abstand zwischen berührungsempfindlichem Bedienfeld und Lichtquellen sollte so groß wie möglich sein. Neonlicht: Produziert keine Infrarotlicht, so dass es keine Probleme gibt. Sonnenlicht: Platzieren Sie das berührungsempfindliche Bedienfeld so, dass es nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Weißes Glühlampenlicht: Enthält am meisten Infrarotlicht und kann daher das Funktionieren des berührungsempfindlichen Bedienfeldes beeinflussen. Der Abstand zwischen berührungsempfindlichem Bedienfeld und Lichtquellen sollte so groß wie möglich sein. Starke externe Störungen können dazu führen, dass der Mikrocomputer im Inneren des berührungsempfindlichen Bedienfeldes nicht ordnungsgemäß funktioniert. Darum sollten solche Störungsquellen auf größtmögliche Distanz gehalten werden.
Das Display gibt ein schwirrendes Geräusch von sich.		Das Display ist mit einem Lüfter zum Kühlen ausgestattet, um die Hitze abzuführen, die bei normaler Benutzung erzeugt wird. Das schwirrende Geräusch wird durch die Rotation des Lüfters verursacht. Es handelt sich nicht um einen Defekt.

Störung	Prüfungen
Die RS-232C-Schnittstelle funktioniert nicht*	Prüfen Sie, ob die Verbindung richtig hergestellt wurde. (siehe Seite 23) Um die Anzeige über den SERIAL-Anschluss zu steuern, stellen Sie sicher, dass „Netzwerksteuerung“ auf „Aus“ und „DIGITAL LINK Modus“ auf eine andere Einstellung als „DIGITAL LINK(RS-232C)“ gesetzt ist. Zur Steuerung eines DIGITAL LINK-Gerätes über Anschluss RS-232C müssen Sie „Netzwerksteuerung“ auf „Ein“ und „DIGITAL LINK Modus“ auf „DIGITAL LINK(RS-232C)“ setzen.
Einstellungen am LAN sind unmöglich*	Prüfen Sie, ob die Verbindung richtig hergestellt wurde. Überprüfen Sie, ob bei „Netzwerksteuerung“ die Option „Ein“ ausgewählt ist, wenn die Steuerung per Webbrowser oder Steuerbefehl erfolgt. Prüfen Sie, ob „LAN Einstellungen“ richtig konfiguriert wurde. Beim Anschließen an ein Gerät von AMX, Crestron Electronics, Inc. oder Extron stellen Sie „AMX D.D.“, „Crestron Connected™“ oder „Extron XTP“ entsprechend dem zu verwendenden Gerät ein. Stellen Sie die „Signalqualität“-Information von „DIGITAL LINK Status“ ein, um den LAN-Kabelzustand zu prüfen, wie etwa ob das LAN-Kabel abgetrennt ist oder ein nicht abgeschirmtes Kabel verwendet wird.
Manchmal wird kein Bild angezeigt oder kein Klang von der DIGITAL LINK-Buchse ausgegeben.*	Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Videogerät (Ausgang) und dem Twist-Pair-Sender ebenso wie zwischen dem Twist-Pair-Sender und diesem Produkt richtig hergestellt wurde. Überprüfen Sie, dass „DIGITAL LINK Modus“ nicht auf „LAN“ gestellt ist.
E-Mail senden funktioniert nicht.*	Überprüfen Sie, dass im Webbrowser die E-Mail-Einstellung korrekt ist.
Die Netzanzeige blinkt orange.	Es besteht die Möglichkeit einer Fehlfunktion. Bitte wenden Sie sich an ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
Dieses LCD-Display verwendet ein spezielles Verfahren zur Bildverarbeitung. Daher kann je nach Eingangssignal eine geringfügige Zeitverschiebung zwischen Bild und Ton auftreten. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.	

\* Informationen zur DIGITAL LINK- und E-Mail-Konfiguration entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Netzwerkbetrieb“ in der Bedienungsanleitung.

## LCD-Displaypanel

Störung	Prüfung
Der Bildschirm wird leicht verdunkelt, wenn helle Bilder mit minimalen Bewegungen angezeigt werden.	Bei Anzeige eines Fotos, des Standbilds eines Computers oder eines anderen Bilds mit minimalen Bewegungen über einen längeren Zeitraum hinweg wird der Bildschirm geringfügig abgedunkelt. Diese Maßnahme dient dazu, das Risiko von Einbrennen auf dem Bildschirm zu reduzieren, wodurch die Lebensdauer des Bildschirms verkürzt wird: Diese Verdunkelung ist daher kein Anzeichen einer Funktionsstörung.
Es dauert eine Weile, bis das Bild angezeigt wird.	Das Gerät verarbeitet die verschiedenen Signale digital, um ästhetisch zufriedenstellende Bilder zu erzeugen. Daher dauert es manchmal einen kurzen Moment, bis das Bild angezeigt wird, nachdem das Gerät eingeschaltet oder der Signaleingang umgeschaltet wurde.
Die Bildränder flimmern.	Aufgrund der Charakteristiken des Systems, das zum Treiben des Bildschirms verwendet wird, können die Bildränder bei schnellbeweglichen Bildstellen anscheinend flimmern: Dies ist normal, und weist nicht auf eine Funktionsstörung hin.
Auf dem Bildschirm können rote, blaue, grüne und schwarze Flecken erscheinen.	Dies ist eine Eigenschaft von Flüssigkristallanzeigen und ist unproblematisch. Die Flüssigkristallanzeige ist ein technisches Hochpräzisionsprodukt, das Ihnen eine feine Bildauflösung bietet. Es kann vorkommen, dass einige inaktive Pixel als rote, blaue, grüne oder schwarze Fixpunkte auf dem Bildschirm erscheinen. Bitte beachten Sie, dass dies die Leistung Ihres LCD-Displays nicht beeinträchtigt.
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 10px;">Beispiel</div> </div> <p>Einbrennen tritt auf.</p>	Es kann zu einem Einbrennen des Bildes kommen. Wenn Sie ein Standbild über längere Zeit anzeigen, kann das Bild auf dem Bildschirm zurückbleiben. Es verschwindet jedoch nach einiger Zeit wieder. Dieses Phänomen gilt nicht als Fehlfunktion.

# Bei Verwendung der MIRRORING-Funktion

Bitte ziehen Sie nachfolgende Punkte zu Rate, wenn Sie Probleme mit der MIRRORING-Verbindung haben.

### Keine Verbindung mit MIRRORING möglich.

- Ist das Menü „Netzwerk-Einstellungen“ - „Kabelloses Netzwerk“ - „Kabelloses Netzwerk“ auf „Inaktiv“ gestellt?
- Ist die Eingangsquelle „MIRRORING“ richtig gewählt?
- Bitte überprüfen Sie die Einstellung des Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Geräts. Details über die Verbindungsmethode von MIRRORING finden Sie in der Bedienungsanleitung des Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Geräts.
- Befinden sich Hindernisse zwischen dem mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatiblen Gerät und diesem Gerät? Oder ist das mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatible Gerät weit von diesem Gerät entfernt?  
Bitte entfernen Sie die Hindernisse oder stellen Sie das mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatible Gerät näher an dieses Gerät.
- Die Spalte „Gekoppelte Geräte“ speichert die Verbindungsinformationen, z. B. das Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatible Gerät usw., aber die Verbindung mit dem Bildschirm kann nicht hergestellt werden. Stellen Sie bitte die Verbindung mit den verbindbaren Geräten auf der Liste her.
- Wenn Sie den Ruhezustand beenden oder Sie den angemeldeten Benutzer des Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Geräts wechseln, wird möglicherweise die Verbindung fehlschlagen.  
Schalten Sie das WLAN des Gerätes aus/ein oder schalten Sie das Gerät und dieses Gerät aus und wieder ein.
- Wenn eine Verbindung mit diesem Gerät nicht möglich ist oder wenn dieses Gerät nicht in der Liste mit den verfügbaren Anschlussgeräten angezeigt wird, schalten Sie auf „Aus“ / „Ein“ unter „Netzwerk-Einstellungen“ - „MIRRORING“ - „Eigner von auton. gruppe“.
- Der Anschluss kann erfolgen, wenn Sie „Options“ - „Mobile connection“ auf „Off“ setzen.

### Plötzlich getrennt oder Bild kann nicht aktualisiert werden.

- Wenn der MIRRORING-Ruhebildschirm nicht angezeigt oder der Ton nicht ausgegeben wird, ist die Verbindung ausgefallen. Bitte starten Sie das Gerät erneut und nehmen Sie es wie folgt wieder in Betrieb.
  - Schalten Sie den Projektor bitte aus und ziehen Sie das Netzstromkabel aus der Netzsteckdose.
  - Schalten Sie dieses Gerät und das mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatible Gerät ein.

### Das Bild oder der Ton von MIRRORING ist verzerrt.

- Stellen Sie die Verbindungsmethode des kabellosen WLAN-Netzwerks auf „Einfach“, „S-DIRECT“ oder „M-DIRECT“.
- Da MIRRORING drahtlos verbunden ist, kann das Bild oder der Ton durch die Funkwellen in der Umgebung verzerrt werden. In solchen Fällen versuchen Sie die folgenden Maßnahmen.
  - Stellen Sie das mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatible Gerät in die Nähe dieses Gerätes.
  - Platzieren Sie es fern von Geräten, die elektromagnetische Strahlung aussenden können, z. B. Mikrowellenherde, Spielautomaten. Verwenden Sie diese Geräte nicht, wenn das Problem noch nicht gelöst werden konnte.
  - Wenn mehrere drahtlose Geräte mit dem gleichen Router verbunden sind, ist die Bandbreite nicht ausreichend.
  - Unterbrechen Sie die MIRRORING-Verbindung einmal und stellen Sie die „Netzwerk-Einstellungen“ - „MIRRORING“ - „Kanal“ auf einen anderen Kanal. Oder stellen Sie „Eigner von auton. gruppe“ auf „Aus“, stellen Sie die MIRRORING-Verbindung erneut her und prüfen Sie, ob sich der Zustand verbessert hat.
- Wenn ein Problem mit den angezeigten Inhalten auftritt, überprüfen Sie dies bitte.
- Das Bild oder der Ton von MIRRORING ist evtl. verzerrt, dies kann am Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Gerät liegen. Das Problem kann durch die Prozessorleistung und WLAN-Übertragungsleistung des mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatiblen Gerätes hervorgerufen werden und ist keine Störung dieses Gerätes.

### Die MIRRORING-Verbindung wird unterbrochen, wenn nach der Verbindung mit MIRRORING keine Eingaben erfolgen.

- Abhängig von der Konfiguration Ihres Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Geräts kann die Verbindung für einige Zeit verloren gehen. Bitte überprüfen Sie die Energiespar-Einstellung des Gerätes.
- Das Problem wird durch die Aktualisierung des WLAN-Treibers und der Firmware behoben. Bitte wenden Sie sich für technische Hilfe zum Gerät an den Hersteller.

## Sonstiges

- Je nach Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Gerät wird der Bildschirm zur Bestätigung der erneuten Verbindung als Verbindungsname „von Unbekannt“ angezeigt. Wählen Sie dann bitte „Nein“, um die erneute Verbindung abubrechen.
- Je nach Ihrem Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast-kompatiblen Gerät ist es möglicherweise erforderlich, das Profil während der Verbindung zu entfernen. Entfernen Sie bitte in diesem Fall das Gerät gemäß den Anweisungen.
- Je nachdem welches mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatible Android-Gerät Sie verwenden, dauert es möglicherweise eine Weile, bis der auf dem Gerät angezeigte Bildschirm beim Umschalten des Android-Gerätes während der MIRRORING-Verbindung oder im Konferenzmodus angezeigt wird. Warten Sie in diesem Fall ca. zehn Sekunden, bis er angezeigt wird. Wenn er immer noch nicht angezeigt wird, stellen Sie die MIRRORING-Verbindung bitte erneut her.
- Je nachdem welches mit Intel® WiDi / Intel® Pro WiDi / Miracast kompatible Android-Gerät Sie verwenden, wird während der MIRRORING-Verbindung der Geräteton möglicherweise nicht über dieses Gerät ausgegeben. Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes.
  - Bitte stellen Sie die MIRRORING-Verbindung erneut her.
  - Das Problem lässt sich möglicherweise auch mit einem Update der Firmware des Android-Geräts beheben. Wenden Sie sich bitte für den technischen Kundendienst an den Hersteller des Geräts.

# Tabelle der Bildseitenverhältnis-Betriebsarten

Bildseitenverhältnis-Betriebsart		Bild → vergrößerter Bildschirm	Beschreibung
All Aspect: On	Werkseitige Voreinstellung All Aspect: Off		
16:9	16:9		Das Bild wird bildschirmfüllend angezeigt. Bei einem SD-Signal wird ein Bild mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 in horizontaler Richtung ausgedehnt und angezeigt. Diese Betriebsart ist zur Anzeige von anamorphotischen Bildern mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 geeignet.
14:9	14:9		Ein Bild im Letterbox-Format mit einem Bildseitenverhältnis von 14:9 wird in vertikaler und horizontaler Richtung so ausgedehnt, dass es den Bildschirm vertikal ausfüllt und in horizontaler Richtung etwas kleiner als der Bildschirm ist. Das Bild wird am oberen und unteren Bildschirmrand abgeschnitten. Am linken und rechten Bildschirmrand erscheinen schwarze Balken.
Just ----- Just1	Aspekt		Ein Bild im Letterbox-Format mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 wird in horizontaler Richtung so ausgedehnt, dass Bildverzerrungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. In den Bereichen am linken und rechten Bildschirmrand wird die Anzeige geringfügig verlängert.
Just2	-		Ein Bild mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 unter Signalen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 wird in horizontaler Richtung so ausgedehnt, dass Bildverzerrungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Das Bild wird am linken und rechten Bildschirmrand abgeschnitten. In den Bereichen am linken und rechten Bildschirmrand wird die Anzeige geringfügig verlängert.
4:3 ----- 4:3 (1)	4:3		Ein Bild mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 wird mit dem Original-Bildseitenverhältnis angezeigt. Am linken und rechten Bildschirmrand erscheinen schwarze Balken.
4:3 (2)	-		Ein Bild mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 unter Signalen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 wird mit dem Original-Bildseitenverhältnis angezeigt. Am linken und rechten Bildschirmrand erscheinen schwarze Balken.
4:3 Full	4:3 Vollformat		Ein Bild mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 unter Signalen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 wird in horizontaler Richtung so ausgedehnt, dass es den Bildschirm ausfüllt. Das Bild wird am linken und rechten Bildschirmrand abgeschnitten.
Zoom ----- Zoom1	Zoom1		Ein Bild im Letterbox-Format mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 wird in vertikaler und horizontaler Richtung so ausgedehnt, dass es den Bildschirm ausfüllt. Das Bild wird am oberen und unteren Bildschirmrand abgeschnitten.
Zoom2	Zoom2		Ein Bild im Letterbox-Format mit einem Bildseitenverhältnis von 2,35:1 unter Signalen mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 wird in vertikaler und horizontaler Richtung so ausgedehnt, dass es den Bildschirm ausfüllt. Das Bild wird am oberen und unteren sowie am linken und rechten Bildschirmrand abgeschnitten.
Zoom3	Zoom3		Ein Bild im Letterbox-Format mit einem Bildseitenverhältnis von 2,35:1 wird in vertikaler und horizontaler Richtung so ausgedehnt, dass es den Bildschirm vertikal ausfüllt und in horizontaler Richtung etwas größer als der Bildschirm ist. Das Bild wird am oberen und unteren sowie am linken und rechten Bildschirmrand abgeschnitten.

# Voreingestellte Signale

Dieses Gerät kann die in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Videosignale anzeigen.

Die Formate werden durch folgende Symbole dargestellt.

V : Composite Video (VIDEO IN)

D : DVI-D (DVI-D IN)

R : D-sub RGB (RGB IN, PC IN)

H : HDMI (HDMI 1, HDMI 2)

Y : YCbCr/YPbPr (COMPONENT IN, PC IN)

DL : DIGITAL LINK (DIGITAL LINK)

## ■ Videosignal

Entsprechendes Signal	Auflösung (Punkte)	Abtastfrequenz		Dot Clock frequenz (MHz)	Eingangsformat
		Horizontal (kHz)	Vertikal (Hz)		
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 × 480i	15.73	59.94	13.50	V
PAL/PAL-N/SECAM	720 × 576i	15.63	50.00	13.50	V
525i(480i)	720 × 480i	15.73	59.94	13.50	R/Y
625i(575i)	720 × 575i	15.63	50.00	13.50	R/Y
525i(480i)	720(1440) × 480i*2	15.73	59.94	27.00	D/H/DL
625i(576i)	720(1440) × 576i*2	15.63	50.00	27.00	D/H/DL
525p(480p)	720 × 480	31.47	59.94	27.00	R/Y/D/H/DL *5
625p(575p)	720 × 575	31.25	50.00	27.00	R/Y
625p(576p)	720 × 576	31.25	50.00	27.00	D/H/DL
750(720)/60p	1280 × 720	45.00	60.00	74.25	R/Y/D/H/DL
750(720)/50p	1280 × 720	37.50	50.00	74.25	R/Y/D/H/DL
1125(1080)/60i*1	1920 × 1080i	33.75	60.00	74.25	R/Y/D/H/DL
1125(1080)/50i	1920 × 1080i	28.13	50.00	74.25	R/Y/D/H/DL
1125(1080)/24p	1920 × 1080	27.00	24.00	74.25	R/Y/D/H/DL
1125(1080)/24PsF	1920 × 1080i	27.00	48.00	74.25	R/Y
1125(1080)/25p	1920 × 1080	28.13	25.00	74.25	R/Y/D
1125(1080)/30p	1920 × 1080	33.75	30.00	74.25	R/Y/D
1125(1080)/60p	1920 × 1080	67.50	60.00	148.50	R/Y/D/H/DL
1125(1080)/50p	1920 × 1080	56.25	50.00	148.50	R/Y/D/H/DL
1250(1080)/50i	1920 × 1080i	31.25	50.00	74.25	R/Y
2048 × 1080/24PsF	2048 × 1080i	27.00	48.00	74.25	*8
2048 × 1080/24p	2048 × 1080	27.00	24.00	74.25	*8

## ■ PC-Signal

Entsprechendes Signal	Auflösung (Punkte)	Abtastfrequenz		Dot Clock frequenz (MHz)	Eingangsformat
		Horizontal (kHz)	Vertikal (Hz)		
640 × 400*4	640 × 400	31.46	70.07	25.17	R/Y
640 × 480*4	640 × 480	31.47	59.94	25.18	R/Y/D/H/DL *6
		35.00	66.67	30.24	R/Y
		37.86	72.81	31.50	R/Y
		37.50	75.00	31.50	R/Y
		43.27	85.01	36.00	R/Y
800 × 600*4	800 × 600	35.16	56.25	36.00	R/Y
		37.88	60.32	40.00	R/Y/D/H/DL
		48.08	72.19	50.00	R/Y
		46.88	75.00	49.50	R/Y
832 × 624*4	832 × 624	49.72	74.54	56.25	R/Y
				57.28	R/Y
852 × 480*4	852 × 480	31.47	59.94	33.54	R/Y*6
				34.24	D/H/DL
1024 × 768*4	1024 × 768	39.55	50.00	51.89	D/H/DL
		48.36	60.00	65.00	R/Y/D/H/DL
		56.48	70.07	75.00	R/Y
		60.02	75.03	78.75	R/Y
		68.68	85.00	94.50	R/Y
1066 × 600*4	1066 × 600	37.64	59.94	53.00	R/Y/D/H/DL
1152 × 864*4	1152 × 864	53.70	60.00	81.62	D/H/DL
		67.50	75.00	108.00	R/Y
1152 × 870*4	1152 × 870	68.68	75.06	100.00	R/Y
1280 × 768*4	1280 × 768	47.70	60.00	80.14	R/Y
1280 × 800*4	1280 × 800	49.31	59.91	71.00	R/Y/D/H/DL
		49.70	59.81	83.50	R/Y/D/H/DL

# Voreingestellte Signale

Entsprechendes Signal	Auflösung (Punkte)	Abtastfrequenz		Dot Clock frequenz (MHz)	Eingangsformat
		Horizontal (kHz)	Vertikal (Hz)		
1280 × 960*4	1280 × 960	60.00	60.00	108.00	R/Y
		85.94	85.00	148.50	R/Y
1280 × 1024*4	1280 × 1024	63.98	60.02	108.00	R/Y/D/H/DL
		79.98	75.03	135.00	R/Y
		91.15	85.02	157.50	R/Y
1366 × 768*4	1366 × 768	39.55	50.00	69.92	D/H/DL
		48.36	60.00	86.71	R/Y/D/H/DL
1400 × 1050	1400 × 1050	65.22	60.00	122.61	D/H/DL
1440 × 900*4	1440 × 900	55.47	59.90	88.75	R/Y/D/H/DL
		55.93	59.89	106.50	R/Y/D/H/DL
1600 × 1200*4	1600 × 1200*3	75.00	60.00	162.00	R/Y/D/H/DL
	1600 × 1200*3	81.25	65.00	175.50	R/Y
1920 × 1080*4	1920 × 1080	67.50	60.00	148.50	R/Y/D/H/DL*7
1920 × 1200	1920 × 1200*3	74.04	59.95	154.00	D/H/DL

\*1: Ein 1 125(1 035)/60i-Signal wird als 1 125(1 080)/60i-Signal angezeigt.

\*2: Nur Pixelwiederholungssignal (Punktfrequenz 27,0 MHz)

Angezeigt im Bildverarbeitungskreislauf mit ausgedünnten Bildelementen.

\*3: Angezeigt im Bildverarbeitungskreislauf mit ausgedünnten Bildelementen.

\*4: Bei PC-Signalen vom COMPONENT IN/RGB-IN-Eingang werden die Bilder möglicherweise nicht richtig dargestellt.

\*5: Wenn das RGB-Format ausgewählt ist, wird ein über PC IN eingehendes 525p-Signal als VGA 60 Hz erkannt.

\*6: Über einen anderen Eingang als PC IN eingehende Signale im Format VGA 60 Hz werden als 525p erkannt.

\*7: Über PC IN, RGB IN oder COMPONENT IN eingehende Signale werden als 1125 (1080)/60p erkannt.

\*8: Bilder können empfangen werden, wenn die Dual Link HD-SDI-Klemmenleiste (TY-FB11DHD) angebracht ist.


## Hinweise:


- Ein automatisch erkanntes Signal wird möglicherweise in einem anderen Format angezeigt als das tatsächliche Eingangssignal.
- Ein „i“ hinter der Anzahl der Auflösungspunkte weist auf ein Interlaced-Signal hin.
- Bei Eingang eines 1125(1080)/30PsF-Signals und eines 1125(1080)/25PsF-Signals wird jedes Signal als 1125(1080)/60i-Signal bzw. 1125(1080)/50i-Signal verarbeitet und angezeigt.


# Transportzustand

Mit dieser Funktion kann das Gerät auf die Herstellereinstellungen zurückgesetzt werden.


**1**  Diese Taste zur Anzeige des Konfiguration-Menüs drücken.

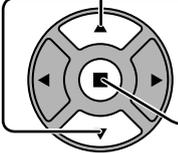
**2**  Drücken Sie diese Taste zur Auswahl der „OSD Sprache“.  
Drücken Sie diese Taste länger als 3 Sekunden.

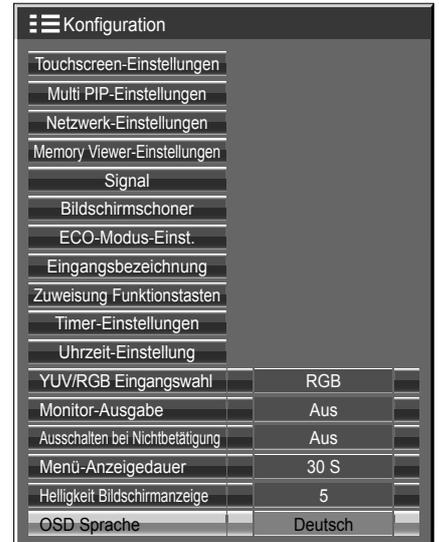

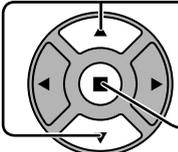
**3**  Drücken Sie diese Taste zur Auswahl der „Shipping“.  
Drücken Sie diese Taste zum Aufruf des Menüs „Shipping“.

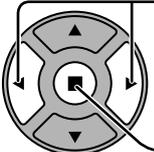

**4**  Wählen Sie mit dieser Taste „YES“.  
Diese Taste zur Bestätigung drücken.

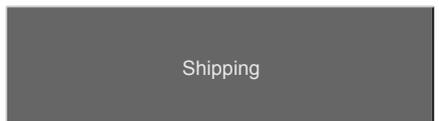

**5** Es wird die Meldung „Please turn off the power“ angezeigt.

**6**  Um das Gerät auszuschalten, auf die Ein-/Ausschalttaste (⏻/⏹) des Hauptgeräts drücken.

[auf dem Gerät]

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste, bis das Konfiguration-Menü angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Lautstärkepegel Hoch „+“ oder Tief „-“ -Taste zur Auswahl der „OSD Sprache“.
- 3 Halten Sie die ENTER-Taste gedrückt, bis das Shipping-Menü angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie die Lautstärkepegel Hoch „+“ oder Tief „-“ -Taste zur Auswahl von „YES“. Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 5 Es wird die Meldung „Please turn off the power“ angezeigt.
- 6 Um das Gerät auszuschalten, auf die Ein-/Ausschalttaste (⏻/⏹) des Hauptgeräts drücken.

# Befehlsliste für Weekly command timer

Nr.	Befehl	Beschreibung
1	AAC:MENCLR	Menü „Ton“ (Klar)
2	AAC:MENDYN	Menü „Ton“ (Dynamik)
3	AAC:MENSTD	Menü „Ton“ (Normal)
4	AAC:SURMON	Raumklang (Ein)
5	AAC:SUROFF	Raumklang (Aus)
6	AMT:0	Stummschaltung (Aus)
7	AMT:1	Stummschaltung (Ein)
8	ASO:M	Audioausgabe in PIP-Betriebsart (Hauptbild)
9	ASO:S	Audioausgabe in PIP-Betriebsart (Nebenbild)
10	AVL:00	Lautstärkepegel (00)
11	AVL:10	Lautstärkepegel (10)
12	AVL:20	Lautstärkepegel (20)
13	AVL:30	Lautstärkepegel (30)
14	AVL:40	Lautstärkepegel (40)
15	AVL:50	Lautstärkepegel (50)
16	AVL:60	Lautstärkepegel (60)
17	DAM:FULL	Aspekt (16:9)
18	DAM:JUST	Aspekt (Aspekt)
19	DAM:NORM	Aspekt (4:3)
20	-	-
21	DAM:ZOOM	Aspekt (Zoom)
22	DWA:OFF	2-Bild-Anzeigemodus (Aus)
23	ISS:SL1	Nebenbild-Eingangswahl (SLOT INPUT)
24	ISS:NW1	Nebenbild-Eingangswahl (Panasonic APPLICATION)
25	IMS:WB1	Eingangswahl (WHITEBOARD) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
26	IMS:HM2	Eingangswahl (HDMI2) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
27	IMS:DL1	Eingangswahl (DIGITAL LINK) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
28	ISS:HM2	Nebenbild-Eingangswahl (HDMI2)
29	ISS:DL1	Nebenbild-Eingangswahl (DIGITAL LINK)
30	-	-
31	DWA:PIN0	Position des Nebenbilds (unten rechts)
32	DWA:PIN1	Position des Nebenbilds (unten links)
33	DWA:PIN2	Position des Nebenbilds (oben links)
34	DWA:PIN3	Position des Nebenbilds (oben rechts)
35	DWA:PIP	2-Bild-Anzeigemodus (Bild-in-Bild)
36	-	-
37	DWA:SWP	Haupt- und Nebenbild in PIP-Betriebsart vertauschen
38	-	-
39	IMS:SL1	Eingangswahl (SLOT INPUT) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
40	IMS:S1A	Eingangswahl (SLOT INPUT A) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
41	IMS:S1B	Eingangswahl (SLOT INPUT B) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
42	IMS:VD1	Eingangswahl (VIDEO) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
43	IMS:YP1	Eingangswahl (COMPONENT) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
44	IMS:HM1	Eingangswahl (HDMI1) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
45	IMS:DV1	Eingangswahl (DVI-D) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
46	IMS:PC1	Eingangswahl (PC) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
47	IMS:NW1	Eingangswahl (Panasonic APPLICATION) (Hauptbild in PIP-Betriebsart)
48	ISS:S1A	Nebenbild-Eingangswahl (SLOT INPUT A)
49	ISS:S1B	Nebenbild-Eingangswahl (SLOT INPUT B)
50	ISS:VD1	Nebenbild-Eingangswahl (VIDEO)
51	ISS:YP1	Nebenbild-Eingangswahl (COMPONENT)
52	ISS:HM1	Nebenbild-Eingangswahl (HDMI1)
53	ISS:DV1	Nebenbild-Eingangswahl (DVI-D)
54	ISS:PC1	Nebenbild-Eingangswahl (PC)
55	OSP:SCR0	Bildschirmschoner Nur Bildlauf eiste (Aus)
56	OSP:SCR1	Bildschirmschoner Nur Bildlauf eiste (Ein)
57	POF	Stromzufuhr Aus
58	PON	Stromzufuhr Ein
59	SSC:FNC0	Bildschirmschoner-Funktion (Nur Bildlauf eiste)
60	SSC:FNC1	Bildschirmschoner-Funktion (Negativbild)
61	SSC:MOD0	Bildschirmschoner (Betriebsart (Aus))
62	SSC:MOD3	Bildschirmschoner (Betriebsart (Ein))
63	VMT:0*	Bildstummschaltung (Aus)
64	VMT:1*	Bildstummschaltung (Ein)

\* Die Bildstummschaltung kann nicht durch Ein- und Ausschalten des Gerätes über die Fernbedienung freigegeben werden. Um die Bildstummschaltung freizugeben, schalten Sie die Stromzufuhr über den Netzschalter am Gerät aus und wieder ein, oder geben Sie den Befehl VMT:0 ein.

# Technische Daten

		<b>TH-80BF1E</b>	
<b>Netzspannung</b>		220 - 240 V ~ (220 - 240 V Wechselstrom), 50/60 Hz	
<b>Nennaufnahme</b>			
	Normalbetrieb	350 W	
	Betriebsbereitschaft	0,5 W	
	Ausgeschalteter Zustand	0,3 W	
<b>LCD-Displaypanel</b>		80-Zoll VA-Panel (LED-Hintergrundbeleuchtung), 16:9 Seitenverhältnis	
<b>Bildschirmgröße</b>		1.771 mm (B) × 996 mm (H) × 2.032 mm (diagonal)	
	(Anzahl Pixel)	2.073.600 (1.920 (Horizontal) × 1.080 (Vertikal)) [5.760 × 1.080 Punkte]	
<b>Betriebsbedingungen</b>			
	Temperature	0 °C - 40 °C	
	Feuchtigkeit	20 % - 80 % (nicht kondensierend)	
<b>Nutzbare Signale</b>			
	Farbsystem	NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Modifizierte NTSC-Signale	
	Abtastformat	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i · 50p · 24p · 25p · 30p · 24psF, 1250 (1080) / 50i	
	PC-Signale	VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA ··· (komprimiert) Horizontalabtastfrequenz 15 - 110 kHz Vertikale Abtastfrequenz 48 - 120 Hz	
<b>Anschlussbuchsen</b>			
AV IN	VIDEO	BNC	1,0 Vss (75 Ω)
	AUDIO 1 IN	Stereo-Minibuchse (M3) × 1	0,5 Vrms, Geteilt mit COMPONENT/RGB IN
	HDMI 1 HDMI 2	TYP A-Anschluss × 2	
COMPONENT/RGB IN			
	Y/G	BNC	mit Synchronsignal 1,0 Vss (75 Ω)
	P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> /B	BNC	0,7 Vss (75 Ω)
	P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> /R	BNC	0,7 Vss (75 Ω)
	AUDIO 1 IN	Stereo-Minibuchse (M3) × 1	0,5 Vrms, Geteilt mit VIDEO
DVI-D IN		DVI-D 24 Stifte Schutz für Inhalte	Kompatibel mit DVI Revision 1.0 Kompatibel mit HDCP 1.1
	AUDIO 2 IN	Stereo-Minibuchse (M3) × 1	0,5 Vrms, Geteilt mit PC IN
PC IN		High-Density Mini D-Sub 15 polig	Y oder G mit Synchronsignal 1,0 Vss (75 Ω) Y oder G ohne Synchronsignal 0,7 Vss (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> /B: 0,7 Vss (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> /R: 0,7 Vss (75 Ω) TTL Hochimpedanz, Pluspol / Minuspol (automatisch)
	AUDIO 2 IN	Stereo-Minibuchse (M3) × 1	0,5 Vrms, Geteilt mit DVI-D IN
SERIAL		Externer Steuerungsanschluss D-Sub 9 polig	RS-232C-kompatibel
PC OUT		R: 0,7 Vp-p (75 Ω) G: 0,7 Vp-p (75 Ω) B: 0,7 Vp-p (75 Ω) HD/VD: 1,0 - 5,0 Vp-p	
USB (VIEWER)		USB-Steckverbinder, TYP A	
USB (TOUCH)		USB-Steckverbinder, TYP B	
DIGITAL LINK / LAN		Für Verbindungen mit RJ45-Netzwerk und DIGITAL LINK, kompatibel mit PLink™ Kommunikationsmethode: RJ45 100BASE-TX	
EXT SP		8 Ω, 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)	
<b>Ton</b>			
	Lautsprecher	120 mm × 40 mm × 2 St.	
	Audio-Ausgang	20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)	
<b>Abmessungen (B × H × T)</b>		1.868 mm × 1.093 mm × 104 mm	
<b>Masse (Gewicht)</b>		ca. 81,0 kg netto	

# Technische Daten

	TH-65BF1E	TH-50BF1E	
<b>Netzspannung</b>	220 - 240 V ~ (220 - 240 V Wechselstrom), 50/60Hz		
<b>Nennaufnahme</b>			
Normalbetrieb	215 W	140 W	
Betriebsbereitschaft	0,5 W		
Ausgeschalteter Zustand	0,3 W		
<b>LCD-Displaypanel</b>	65-Zoll VA-Panel (LED-Hintergrundbeleuchtung), 16:9 Seitenverhältnis	50-Zoll VA-Panel (LED-Hintergrundbeleuchtung), 16:9 Seitenverhältnis	
<b>Bildschirmgröße</b>	1.428 mm (B) × 803 mm (H) × 1.638 mm (diagonal)	1.095 mm (B) × 616 mm (H) × 1.257 mm (diagonal)	
(Anzahl Pixel)	2.073.600 (1.920 (Horizontal) × 1.080 (Vertikal)) [5.760 × 1.080 Punkte]		
<b>Betriebsbedingungen</b>			
Temperature	0 °C - 40 °C		
Feuchtigkeit	20 % - 80 % (nicht kondensierend)		
<b>Nutzbare Signale</b>			
Farbsystem	NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Modifizierte NTSC-Signale		
Abtastformat	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i · 50p · 24p · 25p · 30p · 24psF, 1250 (1080) / 50i		
PC-Signale	VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA ··· (komprimiert) Horizontalabtastfrequenz 15 - 110 kHz Vertikale Abtastfrequenz 48 - 120 Hz		
<b>Anschlussbuchsen</b>			
AV IN	VIDEO	BNC	1,0 Vss (75 Ω)
	AUDIO 1 IN	Stereo-Minibuchse (M3) × 1	0,5 Vrms, Geteilt mit COMPONENT/RGB IN
HDMI 1 HDMI 2	TYP A-Anschluss × 2		
	COMPONENT/RGB IN		
Y/G P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> /B P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> /R AUDIO 1 IN	BNC	mit Synchronsignal 1,0 Vss (75 Ω)	
	BNC	0,7 Vss (75 Ω)	
	BNC	0,7 Vss (75 Ω)	
	Stereo-Minibuchse (M3) × 1	0,5 Vrms, Geteilt mit VIDEO	
DVI-D IN	DVI-D 24 Stifte		Kompatibel mit DVI Revision 1.0
	Schutz für Inhalte		Kompatibel mit HDCP 1.1
AUDIO 2 IN	Stereo-Minibuchse (M3) × 1		0,5 Vrms, Geteilt mit PC IN
	PC IN	High-Density Mini D-Sub 15 polig	
		Y oder G ohne Synchronsignal 0,7 Vss (75 Ω)	
		P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> /B: 0,7 Vss (75 Ω)	
		P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> /R: 0,7 Vss (75 Ω)	
		TTL Hochimpedanz, Pluspol / Minuspol (automatisch)	
		0,5 Vrms, Geteilt mit DVI-D IN	
SERIAL		Externer Steuerungsanschluss D-Sub 9 polig	
		RS-232C-kompatibel	
PC OUT		R: 0,7 Vp-p (75 Ω) G: 0,7 Vp-p (75 Ω) B: 0,7 Vp-p (75 Ω) HD/VD: 1,0 - 5,0 Vp-p	
USB (VIEWER)		USB-Steckverbinder, TYP A	
USB (TOUCH)		USB-Steckverbinder, TYP B	
DIGITAL LINK / LAN		Für Verbindungen mit RJ45-Netzwerk und DIGITAL LINK, kompatibel mit PLink™ Kommunikationsmethode: RJ45 100BASE-TX	
EXT SP		8 Ω, 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)	
<b>Ton</b>			
Lautsprecher	120 mm × 40 mm × 2 St.		
Audio-Ausgang	20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)		
<b>Abmessungen (B × H × T)</b>	1.517 mm × 892 mm × 108 mm	1.185 mm × 705 mm × 104 mm	
<b>Masse (Gewicht)</b>	ca. 58,0 kg netto	ca. 34,0 kg netto	

## Hinweis:

- Änderungen vorbehalten. Für die Abmessungen und das Masse sind nur Richtwerte angegeben.

## Entsorgung von Altgeräten und Batterien

### Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafge­lder verhängt werden.



#### Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten)

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.

#### Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

#### Modell- und Seriennummer

Die Modellnummer und die Seriennummer sind auf der hinteren Abdeckung angegeben. Tragen Sie die Seriennummer in den nachstehenden Freiraum ein und bewahren Sie die Anleitung zusammen mit der Einkaufsquittung für den Fall eines Diebstahls oder Verlusts oder falls Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen wollen sorgfältig auf.

Modellnummer \_\_\_\_\_

Seriennummer \_\_\_\_\_

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, eine Abteilung von Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland

**Panasonic Corporation**

Web Site : <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

© Panasonic Corporation 2016

M0416TS2127 -PB