

Kasutusjuhend Põhijuhend

FULL HD LCD ekraan

Ärikasutuseks

Eesti

Modeli nr **TH-49LFV8W**

49-inch model

TH-55LFV8W

55-inch model



Sisukord

Oluline ohutusteave	2
Ettevaatusabinõud	3
Ettevaatusabinõud kasutamisel.....	5
Tarvikud	7
VESA kinnitus	8
Ettevaatusabinõud teisaldamisel.....	9
Kensingtoni turvasüsteem	9
Juhtelementide tuvastamine	10
Ühendused	13
Juhtnupud	15
Tehnilised spetsifikatsioonid	16

- Enne oma seadme kasutamist lugege käesolevat juhendit ja hoidke see tulevaseks kasutamiseks alles.
- Illustratsioonid ja ekraanipildid selles kasutusjuhendis on ainult näitlikustamiseks ning võivad tegelikest erineda.



HDMI

DPQP1191ZA

Märkus.

Seadmel võib tekkida ekraanikuva sissepõlemine. Kui te kuvate pikema aja jooksul stoppkaadrit, siis on võimalik, et pilt jääb ekraanile. Ent see kaob, kui liikuvat pilti on juba mõnda aega kuvatud.

Kaubamärkide kaitse

- PJLink on registreeritud või registreerimisel olev kaubamärk Jaapanis, Ameerika Ühendriikides ning teistes riikides ja piirkondades.
- HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Isegi kui puudub erimärkus ettevõtte või toote kaubamärkide kohta, on nende kaubamärkidega seotud õigusi järgitud täielikult.

Oluline ohutusteave

HOIATUS

- 1) Vältimaks kahjustusi, mis võivad tekkida tulekahju või elektrilöögi tõttu, ärge jätke telerit vihma ega niiskuse kätte.

Ärge pange seadme kohale anumaid (lillevaase, tasse, kosmeetikat jne). (kaasa arvatud riulitele jms esemetele seadme kohal.)

Seadmele / seadme kohale ei tohi asetada lahtise leegi allikaid nagu küünlaid.

- 2) Elektrilöögi vältimiseks ärge eemaldage kunagi kaant. Toode ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldustoimingute teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud hoolduspersonali poole.
- 3) Ärge eemaldage toitepistikut maandusharu. See aparaat on varustatud kolmekontaktilise maanduspistikuga. See pistik sobitub ainult maandusega toitepistikupessa. See on ohutusfunktsioon. Kui te ei saa pistikut pistikupessa sisestada, siis võtke ühendust elektrikuga.
Ärge muutke maanduspistikut otstarvet.
- 4) Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et vahelduvvoolu toitepistik on kindlalt ühendatud.

ETTEVAATUST

See seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetväljadest suhteliselt vabades keskkondades.

Seadme kasutamisel tugevate elektromagnetväljade lähedal või kohtades, kus elektrimüra võib sisendsignaalidega kokku langeda, võib tekkida häireid seadme helis ja pildis.

Vältimaks võimaliku kahju tekkimist seadmele hoidke see tugevate elektromagnetväljade allikatest eemal.

HOIATUS!

See seade vastab A-klassi seadmetele kehtestatud CISPR32 nõuetele.

Elamupiirkondades võib see seade põhjustada raadiohäireid.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

■ Seadistamine

Valikulised tarvikud

- Paigalduskronstein
TY-VK49LV2 (model TH-49LFV8)
TY-VK55LV1- TY-VK55LV2 (model TH-55LFV8)
- Raami kattekomplekt
TY-CF55VW50 (model TH-55LFV8)
- Eelhoiastustarkvara
ET-SWA100 seeria *1
- Video Wall Manager
TY-VUK10 *2

*1: Osanumbri järelliide võib olla erinev, olenevalt litsentsi tüübist

*2: Toetab versiooni 1.7 või uuemat

Väiksed osad võivad tahtmatul allaneelamisel põhjustada lämbumisohtu. Hoidke väiksed osad laste käeulatuses eemal. Visake mittevajalikud väikesed osad ja teised esemed, sh pakkematerjalid ja plastkotid/-kiled ära, et lapsed ei saaks nendega mängides tekitada lämbumisohtlikke olukordi.

Ärge asetage ekraani kaldus või ebakindlatele pindadele ning jälgige, et ekraan ei ulatuks üle aluse serva.

- Ekraan võib maha kukkuda või ümber minna.

Paigaldage seade minimaalse vibratsiooniga kohta, mis suudab taluda seadme kaalu.

- Seadme kukkumine võib ümberminemine võib põhjustada kehalise vigastuse või seadme tõrke.

Ärge asetage ekraani peale mingeid esemeid.

- Kui ekraani sisemusse satub võõrkehased või vett, võib tekkida lühis, mis võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui ekraani sisemusse satub võõrkehased, pidage nõu oma kohaliku Panasonicu edasimüüjaga.

Transportida ainult püstises asendis!

- Seadme transportimine, vedelkristallekraan ülespoole või allapoole suunatuna, võib kahjustada seadme sisemisi vooluahelaid.


Ventilatsiooni ei tohi takistada ventilatsioonivade kinnikatismisega, näiteks ajalehtede, laudlinade või kardinatega.

Piisava ventilatsiooni tagamiseks vt lk 5.

Hoiatus - Kasutada ainult koos UL nõuetele vastava seinapaigalduse toendiga (min kaal/koormus 30,0 kg (66,1 naela)).

Kui ekraan paigaldatakse vertikaalselt

Kui ekraan paigaldatakse vertikaalselt, siis veenduge, et toiteindikaator jääb allapoole. Selisel juhul võib tekkiv kuumus põhjustada tulekahju või kahjustada ekraani.

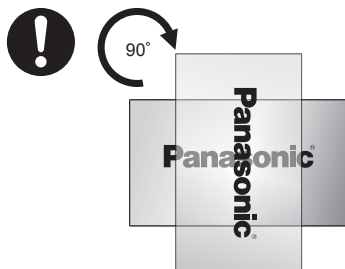

Ettevaatusabinõud seinale paigaldamisel

- Paigaldamise peab teostama professionaalne paigaldustehnik. Ekraani valesti paigaldamine võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.
- Seinale paigaldamisel tuleb kasutada VESA-standarditele vastavat seinakronsteini. VESA 400 mm × 400 mm
- Enne paigaldamist kontrollige, kas paigalduskoht on kukkumise vältimiseks piisavalt tugev, et toetada LCD-ekraani ja seinakronsteini kaalu.
- Kui te lõpetate ekraani kasutamise seinal, siis pöörduge selle demonteerimiseks esimesel võimalusel professionaalse teenusepakkuja poole.
- Ekraani monteerimisel seinale vältige paigalduskruvide ja toitekaabli kokkupuudet seina sees olevate metalliesemetega. Kokkupuude seinas asuvate metalliesemetega võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge paigutage ekraani kohta, kus see võib kokku puutuda soola või söövitava gaasiga.

- Selle juhise eiramisel võib ekraan korrosiooni tõttu maha kukkuda. Samuti võib seadmel tekkida tõrge.

Ärge paigaldage toodet kohta, kus see jääb otsese päikesevalguse kätte.

- Otsene päikesevalgus võib avaldada vedelkristallekraanile kahjulikku mõju.

■ LCD-ekraani kasutamisel

Kuvar töötab toitepingega 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Ärge katke ventilatsiooniavasid.

- Selle juhise eiramisel võib ekraan üle kuumeneda, põhjustades tulekahju või kahjustades ekraani.

Ärge kleepige ekraani peale võõresemeid.

- Ärge sisestage ventilatsiooniavadesse metall- ega tuleohtlikke esemeid ega pillake neid ekraanile, sest see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge eemaldage katet ega muutke seda ühelgi moel.

- Ekraan sisaldab kõrgepingelise vooluringe, mis võivad põhjustada tõsiseid elektrilööke. Mis tahes kontrollimiseks, reguleerimiseks ja remontimiseks võtke ühendust kohaliku Panasonicu edasimüüjaga.

Veenduge, et toitepistik asub kergesti ligipääsetavas kohas.

Toitepistik tuleb ühendada kaitsva maandusühendusega toitepistikukupessa.

Ärge kasutage ühtki muud toitejuhet peale selle, mis kaasnes seadmega.

- Selle juhise eiramine võib kutsuda esile lühise, tekitada kuumust jne, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage komplekti kuuluvat juhet ühegi muu seadmega.

- Selle juhise eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Sisestage toitepistik kindlalt nii sügavale kui võimalik.

- Kui pistik ei ole täielikult sisestatud, võib tekkiv kuumus põhjustada tulekahju. Kui pistik on kahjustatud või toitepistikukupesa logiseb, ei tohi neid kasutada.

Ärge kasutage toitepistikut märgade kätega.

- Selle juhise eiramine võib põhjustada elektrilööke.

Ärge tehke midagi, mis võib toitejuhet kahjustada. Toitejuhtme lahutamisel haarake pistiku korpusest, mitte juhtmest.

- Vältige juhtme kahjustamist, selle mis tahes viisil muutmist, raskete esemete paigutamist sellele, juhtme kuumutamist, selle paigutamist mis tahes kuumade esemete lähedale, juhtme väänamist, liigset painutamist või tõmbamist. See võib põhjustada tulekahju ja elektrilöögi. Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see kohalikul Panasonicu edasimüüjal ära remontida.

Ärge puudutage kahjustatud toitejuhet või -pistikut vahetult oma käega.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök.

Ärge eemaldage katteid ega MITTE KUNAGI muutke ekraani ise.

- Ärge eemaldage tagakatet, kuna pingestatud osad jäävad sel juhul katmata. Seadme sees pole kasutaja poolt hooldatavaid osi. (Kõrgepinges osad võivad põhjustada raske elektrilöögi.)
- Laske ekraani kontrollida, reguleerida või remontida oma kohaliku Panasonicu edasimüüja juures.

Hoidke AAA/R03/UM4 patareisid (kaasnevad seadmega) lastele kättesaamatus kohas. Juhusliku allaneelamise korral on need organismile kahjulikud.

- Kui kahtlustate, et laps on patareid alla neelanud, pöörduge viivitamatul arsti poole.

Kui ekraani ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, siis ühendage toitepistik seinakontaktist lahti.

Kui ühendate/lahutate kaableid sisendterminalidel, mida te praegu ei vaata või kui lülitate sisse/välja videoseadme, võib tekkida pildimüra, kuid see ei viita tõrkele.

Tulekahju vältimiseks ärge kunagi põletage selle seadme läheduses küünlaid ega teisi lahtise leegiga esemeid.



⚠ ETTEVAATUST!

Probleemide või rikete tekkimisel lõpetage kohe seadme kasutamine.

■ Probleemi tekkimisel lahutage toitepistik pistikupesast.

- Seadmest tuleb suitsu või tavatut lõhna.
- Aeg-ajalt pole pilti või heli.
- Seadme sisemusse on sattunud vett või võõrkehased.
- Seadme osad on deformeerunud või katki.

Sellises seisukorras oleva seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

- Lülitage toide kohe välja, lahutage pistik seinakontaktist ja võtke remondi tellimiseks ühendust edasimüüjaga.
- Ekraani täielikult vooluvõrgust lahutamiseks tuleb toitepistik seinakontaktist välja tõmmata.
- Seadme iseseisev remontimine on ohtlik ja seda ei tohiks kunagi ette võtta.
- Toitepistiku viivitamatu lahtiühendamise võimaldamiseks kasutage hõpsalt juurdepääsetavat seinakontakti.

■ Ärge puudutage kahjustatud seadet vahetult oma käega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök.

■ LCD-ekraani kasutamisel

Ärge asetage oma käsi, nägu või esemeid ekraani ventilatsioonivade lähedale.

- Ekraani peal asuvatest ventilatsioonivadest väljuv õhk on kuum. Ärge asetage oma käsi ega nägu või esemeid, mis ei talu kuumust, selle ava lähedale. Nii tehes võivad tulemuseks olla põletused või deformeerumine.

Selle seadme kandmiseks või lahtipakkimiseks läheb vaja vähemalt 2 inimest.

- Kui seda ettevaatusabinõud ei järgita, siis võib seade kukkuda, põhjustades vigastusi.

Enne ekraani teisaldamist ühendage lahti kõik selle juhtmed.

- Kui telerit teisaldatakse koos mõne ühendatud juhtmega, võivad juhtmed kahjustuda, põhjustades tulekahju või elektrilöögi.

Ohutuse eesmärgil ühendage enne mis tahes puhastustoimingute tegemist toitejuhe seinakontaktist lahti.

- Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök.

Puhastage toitejuhet regulaarselt, et vältida selle tolmuseks muutumist.

- Kui toitejuhtme pistikule koguneb tolmu, võib sellest tulenev niiskus kahjustada isolatsiooni, põhjustades tulekahju. Tõmmake toitejuhtme pistik seinakontaktist välja ja pühkige toitejuhe kuiva lapiga puhtaks.

Ärge astuge ekraanile ega rippuge selle küljes.

- Ekraan võib ümber kukkuda või katki minna, põhjustades kehalise vigastuse. Erilist tähelepanu pöörake lastele

Ärge ajage patareide sisestamisel segamini nende polaarsust (+ ja -).

- Patareide väärkasutus võib esile kutsuda plahvatused või lekke, põhjustades tulekahju, kehalise vigastuse või kahjustusi.
- Sisestage patarei korrektselt, järgides juhiseid. (vt lk 8.)

Ärge kasutage patareid, mille väliskate on ära koorumas või eemaldatud.

(Väliskate on paigaldatud patareile ohutuse eesmärgil. Seda ei tohi eemaldada. Vastasel juhul võib tekkida lühis.)

- Patareide väärkasutus võib tekitada patareide lühise, põhjustades tulekahju, kehalise vigastuse või varalisi kahjustusi.

Kui pulti ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, võtke patareid puldist välja.

- Patareid võivad lekkida, kuumeneda, süttida või plahvatada, põhjustades tulekahju või kahjustades ümbritsevat vara.

Ärge põletage ega purustage patareid.

- Kaitske patareid liigse kuumuse (nagu päikesepaiste, tule jms) eest.

Ärge pöörake ekraani tagurpidi.

Ärge paigutage seadet nii, et selle vedelkristallekraan on suunatud ülespoole.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Lahtipakkimine

- See toode koos standardsete tarvikutega on pakitud kartongpakendis.
- Mis tahes muud valikulised tarvikud on pakendatud eraldi.
- Ekraani suuruse ja kaalu tõttu on selle teisaldamiseks soovitatavalt vaja kahte inimest.
- Pärast kartongpakendi avamist veenduge, kas see sisaldab loetletud üksusi ja kas need on heas seisukorras.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

Ärge kasutage ekraani välistigimustes.

- Ekraan on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Paigaldage seade kohta, mis talub selle kaalu.

- Kasutage VESA standarditele avstavat paigalduskilbrit.

Keskonna temperatuur seadme kasutamisel

- Seadme kasutamisel madalamal kui 1400 m (4593 jalga) üle merepinna: 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)
- Seadme kasutamisel suurtel kõrgustel (1400 m (4593 jalga) ja kõrgemal ning madalamal kui 2800 m (9186 jalga) üle merepinna): 0 °C kuni 35 °C (32 °F kuni 95 °F)

Ärge paigaldage seadet kohas, mis on kõrgemal kui 2800 m (9186 jalga) üle merepinna:

- Selle juhise eiramine võib lühendada sisemiste osade eluiga ja põhjustada tõrkeid.

Me ei vastuta tootekahjustuste eest, mis on tingitud paigalduskeskkonnale esitatavate nõuete täitmata jätmisest, isegi garantiiperioodi vältel.

Ärge paigutage ekraani kohta, kus see võib kokku puutuda soola või söövitava gaasiga.

- Selle juhise eiramine võib lühendada sisemiste osade eluiga ja põhjustada korrosioonist tingitud tõrkeid.

Ventilatsiooniks vajalik ruum

- Jätke seadme ümber üles, alla, vasakule ja paremale vähemalt 10 cm (3,94 tolli) vaba ruumi.
Seadme taha tuleb jätta vähemalt 5 cm (1,97 tolli) vaba ruumi.

Teave kruvide kohta, mida kasutatakse VESA-standarditele vastava seinakronsteini kasutamisel

Mudel tollides	Kruvi pikkus paigaldamisel	Kruviaugu sügavus	Kruvi (kogus)
49/55	400 mm × 400 mm	10 mm	M6 (4)

- Mitme ekraani paigaldamine

Mitme ekraani paigaldamisel on võimalik, et temperatuuri muutumise tõttu põhiseadmes võivad vedelkristallid laieneda, põhjustades tõrke.

Seetõttu jätke paigaldamisel ekraanide vahele 0,5 mm või suurem vahe.

Ärge haarake vedelkristallpaneelist.

- Ärge suruge jõuga vedelkristallpaneeli ega vajutage seda terava esemega. Tugeva jõu rakendamine vedelkristallpaneelile põhjustab kuvaekraani ebaühtlust, viies tõrgeteni.

Sõltuvalt temperatuuri- või niiskustingimustest võib see põhjustada ebaühtlast heledust. See ei ole tõrge.

- See ebaühtlus kaob, kui seade kasutab jätkuvalt elektrivoolu. Vastasel juhul pidage nõu edasimüüjaga.

Turvalisust puudutav nõue

Selle toote kasutamisel rakendage ettevaatusabinõusid järgmiste juhtumite vältimiseks.

- Isikuandmete leke selle toote kaudu
- Selle toote volitamata kasutamine pahatahtliku kolmanda osapoole poolt
- Selle toote kasutamise takistamine või tõkestamine pahatahtliku kolmanda osapoole poolt

Rakendage piisavaid turvameetmeid.

- Seadke parool PLink protokolliga jaoks ja piirake sisselogimisõigusega kasutajate arvu.
- Muutke oma parool võimalikult raskesti äraarvatavaks.
- Muutke oma parooli regulaarselt.
- Panasonic Corporation ega selle sidusettevõtteid ei küsi kunagi otseselt teie parooli. Ärge avaldage oma parooli, kui saate selliseid päringuid.
- Ühendav võrk peab olema kaitstud tulemüüri ja jne.
- Enne toote utiliseerimist lähtestage andmed. [Üldsätted]-[Tehasesätted].

Märkused kaabel-LAN-i kohta

Kui ekraan paigaldetakse kohta, kus sageli esineb staatilist laengut, kasutage enne seadme sisse lülitamist piisava tõhususega antistatilist vahendit.

- Kui ekraani kasutatakse kohas, kus staatilist laengut esineb sageli, näiteks vaiba peall, katkeb kaabel-LAN-i side tavapärasest sagedamini. Sellisel juhul eemaldage antistatilise matiga probleeme tekitada võinud staatiline elekter ja müraallikas ning ühendage kaabel-LAN uuesti.
- Üksikutel juhtudel on LAN-ühendus staatilise laengu või müra tõttu välja lülitatud. Sellisel juhul lülitage ekraani toide välja ja lahutage ühendatud seadmed ning lülitage toide seejärel uuesti sisse.

Saatejaama või raadio tugeva raadiolaine tõttu ei pruugi ekraan korralikult töötada.

- Kui paigalduskoha lähedal on seade, mis emiteerib tugevaid raadiolaineid, seadke ekraan üles kohta, mis asub raadiolainete allikast piisavalt kaugel. Teise võimalusena võite LAN-terminaliga ühendatud LAN-kaabli mähkida metallfooliumisse või panna metalltorusse, mille mõlemad otsad on maandatud.

Puhastamine ja hooldamine

Vedelkristallpaneeli esiosa on eriliselt töödeldud. Pühkige vedelkristallpaneeli pinda õrnalt, kasutades ainult puhastuslappi või pehmet ebemevaba lappi.

- Kui pind on eriti määrdunud, pühkige seda pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud puhta vee või veega, millele on lisatud 100 korda lahjendatud neutraalset puhastusvahendit ja pühkige seejärel ühtlaselt sama tüüpi lapiga, kuni pind on kuiv.
- Ärge kriimustage ega lööge paanelipinda küünte ega teiste kõvade esemetega. Vastasel juhul võib pind kahjustuda. Samuti vältige kokkupuudet volatiilsete ainetega nagu putukatõrjepihustid ja lahustid. Vastasel juhul võib see avaldada negatiivset mõju pinna omadustele.

Kui korpus on määrdunud, pühkige seda pehme ja kuiva lapiga.

- Kui korpus on erakordselt määrdunud, leotage lappi vees, kuhu on lisatud väike kogus neutraalset puhastusvahendit, ja väänake lapp seejärel kuivaks. Kasutage seda lappi korpuse puhastamiseks ja kuivatage korpus seejärel kuiva lapiga.
- Ärge laske puhastusvahenditel otseselt ekraanipinnaga kokku puutuda. Kui veepiisad satuvad seadmesse, võib see tekitada probleeme seadme töös.
- Vältige kokkupuudet volatiilsete ainetega nagu putukatõrjepihustid ja lahustid. Vastasel juhul võib see avaldada negatiivset mõju korpuse pinna omadustele või pinnakate võib maha kooruda. Samuti ärge laske sel pikalt kokku puutuda kummist või PVC-st esemetega.

Kemikaalilapi kasutamine

- Ärge kasutage paneelipinna puhastamiseks kemikaalilappi.
- Järgige kemikaalilapi juhiseid, kui kasutate seda korpuse puhastamiseks.

Utiliseerimine

Kui tekib vajadus toote utiliseerimiseks, uurige kohalikust omavalitsusest või edasimüüjalt, millised on õiged utiliseerimisviisid.


Tarvikud

Seadmega kaasnevad tarvikud

Kontrollige, kas teil on alltoodud tarvikud ja esemed

Kasutusjuhend

(CD-ROM x 1)

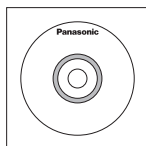


Kaugjuhtimispuul x 1

- DPVF1663ZA




Kaugjuhtimispuldi patareid x 2

(AAA/R03/UM4 tüüpi)




Kaablivits x 3

- DPVF1056ZA




RS232C konverteerimiskaabel x1



RS232 Daisy Chain kaabel x 1




IR Daisy Chain kaabel x 1



IR vastuvõtukaabel x 1



Kuvapordi kaabel x 1




Toitejuhe

(ca 2 m)


TH-49LFV8U/TH-55LFV8U

1JP155AF1U

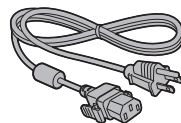


TH-49LFV8W/TH-55LFV8W


1JP155AF1W



2JP155AF1W

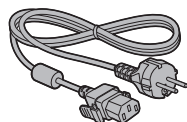

3JP155AF1W

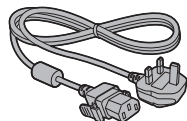


Tähelepanu!


- Hoiustage väikesed osad asjakohasel moel ning hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- Tarvikute osanumbrit võidakse muuta ilma ette teatamata. (Tegelik osanumber võib üldtoodetest erineda.)
- Kui olete kaotanud mõne tarviku, ostke need oma edasimüüjalt. (Saadaval klienditeenindusest)
- Utiliseerige pakend pärast esemete väljavõtmist nõuetekohaselt.

Kaugjuhtimispuldi patareid

1. Tõmmake ja hoidke haaki ning avage patareikate.

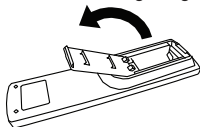

2. Sisestage patareid - jälgige õiget polaarsust (+ ja -).

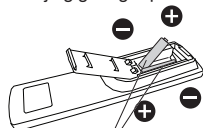

AAA/R03/UM4 tüüpi

3. Pange kaas tagasi oma kohale.

Nõuanne

- Puldi sagedasel kasutamisel asendage vanad patareid pikema tööea saavutamiseks leelispatareidega.



Ettevaatusabinõud patareide kasutamisel

Patareide valesti paigaldamine võib esile kutsuda patarei lekke ja korrodeerumise, kahjustades kaugjuhtimispuldi saatjat.

Patareid tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikul moel.

Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest:


1. Patareid tuleb alati vahetada paarikaupa. Kasutage vanade patareide asendamisel alati uusi patareid.
2. Ärge kasutage kasutatud patareid koos uue patareiga.
3. Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareisid (näiteks: „Tsink-süsinik“ ja „Leelis“).
4. Ärge üritage kasutatud patareisid laadida, lühistada, lahti võtta, kuumutada ega põletada.
5. Patareid tuleb välja vahetada, kui pult töötab vaid paiguti või ei suuda enam ekraani kontrollida.
6. Ärge põletage patareisid ega purustage neid.
7. Kaitske patareisid liigse kuumuse (nagu päikesepaiste, tule jms) eest.

VESA kinnitus

Ekraani paigaldamisel seinale tuleb kasutada VESA-standarditele vastavat seinakronsteini (kaubanduses saadaval). Soovitame kasutada paigaldusliidest, mis vastab TUV-GS ja/või Põhja-Ameerikas UL1678 standardi nõuetele.

TH-49LFV8

Kaitsekile

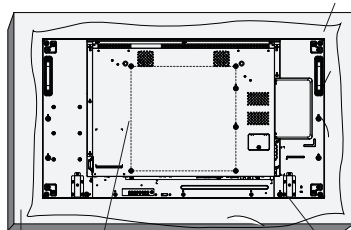


Laud

VESA võre

Lauapealne alus

TH-55LFV8

Kaitsekile

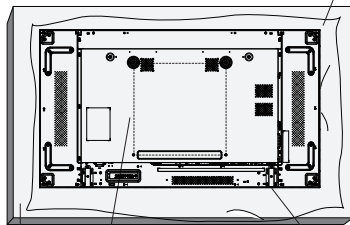

Laud

VESA võre


Lauapealne alus

1. Katke laud kaitsekilega, mis oli mähitud pakendatud ekraani ümber, nii et kaitsekile jääb ekraani alla, vältimaks selle kriimustamist.
2. Veenduge, et teil on olemas kõik tarvikud, mis on vajalikud ekraani paigaldamiseks (seinakronstein, laekronstein, lauapealne tugi jne).
3. Järgige aluse paigalduskomplekti juhiseid, mis kaasnesid seadmega. Õigete paigaldusprotseduuride mittejärgimine võib kaasa tuua seadme kahjustumise või põhjustada kasutajale või paigaldajale kehalise vigastuse. Toote garantii ei laiene kahjustustele, mis on tingitud mittenõuetekohasest paigaldusest.
4. Seinapaigalduskomplekti jaoks kasutage M6 paigalduskruvisid (mis on 10 mm pikemad kui paigaldusklabri paksus) ja kinnitage need tugevalt.


Ettevaatusabinõud teisaldamisel

Ekraan on varustatud kandekäepidemetega. Seadme teisaldamisel haarake nendest kinni.

TH-49LFV8

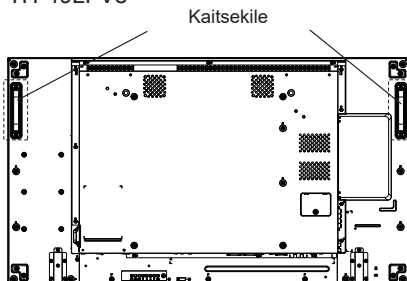

TH-55LFV8

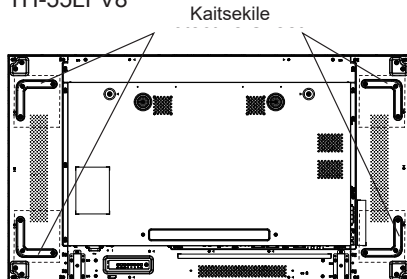


Märkused

- Ärge haarake kinni mujalt kui käepidemetest.
- Selle seadme kandmiseks on vaja vähemalt 2 inimest.
Kui seda ettevaatusabinõud ei järgita, siis võib seade kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Seadme kandmisel hoidke vedelkristallpaneel ülespoole suunatuna.
Seadme kandmine, kui vedelkristallpaneel on suunatud üles või alla, võib põhjustada paneeli deformeerumist või sisemisi kahjustusi.
- Ärge hoidke kinni ülemisest, alumisest, paremast ja vasakust seadme raamiosast ega nurgast. Ärge haarake kinni vedelkristallpaneeli esipinnast. Samuti, vältige lööke sellistele osadele. Sellise teguviisi tagajärjel võib vedelkristallekraan kahjustuda. Samuti võib paneel praguneda, põhjustades kehalise vigastuse.


Kensingtoni turvasüsteem

Selle seadme turvaport ühildub Kensingtoni turvapesaga.

TH-49LFV8

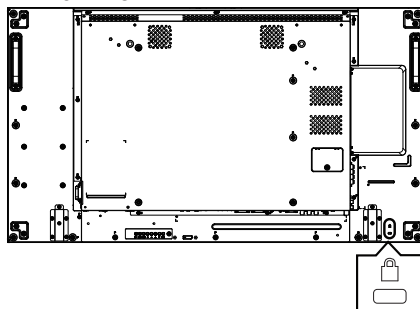


TH-55LFV8

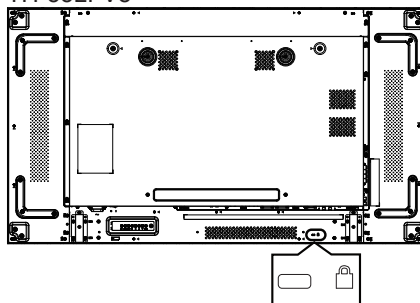


Juhtelementide tuvastamine

Põhiseade

TH-49LFV8

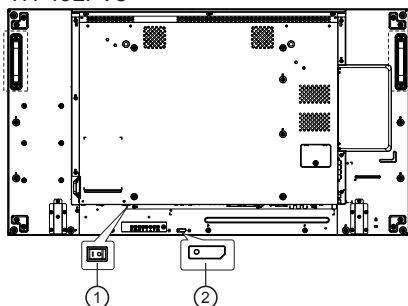

TH-55LFV8

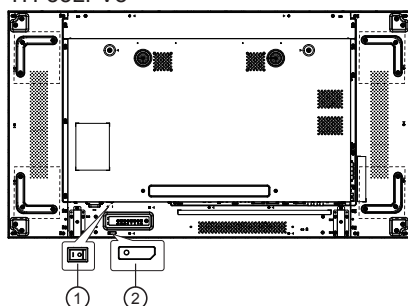

1. Peatoitelüliti (○ / I)

Lülitab võrgutoite sisse (ON (I)) / välja (OFF) (○).

- <Toitelüliti SISSE/VÄLJA lülitamine> T on samaväärne toitepistiku ühendamise või lahutamisega. Lülitage <toitelüliti> SISSE (I) ja seejärel lülitage toide kaugjuhtimispuldi või <seadme toitenupuga> SISSE/VÄLJA.

2. Toiteindikaator / kaugjuhtimispuldi andur (seadme tagaküljel)

Toiteindikaator hakkab helendama.

Kui seadme toide on SEES (Peatoitelüliti: SEES (I)).


- Kuvatakse pilt: Roheline
- Toide VÄLJAS (ooterežiim):
 - Kui [Üldsätted]-[Režiim Eco (Öko)] on seatud väärtusele [madal energiatarve ooterežiimis]: Punane
 - Kui [Üldsätted]-[Režiim Eco (Öko)] on seatud väärtusele [tavaline]: Roheline/punane (49LFV8)
Oranž (55LFV8)

Kui seadme toide on VÄLJAS (Peatoitelüliti: VÄLJAS (○)): Mitte ühtegi indikaatorituld


Märkus

- Kui toiteindikaator on oranž, on ooterežiimis tarbitav võimsus üldiselt suurem võrreldes sellega, kui toiteindikaator on punane.

TH-49LFV8

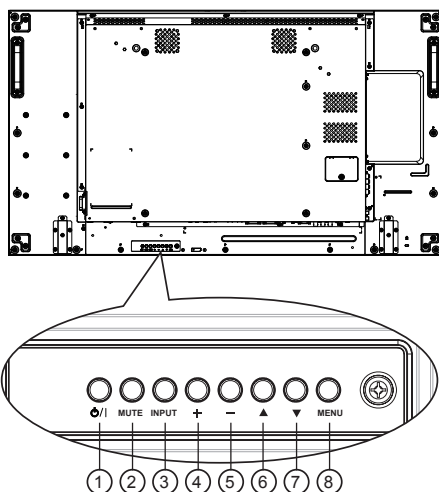

TH-55LFV8

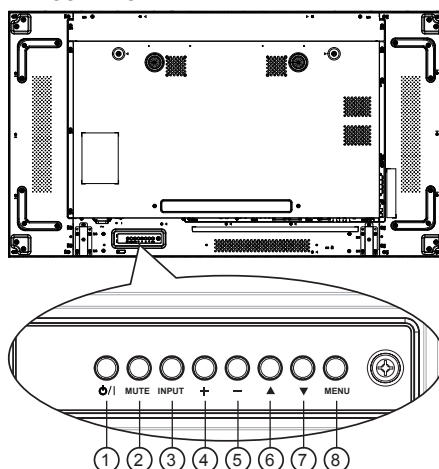

① [○/I] nupp

Kasutage seda nuppu ekraani sisse või ooterežiimi lülitamiseks.

② Nupp [MUTE] (Vaigistamine)

Lülitab heli vaigistamise SISSE/VÄLJA.

③ Nupp [INPUT] (Sisend)

Valige sisendi allikas.

- Kasutatakse [ENTER]-nupuna OSD ekraanimenüüs.

④ [+/-] nupp

Suurendab sätte väärtust, kui OSD menüü on sees, või suurendab heliväljundi taset, kui OSD menüü on väljas.

⑤ [-] nupp

Vähendab sätte väärtust, kui OSD menüü on sees, või vähendab heliväljundi taset, kui OSD menüü on väljas.

⑥ [▲] nupp

Nihutage esiletõsturiba üles, et reguleerida valitud üksust, kui OSD menüü on sees.

⑦ [▼] nupp


Nihutage esiletõsturiba alla, et reguleerida valitud üksust, kui OSD menüü on sees.

⑧ Nupp [MENU] (Menüü)


Pöörduv tagasi eelmisse menüüsse, kui OSD menüü on sees, või aktiveerib OSD menüü, kui OSD menüü on väljas.

Liides

TH-49LFV8

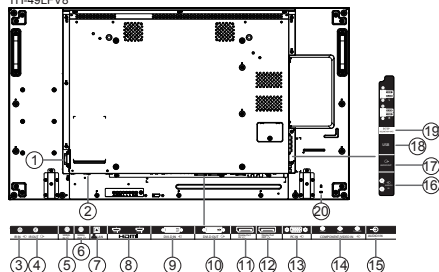

TH-55LFV8

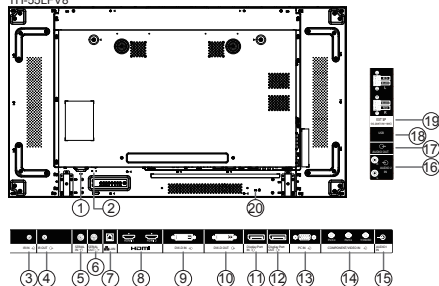

① AC IN

Vahelduvvoolu toitesisend seinakontaktist.

② PEATOITELÜLITI

Lülitage peatoide sisse/välja.

③ IR IN / ④ IR OUT

IR signaali sisend/väljund loop-through funktsiooni jaoks.

Märkused

- Ekraani kaugjuhtimisandur lakkab töötamast, kui pistik [IR IN] on ühendatud.
- A/V-seadme kaugjuhtimiseks ekraani kaudu vt jaotist IR Pass Through ühendus.

⑤ SERIAL IN / ⑥ SERIAL OUT

RS232C võrgusisend/-väljund loop-through funktsiooni jaoks.

⑦ LAN

LAN-i juhtfunktsioon kaugjuhtimispuldi signaali kasutamiseks juhtkeskusest.

⑧ HDMI 1 IN / HDMI 2 IN

HDMI video-/audiosisend.

⑨ DVI IN

DVI-D videosisend.

⑩ DVI OUT (VGA OUT)

DVI või VGA videoväljund.

⑪ DisplayPort IN / ⑫ DisplayPort OUT

DisplayPort videosisend/-väljund.

⑬ PC IN (D-Sub)

VGA videosisend.

⑭ COMPONENT / VIDEO IN (BNC)

Component YPbPr / YCbCr, Video sisend.

⑮ AUDIO 1 IN

Audiosisend PC ja DVI allika jaoks (3,5mm stereo telefonipistik).

⑯ AUDIO 2 IN

Audiosisend väliselt AV-seadmelt (RCA).

⑰ AUDIO OUT

Audioväljund väliselt AV-seadmelt

⑱ USB PORT

USB mäluseadme ühendamiseks.


⑲ SPEAKERS OUT

Heliväljund välistele kõlaritele.

⑳ TURVALUKK

Turvalisuse tagamiseks ja varguste vältimiseks.

Kaugjuhtimispuult

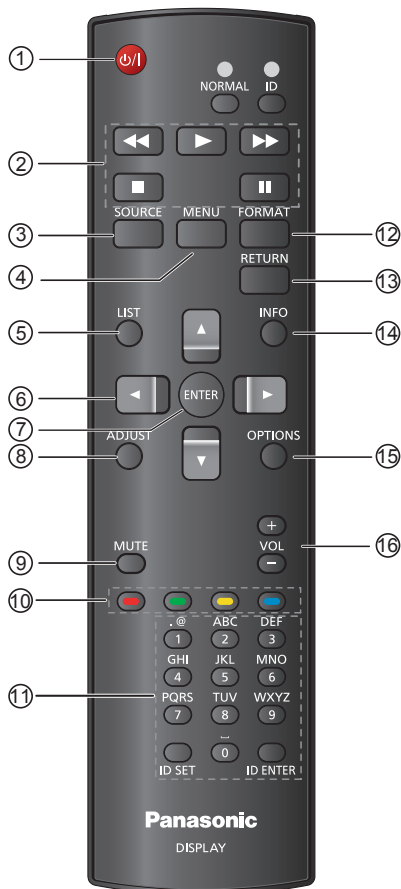

- ① **[POWER] Nupp POWER (Toide)**
Lülitab ekraani sisse või ooterežiimi.
- ② **[PLAY]-nupud**
Kasutatakse meediafailide mängimiseks USB kaudu.
- ③ **[SOURCE] Nupp SOURCE (Allikas)**
Valib sisendi allika. Vajutage nuppu [▲] või [▼], et valida säte USB, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, DVI-D, COMPONENT, VIDEO või PC. Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu [ENTER].

- ④ **[HOME] Nupp HOME**
Avab OSD menüü.
- ⑤ **[LIST] Nupp LIST**
Funktsioon puudub.
- ⑥ **[NAVIGATE] NAVIGEERIMISNUPUD**
Menüüdes navigeerimiseks ja üksuste valimiseks.
- ⑦ **Nupp [ENTER]**
Kinnitab sisestuse või valiku.
- ⑧ **[ADJUST] Nupp ADJUST (Reguleeri)**
Avab hetkel saadaolevad pildi-, pildinihe- ja helimenüüd.
- ⑨ **[MUTE] Nupp [MUTE] (Vaigistamine)**
Vajutage, et vaigistusfunktsioon sisse/välja lülitada.
 - Kui OSD kuvab teate "Signaali ei kuvata", siis vaigistust ekraanil ei kuvata.
- ⑩ **[COLOR] COLOR-nupud**
Kasutatakse meediafailide mängimiseks USB kaudu.
- ⑪ **Nupp [number / ID SET / ID ENTER]**
Sisestage tekst võrgusätte jaoks.
Vajutage, et seada ekraani ID. Täiendavat teavet leiate jaotisest Kaugjuhtimispuuldi ID.
- ⑫ **[FORMAT] Nupp FORMAT**
Muudab kuvasuhet.
- ⑬ **[BACK] Nupp BACK (Tagasi)**
Naaseb eelmisele menüülehele või väljub eelmisest funktsioonist.
- ⑭ **[INFO] Nupp INFO**
Kuvab ekraaniteabe.
- ⑮ **[OPTIONS] Nupp OPTIONS (Valikud)**
Kasutatakse meediafailide mängimiseks USB kaudu.
- ⑯ **[VOLUME] Nupp VOLUME (Helitugevus)**
Reguleerib helitugevust siemisel või välisel helialikal.
 - Kui OSD kuvab teate "Signaali ei kuvata", siis vaigistust ekraanil ei kuvata.

Ühendused


Vahelduvvoolujuhtme ühendamine ja kinnitamine

Seadme tagakülj


TH-49LFV8



TH-55LFV8

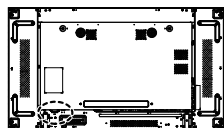

Vahelduvvoolujuhtme kinnitamine

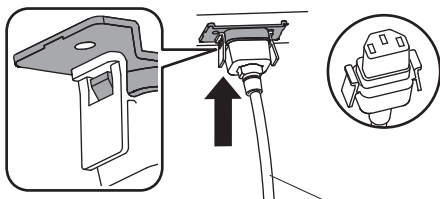

Vahelduvvoolujuhe (kaasneb seadmega)


Ühendage konnektor kuvaseadmega.

Lükake konnektorit, kuni see oma kohale klõpsatab.

Märkus

- Veenduge, et konnektor on nii paremalt kui vasakult poolt lukustatud.

Lahutage vahelduvvoolujuhe

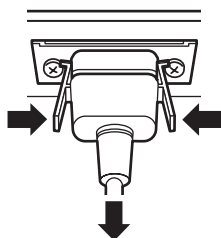

Vabastage konnektor, vajutades kahele nupule.

Märkused

- Vahelduvvoolujuhtme lahti ühendamisel lahutage esimesena kindlasti vahelduvvoolujuhtme pistik toitepistikupesast.
- Seadmega kaasnenud vahelduvvoolujuhe on mõeldud ainult sellel seadmel kasutamiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel.

Juhtme kinnitamine

Märkus


- Selle seadmega kaasneb 3 kaablivitsa. Kinnitage juhtmed 3 punktist, kasutades kaablivitsste auke, nagu allpool näidatud.

Kui vajate rohkem kaablivitsasid, ostke need oma edasimüüjalt. (Saadaval klienditeenindusest)


TH-49LFV8




TH-55LFV8

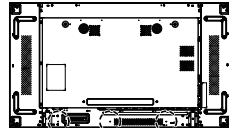

1. Kinnitage kaablivits



Sisestage kaablivits auku.

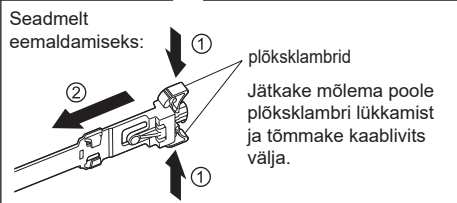


Seadmelt eemaldamiseks:


plöksklambrid

Jätkake mõlema poole plöksklambril lükkamist ja tõmmake kaablivits välja.

2. Siduge juhtmed kokku

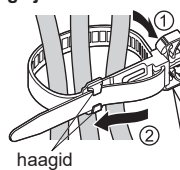

Seadke ots haakidele ja pingutage.

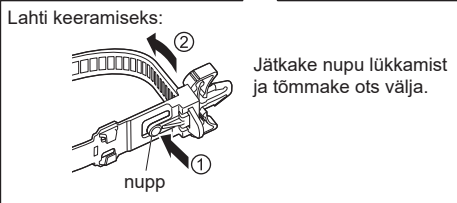

Lahti keeramiseks:

Jätkake nupu lükkamist ja tõmmake ots välja.

Enne ühendamist

- Enne juhtmete ühendamist lugege hoolikalt ühendatava välisseadme juhendit.
- Enne juhtmete ühendamist lülitage välja kõik seadmed.
- Enne juhtmete ühendamist arvestage järgmiste ettevaatusabinõudega. Selle juhise eiramine võib põhjustada tõrkeid.
 - Juhtme ühendamisel mooduliga või mooduliga ühendatud seadmega puudutage mis tahes metallet, et staatiline elekter enne tööde sooritamist oma kehast eemaldada.
 - Ärge kasutage seadme ühendamiseks mooduliga või mooduli korpusega ebavajalikult pikki juhtmeid. Mida pikem on juhe, seda vastuvõtlikum on see mürale. Kui kasutatakse kokkukeritud juhet, toimib see antennina ning on mürale vastuvõtlikum.
 - Ühendage juhtmete ühendamisel esmalt maandusjuhe ja seejärel sisestage ühendatava seadme ühenduspesa otsesel meetodil.
- Hankige juhtmed, mis on vajalikud välise seadme süsteemiga ühendamiseks ning ei kuulunud komplekti ega lisavarustusse.
- Kui ühendusjuhtme pistiku väliskuju on suur, võib see puutuda kokku välispinnaga, nt tagakatte või lähedalasuva ühendusjuhtme pistikuga. Kasutage pesade rivis sobivas suuruses pistikuga ühendusjuhet.
- Pistikukattega LAN-kaabli paigaldamisel arvestage, et kate võib tagakattega kokku puutuda ja lahtiühendamist raskendada.
- Kui videoseadme videosignaalides on liiga palju faasivärinat, võivad kujutised ekraanil väreleda. Sellisel juhul tuleb ühendada laotuskorrektor (TBC).
- Kui arvuti või videoseadme sünkronimise väljundsignaal on häiritud, näiteks videoväljundi sätete muutmisel, võivad video värvid olla ajutiselt häiritud.
- Seade aktsepteerib komposiitvideosignaale, YCbCr/YPbPr-signaale (PC IN), RGB-analoogsignaale (PC IN) ja digitaalsignaale.
- Mõned arvutimudelid ei ühildu selle seadmega.
- Kui te kasutate tarvikute seadmega ühendamisel pikki juhtmeid, siis kasutage kompensatorit. Vastasel juhul on võimalik, et pildi kuvamine on häiritud.

Juhtnupud

1. Ühendage vahelduvvoolujuhtme pistik ekraaniga.
2. Ühendage pistik toitepistikupessa.

Märkused

- Selles jaotises kirjeldatud juhtnupud asuvad peamiselt kaigjuhtimispldil, kui ei ole märgitud teisiti.
- Erinevates riikides on pistiku põhitüübid erinevad. Seetõttu võib teie seadmel olev toitepistik vasakul näidatust erineda.
- Vahelduvvoolujuhtme lahti ühendamisel lahutage esimesena kindlasti vahelduvvoolujuhtme pistik toitepistikupesast.
- 3. Lülitage sisse <peatoitelüliti>.
- 4. Lülitage toide SISSE/VÄLJA, kasutades kaugjuhtimispulti või <seadme toitenuppu>.

Vaadake ühendatud videoallikat

1. Vajutage nuppu [SOURCE (ALLIKAS)].
2. Vajutage nuppu [A] või [V], et valida seade, seejärel vajutage nuppu [ENTER].

Pildiformaadi muutmine

Te saate muuta pildiformaati vastavalt video allikale. Igal videoallikal on saadaval oma pildiformaadid.

Saadavalolevad pildiformaadid sõltuvad video allikast:

1. Vajutage nuppu [FORMAT (FORMAAT)].
2. Vajutage nuppu [A] või [V], et valida pildiformaat, seejärel vajutage nuppu [ENTER].
 - {Automaatne suum}: Suurendage pilti, et täita ekraan. Seda on soovitatav kasutada moonutuse minimaalsena hoidmiseks, kuid mitte HD või PC jaoks.
 - {Filmi laiendus 16:9}: Skaleerib 4:3 formaadi kuvasuhtele 16:9. Ei ole soovitatav HD või PC jaoks.
 - {Laiekraan}: Kuvab laiekraanformaadis sisu ilma venitamata. Ei ole soovitatav HD või PC jaoks.
 - {Skaleerimata}: Tagab maksimaalse detailsuse PC jaoks.
 - {4:3}: Kuvab klassikalise 4:3 formaadi.

Valige eelistatud pildisätted

1. Kui ekraanil kuvatakse videoallikas, vajutage nuppu [ADJUST (REGULEERI)].
2. Vajutage nuppu [◀] või [▶], et valida **Pildi laad**, seejärel vajutage nuppu [ENTER].
3. Vajutage nuppu [A] või [V], et valida suvand, seejärel vajutage nuppu [ENTER].
 - {Isiklik}: Kasutage isikupärastatud pildisätteid.
 - {Elav}: Rikkalikud ja dünaamilised sätted, mis sobivad ideaalselt päevaseks vaatamiseks.
 - {Loomulik}: Naturaalsed pildisätted
 - {Standardne}: Vaikesätted, mis sobivad enamikele keskkondadele ja video tüüpidele.
 - {Film}: Ideaalsed sätted filmide vaatamiseks.
 - {Foto}: Ideaalsed sätted fotode vaatamiseks.
 - {Energia säästmine}: Sätted, mis sobivad kõige paremini energia säästmiseks.

Valige eelistatud helisätted

1. Kui ekraanil kuvatakse videoallikas, vajutage nuppu [ADJUST (REGULEERI)].
2. Vajutage nuppu [◀] või [▶], et valida **Heli laad**, seejärel vajutage nuppu [ENTER].
3. Vajutage nuppu [A] või [V], et valida suvand, seejärel vajutage nuppu [ENTER].
 - {Isiklik}: Kasutage isikupärastatud helisätteid.
 - {Originaal}: Sätted, mis sobivad enamikele keskkondadele ja audio tüüpidele.
 - {Film}: Ideaalsed sätted filmide vaatamiseks.
 - {Muusika}: Ideaalsed sätted muusika kuulamiseks.
 - {Mängud}: Ideaalsed sätted mängudeks.
 - {Uudised}: Ideaalsed sätted kõneesituse jaoks, nt uudised.

Tehnilised spetsifikatsioonid

Ekraan

Üksus	Spetsifikatsioonid
Ekraani suurus (aktiivne ala)	TH-49LFV8: 48,5 tolli (123,2 cm) LCD TH-55LFV8: 54,6 tolli (138,7 cm) LCD
Kuvasuhe	16:9
Pikslite arv	1920 (H) x 1080 (V)
Pikslisamm	TH-49LFV8: 0,559 (H) x 0,559 (V) [mm] TH-55LFV8: 0,630 (H) x 0,630 (V) [mm]
Heledus (tüüpiline)	TH-49LFV8: 450 cd/m ² TH-55LFV8: 500 cd/m ²
Kontrastsussuhe (tüüpiline)	TH-49LFV8: 1300:1 TH-55LFV8: 1400:1
Vaatenurk	178 kraadi

Sisend- ja väljundpesad:

Üksus	Spetsifikatsioonid
Kõlari väljund	Välised kõlarid 10W(L) + 10W(R) [RMS] / 8Ω
Audioväljund	3,5 mm stereopesa x 1 0,5V [rms] (tavaline) / 2-kanaliline (L+R)
Audiosisend	Koaksiaalpesa x 2 3,5 mm stereopesa x 1 0,5V [rms] (tavaline) / 2-kanaliline (L+R)
SERIAL IN/OUT	2,5 mm stereopesa x 2 RS232C sisend / RS232C väljund
LAN	RJ-45 pistik x 1 (8-kontaktiline) 10/100 LAN-port
HDMI sisend	HDMI pistik x 2 (Tüüp A) (18-kontaktiline) Digitaalne RGB: TMDS (video + audio) MAX: Video - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA) Audio - 48 KHz/ 2-kanaliline (L+R) Ainult LPCM-i toetus
DVI-D sisend	DVI-D pistik Digitaalne RGB: TMDS (video)
Arvuti sisend	D-Sub pistik x 1 (15-kontaktiline) Analoog RGB: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAX: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
DVI-I (DVI-D & PC) väljund	DVI-I pistik x 1 (29-kontaktiline) Digitaalne RGB: TMDS (video) Analoog RGB: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAX: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Komponentsisend	BNC pistik x 3 Y: 1V [p-p] (75Ω), Pb: 0,7V [p-p] (75Ω), Pr: 0,7V [p-p] (75Ω) MAX: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videosisend	BNC x 1 (Component_Y jagamine) Komposiit 1V [p-p] (75Ω)
DisplayPort IN/OUT	DisplayPort pistik x 2 (20-kontaktiline) Digitaalne RGB: TMDS (video + audio) MAX: Video - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA), 3840 x 2160/30 Hz (QFHD) Audio - 48 KHz/ 2-kanaliline (L+R) Ainult LPCM-i toetus

Üldist

Üksus		Spetsifikatsioonid
Toide		TH-49LFV8W/TH-55LFV8W: 220-240V, 50/60 Hz
Energiatarve (max)		TH-49LFV8: 220 W TH-55LFV8: 320 W
Energiatarve (ooterežiimis ja välja lülitatuna)		<0,5W (aktiivne RS232) / 0 W
Mõõtmed (ilma statiivita) [L x K x S] (mm)		TH-49LFV8: 1077,7 x 607,9 x 103,9 TH-55LFV8: 1213,4 x 684,2 x 95,0
Kaal (ilma statiivita)		TH-49LFV8: 22 Kg TH-55LFV8: 30 Kg

Ümbritseva keskkonna tingimused:

Üksus		Spetsifikatsioonid
Temperatuur	Kasutamine	0 ~ 40 °C * Õhutemperatuur seadme kasutuskohas suure absoluutse kõrguse korral (vahemikus 1400 m (4593 jalga) kuni 2800 m (9186 jalga) üle merepinna): 0 °C kuni 35 °C (32 °F kuni 95 °F)
	Hoiundamine	-20 ~ 60 °C
Suhteline niiskus	Kasutamine	Suhteline niiskus 20 ~ 80% (kondensatsioonita)
	Hoiundamine	Suhteline niiskus 5 ~ 95% (kondensatsioonita)
Kõrgus merepinnast	Kasutamine	0 ~ 2800 m
	Hoiundamine/tarnimine	0 ~ 9000 m

Vanade seadmete ja patareide utiliseerimine

Ainult Euroopa Liidu ja riikide jaoks, kus on kasutusel ringlussevõtu süsteemid



Need sümbolid toodetel, pakendil ja kaasnevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid tuleb nende kasutusea lõpul kõrvaldada majapidamisjätmetest eraldi. Vanade toodete ja kasutatud patareide nõuetekohaseks töötlemiseks, taastamiseks ja korduvkasutamiseks tuleb need viia ametlikku kogumispunkti, kooskõlas riiklike seadustega.

Nende nõuetekohasel hävitamisel aitate te säästa väärtuslikke ressursse ja vältite negatiivseid mõjusid inimestevisele ja keskkonnale.

Täiendavat teavet kogumise ja ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest.

Riiklikud õigusaktid näevad ette vastutuse jätmete mittenõuetekohase hävitamise eest.



Teade patarei sümboli kohta (alumine sümbol)

Seda sümbolit võidakse kasutada koos kemikaali sümboliga. Sellisel juhul vastab see nõuetele, mis on sätestatud asjakohast kemikaali puudutavas direktiivis.

Teave kasutatud toodete hävitamise kohta Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides

Need sümbolid on kasutusel ainult Euroopa Liidus.

Kui soovite nendest toodetest vabaneda, võtke ühendust kohaliku omavalitusega või edasimüüjaga ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.

Teade kliendile

Selle toote mudeli- ja seerianumber on toodud tagapaneelil. Märkige seerianumber allolevasse tühikusse ja hoidke see brošüür koos ostutšekiga alles kui ostmist tõendav dokument, mis aitab tuvastada toodet varguse või kaotsimineku korral ja lihtsustab garantiiteeninduse korraldamist.

Mudeli number

Seerianumber

Mudelid TH-49LFV8W ja TH-55LFV8W

Seade vastab EÜ direktiivi 2004/108/EÜ, 9/2/EÜ sätetele.

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, ettevõtte Panasonic Marketing Europe GmbH divisjon

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa Saksamaa

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

Eesti

Trükitud Hiinas