

Bruksanvisninger


FULLT HC LCD-DISPLAY For forretningsbruk

Norsk

Modellnr.	TH-65SF2E	65-tommers modell
	TH-55SF2E	55-tommers modell
	TH-49SF2E	49-tommers modell
	TH-43SF2E	43-tommers modell

Innhold

Viktig sikkerhetsmerknad	2
Sikkerhetstiltak	3
Forholdsregler for bruk	6
Tilbehør	8
Kensington sikkerhet	9
Tilkoblinger	10
Identifisering kontroller	14
Basiskontroller	16
Spesifikasjoner	18
Programvarelisens	21



For nærmere instruksjoner må du se i bruksanvisningen på CD-ROM-en.

- Les denne bruksanvisningen grundig før du bruker settet ditt, og oppbevar den for senere bruk.
- Illustrasjoner og skjermer i denne bruksanvisningen er bilder for illustrasjonsformål, og kan variere fra virkeligheten.
- Beskrivende illustrasjoner i denne bruksanvisningen er hovedsakelig basert på 65-tommers modellen.



HDMI

DPQX1177ZA

Merk:

Innbrenning av bilde kan forekomme. Hvis du viser et stillbilde over en lengre periode, kan bildet bli brennes inn på skjermen. Det vil imidlertid forsvinne når vanlige bildebevegelser vises en stund.

Anerkjennelse av varemerker

- Microsoft, Windows og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X og Safari er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- PJLink er et registrert varemerke eller varemerke under registrering i Japan, USA og andre land og regioner.
- HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
- JavaScript er et registrert varemerke eller et varemerke for Oracle Corporation og dens datterselskap og assosierte selskaper i USA og/eller andre land.
- RoomView, Crestron RoomView og Fusion RV er registrerte varemerker for Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected er varemerket for Crestron Electronics, Inc.

Selv om selskaper eller produktmerker ikke er nevnt spesielt, er slike varemerker fullt ut respektert.

Viktig sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

- 1) For å unngå skade som kan føre til fare for brann eller elektrisk støt, må dette apparatet ikke utsettes for drypping eller plasking.
Ikke plasser beholdere med vann (blomstervase, kopper, kosmetikk osv.) over settet. (Inkludert på hyller over, osv.)
Ingen åpne flammekilder, som tente lys, bør plasseres på/over settet.
- 2) For å unngå elektrisk støt må dekslet ikke fjernes. Det er ingen deler som brukeren kan utføre service på. Service må utføres av kvalifisert servicepersonell.
- 3) Ikke fjern jordingspinnen på strømpluggen. Dette apparatet er utstyrt med en tre-pinnens strømplugg av jordingstype. Denne pluggen vil kun passe i en strømkontakt av jordingstype. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Kontakt en elektriker hvis du ikke kan sette pluggen i kontakten.
Ikke ignorer hensikten med jordingspluggen. (65-tommers modell) kun)
- 4) For å forhindre elektrisk støt, skal du sørge for at jordingspinnen på støpselet er sikkert tilkoblet. (65-tommers modell) kun)

ADVARSEL

Dette apparatet er beregnet for bruk i miljøer som er relativt frie for elektromagnetiske felt.

Bruk av dette apparatet i nærheten av kilder for sterke elektromagnetiske felt eller hvor elektrisk støy kan overlape inngangssignalene kan føre til at bildet og lyden skjelves, eller føre til forstyrrelser som f.eks. støy.

Hold dette apparatet unna kilder for sterke elektromagnetiske felt for å unngå muligheten for skade på det.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplest utstyr - og er tilkoplest et kabel-TV nett, kan forårsake brannfare.

For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet.

ADVARSEL:

Dette utstyret overholder kravene til CISPR32 Klasse A.

I boligområder kan dette utstyret forårsake radioforstyrrelser.

Sikkerhetstiltak

ADVARSEL

■ Oppsett

Denne LCD-skjermen er bare til bruk med følgende valgfritt ekstrautstyr.

Bruk med noen annen type valgfritt tilbehør kan skape ustabilitet, som kan føre til muligheten for skade.

Installer sokkelen, et valgfritt tilbehør, på en sikker måte. Spør en autorisert forhandler om installasjon.

- Sokkel

(65-tommers modell) (55-tommers modell)

TY-ST55PE9

(49-tommers modell) (43-tommers modell)

TY-ST43PE9

- Digital Interface Box
ET-YFB100
- DIGITAL LINK Switcher
ET-YFB200
- Early Warning Software
ET-SWA100-serie*1
- Video Wall Manager
TY-VUK10*2

*1: Endelsen på delenummeret kan variere avhengig av lisenstypen.

*2: Støtter ver. 1.7 eller nyere.

Merknad

- Delenummerne for valgfritt tilbehør er gjenstand for endring uten forvarsel.

Når du installerer sokkelen, les vedlagt bruksanvisningene grundig og installer den på rett måte. Bruk også alltid tilbehøret for å forhindre velt.

Vi er ikke ansvarlige for noen produktskade osv. forårsaket av feil i installasjonsmiljøet for sokkelen eller veggbraketten, selv under garantiperioden.

Små deler kan utgjøre en kvelningsfare hvis de blir utilsiktet svelget. Hold små deler vekk fra unge barn. Forkast unødvendige små deler og andre objekter, inkludert emballasjematerialer og plastposer/-ark for å forhindre at de lekes med av unge barn, og skape den potensielle risikoen for kvelning.

Ikke plasser skjermen på skrånende eller ustabile overflater, og pass på at skjermen ikke henger over kanten av sokkelen.

- Skjermen kan falle av eller velte over ende.

Installer enheten på et sted med minimal vibrasjon og som støtter enhetens vekt.

- Hvis enheten slippes eller faller kan dette forårsake personskade eller feilfunksjon.

Plasser aldri gjenstander på skjermen.


Transporter kun i loddrett posisjon!

- Transport av enheten med LCD-panelet vendt oppover eller nedover kan forårsake skade på de interne kretsene.

Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke ventilasjonsåpninger med gjenstander som aviser, duker og gardiner.

For tilstrekkelig ventilasjon, se side 6.

Når skjermen installeres vertikalt, skal du forsikre deg om at strømindikatoren er på oppsiden.

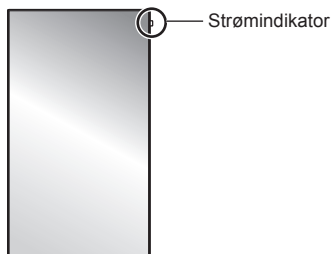

- Varme utvikles og dette kan medføre brann eller skade på skjermen.

Advarsler for vegg- eller sokkelinstallasjon

- Installasjonen bør utføres av en profesjonell installatør. Feilinstallasjon av skjermen kan føre til en ulykke som resulterer i død eller alvorlige personskader. Bruk den valgfrie sokkelen. (se side 3)
- Ved installering på en vegg må det brukes en veggmonteringsbrakett som imøtekommer VESA-standarder.

(65-tommers modell) (55-tommers modell)
(49-tommers modell) (43-tommers modell)

VESA 400 × 400
(se side 6)

- Før installasjon må du sjekke om monteringsstedet er sterkt nok til å tåle vekten av LCD-skjermen og veggbraketten for å hindre fall.
- Hvis du slutter å bruke skjermen på veggen eller sokkelen, be en profesjonell om å fjerne skjermen så snart som mulig.
- Når skjermen monteres på veggen, må det forhindres at monteringsskrueene og strømkabelen kommer i kontakt med metallobjekter i veggen. Et elektrisk støt kan inntreffe hvis de kommer i kontakt med metallobjekter i veggen.

Ikke plasser skjermen på steder der den kan bli påvirket av salt eller etsende gass.

- Dette kan føre til at skjermen ødelegges på grunn av korrosjon. Dessuten kan enheten svikte.

Installer produktet slik at det utsettes for direkte sollys.

- Hvis enheten eksponeres for direkte sollys selv innendørs, kan temperaturstigningen i LCD-skjermen føre til feilfunksjon.

■ Når du bruker LCD-skjermen

Skjermen er beregnet på å fungere på 220 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.

Ikke tildekk ventileringshullene.

- Dette kan føre til at skjermen overopphetes, noe som kan føre til brann eller skade på skjermen.

Ikke stikk fremmedlegemer inn i skjermen.

- Ikke før noen objekter i metall eller som er brannfarlige inn i ventileringshullene eller slipp dem på skjermen, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke fjern dekslet eller modifier det på noen måte.

- Det finnes høye spenninger som kan gi alvorlige elektriske støt inne i skjermen. For inspeksjon, justeringer og reparasjonsarbeid, kontakt din nærmeste Panasonic-forhandler.

Forsikre deg om at nettpluggen er lett tilgjengelig.

Støpselet skal kobles til en jordet stikkontakt.

(65-tommers modell) kun)

Ikke bruk andre strømkabler enn den som fulgte med denne enheten.

- Å gjøre dette kan føre til kortslutning, varmeutvikling osv., noe som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Bruk ikke den medfølgende strømledningen med noe annet utstyr.

- Å gjøre dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Før strømpluggen inn så langt den går.

- Hvis pluggen ikke er satt helt i, kan den generere varme som kan føre til brann. Hvis pluggen er skadet eller veggkontakten løs, skal de ikke brukes.

Ikke håndter strømpluggen med våte hender.

- Dette kan føre til elektriske støt.

Ikke gjør noe som kan skade strømkabelen. Når strømkabelen kobles fra, dras det på pluggen, ikke kabelen.

- Ikke skad kabelen, gjør modifikasjoner på den, sett tunge objekter på den, varm den opp, plasser den nærme varme objekter, vri den, bøye den overdrevent eller dra i den. Dette kan føre til brann og elektrisk støt. Hvis strømkabelen er skadet, må du få den reparert hos din lokale Panasonic-forhandler.

Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet skal du ikke ta på de direkte med hendene.

- Du kan få elektrisk støt.

Ikke ta av deksler, og IKKE endre noe i skjermen selv

- Skjermens bakre panel må ikke fjernes for å unngå kontakt med delene som er under spenning. Det finnes ikke noen deler inne som kan repareres av brukeren. (Komponenter med høy spenning kan forårsake alvorlig elektrisk støt.)
- Få skjermen sjekket, justert eller reparert hos din lokale Panasonic-forhandler.

Hold AAA/R03/LR03-batteri (medfølger) utenfor rekkevidde for barn. Hvis svelget ved et uhell, er det skadelig for kroppen.

- Kontakt lege umiddelbart hvis du er usikker på om barnet kan ha svelget batteriet.

Hvis skjermen ikke skal brukes for en lengre periode, kobles strømpluggen fra veggkontakten.

Bildestøy kan oppstå hvis du kobler til/fra kabler koblet til inngangskontakter som for øyeblikket ikke brukes, eller hvis du slår strømmen til videoutstyret på/av, men dette er ikke en feilfunksjon.

For å forhindre brann, la aldri stearinlys eller annen åpen flamme være i nærheten av dette produktet.



ADVARSEL

Hvis problemer eller feilfunksjoner oppstår, stopp bruken umiddelbart.

■ Hvis problemer oppstår, plugg ut støpselet til strømforsyningen.

- Røyk eller uvanlig lukt kommer fra enheten.
- Av og til vises ingen bilde eller høres ingen lyd.
- Væske slik som vann, eller fremmedlegemer kom inn i enheten.
- Apparatet har deformerte eller ødelagte deler.

Hvis du fortsetter å bruke enheten i denne tilstanden, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Slå umiddelbart av strømmen, koble strømforsyningens støpsel fra stikkkontakten, ta deretter kontakt med forhandleren for reparasjon.
- For å stenge strømforsyningen til denne skjermen helt, må du plukke ut støpselet fra stikkkontakten.
- Egen reparasjon av enheten er farlig og må aldri utføres.
- For å kunne koble strømforsyningens støpselet fra stikkkontakten raskt, bruk en stikkontakt som du enkelt kan nå.

■ Hvis enheten er skadet skal du ikke ta på den direkte med hendene.

Du kan få elektrisk støt.

■ Når du bruker LCD-skjermen

Minst 2 personer er nødvendige for å bære eller pakke opp denne enheten.

- Hvis dette ikke følges, kan enheten falle og føre til skade.

Sørg for å koble fra alle kabler og snu tilbehør før du flytter skjermen.

- Hvis skjermen flyttes mens noen av kablene fremdeles er tilkoblet, kan kablene bli skadet, og brann eller elektrisk støt kan inntreffe.

Koble strømpluggen fra veggkontakten som en sikkerhetsforanstaltning før rengjøring.

- Elektriske støt kan oppstå hvis dette ikke gjøres.

Rengjør strømkabelen jevnlig for å forhindre at den blir støvete.

- Hvis det bygger seg opp støv på strømpluggen, kan den resulterende fuktigheten skade isolasjonen, som kan føre til brann. Dra strømpluggen ut av veggkontakten og tørk av strømkabelen med en tørr klut.

Ikke trakk på eller heng fra skjermen eller sokkelen.

- De kan velte, eller bli ødelagt og kan føre til personskade. Følg ekstra nøye med barn.

Ikke reverser polariteten (+ og -) til batteriet når det settes inn.

- Feilhåndtering av batteri kan føre til at det eksploderer eller lekker, som kan føre til brann, personskade eller omgivelseskader.
- Sett inn batteriet på rett måte, i henhold til instruksjoner. (se side 9)

Ikke bruk batterier hvor plasthylsen er skrellet av eller fjernet.

(Plasthylsen er festet til batteriet for sikkerhet. Det må ikke fjernes. Dette kan forårsake kortslutninger.)

- Feilhåndtering av batteriene kan føre til at de kortslutter, som kan føre til brann, personskade eller omgivelseskader.

Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke skal brukes over en lengre tidsperiode.

- Batteriet kan lekke, opphetes, antennes eller sprekke, noe som kan føre til brann eller skader på omgivelsene.

Ikke brenn eller ta batteriene fra hverandre.

- Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, sollys, ild eller lignende.

Ikke snu skjermen opp-ned.

Ikke plasser enheten med LCD-panelet vendt oppover.

Forholdsregler for bruk

Forsiktighetsregler ved installasjon

Ikke monter skjermen utendørs.

- Skjermen er laget for innendørs bruk.

Installer denne enheten på et sted som tåler dennes vekt.

- Bruk monteringsbraketten som er tilpasset VESA-standardene

Omgivelsestemperatur ved bruk av denne enheten

- Når enheten brukes der det er under 1 400 m (4 593 fot) over havnivå: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
- Når enheten brukes på et høytliggende sted (1 400 m (4 593 fot) og høyere og under 2 800 m (9 186 fot) over havnivå): 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

Ikke installer enheten der det er 2 800 m (9 186 fot) og høyere over havnivå.

- Å unnlate å gjøre dette kan forkorte levetiden på indre deler og føre til feilfunksjoner.


Vi er ikke ansvarlige for noen produktskade osv. forårsaket av feil i installasjonsmiljøet, selv under garantiperioden.

Nødvendig plass for ventilering

- Når sokkelen brukes, skal du la det være et mellomrom på 10 cm (3 15/16") eller mer på toppen og på venstre og høyre side, og 5 cm (1 31/32") eller mer bak, og holde også mellomrommet mellom bunnen av skjermen og gulvoverflaten.

Hvis en annen oppsett-metode brukes (henges på veggen, etc.), følg bruksanvisningene for denne. (Hvis det ikke er noen spesifikk indikasjon på installasjonsdimensjoner i installasjonsmanualen, la det være et mellomrom på 10 cm (3 15/16 tommers) eller mer på toppen og på venstre og høyre side, og 5 cm (1 31/32 tommers) eller mer bak.)

Minimum avstand:

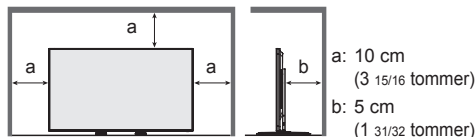

- Drift av enheten garanteres opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C (104 °F). Når enheten installeres i et skap eller chassis, skal du sørge for tilstrekkelig ventilasjon med en kjølevifte eller ventilasjonshull, slik at omgivelsestemperaturen (i skapet eller chassiset) inklusiv temperaturen på fremsiden av LCD-skjermen kan holdes på 40 °C (104 °F) eller mindre.

Om skruene som brukes når det brukes en veggmonteringsbrakett som imøtekommer VESA-standarder

65-tommers modell	55-tommers modell
49-tommers modell	43-tommers modell

Gjengestigning for installasjon	Formhullets dybde	Skrue (antall)
400 mm × 400 mm	10 mm	M6 (4)

Vær forsiktig med strømindikatorens og fjernkontrollsensorens bevegelige struktur.

- Som fabrikkstandard lagres strømindikatorens og fjernkontrollsensoren i hovedenheten. For normal bruk dras fjernkontrollsensoren ut fra kantsiden av hovedenheten ved å bruke spaken på det bakre panelet. Avhengig av oppsetttilstanden, som ved bruk av multi-skjerm, lagres fjernkontrollsensoren i hovedenheten. (se side 14)

Ikke grip LCD-panelet.

- Ikke trykk med kraft på LCD-panelet, eller med et spisst objekt. Å påføre en sterk kraft på LCD-panelet vil skape ujevnheter i skjermen, som vil føre til feil.

Avhengig av temperatur og fuktighet, kan ujevn lysstyrke observeres. Dette er ikke feil.

- Denne ujevnheten vil forsvinne når strøm tilføres kontinuerlig. Om ikke, snakk med distributøren.

Merknader for bruk av trådløs-LAN

Når skjermen settes opp på et sted hvor statisk elektrisitet ofte inntreffer, må tilstrekkelige antistatiske tiltak tas før bruk.

- Når skjermen brukes på et sted hvor statisk elektrisitet ofte inntreffer, som på et teppe, blir kablet LAN eller DIGITAL LINK-kommunikasjon med oftere frakoblet. I slikt tilfelle fjerner du statisk elektrisitet og støykilden som kan skape problemer med en antistatisk matte, og kablet LAN eller DIGITAL LINK kobles til på nytt.
- I sjeldne tilfeller blir LAN-koblingen deaktivert grunnet statisk elektrisitet eller støy. I slikt tilfelle slås strømmen av på skjermen og tilkoblede enheter, og deretter på igjen.

Skjermen virker kanskje ikke skikkelig på grunn av sterke radiobølger fra kringkastingssstasjonen eller radioen.

- Hvis det er noe anlegg eller utstyr som sender ut sterke radiobølger nær installasjonsstedet, monter skjermen på et sted tilstrekkelig langt vekk fra kilden til radiobølgen. Eller pakk nettkabelen som er koblet til DIGITAL LINK / LAN-porten inn i litt metallfolie eller et metallrør som er jordnet i begge ender.

Anmodning angående sikkerhet

Ved bruk av dette produktet, skal du ta sikkerhetsforanstaltninger mot følgende hendelser.

- Personopplysninger kan lekke ut via dette produktet
- Uautorisert bruk av dette produktet av en tredjepart med onde hensikter
- Inngripen eller stopp av dette produktet av en tredjepart med onde hensikter

Ta tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger.

- Sett et passord for LAN-kontroll og begrens hvilke brukere som kan logge på.
- Gjør passordet ditt så vanskelig å gjette som mulig.
- Endre passordet ditt med jevne mellomrom.
- Panasonic Corporation eller dets datterselskaper vil aldri direkte be om passordet ditt. Ikke oppgi passordet ditt dersom du får slike forespørsler.
- Nettverket du kobler til gjennom må være sikret med en brannmur, etc.
- Når du avhender produktet, bør du tilbakestille alle data før du avhender det. [Shipping]

Rengjøring og vedlikehold

Dra først ut støpselet fra stikkkontakten.

Tørk forsiktig av overflaten av LCD-skjermen eller kabinettet med en myk klut for å fjerne skitt.

- For å fjerne skitt eller fingeravtrykk som sitter fast på overflaten av LCD-skjermen, fukter du en klut med nøytralt rengjøringsmiddel (1 del rengjøringsmiddel til 100 deler vann), vrir opp kluten godt og tørker av skitten. Tørk til slutt av all fuktighet med en tørr klut.
- Hvis det kommer vannråper inn i enheten, kan det oppstå problemer med driften.

Merknad

- Overflaten av LCD-skjermen har blitt spesialbehandlet. Ikke bruk en hard klut eller skrub overflaten for hardt, da det kan føre til skraper på overflaten.

Bruk av en kjemisk klut

- Ikke bruk en kjemisk klut på overflaten av LCD-skjermen.
- Følg den kjemiske klutens instruksjoner for å bruke den på kabinettet.

Unngå kontakt med flyktige stoffer som

insektssprayer, løsemidler og tynnere.

- Dette kan forringe overflatekvaliteten eller forårsake avskalling av malingen. La den heller ikke være i kontakt med en overflate av gummi eller PVC i lengre tid.

Avhending


Når du avhender produktet, kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør om de korrekte fremgangsmåtene for avhending.

Tilbehør

Medfølgende tilbehør

Kontroller at du har tilbehøret og artiklene vist

Bruksanvisninger (CD-ROM × 1)

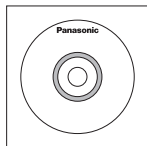


Fjernkontrollsender × 1

- DPVF1615ZA




4-pinns miniplugg overgangskabel × 1

- DPVF1652ZA



Batterier for fjernkontrollen × 2


(type AAA/R03/LR03)



65-tommers modell

Klemmer × 3

- DPVF1056ZA



55-tommers modell

49-tommers modell

43-tommers modell

Klemmer (store) × 2

- DPVF1654ZA



55-tommers modell

49-tommers modell

43-tommers modell

Klemme (liten) × 1

- DPVF1653ZA




Strømkabel


TH-65SF2E

(Ca. 2 m)

- 2JP155AF1W

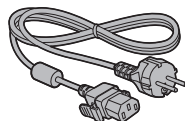

- 3JP155AF1W




TH-55SF2E

TH-49SF2E


TH-43SF2E

(Ca. 1,8 m)

- TZSH03039



- TZSH03040




OBS


- Lagre små deler på passende måte, og hold dem vekk fra små barn.
- Delenummerne for tilbehør er gjenstand for endring uten forvarsel. (Det faktiske delenummeret kan variere fra de som er vist over.)
- Hvis du har mistet tilbehør må du kjøpe dem fra forhandleren. (Tilgjengelig fra kundestøtte)
- Kast emballasjematerialet på passende måte etter utpakking.

Batterier til fjernkontroll

1. Dra i og hold kroken, og åpne deretter batteridekselet.

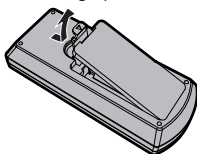

2. Sett inn batterier - merk korrekt polaritet (+ og -).

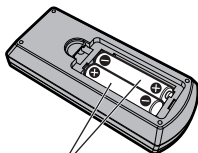

AAA/R03/LR03 type

3. Sett dekselet på plass igjen.

Nyttig tips

- For de som bruker fjernkontrollen ofte bør gamle batterier byttes ut med alkaliske batterier for lengre levetid.



Forholdsregel for batteribruk

Feilaktig installering av batteriene kan forårsake batterilekkasje og korrosjon som vil skade fjernkontrollsenderen.

Avhend batterier på en en miljøvennlig måte.


Ta hensyn til følgende forholdsregel:

1. Batterier skal alltid byttes ut i par. Bruk alltid nye batterier når det gamle settet byttes ut.
2. Ikke kombiner et brukt batteri med et nytt.
3. Ikke bland batterityper (eksempel: "sink-karbon" med "alkalisk").
4. Ikke gjør forsøk på å lade, kortslutte, ta fra hverandre, varme opp eller brenne brukte batterier.
5. Utskifting av batterier er nødvendig når fjernkontrollen fungerer sporadisk eller ikke fungerer på skjermen.
6. Ikke brenn eller ta batteriene fra hverandre.
7. Batterier må ikke utsettes for sterk varme, sollys, ild eller lignende.


Kensington sikkerhet

Sikkerhetssporet i denne enheten er kompatibelt med Kensington sikkerhetsspor.


65-tommers modell

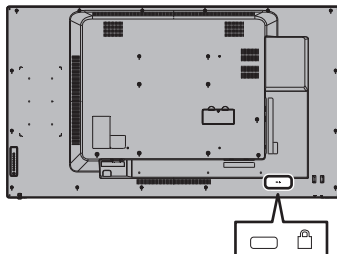


55-tommers modell

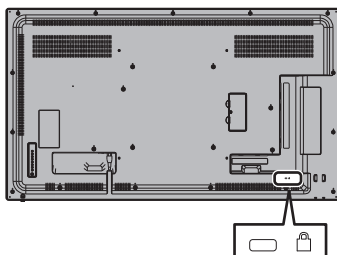

49-tommers modell

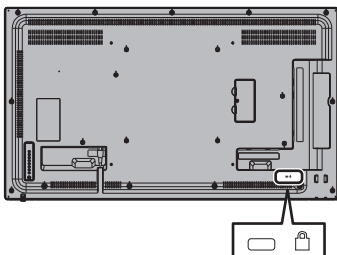

43-tommers modell

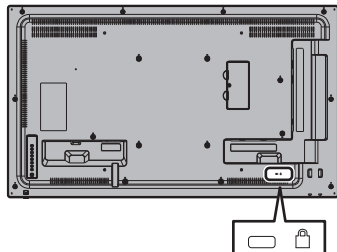


Tilkoblinger


Tilkobling og feste for strømledning / kabelfeste

(65-tommers modell)

Baksiden av enheten

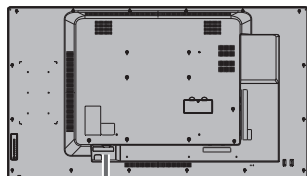

Feste av strømkabel

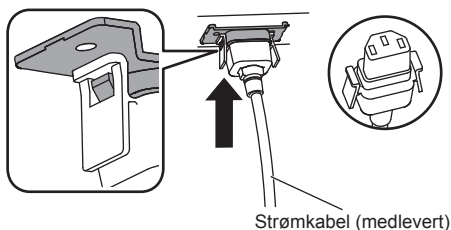

Strømkabel (medlevert)


Koble kontakten til skjermen.

Plugg i koblingen til den klikker.

Merknad

- Sørg for at koblingen er låst på både venstre og høyre side.

Plugg fra strømledningen

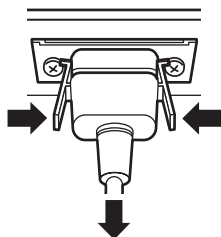

Koble fra kontakten ved å trykke på de to knottene.

Merknad


- Når strømledningen skal frakobles, må du passe på at den kobles fra ved stikkontakten først.
- Den medfølgende strømledningen kun for bruk med denne enheten. Ikke bruk det til andre formål.

Feste av kabel


Merknad

- 3 klemmer leveres med denne enheten. Fest kablene på 3 steder med hullene for klemmene som vist nedenfor.


Hvis du trenger flere klemmer, kan de kjøpes fra din forhandler. (Tilgjengelig fra kundestøtte)

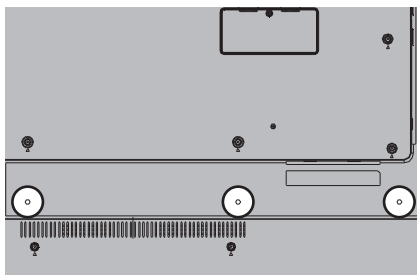


1. Festing av klemmen




For å fjerne fra enheten:

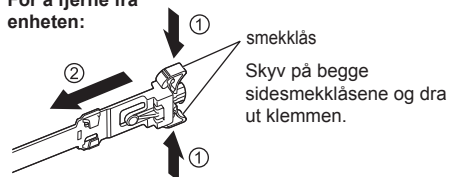

2. Bunting av kablene

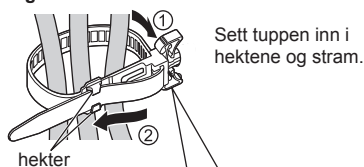

For å løsne:

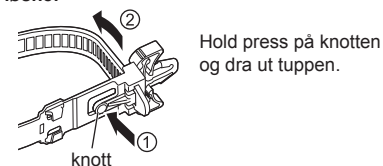


55-tommers modell

49-tommers modell


43-tommers modell

□ Klasse II-utstyr

Baksiden av enheten

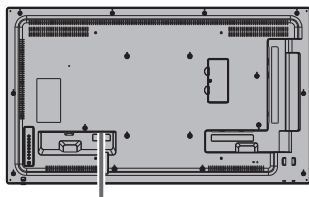

Sett strømledningen helt inn til den sitter fast på baksiden av enheten.

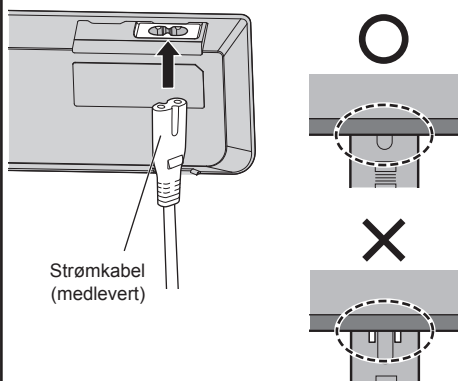

Sett inn pluggen til linjene inni ikke er synlige.

Merknad

- Når strømledningen skal frakobles, må du passe på at den kobles fra ved stikkontakten først.
- Den medfølgende strømledningen kun for bruk med denne enheten. Ikke bruk det til andre formål.


Feste av kabel

Merknad

- 3 klemmer (store: 2, små: 1) leveres med denne enheten. Fest kablene med klemmer (fikseringstype) passende for hver kabel som vist under.

Hvis du trenger flere klemmer, kan de kjøpes fra din forhandler. (Tilgjengelig fra kundestøtte)

Festeposisjoner for klemmene

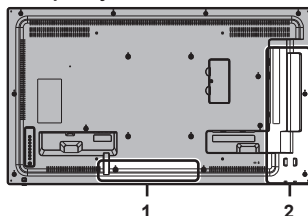

1 For strømledning: klemmer (små)


2 For signalkabel: klemmer (store) × 2

1. Festing av klemmen

Merknad


- Tørk av skitt, som støv, vann og olje på overflaten for festene, og fest klemmen på overflaten ved å trykke hard på den.
- Når klemmen er festet, kan den ikke gjenbrukes. Vær sikker på posisjonen før du fester den.

Fjern tapen på baksiden, og fest klemmen på den flate overflaten.



2. Bunting av kablene


Dra enden på båndet til hektene. Trekk og fest den på knotten.

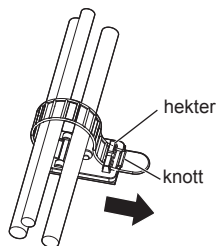

For å løsne:

Fjern båndet fra knotten, og trekk ut enden av båndet.

Tilkobling av videoutstyr

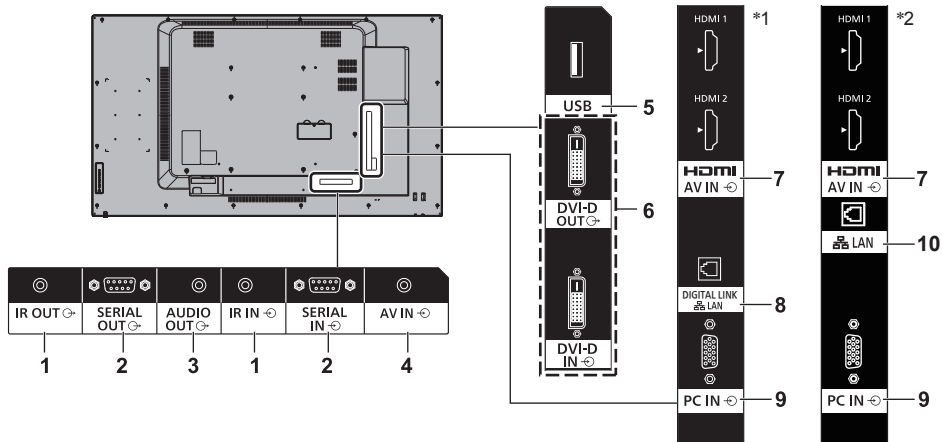

*1: TH-65SF2E

*2: TH-55SF2E, TH-49SF2E, TH-43SF2E

1 IR IN, IR OUT:	Infrarødt signalinngangs-/utgangsport Bruk denne når det brukes mer enn en skjerm med en fjernkontroll.
2 SERIAL IN, SERIAL OUT:	SERIE-inngangs-/utgangsport Styr skjermen ved å koble den til en PC.
3 AUDIO OUT:	Analog lydutgangskontakt Kobles til lydutstyr med analog lydinnngangskontakt.
4 AV IN:	Kombinert inngangskontakt for video og lyd Koble til videoutstyr med sammensatt signalutgang. Lydinngang deles av AV IN, DVI-D IN og PC IN.
5 USB:	USB-terminal Koble til USB-minnet for å bruke "USB media player" eller "Memory viewer". Denne kan også brukes som en strømforsyning på opptil 5V/1A til en ekstern enhet ved bildevisning.


6 DVI-D IN, DVI-D OUT:	DVI-D inngangs-/utgangsport Koble til videoutstyr med DVI-D-utsignal. Ved visning av bildet ved å seriekoble flere skjermer, må også den andre skjermen tilkobles (DVI-D OUT). DVI-D ut-funksjonen er kun aktivert for DVI-inngangen. Merk at dette ikke gir utsignal hvis HDMI- eller DIGITAL LINK-inngang er valgt.
7 AV IN (HDMI 1, HDMI 2):	HDMI-inngangskontakt Koble til videoutstyr som videospiller eller DVD-spiller etc.
8 DIGITAL LINK / LAN:	DIGITAL LINK- / LAN-terminal Styr skjermen ved å koble den til nettverket. Alternativt, koble til en enhet som sender video- og lydsignaler via DIGITAL LINK kontakten.
9 PC IN:	PC-inngangskontakt Koble til videoutgangskontakten på PC, videoutstyr med "YPbPr / YCbCr" eller "RGB"-utsignal.
10 LAN:	LAN-terminal Styr skjermen ved å koble den til nettverket.

Før tilkobling

- Før kablene tilkobles må bruksinstruksjonene for den eksterne enheten som skal tilkobles leses nøye gjennom.
- Slå av strømmen til alle enheter før kabler tilkobles.
- Merk følgende punkter før tilkobling av kablene. Forsømmelse av dette kan føre til feil.
 - Når en kabel kobles til enheten eller en anordning koblet til selve enheten, må du berøre nærliggende metallobjekter for å eliminere statisk elektrisitet fra kroppen din før du utfører arbeide.
 - Ikke bruk unødvendig lange kabler for å koble en anordning til enheten eller enhetskroppen. Jo lengre kabelen er, jo mer følsom for støy vil den være. Ettersom det å bruke en kabel mens den er oppkveilet får den til å opptre til en antenne, er den mer mottagelig for støy.
 - Ved tilkobling av kabler, setter du dem rett inn i tilkoblingsterminalen for enheten som kobles til, slik at jording kobles til først.
- Anskaff enhver tilkoblingskabel som er nødvendig for å koble den eksterne anordningen til systemet, som enten ikke følger med anordningen, eller er tilgjengelig som et valg.
- Hvis den ytre formen på en plugg på en tilkoblingskabel er stor, kan den komme i kontakt med pluggen på en nærliggende tilkoblingskabel. Bruk en tilkoblingskabel med passende pluggstørrelse for portinnretting.
- Når du kobler til nettverkskabel med pluggdeksel, skal du være oppmerksom på at dekselet kan komme i kontakt med bakdekselet og gjøre det vanskelig å koble kabelen fra igjen.
- Hvis videosignaler fra videoutstyr har for mye skjelving, kan bildene på skjermen skjelve. I slikt tilfelle må en tidsbaseforbedrer (time base corrector, TBC) kobles til.
- Når synkroniseringssignalene fra PC eller videoutstyr forstyrres, for eksempel ved bytte av innstillingene for video utsignal, kan fargen på videoen bli midlertidig forstyrret.
- Enheten aksepterer sammensatte videosignaler, YCbCr/YPbPr-signaler (PC IN), analoge RGB-signaler (PC IN) og digitale signaler.
- Noen PC-modeller er ikke kompatible med enheten.
- Bruk kabelkompensator når du kobler anordninger til enheten med lange kabler. Ellers vil kanskje ikke bildet vises korrekt.

Identifisering kontroller

Hovedenhet

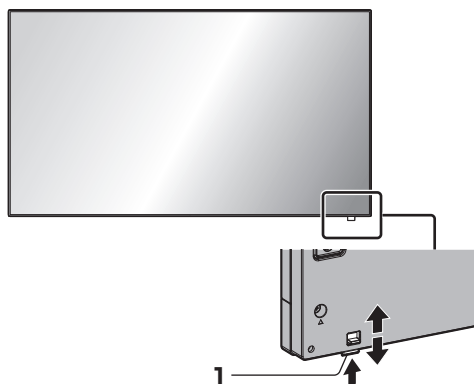

- Skyv spaken på bakplaten for å løse ut strømindikatorene og fjernkontrollsensoren.

For å oppbevare dem, skyv samme spaken, eller trykk direkte inn nederste del av fjernkontrollsensoren.

Merknad

- For normal bruk dras strømindikatorene og fjernkontrollsensoren ut fra kantsiden av hovedenheten ved å bruke spaken på det bakre panelet. Avhengig av oppsetttilstanden, som ved bruk av multi-skjerm, lagres de i hovedenheten.

1 Strømindikator/fjernkontrollsensor

Strømindikatorene lyser opp.


Når strømmen til enheten er PÅ (På/av-knapp for hovedstrøm: PÅ)

- Bildet er vist: Grønn
- Slå strømmen AV (hvilemodus) med fjernkontroll:
 - Når [Network control] settes til [Off]: Rød
 - Når [Network control] settes til [On]: Oransje (rød/grønn)
- Slå strømmen AV med "Power management" funksjonen: Oransje (rød/grønn)

Når strømmen til enheten er AV (På/av-knapp for hovedstrøm: AV) Ingen lys

Merknad

- Selv når skjermenheten er slått av med strømindikatorene av, er noen av kretsene påslått.
- Når indikatorlys for strøm er oransje og enheten er i hvilemodus er strømforbruket generelt større enn når indikatorlyset er rødt.

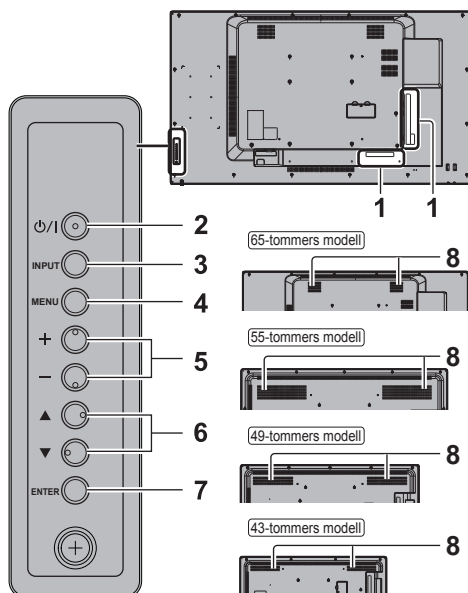

1 Ekstern inngangskontakt

Kobler til videoutstyr, PC, etc. (se side 12)

2 <På/av-knapp for hovedstrøm>

Slår strømmen På/Av.

3 <INPUT (enhet)>

Velger tilkoblet enhet.

4 <MENU (enhet)>

Viser menyskjermen.

5 <+ (enhet)> / <- (enhet)>

Justerer volumet.

På hovedskjermen, bytter innstillinger eller justerer innstillingsnivå.

6 <▲ (enhet)> / <▼ (enhet)>

Velger innstillingselement på menyskjermen.

7 <ENTER (enhet)>

Konfigurerer elementet på menyskjermen.

Bytter aspektmodus.

8 Innebygde høyttalere

(65-tommers modell)

Lyden sendes ut oppover.

(55-tommers modell)

(49-tommers modell)


(43-tommers modell)

Lyden sendes ut bakover.

Merknad

- For å få lyd fra de innebygde høyttalerne i enheten, sørg for å sette [Output select] i [Sound] menyen til [SPEAKERS].

Fjernkontrollsender

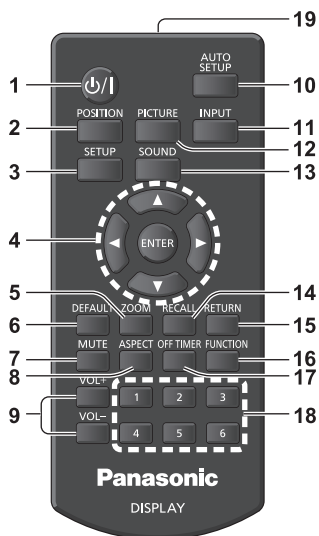

1 Ventemodusknapp (av/på) (⏻/⏻)

- Slår strømmen på eller av når skjermen er skrudd på ved <På/av-knapp for hovedstrøm>. (se side 16)

2 POSITION

3 SETUP

4 ENTER / markørknapper (▲▼◀▶)

- Brukes for å betjene menyskjermer.

5 ZOOM

Går inn i digital zoom-modus.

6 DEFAULT

- Tilbakestiller innstillingene til bilde, lyd etc., til standardinnstillinger.

7 MUTE

- Demping av lyd på/av.

8 ASPECT

- Justerer aspekt.

9 VOL + / VOL -

- Justerer lydvolumnivået.

10 AUTO SETUP

- Justerer automatisk posisjonen/størrelse på skjermen.

11 INPUT

- Bytter inngang som skal vises på skjermen.

12 PICTURE

13 SOUND

14 RECALL

- Viser nåværende innstillingsstatus for inngangsmodus, aspektmodus, etc.

15 RETURN

- Brukes for å returnere til forrige meny.

16 FUNCTION

- Viser [Function Button Guide].

17 OFF TIMER

- Bytter til hvilemodus etter en bestemt periode.

18 Sifferknapper (1 - 6)

- Brukes som snarveisknapper ved å tildele ofte brukte operasjoner.

19 Signalsending


Merknad

- I denne manualen, er knappene til fjernkontrollen og enheten indikert som < >.

(Eksempel: <INPUT>.)

Denne operasjonen er hovedsaklig forklart for knappene på fjernkontrollen, men du kan også betjene enheten med knappene på enheten når knappene er de samme.

Basiskontroller

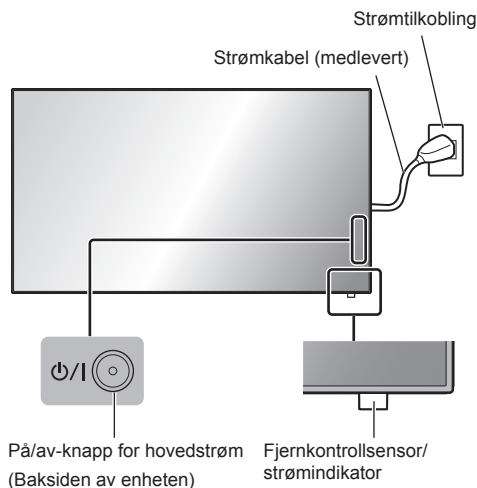

Betjen ved å peke fjernkontrollen direkte mot enhetens fjernkontrollsensor.



Merknad

- For normal bruk dras fjernkontrollsensoren ut fra kantsiden av hovedenheten ved å bruke spaken på det bakre panelet. (se side 14)
- Ikke plasser et hindre mellom fjernkontrollsensoren på hovedenheten og fjernkontrollen.
- Bruk fjernkontrolleren foran fjernkontrollsensoren eller fra et område hvor sensoren kan ses.
- Når du retter fjernkontrollen direkte mot sensoren på hovedenheten, bør avstanden fra fremre del av fjernkontrollsensoren være ca. 7 m eller mindre. Avhengig av vinkelen, kan betjeningsavstanden være kortere.
- Ikke utsett fjernkontrollsensoren på hovedenheten for direkte sollys eller sterkt lysstoffbelysning.

1 Koble strømledningens kontakt til skjermen.

(se side 10)

2 Koble pluggen til utgangskontakten.

Merknad

- Type støpsel varierer mellom land. Støpselet vist til venstre, kan derfor være en annen type enn det som ble levert med skjermen din.
- Når strømledningen skal frakobles, må du passe på at den kobles fra ved stikkontakten først.
- Innstillingene vil kanskje ikke være lagret hvis strømpluggen frakobles umiddelbart etter endring av innstillinger gjennom menyen på skjermen. Koble fra strømkabelen etter en lang nok tidsperiode. Eller koble fra strømpluggen etter å ha slått av strømmen med fjernkontrollen, RS-232C-kontrollen eller LAN-kontrollen.

3 Trykk <På/av-knapp for hovedstrøm> på enheten for å slå den på: Strøm på.

- Strømindikator: Grønn (bilde vises.)
- Betjening med fjernkontrollen er mulig når strømmen til enheten er PÅ.

■ For å slå strømmen PÅ/AV med fjernkontrollen

Trykk på <Ventemodusknapp (av/på)> for å slå skjermen på.

- Strømindikator: Grønn (bilde vises.)

Trykk på <Ventemodusknapp (av/på)> for å slå skjermen av.

- Strømindikator: Rød (hvilemodus)

Trykk på <På/av-knapp for hovedstrøm> på enheten for å slå den av, når strømmen til enheten er slått på eller er i hvilemodus.

Merknad

- Under drift av "Power management" funksjonen, blir lyset til strømindikator oransje i av-tilstand.
- Etter at strømpluggen er frakoblet, vil strømindikatoren fortsette å lyse en stund. Dette er ikke en funksjonsfeil.


■ Når enheten slås på for første gang.

Følgende skjerm vil vises.

1 Velg språk med ▲ ▼ og trykk på <ENTER>.



2 For vertikal installasjon, velg [Portrait] med ▲ ▼ og trykk på <ENTER>.



Merknad

- Når punktene er satt, vil skjermene ikke bli vist neste gang enheten slås på.

Hvert element kan tilbakestilles i følgende menyer.

[OSD language]

[Display orientation]

■ Strøm PÅ-melding

Følgende melding kan vises når enheten slås PÅ:

Forholdsregler for strøm av ved mangel på aktivitet

'No activity power off' is enabled.

Når [No activity power off] i [Setup] menyen settes til [Enable], vises en advarselsmelding hver gang strømmen slås PÅ.

“Power management” Informasjon

Last turn off due to 'Power management'.

Når “Power management” fungerer, blir en informasjonsmelding vist hver gang strømmen slås PÅ.

Disse meldingsvisningene kan stilles inn i følgende meny:

- [Options]-meny
 - Power on message(No activity power off)
 - Power on message(Power management)

Spesifikasjoner

Modellnr.

- [65-tommers modell]: TH-65SF2E
- [55-tommers modell]: TH-55SF2E
- [49-tommers modell]: TH-49SF2E
- [43-tommers modell]: TH-43SF2E

Strømforbruk

- [65-tommers modell]
155 W
- [55-tommers modell]
115 W
- [49-tommers modell]
110 W
- [43-tommers modell]
95 W

Strøm av-tilstand
0,3 W

Standby-tilstand
0,5 W

LCD-skjerm

- [65-tommers modell]
65-tommers IPS-skjerm (Edge LED baklys), 16:9
aspektforhold
- [55-tommers modell]
55-tommers IPS-skjerm (Edge LED baklys), 16:9
aspektforhold
- [49-tommers modell]
49-tommers IPS-skjerm (Edge LED baklys), 16:9
aspektforhold
- [43-tommers modell]
43-tommers IPS-skjerm (Edge LED baklys), 16:9
aspektforhold

Skjermstørrelse

- [65-tommers modell]
1 428 mm (B) × 803 mm (H) × 1 639 mm (diagonal) /
56,2" (B) × 31,6" (H) × 64,5" (diagonal)
- [55-tommers modell]
1 209 mm (B) × 680 mm (H) × 1 387 mm (diagonal) /
47,6" (B) × 26,7" (H) × 54,6" (diagonal)
- [49-tommers modell]
1 073 mm (B) × 604 mm (H) × 1 232 mm (diagonal) /
42,2" (B) × 23,7" (H) × 48,5" (diagonal)
- [43-tommers modell]
941 mm (B) × 529 mm (H) × 1 079 mm (diagonal) /
37,0" (B) × 20,8" (H) × 42,5" (diagonal)

Ant. piksler

2 073 600
(1 920 (Horisontalt) × 1 080 (Vertikalt))

Størrelse (B × H × D)

- [65-tommers modell]
1 452 mm × 834 mm × 64 mm / 57,2" × 32,8" × 2,5"
- [55-tommers modell]
1 234 mm × 710 mm × 46 mm / 48,5" × 28,0" × 1,8"
- [49-tommers modell]
1 098 mm × 634 mm × 46 mm / 43,2" × 24,9" × 1,8"
- [43-tommers modell]
965 mm × 559 mm × 46 mm / 38,0" × 22,0" × 1,8"

Størrelse

- [65-tommers modell]
ca. 29,8 kg / 65,7 pund netto
- [55-tommers modell]
ca. 18,0 kg / 39,7 pund netto
- [49-tommers modell]
ca. 14,7 kg / 32,4 pund netto
- [43-tommers modell]
ca. 10,7 kg / 23,6 pund netto

Strømkilde

220 – 240 V ~ (220 – 240 V vekselstrøm), 50/60 Hz

Driftsforhold

- Temperatur**
0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)*1
- Fuktighet**
20 % – 80 % (ingen kondensering)

Lagringsforhold

- Temperatur**
-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
- Fuktighet**
20 % – 80 % (ingen kondensering)

Terminaler for tilkobling

HDMI 1

HDMI 2

TYPE A kontakt*2 × 2

Lydsignal:

Lineær PCM (samplingsfrekvenser – 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz)

DVI-D IN

DVI-D 24-pin × 1:

Overholder DVI-revisjon 1.0

Innholdsbeskyttelse:

Kompatibel med HDCP 1.1

DVI-D OUT

DVI-D 24-pin × 1:

Overholder DVI-revisjon 1.0

Innholdsbeskyttelse:

Kompatibel med HDCP 1.1

AV IN

4-pol mini-jack for lyd og video (M3) × 1

Video: 1,0 Vp-p (75 Ω)

Lyd: Stereo mini-jack (M3) × 1; 0,5 Vrms

Delt av AV IN, DVI-D IN og PC IN

PC IN

Mini D-sub 15 Pin (kompatibel med DDC2B) × 1
Y/G:

1,0 Vp-p (75 Ω) (med synkroniseringssignal)

0,7 Vp-p (75 Ω) (uten synkroniseringssignal)

Pb/Cb/B:

0,7 Vp-p (75 Ω) (uten synkroniseringssignal)

Pr/Cr/R:

0,7 Vp-p (75 Ω) (uten synkroniseringssignal)

HD/VD:

TTL (høy impedans)

AUDIO OUT

Stereo mini-jack (M3) × 1; 0,5 Vrms

Utgang: Variabel ($-\infty$ – 0 dB)

(1 kHz 0 dB inngang, 10 kΩ last)

SERIAL IN

Ekstern kontrollkontakt

D-sub 9-pin × 1:

RS-232C-kompatibel

SERIAL OUT

Ekstern kontrollkontakt

D-sub 9-pin × 1:

RS-232C-kompatibel

DIGITAL LINK / LAN

(Kun for TH-65SF2E)

RJ45 × 1:

For nettverkstilkobling, kompatibel med PLink

Kommunikasjonsmetode:

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

LAN

(Kun for TH-55SF2E, TH-49SF2E, TH-43SF2E)

RJ45 × 1:

For nettverkstilkobling, kompatibel med PLink

Kommunikasjonsmetode:

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN

Stereo mini-jack (M3) × 1

IR OUT

Stereo mini-jack (M3) × 1

USB

TYPE A USB-kontakt × 1

DC 5 V / 1 A (USB 3.0 støttes ikke.)

Lyd

Høytalere

65-tommers modell

1,5 cm × 2,5 cm × 1/φ 7 cm × 1

× 2 stykk

55-tommers modell

49-tommers modell

43-tommers modell

φ 3 cm × 2 × 2 stykk

Ljudutgang

20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)

Fjernkontrollsender

Strømkilde

DC 3 V (batteri (AAA/R03/LR03 type) × 2)

Rekkevidde

Ca. 7 m (22,9 tommer)

(ved bruk direkte foran fjernkontrollsensoren)

Størrelse

Ca. 63 g / 2,22 oz (inkludert batterier)

Størrelse (B × H × D)

48 mm × 134 mm × 20 mm / 1,89" × 5,28" × 0,76"

*1: Omgivelsestemperatur for å bruke denne enheten på høytliggende steder (1 400 m (4 593 fot) og høyere og under 2 800 m (9 186 fot) over havnivået): 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

*2: VIERA LINK støttes ikke.

Merknad

- Utførelse og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Vekt og dimensjoner er omtrentlige.

Programvarelisens

Dette produktet inneholder følgende programvare:

- (1) programvare utviklet uavhengig av eller for Panasonic Corporation,
- (2) programvare eid av tredjepart og lisensiert til Panasonic Corporation,
- (3) programvaren er lisensiert under GNU General Public License, versjon 2.0 (LGPL V2.0),
- (4) programvaren er lisensiert under GNU LESSER General Public License, versjon 2.1 (LGPL V2.1) og/eller
- (5) programvare som har annen åpen kildekode enn programvare lisensiert under GPL V2.0 og/eller LGPL V2.1.

Programvaren kategorisert som (3) - (5) distribueres i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI, uten selv underforståtte garantier om SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. For detaljer, se lisensbetingelsene som vises ved å velge [Software licenses], som følger etter den valgte operasjonen fra [Settings] menyen som hører til dette produktet.

Etter minst tre (3) år fra dette produktet er levert, vil Panasonic gi tredjeparter som kontakter oss på kontaktinformasjonen gitt nedenfor, for en kostnad som ikke overstiger kostnaden vår for fysisk distribusjon av kildekode, en komplett maskinlesbar kopi av den tilsvarende kildekoden dekket under GPL V2.0, LGPL V2.1 eller andre lisenser med plikt til å gjøre det, samt opphavsrettighetene derav.

Kontaktinformasjon:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Merknad om AVC/VC-1/MPEG-4

Dette produktet er lisensiert under AVC patentporteføljelisens, VC-1 patentporteføljelisens og MPEG-4 visuell patentporteføljelisen for personlig bruk av en forbruker eller andre bruksområder som den ikke mottar godtgjørelse for, for å (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standard, VC-1-standard og MPEG-4 visuell standard ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") og/eller (ii) dekode AVC/VC-1/MPEG-4-video som er blitt kodet av en forbruker engasjert i en personlig aktivitet og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert til å levere AVC/VC-1/MPEG-4-video. Ingen tillatelse gis til eller innbefatter annet bruk. Tilleggsinformasjon kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Brukerinformasjon om innsamling av gammelt utstyr og brukte batterier

Bare for EU og land med retursystemer



Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever dem til innsamlingssteder i samsvar med nasjonal lovgivning.

Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø.

For mer informasjon om innsamling og gjenvinning vennligst ta kontakt med din kommune.

Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning.



Merknader for batterisymbolet (nederste symbol)

Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I dette tilfellet etterkommer det kravet satt av direktivet for det kjemikaliet det gjelder.

Informasjon om håndtering i land utenfor EU

Disse symbolene gjelder bare innenfor EU.

Ønsker du å kaste slike gjenstander, vennligst kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør etter riktig fremgangsmåte for håndtering

Kundens registrering

Du finner modellnummeret og serienummeret til dette produktet på bakpanelet. Du bør notere dette serienummeret på plassen nedenfor og oppbevare denne boken, sammen med kvitteringen, som et bevis på kjøpet ditt til hjelp ved identifisering i tilfelle tyveri eller tap og ved garantiytelser.

Modellnummer

Serienummer

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, en avdeling av Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

Norsk

TI0617TS0 -PB

Trykket i Kina