

Navodila za uporabo

Zaslon FULL HD LCD

Za poslovno uporabo

Slovenščina

Št. modela **TH-55LFV60W** 55-palčni model

TH-55LFV6W 55-palčni model

Kazalo

Pomembno varnostno obvestilo	2
Varnostni ukrepi	3
Previdnostni ukrepi za uporabo	6
Dodatki	8
Nosilec VESA	9
Previdno pri nameščanju več ekranov	10
Prevodnosti ukrepi med premikom	11
Vijak z obročem	11
Varnost Kensington	12
Priključki	13
Identifikacija krmiljenja	16
Osnovni nadzor	18
Tehnični podatki	20
Licenca za programsko opremo	22



Za bolj podrobna navodila glejte navodila za uporabo na zgoščenki CD-ROM.

- Seznanite se s temi navodili pred uporabo enote in jih shranite za kasnejšo uporabo.
- Ilustracije in zasloni v teh navodilih za uporabo so slike za ponazoritev in se lahko razlikujejo od dejanskih.

HDMI

Opomba:

Pojavi se lahko odtis slike. Če dlje časa na zaslonu prikažete mirujočo sliko, lahko slika ostane na ekranu. Vendar pa bo izginila, ko se nekaj časa prikazuje slika v gibanju.

Informacije o blagovnih znamkah

- Microsoft, Windows, Windows Vista in Internet Explorer so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah in drugih državah.
- PJLink je registrirana ali čakajoča blagovna znamka na Japonskem, Združenih državah in drugih državah in regijah.
- HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke združenja HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah.
- JavaScript je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Oracle Corporation in njenih povezanih podjetjih v Združenih državah in/ali drugih državah.
- RoomView, Crestron RoomView in Fusion RV so registrirane blagovne znamke družbe Crestron Electronics, Inc.
Crestron Connected je blagovna znamka družbe Crestron Electronics, Inc.

Če podjetje ali blagovne znamke izdelka niso izrecno navedene, so te blagovne znamke v celoti spoštovane.

Pomembno varnostno obvestilo

OPOZORILO

- 1) Za preprečitev škode, ki lahko povzroči nevarnost požara ali udara, ne izpostavljajte naprave kapljanju ali brizganju.
Na enoto ne postavljajte posod z vodo (vaze za rože, skodelice, kozmetiko itd.). (vključno na police nad napravo itd.)
Na ali nad enoto ne postavljajte virov odprtih plamen, kot so prižgane sveče.
- 2) Da preprečite električni udar, ne odstranite pokrova. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik sam. Servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.
- 3) Ne odstranite ozemljitvenega vtiča z el. vtičača. Ta naprava je opremljena z ozemljitvenim tipom el. vtičača s tremi vtiči. Ta vtičač lahko vstavite samo v ozemljitveni tip el. vtičnice. To je varnostna funkcija. Če ne morete vstaviti vtičača v vtičnico, se obrnite na električarja.
Ne izničite namena ozemljitvenega vtičača.
- 4) Da preprečite električni udar, poskrbite da je ozemljitveni vtič na vtičaču el. kabla varno priključen.

PREVIDNO

Ta naprava je namenjena uporabi v okoljih, ki so relativno brez elektromagnetnih polj.

Uporaba naprave v bližini virov močnih elektromagnetnih polj, oziroma kjer električni hrup prekriva vhodne signale, lahko povzroči migetanje slike in zvoka ali povzroči pojavljanje motnje, kot je šum.

Da se prepreči možnost poškodbe te naprave, jo hraniti stran od virov močnih elektromagnetnih polj.

OPOZORILO:

To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje in v tem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.

Varnostni ukrepi

OPOZORILO

■ Nastavitev

Ta LCD zaslon je namenjen za uporabo samo z naslednjimi opcijskimi dodatki.

Uporaba katerih koli drugih opcijskih dodatkov lahko povzroči nestabilnost in s tem posledično možnost telesne poškodbe.

(Vse naslednje dodatke proizvaja podjetje Panasonic Corporation.)

- Namestitveni nosilec
TY-VK55LV1
TY-VK55LV2
- Oprema za prekrivanje ohišja
TY-CF55VW50
- Programska oprema za zgodnje opozarjanje
Serija ET-SWA100*1
- Upravitelj video stene
TY-VUK10*2

*1: Pripona številke dela se lahko razlikuje glede na vrsto licence.

*2: Podpira raz. 1.1 ali novejšo.

Opomba

- Številka delov dodatkov so predmet sprememb brez obvestila.

Nismo odgovorni za morebitno škodo izdelka itd., ki nastane zaradi napak v instalacijskem okolju, tudi v času garancijskega roka.

Nastavitev mora vedno opraviti usposobljen tehnik.

Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve, če jih pogoltnete po nesreči. Majhne dele hranite proč od majhnih otrok. Zavržite nepotrebne majhne dele in druge predmete, vključno z embalažo in plastičnimi vrečkami/listi, da preprečite majhnim otrokom igranje z njimi, saj lahko to vodi do nevarnosti zadušitve.

Ekran ne postavljajte na površine pod naklonom ali nestabilne površine in poskrbite, da ekran ne vidi čez rob podstavka.

- Ekran lahko pade ali se prevrne.

Enoto namestite v prostor z minimalnimi vibracijami in ki lahko podpira težo enote.

- Padec ali padanje enote lahko povzroči telesno poškodbo ali okvaro.

Na vrh ekrana ne postavljajte predmetov.

- Če v notranjost ekrana prodrejo tuji ali voda, lahko pride do kratkega stika in posledično do požara ali električnega udara. Če v ekran prodre kakršni koli tujek, se obrnite na vašega lokalnega prodajalca Panasonic.

Prevažajte samo v pokončnem položaju!


- Prevoz enote z obrnjenim ekranom navzgor ali navzdol lahko poškoduje notranje vezje.

Prezračevanje ne sme biti ovirano s prekrivanjem odprtih za prezračevanje s predmeti kot so časopisi, prti in zavese.

Za zadovoljivo prezračevanje glejte 6.

Če želite ekran namestiti navpično, ga zasukajte v smeri urinega kazalca in poskrbite da se indikator vklopa/izklopa nahaja na dnu.

(Indikator napajanja se nahaja na zadnji strani.)

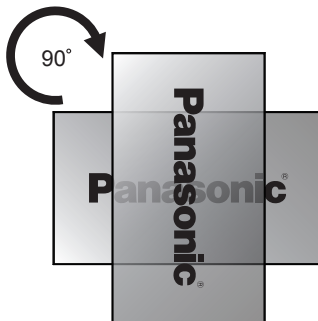

Nastaja toplota, ki lahko povzroči požar ali poškoduje ekran.

Namestitev morajo opraviti usposobljeni strokovnjaki.

Nepravilna namestitev ekrana lahko vodi do nesreče in povzroči smrt ali resno telesno poškodbo.

- Uporabite morate določen Namestitveni nosilec (na voljo kot dodatek) ali namestitveni nosilec, ki je v skladu s standardi VESA (VESA 400 × 400). (glejte stran 6)
- Če prenehate z uporabo zaslona, se obrnite na strokovnjake, da čim hitreje odstranijo zaslon.

Pri namestitvi zaslona na steno, preprečite stik pritrditvenih vijakov in napajalnega kabla s kovinskimi predmeti v zidu.

V primeru stika s kovinskimi predmeti v zidu lahko pride do električnega udara.

Ne namestite izdelka na kraj, kjer je izdelek izpostavljen neposredni sončni svetlobi.

- Če je zaslon izpostavljen neposredni sončni svetlobi, lahko to škoduje ekranu s tekočimi kristali.

■ Pri uporabi LCD ekrana

Ekran je oblikovan za delovanje na 220 - 240 V AC, 50/60 Hz.

Ne prekrivajte prezračevalnih odprtín.

- S tem lahko povzročite pregrevanje ekrana, ki lahko privede do požara ali poškodbe ekrana.

V ekran ne vstavljajte tujih predmetov.

- Ne vstavljajte kovinskih ali vnetljivih predmetov v prezračevalne odprtine ali jih spuščajte na ekran, saj lahko s tem povzročite požar ali električni udar.

Ne odstranite pokrov ali ga na kakršen koli način modificirajte.

- Visoke napetosti lahko povzročijo izredne električne udare znotraj ekrana. V primeru pregleda, prilagoditve ali popravila, se obrnite na vašega lokalnega prodajalca Panasonic.

Zagotovite, da je el. vtičnik enostavno dostopen.

El. vtičnik priključite na el. vtičnico s zaščitnim priključkom za ozemljitev.

Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen tej enoti.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite kratek stik, segrevanje itd., ki lahko posledično vodi do električnega udara ali požara.

Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z drugimi napravami.

- S tem lahko povzročite električni udar ali požar.

Varno vstavite el. vtičnik do konca.

- Če vtičnik ni vstavljen v celoti, lahko pride do segrevanja, ki lahko povzroči požar. Če je vtičnik poškodovan ali stenska vtičnica ni čvrsto pritrjena, ju ne uporabljajte.

Ne prijemajte vtičnik napajalnega kabla z mokrimi rokami.

- S tem lahko povzročite električne udare.

Poskrbite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Pri odklapanju napajalnega kabla, povlecite za vtičnik in ne za kabel.

- Ne poškodujte kabla, ne modificirajte ga, nanj ne postavljajte težkih predmetov, ga segrevajte in ne nastavljajte ga v bližino vročih predmetov in kabla ne zvijajte, upogibajte ali vlecite. S tem lahko povzročite požar ali električni udar. Če je napajalni kabel poškodovan, ga odnesite na popravilo do lokalnega prodajalca Panasonic.

Ne odstranite pokrovov in NIKOLI ne modificirajte ekrana sami.

- Ne odstranite zadnjega pokrova, saj z odstranitvijo razkrijete dele pod napetostjo. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. (Komponente pod visoko napetostjo lahko povzročijo resen električni udar.)
- Vaš lokalni prodajalec Panasonic mora pregledati, prilagoditi ali popraviti ekran.

Priložene baterije AAA/R03/UM4 držite proč od otrok. Če jih pomotoma pogoltnete, so lahko škodljive za telo.

- Če sumite, da je otrok pogoltnil baterijo, se nemudoma obrnite na zdravnika.

Če zaslon ne boste uporabljali dlje časa:

- Odklopite vtičnik el. napajanja s stenske vtičnice.
- Poraba el. energije znaša 0 W, ko je el. napajanje izklopljeno z uporabo <Glavno stikalo napajanja> na zaslonu. Hkrati pa poraba el. energije znaša 0,5 W, če izklopite el. napajanje z daljinskim upravljalnikom ali <Tipka za napajanje (Enota)>. (glejte stran 16)

Pojavi se lahko šum v sliki, če povežete / odklopite priključene kable vhodnih priključkov, ki jih trenutno ne uporabljate, oziroma če izklopite ali vklopite video opremo. To ni okvara.

Da preprečite širjenje požara, izdelku ne približujte sveče ali druge vire odprtega vremena.



PREVIDNO

V primeru težav ali okvare nemudoma prenehajte z uporabo.

■ V primeru težave odklopite električni vtičač.

- Iz enote prihaja dim ali neobičajen vonj.
- Občasno ni slike ali zvoka.
- V notranjost enote je ušla tekočina, kot je voda, ali tuji.
- Enota ima deformirane ali zlomljene dele.

Če nadaljujete z uporabo enote v tem stanju, lahko s tem povzročite požar ali električni udar.

- Nemudoma odklopite el. napajanje, odklopite vtičač napajalnega kabla s stenske vtičnice in se obrnite na prodajalca za popravila.
- Da povsem odklopite napajanje tega ekrana, morate odklopiti vtičač električnega kabla s stenske vtičnice.
- Nikoli ne popravljate enote sami, saj je lahko to nevarno.
- Če želite v trenutku odklopiti vtičač električnega kabla, uporabite stensko vtičnico, ki je na dosegu roke.

■ Pri uporabi LCD ekrana

Ne približujte rok, obraza ali predmetov v bližino prezračevalnih odprtin ekrana.

- Iz prezračevalnih odprtin na vrhu ekrana uhaja segret in vroč zrak. Vhodu ne približujte rok, obraza ali predmetov, ki niso odporni na toploto, saj lahko s tem povzročite opekline ali deformacije.

Vsaj 2 osebi morata nositi ali razpakirati to enoto.

- Če tega ne upoštevate, lahko enota pade na tla in s tem povzroči škodbo.

Preden premikate ekran odklopite vse kable.

- Če ekran premaknete, ko so nekateri kabli še priključeni, se lahko kabli poškodujejo in s tem povzročijo požar ali električni udar.

Pred čiščenjem odklopite vtičač el. napajanja s stenske vtičnice kot varnostni ukrep.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite električne udare.

Napajalni kabel čistite redno, da ta ne postane preveč prašen.

- Če se na vtičaču napajalnega kabla nabere prah, lahko posledično vlaga poškoduje izolacijo in s tem povzroči požar. Izvlecite vtičač napajalnega kabla iz stenske vtičnice in obrišite električni kabel s suho krpo.

Ne stopite na ali visite z zaslona.

- Lahko se prevrneta ali zlomita in povzročita telesno škodbo. Še posebej bodite pozorni na otroke.

Pri vstavljanju baterije ne spreminjajte polarnosti (+ in -).

- Slabo ravnanje z baterijo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanja iz nje, ter posledično požar, telesno škodbo ali škodbo okoliške lastnine.
- Pravilno vstavite baterijo v skladu z navodili. (glejte stran 9)

Odstranite baterijo iz oddajnika daljinskega upravljalnika, če tega ne boste uporabljali dlje časa.

- Baterija lahko uhaja, se segreje, vžge ali počí, ter posledično povzroči požar ali poškoduje okoliško lastnino.

Ne zažigajte ali lomite baterij.

- Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti, kot sta sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Ne obračajte ekrana narobe.

Ne nameščajte enote z zaslonom ekrana obrnjenim navzgor.

Previdnostni ukrepi za uporabo

Previdnostni nasveti za namestitev

Ekрана ne uporabljajte na prostem.

- Ekran je oblikovan za notranjo uporabo.

Okoljska temperatura za uporabo te enote

- Pri uporabi enote pod 1 400 m (4 593 čevljev) nadmorske višine: Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
- Okoljska temperatura za uporabo te enote pri visoki višini (1 400 m (4 593 čevljev) in višje in pod 2 800 m (9 186 čevljev) nadmorske višine): Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Ne nameščajte enote pri 2 800 m (9 186 čevljev) nadmorske višine ali višje.

- Če tega ne upoštevate, lahko skrajšate življenjsko dobo notranjih delov in povzročite okvare.

Potreben prostor za zračenje

- Za najbolj zunanjo dodatno opremo zaslona pustite 10 cm (3,94 palcev) prostora ali več na vrhu, dnu, levo in desno.

Na zadnji strani pustite 5 cm (1,97 palcev) prostora ali več.

O vijakih, ki je uporabljajo z namestitvenim nosilcem v skladu s standardi VESA

Naklon vijaka za namestitev	Globina luknje za vijak	Vijak (količina)
400 mm × 400 mm	10 mm	M6 (4)

Ne prijemajte ekrana iz tekočih kristalov.

- Ne pritiskajte s silo na ekran iz tekočih kristalov oziroma ne pritiskajte nanj s koničastim predmetom. Uporaba močne sile na ekranu iz tekočih kristalov lahko povzroči neravnine na plošči zaslona in s tem okvaro.

Odvisno od temperature ali vlage, lahko opazite neenakomerno svetlobo. To ni okvara.

- Ta neenakomernost izgine pri enakomernem toku. V nasprotnem primeru se obrnite na distributerja.

■ Opomba glede varnosti

Pri uporabi tega izdelka poskrbite za varnostne ukrepe, da preprečite naslednje incidente.

- Uhajanje osebnih podatkov prek tega izdelka
- Nepooblaščen uporaba tega izdelka s strani zlonamerne tretje osebe
- Motenje ali zaustavitev uporabe tega izdelka s strani zlonamerne tretje osebe

Poskrbite za zadovoljive varnostne ukrepe.

- Geslo mora biti dovolj dolgo, da ga je težko uganiti.
- Geslo spreminjajte v rednih časovnih presledkih.

- Podjetje Panasonic Corporation ali njegove podružnice nikoli ne bodo neposredno zahtevale gesla. Ne razkrijte svojega gesla v primeru takšnih povpraševanj.
- Priključeno omrežje mora biti zaščiteno s požarnim zidom itd.
- Nastavite geslo za spletni kontrolnik in omejite prijavo uporabnikov.

Čiščenje in vzdrževanje

Sprednji del ekrana je posebej obdelana. Nežno obrišite površino ekrana samo z uporabo čiste krpe ali mehke krpe brez kosmov.

- Če je površina zelo umazana, jo obrišite z mehko krpo brez kosmov, ki ste jo prej pomočili v čisto vodo ali vodo, v kateri je bil 100-krat razredčen naravni detergent, ter nato enakomerno obrišite in posušite površino s suho krpo enakega tipa.
- Ne popraskajte ali se dotikajte površine ekrana z nohti ali drugimi trdimi predmeti, saj lahko s tem poškodujete površino. Poleg tega se izogibajte stiku s hlapljivimi snovmi, kot so spreji proti žuželkam, topila in razredčila, saj lahko v nasprotnem primeru negativno vplivajo na kakovost površine.

Če se ohišje umaže, ga obrišite z mehko, suho krpo.

- Če je ohišje zelo umazano, namočite krpo v vodo, kateri ste dodali majhno količino nevtralnega detergenta, in nato ožmrite krpo. S krpo obrišite ohišje in ga nato posušite s suho krpo.
- Ne dovolite, da kakršen koli detergent pride v neposredni stik s površino ekrana. Če v notranjost enote prodrejo kapljice vode, lahko pride do težav z delovanjem.
- Izogibajte se stiku s hlapljivimi snovmi, kot so spreji proti žuželkam, topila in razredčila, saj lahko v nasprotnem primeru negativno vplivajo na kakovost površine ohišja oziroma zaščitni sloj lahko prične odstopati. Poleg tega ne puščajte predmetov, ki so iz gume ali PVC-ja, na enoti za dlje časa.

Uporaba krpe s kemičnim čistilom

- Ne uporabljajte krpe s kemičnim čistilom na površini ekrana.
- Upoštevajte navodila za krpo s kemičnim čistilom, če jo želite uporabiti na ohišju.

Ožičen LAN

Pri postavitvi ekrana v prostoru, kjer se večkrat pojavi statična elektrika, pred uporabo poskrbite za zadostne antistatične ukrepe.

- Pri uporabi ekrana v prostoru, kjer se večkrat pojavi statična elektrika, kot na primer preproga, pride do številčnejšega izpada komunikacije prek ožičenega LAN-a. V tem primeru odstranite statično elektriko in vir šuma, ki lahko povzroča težave, z uporabo antistatične preproge in ponovno povežite ožičen LAN.
- V redkih primerih je povezava LAN prekinjena zaradi statične elektrike ali šuma. V tem primeru izklopite ekran in priključene naprave in jih nato ponovno vklopite.

Ekran morda ne bo deloval pravilno zaradi močnih radijskih valov, ki jih oddajajo postaje ali radio.

- Če se v bližini mesta namestitve nahaja objekt ali oprema, ki oddaja močne radijske valove, namestite ekran na mesto, ki je dovolj stran od vira radijskih valov. Oziroma, zavijte kabel LAN, ki je priključen na priključek LAN, z uporabo kosa kovinske folije ali kovinske cevi, ki je ozemljena na obeh koncih.

Odlaganje v smeti


Pri odlaganju izdelka v smeti, se obrnite na lokalno oblast ali prodajalca za pravilne metode odlaganja.

Dodatki

Priloženi dodatki

Preveriti, da ste prejeli prikazane dodatke in predmete

Navodila za uporabo (CD-ROM × 1)

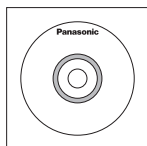

Oddajnik daljinskega upravljalnika × 1


- N2QAYA000093




Kabel DVI-D × 1




Infrardeči kabel × 1




Zunanji infrardeči sprejemnik × 1



Baterije za oddajnik daljinskega upravljalnika (Tip AAA/R03/UM4 × 2)




Sponka × 3



Napajalni kabel

(pribl. 2 m)

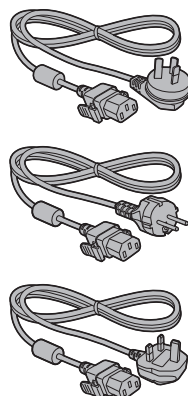


Pozor


- Majhne delce shranite na ustrezen način in jih hranite zunaj dosega majhnih otrok.
- V primeru izgube dodatkov se posvetujte z vašim prodajalcem.
- Ko iz embalaže vzamete predmete, le-to primerno odložite v smeti.

Baterije daljinskega upravljalnika

1. Povlecite in pridržite kljuko, da odprete pokrov za baterije.

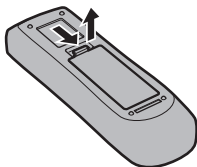

2. Vstavite baterije – upoštevajte pravilno polarnost (+ in -).

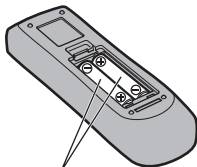

Tip AAA/R03/UM4

3. Ponovno namestite pokrov.

Koristen namig

- Za pogoste uporabnike daljinskega upravljalnika, zamenjajte stare baterije z alkalnimi baterijami za daljšo življenjsko dobo.



Previdnostni ukrepi za uporabo baterije

Nepravilna namestitev lahko povzroči puščanje baterije ali korozijo, ki bo poškodovala oddajnik daljinskega upravljalnika.


Odlaganje baterij v smeti mora biti opravljeno na okolju prijazen način.

Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

1. Baterije vedno zamenjajte v paru. Ko zamenjujete star par, vedno uporabite novi bateriji.
2. Ne kombinirajte rabljenih baterij z novo.
3. Ne mešajte tipov baterij (primer: "Ogljikov-cinkovo" z "alkalno").
4. Rabljenih baterij ne skušajte napolniti, sprožiti kratek stik, razstaviti, segreti ali zažgati.
5. Baterijo je potrebno zamenjati, če se daljinski upravljalnik odziva sporadično ali z njim ni moč upravljati ekrana.
6. Ne zažigajte ali lomite baterij.
7. Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti, kot sta sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Nosilec VESA

Če želite namestiti zaslon z uporabo namestitvenega nosilca VESA (na voljo posebej):

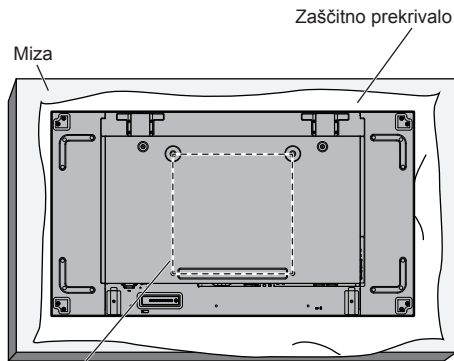

Mreža VESA


1. Položite zaščitno prekrivalo, v katerega je bil ovit zaslon v škatli, na ravno mizo in pod površino zaslona, da s tem ne popraskate površine zaslona.
2. Poskrbite, da imate vse dodatke za namestitev tega zaslona.
3. Upoštevajte navodila, ki so priložena opremi za nameščanje. Neupoštevanje pravilnih postopkov nameščanja lahko vodi do poškodbe opreme, telesno poškodbo uporabnika ali monterjev. Garancija izdelka ne krije poškodb, ki posledica nepravilne namestitve med garancijskim obdobjem.

Previdno pri nameščanju več ekranov

Zaščita razmikov med ekrani


Ekran se po vklopu rahlo razširijo zaradi toplote. Pri nameščanju več ekranov je potrebno 0,5 mm prostora na levi, desni, na zgornji in spodnji strani med ekrani, da se tem omogočite stik ekranov zaradi razširitve.

Če je razmik manjši od 0,5 mm, lahko pride do okvare slike zaradi popačenja ekrana, ki ga povzroči toplotna razširitev.

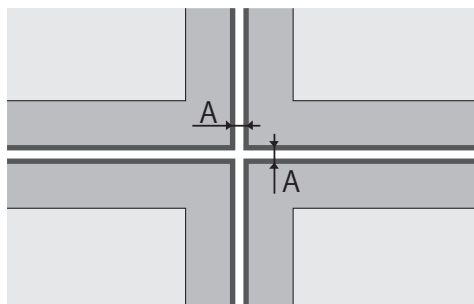


A: Razmik med ekranoma (levo, desno, zgoraj in spodaj), 0,5 mm

Ne dovolite, da se robovi ekrana dotikajo.

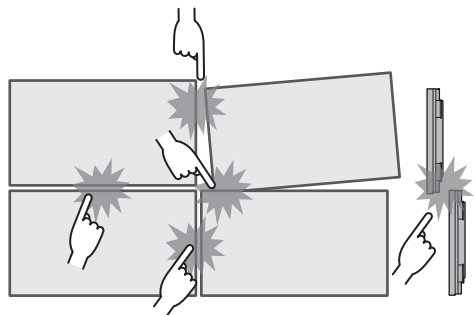


Ko so ekrani pritrjeni na zadnje nosilce in na svojem mestu, ne prilagajajte položajev na sprednjih straneh z uporabo plošče itd.

S tem lahko povzročite okvaro slike zaradi popačenja ekrana.

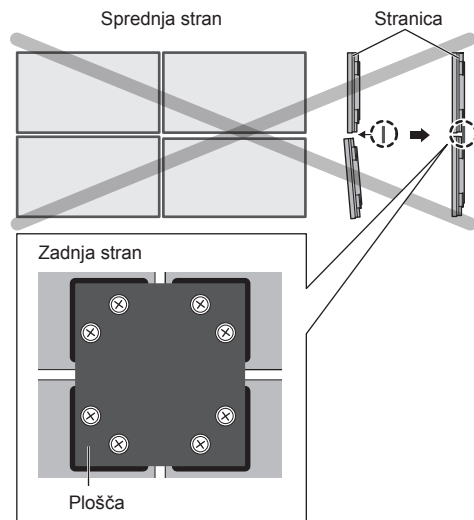

Prevodnosti ukrepi med premikom

Zaslon ima ročaje za prenašanje. Primite jih med premikom.

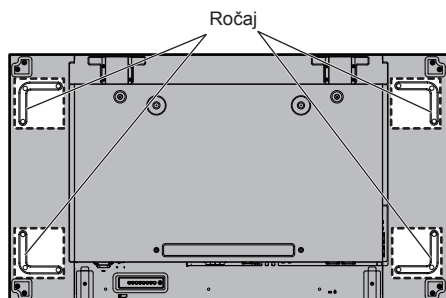


Opomba

- Ne držite drugih delov, razen ročajev.
- Vsaj 2 osebi morata nositi to enoto.
Če tega ne upoštevate, lahko enota pade na tla in s tem povzroči poškodbo.
- Med nošenjem enote mora biti ekran obrnjen navzgor. Nošenje enote s površino ekrana obrnjeno navzgor ali navzdol lahko deformira ekran ali povzroči notranjo škodo.
- Ne držite zgornji, spodnji, levi in desni del okvirja ali robov enote. Ne prijemajte sprednje površine ekrana. Prav tako teh delov ne izpostavljajte udarcem. S tem lahko poškodujete ekran.
Prav tako lahko ekran počni in povzroči telesno poškodbo.
- Pri nošenju ekrana pazite, da površino plošče ne zvijate.

Vijak z obročem

Zaslon ima luknje za pritrditev vijakov z obročem. Med nameščanjem jih uporabite, da obesite zaslon.

Mesta za namestitve vijaka z obročem

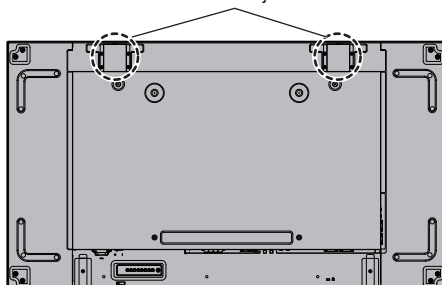


Opomba

- Obešanje in namestitve mora opraviti strokovnjak za nameščanje.
- Zaslon ne nameščajte samo z 1 vijakom z obročem.
- Vijak z obročem uporabite samo za začasno obešanje ali premik.
- Uporabite vijak z obročem velikosti M10, ki izpolnjuje pogoj obremenitve mase izdelka.

Varnost Kensington


Varnostna reža te enote je združljiva z varnostnimi kabli Kensington.

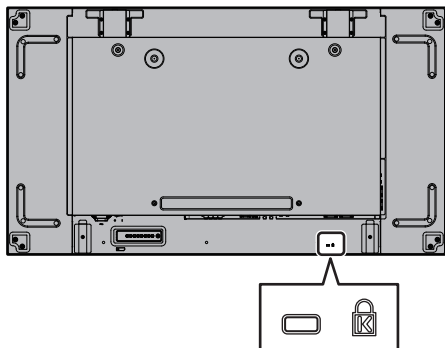


Priključki

Priključitev in pritrditev napajalnega kablja

Zadnja stran enote

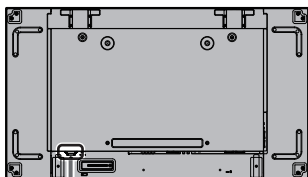

Pritrditev napajalnega kablja

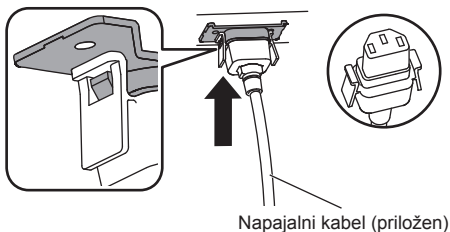


Vstavite priključek v prikazovalno enoto.

Ko priključite konektor, morate zaslišati klik.

Opomba

- Poskrbite, da je konektor zaščiten tako na levi kot desni strani.

Odstranjevanje napajalnega kablja

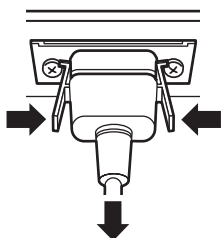

Odklopite priključek s pritiskom dveh gumbov.

Opomba


- Pri odstranjevanju napajalnega kablja morate vedno odklopiti napajalni kabel na strani vtičnice.
- Priložen set napajalnega kablja je namenjen samo za uporabo s to enoto. Ne uporabljajte ga za druge namene.

Pritrditev kablja


Opomba

- Enoti so priložene 3 sponke. Pritrdite kable na 3 lokacijah z uporabo lukenj za sponke, kot je to prikazano spodaj.


Če potrebujete več sponk, jih kupite pri vaše prodajalcu. (Na voljo pri podpori za stranke)

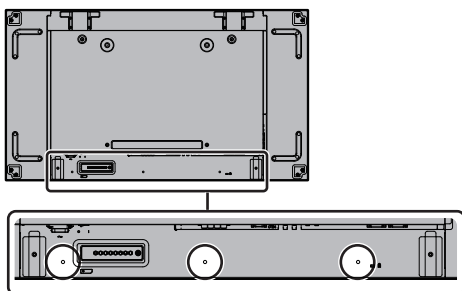

1. Pritrdite sponko



Da odstranite z enote:

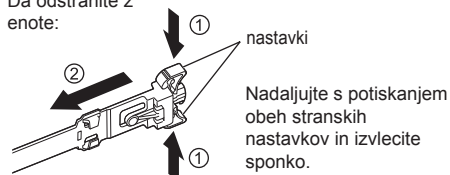


2. Spnite kable



Da zrahljate:



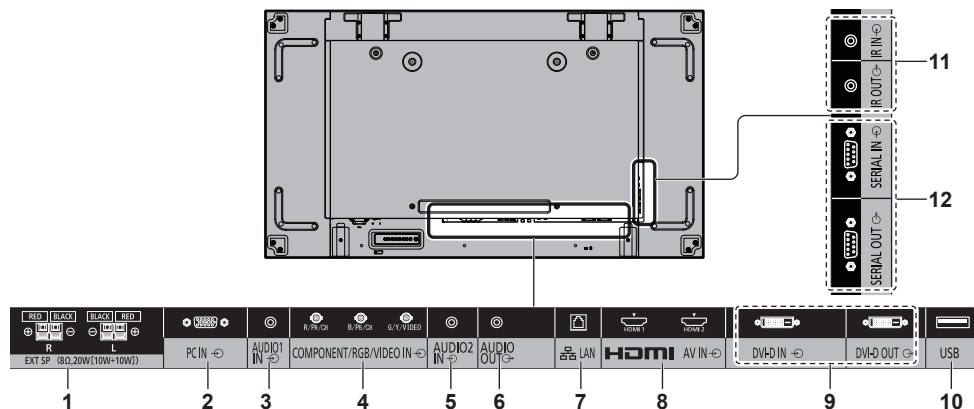

1 EXT SP:	Priključek zvočnika Priključite zunanji zvočnik.
2 PC IN:	Vhodni priključek za osebni računalnik Priključite video priključek osebnega računalnika, video opremo z izhodom "YPbPr / YCbCr") ali "RGB".
3 AUDIO1 IN:	Vhodni priključek za zvok za skupno rabo z DVI-D IN in PC IN
4 COMPONENT / RGB / VIDEO IN:	Vhodni video priključek COMPONENT / RGB (R/Pr/Cr, B/Pb/Cb, G/Y) Priključite video opremo z izhodom "YPbPr / YCbCr") ali "RGB". Vhodni priključek za kompozitni video (VIDEO) Priključite video opremo z izhodom za kompozitni signal.
5 AUDIO2 IN:	Vhodni priključek za zvok za skupno rabo z COMPONENT/ RGB IN in VIDEO IN
6 AUDIO OUT:	Izhodni priključek za analogni zvok Priključite zvočno opremo za vhodni priključek za analogni zvok.
7 LAN:	Priključek LAN Nadzirajte zaslon s priključitvijo na omrežje.
8 AV IN (HDMI 1, HDMI 2):	Vhodni priključek HDMI Priključite video opremo kot sta videorekorder ali predvajalnik DVD itd.
9 DVI-D IN, DVI-D OUT:	Vhodni/izhodni priključek DVI-D Priključite video opremo z izhodom DVI-D. Prav tako lahko priključite drug ekran, če prikazujete sliko prek prepletanja več ekranov.
10 USB:	Priključek za pomnilnik USB Priključite pomnilnik USB za uporabo [USB media player]. Prav tako ga lahko uporabite za napajanje zunanje naprave do 5 V/1 A, med prejetjem slik.



11 IR IN, IR OUT:	Vhodni/izhodni priključek za infrardeči signal Uporabite ga, če uporabljate več kot en ekran z enim daljinskim upravljalnikom. Signal je možno sprejeti z daljinskega upravljalnika, če priključite priložen zunanji infrardeči sprejemnik na priključek IR IN.
12 SERIAL IN, SERIAL OUT:	Vhodni/izhodni priključek SERIAL Nadzirajte zaslon s priključitvijo na osebni računalnik.

Pred priključitvijo

- Preden priključite kable se seznanite z navodili za uporabo zunanje naprave, ki jo boste priključili.
- Preden priključite kable izklopite vse naprave.
- Preden priključite kable upoštevajte naslednje korake. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvare.
 - Pred priključitvijo kablov na enoto ali priključitvijo naprave na samo enoto, se dotaknite katerega koli kovinskega predmeta v bližini, da odpravite statično elektriko iz telesa.
 - Ne uporabljajte nepotrebno dolgih kablov za priklop naprave na enoto ali ohišje enote. Daljši kot je kabel, bolj je dovzeten do motenj. Ker navit kabel deluje kot antena, je v takšnem stanju bolj dovzeten do motenj.
 - Med priključitvijo kablov, najprej priključite GND ter nato vstavite povezovalni priključek naprave, ki jo želite priključiti, na čim bolj raven način.
- Priskrbite kakršen koli kabel, ki je potreben za priključitev zunanje naprave na sistem in ni priložen napravi oziroma ni na voljo kot dodatek.
- Če je zunanja oblika vtikača povezovalnega kabla velika, lahko pride v stik z vtikačem sosednjega povezovalnega kabla. Uporabite povezovalni kabel z ustrezno velikim vtikačem za skladnost s priključkom.
- Če video signali z video opreme vsebujejo preveč motenj, lahko slike na zaslonu poskakujejo. V tem primeru morate priključiti korektor časovne osnove (TBC).
- Ko zmotite sinhronizacijske izhodne signale z osebne računalnika ali video opreme, na primer, pri spreminjanju nastavitve video izhoda, se lahko barva videa začasno popači.
- Enota sprejema kompozitne video signale, signale YCbCr/YPbPr, analogne RGB signale in digitalne signale.
- Nekateri modeli osebnih računalnikov niso združljivi z enoto.
- Če na enoto priključite naprave z uporabo dolgih kablov, uporabite kabelski kompenzator. V nasprotnem primeru slika ne bo pravilno prikazana.

Identifikacija krmiljenja

Glavna enota

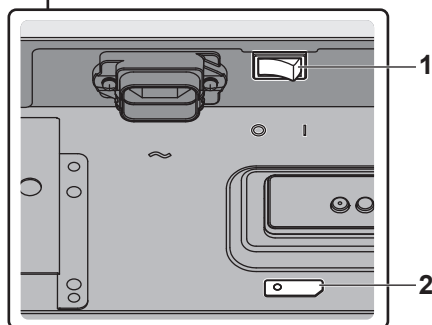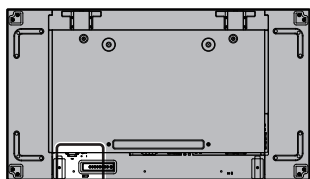

1 Glavno stikalo napajanja (O / I)

Vklopi glavno stikalo za vklop (I) / izklop (O).

- Vklop/izklop <Glavno stikalo napajanja> je enako kot priključitev ali odklop električnega vtiča. Vključite <Glavno stikalo napajanja> (I) in nato vključite / izklopite električno napajanje z daljinskim upravljalnikom ali <Tipka za napajanje (Enota)>.

2 Indikator vklopa/izklopa / senzor daljinskega upravljalnika (zadnja stran enote)

Indikator vklopa/izklopa zasveti.


Ko je el. napajanje enote vklopljeno (Glavno stikalo napajanja: vklopljeno (I))

- Slika je prikazana: zelena
- Izklop (pripravljenost) z daljinskim upravljalnikom ali <Tipka za napajanje (Enota)>: rdeča
 - Ko je možnost [Network control] (Omrežni nadzor) nastavljena na vrednost [On] (vklopljeno): oranžna
- Izklop s funkcijo "Power management" (upravljanje napajanja): oranžna

Ko je el. napajanje enote izklopljeno (Glavno stikalo napajanja: izklopljeno (O)): ne sveti

Opomba

- Ko indikator vklopa/izklopa sveti z oranžno, je poraba el. energije v stanju pripravljenosti običajno večja, kot če bi indikator vklopa/izklopa svetil z rdečo.

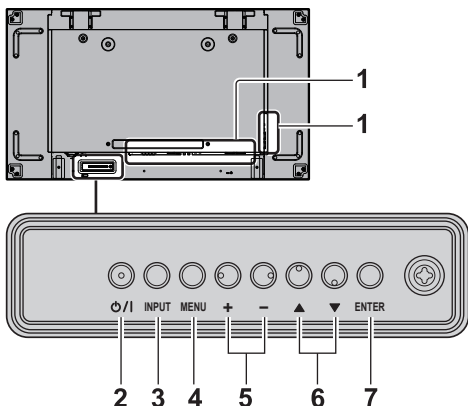

1 Priključek za zunanji vhod

- Priključitev na video opremo, osebni računalnik itd. (glejte stran 14)

2 <Tipka za napajanje (Enota)> (O/I)

- Vklupi (slika je prikazana) / izklopi (pripravljenost) električno napajanje, ko je <Glavno stikalo napajanja> (O / I) vklopljen (I).

3 <INPUT (Enota)> (izbira signala INPUT (vhod))

- Izbere priključeno napravo.

4 <MENU (Enota)>

- Vsakokrat, ko pritisnete tipko <MENU (Enota)>, preklopite zaslon menija.

5 <+ (Enota)> / <- (Enota)>

- Prilagodite glasnost.
- Na glavnem zaslonu preklopi nastavitve ali prilagodi nivo nastavitvev.


6 <▲ (Enota)> / <▼ (Enota)>

- Izbere predmet nastavitvev.

7 <ENTER (Enota)>

- Konfigurira element na zaslonu menija.
- Preklopi način razmerja.

Oddajnik daljinskega upravljalnika

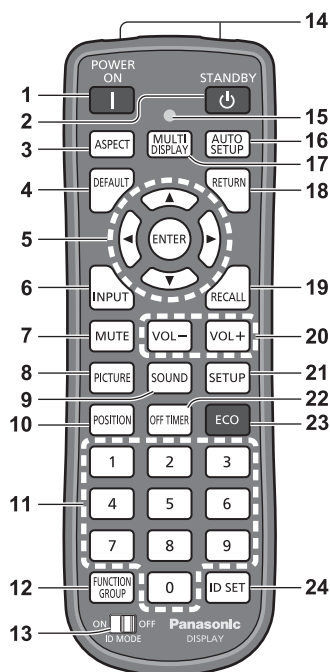

1 POWER ON (I)

- Vklopi enoto (prikazana je slika), ko je <Glavno stikalo napajanja> (O / I) vklopljeno (I) in v stanju pripravljenosti. (glejte stran 18)

2 STANDBY (⏻)

- Izklopi enoto (v stanju pripravljenosti), ko je <Glavno stikalo napajanja> (O / I) vklopljeno (I) in na zaslonu prikazana slika. (glejte stran 18)

3 ASPECT

- Prilagodite razmerje.

4 DEFAULT

- Ponastavite nastavitve za sliko, zvok itd. na privzete vrednosti.

5 Tipka ENTER / kazalec (▲▼◀▶)

- Se uporablja za navigacijo po zaslonih menija.

6 INPUT

- Preklopi vhod za prikaz na zaslonu.

7 MUTE

- Vklop/izklop utišanja zvoka.

8 PICTURE

9 SOUND

10 POSITION

11 Numerične tipke (0 - 9)

- Se uporabljajo za vnos številke ID-ja pri uporabi več zaslonov.
- Se uporabljajo kot bližnjične tipke z dodelitvijo pogosto uporabljenih funkcij.

12 FUNCTION GROUP

13 ID MODE

14 Oddaja signala

15 Indikator delovanja daljinskega upravljalnika

- Utripa ob pritisku tipk na daljinskem upravljalniku.

16 AUTO SETUP

- Samodejno prilagodi položaj/velikost ekrana.

17 MULTI DISPLAY

- Preklopi [On] / [Off] v nastavitvi [Multi display setting].

18 RETURN

- Se uporablja za vrnitev na prejšnji meni.

19 RECALL

- Prikaže stanje trenutne nastavitve načina vnosa, načina razmerja itd.

20 VOL + / VOL -

- Prilagodi nivo glasnosti.

21 SETUP

22 OFF TIMER

- Preklopi na stanje pripravljenosti po določenem času.

23 ECO

- Preklopi med nastavitvami načina [Power management mode].

24 ID SET

- Se uporablja za nastavev ID-ja daljinskega upravljalnika pri uporabi več zaslonov.


Opomba

- V teh navodilih so tipke daljinskega upravljalnika in enote označene kot < >.

(Primer: <INPUT>.)

Delovanje je predvsem pojasnjeno s prikazom tipk daljinskega upravljalnika, vendar pa lahko prav tako uporabite tipke na enoti, če gre za enaki tipki.

Osnovni nadzor

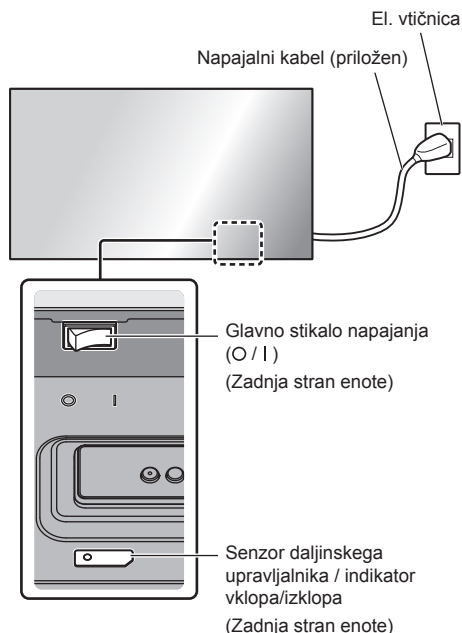

Za uporabo usmerite daljinski upravljalnik neposredno v senzor daljinskega upravljalnika v enoti.



Opomba

- Med senzor daljinskega upravljalnika glavne enote in daljinski upravljalnik ne postavljajte ovire.
- Ne izpostavljajte senzorja daljinskega upravljanja glavne enote neposredni sončni svetlobi ali močni fluorescentni svetlobi.

1 Priključite napajalni kabel na zaslon.

(glejte stran 13)

2 Priključite vtičak v vtičnico.

Opomba

- Pri odstranjevanju napajalnega kabla morate vedno odklopiti napajalni kabel na strani vtičnice.
- Nastavitve morda ne bodo shranjene, če je napajalni kabel odklopljen na strani <Glavno stikalo napajanja> takoj po spreminjanju nastavitve z uporabo menija na zaslonu. Počakajte nekaj časa preden odklopite električni vtičak ali izklopite zaslon z uporabo <Glavno stikalo napajanja>. Oziroma izklopite el. napajanje z uporabo daljinskega upravljalnika, krmilnika RS-232C ali krmiljenja LAN še preden odklopite el. vtičak ali izklopite zaslon z uporabo <Glavno stikalo napajanja>.

3 Preklopite <Glavno stikalo napajanja> (O / I) na vklopljeno (I).

■ Če želite vklopiti/izklopiti enoto z daljinskim upravljalnikom ali <Tipka za napajanje (Enota)>:

Za vklop

Slika se prikaže s pritiskom <POWER ON> ali <Tipka za napajanje (Enota)>, ko je <Glavno stikalo napajanja> vklopljeno (I) (indikator vklopa/izklopa: rdeče ali oranžno).

- Indikator vklopa/izklopa: zelena (slika je prikazana).

Za izklop

Izklopite (pripravljenost) el. napajanje s pritiskom <STANDBY> ali <Tipka za napajanje (Enota)>, ko je <Glavno stikalo napajanja> vklopljeno (I) (indikator vklopa/izklopa: zelena).

- Indikator vklopa/izklopa: rdeče ali oranžno (pripravljenost)

Ko je el. napajanje vklopljeno (slika je prikazana) ali izklopljeno (pripravljenost), lahko zaslon izklopite (O) s <Glavno stikalo napajanja>.

Opomba

- Med uporabo funkcije "Power management" (upravljanje napajanja), indikator vklopa/izklopa pri izklopljeni enoti sveti z oranžno.


■ Ko prvič vklopite enoto,

se prikaže naslednji zaslon.


1 Izberite jezik s tipko ▲ ▼ in pritisnite <ENTER>.




2 Izberite vrednost [Year] (leto) / [Month] (mesec) / [Day] (dan) / [Hour] (ura) / [Minute] (minute) z uporabo ▲ ▼ in jo nastavite s ◀ ▶.

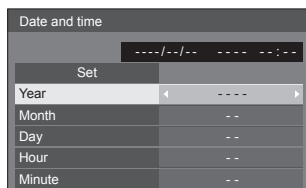

3 Izberite vrednost [Set] s tipko ▲ ▼ in pritisnite <ENTER>.

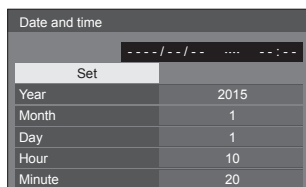

4 Za navpično nastavitvev izberite vrednost [Portrait] s tipko ▲ ▼ in pritisnite <ENTER>.



Opomba

- Ko so elementi nastavljeni, se zaslon ne bo več prikazal ob ponovnem vklopu naprave.

Po nastavitvi lahko elemente spremenite v naslednjih menijih.

[OSD language]

[Date and time]

[Display orientation]

■ Sporočilo ob vklopu enote

Naslednje sporočilo se lahko prikaže ob vklopu enote:

Previdnostni ukrepi za izklop, ko ni aktivnosti

'No activity power off' is enabled.

Ko je vrednost [No activity power off] (izklop, ko ni aktivnosti) v meniju [Setup] (nastavitve) nastavljena na [Enable] (omogočeno), se ob vsakem vklopu enote prikaže opozorilno sporočilo.

Informacije o "Power management" (upravljanje vklopa/izklopa)

Last turn off due to 'Power management'.

Ko nastavite možnost "Power management" (upravljanje vklopa/izklopa), se ob vsakem vklopu enote prikaže sporočilo z informacijami.

Prikaz tega sporočila lahko nastavite v naslednjem meniju:

- Meni [Options] (možnosti)
 - Power on message(No activity power off)
 - Power on message(Power management)

Tehnični podatki

Št. modela

TH-55LFV60W

TH-55LFV6W

Poraba električne energije

TH-55LFV60W

290 W

TH-55LFV6W

210 W

Izklop z <Glavno stikalo napajanja>

0 W

V stanju pripravljenosti

0,5 W

Ekran LCD

55-palčni ekran IPS (LED z osvetlitvijo v ozadju),
16:9 razmerje višine/širine

Velikost zaslona

1 209 mm (š) × 680 mm (v) × 1 387 mm (diagonala) /
47,6 palcev (š) × 26,7 palcev (v) × 54,6 palcev
(diagonala)

(št. pik)

2 073 600

(1 920 (vodoravno) × 1 080 (navpično))

Mere (v × š × g)

1 213 mm × 684 mm × 95 mm /
47,8 palcev × 26,9 palcev × 3,7 palcev

Teža

pribl. 30,0 kg / 66,1 funt neto

Vir el. energije

220 - 240 V ~ (220 - 240 V izmeničnega toka),
50/60 Hz

V stanju delovanja

Temperatura

Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)*1

Vlažnost

Od 10 % do 90 % (brez kondenzacije)

V stanju skladiščenja

Temperatura

-20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)

Vlažnost

Od 10 % do 90 % (brez kondenzacije)

Priključki

HDMI 1

HDMI 2

Priključek TIP A*2 × 2

Zvočni signal:

Linearni PCM (frekvence vzorčenja - 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz)

DVI-D IN

Konektor DVI-D s 24 nožicami:

V skladu z DVI Revision 1.0

Zaščita vsebine:

Združljivo s HDCP 1.1

DVI-D OUT

Konektor DVI-D s 24 nožicami:

V skladu z DVI Revision 1.0

Zaščita vsebine:

Združljivo s HDCP 1.1

COMPONENT/RGB IN

Y/G

Priključek BNC 1,0 Vp-p (75 Ω)
(s sinhronizacijo)

Pb/Cb/B

Priključek BNC 0,7 Vp-p (75 Ω)
(brez sinhronizacije)

Pr/Cr/R

Priključek BNC 0,7 Vp-p (75 Ω)
(brez sinhronizacije)

VIDEO IN

VIDEO

Priključke BNC 1,0 V [p-p] (75 Ω)

Prav tako se uporablja kot priključek Y/G

PC IN

Visokoločljivostni konektor Mini D-sub s
15 nožicami:

Združljivo z DDC2B

Y/G:

1,0 Vp-p (75 Ω) (s sinhronizacijo)

0,7 Vp-p (75 Ω) (brez sinhronizacije)

Pb/Cb/B:

0,7 Vp-p (75 Ω) (brez sinhronizacije)

Pr/Cr/R:

0,7 Vp-p (75 Ω) (brez sinhronizacije)

HD/VD:

1,0 - 5,0 Vp-p (visoka impedanca)

AUDIO1 IN

Stereo mini priključek (M3) 0,5 Vrms

Skupna raba z vhodom DVI-D IN in PC IN

AUDIO2 IN

Stereo mini priključek (M3) 0,5 Vrms

Skupna raba z vhodom COMPONENT/RGB IN in VIDEO IN

AUDIO OUT

Stereo mini priključek (M3) 0,5 Vrms

Izhod: Spremenljivo (od $-\infty$ do 0 dB) (1 kHz 0 dB vhod, 10 k Ω obremenitev)

SERIAL IN

Priključek za zunanje krmiljenje

D-sub z 9 nožicami:

Združljivo z RS-232C

SERIAL OUT

Priključek za zunanje krmiljenje

D-sub z 9 nožicami:

Združljivo z RS-232C

LAN

Za omrežne povezave RJ45, ki so združljive s PLink

Komunikacijski način:

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN

Stereo mini priključek (M3)

IR OUT

Stereo mini priključek (M3)

USB

Konektor USB TIP A

5 V DC / 1A (USB 3.0 ni podprt.)

EXT SP

8 Ω , 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)

Zvok

Zvočni izhod

20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)

Oddajnik daljinskega upravljalnika

Vir el. energije

DC 3 V (baterija (tip AAA/R03/UM4) $\times$ 2)

Teža

pribl. 102 g (vključno z baterijami)

Mere (v $\times$ š $\times$ g)

48 mm $\times$ 145 mm $\times$ 27 mm /

1,89 palcev $\times$ 5,71 palcev $\times$ 1,06 palcev

*1: Okoljska temperatura za uporabo te enote pri višini (1 400 m (4 593 čevljev) in višje oziroma nižje od 2 800 m (9 186 čevljev) nadmorske višine): Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

*2: VIERA LINK ni podprt.

Opomba

- Dizajn in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila. Navedene teže in mere so približne vrednosti.

Licenca za programsko opremo

Izdelek vsebuje naslednjo programsko opremo:

- (1) programsko opremo, ki jo je samostojno razvilo podjetje Panasonic Corporation,
- (2) programsko opremo v lasti tretje osebe in licencirano podjetju Panasonic Corporation,
- (3) programsko opremo s splošno javno licenco GNU, različica 2.0 (GPL V2.0),
- (4) programsko opremo s splošno nižjo javno licenco GNU LESSER, različica 2.1 (LGPL V2.1) in/ali
- (5) odprtokodno programsko opremo, ki ni programska oprema z licencama GPL V2.0 in/ali LGPL V2.1.

Programska oprema pod točkami (3) - (5) so distribuirana v upanju, da bo koristna, vendar BREZ GARANCIJE ali implicitne garancije o PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Za podrobnosti glejte licenčne pogoje, ki se prikažejo z izbiro [Software licenses] (licence programske opreme), če izberete določeno možnost v meniju prvotne nastavitve tega izdelka.

Vsaj tri (3) leta od dostave tega izdelka bo podjetje Panasonic kateri koli tretji osebi, ki kontaktira podjetje na spodnjem kontaktu, dal proti plačilu, ki ne bo večje od stroškov fizične distribucije izvirne kode, celotno strojno berljivo kopijo izvirne kode pod licenco GPL V2.0, LGPL V2.1 ali drugo licenco z obveznostjo, da to stori, kot tudi ustrezno obvestilo o avtorskih pravicah.

Kontaktne informacije:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Obvestilo o AVC/VC-1/MPEG-4

Ta izdelek je licenciran z licenco patentnega portfelja AVC, licenco patentnega portfelja VC-1 in licenco vizualnega patentnega portfelja MPEG-4 za osebno uporabo s strani potrošnika ali druge namene za katere ne prejme plačila za (i) kodiranje videa v skladu s standardom AVC, standardom VC-1 in vizualnim standardom MPEG-4 ("video AVC/VC-1/MPEG-4") in/ali (ii) kodiranje videa AVC/VC-1/MPEG-4, ki je bil kodiran s strani potrošnika za osebno uporabo in/ali je bil pridobljen s strani ponudnika video vsebine z licenco za ponudbo videa AVC/VC-1/MPEG-4. Nobena licenca se ne podeljuje ali bo namenjena za kakršno koli drugo uporabo. Dodatne informacije lahko pridobite pri združenju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

Informacije za uporabnike o zbiranju in odlaganju stare opreme in rabljenih baterij



Ti simboli na izdelkih, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov in baterij ne smete odvreči med gospodinske odpadke. Za pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje starih izdelkov in rabljenih baterij, vas prosimo, da jih odnesete do ustreznega zbirnega centa, v skladu z nacionalno zakonodajo in Direktivami 2002/96/ES in 2006/66/ES.



S pravilnim odlaganjem teh izdelkov in baterij boste pomagali ohraniti dragocene vire in preprečili morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer nastali zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.



Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih izdelkov in baterij, se obrnite na vašo lokalno občino, službo za odlaganje odpadkov ali prodajalno, kjer ste kupili artikle.

Napačno odlaganje odpadkov je lahko kaznivo, v skladu z nacionalno zakonodajo.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji

Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se obrnite na vašega prodajalca ali dobavitelja za dodatne informacije.



[Informacije o odlaganju v drugih državah izven Evropske unije]

Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Če želite zavreči te predmete, se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca in prosite za pravilen način odlaganja v smeti.

Opomba za simbol baterije (primer spodnjih dveh simbolov):

Ta simbol se lahko uporablja skupaj s simbolom za kemikalije. V tem primeru izpolnjuje zahteve iz Direktive za uporabljeno kemikalijo.

Cd

Zapis za kupce

Številko modela in serijsko številko tega izdelka lahko najdete za zadnji strani. Zabeležite to serijsko številko v spodnji prosto in shranite to knjižico, vključno z računom, kot trajno potrdilo o nakupu, ki vam bo v pomoč pri identifikaciji v primeru kraje ali izgube in za namene servisiranja tekom garancije.

Številka modela

Serijska številka

Center za testiranje Panasonic

Panasonic Service Europe, podružnica podjetja Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Zvezna republika Nemčija

Panasonic Corporation

Web Site: <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

Slovenščina