


사용설명서 기능 설명서

LCD 프로젝터 상용

모델 번호 PT-MZ16K
PT-MZ13K
PT-MZ10K

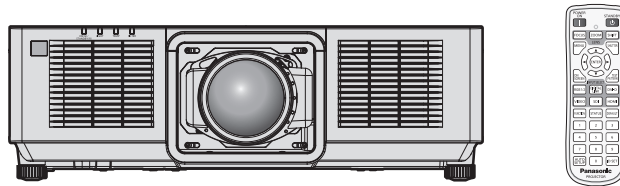

투사 렌즈는 별매입니다.

이 Panasonic 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

- 이 사용설명서는 펌웨어 메인 버전 1.19 이상에 해당합니다.
- 이 설명서는 모델 번호의 접미어와 관련 없이 모든 모델에 공통적입니다.
 - 미국, 캐나다, 유럽연합국가, 한국, 대만
LB: 블랙 모델 LW: 화이트 모델
 - 인도
LBD: 블랙 모델
 - 기타 국가 및 지역 (100 V - 120 V 전원 코드 포함)
LBX: 블랙 모델 LWX: 화이트 모델
 - 기타 국가 및 지역 (200 V - 240 V 전원 코드 포함)
LBE: 블랙 모델 LWE: 화이트 모델
- 본 제품을 사용하기 전에, 이 설명서를 자세히 읽으시고 이후의 사용을 위해서 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 "주요안전사항" (➡ 5 - 13 페이지) 을 반드시 읽어 주십시오.



KOREAN

DPQP1299ZG/X1

목차

주요안전사항 5

1 장 준비

사용상 주의 사항	17
본 제품의 용도	17
이동 시 주의 사항	17
설치 시 주의 사항	17
보안	20
DIGITAL LINK	20
Art-Net	20
프로젝터에서 지원되는 응용 프로그램 소프트웨어	20
보관	21
폐기	21
사용 시 주의 사항	21
부속품	22
옵션 부속품	23
프로젝터 소개	24
리모컨	24
프로젝터 본체	26
리모컨 준비	29
배터리 삽입 및 분리	29
여러 대의 프로젝터를 사용하는 경우	29
케이블을 사용하여 리모컨을 프로젝트에 연결	29

2 장 시작

설정	31
사용 가능한 콘센트	31
설치 모드	31
설치용 부품 (옵션)	33
투사된 이미지 및 영상 거리	33
조절식 발 조정	39
투사 렌즈 (옵션) 부착 / 분리	40
투사 렌즈 부착	40
투사 렌즈 분리	41
연결	43
연결하기 전에	43
연결 예 : AV 장비	44
연결 예 : 컴퓨터	45
DIGITAL LINK 를 사용한 접속 예	46
콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능 사용 시 연결 예	47

3 장 기본 조작 방법

프로젝터 켜기 / 끄기	50
전원 코드 연결	50
전원 표시등	52
프로젝터 켜기	53
초기 설정 화면이 표시되었을 때	54
보정 및 선택하기	60
프로젝터 끄기	61
투사	62
입력 신호 선택	62
초점, 줌 및 렌즈 이동 조정하기	63
초점 균형 조정	64
렌즈 조정 실행하기	64
투사 렌즈를 홈 포지션으로 이동하기	65
렌즈 이동 범위	66
리모컨으로 조작	67
셔터 기능 사용	67
화면상 표시 기능 사용	67
자동 설정 기능 사용	68
기능 버튼 사용	68
내부 테스트 패턴 표시	68
상태 기능 사용	69
리모컨의 ID 번호	69

4 장 설정

메뉴 탐색	71
메뉴를 통해서 네비게이트하기	71
메인 메뉴	72
서브 메뉴	73
[영상] 메뉴	76
[영상 모드]	76
[명암]	76
[밝기]	76
[컬러]	77
[틸트]	77
[색온도 설정]	77
[감마]	78
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	79
[선명도]	79
[잡음제거]	79
[다이내믹 콘트라스트]	80
[시스템선택]	81
[기본 영상 모드]	81

목차

<p>[위치] 메뉴 83</p> <p> [위치이동] 83</p> <p> [화면비율] 83</p> <p> [확대] 84</p> <p> [CLOCK PHASE] 85</p> <p> [기하학 보정] 85</p> <p>[ADVANCED 메뉴] 메뉴 91</p> <p> [DIGITAL CINEMA REALITY] 91</p> <p> [여백조정] 91</p> <p> [입력 해상도] 92</p> <p> [CLAMP 위치] 92</p> <p> [에지 블렌딩] 92</p> <p> [응답 프레임] 94</p> <p> [RASTER 위치] 95</p> <p>[표시언어 (LANGUAGE)] 메뉴 96</p> <p> 표시 언어 변경 96</p> <p>[디스플레이 옵션] 메뉴 97</p> <p> [컬러 조정] 97</p> <p> [컬러 수정] 97</p> <p> [스크린 설정] 98</p> <p> [자동신호] 98</p> <p> [자동 위치보정] 98</p> <p> [백업 입력 설정] 99</p> <p> [HDMI IN] 101</p> <p> [DVI-D IN] 103</p> <p> [SDI IN] 104</p> <p> [RGB IN] 106</p> <p> [DIGITAL LINK IN] 107</p> <p> [OSD] 108</p> <p> [메뉴 모드] 110</p> <p> [이미지 회전] 110</p> <p> [바탕색상] 111</p> <p> [로고 설정] 111</p> <p> [균일도] 111</p> <p> [셔터설정] 113</p> <p> [화면정지] 115</p> <p> [파형 모니터] 115</p> <p> [컷오프] 116</p>	<p>[프로젝터 설정] 메뉴 117</p> <p> [프로젝터 ID] 117</p> <p> [투사 방법] 117</p> <p> [렌즈] 118</p> <p> [작동 설정] 122</p> <p> [광원 출력] 125</p> <p> [스텐바이모드] 125</p> <p> [빠른 시작] 126</p> <p> [신호없음 설정] 126</p> <p> [기동방법] 129</p> <p> [스타트 업 입력 선택] 129</p> <p> [날짜 / 시간] 129</p> <p> [스케줄] 130</p> <p> [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 132</p> <p> [RS-232C] 134</p> <p> [REMOTE1 모드] 135</p> <p> [기능] 136</p> <p> [필터카운터] 136</p> <p> [상태] 137</p> <p> [정보 모니터 설정] 138</p> <p> [데이터 복제] 140</p> <p> [모든 사용자 데이터 저장] 140</p> <p> [모든 사용자 데이터 실행] 140</p> <p> [초기화] 141</p> <p> [서비스 암호] 142</p> <p>[테스트 패턴] 메뉴 143</p> <p> [테스트 패턴] 143</p> <p>[등록신호 리스트] 메뉴 144</p> <p> 새 신호 등록 144</p> <p> 등록 신호 이름 바꾸기 144</p> <p> 등록 신호 삭제 144</p> <p> 등록 신호 보호 145</p> <p> 신호 잠금 범위 확장 145</p> <p> 서브 메모리 146</p> <p>[보안] 메뉴 147</p> <p> [보안 암호] 147</p> <p> [보안 암호 변경] 147</p> <p> [표시설정] 147</p> <p> [문자 변경] 148</p> <p> [제어 장치 설정] 148</p> <p> [조작설정 패스워드 변경] 149</p>
--	---

[네트워크] 메뉴	150
[DIGITAL LINK 모드]	150
[DIGITAL LINK 상태]	150
[네트워크 설정]	151
[네트워크 조정]	151
[네트워크 상태]	152
[DIGITAL LINK 메뉴]	152
[Art-Net 설정]	152
[Art-Net CH 설정]	153
[Art-Net 상태]	154

5 장 조작

네트워크 연결	156
유선 LAN 을 통한 연결	156
웹 제어 기능	159
설정에 사용할 수 있는 컴퓨터	159
웹 브라우저에서 액세스	159
정보 모니터 기능 사용	184
화면 모드	184
상단 메뉴	184
서브 메뉴	184
메뉴 조작 모드의 기본 조작 절차	185
[USER VIEW] 메뉴	185
[SETUP] 메뉴	186
[STATUS] 메뉴	189
에러 알림 모드	191
데이터 복제 기능 사용	192
LAN 을 통해 다른 프로젝터에 데이터 복사	192
펌웨어 업데이트	194
LAN 을 통한 펌웨어 업데이트	194

6 장 유지 관리

광원 / 온도 / 필터 표시등	201
표시등이 켜질 때	201
유지 관리 / 교체	203
유지 관리 / 교체를 수행하기 전에	203
유지 관리	203
장치 교체	205
문제 해결	206
[셀프 테스트] 표시	208

7 장 부록

기술 정보	211
PJLink 프로토콜	211
Art-Net 기능 사용	212
LAN 을 통한 제어 명령어	217
<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN>/<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자	220
<REMOTE 1 IN> 단자	224
조작 설정 비밀번호	225
업그레이드 키트	225
호환성 있는 신호 목록	226
사양	231
치수	234
천장 설치 브라켓을 부착하기 위한 주의사항	235
색인	237

주요안전사항

경고: 이 장비는 반드시 접지되어야 합니다.

경고: 화재나 감전을 초래할 수 있는 위험을 방지하기 위해서, 비나 습기에 본 기기를 노출시키지 마십시오. 본 기기는 시각 디스플레이 현장에서 직접 시야각으로 사용할 수 없습니다. 시각 디스플레이 현장에서 반사 방해를 피하기 위해서는 본 기기를 직접 시야각으로 설치하지 마십시오.

본 장비는 스크린작업 규정 (BildscharbV) 에 따른 영상 상영장소에서 사용할 수 없습니다.

작동 위치에서의 음압 수준은 ISO 7779 에 의거 70 dB (A) 이하입니다.

경고:

1. 본 기기를 장기간 사용하지 않을 때에는 메인 소켓으로부터 플러그를 뽑아 주십시오.
2. 감전을 방지하기 위해서, 커버를 제거하지 마십시오. 사용자가 보수점검할 수 있는 내부 부품은 없습니다. 서비스는 자격을 가진 직원에게 문의해 주십시오.
3. 메인 플러그의 접지 핀을 제거하지 마십시오. 본 기기에는 3 점 접지형 메인 플러그가 달려 있습니다. 이 플러그는 접지형 메인 소켓에만 꽂을 수 있습니다. 이것은 안전 기능입니다. 메인 소켓에 플러그를 꽂을 수 없는 경우에는 전기 기술자에게 도움을 요청하십시오. 접지 플러그를 제거하지 마십시오.

주의: 지속적인 규정 준수를 위해 첨부된 설치 지침을 따르십시오. 여기에는 컴퓨터 또는 주변기기에 연결할 때 제공된 전원 코드와 차폐형 인터페이스 케이블 사용에 관한 내용이 수록되어 있습니다. 또한 본 장비를 무단으로 변경하거나 개조할 경우 사용자의 장치 작동 권한이 무효가 될 수 있습니다.

경고: 화재 또는 감전 위험을 줄이려면 비나 습기에 본 제품이 노출되지 않도록 주의하십시오.

경고: 감전 위험이 있으므로 열지마십시오.



프로젝터에 표시



이등변 삼각형 안에 화살촉이 있는 번개 모양 기호는 사용자에게 제품의 인클로저 내에 감전 위험을 일으킬 수 있을 정도로 충분히 클 수 있는 절연되지 않은 "위험 전압" 이 존재함을 알리기 위한 것입니다.



이등변 삼각형 안의 느낌표는 사용자에게 제품과 함께 동봉된 문서에 중요한 작동 및 유지 관리 (정비) 지침이 있음을 알리기 위한 것입니다.

주요안전사항


경고 : 프로젝터를 사용하는 동안 렌즈에서 방출되는 빛을 바라보지 마십시오 .
 밝은 광원이 사용되므로 직접 빔을 쳐다보지 마십시오 , RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2
 프로젝터에 표시

레이저 관련 경고 (미국 , 캐나다)

본 프로젝터는 IEC 60825-1:2007 에 따른 3R 등급 제품입니다 .

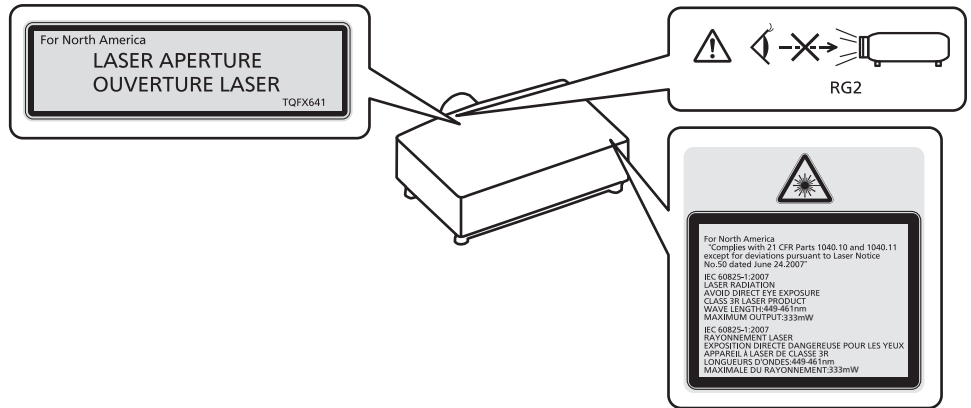


危険-開放時クラス4のレーザー放射
 直接放射又は分散放射に眼又は皮膚を暴露させないこと
 DANGER-CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR
 SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
 DANGER-RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 - EN CAS D'OUVERTURE
 EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYONNEMENT DIRECT OU
 DIFFUS DES YEUX OU DE LA PEAU DPQT1025ZA (제품 내부)

注意-開放時クラス2のレーザー放射
 直接放射又は分散放射に眼又は皮膚を暴露させないこと
 CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR
 SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
 CAUTION-RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 2 - EN CAS D'OUVERTURE
 EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYONNEMENT DIRECT OU
 DIFFUS DES YEUX OU DE LA PEAU DPQT1303ZA

프로젝터에 표시


(대만)

본 프로젝터는 IEC/EN 60825-1:2014 에 따른 1 등급 제품입니다 .

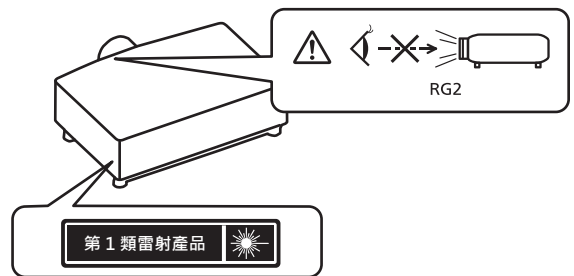


(인도)

본 프로젝터는 IEC/EN 60825-1:2014 에 따른 1 등급 제품입니다 .

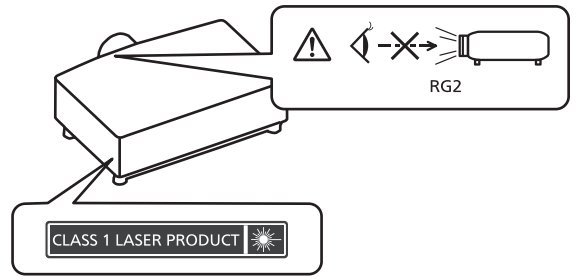

(기타 국가 및 지역)

본 프로젝터는 IEC/EN 60825-1:2014 에 따른 1 등급 제품입니다 .

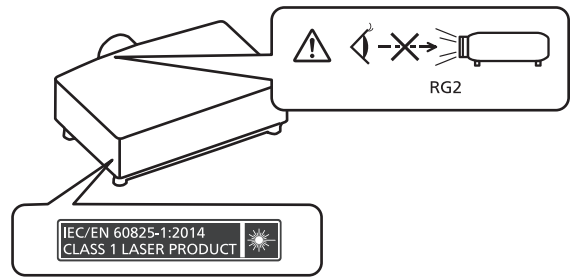


주의 : 여기에 지정되지 않은 제어 , 조정을 사용하거나 절차를 수행하면 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다 .

■ 위험 거리 (IEC 62471-5:2015)

해당하는 노출 제한 값 수준에 도달하는 노출 수준에서 투사 렌즈 표면으로부터의 거리를 위험 거리 (HD) 또는 안전 거리라고 합니다.

위험 거리 내에서 (RG3 범위 내) 투사된 광원을 쳐다보지 마십시오. 직접 조사로 인해 눈이 손상될 수 있습니다. 위험 거리 밖에서 (RG2 범위 내) 투사된 광원을 쳐다보는 것이 안전한 것으로 간주됩니다.

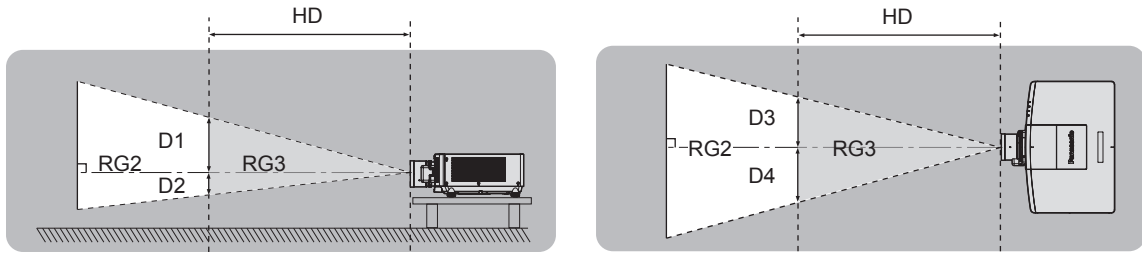

■ 위험 그룹

위험 거리가 1 m (39-3/8") 미만일 경우, 프로젝터와 투사 렌즈 조합은 위험 그룹 2로 분류됩니다. 위험 거리가 1 m (39-3/8") 를 초과하면 위험 그룹 3으로 분류되며, 소비자용이 아닌 전문가용으로 사용됩니다.

위험 그룹 3의 경우, 위험 거리 내에서 (RG3 범위 내) 투사 광선을 바라보면 직접 조사로 인해 눈이 손상될 수 있습니다.

위험 그룹 2의 경우, 어떤 조건에서도 눈 손상 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.

위험 거리가 1 m (39-3/8") 를 초과하는 투사 렌즈와 본 프로젝트를 함께 사용할 경우, 다음과 같이 위험 그룹 3으로 분류됩니다.

모델 번호	투사 렌즈 모델 번호	사용 조건	위험 그룹
PT-MZ16K	ET-EMT700*1	투사 비율이 2.9:1 이하일 경우	위험 그룹 2
		투사 비율이 2.9:1 보다 클 경우	위험 그룹 3
	ET-EMT800*2	—	위험 그룹 3
PT-MZ13K	ET-EMT700*1	투사 비율이 3.4:1 이하일 경우	위험 그룹 2
		투사 비율이 3.4:1 보다 클 경우	위험 그룹 3
	ET-EMT800*2	—	위험 그룹 3
PT-MZ10K*3	ET-EMT800*1	투사 비율이 4.6:1 이하일 경우	위험 그룹 2
		투사 비율이 4.6:1 보다 클 경우	위험 그룹 3

*1 위험 그룹은 실제 사용 조건의 투사 비율에 따라 달라집니다.

*2 옵션 품목인 줌 렌즈 (모델 번호: ET-EMT800) 를 부착한 상태로 PT-MZ16K 또는 PT-MZ13K 를 사용하고, 위험 거리가 1 m (39-3/8") 를 초과하므로 위험 그룹 3으로 분류됩니다.

*3 옵션 품목인 줌 렌즈 (모델 번호: ET-EMT700) 를 부착한 상태로 PT-MZ10K 를 사용하고, 위험 거리가 1 m (39-3/8") 보다 작으므로 위험 그룹 2로 분류됩니다.

주요안전사항

THIS PROJECTOR MAY BECOME RG3 FOR PROFESSIONAL USE ONLY AND IS NOT INTENDED FOR CONSUMER USE WHEN AN INTERCHANGEABLE PROJECTION LENS IS USED UNDER THE CONDITION THAT THROW RATIO IS GREATER THAN 2.9. REFER TO THE OPERATING INSTRUCTIONS FOR HAZARD DISTANCE BEFORE OPERATION.

CE PROJECTEUR PEUT DEVENIR RG3 POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE LORSQU'UN OBJETIF DE PROJECTION INTERCHANGEABLE EST UTILISÉ À CONDITION QUE LE RAPPORT DE PROJECTION SOIT SUPÉRIEUR À 2.9. CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION ET PRENEZ CONNAISSANCE DE LA DISTANCE DU RISQUE AVANT DE L'UTILISER.

DIESER PROJEKTOR KANN ALS RG3 NUR FÜR DIE PROFESSIONELLE VERWENDUNG EINGESTUFT WERDEN UND IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH VERBRAUCHER KONZIPERT, WENN EIN AUSTAUSCHPROJEKTIONSOBJEKTIV VERWENDET WIRD, UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS DAS PROJEKTIONSVERHÄLTNISS ÜBER 2.9 LIEGT. BEACHTEN SIE VOR DER BEDIENUNG DIE BEDIENUNGSANLEITUNG IN BEZUG AUF DEN GEFÄHRDUNGSABSTAND.

ДАННЫЙ ПРОЕКТОР МОЖЕТ ВХОДИТЬ В ГРУППУ РИСКА RG3 — ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕННЫХ ПРОЕКЦИОННЫХ ОБЪЕКТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ (THROW RATIO) БОЛЬШЕ ЧЕМ 2.9. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПРО ОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ.

이 프로젝트는 투사 비율이 2.9보다 큰 교체식 투사 렌즈를 사용한 경우, 전문가 전용인 RG3 등급이 될 수 있으며, 일반 소비자가용이 아닙니다. 작동하기 전에 위험 거리에 대해서는 사용 설명서를 참조하십시오.

本投影机使用可換式投影鏡頭，且投射率大於 2.9 時，屬於僅適合專業使用的RG3級產品，不能用作消費類電子產品。操作前請先參閱使用說明書了解危險距離。

DPQT1432ZA

PT-MZ16K

THIS PROJECTOR MAY BECOME RG3 FOR PROFESSIONAL USE ONLY AND IS NOT INTENDED FOR CONSUMER USE WHEN AN INTERCHANGEABLE PROJECTION LENS IS USED UNDER THE CONDITION THAT THROW RATIO IS GREATER THAN 3.4. REFER TO THE OPERATING INSTRUCTIONS FOR HAZARD DISTANCE BEFORE OPERATION.

CE PROJECTEUR PEUT DEVENIR RG3 POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE LORSQU'UN OBJETIF DE PROJECTION INTERCHANGEABLE EST UTILISÉ À CONDITION QUE LE RAPPORT DE PROJECTION SOIT SUPÉRIEUR À 3.4. CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION ET PRENEZ CONNAISSANCE DE LA DISTANCE DU RISQUE AVANT DE L'UTILISER.

DIESER PROJEKTOR KANN ALS RG3 NUR FÜR DIE PROFESSIONELLE VERWENDUNG EINGESTUFT WERDEN UND IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH VERBRAUCHER KONZIPERT, WENN EIN AUSTAUSCHPROJEKTIONSOBJEKTIV VERWENDET WIRD, UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS DAS PROJEKTIONSVERHÄLTNISS ÜBER 3.4 LIEGT. BEACHTEN SIE VOR DER BEDIENUNG DIE BEDIENUNGSANLEITUNG IN BEZUG AUF DEN GEFÄHRDUNGSABSTAND.

ДАННЫЙ ПРОЕКТОР МОЖЕТ ВХОДИТЬ В ГРУППУ РИСКА RG3 — ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕННЫХ ПРОЕКЦИОННЫХ ОБЪЕКТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ (THROW RATIO) БОЛЬШЕ ЧЕМ 3.4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПРО ОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ.

이 프로젝트는 투사 비율이 3.4보다 큰 교체식 투사 렌즈를 사용한 경우, 전문가 전용인 RG3 등급이 될 수 있으며, 일반 소비자가용이 아닙니다. 작동하기 전에 위험 거리에 대해서는 사용 설명서를 참조하십시오.

本投影机使用可換式投影鏡頭，且投射率大於 3.4 時，屬於僅適合專業使用的RG3級產品，不能用作消費類電子產品。操作前請先參閱使用說明書了解危險距離。

DPQT1460ZA

PT-MZ13K

THIS PROJECTOR MAY BECOME RG3 FOR PROFESSIONAL USE ONLY AND IS NOT INTENDED FOR CONSUMER USE WHEN AN INTERCHANGEABLE PROJECTION LENS IS USED UNDER THE CONDITION THAT THROW RATIO IS GREATER THAN 4.6. REFER TO THE OPERATING INSTRUCTIONS FOR HAZARD DISTANCE BEFORE OPERATION.

CE PROJECTEUR PEUT DEVENIR RG3 POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE LORSQU'UN OBJETIF DE PROJECTION INTERCHANGEABLE EST UTILISÉ À CONDITION QUE LE RAPPORT DE PROJECTION SOIT SUPÉRIEUR À 4.6. CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION ET PRENEZ CONNAISSANCE DE LA DISTANCE DU RISQUE AVANT DE L'UTILISER.

DIESER PROJEKTOR KANN ALS RG3 NUR FÜR DIE PROFESSIONELLE VERWENDUNG EINGESTUFT WERDEN UND IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH VERBRAUCHER KONZIPERT, WENN EIN AUSTAUSCHPROJEKTIONSOBJEKTIV VERWENDET WIRD, UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS DAS PROJEKTIONSVERHÄLTNISS ÜBER 4.6 LIEGT. BEACHTEN SIE VOR DER BEDIENUNG DIE BEDIENUNGSANLEITUNG IN BEZUG AUF DEN GEFÄHRDUNGSABSTAND.

ДАННЫЙ ПРОЕКТОР МОЖЕТ ВХОДИТЬ В ГРУППУ РИСКА RG3 — ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕННЫХ ПРОЕКЦИОННЫХ ОБЪЕКТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ (THROW RATIO) БОЛЬШЕ ЧЕМ 4.6. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПРО ОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ.

이 프로젝트는 투사 비율이 4.6보다 큰 교체식 투사 렌즈를 사용한 경우, 전문가 전용인 RG3 등급이 될 수 있으며, 일반 소비자가용이 아닙니다. 작동하기 전에 위험 거리에 대해서는 사용 설명서를 참조하십시오.

本投影机使用可換式投影鏡頭，且投射率大於 4.6 時，屬於僅適合專業使用的RG3級產品，不能用作消費類電子產品。操作前請先參閱使用說明書了解危險距離。

DPQT1461ZA

PT-MZ10K

위험 거리가 1 m (39-3/8") 를 초과하는 투사 렌즈와 함께 사용할 경우 위험 거리 내 (RG3 범위 내) 의 각 치수는 다음과 같습니다 .

(단위 : m)

모델 번호	투사 렌즈 모델 번호	HD*1	D1*2	D2*2	D3*2	D4*2
PT-MZ16K	ET-EMT700	1.6	0.59	0.59	0.67	0.67
	ET-EMT800	2.6	0.42	0.42	0.48	0.48
PT-MZ13K	ET-EMT700	1.3	0.48	0.48	0.55	0.55
	ET-EMT800	2.0	0.31	0.31	0.35	0.35
PT-MZ10K	ET-EMT800	1.5	0.22	0.22	0.25	0.25

*1 HD: 위험 거리

*2 D1 에서 D4 까지 거리는 렌즈 이동 크기에 따라 변경됩니다 . 표에 나온 각 값은 최대값을 나타냅니다 .

참고

- 표의 값은 IEC 62471-5:2015 를 기반으로 합니다 .

경고 :

■ 전원

벽면 콘센트 또는 회로 차단기는 장비 주변에 설치되어 있어야 하고, 문제가 발생했을 때 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 다음과 같은 문제가 발생하면 즉시 전원 공급을 차단하십시오.

다음과 같은 상태에서 계속 프로젝터를 사용할 경우 화재나 감전을 초래할 수 있으며, 시각 장애를 입게 될 수 있습니다.

- 프로젝터에 이물질 또는 물이 들어간 경우, 전원 공급을 차단하십시오.
- 프로젝터를 떨어뜨렸거나 캐비닛이 파손된 경우, 전원 공급을 차단하십시오.
- 프로젝터에서 연기, 이상한 냄새, 소음 등이 발생하면 전원 공급을 차단하십시오.

지정 서비스 센터에 연락하여 수리를 받으시고, 본인이 프로젝터를 직접 수리하려고 하지 마십시오.

번개와 천둥을 동반한 비바람이 치는 경우 프로젝터나 케이블을 만지지 마십시오.

감전될 수 있습니다.

전원 코드나 전원 플러그를 손상시킬 수 있는 행동은 일체 하지 마십시오.

손상된 전원 코드를 사용할 경우, 감전, 회로의 쇼트 또는 화재를 초래할 수 있습니다.

- 전원 코드를 손상시키고 개조 또는 분해하거나, 뜨거운 물체 근처에 두고 과도하게 구부리거나, 비틀고 당기거나, 위에 무거운 물체를 올려 놓거나 감아 두지 마십시오.

전원 코드, 전원 플러그 또는 전원 커넥터의 수리가 필요할 경우, 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

제품에 들어 있는 전원 코드만 사용해야 합니다.

이를 준수하지 않으면 감전 또는 화재가 발생합니다. 또, 부속 전원 코드를 사용하여, 콘센트측에서 어스를 취하지 않으면, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원 플러그를 벽면 콘센트에 확실하게 끼우고 전원 커넥터를 프로젝터 단자에 연결합니다.

플러그를 올바르게 삽입하지 않으면 감전 또는 과열이 발생할 수 있습니다.

- 손상된 플러그 또는 벽에서 떨어져 나와 헐거워진 벽면 콘센트는 사용하지 마십시오.

전원 플러그와 전원 커넥터를 젖은 손으로 만지지 마십시오.

이를 어길 경우 감전될 수 있습니다.

별도로 15A 를 지원하는 콘센트를 사용하십시오.

다른 장치와 함께 콘센트를 사용하면 열 발생으로 인해 화재를 초래할 수 있습니다.

벽면 콘센트에 플러그를 지나치게 많이 꽂지 마십시오.

전력 공급에 과부하가 발생하면 (예를 들어, 어댑터를 너무 많이 사용하는 경우), 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

전원 플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 정기적으로 청소하십시오.

이를 지키지 않을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.

- 전원 플러그에 먼지가 쌓이면, 습기가 차고 그에 따라 절연에 손상이 발생할 수 있습니다.
 - 프로젝터를 장기간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 벽면 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 정기적으로 전원 플러그를 벽면 콘센트에서 뽑아 마른 천으로 닦아 주십시오.

경고 :

■ 사용 / 설치 시

카펫이나 스폰지 매트 같은 부드러운 소재로 된 물체 위에 프로젝터를 올려놓지 마십시오 .

그렇게 할 경우 프로젝터가 과열되어 화상이나 화재를 초래하거나 프로젝터에 손상을 줄 수 있습니다 .

습하거나 먼지가 많은 장소 또는 기름기가 함유된 연기나 증기와 접촉할 수 있는 장소에는 프로젝터를 설치하지 마십시오 .

그러한 조건에서 프로젝터를 사용하면 화재, 감전 또는 부품의 기능 저하를 초래할 수 있습니다 . 오일 또한 플라스틱을 변형시킬 수 있고, 천장에 장착했을 때 프로젝터가 떨어질 수 있습니다 .

프로젝터의 무게를 지탱할 수 없는 장소 또는 경사가 지거나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오 .

이를 지키지 않을 경우, 프로젝터가 낙하 또는 전도되어 심각한 부상이나 손상을 초래할 수 있습니다 .

사람들이 지나다니는 곳에 프로젝터를 설치하지 마십시오 .

사람들이 프로젝터에 부딪히거나 전원 코드에 걸려 넘어지면 화재, 감전 또는 부상이 발생할 수 있습니다 .

흡입구 / 배출구를 막지 마십시오 .

그렇게 할 경우 프로젝터가 과열되어 화재를 초래하거나 프로젝터에 손상을 줄 수 있습니다 .

- 좁고 통풍이 잘 되지 않는 장소에는 프로젝터를 놓지 마십시오 .
- 천이나 종이는 흡입구로 빨려 들어갈 수 있으므로 이러한 소재 위에 프로젝터를 놓지 마십시오 .
- 주변의 벽이나 물건에서 배출구까지 1 m (39-3/8") 이상, 흡입구와는 50 cm (19-11/16") 이상 떨어뜨려 설치해 주십시오 .

프로젝터 사용 중 렌즈에서 나오는 빛에 피부를 노출시키거나 빛을 직접 보지 마십시오 .

광학 장치 (예 : 확대경 또는 거울) 를 사용하여 투사 광속을 유입하지 마십시오 .

이럴 경우, 화상 또는 실명이 발생할 수 있습니다 .

- 프로젝터의 렌즈에서는 강한 빛이 나옵니다 . 이 빛에 손이나 눈이 직접 노출되지 않도록 하십시오 .
- 특히 어린 아이가 렌즈 안을 들여다보지 않도록 각별히 주의해 주십시오 . 또한 프로젝터에서 자리를 비울 때는 전원을 끄고 주 전원 스위치를 내리십시오 .

투사 렌즈의 렌즈 커버 (옵션) 를 부착한 상태로 이미지를 투사하지 마십시오 .

그렇게 할 경우 화재가 발생할 수 있습니다 .

절대 프로젝터를 개조하거나 분해하려 하지 마십시오 .

고압으로 화재나 감전이 발생할 수 있습니다 .

- 일체 기기에 대한 점검, 조정 및 수리 작업은 지정 서비스 센터에 문의하십시오 .

프로젝터 내부에 금속성 물체, 가연성 물체 또는 액체가 들어가지 못하게 하십시오 . 또한 프로젝터가 젖지 않도록 하십시오 .

이를 어길 경우 회로 단락 또는 과열로 인해 화재, 감전 또는 프로젝터 오작동이 발생할 수 있습니다 .

- 프로젝터 근처에 액체가 담긴 용기나 금속성 물체를 두지 마십시오 .
- 액체가 프로젝터 내부에 들어간 경우에는 대리점에 문의하십시오 .
- 어린이에게는 특별한 주의를 기울여야 합니다 .

Panasonic Connect Co., Ltd. 에서 지정한 천장 설치 브라켓을 사용하십시오 .

지정된 천장 설치 브라켓을 사용하지 않으면 추락 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 제공된 안전 케이블을 천장 설치 브라켓에 부착하여 프로젝터가 떨어지지 않도록 하십시오 .

프로젝터를 천장에 장착하는 등의 설치 작업은 자격 있는 기술자가 수행해야 합니다 .

정확하게 설치 및 고정하지 않을 경우, 감전 등의 사고 또는 부상을 초래할 수 있습니다 .

경고 :

■ 부속품

배터리를 부적절하게 사용 또는 취급하지 마시고 다음 사항들을 참조하십시오 .

이를 어길 경우, 배터리가 타거나, 새거나, 과열되거나, 폭발하거나 또는 화재가 발생할 수 있습니다 .

- 지정된 배터리만 사용하십시오 .
- 배터리를 충전시키지 마십시오 .
- 배터리를 분해하지 마십시오 .
- 배터리를 가열하거나 물이나 불에 넣지 마십시오 .
- 배터리의 + 단자와 - 단자가 목걸이 또는 머리 핀과 같은 금속 물질과 접촉하지 않도록 하십시오 .
- 배터리를 금속 물질과 함께 보관하거나 휴대하지 마십시오 .
- 배터리는 비닐 백에 넣어 금속 물질과 떨어진 곳에 보관하십시오 .
- 배터리를 삽입할 때에는 극성 (+ 및 -) 이 올바른지 확인하십시오 .
- 오래된 배터리와 새 배터리를 혼용하거나 다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 마십시오 .
- 외피가 벗겨졌거나 제거된 배터리는 사용하지 마십시오 .

배터리액이 쉘 경우에는 맨손으로 만지지 마시고 필요한 경우에는 다음 조치를 취하십시오 .

- 피부나 옷에 배터리액이 묻으면 피부 염증이나 상해가 발생할 수 있습니다 .
깨끗한 물로 행군 후 즉시 의사의 도움을 받으십시오 .
- 배터리 액이 눈에 들어갈 경우 실명할 수 있습니다 .
이런 경우 , 눈을 문지르지 마십시오 . 깨끗한 물로 행군 후 즉시 의사의 도움을 받으십시오 .

배터리 및 렌즈 고정 나사를 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오 .

실수로 부속품을 삼키면 신체적 부상을 초래할 수 있습니다 .

- 삼켰으면 즉시 진찰을 받으십시오 .

다 쓴 배터리는 리모컨에서 즉시 제거하십시오 .

- 리모컨 안에 배터리를 남겨 두면 배터리액 누출 , 배터리 과열 또는 폭발로 이어질 수 있습니다 .

주의 :

■ 전원

전원 코드를 뽑을 때는 전원 플러그와 전원 커넥터를 잡고 뽑으십시오 .

전원 코드를 잡아 당길 경우 코드가 손상되어 화재 , 누전 또는 심각한 감전을 초래할 수 있습니다 .

프로젝터를 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 벽 콘센트에서 뽑으십시오 .

이렇게 하지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다 .

투사 렌즈를 교체하기 전에 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑도록 하십시오 .

- 예상치 못한 투사광으로 인해 눈이 손상될 수 있습니다 .
- 전원 플러그를 뽑지 않고 투사 렌즈를 교체하면 감전될 수 있습니다 .

제품 청소 및 교체를 실시하기 전에 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오 .

이렇게 하지 않으면 감전이 발생할 수 있습니다 .

■ 사용 / 설치 시

프로젝터 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오 .

이를 어길 경우 프로젝트가 불안정해져 떨어져서 제품 손상이나 부상을 초래할 수 있습니다 . 그러면 프로젝트가 손상되거나 변형됩니다 .

프로젝터 위에 올라가지 마십시오 .

넘어지거나 프로젝트가 파손되어 부상을 입을 수 있습니다 .

- 특히 아이들이 프로젝트 위에 올라서거나 앉지 않도록 주의하십시오 .

프로젝터를 온도가 높은 곳에 놓지 마십시오 .

이럴 경우 , 외부 케이스나 내부 부품의 성능이 저하되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .

- 직사광선에 노출되거나 히터 가까이 위치에서는 특히 주의를 기울여 주십시오 .

렌즈 이동 시 광학 렌즈 옆의 구멍에 손을 대지 마십시오 .

접촉 시 부상을 입을 수 있습니다 .

소금 오염이나 부식성 가스가 발생할 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오 .

이럴 경우 , 부식으로 인해 제품이 떨어질 수 있습니다 . 또한 , 고장을 일으킬 수 있습니다 .

프로젝터를 사용하는 동안에는 렌즈 앞에 서 있지 마십시오 .

그렇게 하면 옷이 손상되거나 탈 수 있습니다 .

- 프로젝트의 렌즈에서는 강한 빛이 나옵니다 .

프로젝터를 사용하는 동안에는 렌즈 앞에 물건을 놓지 마십시오 .

투사 렌즈 앞에 물체를 놓아서 투사를 차단하지 마십시오 .

그렇게 할 경우 화재 , 물건 손상 또는 프로젝트 오작동이 발생할 수 있습니다 .

- 프로젝트의 렌즈에서는 강한 빛이 나옵니다 .

프로젝터는 두 명 이상의 사람이 운반하거나 설치해야 합니다 .

이를 어길 경우 제품이 떨어지는 사고가 발생할 수 있습니다 .

프로젝터를 옮기기 전에는 반드시 연결된 선을 모두 뽑으십시오 .

케이블이 연결된 채로 프로젝터를 옮길 경우 케이블이 손상되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다 .

프로젝터를 천장에 설치하는 경우 , 설치용 나사와 전원 코드가 천장 내에 있는 금속 부품과 닿지 않도록 하십시오 .

천장 내 금속 부품과 접촉되는 경우 , 감전을 일으키는 원인이 될 수 있습니다 .

■ 부속품

장시간 프로젝터를 사용하지 않을 경우 리모컨에서 배터리를 제거하십시오 .

이렇게 하지 않으면 배터리에 누액 , 과열 , 불이 붙거나 폭발 등이 발생하여 주변에 화재 또는 오염을 초래할 수 있습니다 .

■ 유지관리

에어 필터 기기가 젖어 있을 때는 부착하지 마십시오 .

이를 어길 경우 감전 또는 오작동을 일으킬 수 있습니다 .

- 에어 필터 기기를 청소한 후에는 완전히 말린 다음에 다시 부착하십시오 .

사용 기간이 약 20 000 시간에 도달하면 한 번씩 정기적으로 대리점에 문의하여 프로젝트 내부를 청소하십시오 .

프로젝터 내부에 먼지가 쌓인 상태로 계속 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다 .

- 청소 비용에 대해서는 구입처에 문의하십시오 .

■ 상표

- SOLID SHINE 은 Panasonic Holdings Corporation 의 상표입니다 .
- Windows, Internet Explorer 및 Microsoft Edge 는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다 .
- Mac, macOS 및 Safari 는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 .
- PJLink™ 는 일본 , 미국 그리고 그 외 해당 국가와 지역에서 상표이거나 출원 중인 상표입니다 .
- HDMI 및 HDMI 고화질 멀티미디어 인터페이스 용어와 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing Administrator, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다 .
- Crestron Connected, Crestron Connected 로고 , Crestron Fusion, Crestron RoomView 및 RoomView 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Crestron Electronics, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다 .
- HDBaseT™ 는 HDBaseT Alliance 의 상표입니다 .
- Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd
- IOS 는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Cisco 의 상표 또는 등록 상표이며 사용 허가 하에 사용됩니다 .
- Android 및 Google Chrome 은 Google LLC 의 상표입니다 .
- Adobe, Acrobat, Flash Player 및 Reader 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated 의 등록 상표 또는 상표입니다 .
- 화면 메뉴에 사용된 글꼴 중 일부는 Ricoh Company, Ltd. 에서 제작하여 판매하는 Ricoh 비트맵 글꼴입니다 .
- 기타 본 설명서에 나온 모든 이름 , 회사 이름 , 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다 .
본 설명서에서 ® 과 ™ 기호는 명시되지 않습니다 .

■ 본 제품에 관한 소프트웨어 정보

본 제품은 다음의 소프트웨어를 포함합니다 :

- (1) Panasonic Connect Co., Ltd. 에 의해 또는 그 제품을 위해 개별적으로 개발된 소프트웨어 ,
 - (2) 제 3 자가 소유하며 Panasonic Connect Co., Ltd. 가 라이선스를 가지고 있는 소프트웨어 ,
 - (3) GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0) 에 의거하여 라이선스를 취득한 소프트웨어 ,
 - (4) GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) 에 의거하여 라이선스를 취득한 소프트웨어 및 / 또는
 - (5) GPL V2.0 및 / 또는 LGPL V2.1 하에 라이선스를 취득한 소프트웨어 이외의 오픈 소스 소프트웨어 .
- (3) - (5) 로 분류된 소프트웨어는 유용하게 사용될 것을 기대하며 배포되지만 “상품성” 또는 “특정목적에 있어서의 적합성” 에 있어서 묵시적 보증을 하지 않으며 어떠한 보증도 하지 않습니다 .

“사용설명서 – 기본 설명서” 에 표시된 자세한 계약사항 및 조건을 참조하시기 바랍니다 . “사용설명서 – 기본 설명서” 는 제품과 함께 제공됩니다 .

Panasonic Connect Co., Ltd. 는 본 제품을 발매한 이후 적어도 (3) 년간 아래의 문의처에 연락을 하신 분에 대하여 실비로 GPL V2.0 이나 LGPL V2.1 또는 의무 사항이 있는 기타 라이선스에 기반하여 라이선스를 취득한 소프트웨어에 대응되는 완전한 기계독해 가능한 소스 코드를 각각의 저작권자의 정보와 함께 제공합니다 .

문의처 : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

■ 본 설명서에 나온 그림 설명

- 프로젝터 , 메뉴 화면 (OSD), 기타 부품의 그림 설명은 실제 제품과 다를 수 있습니다 .
- 컴퓨터 화면에 표시되는 그림은 컴퓨터 유형 및 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다 .
- 전원 코드가 부착된 프로젝터 그림은 예제일 뿐입니다 . 제공된 전원 코드의 형상은 본 제품을 구입한 국가에 따라 다릅니다 .

■ 참조 페이지

- 본 설명서에서 참조 페이지는 (▶ 00 페이지) 형식으로 표시됩니다 .

■ 용어

- 본 설명서에서 “무선 / 유선 리모컨” 부속품을 “리모컨” 으로 부릅니다 .

프로젝터의 기능

고휘도, 고대비 및 낮은 잡음

- ▶ 고효율 광학 시스템 및 최대 솔리드 스테이트 광원 출력을 뽑아내는 고유한 드라이브 시스템 덕분에, 컴팩트한 크기로도 높은 색재현과 함께 16 000 lm*1의 고휘도, 3 000 000:1*2의 고대비 및 38 dB*3의 낮은 잡음을 구현하였습니다.

*1 PT-MZ16K의 값. PT-MZ13K의 값은 13 000 lm입니다. PT-MZ10K의 값은 10 000 lm입니다.

*2 [다이내믹 콘트라스트]가 [3]으로 설정된 경우

*3 PT-MZ16K의 값. PT-MZ13K 및 PT-MZ10K의 값은 35 dB입니다.
[작동 설정]의 [작동 모드]가 [표준]으로 설정된 경우

쉽고 유연한 설정

- ▶ DIGITAL LINK 지원, Art-Net 지원 및 다양한 라인업의 옵션 렌즈에 더해서, 이 프로젝터는 넓은 관용도와 함께 솔리드 스테이트 광원의 특징을 활용하여 360° 전방향 투사 지원하는 유연한 설치를 실현하였습니다. 이제 광범위한 용도로 고급 렌더링이 가능합니다. 프로젝터 이외 장치와의 뛰어난 호환성 덕분에 다양한 용도에서 보다 고급의 렌더링이 가능합니다.

장기간 고신뢰성

- ▶ 독자적인 광원 냉각 제어 기술과 먼지 방지 기능 개선으로 장기적인 운전을 위한 유지보수 비용이 감소됩니다. 또한, 입력이 끊긴 때라도 즉시 백업 입력 신호로 변환함으로써 투사가 끊기지 않게 하는 백업 기능 채용과 장수명의 솔리드 스테이트 광원을 채용함으로써 안정적인 작동에 기여합니다.

빠른 단계

자세한 내용은 해당 페이지를 참조하십시오.

1. 프로젝터를 설정합니다.
(⇒ 31 페이지)



2. 투사 렌즈 (옵션) 를 부착합니다.
(⇒ 40 페이지)



3. 외부 장치와 연결합니다.
(⇒ 43 페이지)



4. 전원 코드를 연결합니다.
(⇒ 50 페이지)



5. 프로젝터를 켭니다.
(⇒ 53 페이지)



6. 초기 설정을 구성합니다.
(⇒ 54 페이지)
렌즈 조정을 실행합니다.
(⇒ 64 페이지)
• 프로젝터 구입 후 처음으로 전원을 켤 때 수행할 단계를 진행합니다.



7. 입력 신호를 선택합니다.
(⇒ 62 페이지)



8. 이미지를 조정합니다.
(⇒ 63 페이지)

1 장 준비

이 장에서는 프로젝터를 사용하기 전에 숙지하거나 확인해야 할 사항에 대해 설명합니다.

사용상 주의 사항

본 제품의 용도

이 프로젝터의 목적은 영상 장비 또는 컴퓨터의 비디오 신호를 화면 또는 다른 표면에 정지 이미지나 움직이는 이미지로 투사하기 위한 것입니다.

이동 시 주의 사항

- 프로젝터는 2명 이상이 운반하십시오. 그렇게 하지 않으면 프로젝터가 떨어져서 프로젝터를 손상 또는 변형시키거나 부상을 초래할 수 있습니다.
- 운송할 경우 프로젝터의 바닥을 잡고 투사 렌즈 또는 투사 렌즈 주변의 입구를 잡지 마십시오. 그렇게 하지 않으면 손상될 수 있습니다. 또한 프로젝터를 취급할 때 과도한 진동이나 충격을 가하지 마십시오. 그렇게 하지 않으면 손상된 내부 구성부품으로 인해 고장날 수 있습니다.
- 조절식 발이 나와 있는 상태로 프로젝터를 이동하지 마십시오. 그러면 조절식 발이 손상될 수 있습니다.

설치 시 주의 사항

■ 프로젝터를 실외에 설치하지 마십시오.

이 프로젝터는 실내용으로 설계되어 있습니다.

■ 프로젝터를 다음 위치에 설치하지 마십시오.

- 차량과 같이 진동과 충격이 발생하는 곳에 설치할 경우 내부 구성품 손상이나 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 해변 또는 부식성 가스가 발생할 수 있는 곳: 부식으로 인해서 프로젝터가 떨어질 수 있습니다. 또한, 구성품의 수명이 단축되고 오작동이 일어날 수 있습니다.
- 에어컨 배출구 근처인 경우: 사용 환경에 따라 공기 배출구에서 나오는 뜨거운 공기나 에어컨에서 나오는 가열 / 냉각된 공기 때문에 드물기는 하지만 화면이 심하게 불안정할 수 있습니다. 프로젝터 또는 다른 장비에서 나오는 배출 공기나 에어컨에서 나오는 공기가 프로젝터의 전면을 향하지 않도록 하십시오.
- 온도가 급격하게 변하는 빛 (스튜디오 램프 등) 이 있는 장소: 이 경우 광원 수명이 짧아지거나 열로 인해 프로젝터가 변형되고 오작동이 일어날 수 있습니다.
프로젝터의 작동 환경 온도에 따라 주십시오.
- 고출력 전선 또는 모터 근처에서 사용할 경우 프로젝터의 조사를 간섭할 수 있습니다.

■ 천장에 설치하는 등의 설치 작업은 자격을 갖춘 기술자나 대리점에 의뢰하십시오.

프로젝터의 성능과 안전을 보장하기 위해 천장이나 높은 곳에 설치할 때는 자격을 갖춘 기술자 또는 대리점에 의뢰하십시오.

■ DIGITAL LINK 연결을 위한 케이블 배선 설치의 공식 기술자 또는 대리점에 의뢰하십시오.

잘못된 설치 때문에 케이블 전송 특성이 확보되지 않으면 이미지와 소리가 중단될 수 있습니다.

■ 방송 장비 또는 라디오에서 나오는 강력한 무선파 때문에 프로젝터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

설치 장소 근처에 강력한 무선파를 방출하는 설비나 장비가 있다면 프로젝터를 무선파 방출 위치에서 충분히 먼 곳에 설치하십시오. 또는 양쪽 끝을 접지 처리한 금속 호일이나 금속 파이프를 사용해 <DIGITAL LINK> 단자에 연결되는 LAN 케이블을 감싸십시오.

■ 초점 조정

투명도가 높은 투사 렌즈는 광원에서 나오는 빛으로 인해서 열적으로 영향을 받아, 일반적으로 전원을 켜 뒤 일정 시간 동안 초점이 불안정해질 수 있습니다.

이 프로젝터에는 활성 초점 최적화 기능이 탑재되어 있고, 감지된 렌즈의 온도 변화 또는 감지된 이미지의 밝기 변화를 기준으로 자동으로 초점을 보정하므로 전원을 켜 직후나 이미지 밝기에 커다란 변화가 있을 때에도 초점이 안정적으로 맞출 수 있습니다.

활성 초점 최적화 기능에 대한 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] (▶ 121 페이지) 을 참조하십시오. 작동 사양 및 공장 출고시 기본 설정은 투사 렌즈마다 다릅니다.

활성 초점 최적화 기능이 비활성화 상태인 프로젝터를 사용할 경우, 초점 테스트 패턴이 표시되고 30분 이상이 경과한 후에 초점 조정을 수행하는 것이 좋습니다.


테스트 패턴에 대한 자세한 내용은 "[테스트 패턴] 메뉴" (▶ 143 페이지) 를 참조하십시오.

■ **해발 2 700 m (8 858') 이상의 고도에서는 프로젝터를 설치하지 마십시오 .**

■ **주위 온도가 45 °C (113 °F) 를 초과하는 곳에서 프로젝터를 사용하지 마십시오 .**


고도가 너무 높거나 주위 온도가 너무 높은 곳에서 프로젝터를 사용하면 구성요소의 수명이 줄어들거나 고장이 날 수 있습니다 .

■ **360° 전방향으로 투사할 수 있습니다 .**


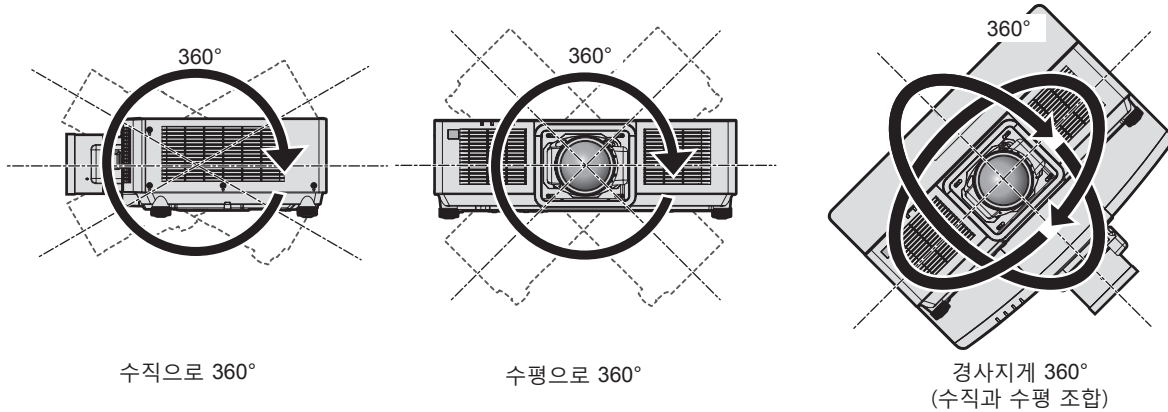


■ **프로젝터를 설치할 때 주의 사항**

- 플로어 스탠딩 설치와 각도 조절 시에만 조절식 발을 사용하십시오 . 그 이외의 다른 용도로 사용하면 프로젝터가 손상될 수 있습니다 .
- 프로젝터를 조절식 발을 사용하는 바닥 설치, 윗면을 바닥에 놓은 상태로 설치 또는 천장 설치 이외의 방법으로 설치하는 경우, 4 개의 천장 설치용 나사 구멍을 사용해 (그림 참조) 프로젝터를 고정하십시오 . 그런 경우에는 스페이서 (금속) 를 삽입하여 프로젝터 바닥의 천장 설치용 나사 구멍과 설치 표면 사이에 이격이 없도록 하십시오 .
- 토크 드라이버 또는 육각 토크 렌치를 사용하여 고정 나사를 지정된 조임 토크로 조입니다 . 전기 나사 드라이버 또는 충격 나사 드라이버는 사용하지 마십시오 .
(나사 직경 : M6, 프로젝터 내부 태핑 높이 : 12 mm (15/32"), 토크 : 4 ± 0.5 N·m)

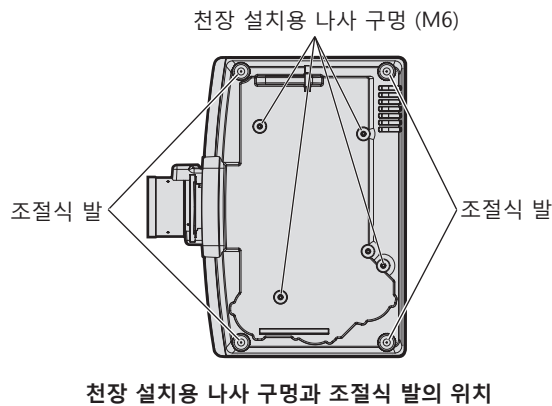

- 프로젝터를 서로 쌓아 놓지 마십시오 .
- 프로젝터의 환기구 (흡기와 배기) 를 막지 마십시오 .
- 에어컨 시스템에서 나오는 뜨거운 / 차가운 공기가 프로젝터의 환기구 (흡기와 배기) 를 직접 향하지 않도록 하십시오 .

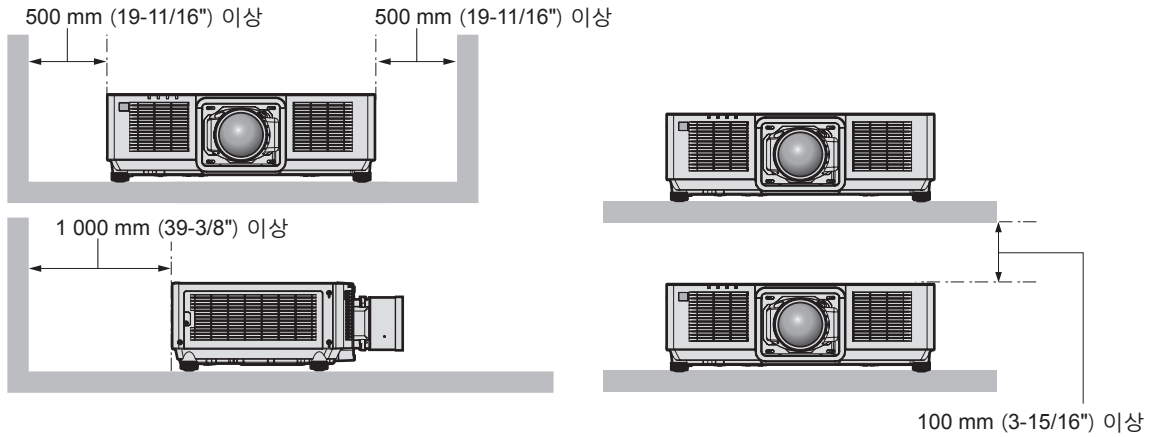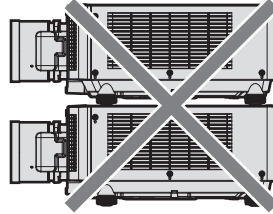

- 밀폐된 공간에 프로젝터를 설치하지 마십시오 .
밀폐된 공간에 프로젝터를 설치하는 경우 에어컨과 환기 장치를 각각 따로 준비하십시오 . 환기가 부족하면 배출되는 열이 누적되어 프로젝터의 보호 회로가 작동하게 됩니다 .
- Panasonic Connect Co., Ltd. 는 제품의 보증 기간이 만료되지 않은 경우라도 부적절한 프로젝터 설치 위치로 인해 발생하는 제품의 모든 손상에 대해 책임을 지지 않습니다 .

보안

이 제품을 사용할 때는 다음과 같은 사고에 대비하여 안전 조치를 취하십시오 .

- 본 제품을 통한 개인 정보 누출
 - 악의적인 타인이 본 제품을 무단으로 조작
 - 악의적인 타인이 본 제품을 간섭 또는 중단
- 충분한 보안 조치를 취합니다 .
- 암호는 최대한 추측하기 어렵게 만드십시오 .
 - 암호를 주기적으로 변경합니다 . [보안] 메뉴 → [보안 암호 변경] 에서 암호를 설정할 수 있습니다 .
 - Panasonic Connect Co., Ltd. 또는 그 자회사는 사용자에게 절대 암호를 묻지 않습니다 . 이런 질문을 받은 경우 암호를 알려주지 마십시오 .
 - 네트워크 연결은 방화벽 등으로 보안이 되어 있어야 합니다 .
 - 웹 제어를 위한 암호를 설정하고 로그인할 수 있는 사용자를 제한합니다 . 웹 제어 화면의 [Change password] 페이지에서 웹 제어용 암호를 설정할 수 있습니다 .

DIGITAL LINK

“DIGITAL LINK (디지털 링크)” 는 HDBaseT Alliance 가 만든 HDBaseT™ 통신 표준에 Panasonic Connect Co., Ltd. 특유의 기능을 추가함으로써 트위스트 페어 케이블을 사용해 비디오 , 오디오 , 이더넷 및 시리얼 제어 신호를 전송하는 기술입니다 .

본 프로젝터는 옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 및 같은 HDBaseT™ 표준을 이용하는 타 제조사의 병렬 장치 (Extron Electronics 의 “XTP 트랜스미터” 등과 같은 트위스트 페어 케이블 송신기) 를 지원합니다 . 이 프로젝터에서 작동 확인이 이루어진 다른 제조사의 장치에 대해서는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 를 방문해 주십시오 . 다른 제조사 장치에 대한 확인은 전체 작동에 대한 확인이 이루어진 것이 아닌 , Panasonic Connect Co., Ltd. 에서 설정한 항목에 대해서만 수행되었다는 점을 유념하십시오 . 다른 제조사 장치로 인해 발생한 작동 또는 성능 상의 문제는 해당 제조사에 문의하십시오 . 이 프로젝터에는 오디오 기능이 탑재되어 있지 않으므로 오디오 전송 기능을 지원하지 않습니다 .

Art-Net

“Art-Net” 은 TCP/IP 프로토콜을 기반으로 한 이더넷 통신 프로토콜입니다 .

DMX 컨트롤러와 응용 프로그램 소프트웨어를 사용하면 조명과 무대 시스템을 통제할 수 있습니다 . Art-Net 은 DMX512 통신 프로토콜을 기반으로 제작되었습니다 .

프로젝터에서 지원되는 응용 프로그램 소프트웨어

본 프로젝터는 다음의 응용 프로그램 소프트웨어를 지원합니다 . “Geometric & Setup Management Software” 이외에 , 응용 프로그램 소프트웨어에 대한 자세한 정보나 다운로드 는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 를 방문해 보십시오 .

● Logo Transfer Software

이 응용 프로그램 소프트웨어는 회사 로고와 같이 시작 시 투사되는 원본 이미지를 프로젝터로 전송합니다 .

● Smart Projector Control

이 응용 프로그램 소프트웨어는 스마트폰 또는 태블릿을 사용하여 LAN 을 통해 연결된 프로젝터를 설정하고 조정합니다 .

● Multi Monitoring & Control Software

이 응용 프로그램 소프트웨어는 인트라넷에 연결된 여러 디스플레이 장치 (프로젝터 및 평면 디스플레이) 를 모니터링하고 제어합니다 .

● 조기 경고 소프트웨어

이 플러그인 소프트웨어는 인트라넷 내의 디스플레이 장치와 주변기기의 상태를 모니터링하고 , 해당 장비의 이상을 통보하며 , 가능한 이상 징후를 감지합니다 . “조기 경고 소프트웨어” 는 “Multi Monitoring & Control Software” 에 미리 설치되어 있습니다 . 이 플러그인 소프트웨어의 조기 경고 기능을 사용하려면 사용할 PC 에 “Multi Monitoring & Control Software” 를 설치하십시오 . 조기 경고 기능을 활성화하면 디스플레이 장치의 소모품 교체 , 디스플레이 장치의 각 부품 청소 , 디스플레이 장치 구성품 교체 등을 위한 대략적인 시간을 알려주므로 미리 유지보수를 실행할 수 있습니다 .

조기 경고 기능은 “Multi Monitoring & Control Software” 를 PC 에 설치한 후 90 일 동안 무료로 최대 2048 대의 장치를 등록해서 사용할 수 있습니다 . 90 일 이후 이 기능을 계속해서 사용하려면 “조기 경고 소프트웨어” (ET-SWA100 시리즈) 라이선스를 구매하고 인증을 수행해야 합니다 . 또한 라이선스 유형에 따라 모니터링에 등록 가능한 디스플레이 장치의 수가 다릅니다 . 자세한 내용은 “Multi Monitoring & Control Software” 의 사용설명서를 참조하십시오 .

● **Geometric & Setup Management Software (Geometry Manager Pro)**

이 응용 프로그램 소프트웨어는 실시간으로 프로젝터 설정으로 구현할 수 없는 기하구조 조정과 같은 세부적인 보정 및 조정을 수행합니다. 또한 옵션 업그레이드 키트 (모델 번호: ET-UK20) 를 적용함으로써 훨씬 세부적인 기하구조 조정을 수행할 수 있도록 "Geometric & Setup Management Software" 의 기능이 확장되었습니다. 카메라를 사용하여 자동 화면 조정을 수행하려면 옵션 자동 화면 조정 업그레이드 키트 (모델 번호: ET-CUK10) 및 옵션 자동 화면 조정 업그레이드 키트 (PC) (모델 번호: ET-CUK10P) 가 필요합니다.

"Geometric & Setup Management Software" 는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>) 에서 다운로드할 수 있습니다. 다운로드하기 위해서는 PASS*1 에 등록해서 로그인해야 합니다.

*1 PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website
자세한 내용은 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>) 를 방문해 주십시오.

보관

프로젝터를 보관하려면 건조한 곳에 보관하십시오.

폐기

이 제품을 폐기하려면 지방 정부 당국이나 대리점에 정확한 폐기 방법에 대해 문의하십시오. 또한 제품을 분해하지 말고 폐기하십시오.

사용 시 주의 사항

■ **양호한 화면 품질을 얻기 위한 방법**

더 높은 대비로 아름다운 영상을 보기 위해서는 적절한 환경을 준비해야 합니다. 창문에 커튼이나 블라인드를 치고 화면 근처의 모든 불을 꺼서 외부 또는 내부의 광원이 화면에 비치지 않도록 합니다.

■ **투사 렌즈 표면을 맨손으로 만지지 마십시오.**

투사 렌즈 표면이 지문이나 기타 원인으로 더러워진 경우 이 오염이 확대되어 화면에 투사됩니다. 프로젝터와 함께 제공되거나 프로젝터를 사용하지 않을 경우 프로젝터에 대한 옵션 투사 렌즈와 함께 제공된 렌즈 커버를 부착하십시오.

■ **LCD 패널**

LCD 패널은 매우 높은 정밀도를 갖춘 기술을 이요해 제조되지만, 드문 경우 누락된 픽셀이 있거나 계속해서 빛나는 픽셀이 있을 수 있습니다. 이러한 현상은 고장이 아닙니다. 또한 장시간 동안 정지 이미지가 투사된 경우 LCD 패널의 이미지에 잔여 이미지가 남을 수 있습니다. 그러한 경우, 1 시간 이상 풀 화이트 이미지를 투사하십시오. 잔여 이미지가 완전히 지워지지 않을 수 있습니다.

■ **프로젝터가 작동 중일 때는 프로젝터를 움직이지 마시고, 진동 또는 충격을 받지 않도록 하십시오.**

이렇게 하면 내부 구성품의 수명이 단축되거나 고장이 발생할 수 있습니다.

■ **광학 부품**

LCD 패널, 편광판과 같은 광학 부품은 사용 기간이 1 년 미만인 경우에도 주위 온도가 높거나 먼지 또는 담배연기가 많은 환경에서는 교체 주기가 더 짧아질 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

■ **광원**

프로젝터 광원은 레이저 다이오드를 사용하며 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 작동 환경 온도에 따라 광원의 휘도가 줄어듭니다.
온도가 높아질수록 광원의 휘도가 더 줄어듭니다.
- 광원의 휘도가 사용 기간에 따라 줄어듭니다.
밝기가 현저하게 저하되고 광원이 켜지지 않으면 대리점에 요청하여 프로젝터 내부를 청소하거나 광원 장치를 교체하십시오.

■ **컴퓨터 및 외부 장치 연결**

컴퓨터 또는 외부 장치를 연결할 경우 전원 코드와 차폐 케이블을 사용과 관련하여 본 설명서를 주의해서 읽어 보십시오.


부속품

프로젝터와 함께 다음 부속품이 제공되었는지 확인하십시오. < > 내에 있는 숫자는 부속품의 개수입니다.


무선 / 유선 리모컨 <1>
(N2QAYA000208)




한국
(K2CZ3YY00032) <1>
200 V - 240 V



인도
(K2CZ3YY00058) <1>
200 V - 240 V





전원 코드
(K2CM3YY00028)
200 V - 240 V




대만
(K2CH3YY00009) <1>
200 V - 240 V


(K2CT3YY00053)
200 V - 240 V

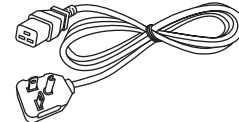

(K2CG3YY00218)
100 V - 120 V



AAA/R03 또는 AAA/LR03 배터리 <2>

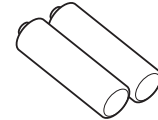

(리모컨 장치용)

렌즈 고정 나사 <4>
(DPHD1008ZA/X1)



주의

- 프로젝터의 포장을 벗긴 후 전원 코드 캡과 포장재를 적절히 폐기합니다.
- 이 프로젝터 이외의 다른 장치용으로 제공된 전원 코드를 사용하지 마십시오.
- 부속품이 누락된 경우 제품 대리점에 문의하십시오.
- 작은 부품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

참고

- 제공된 전원 코드의 유형과 수는 제품을 구입한 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.
- 투사 렌즈를 프로젝터에 부착할 때 제공된 렌즈 고정 나사 하나를 사용하십시오. 사용되는 나사 하나 이외에, 3 개의 예비 나사가 제공됩니다. 잃어버리지 않도록 잘 보관해 두십시오.
- 부속품의 모델 번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 부속품

옵션 부속품 (제품명)		모델 번호
투사 렌즈	줌 렌즈	ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500, ET-EMS600, ET-EMT700, ET-EMT800
천장 설치 브라켓		ET-PKD120H (높은 천장의 경우) ET-PKD120S (낮은 천장의 경우) ET-PKD130H (높은 천장의 경우, 6 축 조정) ET-PKE301B (프로젝터 설치 브라켓) ^{*1}
조기 경고 소프트웨어 (기본 라이선스 / 3 년 라이선스)		ET-SWA100 시리즈 ^{*2}
업그레이드 키트		ET-UK20
자동 화면 조정 업그레이드 키트		ET-CUK10
자동 화면 조정 업그레이드 키트 (PC)		ET-CUK10P
디지털 인터페이스 박스		ET-YFB100G
디지털 링크 스위처		ET-YFB200G
교체용 필터 장치		ET-RFM100

*1 프로젝터가 기존의 천장 설치 브라켓 (모델 번호 : ET-PKD120H (높은 천장의 경우) 또는 ET-PKD120S (낮은 천장의 경우), 모델 번호 : ET-PKE300B (프로젝터 설치 브라켓)가 함께)에 장착된 경우, 낙하 방지 와이어 로프를 이 프로젝터에 해당하는 것으로 교체해야 합니다. 제품 대리점에 문의하십시오.

낙하 방지 세트 (서비스 모델 번호 : DPPW1004ZA/X1)

*2 모델 번호의 끝자리는 라이선스 유형에 따라 다릅니다.


참고

- 옵션 부속품의 모델 번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 옵션 부속품은 사전 공지없이 추가 또는 변경될 수 있습니다. 본 문서에서 설명하는 옵션 부속품은 2022년 4월 시점의 것입니다.
최신 정보는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>)를 방문해 주십시오.


프로젝터 소개

리모컨


■ 전면

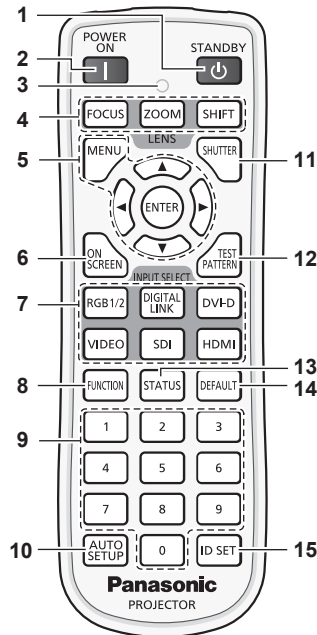

■ 상단

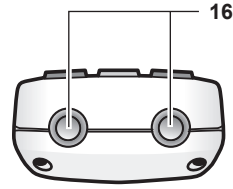

■ 하단

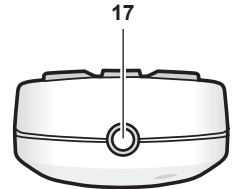

- 1 전원 대기 <0> 버튼
프로젝터의 <MAIN POWER> 스위치가 <ON> 으로 설정되어 있고 투사 모드에 있는 경우 프로젝터가 꺼졌을 때 (스탠바이모드) 상태로 프로젝터를 설정합니다.
- 2 전원 켜기 <1> 버튼
프로젝터의 <MAIN POWER> 스위치가 <ON> 으로 설정되어 있고, 전원이 꺼져 있으면 (스탠바이모드) 프로젝터를 투사 모드로 설정합니다.
- 3 리모컨 표시등
리모컨의 버튼을 누르면 깜박입니다.
- 4 렌즈 버튼 (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>)
초점, 줌 및 렌즈 이동을 조정합니다. (➡ 63 페이지)
- 5 <MENU> 버튼 / <ENTER> 버튼 / ▲▼▶◀ 버튼
메뉴 화면을 탐색하는 데 사용합니다. (➡ 71 페이지)
또한 [보안] 에 암호를 입력하거나 문자를 입력할 때 ▲▼▶◀ 버튼을 사용합니다.
- 6 <ON SCREEN> 버튼
화면상 표시 기능을 켜고 (표시) / 끕니다 (숨기기). (➡ 67 페이지)
- 7 입력 선택 버튼 (<RGB1/2>, <DIGITAL LINK>, <DVI-D>, <SDI>, <HDMI>)
투사할 입력 신호를 전환합니다. (➡ 62 페이지)
<VIDEO> 버튼은 본 프로젝터에서 사용되지 않습니다.
- 8 <FUNCTION> 버튼
자주 사용하는 작업을 단축 버튼으로 할당합니다. (➡ 68 페이지)
<FUNCTION> 버튼을 누르면 [기능] 화면이 표시됩니다. (➡ 136 페이지)
- 9 숫자 (<0> - <9>) 버튼
복수 프로젝터 환경에서 ID 번호 또는 비밀번호를 입력하기 위해 사용합니다.
- 10 <AUTO SETUP> 버튼
이미지를 투사하는 신호 레벨 동안 이미지 표시 위치와 신호 레벨을 자동으로 조정합니다.
자동으로 조정하는 동안 [실행중] 이 표시됩니다. (➡ 68 페이지)
- 11 <SHUTTER> 버튼
이미지를 임시로 끌 때 사용합니다. (➡ 67 페이지)
- 12 <TEST PATTERN> 버튼
테스트 패턴을 표시합니다. (➡ 68 페이지)
- 13 <STATUS> 버튼
프로젝터 정보를 표시합니다.
- 14 <DEFAULT> 버튼
표시된 서브 메뉴의 설정을 공장 기본 설정으로 초기화합니다. (➡ 72 페이지)
- 15 <ID SET> 버튼
복수 프로젝터 환경에서 리모컨의 ID 번호를 설정합니다. (➡ 29 페이지)
- 16 리모컨 신호 송신기
- 17 리모컨 유선 단자
리모컨을 유선 리모컨으로 사용하는 경우 케이블을 통해 프로젝터에 연결되는 단자입니다. (➡ 29 페이지)

주의

- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.
- 액체나 수분에 닿지 않도록 하십시오.
- 리모컨을 분해 또는 변경하지 마십시오.
- 리모컨 뒷면에 있는 주의 라벨이 명시된 다음의 지침을 따르십시오.
 - 사용한 배터리를 새 배터리와 함께 사용하지 마십시오.
 - 지정된 유형 이외의 배터리를 사용하지 마십시오.

1 장 준비 — 프로젝터 소개

- 배터리를 올바르게 삽입하도록 하십시오 .
그 밖의 지침에 대해서는 “주요안전사항” 에 설명된 배터리 관련 지침을 읽어 보십시오 .




리모컨 뒷면의 주의 라벨

참고


- 프로젝터 본체의 리모컨 신호수신기를 직접 가리켜서 리모컨을 조작하는 경우 , 리모컨 신호수신기로부터 약 30 m (98'5") 떨어진 거리에서 리모컨을 조작하십시오 . 리모컨은 최대 수직 / 수평으로 $\pm 30^\circ$ 의 각도에서 제어할 수 있지만 유효 제어 범위가 줄어들 수 있습니다 .
- 리모컨과 리모컨 신호수신기 사이에 방해물이 있는 경우 리모컨이 정확히 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 신호가 화면에 비칩니다 . 하지만 화면 재질에 따른 빛의 반사 소실로 인해 작동 범위가 제한될 수 있습니다 .
- 리모컨 신호수신기가 강력한 형광을 직접 받는 등의 경우 리모컨이 정확히 작동하지 않을 수 있습니다 . 광원에서 거리가 있는 장소에서 사용하십시오 .
- 프로젝터가 리모컨 신호를 수신하는 경우 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 가 깜박입니다 .

프로젝터 본체



■ 전면

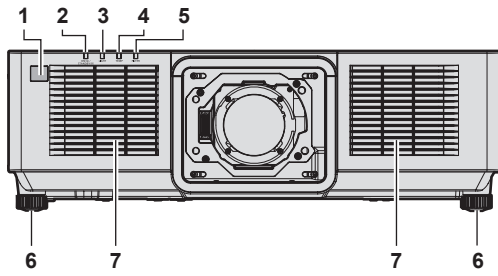


■ 측면

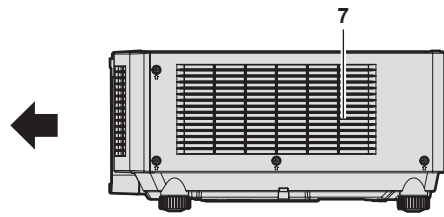


■ 후면

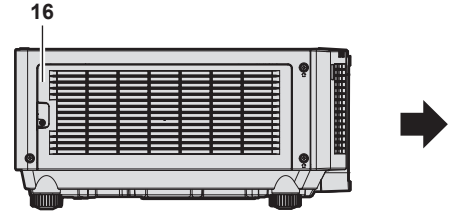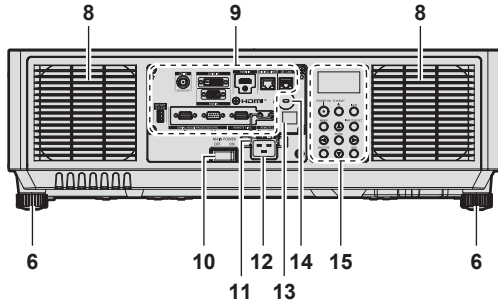

■ 상단

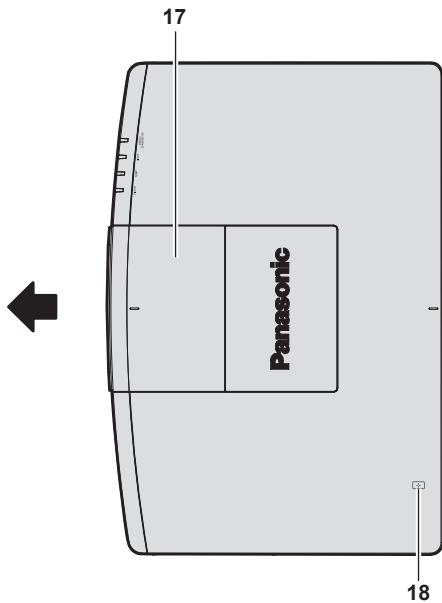

■ 하단

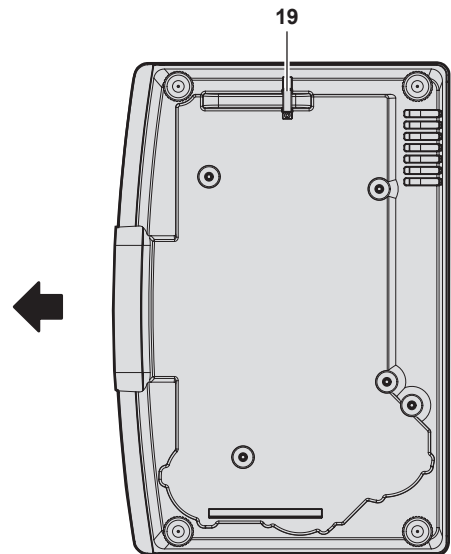

← : 투사 방향

- 1 리모컨 신호수신기 (전면)
- 2 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)>
전원 상태를 표시합니다.
- 3 광원 표시등 <LIGHT>
광원의 상태를 표시합니다.
- 4 온도 표시등 <TEMP>
내부 온도 상태를 표시합니다.
- 5 필터 표시등 <FILTER>
공기 필터 장치의 상태를 표시합니다.
- 6 조절식 발
투사 각도를 조정합니다.
- 7 흡입구
- 8 배출구
- 9 연결 단자 (→ 28 페이지)
- 10 <MAIN POWER> 스위치
주 전원을 켜고 끕니다.
- 11 전원 코드 홀더
- 12 <AC IN> 단자
제공된 전원 코드를 연결합니다.
- 13 리모컨 신호 수신기 (후면)
- 14 보안 슬롯
이 보안 슬롯은 Kensington 보안 케이블과 호환됩니다.
- 15 제어 패널 (→ 27 페이지)
- 16 공기 필터 커버
내부에 공기 필터 장치가 있습니다.
- 17 상단 슬라이드 커버
투사 렌즈를 장착하기 위한 렌즈 잠금 레버가 안쪽에 있습니다.
(→ 40 페이지)

18 NFC 터치 지점

근거리 무선 통신 (NFC, Near Field Communication) 기능을 사용할 경우의 터치 지점입니다. NFC 기능이 탑재된 스마트폰과 같은 장치를 터치 지점 가까이에서 프로젝터에 연결할 수 있습니다.

19 도난 방지 후크 포트

도난 방지 케이블 등을 연결합니다.


주의

- 프로젝터의 환기구 (흡기와 배기) 를 막지 마십시오.
프로젝터 내부의 냉각이 차단되면 구성품이 빠르게 손상될 수 있습니다.

참고

- NFC 기능을 사용한 연결에 대해서는 프로젝터의 설정과 조정을 수행하는 응용 프로그램 소프트웨어 “Smart Projector Control” 을 사용하십시오. “Smart Projector Control” 에 대한 자세한 내용은 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 를 방문해 주십시오.

■ 제어 패널

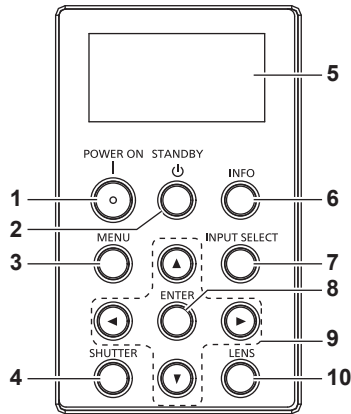

1 전원 켜기 <I> 버튼

프로젝터의 <MAIN POWER> 스위치가 <ON> 으로 설정되어 있고, 전원이 꺼져 있으면 (스탠바이모드) 프로젝터를 투사 모드로 설정합니다.

2 전원 대기 <⏻> 버튼

프로젝터의 <MAIN POWER> 스위치가 <ON> 으로 설정되어 있고 투사 모드에 있는 경우 프로젝터가 꺼졌을 때 (스탠바이모드) 상태로 프로젝터를 설정합니다.

3 <MENU> 버튼

메인 메뉴를 표시하거나 숨깁니다. (▶ 71 페이지)
서브 메뉴가 표시될 때 이전 메뉴로 돌아갑니다.
화면상 표시등이 꺼져 있는 동안 제어 패널에 있는 <MENU> 버튼을 3 초 이상 누르면 화면상 표시가 켜집니다 (숨김).

4 <SHUTTER> 버튼

이미지를 임시로 끌 때 사용합니다. (▶ 67 페이지)

5 정보 모니터

다양한 상태와 에러 정보를 표시합니다. (▶ 184 페이지)

6 <INFO> 버튼

정보 모니터를 조작할 때 사용합니다. (▶ 184 페이지)

7 <INPUT SELECT> 버튼

투사할 입력 신호를 전환합니다. (▶ 62 페이지)

8 <ENTER> 버튼

메뉴 화면에서 항목을 결정하여 실행합니다.


9 ▲▼◀▶ 선택 버튼

메뉴 화면에서 항목을 선택하고 설정을 변경하고 레벨을 조정할 때 사용합니다.
또한 [보안] 에 암호를 입력하거나 문자를 입력할 때 사용합니다.

10 <LENS> 버튼

초점, 줌 및 렌즈 이동을 조정합니다.

■ 연결 단자

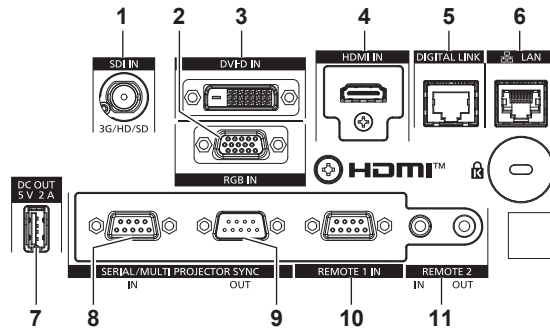

- | | |
|--|---|
| <p>1 <SDI IN> 단자
SDI 신호를 입력하는 단자입니다.</p> <p>2 <RGB IN> 단자
RGB 신호 또는 YCbCr/YpPr 신호를 입력하기 위한 단자입니다.</p> <p>3 <DVI-D IN> 단자
DVI-D 신호를 입력하는 단자입니다.</p> <p>4 <HDMI IN> 단자
HDMI 신호를 입력하는 단자입니다.</p> <p>5 <DIGITAL LINK> 단자
이것은 LAN 단자를 통해 비디오 신호를 전송하는 장치를 연결하기 위한 단자입니다. 또한, 네트워크 연결에 사용되는 LAN 단자입니다.</p> <p>6 <LAN> 단자
네트워크 연결에 사용되는 LAN 단자입니다.</p> <p>7 <DC OUT> 단자
전원 공급을 위한 USB 단자입니다. (DC 5 V, 최대 2.0 A)
무선 디스플레이 어댑터, 무선 LAN/ 이더넷 변환기 등에 전원 공급이 필요할 경우 이 단자를 사용하십시오.</p> | <p>8 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자
컴퓨터에 연결하여 외부에서 프로젝터 제어하기 위한 RS-232C 호환 단자입니다.
이 단자는 조합된 화면으로 대비의 균형을 맞추거나 페이드인 / 페이드아웃을 포함한 셔터 기능을 사용하는 효과를 여러 대의 프로젝터를 사용하는 시스템과 동기화할 때 여러 프로젝터를 연결하는 데도 사용됩니다.</p> <p>9 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자
RS-232C 호환 신호 입력을 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자에 출력하는 단자입니다.
이 단자는 조합된 화면으로 대비의 균형을 맞추거나 페이드인 / 페이드아웃을 포함한 셔터 기능을 사용하는 효과를 여러 대의 프로젝터를 사용하는 시스템과 동기화할 때 여러 프로젝터를 연결하는 데도 사용됩니다.</p> <p>10 <REMOTE 1 IN> 단자
외부 제어 회로를 사용하여 프로젝터를 원격 제어하는 단자입니다.</p> <p>11 <REMOTE 2 IN> 단자 /<REMOTE 2 OUT> 단자
복수 프로젝터 환경에서 리모컨으로 시리얼 제어를 하기 위해 연결되는 단자입니다.</p> |
|--|---|

주의

- LAN 케이블이 프로젝터에 직접 연결된 경우 네트워크가 실내에서 연결되어야 합니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [스텐바이모드] 가 [표준] 으로 설정되면 프로젝터가 대기 모드에 있는 경우라도 <DC OUT> 단자를 사용하여 전원을 공급할 수 있습니다. [ECOLOGY] 가 설정된 경우에는 대기 모드에서 전원을 공급할 수 없습니다.
- <DIGITAL LINK> 단자를 사용하여 이더넷 및 직렬 제어 신호를 전송하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [DIGITAL LINK] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다.
- <LAN> 단자를 사용하여 이더넷 신호를 전송하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [LAN] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다.
- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 이 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정된 경우, <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자는 프로젝터의 내부에 연결됩니다. LAN 케이블을 사용해 <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자를 직접 연결하지 마십시오. 허브 또는 트루스트페어케이블 송신기와 같은 주변기기를 사용해 동일한 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오.

리모컨 준비

배터리 삽입 및 분리

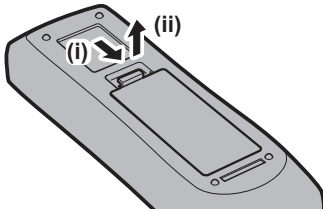


그림 1

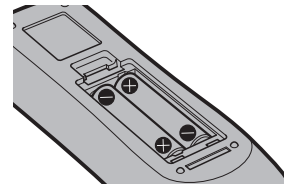


그림 2

- 1) 커버를 엽니다. (그림 1)
- 2) 배터리를 삽입하고 커버를 닫습니다 (● 쪽 먼저 삽입). (그림 2)
 - 배터리를 분리할 때는 이 단계를 거꾸로 시행합니다.

여러 대의 프로젝터를 사용하는 경우

여러 대의 프로젝터를 함께 사용할 경우 각 프로젝터에 독특한 ID 번호를 할당해 놓으면 리모컨 한 대를 사용하여 프로젝터 전체를 동시에 조작하거나 각 프로젝터를 개별적으로 조작할 수 있습니다.

ID 번호를 설정해서 프로젝터를 사용하는 경우, 초기 설정을 완료한 후 프로젝터 본체의 ID 번호를 설정합니다. 그런 다음 리모컨의 ID 번호를 설정합니다. 초기 설정에 대해서는 "초기 설정 화면이 표시되었을 때" (➡ 54 페이지) 를 참조하십시오.

프로젝터 (프로젝터 본체 및 리모컨) 의 공장 출고 시 기본 ID 번호는 [전체] 로 설정되어 있으므로, 이 설정을 그대로 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 프로젝터 본체와 리모컨의 ID 번호를 설정하십시오.

리모컨에서 ID 번호 설정에 대한 자세한 내용은 "리모컨의 ID 번호" (➡ 69 페이지) 를 참조하십시오.


참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [프로젝터 ID] 에서 프로젝터 본체의 ID 번호를 설정합니다.

케이블을 사용하여 리모컨을 프로젝터에 연결

하나의 리모컨으로 서로 연결된 여러 프로젝터를 동시에 제어하려면 <REMOTE 2 IN>/<REMOTE 2 OUT> 단자를 사용하여 상용 M3 스테레오 미니 잭 케이블과 리모컨을 연결합니다.

리모컨과 스크린 사이에 방해물이 있거나 장치가 빛이 닿는 거리 밖에 있는 경우에도 리모컨을 유용하게 사용할 수 있습니다.

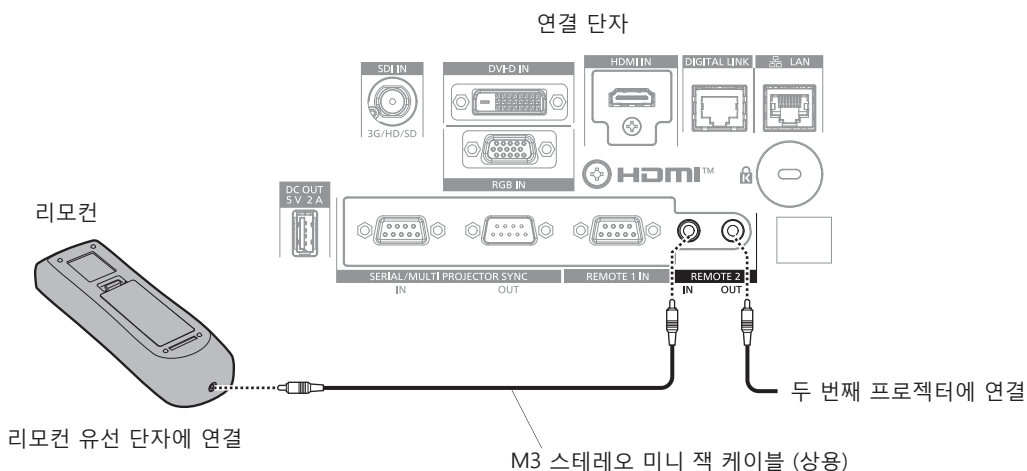

주의

- 15 m (49'3") 미만의 2 코어 차폐가 있는 케이블을 사용하십시오. 케이블 길이가 15 m (49'3") 를 넘거나 차폐가 적절하지 않을 경우 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다.

2 장 시작

이 장에서는 설치와 연결 등 프로젝터를 사용하기 전에 수행해야 하는 사항에 대해 설명합니다.

설정


사용 가능한 콘센트

이 프로젝터는 전원 공급기로 AC 100 V 및 AC 240 V 를 지원합니다. 둘 중 어떤 전압이든 15 A 를 지원하는 접지 콘센트가 필요합니다.


사용 가능한 콘센트 모양은 전원 공급장치에 따라 다릅니다. 다음에 나오는 그림을 참조하십시오.



2P/3W 15 A 250 V

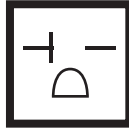

2P/3W 20 A 250 V

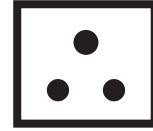

2P/3W 15 A 250 V



2P/3W 15 A 250 V



2P/3W 15 A 125 V

주의



- 콘센트에 제공된 전원 코드와 접지를 사용하십시오.
- 사용되는 전원 공급 전압 및 콘센트 모양과 일치하는 전원 코드를 사용하십시오.

참고

- 제공된 전원 코드는 제품을 구입한 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.


설치 모드

프로젝터의 설치 모드는 다음과 같습니다. 설치 모드에 따라 [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법] (➔ 117 페이지) 에서 [정면 / 후면] [바닥설치 / 천정설치] 를 설정합니다.

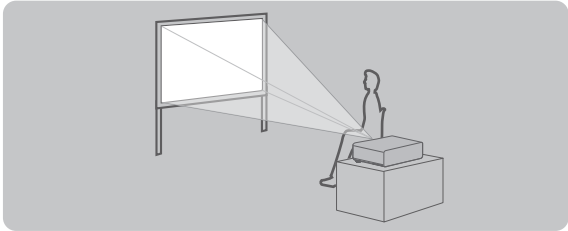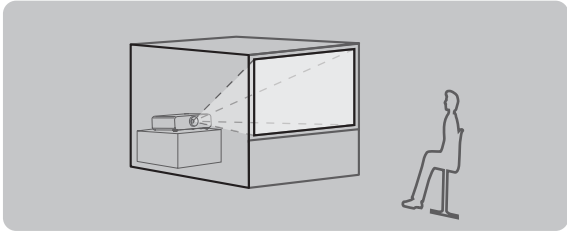책상 / 바닥에 설치하고 전면으로 투사		책상 / 바닥에 설치하고 후면에서 투사 (반투명 투사막 사용)	
			
메뉴 항목	설정값	메뉴 항목	설정값
[정면 / 후면]	[정면]	[정면 / 후면]	[후면]
[바닥설치 / 천정설치]	[자동] 또는 [바닥설치]	[바닥설치 / 천정설치]	[자동] 또는 [바닥설치]


2 장 시작 — 설정

천정에 장착하고 전면으로 투사

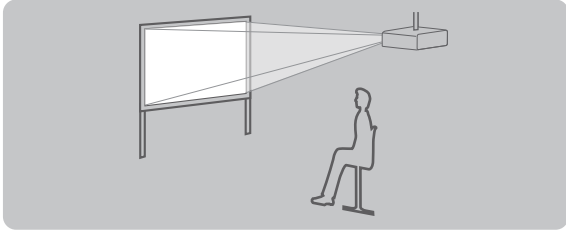


메뉴 항목	설정값
[정면 / 후면]	[정면]
[바닥설치 / 천정설치]	[자동] 또는 [천정설치]

천정에 장착하고 후면에서 투사
(반투명 투사막 사용)

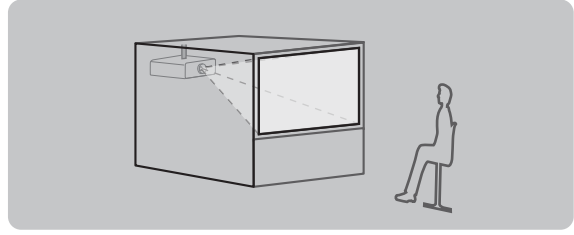


메뉴 항목	설정값
[정면 / 후면]	[후면]
[바닥설치 / 천정설치]	[자동] 또는 [천정설치]

세로방향으로 설정하고 전면에서 투사

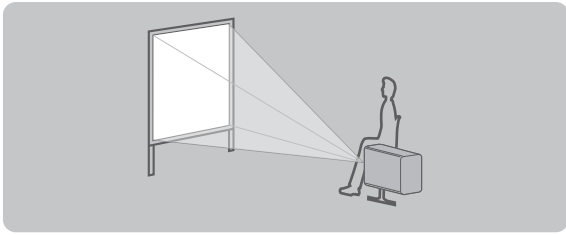

메뉴 항목	설정값
[정면 / 후면]	[정면]
[바닥설치 / 천정설치]	투사할 이미지에 따라 설정합니다.

세로방향으로 설정하고 후면에서 투사
(반투명 투사막 사용)

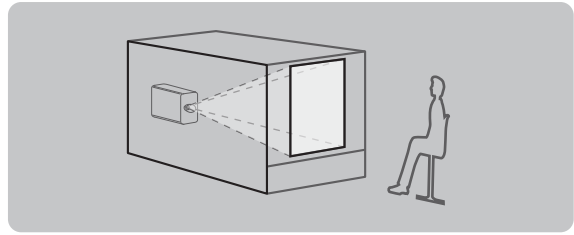


메뉴 항목	설정값
[정면 / 후면]	[후면]
[바닥설치 / 천정설치]	투사할 이미지에 따라 설정합니다.

참고

- 세로방향 설정에서는 화면 메뉴가 측면에 표시됩니다.
화면 메뉴를 세로로 표시하려면 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [OSD] (▶ 108 페이지) 로 가서 [OSD 회전] 설정을 변경합니다.
- 프로젝터에는 각도 센서가 내장되어 있습니다. 프로젝터의 고도는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법] 에서 [바닥설치 / 천정설치] 를 [자동] 으로 설정하면 자동으로 탐지합니다.

■ 각도 센서

프로젝터에 내장된 각도 센서가 탐지하는 설치 고도 범위는 다음과 같습니다.

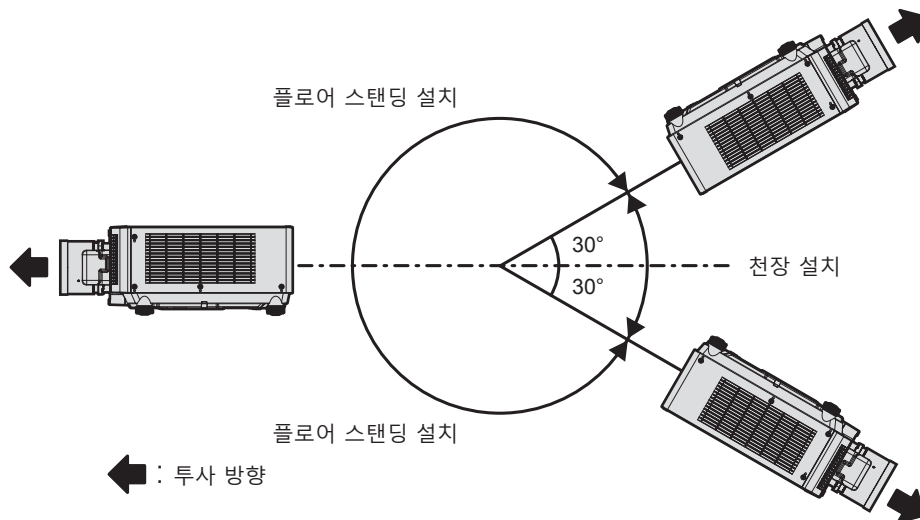

설치용 부품 (옵션)

옵션 천장 설치 브라켓이 필요합니다. 천장 설치 브라켓 (모델 번호 : ET-PKD120H (높은 천장의 경우), ET-PKD120S (낮은 천장의 경우), ET-PKD130H (높은 천장의 경우 , 6 축 조정)) 은 천장 설치 브라켓 (모델 번호 : ET-PKE301B (프로젝터 설치 브라켓)) 과 함께 사용됩니다 .

모델 번호 : ET-PKD120H (높은 천장의 경우), ET-PKD120S (낮은 천장의 경우), ET-PKD130H (높은 천장의 경우 , 6 축 조정), ET-PKE301B (프로젝터 설치 브라켓)

프로젝터가 기존의 천장 설치 브라켓 (모델 번호 : ET-PKD120H (높은 천장의 경우) 또는 ET-PKD120S (낮은 천장의 경우), 모델 번호 : ET-PKE300B (프로젝터 설치 브라켓) 가 함께) 에 장착된 경우 , 낙하 방지 와이어 로프를 이 프로젝터에 해당하는 것으로 교체해야 합니다 . 제품 대리점에 문의하십시오 .

낙하 방지 세트 (서비스 모델 번호 : DPPW1004ZA/X1)

- 이 프로젝터용으로 지정된 천장 설치 브라켓을 사용하십시오 .
- 프로젝터를 설치 및 설정하려면 천장 설치 브라켓의 사용설명서를 참조하십시오 .

주의

- 프로젝터의 성능과 안전을 보장하기 위해서 천장 설치 브라켓은 대리점에 또는 자격을 갖춘 기술자가 설치해야 합니다 .


투사된 이미지 및 영사 거리

투사된 이미지 크기와 투사 거리를 참조해서 프로젝터를 설치하십시오 .

주의

- 설정 전에 "사용상 주의 사항" (➡ 17 페이지) 을 참조하십시오 .

투사된 이미지 및 영사 거리의 그림

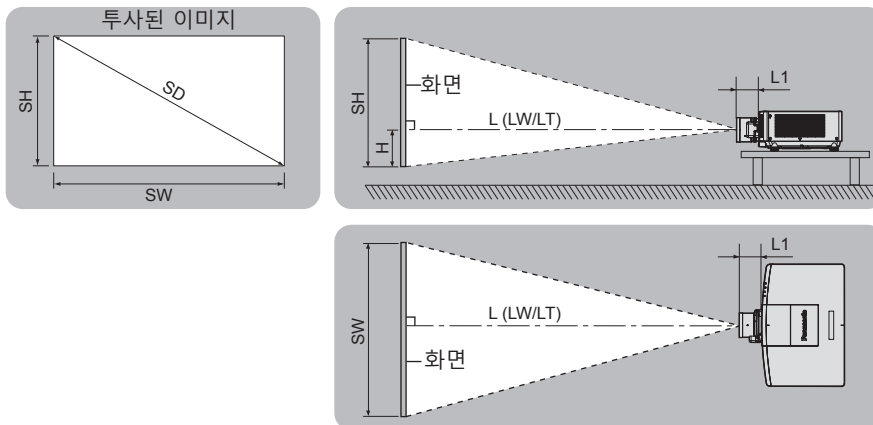

참고

- 이 그림은 투사된 이미지 크기와 위치가 화면 내에 전체적으로 맞도록 정렬된다는 가정 하에 준비되었습니다 .

SH	투사된 이미지 높이
SW	투사된 이미지 폭
SD	투사된 이미지 크기
H	렌즈 중앙에서 투사된 이미지 하단 가장자리까지 거리
$L^1 (LW/LT)^2$	투사 거리 (투사 렌즈의 앞쪽 끝에서부터 화면까지의 거리)
L1	렌즈 돌출부 크기 (프로젝터의 전방 표면에서부터 투사 렌즈의 앞쪽 끝까지의 거리)

*1 투사 거리 계산에 대한 자세한 내용은 "투사 렌즈의 투사 거리를 계산하기 위한 공식" (➡ 39 페이지) 을 참조하십시오 .


*2 LW: 줌 렌즈 사용 시 최소 영사 거리
LT: 줌 렌즈 사용 시 최대 영사 거리

투사 렌즈 모델 번호	렌즈 돌출부 크기 (L1) (대략적인 값)
ET-EMW200	0.152
ET-EMW300	0.121
ET-EMW400	0.121
ET-EMW500	0.122
ET-EMS600	0.117
ET-EMT700	0.167
ET-EMT800	0.172

참고

- 렌즈 이동을 포함한 투사된 이미지 위치의 조정 범위에 대해서는 “렌즈 이동 범위” (➔ 66 페이지) 를 참조하십시오.

[기하학 보정] 투사 범위

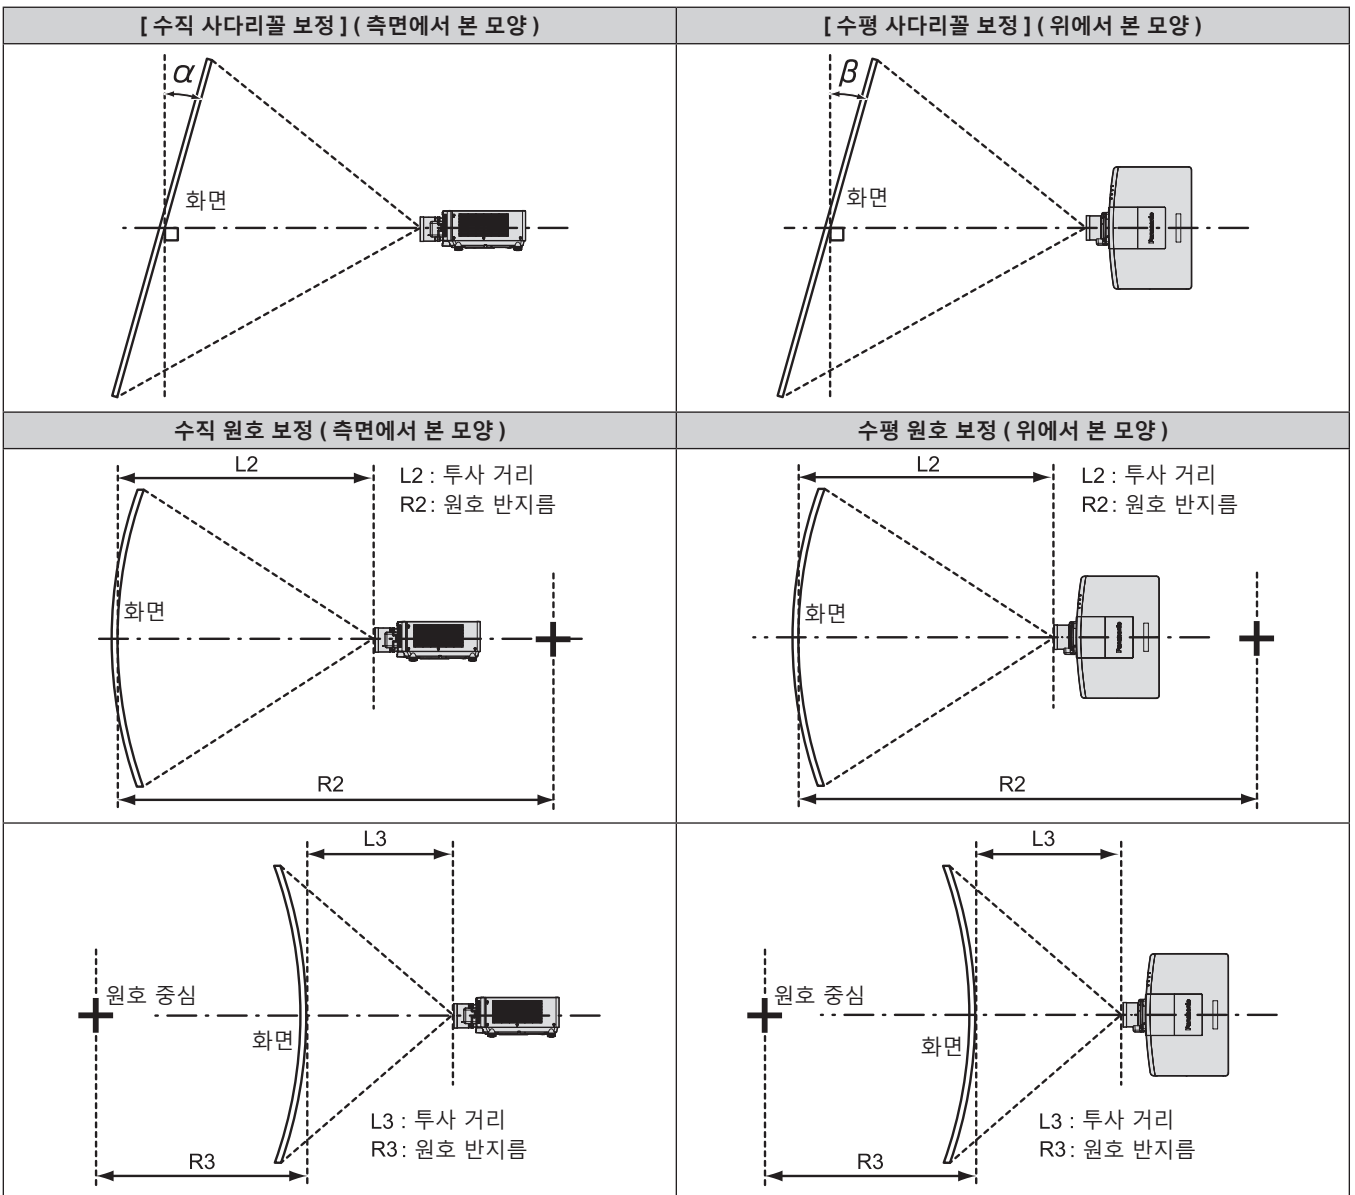

표준 상태

투사 렌즈 모델 번호	[사다리꼴보정]만 사용		[사다리꼴보정] 및 [곡면 스크린 보정] 함께 사용				[곡면 스크린 보정]만 사용	
	수직형 보정각 α (°)	수평형 보정각 β (°)	수직형 보정각 α (°)	수평형 보정각 β (°)	R2/L2의 최소값	R3/L3의 최소값	R2/L2의 최소값	R3/L3의 최소값
ET-EMS600	± 40	± 15	± 20	± 15	1.1	2.6	0.6	1.5
ET-EMW200	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW300	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW400	± 22	± 15	± 8	± 8	2	4.8	1.2	2.9
ET-EMW500	± 22	± 15	± 8	± 8	1.6	3.9	0.9	2.3
ET-EMT700	± 40	± 15	± 20	± 15	0.8	1.5	0.4	0.8
ET-EMT800	± 40	± 15	± 20	± 15	0.4	0.7	0.2	0.4

옵션 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-UK20) 를 사용하는 경우

투사 렌즈 모델 번호	[사다리꼴보정]만 사용 *1		[사다리꼴보정] 및 [곡면 스크린 보정] 함께 사용				[곡면 스크린 보정]만 사용	
	수직형 보정각 α (°)	수평형 보정각 β (°)	수직형 보정각 α (°)	수평형 보정각 β (°)	R2/L2의 최소값	R3/L3의 최소값	R2/L2의 최소값	R3/L3의 최소값
ET-EMS600	± 40	± 40	± 20	± 15	0.9	2	0.5	1.1
ET-EMW200	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW300	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW400	± 22	± 15	± 8	± 8	1.5	3.7	0.9	2.2
ET-EMW500	± 22	± 15	± 8	± 8	1.2	3	0.7	1.7
ET-EMT700	± 40	± 40	± 20	± 15	0.6	1.1	0.3	0.6
ET-EMT800	± 40	± 40	± 20	± 15	0.3	0.6	0.2	0.3

*1 [수직 사다리꼴 보정] 과 [수평 사다리꼴 보정] 을 동시에 사용할 경우 총합이 55° 를 초과하는 보정은 할 수가 없습니다.

참고

- [기하학 보정] 이 사용되는 경우 보정이 증가함에 따라 전체 화면의 초점이 손실될 수 있습니다.
- 완벽한 원의 일부를 제거하여 구부러진 화면을 원형 호 형태로 만듭니다.
- 투사 렌즈로 인해 [기하학 보정] 항목의 조정 범위가 나열된 투사 범위와 일치하지 않을 수 있습니다. 투사 범위 내에서 이 프로젝터를 사용하십시오. 그렇지 않으면 보정이 적용되지 않을 수 있습니다.

각 투사 렌즈의 영사 거리

표시된 투사 거리에는 ± 5 %의 오차가 나타날 수 있습니다.

[기하학 보정]이 사용되는 경우 거리가 보정되어, 지정된 이미지 크기보다 더 작아질 수 있습니다.

■ 화면비율이 16:10 인 경우

(단위 : m)

렌즈 유형			줌 렌즈									
투사 렌즈 모델 번호			ET-EMS600		ET-EMW200		ET-EMW300		ET-EMW400		ET-EMW500	
투사 비율 *1			1.35-2.10:1		0.480-0.550:1		0.550-0.690:1		0.690-0.950 :1		0.950-1.36:1	
투사된 이미지 크기			투사 거리 (L)									
대각선 (SD)	높이 (SH)	너비 (SW)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)
2.03 (80")	1.077	1.723	2.30	3.64	0.81	0.95	0.93	1.19	1.17	1.64	1.61	2.34
2.29 (90")	1.212	1.939	2.59	4.10	0.91	1.07	1.05	1.34	1.32	1.85	1.82	2.64
2.54 (100")	1.346	2.154	2.89	4.56	1.03	1.19	1.18	1.49	1.48	2.06	2.03	2.93
3.05 (120")	1.615	2.585	3.47	5.49	1.23	1.44	1.41	1.80	1.78	2.48	2.44	3.53
3.81 (150")	2.019	3.231	4.35	6.87	1.55	1.81	1.78	2.26	2.24	3.12	3.07	4.43
5.08 (200")	2.692	4.308	5.82	9.17	2.08	2.44	2.38	3.02	3.00	4.17	4.11	5.92
6.35 (250")	3.365	5.385	7.29	11.47	2.62	3.06	2.99	3.79	3.76	5.23	5.15	7.42
7.62 (300")	4.039	6.462	8.76	13.78	3.15	3.68	3.60	4.56	4.52	6.28	6.19	8.91
8.89 (350")	4.712	7.539	10.23	16.08	3.68	4.30	4.20	5.32	5.28	7.34	7.23	10.40
10.16 (400")	5.385	8.616	11.69	18.38	4.21	4.92	4.81	6.09	6.05	8.39	8.27	11.90
12.70 (500")	6.731	10.770	14.63	22.99	5.28	6.16	6.02	7.62	7.57	10.50	10.34	14.89

*1 투사 비율은 투사된 이미지 크기가 2.54 m (100")인 상태에서 투사하는 동안의 값을 기준으로 합니다.

(단위 : m)

렌즈 유형			줌 렌즈				이미지 높이 (H)		
투사 렌즈 모델 번호			ET-EMT700		ET-EMT800		ET-EMS600/ ET-EMW400/ ET-EMW500/ ET-EMT700/ ET-EMT800	ET-EMW200	ET-EMW300
투사 비율 *1			2.10-4.14:1		4.14-7.40:1				
투사된 이미지 크기			투사 거리 (L)						
대각선 (SD)	높이 (SH)	너비 (SW)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)			
2.03 (80")	1.077	1.723	3.55	7.15	7.12	12.88	-0.11 - 1.18	0.11 - 0.97	0.00 - 1.08
2.29 (90")	1.212	1.939	4.01	8.05	7.97	14.45	-0.12 - 1.33	0.12 - 1.09	0.00 - 1.21
2.54 (100")	1.346	2.154	4.50	8.90	8.90	16.00	-0.13 - 1.48	0.13 - 1.21	0.00 - 1.35
3.05 (120")	1.615	2.585	5.38	10.77	10.51	19.17	-0.16 - 1.78	0.16 - 1.45	0.00 - 1.62
3.81 (150")	2.019	3.231	6.75	13.49	13.06	23.89	-0.20 - 2.22	0.20 - 1.82	0.00 - 2.02
5.08 (200")	2.692	4.308	9.04	18.03	17.31	31.75	-0.27 - 2.96	0.27 - 2.42	0.00 - 2.69
6.35 (250")	3.365	5.385	11.33	22.56	21.56	39.61	-0.34 - 3.70	0.34 - 3.03	0.00 - 3.37
7.62 (300")	4.039	6.462	13.61	27.09	25.80	47.47	-0.40 - 4.44	0.40 - 3.63	0.00 - 4.04
8.89 (350")	4.712	7.539	15.90	31.63	30.05	55.33	-0.47 - 5.18	0.47 - 4.24	0.00 - 4.71
10.16 (400")	5.385	8.616	18.19	36.16	34.30	63.20	-0.54 - 5.92	0.54 - 4.85	0.00 - 5.38
12.70 (500")	6.731	10.770	22.76	45.22	42.79	78.92	-0.67 - 7.40	0.67 - 6.06	0.00 - 6.73

*1 투사 비율은 투사된 이미지 크기가 2.54 m (100")인 상태에서 투사하는 동안의 값을 기준으로 합니다.

■ 화면비율이 16:9 인 경우

(단위 : m)

렌즈 유형			줌 렌즈									
투사 렌즈 모델 번호			ET-EMS600		ET-EMW200		ET-EMW300		ET-EMW400		ET-EMW500	
투사 비율 *1			1.35-2.10:1		0.480-0.550:1		0.550-0.690:1		0.690-0.950:1		0.950-1.36:1	
투사된 이미지 크기			투사 거리 (L)									
대각선 (SD)	높이 (SH)	너비 (SW)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)
2.03 (80")	0.996	1.771	2.37	3.75	0.83	0.97	0.96	1.22	1.20	1.69	1.66	2.41
2.29 (90")	1.121	1.992	2.67	4.22	0.94	1.10	1.08	1.38	1.36	1.90	1.87	2.71
2.54 (100")	1.245	2.214	2.97	4.69	1.06	1.22	1.21	1.53	1.52	2.12	2.09	3.02
3.05 (120")	1.494	2.657	3.57	5.64	1.27	1.48	1.46	1.85	1.83	2.56	2.51	3.63
3.81 (150")	1.868	3.321	4.48	7.06	1.60	1.87	1.83	2.32	2.30	3.21	3.15	4.56
5.08 (200")	2.491	4.428	5.99	9.43	2.14	2.50	2.45	3.11	3.08	4.29	4.22	6.09
6.35 (250")	3.113	5.535	7.49	11.79	2.69	3.14	3.07	3.90	3.87	5.37	5.29	7.63
7.62 (300")	3.736	6.641	9.00	14.16	3.24	3.78	3.70	4.68	4.65	6.46	6.36	9.16
8.89 (350")	4.358	7.748	10.51	16.53	3.78	4.42	4.32	5.47	5.43	7.54	7.43	10.70
10.16 (400")	4.981	8.855	12.02	18.89	4.33	5.06	4.94	6.26	6.22	8.62	8.50	12.23
12.70 (500")	6.226	11.069	15.04	23.63	5.42	6.33	6.19	7.83	7.78	10.79	10.63	15.30

*1 투사 비율은 투사된 이미지 크기가 2.54 m (100") 인 상태에서 투사하는 동안의 값을 기준으로 합니다.

(단위 : m)

렌즈 유형			줌 렌즈				이미지 높이 (H)		
투사 렌즈 모델 번호			ET-EMT700		ET-EMT800		ET-EMS600/ ET-EMW400/ ET-EMW500/ ET-EMT700/ ET-EMT800	ET-EMW200	ET-EMW300
투사 비율 *1			2.10-4.15:1		4.12-7.40:1				
투사된 이미지 크기			투사 거리 (L)						
대각선 (SD)	높이 (SH)	너비 (SW)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)			
2.03 (80")	0.996	1.771	3.65	7.35	7.31	13.23	-0.17 - 1.16	0.06 - 0.94	-0.06 - 1.05
2.29 (90")	1.121	1.992	4.12	8.28	8.18	14.84	-0.19 - 1.31	0.06 - 1.06	-0.06 - 1.18
2.54 (100")	1.245	2.214	4.60	9.20	9.10	16.40	-0.21 - 1.45	0.07 - 1.18	-0.07 - 1.31
3.05 (120")	1.494	2.657	5.53	11.08	10.80	19.69	-0.25 - 1.74	0.08 - 1.41	-0.08 - 1.58
3.81 (150")	1.868	3.321	6.94	13.87	13.42	24.54	-0.31 - 2.18	0.10 - 1.76	-0.10 - 1.97
5.08 (200")	2.491	4.428	9.29	18.53	17.78	32.62	-0.42 - 2.91	0.14 - 2.35	-0.14 - 2.63
6.35 (250")	3.113	5.535	11.64	23.19	22.15	40.70	-0.52 - 3.63	0.17 - 2.94	-0.17 - 3.29
7.62 (300")	3.736	6.641	13.99	27.85	26.51	48.78	-0.62 - 4.36	0.21 - 3.53	-0.21 - 3.94
8.89 (350")	4.358	7.748	16.35	32.51	30.88	56.86	-0.73 - 5.08	0.24 - 4.12	-0.24 - 4.60
10.16 (400")	4.981	8.855	18.70	37.17	35.24	64.94	-0.83 - 5.81	0.28 - 4.70	-0.28 - 5.26
12.70 (500")	6.226	11.069	23.40	46.49	43.97	81.11	-1.04 - 7.26	0.35 - 5.88	-0.35 - 6.57

*1 투사 비율은 투사된 이미지 크기가 2.54 m (100") 인 상태에서 투사하는 동안의 값을 기준으로 합니다.

■ 화면비율이 4:3 인 경우

(단위 : m)

렌즈 유형			줌 렌즈									
투사 렌즈 모델 번호			ET-EMS600		ET-EMW200		ET-EMW300		ET-EMW400		ET-EMW500	
투사 비율 *1			1.62-2.50:1		0.580-0.660:1		0.660-0.830:1		0.830-1.15:1		1.14-1.63:1	
투사된 이미지 크기			투사 거리 (L)									
대각선 (SD)	높이 (SH)	너비 (SW)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)
2.03 (80")	1.219	1.626	2.61	4.13	0.92	1.08	1.06	1.35	1.33	1.86	1.83	2.66
2.29 (90")	1.372	1.829	2.94	4.65	1.04	1.22	1.20	1.52	1.50	2.10	2.07	2.99
2.54 (100")	1.524	2.032	3.28	5.17	1.17	1.35	1.34	1.69	1.68	2.34	2.31	3.33
3.05 (120")	1.829	2.438	3.94	6.22	1.40	1.64	1.61	2.04	2.02	2.82	2.77	4.01
3.81 (150")	2.286	3.048	4.94	7.78	1.76	2.06	2.02	2.56	2.54	3.54	3.48	5.02
5.08 (200")	3.048	4.064	6.60	10.39	2.37	2.76	2.70	3.43	3.40	4.73	4.66	6.71
6.35 (250")	3.810	5.080	8.26	12.99	2.97	3.47	3.39	4.30	4.26	5.92	5.83	8.40
7.62 (300")	4.572	6.096	9.92	15.60	3.57	4.17	4.08	5.16	5.13	7.12	7.01	10.09
8.89 (350")	5.334	7.112	11.58	18.21	4.17	4.87	4.76	6.03	5.99	8.31	8.19	11.79
10.16 (400")	6.096	8.128	13.25	20.81	4.77	5.57	5.45	6.90	6.85	9.50	9.36	13.48
12.70 (500")	7.620	10.160	16.57	26.03	5.98	6.98	6.82	8.63	8.58	11.89	11.72	16.86

*1 투사 비율은 투사된 이미지 크기가 2.54 m (100") 인 상태에서 투사하는 동안의 값을 기준으로 합니다.

(단위 : m)

렌즈 유형			줌 렌즈				이미지 높이 (H)		
투사 렌즈 모델 번호			ET-EMT700		ET-EMT800		ET-EMS600/ ET-EMW400/ ET-EMW500/ ET-EMT700/ ET-EMT800	ET-EMW200	ET-EMW300
투사 비율 *1			2.50-4.97:1		4.93-8.90:1				
투사된 이미지 크기			투사 거리 (L)						
대각선 (SD)	높이 (SH)	너비 (SW)	최소 (LW)	최대 (LT)	최소 (LW)	최대 (LT)			
2.03 (80")	1.219	1.626	4.03	8.11	8.01	14.54	-0.12 - 1.34	0.12 - 1.10	0.00 - 1.22
2.29 (90")	1.372	1.829	4.55	9.13	8.98	16.32	-0.14 - 1.51	0.14 - 1.23	0.00 - 1.37
2.54 (100")	1.524	2.032	5.07	10.10	10.00	18.10	-0.15 - 1.68	0.15 - 1.37	0.00 - 1.52
3.05 (120")	1.829	2.438	6.11	12.21	11.86	21.66	-0.18 - 2.01	0.18 - 1.65	0.00 - 1.83
3.81 (150")	2.286	3.048	7.66	15.29	14.74	27.00	-0.23 - 2.51	0.23 - 2.06	0.00 - 2.29
5.08 (200")	3.048	4.064	10.25	20.42	19.55	35.90	-0.30 - 3.35	0.30 - 2.74	0.00 - 3.05
6.35 (250")	3.810	5.080	12.84	25.55	24.36	44.80	-0.38 - 4.19	0.38 - 3.43	0.00 - 3.81
7.62 (300")	4.572	6.096	15.43	30.69	29.17	53.70	-0.46 - 5.03	0.46 - 4.11	0.00 - 4.57
8.89 (350")	5.334	7.112	18.01	35.82	33.98	62.60	-0.53 - 5.87	0.53 - 4.80	0.00 - 5.33
10.16 (400")	6.096	8.128	20.60	40.95	38.78	71.50	-0.61 - 6.71	0.61 - 5.49	0.00 - 6.10
12.70 (500")	7.620	10.160	25.78	51.21	48.40	89.30	-0.76 - 8.38	0.76 - 6.86	0.00 - 7.62

*1 투사 비율은 투사된 이미지 크기가 2.54 m (100") 인 상태에서 투사하는 동안의 값을 기준으로 합니다.

투사 렌즈의 투사 거리를 계산하기 위한 공식

이 설명서에 명시되지 투사된 이미지 크기를 사용하려면 투사된 이미지 크기 SD (m) 를 확인하고 해당하는 공식을 이용하여 투사 거리를 계산하십시오 .

모든 공식의 단위는 m 입니다 . (다음 계산식으로 구한 값에는 약간의 오차가 포함됩니다 .)

이미지 크기 지정 (인치 단위 값) 을 사용하여 투사 거리를 계산하는 경우 , 인치 값에 0.0254 를 곱한 후 투사 거리를 계산하는 공식에서 SD 로 대체합니다 .

■ 줌 렌즈


투사 렌즈 모델 번호	투사 비율	종횡 비	투사 거리 (L) 공식	
			최소 (LW)	최대 (LT)
ET-EMS600	1.35 - 2.10:1	16:10	= 1.1559 x SD - 0.0491	= 1.8130 x SD - 0.0399
	1.35 - 2.10:1	16:9	= 1.1880 x SD - 0.0491	= 1.8634 x SD - 0.0399
	1.62 - 2.50:1	4:3	= 1.3086 x SD - 0.0491	= 2.0524 x SD - 0.0399
ET-EMW200	0.480 - 0.550:1	16:10	= 0.4189 x SD - 0.0435	= 0.4888 x SD - 0.0473
	0.480 - 0.550:1	16:9	= 0.4306 x SD - 0.0435	= 0.5023 x SD - 0.0473
	0.580 - 0.660:1	4:3	= 0.4742 x SD - 0.0435	= 0.5533 x SD - 0.0473
ET-EMW300	0.550 - 0.690:1	16:10	= 0.4772 x SD - 0.0397	= 0.6031 x SD - 0.0397
	0.550 - 0.690:1	16:9	= 0.4904 x SD - 0.0397	= 0.6199 x SD - 0.0397
	0.660 - 0.830:1	4:3	= 0.5402 x SD - 0.0397	= 0.6828 x SD - 0.0397
ET-EMW400	0.690 - 0.950:1	16:10	= 0.6003 x SD - 0.0518	= 0.8303 x SD - 0.0460
	0.690 - 0.950:1	16:9	= 0.6170 x SD - 0.0518	= 0.8534 x SD - 0.0460
	0.830 - 1.15:1	4:3	= 0.6795 x SD - 0.0518	= 0.9400 x SD - 0.0460
ET-EMW500	0.950 - 1.36:1	16:10	= 0.8185 x SD - 0.0509	= 1.1760 x SD - 0.0500
	0.950 - 1.36:1	16:9	= 0.8413 x SD - 0.0509	= 1.2087 x SD - 0.0500
	1.14 - 1.63:1	4:3	= 0.9266 x SD - 0.0509	= 1.3313 x SD - 0.0500
ET-EMT700	2.10 - 4.14:1	16:10	= 1.8007 x SD - 0.1082	= 3.5693 x SD - 0.1046
	2.10 - 4.15:1	16:9	= 1.8508 x SD - 0.1082	= 3.6685 x SD - 0.1046
	2.50 - 4.97:1	4:3	= 2.0385 x SD - 0.1082	= 4.0407 x SD - 0.1046
ET-EMT800	4.14 - 7.40:1	16:10	= 3.3441 x SD + 0.3209	= 6.1906 x SD + 0.2998
	4.12 - 7.40:1	16:9	= 3.4371 x SD + 0.3209	= 6.3627 x SD + 0.2998
	4.93 - 8.90:1	4:3	= 3.7858 x SD + 0.3209	= 7.0082 x SD + 0.2998

조절식 발 조정

프로젝터의 전면이 화면 표면과 평행을 이루고 투사 화면이 직사각형이 되도록 프로젝터를 평평한 표면에 설치합니다 .

화면이 아래쪽으로 기울어진 경우 , 전면 조절식 발을 펼쳐서 투사된 이미지가 직사각형이 되도록 합니다 . 조절식 발은 프로젝터가 수평으로 기울어진 경우 프로젝터의 수평을 맞추는 데에도 사용할 수 있습니다 .

그림과 같이 조절식 발을 돌려 펼칠 수 있습니다 . 반대 방향으로 돌리면 원래 위치로 되돌아갑니다 .

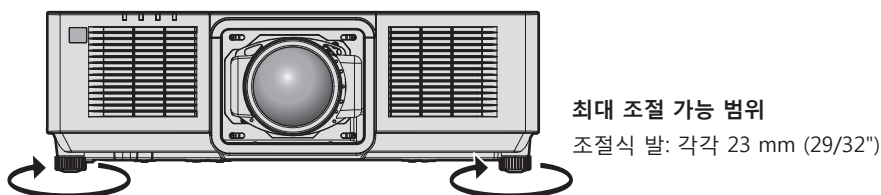

주의

- 광원이 켜진 상태에서 조절식 발을 조절할 때 손이나 물건으로 흡입구 / 배출구를 막지 않도록 주의하십시오 . (➡ 26 페이지)

투사 렌즈 (옵션) 부착 / 분리

투사 렌즈를 교체 또는 분리하기 전에 렌즈 위치를 홈 포지션으로 이동합니다. (➡ 65 페이지)

주의

- 프로젝터가 천장 또는 높은 위치에 설치된 경우에는 투사 렌즈를 부착하거나 제거하지 마십시오 .
- 프로젝터를 끈 후 투사 렌즈를 교체하십시오 .
- 투사 렌즈의 전기 접촉점을 만지지 마십시오 . 먼지 또는 오물로 인해 접촉 불량 이 발생할 수 있습니다 .
- 투사 렌즈 표면을 맨손으로 만지지 마십시오 .
- 손으로 투사 렌즈의 기어를 돌리지 마십시오 . 그러면 모터가 손상될 수 있습니다 .
- 투사 렌즈를 부착하기 전에 투사 렌즈에 씌워져 있는 렌즈 커버를 벗기하십시오 .
- Panasonic Connect Co., Ltd. 는 Panasonic Connect Co., Ltd. 에서 제조하지 않은 투사 렌즈의 사용으로 인한 제품의 손상 또는 고장에 대해 책임을 지지 않습니다 . 지정된 투사 렌즈를 사용하십시오 .


참고

- 프로젝터 렌즈를 부착한 후 초점, 줌, 렌즈 이동의 조정 절차에 대해서는 “초점, 줌 및 렌즈 이동 조정하기” (➡ 63 페이지) 를 참조하십시오 .
- 줌 렌즈 (모델 번호 : ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500) 를 사용할 때 투사된 이미지의 중앙과 주변에서 초점 균형을 조절하는 절차에 대해서는 “초점 균형 조정” (➡ 64 페이지) 을 참조하십시오 .

투사 렌즈 부착

다음의 절차에 따라 투사 렌즈를 부착합니다 .
방진 스폰지 이미 제거된 경우 2) 단계부터 시작하십시오 .

- 사용된 도구 : 볼 포인트 육각 드라이버 (대각선 2.5 mm (3/32"))

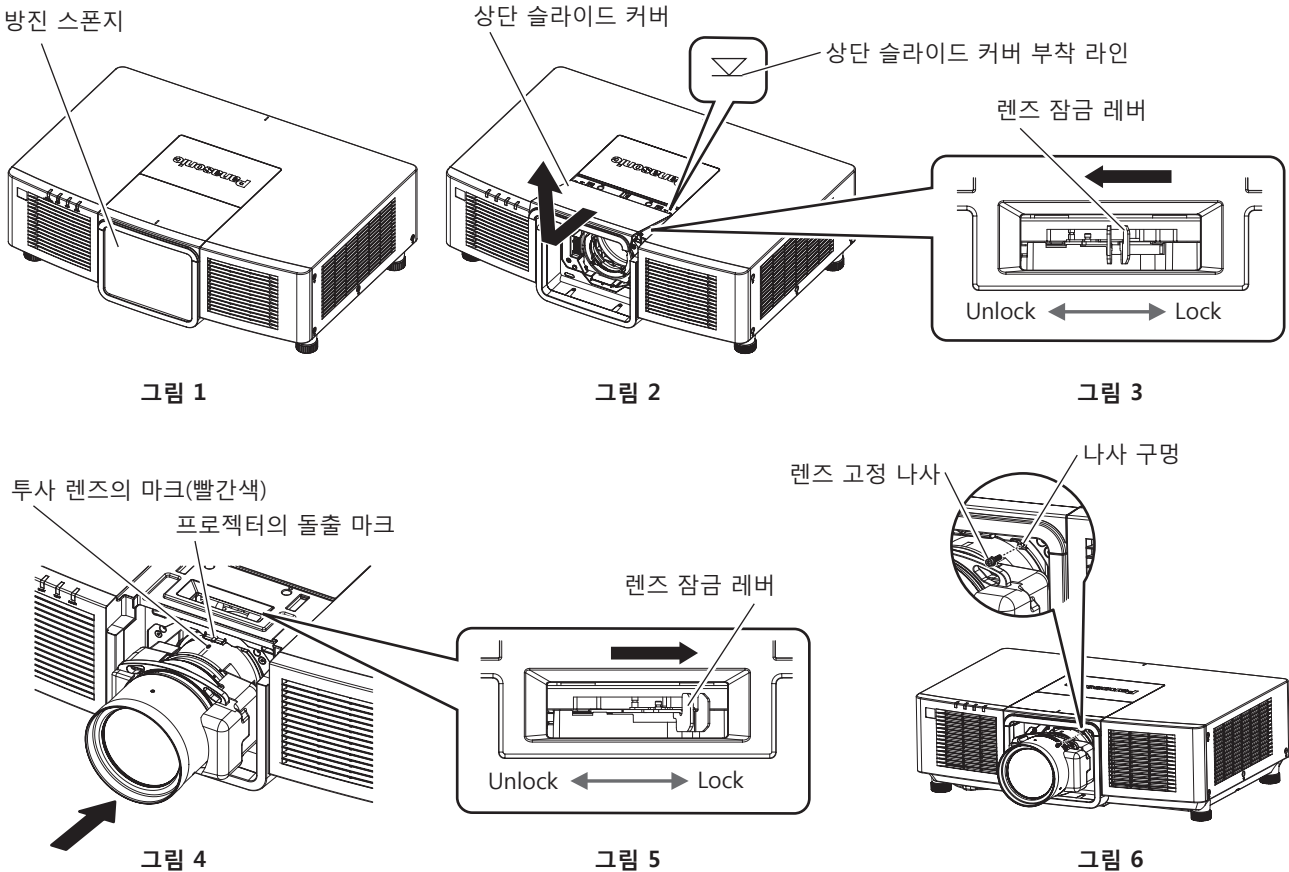

- 1) 방진 스폰지를 제거합니다. (그림 1)
- 2) 상단 슬라이드 커버를 분리합니다. (그림 2)
 - 상단 슬라이드 커버 부착 라인이 보일 때까지 상단 슬라이드 커버를 밀니다 . 상단 슬라이드 커버 부착 라인이 보이면 들어 올려서 제거하십시오 .
- 3) 렌즈 잠금 레버가 Unlock 쪽에 위치되었는지 확인합니다. (그림 3)
 - 렌즈 잠금 레버가 Lock 쪽에 있을 경우, 렌즈 잠금 레버를 눌러 Unlock 쪽 (그림 5) 으로 돌리십시오. (그림 3)


- 4) 투사 렌즈의 마크 (빨간색) 를 프로젝터의 돌출 마크와 일렬로 맞추고 투사 렌즈를 완전히 안쪽으로 집어 넣습니다 (그림 4).
- 5) 투사 렌즈를 잡은 상태에서 렌즈 잠금 레버를 Lock 쪽으로 완전히 돌립니다 . (그림 5)
 - 렌즈 잠금 레버가 완전히 돌아가는지 확인하십시오 .
 - 투사 렌즈가 잠기지 않으면 광원이 점등되지 않습니다 .
- 6) 제공된 렌즈 고정 나사를 사용하여 투사 렌즈를 고정시킵니다 . (그림 6)
 - 볼 포인트 육각 드라이버를 사용해 투사 렌즈의 오른쪽에 있는 나사 구멍에 투사 렌즈를 고정시킵니다 .
- 7) 상단 슬라이드 커버를 부착합니다 . (그림 2)
 - 상단 슬라이드 커버를 상단 슬라이드 커버 부착 라인에 맞춘 다음 , 밀어서 연결합니다 .

주의

- 제거한 방진 스폰지를 안전한 장소에 보관합니다 .
- 투사 렌즈가 교체되면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 을 실행합니다 . (▶ 64 페이지)
- 프로젝터를 천장이나 높은 위치에 설치할 경우 , 투사 렌즈를 프로젝터에 부착한 후에 프로젝터를 설치하십시오 .

투사 렌즈 분리

다음의 절차에 따라 투사 렌즈를 분리합니다 .

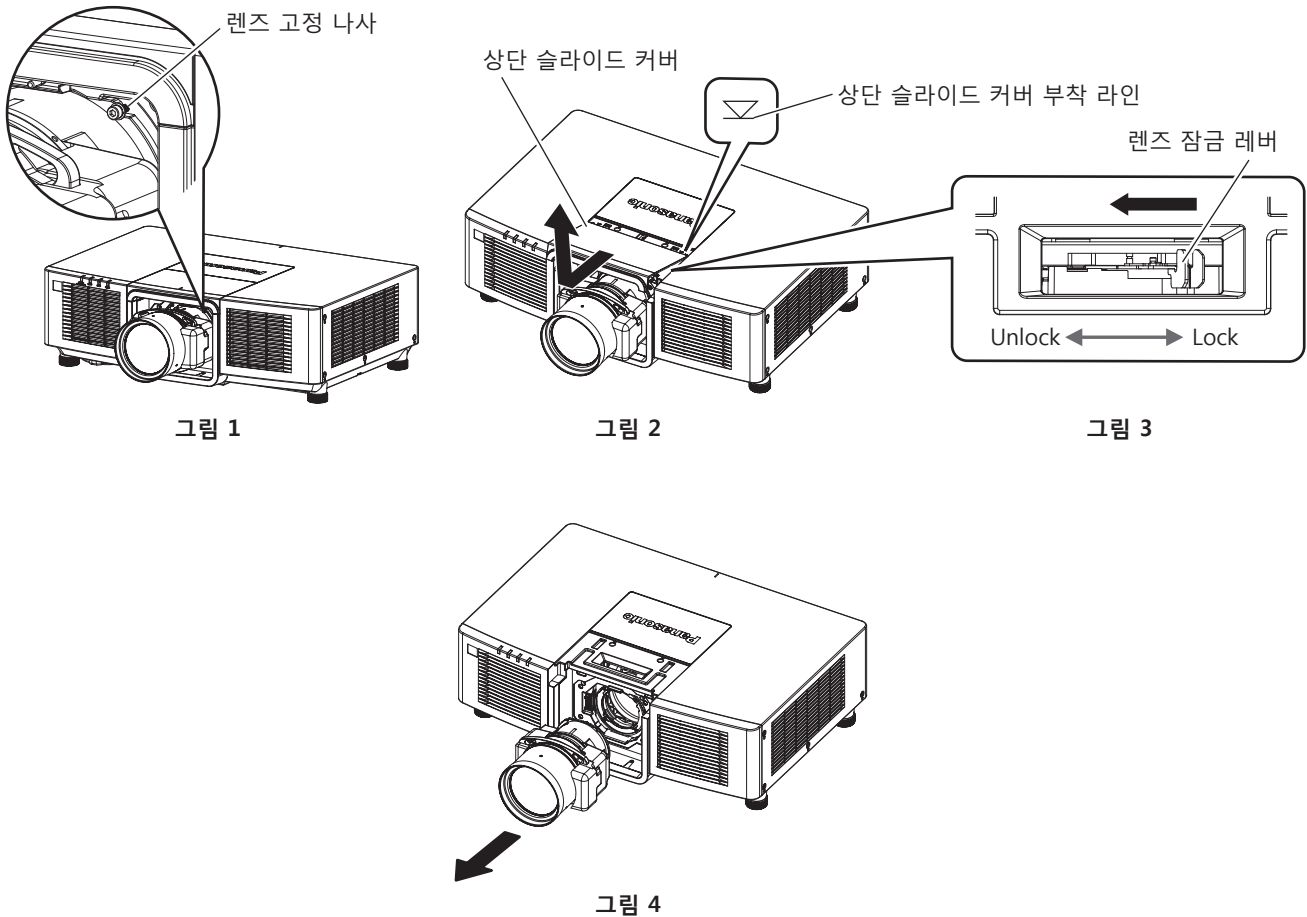

- 1) 렌즈 고정 나사를 제거합니다 . (그림 1)
 - 볼 포인트 육각 드라이버를 사용해 투사 렌즈의 오른쪽에서 나사를 제거합니다 .
- 2) 상단 슬라이드 커버를 분리합니다 . (그림 2)
 - 상단 슬라이드 커버 부착 라인이 보일 때까지 상단 슬라이드 커버를 밀니다 .
 - 상단 슬라이드 커버 부착 라인이 보이면 들어 올려서 제거하십시오 .
- 3) 투사 렌즈를 잡은 상태에서 렌즈 잠금 레버를 눌러 Unlock 쪽으로 돌립니다 . (그림 3)
- 4) 투사 렌즈를 제거합니다 . (그림 4)
- 5) 상단 슬라이드 커버를 부착합니다 . (그림 2)
 - 상단 슬라이드 커버를 상단 슬라이드 커버 부착 라인에 맞춘 다음 , 밀어서 연결합니다 .

주의

- 분리한 투사 렌즈는 진동과 충격이 없는 곳에 보관하십시오 .
- 제거한 렌즈 고정 나사를 안전한 장소에 보관합니다 .

연결

연결하기 전에

- 연결하기 전에 연결할 외부 장비의 사용 설명서를 주의해서 읽으십시오 .
- 케이블 연결 전에 모든 장비의 전원을 끄십시오 .
- 다음의 설명을 고려하여 케이블을 연결합니다 . 그렇지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다 .
 - 프로젝터에 연결된 장치 또는 프로젝터 자체에 케이블을 연결할 때는 작업 전에 몸에서 정전기를 제거하기 위해 근처의 금속 물체에 손을 대십시오 .
 - 프로젝터 또는 프로젝터 본체에 장치를 연결하는 케이블은 불필요하게 긴 것을 사용하지 마십시오 . 케이블이 길수록 잡음이 발생하기 쉽습니다 . 케이블을 감긴 상태로 사용하면 안테나 역할을 하게 되어 잡음이 발생하기 쉽습니다 .
 - 케이블을 연결할 때 GND 를 먼저 연결한 후 연결 장치의 연결 단자에 똑바로 끼워넣습니다 .
- 장비와 함께 제공되지 않은 연결 케이블이 있거나, 장비 연결에 사용할 수 있는 옵션 케이블이 없는 경우, 시스템에 외부 장비를 연결하는 데 필요한 연결 케이블을 준비하십시오 .
- 비디오 장비의 비디오 신호에 동요가 너무 많은 경우, 화면의 이미지가 흔들릴 수 있습니다 . 이 경우 TBC (time base corrector) 가 연결되어 있어야 합니다 .
- 비디오 출력 설정 변경 또는 다른 이유로 인해 컴퓨터 또는 비디오 장비의 동기화 신호 출력이 중단된 경우, 투사된 이미지의 색상이 일시적으로 표시되지 않을 수 있습니다 .
- 이 프로젝터는 YC_BCR/YP_BPR 신호, 아날로그 RGB 신호 (동기 신호는 TTL 수준), 디지털 신호를 허용합니다 .
- 일부 컴퓨터 모델은 프로젝터에 연결할 수 없습니다 .
- 긴 케이블을 사용하여 장비를 프로젝터에 연결할 경우 케이블 보정기를 사용하십시오 . 그렇지 않으면 프로젝터가 이미지를 올바르게 투사하지 않을 수 있습니다 .
- 프로젝터에 사용할 수 있는 비디오 신호 유형에 대한 자세한 내용은 "호환성 있는 신호 목록" (➡ 226 페이지) 를 참조하십시오 .

<RGB IN> 단자 핀 할당 및 신호명

외관	핀 번호	신호명	핀 번호	신호명
	(1)	R/P _R	(9)	—
	(2)	G/Y	(10)	GND
	(3)	B/P _B	(11)	GND
	(4)	—	(12)	DDC 데이터
	(5)	GND	(13)	SYNC/HD
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	DDC 클럭
	(8)	GND		

<HDMI IN> 단자 핀 할당 및 신호명


외관	핀 번호	신호명	핀 번호	신호명
	(1)	T.M.D.S 데이터 2+	(11)	T.M.D.S 클럭 차폐
	(2)	T.M.D.S 데이터 2 차폐	(12)	T.M.D.S 클럭 -
	(3)	T.M.D.S 데이터 2-	(13)	CEC
	(4)	T.M.D.S 데이터 1+	(14)	—
	(5)	T.M.D.S 데이터 1 차폐	(15)	SCL
	(6)	T.M.D.S 데이터 1-	(16)	SDA
	(7)	T.M.D.S 데이터 0+	(17)	DDC/CEC GND
	(8)	T.M.D.S 데이터 0 차폐	(18)	+5 V
	(9)	T.M.D.S 데이터 0-	(19)	핫 플러그 탐지
	(10)	T.M.D.S 클럭 +		

<DVI-D IN> 단자 핀 할당 및 신호명

외관	핀 번호	신호명	핀 번호	신호명
	(1)	T.M.D.S 데이터 2-	(13)	—
	(2)	T.M.D.S 데이터 2+	(14)	+5 V
	(3)	T.M.D.S 데이터 2/4 차폐	(15)	GND
	(4)	—	(16)	핫 플러그 탐지
	(5)	—	(17)	T.M.D.S 데이터 0-
	(6)	DDC 클럭	(18)	T.M.D.S 데이터 0+
	(7)	DDC 데이터	(19)	T.M.D.S 데이터 0/5 차폐
	(8)	—	(20)	—
	(9)	T.M.D.S 데이터 1-	(21)	—
	(10)	T.M.D.S 데이터 1+	(22)	T.M.D.S 클럭 차폐
	(11)	T.M.D.S 데이터 1/3 차폐	(23)	T.M.D.S 클럭 +
	(12)	—	(24)	T.M.D.S 클럭 -

연결 예 : AV 장비


<HDMI IN>/<DVI-D IN> 단자인 경우

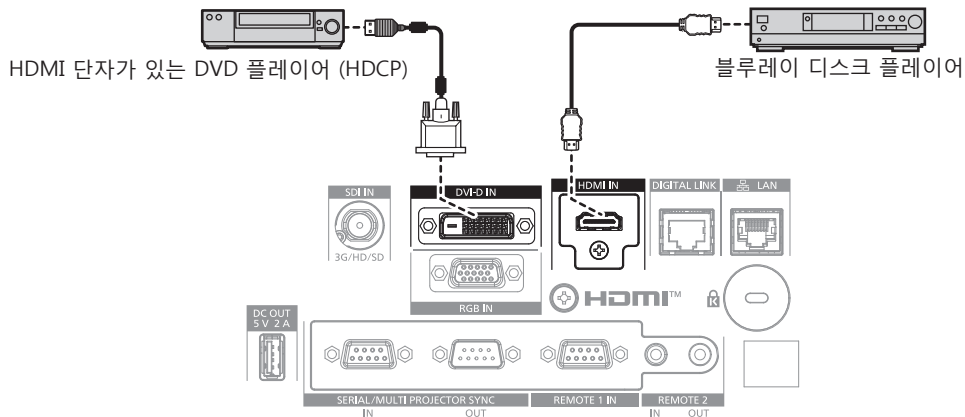

참고

- DVI-D 신호를 입력하는 경우, 연결된 외부 장치에 따라서는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [DVI-D IN] → [EDID 선택] 에서 설정을 변환할 필요가 있습니다.
- HDMI 신호를 입력하는 경우, 연결된 외부 장치에 따라서는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [HDMI IN] → [EDID 선택] 에서 설정을 변환할 필요가 있습니다.
- <DVI-D IN> 단자는 HDMI 및 DVI-D 호환 장비와 연결할 수 있습니다. 그러나 일부 외부 장비는 이미지가 표시되지 않는 등, 올바르게 이미지를 투사할 수 없을 수도 있습니다.
- HDMI 케이블의 경우 HDMI 표준에 부합하는 HDMI High Speed 케이블을 사용하십시오. 그러나 HDMI High Speed 케이블에 대해 지원되는 전송 속도를 초과하는 다음의 4K 비디오 신호가 입력되면 Premium HDMI 케이블 인증을 사용하는 것과 같이 18 Gbps의 고속 전송을 지원하는 HDMI 케이블을 사용하십시오.
 - 3840 x 2160/60p 4:2:2/36 비트 또는 3840 x 2160/60p 4:4:4/24 비트와 같이 고사양 색깊이 및 그라데이션을 포함한 비디오 신호
- HDMI 케이블에 대해 지원되는 전송 속도를 초과하는 비디오 신호가 입력되면 이미지가 중단되거나 투사되지 않을 수 있습니다.
- 프로젝터의 <HDMI IN> 단자는 HDMI/DVI 변환 케이블을 사용하여 DVI-D 단자가 탑재된 외부 장치에 연결할 수 있습니다. 그러나 일부 외부 장치에서는 제대로 작동하지 않을 수 있고, 이미지가 투사되지 않을 수도 있습니다.
- 이 프로젝터는 VIERA Link (HDMI) 및 HDMI CEC (Consumer Electronics Control) 를 지원하지 않습니다.


<SDI IN> 단자용

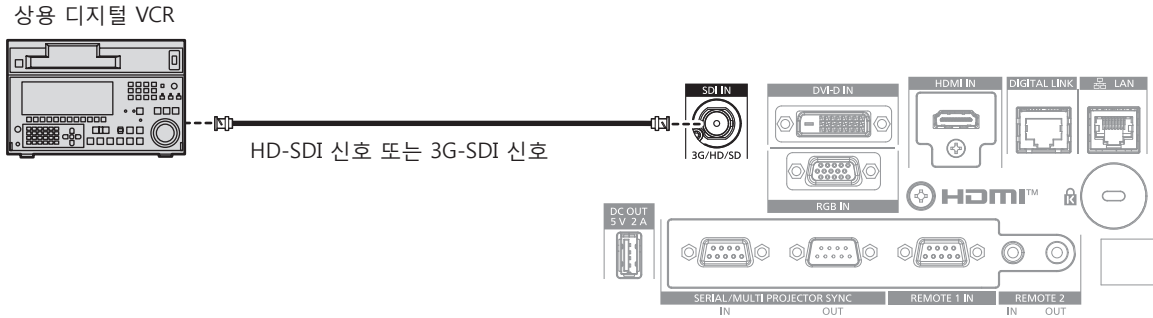

참고

- 연결된 외부 장치에 따라 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [SDI IN] 을 설정해야 할 수 있습니다.
- 이미지를 올바르게 전송하려면 5C-FB 이상 (예 : 5C-FB 또는 7C-FB) 이나 Belden 1694A 이상의 연결 케이블을 사용합니다 . 길이가 100 m (328'1") 이하인 연결 케이블을 사용합니다 .
- 불안정한 신호가 연결되면 신호 감지에 오류가 발생할 수 있습니다 . 그런 경우에는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [SDI IN] 을 입력 신호에 따른 내용으로 설정하십시오 .

연결 예 : 컴퓨터

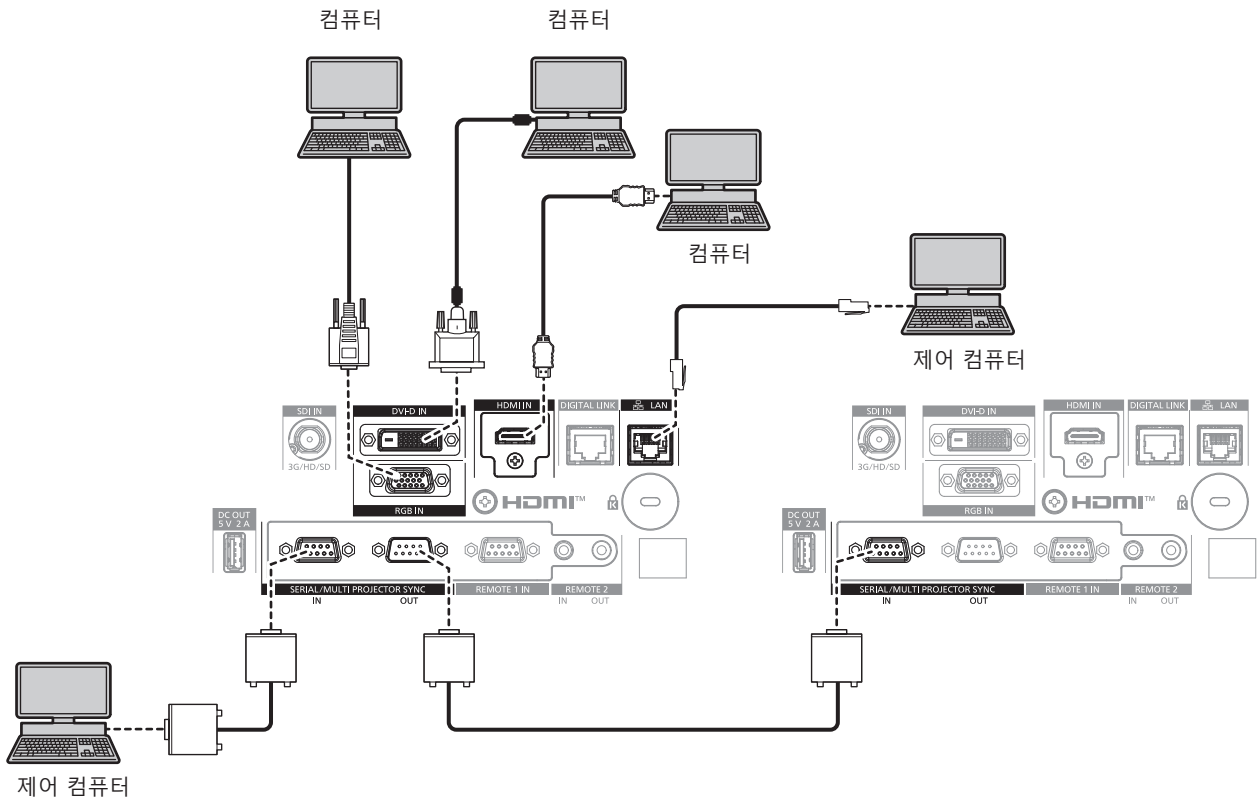

주의

- 프로젝터를 컴퓨터 또는 외부 장비에 연결할 경우 각 장비와 함께 제공된 전원 코드와 시중에서 판매하는 차폐 케이블을 사용하십시오 .


참고

- DVI-D 신호를 입력하는 경우, 연결된 외부 장치에 따라서는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [DVI-D IN] → [EDID 선택] 에서 설정을 변환할 필요가 있습니다 .
- HDMI 신호를 입력하는 경우, 연결된 외부 장치에 따라서는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [HDMI IN] → [EDID 선택] 에서 설정을 변환할 필요가 있습니다 .
- HDMI 케이블의 경우 HDMI 표준에 부합하는 HDMI High Speed 케이블을 사용하십시오 . 그러나 HDMI High Speed 케이블에 대해 지원되는 전송 속도를 초과하는 다음의 4K 비디오 신호가 입력되면 Premium HDMI 케이블 인증을 사용하는 것과 같이 18 Gbps 의 고속 전송을 지원하는 HDMI 케이블을 사용하십시오 .
 - 3840 x 2160/60p 4:2:2/36 비트 또는 3840 x 2160/60p 4:4:4/24 비트와 같이 고사양 색깊이 및 그라데이션을 포함한 비디오 신호
 HDMI 케이블에 대해 지원되는 전송 속도를 초과하는 비디오 신호가 입력되면 이미지가 중단되거나 투사되지 않을 입력 .
- 프로젝터의 <HDMI IN> 단자는 HDMI/DVI 변환 케이블을 사용하여 DVI-D 단자가 탑재된 외부 장치에 연결할 수 있습니다 . 그러나 일부 외부 장치에서는 제대로 작동하지 않을 수 있고, 이미지가 투사되지 않을 수도 있습니다 .
- <DVI-D IN> 단자는 싱글 링크만 지원합니다 .

- 다시 시작 기능 (마지막 메모리) 이 있는 컴퓨터를 사용하여 프로젝터를 작동할 경우 프로젝터를 작동시키기 위해서는 다시 시작 기능을 재설정해야 할 수 있습니다.

DIGITAL LINK 를 사용한 접속 예

옵션인 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 와 같은 통신 표준 HDBaseT™ 을 토대로 하는 트위스트페어케이블 송신기는 트위스트페어케이블을 사용해 입력 이미지, 이더넷 및 직렬 신호를 송신하며 프로젝터는 그러한 디지털 신호를 <DIGITAL LINK> 단자에 입력할 수 있습니다.

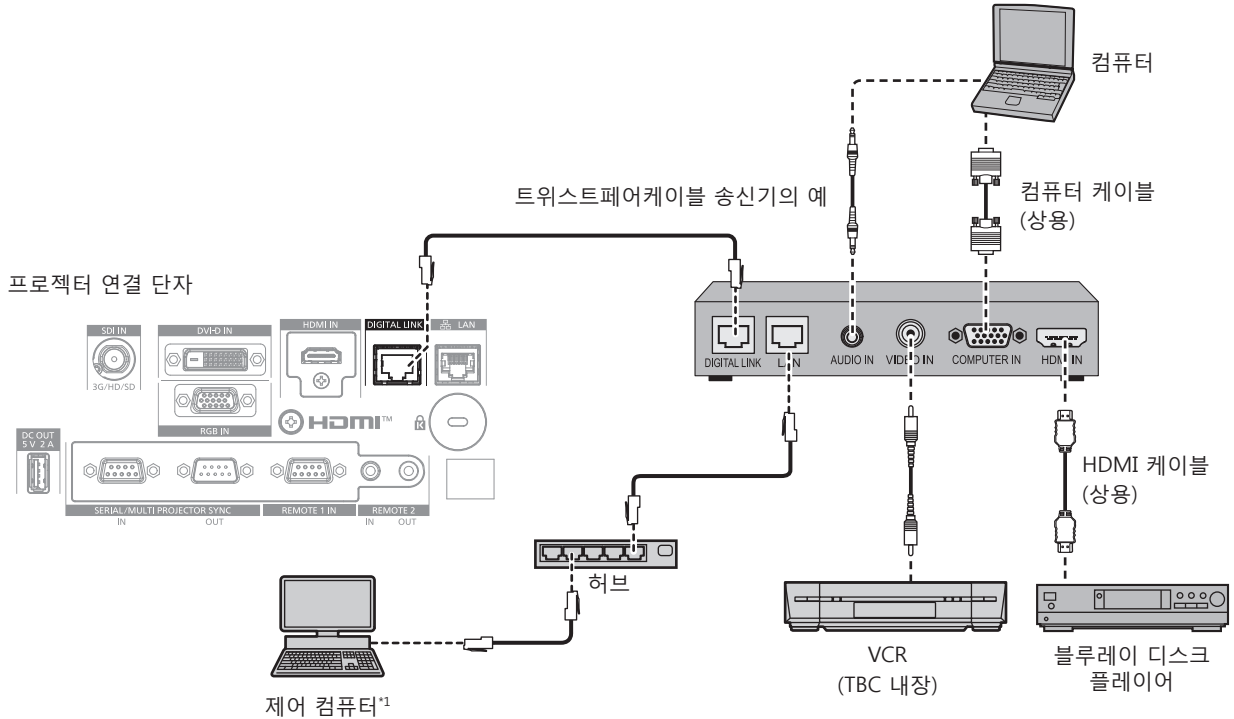

*1 제어 타겟은 프로젝터 또는 트위스트 페어 케이블 송신기로 됩니다. 트위스트 페어 케이블 송신기에 따라서는 제어 자체를 할 수 없는 경우가 있습니다. 접속할 장치의 사용설명서를 확인해 주십시오.

주의

- VCR 을 연결할 때는 항상 다음 중 하나를 사용하십시오.
 - 내장형 TBC (time base corrector) 가 있는 VCR 을 사용하십시오.
 - 프로젝터와 VCR 사이에 TBC (time base corrector) 를 사용하십시오.
- 비표준 파열 신호가 연결될 경우 이미지가 중단될 수 있습니다. 이 경우 프로젝터와 외부 장치 사이에 TBC (time base corrector) 를 연결합니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터간의 케이블 배선 설치의 자격을 갖춘 기술자나 대리점에 의뢰하십시오. 잘못된 설치 때문에 케이블 전송 특성이 확보되지 않으면 이미지가 중단될 수 있습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 LAN 케이블을 연결할 경우 다음 기준을 충족시키는 케이블을 사용하십시오:
 - CAT5e 이상의 표준에 호환
 - 차폐형 (커넥터 포함)
 - 다이렉트
 - 싱글 와이어
 - 케이블 코어의 지름은 AWG24(AWG24, AWG23 등) 보다 크거나 같습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 케이블을 설치할 때는 케이블 테스터 또는 케이블 분석기 같은 도구를 사용하여 케이블 특성이 CAT5e 이상과 호환되는지 확인하십시오. 릴레이 커넥터를 사용하는 경우 이것을 측정에도 포함시킵니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 허브를 사용하지 마십시오.
- 다른 제조사의 트위스트 페어 케이블 송신기 (수신기) 를 사용해 프로젝터에 연결할 때는 다른 제조사의 트위스트 페어 케이블 송신기와 프로젝터 사이에 또 다른 트위스트 페어 케이블 송신기를 두지 마십시오. 이로 인해 이미지가 중단될 수 있습니다.
- <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자는 프로젝터 내부에 연결됩니다. <DIGITAL LINK> 단자와 <LAN> 단자가 모두 사용되는 경우, 이러한 단자가 직접 연결되거나 허브 또는 트위스트페어케이블 송신기와 같은 주변 장치를 통해 동일 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오.
- <DIGITAL LINK> 단자를 사용하여 이더넷 및 직렬 제어 신호를 전송하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [DIGITAL LINK] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다.
- <LAN> 단자를 사용하여 이더넷 신호를 전송하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [LAN] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다.
- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 이 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정된 경우, <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자는 프로젝터의 내부에 연결됩니다. LAN 케이블을 사용해 <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자를 직접 연결하지 마십시오. 허브 또는 트위스트페어케이블 송신기와 같은 주변기기를 사용해 동일한 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오.
- 케이블을 강제로 당기지 마십시오. 또한 불필요하게 케이블을 구부리거나 접지 마십시오.
- 최대한 잡음 효과를 줄이려면 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에서 루프 형상이 생기지 않게 케이블을 가능한 곧게 펴십시오.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 놓이는 케이블은 다른 케이블, 특히 전원 케이블과 멀리 떨어져 설치하십시오.
- 여러 케이블을 설치할 때는 함께 묶지 말고 가능한 최단 거리로 분할하여 배치하십시오.

- 케이블을 설치한 후 [네트워크] 메뉴 → [DIGITAL LINK 상태] 로 가서 [신호 품질] 값이 정상 상태를 나타내는 녹색으로 표시되는지 확인하십시오. (➡ 150 페이지)

참고

- DIGITAL LINK 신호를 입력하는 경우, 연결된 외부 장치에 따라서는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [DIGITAL LINK IN] → [EDID 선택] 에서 설정을 변환할 필요가 있습니다.
- HDMI 케이블의 경우 HDMI 표준에 부합하는 HDMI High Speed 케이블을 사용하십시오. HDMI 표준에 부합되지 않는 케이블을 사용하면 이미지가 중단되거나 투사되지 않을 수 있습니다.
- 이 프로젝터는 VIERA Link (HDMI) 및 HDMI CEC (Consumer Electronics Control) 를 지원하지 않습니다.
- 옵션 디지털 인터페이스 박스 (모델 번호: ET-YFB100G) 및 옵션 디지털 링크 스위처 (모델 번호: ET-YFB200G) 는 4K 비디오 신호의 입출력을 지원하지 않습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이의 최대 전송 거리는 1 920 x 1 200 도트 미만의 해상도의 신호에 대해 100 m (328'1") 입니다. 1 920 x 1 200 도트를 초과하는 해상도의 신호에 대해서는 최대 전송 거리가 50 m (164'1") 로 됩니다. 트위스트페어케이블 송신기가 롱 리치 통신 방식을 지원하는 경우에는 최대 150 m (492'2") 까지 전송할 수 있습니다. 그렇지만, 롱 리치 통신 방식에 대해 프로젝터가 수신할 수 있는 신호는 최대 1080/60p (1 920 x 1 080 도트, 도트 클럭 주파수 148.5 MHz) 입니다. 이 거리를 초과하면 이미지가 중단되거나 LAN 통신에 오작동이 발생할 수 있습니다. 최대 전송 거리를 벗어난 프로젝터 사용은 Panasonic Connect Co., Ltd. 가 지원하지 않는다는 점에 유의하십시오. 롱 리치와 접속할 때에는 트위스트페어케이블 송신기의 사양에 따라 전송할 수 있는 비디오 신호 또는 거리에 제한이 있을 수 있습니다.
- 프로젝터에서 작동 확인이 이루어진 다른 제조사의 트위스트페어케이블 송신기에 대해서는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 를 방문해 주십시오. 다른 제조사 장치에 대한 확인은 전체 작동에 대한 확인이 이루어진 것이 아닌, Panasonic Connect Co., Ltd. 에서 설정한 항목에 대해서만 수행되었다는 점을 유념하십시오. 다른 제조사 장치로 인해 발생한 작동 또는 성능 상의 문제는 해당 제조사에 문의하십시오.

콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능 사용 시 연결 예

여러 프로젝터에서 투사된 이미지를 링크하여 멀티 디스플레이를 구성하는 경우 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자 및 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자를 사용하여 여러 프로젝터를 동기화함으로써 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

• 콘트라스트 동기화 기능

각 프로젝터에 입력되는 비디오 신호의 밝기 수준을 공유하여 균형 잡힌 명암의 링크된 화면을 표시할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 다음과 같이 각 동기화된 프로젝터에 대해 [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 을 설정합니다.

- [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] → [모드] 를 [꺼짐] 이외로 설정합니다.

동기화된 한 프로젝터에서만 [모드] 를 [메인] 로 설정합니다. 다른 모든 프로젝터에서 [모드] 를 [서브] 로 설정합니다.

- [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] → [콘트라스트 동기] 를 [켜짐] 으로 설정합니다.

• 셔터 동기화 기능

이 기능은 지정된 프로젝터의 셔터 작동을 다른 프로젝터와 동기화하는 것이며 작동 중인 페이드인 / 페이드아웃을 포함한 셔터 기능을 사용하는 효과를 동기화할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 다음과 같이 각 동기화된 프로젝터에 대해 [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 을 설정합니다.

- [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] → [모드] 를 [꺼짐] 이외로 설정합니다.


링크된 프로젝터 내에서 동기화 소스가 되는 한 프로젝터에서만 [모드] 를 [메인] 로 설정합니다. 다른 모든 프로젝터에서 [모드] 를 [서브] 로 설정합니다.

- [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] → [셔터 동기] 를 [켜짐] 으로 설정합니다.


연결 예

콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능을 사용할 때 데이지 체인 연결로 루프내에서 링크할 모든 프로젝터를 연결합니다. 링크된 프로젝터의 수는 최대 64 대로 제한합니다.

첫 번째 프로젝터의 연결 단자

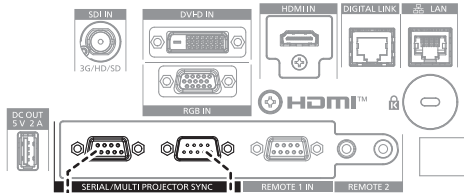


두 번째 프로젝터의 연결 단자

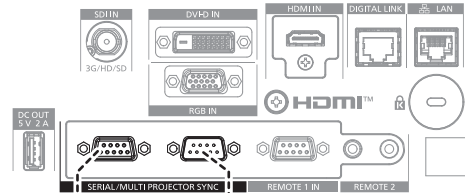


통신 케이블 (모두 직선으로 연결)

네 번째 프로젝터의 연결 단자

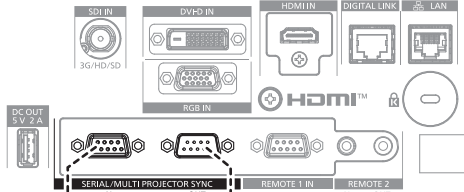

세 번째 프로젝터의 연결 단자

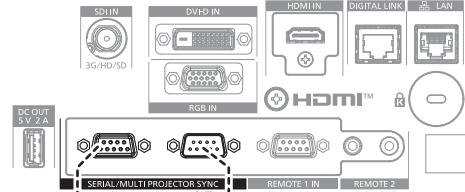

통신 케이블 (모두 직선으로 연결)

참고

- 콘트라스트 동기화 기능 및 셔터 동기화 기능은 동시에 사용할 수 있습니다.
- 콘트라스트 동기화 기능과 셔터 동기화 기능의 설정에 대한 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] (▶ 132 페이지) 을 참조하십시오.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정]의 메뉴 항목은 다음 설정 항목과 동일합니다.
 - [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트] → [사용자] → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정]
 - [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정]
- 링크된 프로젝터 내에서 동기화하고 싶지 않은 프로젝터가 있는 경우 개별적으로 [콘트라스트 동기] 및 [셔터 동기]를 [꺼짐]으로 설정합니다.

3 장 기본 조작 방법

이 장에서는 프로젝터를 시동하기 위한 기본 조작 방법에 대해 설명합니다.

프로젝터 켜기 / 끄기

전원 코드 연결


제공된 전원 코드가 쉽게 분리되지 않도록 프로젝터의 <AC IN> 단자에 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 제공된 전원 코드를 프로젝터에 연결하기 전에 <MAIN POWER> 스위치가 <OFF> 에 있는지 확인하십시오. 전원 공급 전압과 콘센트 형상이 맞는 전원 코드를 사용하십시오.

자세한 전원 코드 취급 방법에 대해서는 “주요안전사항” (▶ 5 페이지) 을 참조하십시오. 콘센트 모양에 대해서는 “사용 가능한 콘센트” (▶ 31 페이지) 를 참조하십시오.

참고

- 제공된 전원 코드는 제품을 구입한 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.

전원 코드를 연결하는 방법

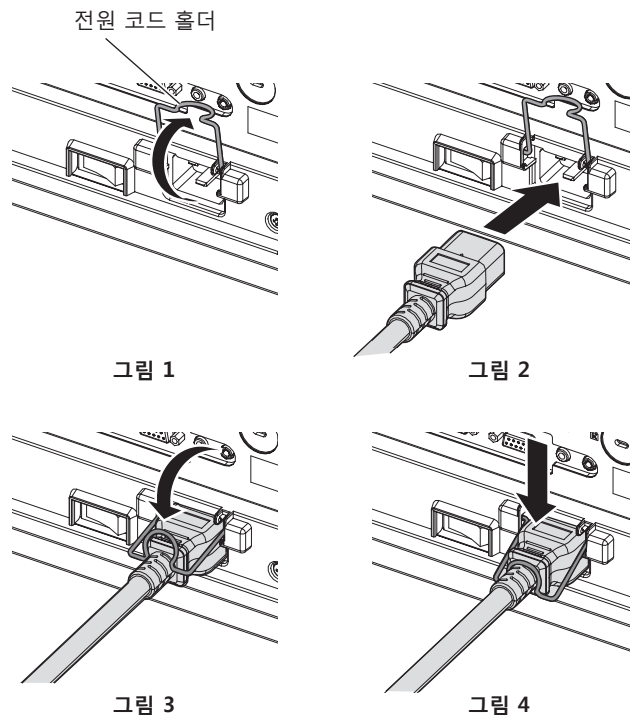

- 1) 전원 코드를 삽입할 수 있도록 전원 코드 홀더가 올라가 있는지 확인하십시오. (그림 1)
- 2) 프로젝터 측면의 <AC IN> 단자 모양과 전원 코드 커넥터를 확인한 다음, 커넥터를 올바른 방향으로 완전히 집어 넣습니다. (그림 2)
- 3) 전원 코드 홀더를 내립니다. (그림 3)
- 4) 전원 코드 홀더의 끝이 전원 코드에 끼워져 전원 코드가 고정될 때까지 전원 코드 홀더를 누릅니다. (그림 4)
 - 전원 코드 홀더를 눌러 전원 코드에 끼울 때 <AC IN> 단자에 과도한 힘이 가해지지 않도록 반대쪽에서 전원 코드를 잡으십시오.

전원 코드를 분리하는 방법

인도 (잠금 버튼이 있는 전원 코드를 사용할 경우)

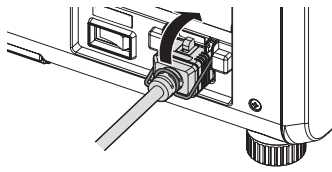


그림 1

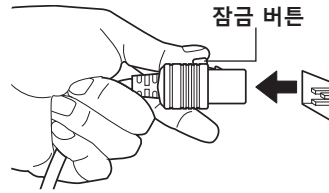


그림 2

- 1) 프로젝터 측면의 <MAIN POWER> 스위치가 <OFF> 에 있는지 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 2) 전원 코드를 고정시킨 전원 코드 홀더를 위로 들어올립니다. (그림 1)
 - 프로젝터에 끼워서 전원 코드 홀더를 고정시킵니다.
- 3) 잠금 버튼을 누른 상태에서 프로젝터의 <AC IN> 단자에서 전원 코드 커넥터를 분리하십시오. (그림 2)

기타 국가 및 지역 (잠금 버튼이 없는 전원 코드를 사용할 경우)

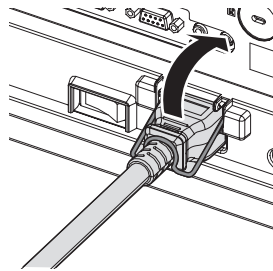


그림 1


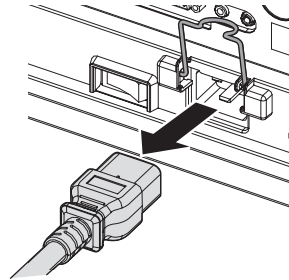


그림 2

- 1) 프로젝터 측면의 <MAIN POWER> 스위치가 <OFF> 에 있는지 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 2) 전원 코드를 고정시킨 전원 코드 홀더를 위로 들어올립니다. (그림 1)
 - 프로젝터에 끼워서 전원 코드 홀더를 고정시킵니다.
- 3) 전원 코드 커넥터를 잡아서 프로젝터의 <AC IN> 단자에서 전원 코드를 당겨서 빼냅니다. (그림 2)

전원 표시등

전원 상태를 표시합니다. 프로젝터를 작동하기 전에 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 의 상태를 확인하십시오.

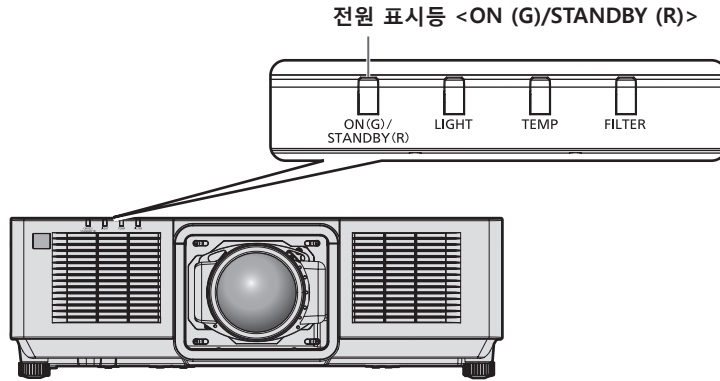


표시등 상태		프로젝터 상태
꺼짐		주 전원이 꺼집니다.
빨간색	켜짐	전원이 꺼집니다. (스탠바이 모드) 전원 켜기 <I> 버튼을 누르면 투사가 시작됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 프로젝터의 설정은 다음과 같습니다. - [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] 이 [꺼짐] 으로 설정됩니다. 광원 표시등 <LIGHT> 또는 온도 표시등 <TEMP> 이 깜박이는 경우에는 프로젝터가 작동하지 않을 수 있습니다. (▶ 201 페이지)
	깜박임	전원이 꺼집니다. (스탠바이 모드) 전원 켜기 <I> 버튼을 누르면 투사가 시작됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 프로젝터의 설정은 다음과 같습니다. - [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] 이 [켜짐] 으로 설정됩니다. 프로젝터가 다음과 같이 설정되면 프로젝터가 스탠바이 모드로 들어간 후에 지정된 시간이 경과하면 표시등이 적색 라이트로 변경됩니다. 지정된 시간은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] → [유효 기간] 에서 설정한 시간입니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] 이 [켜짐] 으로 설정됩니다. 광원 표시등 <LIGHT> 또는 온도 표시등 <TEMP> 이 깜박이는 경우에는 프로젝터가 작동하지 않을 수 있습니다. (▶ 201 페이지)
녹색	켜짐	투사 중입니다.
오렌지색	켜짐	프로젝터가 프로젝터를 끌 준비 중입니다. 잠시 후 전원 스위치가 꺼집니다. (스탠바이 모드로 변경됩니다.)

참고

- 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 오렌지색으로 켜지면 프로젝터를 냉각시키기 위해 팬이 작동합니다.
- 프로젝터의 전원 스위치가 꺼진 후 약 5 초 동안은 프로젝터의 전원을 켜도 표시등이 켜지지 않습니다. 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 빨간색으로 점등 / 점멸한 후 전원을 다시 켜십시오.
- 프로젝터는 스탠바이 모드에서도 전원을 소모합니다 (전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 빨간색으로 점등 / 점멸함). 전력 소모에 대해서는 "전력 소모" (▶ 231 페이지) 를 참조하십시오.
- 프로젝터가 리모컨으로부터 신호를 수신하면 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 가 프로젝터의 상태에 따라 다음과 같은 색상으로 점멸합니다.
 - 프로젝터가 투사 모드인 때 : 녹색
 - 프로젝터가 스탠바이모드 때 : 오렌지색
 단, [프로젝터 설정] 메뉴 → [스탠바이모드] 가 [ECOLOGY] 로 설정된 경우, 표시등이 적색으로 점등한 상태를 유지하며, 프로젝터가 스탠바이모드면 점멸하지 않습니다.
- 서터 기능이 사용 중일 때 (서터: 닫힘) 또는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [신호없음 설정] → [무신호 소등] 의 기능이 작동중이고 광원이 꺼진 동안에는 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 녹색으로 느리게 깜박입니다.

프로젝터 켜기

프로젝터를 켜기 전에 투사 렌즈를 부착하십시오.
먼저 렌즈 커버를 벗깁니다.

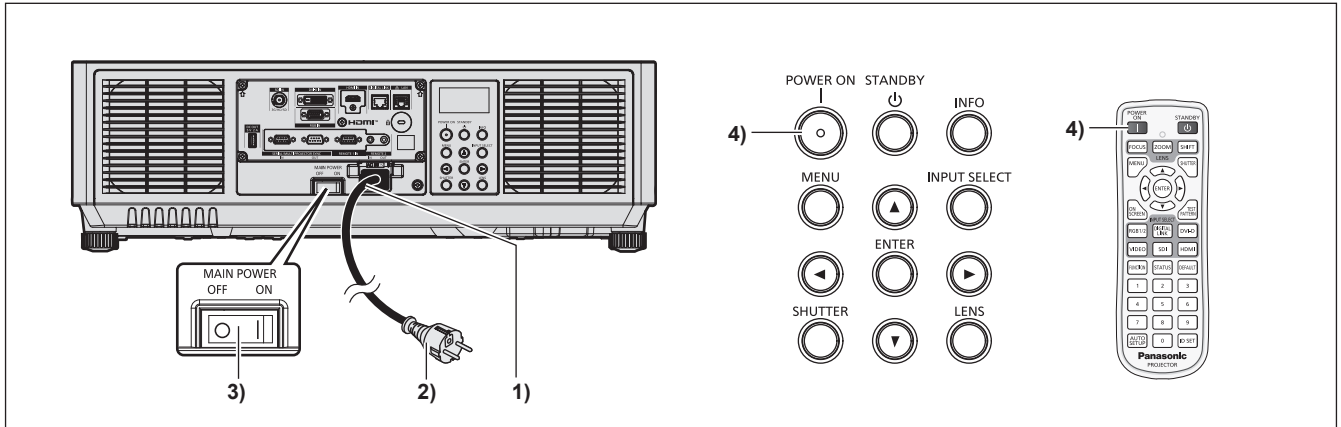

- 1) 전원 코드를 프로젝터에 연결합니다.
- 2) 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.
- 3) 전원을 켜려면 <MAIN POWER> 스위치의 <ON> 쪽을 누릅니다.
 - 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 빨간색으로 점등 / 점멸하며 , 프로젝터가 스탠바이 모드로 들어갑니다.
- 4) 전원 켜기 <I> 버튼을 누릅니다.
 - 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 녹색으로 켜지고 곧 화면에 이미지가 투사됩니다.

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [스탠바이모드] 를 [ECOLOGY] 로 설정하면 [표준] 로 설정한 시간과 비교하여 투사를 시작하기 전까지 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] 을 [켜짐] 으로 설정하고 스탠바이 모드로 들어간 후에 지정된 시간 내에 전원이 켜진 경우 약 1 초 후에 투사가 시작됩니다.
지정된 시간은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] → [유효 기간] 에서 설정한 시간입니다.
- 전원을 켜거나 입력 신호가 전환되면 높은 음의 작동음이 들립니다. 이것은 오작동이 아닙니다.
- <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> 로 설정하거나 투사 중 직접 차단기를 사용해서 이전 사용 시에 투사 중 전원을 끄면 전원 플러그가 콘센트에 연결되어 있거나 차단기가 켜져 있는 상태로 <MAIN POWER> 스위치를 <ON> 으로 설정해 전원을 끄고 나서 잠시 후에 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 가 녹색으로 켜지고 이미지가 투사됩니다. 이것은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [기동방법] 이 [라스트 메모리] 로 설정된 경우에만 적용됩니다.

초기 설정 화면이 표시되었을 때

구입 후 처음으로 프로젝터를 켜거나 [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 실행할 경우, 투사가 시작된 후 초점 조정 화면이 표시된 후, [초기설정] 화면이 표시됩니다. 상황에 따라 화면을 설정하십시오.

그 밖의 경우에는 메뉴 조작으로 설정을 변경할 수 있습니다.

[초기설정] 화면 이 표시된 동안 <MENU> 버튼을 누르면 이전 화면으로 되돌아갈 수 있습니다.

초점 조정

메뉴 화면이 선명하게 표시되도록 초점을 조정합니다.

또는 줌과 이동을 조정해야 할 수 있습니다.

자세한 내용은 "초점, 줌 및 렌즈 이동 조정하기" (▶ 63 페이지) 을 참조하십시오.

1) ▲▼◀▶ 를 눌러 초점을 조정합니다.



2) <MENU> 버튼을 눌러 초기 설정을 계속 진행합니다.

참고


- 줌 렌즈 (모델 번호 : ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500) 를 사용할 경우, 주변 포커스를 조정합니다.
자세한 내용은 "초점 균형 조정" (▶ 64 페이지) 를 참조하십시오.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [켜짐] 으로 설정되었을 때 초점 조정 또는 주변 포커스 조정을 실행할 경우, 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.

초기 설정 (표시 언어)

화면에 표시할 언어를 선택합니다.

초기 설정을 완료한 후 [표시언어 (LANGUAGE)] 메뉴에서 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

1) ▲▼ 을 눌러 표시 언어를 선택합니다.

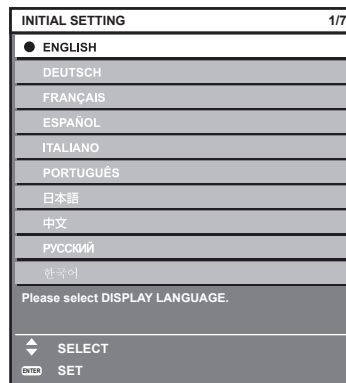


2) <ENTER> 버튼을 눌러 초기 설정을 계속 진행합니다.

초기 설정 (작동 설정)

프로젝터의 사용 시간과 용도에 따라 작동 방법의 항목을 설정합니다 .

초기 설정을 완료한 후 [프로젝터 설정] 메뉴 → [작동 설정] 에서 각 항목의 설정을 변경할 수 있습니다 . 프로젝터를 사용하는 중 설정을 변경하면 밝기가 절반으로 줄어드는 시간이 단축되거나 밝기가 줄어들 수 있습니다 .

이 초기 설정 (작동 설정) 은 프로젝터의 작동이 사전 결정된 경우 설치하는 동안 한 번에 설정을 완료할 준비를 합니다 . 이렇게 해서 조작 설정과 관련한 모든 항목을 설정할 수는 없습니다 . 세부 설정이 필요하다거나 설정을 변경해야 할 경우 , 이 프로젝터의 담당자에게 문의하십시오 (예 : 장비 또는 작동 책임자) .

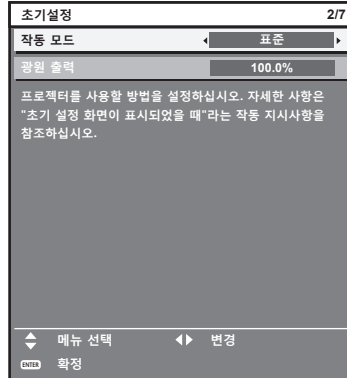

참고

- 밝기 및 사용 시간의 상관 관계는 "밝기와 사용 시간 간의 상관 관계" (➡ 56 페이지) 를 참조하십시오 .
- 각 설정 항목에 대한 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [작동 설정] 을 참조하십시오 .

1) ▲▼ 을 눌러 [작동 모드] 를 선택합니다 .

2) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[표준]	밝기가 필요할 때에는 이 항목을 설정합니다 . 예상 사용 시간은 약 20 000*1 시간입니다 .
[저소음]	밝기가 [표준] 과 비교하여 줄어들지만 저소음 작동이 우선될 경우에는 이 항목을 선택하십시오 . 예상 사용 시간은 약 20 000*1 시간입니다 .
[사용자 1]	원하는 대로 [광원 출력] 을 설정합니다 .
[사용자 2]	
[사용자 3]	

*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이내믹 콘트라스트] 를 [3] 으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³ 인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어들 때까지의 시간을 지칭합니다 .
사용 시간 값은 예상 시간으로 , 보장 기간이 아닙니다 .

3) ▲▼ 을 눌러 [광원 출력] 를 선택합니다 .

4) ◀▶ 를 눌러 조정합니다 .

조작	조정		조정 범위
	밝기	사용 시간 (추정치)	
▶ 를 누릅니다 .	화면이 더 밝아집니다 .	사용 시간이 단축됩니다 .	8.0 % - 100.0 %
◀ 를 누릅니다 .	화면이 더 어두워집니다 .	사용 시간이 늘어납니다 .	

5) <ENTER> 버튼을 눌러 초기 설정을 계속 진행합니다 .

밝기와 사용 시간 간의 상관 관계

[작동 모드]가 [표준], [사용자 1], [사용자 2] 또는 [사용자 3]으로 설정된 경우, 이 프로젝터는 [광원 출력]을 원하는 설정으로 지정해서 임의 밝기와 사용 시간으로 작동할 수 있습니다.


[광원 출력] 설정, 밝기 및 예상 사용 시간 간의 관계는 다음과 같습니다. 투사된 이미지에 대해 원하는 밝기와 사용 시간에 따라 초기 설정 (작동 설정)을 구성합니다.

밝기 및 사용 시간의 값은 예상값으로, 관계를 나타내는 그래프 역시 예시에 불과합니다. 또한 보증 기간을 나타내지 않습니다.

■ PT-MZ16K

[광원 출력] (%)	밝기 (lm)	예상 사용 시간 *1(시간)
100.0	16 000	20 000
80.0	12 800	21 500
60.0	9 600	23 000
40.0	6 400	25 000


*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트]를 [3]으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어들 때까지의 시간을 지칭합니다.

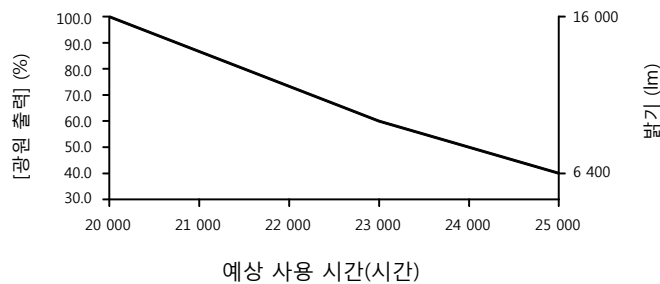

■ PT-MZ13K

[광원 출력] (%)	밝기 (lm)	예상 사용 시간 *1(시간)
100.0	13 000	20 000
80.0	10 400	21 500
60.0	7 800	23 000
40.0	5 200	25 000


*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트]를 [3]으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어들 때까지의 시간을 지칭합니다.

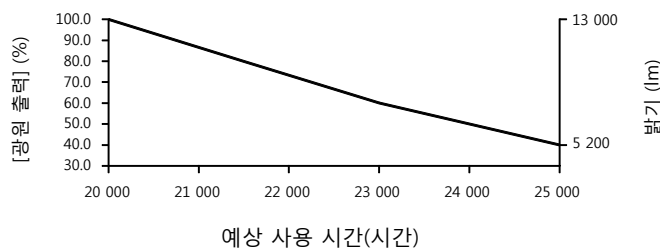

■ PT-MZ10K

[광원 출력] (%)	밝기 (lm)	예상 사용 시간 *1(시간)
100.0	10 000	20 000
80.0	8 000	21 500
60.0	6 000	23 000
40.0	4 000	25 000

*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이내믹 콘트라스트] 를 [3] 으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³ 인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어들 때까지의 시간을 지칭합니다 .

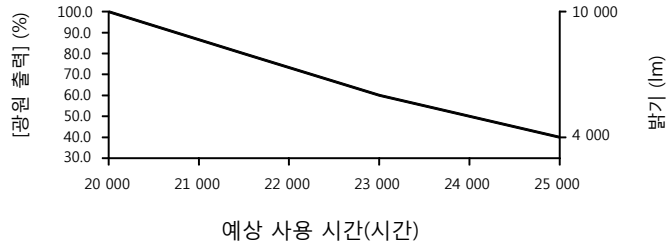

참고


- 각 광원의 특성, 사용 조건, 설치 환경 등의 영향에 따라 사용 시간이 예상보다 줄어들 수 있습니다.
- 예상 사용 시간은 휘도가 절반으로 줄어드는 데 필요한 시간입니다.
- 사용 시간이 20 000 시간을 초과하면 프로젝터 내부의 구성품 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

초기 설정 (설치 설정)

설치 모드에 따라 [투사 방법] 에서 [정면 / 후면] 및 [바닥설치 / 천정설치] 를 설정합니다 . 자세한 내용은 "설치 모드" (▶ 31 페이지) 를 참조하십시오 .

초기 설정을 완료한 후 [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법] 에서 설정을 변경할 수 있습니다 .

1) ◀▶ 을 눌러 설정을 전환합니다 .

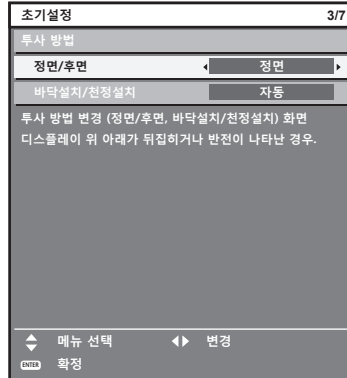


2) <ENTER> 버튼을 눌러 초기 설정을 계속 진행합니다 .

초기 설정 (스탠바이모드)

대기 중 작동 모드를 설정합니다. 공장 기본 설정은 [표준]이며, 이를 통해 대기 중 네트워크 기능을 사용할 수 있습니다. 대기 중 전력 소모를 최소로 유지하려면 이 항목을 [ECOLOGY]로 설정합니다.

초기 설정을 완료한 후 [프로젝터 설정] 메뉴 → [스탠바이모드]에서 설정을 변경할 수 있습니다.

1) ◀▶을 눌러 설정을 전환합니다.

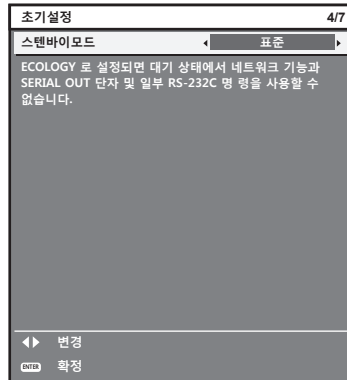

2) <ENTER> 버튼을 눌러 초기 설정을 계속 진행합니다.


초기 설정 (화면 설정)

화면 형식 (종횡비) 과 이미지의 표시 위치를 설정합니다.

초기 설정을 완료한 후 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [스크린 설정]에서 각 항목의 설정을 변경할 수 있습니다.

1) ◀▶을 눌러 설정을 전환합니다.


- 버튼을 누를 때마다 이에 따라 설정이 바뀝니다.

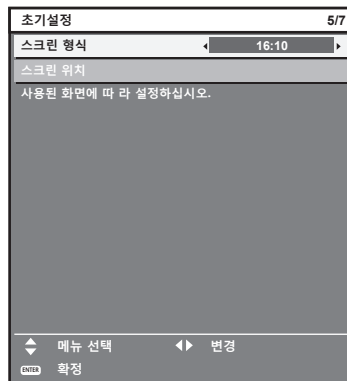

2) ▲▼을 눌러 [스크린 위치]를 선택합니다.

- [스크린 형식]이 [16:10]으로 설정된 경우 [스크린 위치]를 선택 또는 조정할 수 없습니다.

3) ◀▶을 눌러 조정합니다.

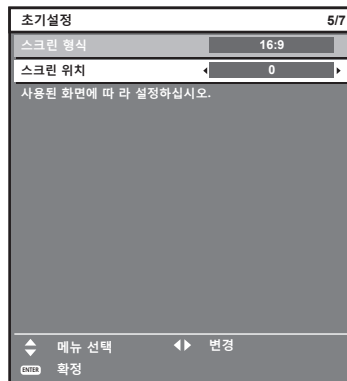


4) <ENTER> 버튼을 눌러 초기 설정을 계속 진행합니다.

초기 설정 (시간대)

프로젝터를 사용하는 국가 또는 지역에 따라 [시간영역] 을 설정합니다 . 한국에 대한 시간대는 +09:00 입니다 . 초기 설정을 완료한 후 [프로젝터 설정] 메뉴 → [날짜 / 시간] 에서 설정을 변경할 수 있습니다 . 현재 설정은 [현지 날짜] 및 [현지 시간] 에 표시됩니다 .

1) ◀▶ 을 눌러 설정을 전환합니다 .

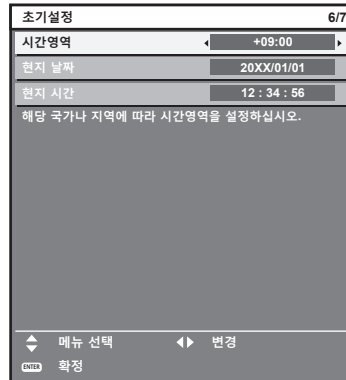

2) <ENTER> 버튼을 눌러 초기 설정을 계속 진행합니다 .


초기 설정 (날짜 및 시간)

현지 날짜와 시간을 설정합니다 .

초기 설정을 완료한 후 [프로젝터 설정] 메뉴 → [날짜 / 시간] 에서 설정을 변경할 수 있습니다 .

날짜 / 시간을 자동으로 설정하려면 "날짜와 시간을 자동으로 설정" (▶ 130 페이지) 을 참조하십시오 .

1) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택합니다 .

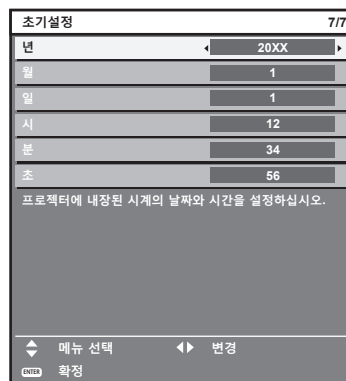

2) ▶▶ 을 눌러 설정을 전환합니다 .

3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .


- 설정값을 확인하고 초기 설정을 완료합니다 .

보정 및 선택하기

[프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [꺼짐] 으로 설정된 경우, 초점 테스트 패턴이 표시되고 30 분 이상이 경과한 후에 초점 조정을 수행하는 것이 권장됩니다.

[초점조정 최적화 도구 작동] 에 대한 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] (➡ 121 페이지) 을 참조하십시오 .

테스트 패턴에 대한 자세한 내용은 "[테스트 패턴] 메뉴" (➡ 143 페이지) 를 참조하십시오 .

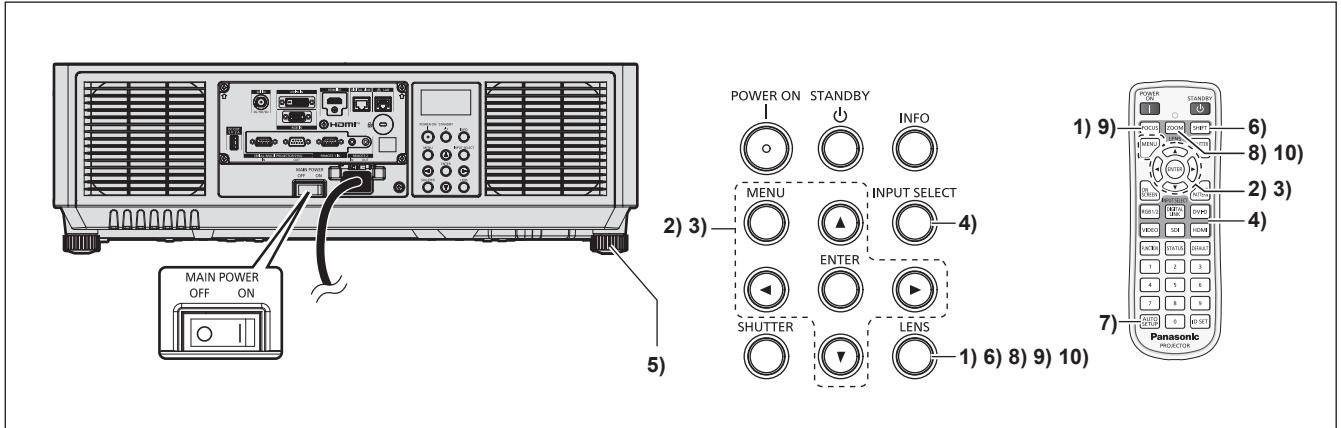


- 1) 투사된 이미지 초점을 대략적으로 조정하려면 <FOCUS> 버튼을 누릅니다. (➡ 63 페이지)
- 2) 설치 모드에 따라 [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법] 의 설정을 변경합니다. (➡ 31 페이지)
 - 메뉴 화면의 작동에 대해서는 "메뉴를 통해서 네비게이트하기" (➡ 71 페이지) 를 참조하십시오 .
- 3) 렌즈 조정을 실행합니다.
 - 투사 렌즈를 부착한 후에 처음으로 프로젝터를 사용하는 경우, 렌즈 조정을 실행합니다. (➡ 64 페이지)
- 4) 리모컨 또는 제어 패널의 입력 선택 버튼을 눌러서 입력을 선택합니다.
 - 리모컨 또는 제어 패널에서 사용할 수 있는 버튼은 다음과 같습니다.
 - 리모컨 : <RGB1/2> 버튼 , <DIGITAL LINK> 버튼 , <DVI-D> 버튼 , <SDI> 버튼 , <HDMI> 버튼
 - 제어 패널 : <INPUT SELECT> 버튼
 - 입력 선택을 위한 조작에 관한 자세한 내용은 "입력 신호 선택" (➡ 62 페이지) 을 참조하십시오 .
- 5) 조절식 발을 사용하여 프로젝터의 전면, 후면, 측면 기울기를 조정합니다. (➡ 39 페이지)
- 6) 투사된 이미지 위치를 조정하려면 <SHIFT> 버튼을 누릅니다.
- 7) 입력 신호가 아날로그 RGB 신호 또는 DVI-D/HDMI 신호인 경우 <AUTO SETUP> 버튼을 누릅니다.
- 8) 화면과 일치하도록 이미지 크기를 조정하려면 <ZOOM> 버튼을 누릅니다.
- 9) 초점을 조정하려면 <FOCUS> 버튼을 다시 누릅니다.
- 10) 투사된 이미지 크기가 화면과 일치하도록 줌을 조정하려면 <ZOOM> 버튼을 다시 누릅니다.

참고

- 구입 후 처음으로 프로젝터를 켜거나 [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 사용하여 초기화한 경우, 투사가 시작된 후 초점 조정 화면이 표시된 후, [초기설정] 화면이 표시됩니다. 자세한 내용은 "초기 설정 화면이 표시되었을 때" (➡ 54 페이지) 를 참조하십시오 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [꺼짐] 으로 설정되었을 때 초점 조정, 주변 포커스 조정 또는 줌 조정을 실행할 경우, 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [꺼짐] 으로 설정되었을 때 렌즈 조정을 실행할 경우, 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.

프로젝터 끄기

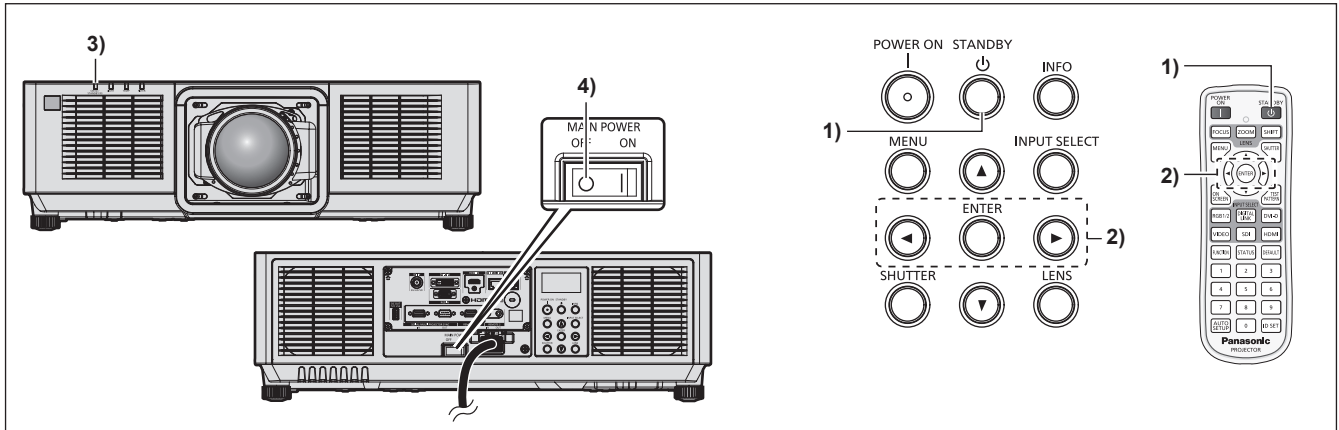

- 1) 전원 대기 <⏻> 버튼을 누릅니다.
 - [전원오프 (스탠바이)] 확인 화면이 표시됩니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다. (또는 전원 대기 <⏻> 버튼을 다시 누릅니다.)
 - 이미지 투사가 중단되고, 프로젝터 본체의 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 오렌지색으로 켜집니다. (팬은 계속 돌아갑니다.)
- 3) 프로젝터 본체의 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 빨간색으로 점등 / 점멸할 때까지 몇 초 기다립니다.
- 4) 전원을 끄려면 <MAIN POWER> 스위치의 <OFF> 쪽을 누릅니다.

참고

- 프로젝터의 전원 스위치가 꺼진 후 약 5 초 동안은 프로젝터의 전원을 켜도 표시등이 켜지지 않습니다.
- 전원 대기 <⏻> 버튼을 누르고, 프로젝터의 전원을 끈 경우에도 프로젝터의 주 전원이 켜져 있으면 프로젝터에서 전력이 소모됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [스탠바이모드] 를 [ECOLOGY] 로 설정하면 일부 기능의 사용이 제한되지만 스탠바이 모드 중에 전력 소모를 줄일 수 있습니다.
- 투사 중 <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> 로 설정하거나 천장 설치용과 같이 프로젝터의 <MAIN POWER> 스위치를 손쉽게 켜고 끌 수 없는 상황에서는 차단기를 직접 사용하여 전원을 끌 수 있습니다. 그러나 전원을 끈 후 바로 수행한 설정이나 조정은 반영되지 않을 수 있습니다.


투사

외부 장치 연결 (▶ 43 페이지) 및 전원 코드 연결 (▶ 50 페이지) 을 확인한 후 프로젝터의 전원 (▶ 53 페이지) 을 켜서 투사를 시작합니다. 투사할 이미지를 선택한 후 투사된 이미지의 모양을 조정합니다.

입력 신호 선택

투사하기 위한 이미지의 입력을 전환할 수 있습니다. 입력을 전환하기 위한 방법은 다음과 같습니다.

- 리모컨의 입력 선택 버튼을 눌러서 투사할 이미지의 입력을 직접 지정합니다.
- 제어 패널에서 <INPUT SELECT> 버튼을 눌러 입력 선택 화면을 표시해서 목록으로부터 투영할 입력을 선택합니다.

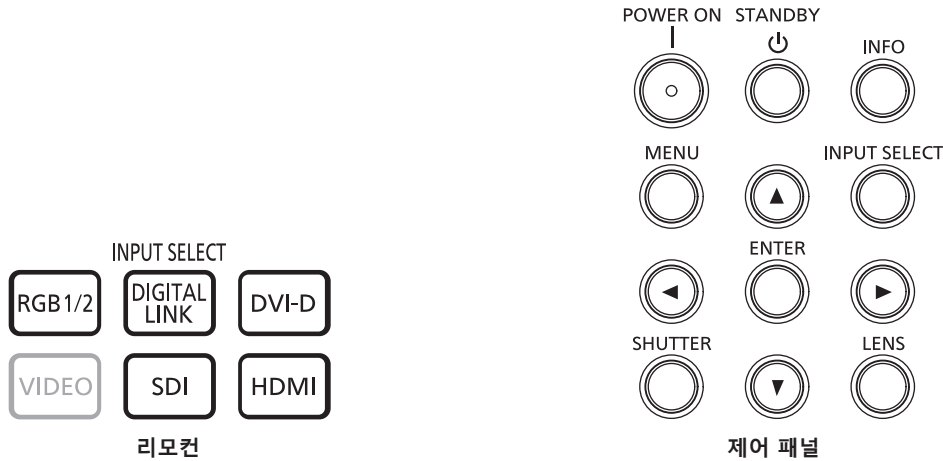

리모컨으로 입력 직접 전환

투사할 이미지의 입력은 리모컨의 입력 선택 버튼으로 직접 지정해서 전환할 수 있습니다.

- 1) 입력 선택 버튼 (<RGB1/2>, <DIGITAL LINK>, <DVI-D>, <SDI>, <HDMI>) 을 누릅니다.

<RGB1/2>	입력을 RGB 로 전환합니다. <RGB IN> 단자로 입력된 신호의 이미지가 투사됩니다.
<DIGITAL LINK>	입력을 DIGITAL LINK 로 전환합니다. <DIGITAL LINK> 단자로 입력된 신호의 이미지가 투사됩니다.
<DVI-D>	입력을 DVI-D 로 전환합니다. <DVI-D IN> 단자로 입력된 신호의 이미지가 투사됩니다.
<SDI>	입력을 SDI 로 전환합니다. <SDI IN> 단자로 입력된 신호의 이미지가 투사됩니다.
<HDMI>	입력을 HDMI 로 전환합니다. <HDMI IN> 단자로 입력된 신호의 이미지가 투사됩니다.

주의

- 이미지는 외부 장비 또는 재생될 블루레이 디스크, DVD 디스크 등에 따라 제대로 투사되지 않을 수 있습니다.
[영상] 메뉴 → [시스템선택] 을 선택합니다. SDI 신호가 입력되면 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [SDI IN] 을 설정합니다.
- [위치] 메뉴 → [화면비율] 에서 투사 화면과 이미지의 중형 비를 확인하고 최적의 중형 비로 전환합니다.

참고


- 옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 를 <DIGITAL LINK> 단자에 연결하면 DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 입력이 <DIGITAL LINK> 버튼을 누를 때마다 변경됩니다. 또한 RS-232C 제어 명령어를 사용하여 입력을 변경할 수 있습니다. 다른 제조업체의 트위스트페어케이블 송신기는 프로젝터의 입력을 DIGITAL LINK 로 전환한 다음, 트위스트페어케이블 송신기에서 입력을 전환하십시오.

입력 선택 화면을 표시해서 입력 전환

제어 패널의 <INPUT SELECT> 버튼을 사용해 입력 선택 화면을 표시해서 투사를 위한 입력을 선택할 수 있습니다.

1) 제어 패널에서 <INPUT SELECT> 버튼을 누릅니다.

- 입력 선택 화면이 표시됩니다.

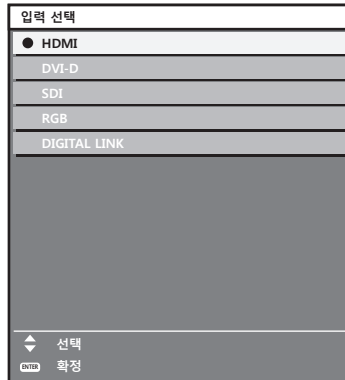

2) ▲▼ 을 눌러 투사할 입력을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 입력 선택 화면 표시중에 <INPUT SELECT> 버튼을 눌러서 입력을 전환할 수도 있습니다. <INPUT SELECT> 버튼을 누를 때마다 입력이 전환됩니다.
- 옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 를 프로젝터에 연결하면, 입력 선택 화면에서 DIGITAL LINK 입력을 선택한 동안 <ENTER> 버튼을 누른 경우에 DIGITAL LINK 출력 지원 장치용 입력 선택 메뉴가 표시됩니다.
- 옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 를 프로젝터에 연결하면, 입력 선택 화면에서 [DIGITAL LINK] 의 표시 색선에 DIGITAL LINK 로고 및 DIGITAL LINK 출력 지원 장치에서 선택한 입력명이 표시됩니다.

초점, 줌 및 렌즈 이동 조정하기

프로젝터와 화면을 올바른 위치에 설치한 경우라도 화면에 투사된 이미지 또는 해당 위치가 이동한 경우, 초점, 줌 및 렌즈 이동을 조정합니다.

- 손으로 투사 렌즈를 돌려 초점과 줌을 조정할 수 없습니다.
- 다음의 투사 렌즈를 사용하는 경우, "초점 균형 조정" (➡ 64 페이지) 도 참조하십시오.
 - 줌 렌즈 (모델 번호 : ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500)

제어 패널 사용

1) 제어 패널에서 <LENS> 버튼을 누릅니다.

- 버튼을 누르면 조정 화면이 [초점조정], [확대], [위치이동] 순서로 변경됩니다.

2) 각 조정 항목을 선택하고 ▲▼◀▶ 를 눌러 조정합니다.

리모컨 사용

1) 리모컨에서 렌즈 버튼 (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) 을 누릅니다.

- <FOCUS> 버튼 누름 : 초점을 조정합니다 (렌즈 초점 포지션 조정).
- <ZOOM> 버튼 누름 : 줌을 조정합니다 (렌즈 줌 포지션 조정).
- <SHIFT> 버튼 누름 : 렌즈 이동을 조정합니다 (렌즈의 수직 포지션 및 수평 포지션).

2) 각 조정 항목을 선택하고 ▲▼◀▶ 를 눌러 조정합니다.

주의

렌즈 이동 작동 중 렌즈 주변의 입구에 손을 넣지 마십시오.
손이 걸려 부상을 입을 수 있습니다.

참고

- 다음의 경우에는 초점 조정 및 줌 조정을 수행할 수 없습니다.

- [---] 이 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 타입] 에 표시되는 경우
- 초점 또는 줌을 조정할 때 ▲▼◀▶ 을 길게 누르면 조정을 더 빨리 수행할 수 있습니다.
- 렌즈 이동을 조정할 때 ▲▼◀▶ 을 약 3 초 이상 길게 누르면 조정을 더 빨리 수행할 수 있습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [꺼짐] 으로 설정된 경우, 초점 테스트 패턴이 표시되고 30 분 이상이 경과한 후에 초점 조정을 수행하는 것이 권장됩니다.
[초점조정 최적화 도구 작동] 에 대한 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] (▶ 121 페이지) 을 참조하십시오.
테스트 패턴에 대한 자세한 내용은 " [테스트 패턴] 메뉴" (▶ 143 페이지) 를 참조하십시오.
- 올바르게 않은 초점으로 인해 표시된 글자를 읽을 수 없는 경우에도 [초점조정] 항목만 노란색으로 표시되어 표시된 메뉴 항목을 색상으로 구분할 수 있습니다. (공장 기본 설정)
[초점조정] 의 표시된 색상은 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [OSD] → [OSD 구성] 항목의 설정에 따라 달라집니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [켜짐] 으로 설정되었을 때 초점 조정, 주변 포커스 조정 또는 줌 조정을 실행할 경우, 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.
- 렌즈 이동 조정 중 프로젝트가 꺼지면 다음 번 프로젝터를 켤 때 렌즈 조정을 수행해야 합니다. (▶ 121 페이지)
- 렌즈 이동 조정 중 주 전원이 꺼지면 다음 번 렌즈 이동 조정 중 렌즈 조정 오류 화면이 표시됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 을 실행합니다.
- [렌즈 측정] 을 실행한 경우에도 렌즈 조정 오류가 표시되면 대리점에 장치 수리를 의뢰하십시오.

초점 균형 조정

투사된 이미지 크기를 변경하면 이미지의 중앙과 주변에서 초점 균형을 잃을 수 있습니다.

- 손으로 투사 렌즈를 돌려 초점, 줌, 주변 포커스를 조정할 수 없습니다.
- 다음의 투사 렌즈를 사용할 경우, 주변 포커스를 사용해 투사된 이미지의 중앙과 주변에서 초점 균형을 조정합니다.
- 줌 렌즈 (모델 번호 : ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500)
- 이 단계는 줌 렌즈 (모델 번호 : ET-EMW200) 가 부착된 경우의 예시입니다.

1) 투사된 이미지 중앙에서 초점을 조정합니다.

- 초점 조정을 위한 단계는 "초점, 줌 및 렌즈 이동 조정하기" (▶ 63 페이지) 를 참조하십시오.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [주변부 초점조정] 조정 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼◀▶ 을 눌러 조정합니다.

4) <ENTER> 버튼을 다시 누릅니다.

- [초점조정] 조정 화면이 표시됩니다.

5) ▲▼◀▶ 을 눌러 투사된 이미지 중앙에서 초점을 조정합니다.

- 이미지 중앙 및 주변의 초점을 확인해서 미세 조정을 합니다.
- 이미지의 주변부 초점이 조정되면 투사된 이미지 크기가 변경될 수 있습니다.
이미지 중앙과 이미지 주변부의 초점 균형을 조정할 때 투사된 이미지 크기도 확인하십시오.

참고

- 처음으로 프로젝터를 사용하거나 투사 렌즈를 교체한 경우, [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 타입] 의 표시가 적절한지 확인한 다음, [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 을 실행합니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [켜짐] 으로 설정되었을 때 주변 포커스 조정을 실행할 경우, 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.

렌즈 조정 실행하기

처음으로 프로젝터를 사용하거나 투사 렌즈를 교체한 경우, 렌즈 조정을 실행합니다. 렌즈 조정 한계값을 감지하고 조정 범위에서 조정을 수행합니다.

1) <MENU> 버튼을 누릅니다.

- [메인 메뉴] 화면이 표시됩니다.

2) ▲▼ 을 눌러 [프로젝터 설정] 을 선택합니다.

3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [프로젝터 설정] 화면이 표시됩니다.

4) ▲▼ 을 눌러 [렌즈] 를 선택합니다.

5) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [렌즈] 화면이 표시됩니다.

6) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 측정] 을 선택합니다.

- 7) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 8) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 렌즈 조정이 시작됩니다.
 - 조정이 완료된 후 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동됩니다.

참고

- 투사 렌즈가 교체되면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 을 실행합니다.
- 렌즈 조정 중 메뉴에 [실행중] 이 표시됩니다. 조정 중에는 조작을 취소할 수 없습니다.
- 렌즈 조정이 올바르게 수행되지 않으면 [이상 종료] 가 표시됩니다.
- 렌즈 조정이 수행될 때 렌즈 마운터의 원래 위치와 투사 렌즈의 홈 포지션이 자동으로 업데이트됩니다. 홈 포지션은 조정 결과를 토대로 한 렌즈 이동의 원래 위치 (렌즈의 수직 위치와 수평 위치) 입니다. 홈 포지션은 광학 이미지 중심 위치와 일치하지 않습니다.
- 투사 렌즈 정보의 자동 수집이 실패한 경우 렌즈 조정을 실행하기 위해 확인 화면에 [---] 이 표시됩니다. 이 조건에서 렌즈 조정이 실행되면 초점 위치 및 줌 위치 조정이 수행되지 않습니다.
- 렌즈 조정을 실행하기 위해 확인 화면에 [---] 이 표시된 경우, 프로젝터를 끄고 투사 렌즈를 다시 부착하십시오. 투사 렌즈를 다시 부착한 후에, 프로젝터에 부착된 투사 렌즈 유형이 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 타입] 에 표시되는지 확인합니다.
- 홈 포지션은 투사 렌즈 타입에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 "렌즈 이동 범위" (▶ 66 페이지) 을 참조하십시오.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [켜짐] 으로 설정되었을 때 렌즈 조정을 실행할 경우, 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.
- 리모컨에 있는 <FOCUS> 버튼을 최소 3 초 이상 눌러도 렌즈 조정 실행을 위한 확인 화면이 표시됩니다.

투사 렌즈를 홈 포지션으로 이동하기

다음 절차를 조작하여 투사 렌즈를 홈 포지션으로 이동합니다.

메인 메뉴에서 조작하는 경우

- 1) <MENU> 버튼을 누릅니다.
 - [메인 메뉴] 화면이 표시됩니다.
- 2) ▲▼ 을 눌러 [프로젝터 설정] 을 선택합니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [프로젝터 설정] 화면이 표시됩니다.
- 4) ▲▼ 을 눌러 [렌즈] 을 선택합니다.
- 5) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [렌즈] 화면이 표시됩니다.
- 6) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 홈 포지션] 을 선택합니다.
- 7) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 8) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동합니다.

참고

- 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동하는 동안 메뉴에 [실행중] 이 표시됩니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 이 실행되지 않으면 투사 렌즈가 올바른 홈 포지션으로 이동하지 않습니다.
- 홈 포지션은 광학 이미지 중심 위치와 일치하지 않습니다.

렌즈 이동 조정 화면에서 조작하는 경우

- 1) 렌즈 이동 조정 화면이 표시된 동안 리모컨의 <DEFAULT> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동합니다.

참고

- 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동하는 동안 메뉴에 [실행중] 이 표시됩니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 이 실행되지 않으면 투사 렌즈가 올바른 홈 포지션으로 이동하지 않습니다.



- 홈 포지션은 광학 이미지 중심 위치와 일치하지 않습니다.
- 또한 제어 패널에서 <LENS> 버튼을 누르거나 리모컨에 있는 <SHIFT> 버튼을 최소 3 초 동안 눌러 [홈 포지션] 화면을 표시할 수도 있습니다.


렌즈 이동 범위

이 프로젝터는 홈 포지션 (표준 투사 위치) 에서 투사된 이미지의 위치를 기반으로 각 투사 렌즈의 렌즈 이동 범위 내에서 투사된 이미지 위치를 조정할 수 있습니다.


다음 그림에 표시된 범위 내에서 렌즈 이동을 수행합니다. 렌즈를 조정 범위 밖으로 이동하면 초점이 변경될 수 있습니다. 광학 부품을 보호하기 위해 렌즈 이동이 제한되어 있기 때문입니다.

다음 그림은 프로젝터가 책상 / 바닥에 설치되었을 때 렌즈 이동 범위를 나타냅니다.

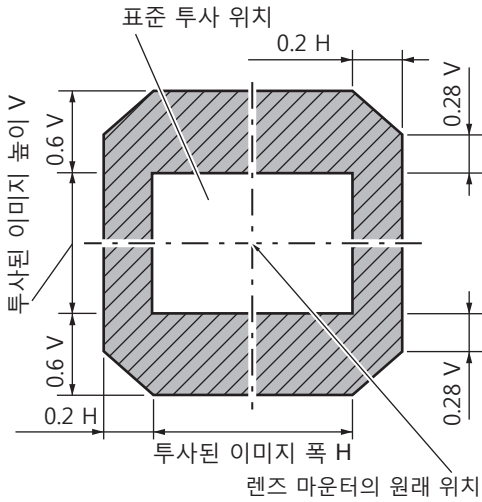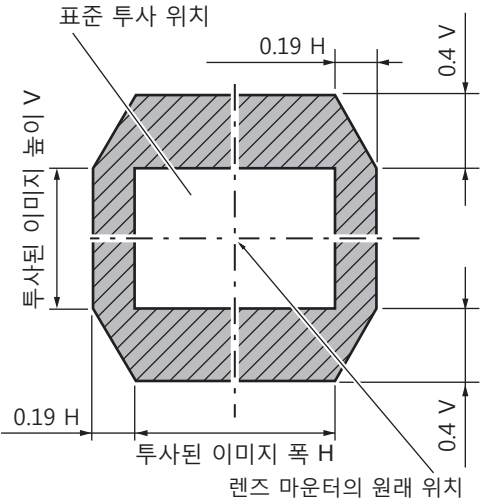투사 렌즈 모델 번호	ET-EMW400, ET-EMW500, ET-EMS600, ET-EMT700, ET-EMT800	ET-EMW200
렌즈 이동 범위		

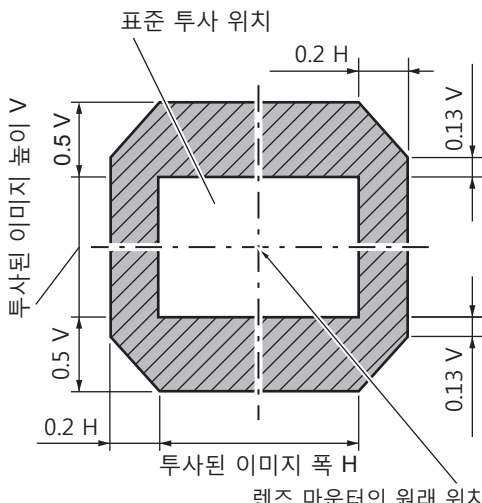투사 렌즈 모델 번호	ET-EMW300
렌즈 이동 범위	

리모컨으로 조작

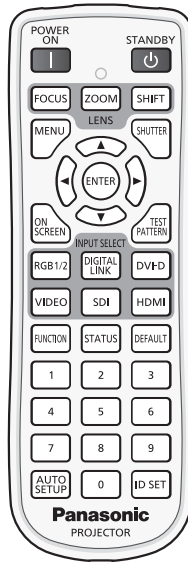

셔터 기능 사용

중간 휴식 시간 등 일정 기간 동안 프로젝터를 사용하지 않는 경우 이미지를 임시로 끌 수 있습니다.



1) <SHUTTER> 버튼을 누릅니다.

- 이미지가 사라집니다.
- 이 조작은 제어 패널의 <SHUTTER> 버튼을 사용해서도 수행할 수 있습니다.

2) <SHUTTER> 버튼을 다시 누릅니다.

- 이미지가 표시됩니다.

참고

- 셔터 기능이 사용 중일 때 (셔터: 닫힘)에는 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 녹색으로 느리게 깜박입니다.
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정]에서 이미지의 페이드인 / 페이드아웃 시간을 설정할 수 있습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동]이 [켜짐]으로 설정되었을 때 셔터 기능이 활성화 (셔터: 닫힘)된 경우, 활성화 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.

화면상 표시 기능 사용

시청자들이 메뉴나 입력 단자 이름 등과 같은 화면상 표시를 보지 않게 하려면 화면상 표시 기능을 끄십시오 (표시되지 않음).



1) <ON SCREEN> 버튼을 누릅니다.

- 화면상 표시가 꺼집니다 (숨김).

2) <ON SCREEN> 버튼을 다시 누릅니다.

- 화면상 표시의 숨김 조건을 취소합니다.

참고

- 화면상 표시가 꺼져 (숨김) 있는 상태에서 제어 패널에서 <MENU> 버튼을 3 초 이상 눌러 화면상 표시의 숨김 조건을 취소할 수 있습니다.

자동 설정 기능 사용

DVI-D/HDMI 신호가 입력될 때의 이미지 위치 및 신호 레벨이나 아날로그 RGB 신호가 입력될 때의 해상도, 클럭 위상, 이미지 위치 및 신호 레벨을 자동으로 조정할 수 있습니다. (아날로그 RGB 신호는 컴퓨터 신호와 같이 도트로 구성된 신호입니다.)

자동 설정 실행 중에는 가장자리에 밝고 흰 경계선이 있고 흑백의 대비가 뚜렷한 문자가 있는 이미지를 입력하는 것이 좋습니다. 사진과 컴퓨터 그래픽처럼 중간톤이나 그라데이션이 있는 이미지 사용은 피하십시오.



버튼

1) <AUTO SETUP> 버튼을 누릅니다.

- 아무 문제 없이 종료되면 [정상 종료]가 표시됩니다.

참고

- 아무 문제 없이 종료된 경우에도 클럭 위상이 이동할 수 있습니다. 이 경우 [위치] 메뉴 → [CLOCK PHASE] (▶ 85 페이지) 항목을 조정하십시오.
- 가장자리가 흐릿하거나 어두운 이미지가 입력된 경우 [이상 종료]가 표시되거나 [정상 종료]가 표시되더라도 조정이 정확히 수행되지 않을 수 있습니다. 이 경우 다음 설정을 조정하십시오.
 - [ADVANCED 메뉴] 메뉴 → [입력 해상도] (▶ 92 페이지)
 - [위치] 메뉴 → [CLOCK PHASE] (▶ 85 페이지)
 - [위치] 메뉴 → [위치이동] (▶ 83 페이지)
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [자동 위치보정] (▶ 98 페이지)에 따라 특별 신호를 조정합니다.
- 컴퓨터 모델에 따라 자동 조정이 가능하지 않을 수도 있습니다.
- 자동 조정 실행 중에는 이미지가 몇 초 동안 지장을 받을 수 있지만, 이것은 오작동이 아닙니다.
- 각 입력 신호에 대해 조정을 해야 합니다.
- 자동 설정이 실행되는 동안 <MENU> 버튼을 누르면 자동 설정을 취소할 수 있습니다.
- 자동 설정의 실행이 가능한 입력이 입력 중이라도 동영상 입력 중에 자동 설정 기능을 실행하면 올바르게 조정되지 않을 수 있습니다. [정상 종료]가 표시되더라도 [이상 종료]가 표시되거나 조정이 올바르게 완료되지 않을 수 있습니다.

기능 버튼 사용

<FUNCTION> 버튼에 다음 기능을 할당함으로써 단순화된 단축 버튼으로 사용할 수 있습니다.

[서브메모리], [시스템선택], [SYSTEM DAYLIGHT VIEW], [화면정지], [파형 모니터], [렌즈 메모리 불러오기], [화면비율], [투사 방법], [기하학 보정], [OSD 표시위치]



버튼

1) <FUNCTION> 버튼을 누릅니다.

참고

- 기능 할당은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [기능] (▶ 136 페이지)에서 수행됩니다.

내부 테스트 패턴 표시

프로젝터에는 프로젝터의 상태를 확인하기 위해 9개의 내부 테스트 패턴이 있습니다. 테스트 패턴을 표시하려면 다음 단계를 실행하십시오.



버튼

1) <TEST PATTERN> 버튼을 누릅니다.

2) 테스트 패턴을 선택하려면 ◀▶ 를 누르십시오.

참고

- 메뉴 조작을 이용해서 테스트 패턴을 표시할 수도 있습니다. 자세한 내용은 "[테스트 패턴] 메뉴" (▶ 143 페이지)를 참조하십시오.
- 위치, 크기, 기타 요인 설정은 이 테스트 패턴에 반영되지 않습니다. 다양한 조정을 수행하기 전에 입력 신호를 표시하십시오.

상태 기능 사용

프로젝터의 상태를 표시합니다 .

STATUS 버튼

- 1) <STATUS> 버튼을 누릅니다 .
 - [상태] 화면이 표시됩니다 .

상태		1/5
프로젝터 모델	PT-MZ16K	
시리얼번호	123456789012	
프로젝터 사용시간	10000h	
광원 사용시간	10000h / 10000h	
연속 조정 시간	1h 23m	
메인/서브 버전	1.00 / 1.00	
돌입구 온도	31°C/87°F	↑
배출구 온도	31°C/87°F	↑
광원1 온도	31°C/87°F	↑
광원2 온도	31°C/87°F	↑
셀프 테스트	정상	
ENTER 이메일 보내기 ◀ 변경 MENU 종료		

참고

- 메뉴 조작을 이용해서 프로젝터 상태를 표시할 수도 있습니다 . 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [상태] (▶ 137 페이지) 를 참조하십시오 .

리모컨의 ID 번호

여러 대의 프로젝터를 함께 사용할 경우 각 프로젝터에 독특한 ID 번호를 할당해 놓으면 리모컨 한 대를 사용하여 프로젝터 전체를 동시에 조작하거나 각 프로젝터를 개별적으로 조작할 수 있습니다 .

프로젝터의 ID 번호를 설정한 후 리모컨에 동일한 ID 번호를 설정합니다 .

프로젝터의 공장 기본 ID 번호는 [전체] 로 설정되어 있습니다 . 프로젝터를 하나만 사용하는 경우 , 리모컨의 <ID SET> 버튼을 최소 3 초 동안 누르고 있으면 리모컨의 ID 번호가 [전체] 로 설정됩니다 . 또한 프로젝터의 ID 번호를 모르는 경우 , ID 번호를 [전체] 로 설정하면 리모컨이 활성화됩니다 .

ID SET 버튼

- 1) 리모컨에서 <ID SET> 버튼을 누릅니다 .
- 2) 숫자 (<0> ~ <9>) 버튼을 사용하여 5 초 이내에 프로젝터에 설정된 2 자리 ID 번호를 누릅니다 .
 - ID 번호를 [전체] 로 설정한 경우 , 프로젝터의 ID 번호 설정에 상관없이 프로젝터를 제어할 수 있습니다 .

주의

- 리모컨의 ID 번호는 프로젝터 본체없이도 설정할 수 있으므로 리모컨에서 <ID SET> 버튼을 함부로 누르지 마십시오 . <ID SET> 버튼을 누른 후 5 초 안에 숫자 (<0> ~ <9>) 버튼을 누르지 않으면 ID 번호가 <ID SET> 버튼을 누르기 전의 원래 값으로 돌아갑니다 .
- 리모컨에 설정된 ID 번호는 다시 설정하지 않으면 그대로 저장됩니다 . 하지만 리모컨을 배터리가 없는 채로 방치해두면 ID 번호가 지워집니다 . 배터리를 교체한 뒤 동일한 ID 번호로 다시 설정하십시오 .

참고

- 리모컨의 ID 번호가 [0] 으로 설정된 경우 , [전체] 로 설정된 경우와 마찬가지로 프로젝터 본체의 ID 번호 설정에 상관없이 프로젝터를 제어할 수 있습니다 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [프로젝트 ID] 에서 프로젝터 본체의 ID 번호를 설정합니다 .

4 장 설정

이 장에서는 화면 메뉴를 사용하여 수행할 수 있는 설정과 조정에 대해 설명합니다.

메뉴 탐색

화면 메뉴 (메뉴) 는 프로젝터의 다양한 설정과 조정을 수행하는 데 사용됩니다 .

메뉴를 통해서 네비게이트하기


작동 절차



버튼


1) 리모컨 또는 제어 패널에서 <MENU> 버튼을 누릅니다 .

- [메인 메뉴] 화면이 표시됩니다 .

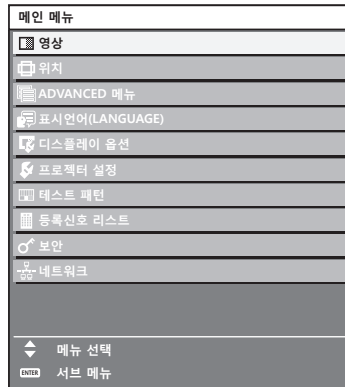


2) ▲▼을 눌러 메인 메뉴의 항목을 선택합니다 .

- 선택한 항목이 노란색으로 강조 표시됩니다 .

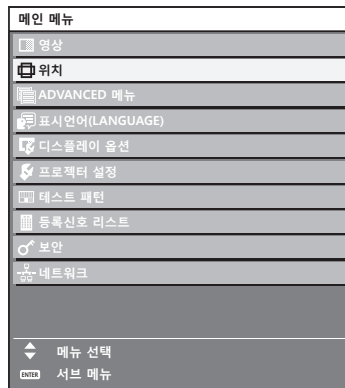


3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- 선택한 메인 메뉴의 서브 메뉴 항목이 표시됩니다 .

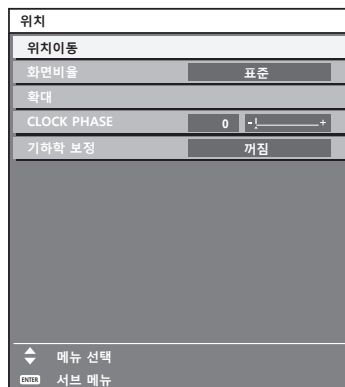

4) 서브 메뉴를 선택하려면 ▲▼ 을 누르고 설정을 변경하거나 조정하려면 ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- ◀▶ 을 누를 때마다 다음과 같은 순서로 일부 항목이 전환됩니다.



- 일부 항목의 경우 ◀▶ 을 눌러 아래에 표시된 대로 바 스케일을 포함한 개별 조정 화면을 표시합니다.



참고

- 메뉴 화면이 표시될 때 <MENU> 버튼을 누르면 이전 메뉴로 되돌아갑니다.
- 프로젝터에 입력할 일부 신호에는 일부 항목 또는 기능을 조정하거나 사용할 수 없습니다. 항목을 조정하거나 사용할 수 없을 경우, 메뉴 화면의 항목이 검정색 문자로 표시되고 조정 또는 설정할 수 없습니다. 메뉴 화면의 항목이 흑색 문자로 표시되어 항목을 조정 또는 설정할 수 없는 경우에는 대응하는 메뉴를 선택한 때에 <ENTER> 버튼을 누르면 그 원인이 표시됩니다.
- 신호가 입력되지 않은 경우에도 일부 항목을 조정할 수 있습니다.
- 약 5 초 동안 수행된 작동이 없으면 개별 조정 화면이 자동으로 지워집니다.
- 메뉴 항목에 대해서는 “메인 메뉴” (▶ 72 페이지) 및 “서브 메뉴” (▶ 73 페이지) 내용을 참조하십시오.
- 커서 색상은 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [OSD] → [OSD 구성] 의 설정에 따라 달라집니다. 선택한 항목은 공장 기본 설정에 따라 노란색 커서와 함께 표시됩니다.
- 세로방향 설정에서는 화면 메뉴가 측면에 표시됩니다. 화면 메뉴를 세로로 표시하려면 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [OSD] → [OSD 회전] 의 설정을 변경합니다.

조정 값을 공장 출하 시의 초기 설정으로 초기화

리모컨의 <DEFAULT> 버튼을 누르면 메뉴 항목에 조정된 값이 공장 출하 시의 초기 설정으로 복원됩니다.




1) 리모컨에서 <DEFAULT> 버튼을 누릅니다.



참고

- 한 번에 설정을 모두 공장 기본 설정으로 초기화할 수 없습니다.
- 서브 메뉴에서 조정된 설정을 모두 한꺼번에 공장 출하 시의 초기 설정으로 초기화하려면 [프로젝트 설정] 메뉴 → [초기화] 항목을 실행하십시오.
- 일부 항목은 리모컨의 <DEFAULT> 버튼을 눌러 공장 출하 시 초기 설정으로 초기화할 수 없습니다. 해당 항목을 개별적으로 조정합니다.
- 개별 조정 화면에서 바 스케일 아래 삼각형 표시가 공장 출하 시의 초기 설정을 나타냅니다. 삼각형 표시의 위치는 선택한 입력 신호에 따라 달라집니다.

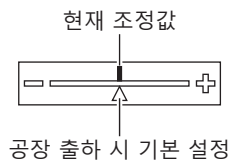


메인 메뉴

메인 메뉴에는 다음의 항목이 있습니다.

메인 메뉴 항목을 선택하면 화면이 서브 메뉴 선택 화면으로 바뀝니다.

[간단 설정] 모드 열에서 ✓ 이 있는 메뉴 항목은 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [메뉴 모드] 가 [간단 설정] 으로 설정될 때 메뉴 화면 (OSD) 에 표시됨을 나타냅니다.

메인 메뉴 항목		[간단 설정] 모드	페이지
	[영상]	✓	76
	[위치]	✓	83
	[ADVANCED 메뉴]	—	91
	[표시언어 (LANGUAGE)]	✓	96

메인 메뉴 항목		[간단 설정] 모드	페이지
	[디스플레이 옵션]	✓	97
	[프로젝터 설정]	✓	117
	[테스트 패턴]	✓	143
	[등록신호 리스트]	✓	144
	[보안]	—	147
	[네트워크]	✓	150

서브 메뉴

선택된 메인 메뉴 항목의 서브 메뉴가 표시되고 서브 메뉴에서 항목을 설정하고 조정할 수 있습니다.
 [간단 설정] 모드 열에서 ✓이 있는 메뉴 항목은 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [메뉴 모드]가 [간단 설정]으로 설정될 때 메뉴 화면 (OSD)에 표시됨을 나타냅니다.

[영상]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[영상 모드]	[표준] ^{*1}	✓	76
[명암]	[0]	✓	76
[밝기]	[0]	✓	76
[컬러]	[0]	✓	77
[틴트]	[0]	—	77
[색온도 설정]	[표준] ^{*2}	—	77
[감마]	[0]	—	78
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	[꺼짐] ^{*2}	—	79
[선명도]	[+6] ^{*2}	—	79
[잡음제거]	[1] ^{*2}	—	79
[다이나믹 콘트라스트]	[2] ^{*2}	—	80
[시스템선택]	[자동] ^{*1}	—	81
[기본 영상 모드]	[자동]	—	81

*1 신호 입력에 따라 달라집니다.
 *2 [영상 모드]에 따라 달라집니다.

[위치]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[위치이동]	—	—	83
[화면비율]	[표준] ^{*1}	✓	83
[확대]	—	—	84
[CLOCK PHASE]	[0] ^{*1}	—	85
[기하학 보정]	[꺼짐]	✓	85

*1 신호 입력에 따라 달라집니다.

[ADVANCED 메뉴]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[자동] ^{*1}	—	91
[여백조정]	—	—	91
[입력 해상도]	—	—	92
[CLAMP 위치]	[24] ^{*1}	—	92
[에지 블렌딩]	[꺼짐]	—	92

4 장 설정 — 메뉴 탐색

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[응답 프레임]	[표준]	—	94
[RASTER 위치]	—	—	95

*1 신호 입력에 따라 달라집니다.

[표시언어 (LANGUAGE)]

세부 내용 (➔ 96 페이지)

[디스플레이 옵션]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[컬러 조정]	[꺼짐]	✓	97
[컬러 수정]	[꺼짐]	—	97
[스크린 설정]	—	✓	98
[자동신호]	[꺼짐]	—	98
[자동 위치보정]	—	—	98
[백업 입력 설정]	—	—	99
[HDMI IN]	—	—	101
[DVI-D IN]	—	—	103
[SDI IN]	—	—	104
[RGB IN]	—	—	106
[DIGITAL LINK IN]	—	—	107
[OSD]	—	✓	108
[메뉴 모드]	[표준]	✓	110
[이미지 회전]	[꺼짐]	—	110
[바탕색상]	[청색]	—	111
[로고 설정]	[디폴트 로고]	✓	111
[균일도]	[꺼짐]	—	111
[셔터설정]	—	—	113
[화면정지]	—	—	115
[패형 모니터]	[꺼짐]	—	115
[컷오프]	—	—	116

[프로젝터 설정]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[프로젝터 ID]	[전체]	✓	117
[투사 방법]	—	✓	117
[렌즈]	—	✓	118
[작동 설정]	—	✓	122
[광원 출력]	[100.0%]	✓	125
[스텐바이모드]	[표준]	—	125
[빠른 시작]	[꺼짐]	—	126
[신호없음 설정]	—	—	126
[기동방법]	[라스트 메모리]	—	129
[스타트 업 입력 선택]	[유지]	—	129
[날짜 / 시간]	—	✓	129
[스케줄]	[꺼짐]	—	130
[MULTI PROJECTOR SYNC 설정]	—	—	132
[RS-232C]	—	✓	134
[REMOTE1 모드]	[표준]	—	135
[기능]	—	—	136
[필터카운터]	—	—	136
[상태]	—	✓	137

4 장 설정 — 메뉴 탐색

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[정보 모니터 설정]	—	—	138
[데이터 복제]	—	—	140
[모든 사용자 데이터 저장]	—	—	140
[모든 사용자 데이터 실행]	—	—	140
[초기화]	—	✓	141
[서비스 암호]	—	✓	142

[테스트 패턴]

세부 내용 (➡ 143 페이지)

[등록번호 리스트]

세부 내용 (➡ 144 페이지)

[보안]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[보안 암호]	[꺼짐]	—	147
[보안 암호 변경]	—	—	147
[표시설정]	[꺼짐]	—	147
[문자 변경]	—	—	148
[제어 장치 설정]	—	—	148
[조작설정 패스워드 변경]	—	—	149

[네트워크]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	[간단 설정] 모드	페이지
[DIGITAL LINK 모드]	[자동]	—	150
[DIGITAL LINK 상태]	—	✓	150
[네트워크 설정]	—	✓	151
[네트워크 조정]	—	✓	151
[네트워크 상태]	—	✓	152
[DIGITAL LINK 메뉴]	—	—	152
[Art-Net 설정]	[꺼짐]	—	152
[Art-Net CH 설정]	[2]	—	153
[Art-Net 상태]	—	—	154

참고

- 프로젝터에 입력할 일부 신호 형식에는 일부 항목을 조정하거나 사용할 수 없습니다.
항목을 조정하거나 사용할 수 없을 경우, 메뉴 화면의 항목이 검정색 문자로 표시되고 조정 또는 설정할 수 없습니다.
- 서브 메뉴 항목 및 공장 기본 설정은 선택한 입력 단자에 따라 달라집니다.

[영상] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [영상] 을 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다.
메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➔ 71 페이지) 를 참조하십시오.

[영상 모드]

이미지 소스와 프로젝터가 사용되는 환경에 적합한 원하는 영상 모드로 전환할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [영상 모드] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 를 누릅니다.
 - [영상 모드] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	이미지가 일반적으로 이미지를 이동하기에 적합하게 됩니다.
[시네마]	이미지가 일반적으로 동영상 콘텐츠에 적합하게 됩니다.
[내추럴]	이미지가 상대적으로 어두운 환경에 사용하기 적합하게 됩니다.
[REC709]	[영상 모드] 이외의 설정이 공장 출하시의 초기설정으로 된 경우에는 이미지가 Rec.709 규격이 됩니다.
[DICOM SIM.]	이미지가 DICOM Part 14 그레이스케일 표준과 유사하게 됩니다.
[다이내믹]	밝은 영역에서 사용할 경우 빛 출력은 최대화됩니다.
[그래픽]	이미지는 개인 컴퓨터에 입력하기에 적합하게 됩니다.

참고

- Rec.709 는 “ITU-R Recommendation BT.709” 의 약어이며 하이비전 방송의 색 표준입니다.
- DICOM 은 “Digital Imaging and COmmunication in Medicine” 의 약어이며 의료용 영상 기기를 위한 표준입니다. DICOM 이름이 사용되더라도 이 프로젝터는 의료 기기가 아니며, 표시 영상은 진단 등과 같은 의료 용도로 사용해서는 안 됩니다.
- [영상 모드] 를 선택한 상태에서 <ENTER> 버튼을 누르면 현재 설정된 조정 조건을 선택한 영상 모드에 대해 지정된 값으로 저장할 수 있습니다. [영상] 메뉴에서 [시스템선택] 및 [기본 영상 모드] 를 제외한 모든 항목의 데이터가 저장됩니다.
- [영상] 메뉴 → [기본 영상 모드] 가 [자동] 으로 설정된 경우, 새 정지 이미지 신호가 입력될 때 [그래픽] 이 자동으로 선택되고 새 동영상 신호가 입력될 때 [표준] 이 자동으로 선택됩니다. [영상] 메뉴 → [기본 영상 모드] 가 [자동] 이의 다른 항목으로 설정되면, 새로운 신호가 입력될 때 [기본 영상 모드] 에 설정된 영상 모드가 선택됩니다.

[명암]

색상 명암을 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [명암] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [명암] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶ 을 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 을 누릅니다.	화면이 더 밝아집니다.	-31 - +31
◀ 을 누릅니다.	화면이 더 어두워집니다.	

주의

- 흑색 레벨을 조정해야 할 때 [영상] 메뉴 → [밝기] 를 먼저 조정합니다.

[밝기]

투사된 이미지의 어두운 (흑색) 부분을 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [밝기] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [밝기] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶ 을 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶을 누릅니다.	화면의 어두운 (흑색) 부분 밝기를 증가시킵니다.	-31 - +31
◀을 누릅니다.	화면의 어두운 (흑색) 부분 밝기를 감소시킵니다.	

[컬러]

투사된 이미지의 색상 채도를 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [컬러]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [컬러] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶을 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶을 누릅니다.	색을 짙게 합니다.	-31 - +31
◀을 누릅니다.	색을 얇게 합니다.	

[틴트]

투사된 이미지의 스킨톤을 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [틴트]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [틴트] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶을 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶을 누릅니다.	스킨톤을 녹색계 색상으로 조정합니다.	-31 - +31
◀을 누릅니다.	스킨톤을 적색계 보라색으로 조정합니다.	

[색온도 설정]

영상된 이미지의 흰색 영역이 푸른빛이거나 붉은빛인 경우 색상 온도를 전환할 수 있습니다.

색 온도 조절

- 1) ▲▼을 눌러 [색온도 설정]을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [색온도 설정] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	공장 출하 시 기본 설정.
[사용자]	원하는 대로 화이트 밸런스를 조정합니다. 자세한 내용은 "원하는 화이트 밸런스 조정" (▶ 77 페이지)을 참조하십시오.
[저]	이미지가 자연스럽게 되도록 항목을 선택합니다.
[고]	

참고

- [영상] 메뉴 → [영상 모드]가 [DICOM SIM.]으로 설정된 경우 [표준]을 선택할 수 없습니다.
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [컬러 조정]이 [꺼짐] 이외로 설정된 경우 이 항목은 [사용자]로 고정됩니다.

원하는 화이트 밸런스 조정

- 1) ▲▼을 눌러 [색온도 설정]을 선택합니다.

- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [색온도 설정] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ▶를 눌러 [사용자] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [색온도 설정] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼을 눌러 [화이트 밸런스] 를 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [화이트 밸런스] 화면이 표시됩니다.
- 7) ▲▼을 눌러 [화이트 밸런스 고] 또는 [화이트 밸런스 저] 를 선택합니다.
- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [화이트 밸런스 고] 화면 또는 [화이트 밸런스 저] 화면이 표시됩니다.
- 9) ▲▼을 눌러 [빨강], [녹색] 또는 [파랑] 을 선택합니다.
- 10) ▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

항목	조작	조정	조정 범위
[빨강]	▶을 누릅니다.	빨간색을 짙게 합니다.	[화이트 밸런스 고]: 0 - +255 (공장 기본 설정: +255) [화이트 밸런스 저]: -127 - +127 (공장 기본 설정: 0)
	◀을 누릅니다.	빨간색을 옅게 합니다.	
[녹색]	▶을 누릅니다.	녹색을 짙게 합니다.	
	◀을 누릅니다.	녹색을 옅게 합니다.	
[파랑]	▶을 누릅니다.	파란색을 짙게 합니다.	
	◀을 누릅니다.	파란색을 옅게 합니다.	

참고

- [색온도 설정] 을 올바르게 조정하십시오. 충분한 조정이 이루어지지 않으면 모든 색상이 적절히 표시되지 않습니다. 조정이 충분하지 않은 것처럼 보이면 리모컨에서 <DEFAULT> 버튼을 눌러 선택 항목에 대한 설정만 공장 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

[사용자] 이름 변경

- 1) ▲▼을 눌러 [색온도 설정] 을 선택합니다.
- 2) ▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [색온도 설정] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ▶를 눌러 [사용자] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [색온도 설정] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼을 눌러 [색온도 설정 명칭변경] 을 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [색온도 설정 명칭변경] 화면이 표시됩니다.
- 7) ▲▼▶를 눌러 텍스트를 선택하고, <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다.
- 8) ▲▼▶를 눌러 [OK] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 색온도에 설정된 이름이 변경됩니다.

참고

- 이름이 변경되면 [사용자] 의 표시도 변경됩니다.

[감마]

감마 모드를 전환할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [감마] 를 선택합니다.

- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [감마] 개별 조정 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▶를 눌러 레벨을 조정합니다 .

조작	조정	조정 범위
▶을 누릅니다 .	중간 톤이 더 밝아집니다 .	-8 - +7
◀을 누릅니다 .	중간 톤이 더 어두워집니다 .	

[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

이미지가 밝은 빛에서 투사된 경우라도 이미지를 최적으로 선명하게 수정할 수 있습니다 .

- 1) ▲▼을 눌러 [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]를 선택합니다 .
- 2) ▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [SYSTEM DAYLIGHT VIEW] 개별 조정 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▶를 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	보정 없음 .
[1] - [6]	이미지의 선명도를 보정합니다 . 값이 클수록 보정 크기가 세집니다 .

[선명도]

투사된 이미지의 선명도를 조정할 수 있습니다 .

- 1) ▲▼을 눌러 [선명도]를 선택합니다 .
- 2) ▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [선명도] 개별 조정 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▶를 눌러 레벨을 조정합니다 .

조작	조정	조정 범위
▶을 누릅니다 .	윤곽이 선명해집니다 .	0 - +15
◀을 누릅니다 .	윤곽이 흐려집니다 .	

참고

- 조정 값이 [+15] 일 때 ▶를 누르면 값이 [0]가 됩니다 . 조정 값이 [0] 일 때 ◀를 누르면 값이 [+15]가 됩니다 .

[잡음제거]

입력 이미지의 품질이 좋지 않고 이미지 신호에서 잡음이 발생할 때 잡음을 줄일 수 있습니다 .

- 1) ▲▼을 눌러 [잡음제거]를 선택합니다 .
- 2) ▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [잡음제거] 개별 조정 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▶를 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	보정 없음 .
[1]	잡음을 약간 보정합니다 .
[2]	잡음을 적절히 보정합니다 .
[3]	잡음을 크게 보정합니다 .

주의

- 잡음을 줄인 입력 신호로 설정될 때 이미지는 원래 이미지와 다르게 보일 수 있습니다 . 이러한 경우 , [꺼짐]으로 설정하십시오 .

[다이나믹 콘트라스트]

이미지에 따라 광원의 빛 조절 및 신호 보정이 자동으로 수행되어 이미지에 맞게 대비를 최적으로 조정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [다이나믹 콘트라스트] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [다이나믹 콘트라스트] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	다이나믹 콘트라스트 기능을 비활성화합니다.
[1]	작은 정도로 광원을 조절하고 신호를 보정합니다.
[2]	중간 정도로 광원을 조절하고 신호를 보정합니다.
[3]	큰 정도로 광원을 조절하고 신호를 보정합니다.
[사용자]	원하는 보정을 설정합니다. 자세한 내용은 "원하는 보정을 합니다" (▶ 80 페이지) 을 참조하십시오.

원하는 보정을 합니다

- 1) ▲▼ 을 눌러 [다이나믹 콘트라스트] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [다이나믹 콘트라스트] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶ 을 눌러 [사용자] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [다이나믹 콘트라스트] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼ 를 눌러 설정할 항목을 선택합니다.
 - 세부 설정에 있는 항목은 ◀▶ 을 누를 때마다 전환됩니다.
 - [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 이 선택되면 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

항목 설정		세부 내용
[자동 콘트라스트] (자동 광원 조정)	[꺼짐]	광원을 조정하지 마십시오.
	[1] - [255]	값이 높아질수록, 광원의 빛 조정이 강해집니다. 1 간격으로 설정할 수 있습니다.
[밝기 신호세기] (신호의 밝기 수준 설정으로 빛 조정을 시작합니다)	[6%] - [50%]	입력중인 비디오 신호의 밝기 수준이 설정값보다 낮은 경우 광원을 조정합니다. 값이 높아질수록, 광원의 빛 조정을 하기 위한 범위가 커집니다. 1% 간격으로 설정할 수 있습니다. (공장 출하시 설정: 30%)
[소등 타이머] (라이트가 꺼질 때까지의 시간 설정)	[무효]	광원을 끄지 마십시오.
	[0.0s] - [10.0s]	입력중인 비디오 신호의 밝기 수준이 [소등 신호세기] 에서의 설정값보다 낮은 경우 광원을 끕니다. [0.0s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] 또는 [10.0s] 범위에서 항목을 선택합니다. 0.5 간격으로 [0.0s] - [4.0s] 범위를 선택할 수 있습니다.
[소등 신호세기] (신호의 밝기 수준 설정으로 라이트를 끕니다)	[0%] - [5%]	[소등 타이머] 로 광원을 끄기 위한 비디오 신호의 밝기 수준을 설정합니다. 1% 간격으로 설정할 수 있습니다. (공장 출하시 설정: 0%)
[소등 페이드인] (조명이 다시 켜질 때 페이드인 설정)	[꺼짐]	[소등 타이머] 를 사용해 광원이 꺼진 상태에서 광원이 다시 켜질 때 이미지의 페이드인을 설정하지 않습니다.
	[0.5s] - [10.0s]	[소등 타이머] 를 사용해 광원이 꺼진 상태에서 광원이 다시 켜질 때 이미지가 페이드인되는 시간을 설정합니다. [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] 또는 [10.0s] 범위에서 항목을 선택합니다. 0.5 간격으로 [0.5s] - [4.0s] 범위를 선택할 수 있습니다.
[소등 페이드아웃] (조명이 꺼질 때 페이드아웃 설정)	[꺼짐]	[소등 타이머] 를 사용해 광원이 꺼질 때 이미지의 페이드아웃을 설정하지 않습니다.
	[0.5s] - [10.0s]	[소등 타이머] 를 사용해 광원이 꺼질 때 이미지가 페이드아웃되는 시간을 설정합니다. [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] 또는 [10.0s] 범위에서 항목을 선택합니다. 0.5 간격으로 [0.5s] - [4.0s] 범위를 선택할 수 있습니다.

항목 설정		세부 내용
[매뉴얼 조광] (수동 광원 조정)	[0] - [255]	값이 클수록 보정 크기가 세집니다. 1 간격으로 설정할 수 있습니다. (공장 출하 시 설정 : 255)
[다이나믹감마] (신호 보정 조정)	[꺼짐]	신호를 보정하지 않습니다.
	[1]	신호를 약간 보정합니다.
	[2]	신호를 적절히 보정합니다.
	[3]	신호를 크게 보정합니다.
[MULTI PROJECTOR SYNC 설정]		콘트라스트 동기화 기능을 설정합니다. 이 설정 항목은 다음 메뉴 항목에 공통입니다. • [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] (➡ 132 페이지) 를 참조하십시오.

참고

- [소등 타이머]가 [무효]로 설정되면 [소등 신호세기]을 설정할 수 없습니다.
- [소등 타이머]가 [무효]이외로 설정된 경우, 이 기능으로 광원을 끈 상태에서 다시 광원을 켜기 위한 조건입니다.
 - 입력중인 비디오 신호의 밝기 수준이 [소등 신호세기]에서의 설정값을 초과한 경우
 - 입력 신호가 없는 경우
 - 메뉴 화면 (OSD) 또는 입력 가이드 등과 같은 화면상 표시, 테스트 패턴 또는 경고 메시지가 표시되는 경우
- 아날로그 신호의 이미지가 투사되면 비디오 신호의 밝기 수준을 탐지하는 동안 신호의 노이즈에 이미지가 영향을 받을 수 있습니다. 이 경우, 이미지의 밝기 수준이 [소등 신호세기]에서 설정한 값 아래로 떨어지더라도, 신호는 그 아래로 떨어지지 않았다고 판단합니다.
- [다이나믹감마]가 [3]으로 설정되면 대비가 최대화됩니다.
- 밝기와 색상을 측정하는 동안에는 다이나믹 콘트라스트가 작동하지 않습니다.
- 콘트라스트 동기화 기능은 여러 프로젝터의 투영된 이미지를 결합하여 멀티 디스플레이를 구축하면 각 프로젝터에 비디오 신호 입력의 밝기 수준을 공유함으로써 균형 잡힌 명암의 결합된 화면을 표시하는 기능입니다.

[시스템선택]

프로젝터가 자동으로 입력 신호를 감지하지만, 불안정한 신호가 입력될 때 수동으로 시스템 방법을 설정할 수 있습니다. 입력 신호와 일치하는 시스템 방법을 설정하십시오.

- 1) ▲▼을 눌러 [시스템선택]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 3) ▲▼을 눌러 시스템 형식을 선택합니다.
 - 이용 가능한 시스템 형식은 입력 신호에 따라 다릅니다.

단자	시스템 형식	
<RGB IN> 단자	576/50p 신호	[RGB] 또는 [YCbCr]을 선택합니다.
	640 x 480/60 또는 480/60p 신호	[640x480/60], [480/60p YCbCr] 또는 [480/60p RGB] 범위에서 항목을 선택합니다.
	기타 동영상 신호	[RGB] 또는 [YPbPr]을 선택합니다.
<DVI-D IN> 단자	480/60p 또는 576/50p 신호	[RGB] 또는 [YCbCr]을 선택합니다.
	기타 동영상 신호	[RGB] 또는 [YPbPr]을 선택합니다.
<HDMI IN> 단자, <DIGITAL LINK> 단자	480/60p 또는 576/50p 신호	[자동], [RGB] 또는 [YCbCr]을 선택합니다.
	기타 동영상 신호	[자동], [RGB] 또는 [YPbPr]을 선택합니다.

- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 프로젝터에 사용할 수 있는 비디오 신호 유형에 대한 자세한 내용은 "호환성 있는 신호 목록" (➡ 226 페이지) 를 참조하십시오.
- 연결된 일부 외부 장비의 경우 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- SDI 입력에 대해서는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [SDI IN]에서 신호 형식을 상세하게 설정할 수 있습니다.

[기본 영상 모드]

새로운 신호가 입력될 때 적용할 영상 모드를 설정합니다. 설정에 따라 [영상] 메뉴 → [영상 모드]의 설정이 전환됩니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [기본 영상 모드]를 선택합니다.
- 2) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

4 장 설정 — [영상] 메뉴

[자동]	[영상 모드]를 정지 이미지 신호가 입력될 때는 [그래픽]으로, 동영상 신호가 입력될 때는 [표준]으로 설정합니다.
[표준]	[영상 모드]를 [표준]으로 설정합니다.
[시네마]	[영상 모드]를 [시네마]로 설정합니다.
[내추럴]	[영상 모드]를 [내추럴]로 설정합니다.
[REC709]	[영상 모드]를 [REC709]로 설정합니다.
[DICOM SIM.]	[영상 모드]를 [DICOM SIM.]으로 설정합니다.
[다이나믹]	[영상 모드]를 [다이나믹]으로 설정합니다.
[그래픽]	[영상 모드]를 [그래픽]으로 설정합니다.

참고

- 다음은 [영상] 메뉴 → [영상 모드]의 설정이 [기본 영상 모드]에 설정된 영상 모드로 전환될 때의 조건입니다.
 - 새로운 신호가 입력되는 경우
 - 등록된 신호가 삭제된 후 삭제된 신호가 입력되는 경우
 - [영상] 메뉴 → [영상 모드]가 선택되었을 때 <DEFAULT> 버튼을 누른 경우
 - 입력 신호가 없을 경우

[위치] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [위치] 를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다 .

메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➡ 71 페이지) 을 참조하십시오 .

참고

- 옵션 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 를 <DIGITAL LINK> 단자에 연결한 경우 , 시작 시 DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 메뉴에서 이동 , 화면 비율 및 클럭 위상을 조정합니다 .

[위치이동]

프로젝터와 화면의 상대적 위치가 올바르게 설치되었더라도 화면에 투사된 이미지가 이동되었으면 수직 또는 수평으로 이미지 위치를 이동할 수 있습니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [위치이동] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [위치이동] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼◀▶ 을 눌러 위치를 조정합니다 .

방향	조작	조정
수직 (위 / 아래) 조정	▲ 을 누릅니다 .	이미지 위치가 위로 이동합니다 . 
	▼ 을 누릅니다 .	이미지 위치가 아래로 이동합니다 . 
수평 (오른쪽 / 왼쪽) 조정	▶ 을 누릅니다 .	이미지 위치가 오른쪽으로 이동합니다 . 
	◀ 을 누릅니다 .	이미지 위치가 왼쪽으로 이동합니다 . 

참고

- 세로방향 설정의 경우 , “수직 (위 / 아래) 조정” 을 수행할 때 이미지 위치가 가로로 이동합니다 . “수평 (오른쪽 / 왼쪽) 조정” 을 수행할 때는 이미지 위치가 세로로 이동합니다 .

[화면비율]

이미지의 중형 비를 전환할 수 있습니다 .

화면 비율은 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [스크린 설정] → [스크린 형식] 에서 선택한 화면 범위 이내에서 전환됩니다 . 먼저 [스크린 형식] 을 설정합니다 . (➡ 98 페이지)

- 1) ▲▼ 을 눌러 [화면비율] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [화면비율] 개별 조정 화면이 표시됩니다 .
- 3) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[표준]	입력 신호의 화면 비율을 변경하지 않고 이미지를 표시합니다 .
[자동] ¹	비디오 신호에 내장된 비디오 ID (VID) 를 식별하여 이미지 크기를 4:3 및 16:9 로 자동 전환합니다 .
[등배]	입력 신호의 해상도를 변경하지 않고 이미지를 표시합니다 .

4 장 설정 — [위치] 메뉴

[16:9]	표준 신호가 입력되면纵横비가 16:9로 전환되어 이미지가 표시됩니다*2. 와이드 화면 신호가 입력되면*3纵横비를 변경하지 않고 이미지를 표시합니다.
[4:3]	표준 신호가 입력되면纵横비를 변경하지 않고 이미지를 표시합니다*2. 와이드 화면 신호가 입력되면*3, 이미지가 4:3 화면에 맞도록 입력纵横비를 변경하지 않고 축소된 이미지가 표시됩니다.
[H-FIT]	[스크린 형식]에서 선택한 화면 범위의 전체 폭을 사용해 이미지를 표시합니다. [스크린 형식]에서 선택한 화면비율보다 수직 길이가 더 긴纵横비가 신호에 있다면 이미지가 상단과 하단 일부가 잘린 상태로 표시됩니다.
[V-FIT]	[스크린 형식]에서 선택한 화면 범위의 전체 높이를 사용해 이미지를 표시합니다. [스크린 형식]에서 선택한纵横비보다 수평 길이가 더 긴纵横비 신호에 있다면 이미지가 좌측과 우측 일부가 잘린 상태로 표시됩니다.
[HV-FIT]	[스크린 형식]에서 선택한 전체 화면 범위에서 이미지를 표시합니다. 입력 신호의纵横비 화면 범위의 화면 비율과 다르면 이미지가 [스크린 형식]에서 선택한 화면의纵横비로 전환되어 표시됩니다.

*1 RGB 아날로그 신호 (480/60p) 입력 중에만

*2 표준 신호는 화면 비율이 4:3 또는 5:4 인 입력 신호입니다.

*3 와이드 화면 신호는 화면 비율이 16:10, 16:9, 15:9 또는 15:10 인 입력 신호입니다.

참고

- 일부 크기 모드는 특정 유형의 입력 신호에는 사용할 수 없습니다.
[표준]은 아날로그 RGB 신호 (480/60p)에 대해 선택할 수 없습니다.
[등배]는 4K 비디오 신호 (3 840 x 2 160 또는 4 096 x 2 160 해상도)에 대해 선택할 수 없습니다.
- 입력 신호의 화면 비율과 다른 화면 비율을 선택하면 영상이 원본과 다르게 나타납니다. 화면 비율을 선택할 때 이 점에 주의하십시오.
- 카페나 호텔 같은 장소에서 이 프로젝터를 사용하여 상용 또는 공개 발표를 위한 프로그램을 표시할 경우 화면 비율을 조정하거나 확대/축소 기능을 사용하여 화면 이미지를 변경하는 것은 저작권 보호법에 따라 해당 프로그램에 대한 원래 저작권 소유자의 권리를 위반하는 행위일 수 있습니다. 화면 비율 조정, 확대/축소 기능 등과 같은 프로젝터의 기능을 사용할 때 주의하십시오.
- 와이드 화면 이미지가 아닌 일반적인 (보통) 4:3 이미지를 와이드 화면에 표시하면 이미지의 가장자리가 보이지 않거나 왜곡될 수 있습니다. 이러한 이미지는 이미지 제작자가 의도한 원래 형식으로 4:3 화면 비율로 보아야 합니다.

[확대]

이미지 크기를 조정할 수 있습니다.

[확대]에서의 조정은 [위치] 메뉴 → [화면비율] 항목의 설정에 따라 달라집니다.

[화면비율]가 [표준]와 [등배]이 아닌 경우

- ▲▼을 눌러 [확대]를 선택합니다.
- <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [확대] 화면이 표시됩니다.
- ▲▼을 눌러 [연동]을 선택합니다.
- ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

[꺼짐]	[수직] 및 [수평] 배율을 설정합니다.
[켜짐]	[수평수직]을 사용하여 배율을 설정합니다. 이미지를 동일 배율로 수직과 수평으로 확대하거나 축소할 수 있습니다.

- ▲▼을 눌러 [수직] 또는 [수평]을 선택합니다.
 - [켜짐]이 선택되어 있으면 [수평수직]을 선택합니다.
- ◀▶을 눌러 조정합니다.

참고

- [위치] 메뉴 → [화면비율]이 [등배]로 설정되면 [확대]를 조정할 수 없습니다.

[화면비율]이 [표준]으로 설정된 경우

- ▲▼을 눌러 [확대]를 선택합니다.
- <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [확대] 화면이 표시됩니다.
- ▲▼을 눌러 [모드]를 선택합니다.
- ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

[INTERNAL]	[스크린 형식]으로 설정된 화면 비율 내에서 크기를 확대합니다.
[FULL]	[스크린 형식]으로 설정한 전체 표시 영역으로 크기를 확대하거나 축소합니다.

5) ▲▼을 눌러 [연동]를 선택합니다.

6) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

[꺼짐]	[수직] 및 [수평] 배율을 설정합니다.
[켜짐]	[수평수직]을 사용하여 배율을 설정합니다. 이미지를 동일 배율로 수직과 수평으로 확대하거나 축소할 수 있습니다.

7) ▲▼을 눌러 [수직] 또는 [수평]을 선택합니다.

- [켜짐]이 선택되어 있으면 [수평수직]을 선택합니다.

8) ◀▶을 눌러 조정합니다.

참고

- [위치] 메뉴 → [화면비율]이 [표준]이외로 설정된 경우, [모드]는 표시되지 않습니다.

[CLOCK PHASE]

이미지가 깜박거리거나 윤곽선이 지저분할 때 최적 이미지를 얻도록 이미지를 조정할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [CLOCK PHASE]를 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [CLOCK PHASE] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶을 눌러 조정합니다.

- [0]에서 [+31]까지 범위에서 조정 값을 변경합니다. 간섭 양이 최소화되도록 이미지를 조정하십시오.

참고

- 신호에 따라서는 조정을 할 수 없을 수 있습니다.
- 입력 컴퓨터로부터의 출력이 불안정한 경우에는 최적 값을 얻을 수 없을 수 있습니다.
- 전체 도트 수만큼 이동할 때 최적 값을 얻을 수 없습니다.
- [CLOCK PHASE]는 YCbCr/YPbPr 신호 또는 RGB 신호가 <RGB IN> 단자에 입력된 경우에만 조정할 수 있습니다.
- 디지털 신호가 입력될 때는 [CLOCK PHASE]를 조정할 수 없습니다.
- [+31]인 동안 ▶를 누르면 조정값이 [0]로 변경됩니다. 또한, [0]인 동안 ◀를 누르면 조정값이 [+31]로 변경됩니다.

[기하학 보정]

투사된 이미지에서 여러 가지 유형의 왜곡을 보정할 수 있습니다.

독자적인 이미지 처리 기술을 통해 특수 화면 모양에 정사각형 이미지를 투사할 수 있습니다.

필요에 따라 특정 보정을 수행하면 투사된 이미지가 보다 자연스럽게 나타날 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [기하학 보정]를 선택합니다.

2) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	기하구조 조정을 수행하지 않습니다.
[사다리꼴보정]	투사된 이미지에서 사다리꼴 왜곡을 조정합니다.
[코너 보정]	투사된 이미지의 네 모서리에서 왜곡을 조정합니다.
[곡면 스크린 보정]	투사된 이미지에서 곡선 왜곡을 조정합니다.
[PC-1]	컴퓨터 및 "Geometric & Setup Management Software" *1를 사용해 보정을 수행할 때 이 항목을 선택합니다. 최대 3개의 보정 데이터를 저장할 수 있습니다.
[PC-2]	
[PC-3]	

*1 "Geometric & Setup Management Software"는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>)에서 다운로드할 수 있습니다. 다운로드하기 위해서는 PASS에 등록해서 로그인해야 합니다.

참고









- [기하학 보정]이 설정된 경우, 메뉴, 로고 또는 파형 모니터 표시가 화면을 벗어날 수 있습니다.
- [ADVANCED 메뉴] 메뉴 → [에지 블렌딩] 및 [기하학 보정]을 동시에 사용하는 경우 환경에 따라 엣지 블렌딩 조정을 올바르게 수행하지 못할 수 있습니다.







4 장 설정 — [위치] 메뉴

- 옵션 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-UK20) 를 사용하여 보정 가능한 범위를 확장할 수 있습니다 . 제품을 구입하려면 제품 대리점에 문의하십시오 .
- 조정을 수행하는 동안 잠시 이미지가 사라지거나 간섭을 받을 수 있지만 , 이것은 오작동이 아닙니다 .

[사다리꼴보정] 또는 [곡면 스크린 보정] 설정

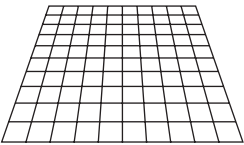
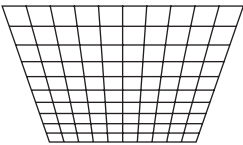
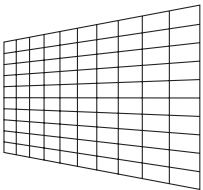
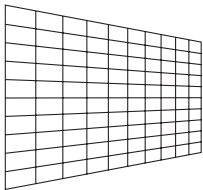
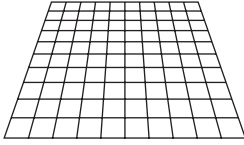
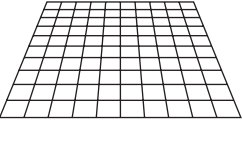
- 1) ▲▼ 을 눌러 [기하학 보정] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 [사다리꼴보정] 또는 [곡면 스크린 보정] 을 선택합니다 .
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [기하학 보정 : 사다리꼴 보정] 또는 [기하학 보정 : 곡면 스크린 보정] 화면이 표시됩니다 .
- 4) ▲▼ 을 눌러 조정할 항목을 선택합니다 .
- 5) ◀▶ 을 눌러 조정합니다 .

[사다리꼴보정]	
<p>[렌즈 투사율] 투사 비율을 설정합니다 . 여기에서 투사된 이미지 쪽으로 나눈 실제 투사 거리에 가까운 값을 선택합니다 .</p>	
<p>[수직 사다리꼴 보정]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<p>[수평 사다리꼴 보정]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
<p>[수직 밸런스]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<p>[수평 밸런스]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
<p>수직 방향으로의 렌즈 이동 범위에 따라 설정을 조정합니다 .</p>	
<p>수평 방향으로의 렌즈 이동 범위에 따라 설정을 조정합니다 .</p>	
<p>[임의 그리드] 보정할 점 또는 선을 선택하면 더 미세한 조정이 가능합니다 . 조작에 대한 자세한 내용은 "[임의 그리드]" 를 사용한 왜곡 조정" (➡ 88 페이지) 을 참조하십시오 .</p>	

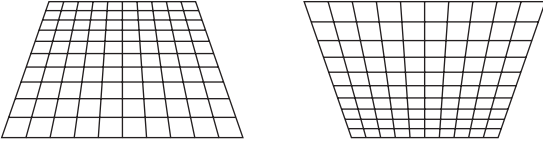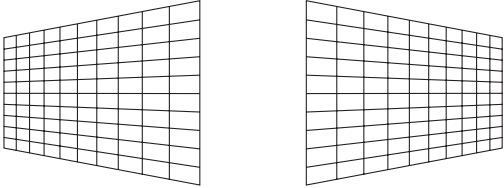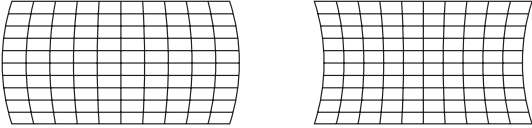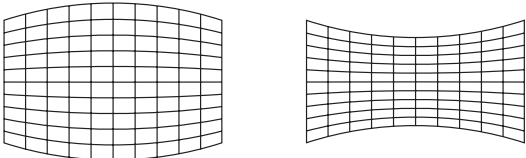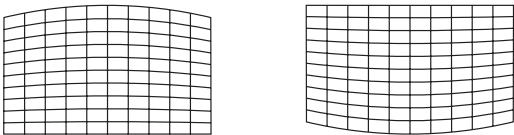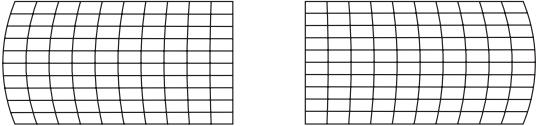[곡면 스크린 보정]	
<p>[렌즈 투사율] 투사 비율을 설정합니다 . 여기에서 투사된 이미지 폭으로 나눈 실제 투사 거리에 가까운 값을 선택합니다 .</p>	
<p>[수직 사다리꼴 보정]</p> 	<p>[수평 사다리꼴 보정]</p> 
<p>[수직 호]</p> 	<p>[수평 호]</p> 
<p>[수직 밸런스]</p> 	<p>[수평 밸런스]</p> 
<p>[화면 비율 유지] 종횡비를 유지한 상태로 보정하려면 [켜짐] 을 선택합니다 .</p>	
<p>[임의 그리드] 보정할 점 또는 선을 선택하면 더 미세한 조정이 가능합니다 . 조작에 대한 자세한 내용은 " [임의 그리드] 를 사용한 왜곡 조정 " (➡ 88 페이지) 을 참조하십시오 .</p>	

[코너 보정] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [기하학 보정] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 [코너 보정] 을 선택합니다 .
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [기하학 보정 : 코너 보정] 화면이 표시됩니다 .
- 4) ▲▼ 을 눌러 조정할 항목을 선택하고 , <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [LINEARITY] 를 선택한 경우 , ◀▶ 을 눌러 조정 모드 ([자동] 또는 [수동]) 를 선택합니다 . 보통은 [자동] 을 선택합니다 .
[수동] 을 선택했을 때 조작에 관한 자세한 내용은 " 원하는 선형성 조정 " (➡ 88 페이지) 을 참조하십시오 .
- 5) ▲▼◀▶ 을 눌러 조정합니다 .

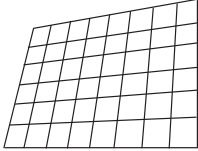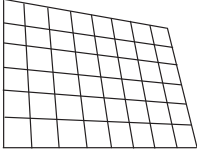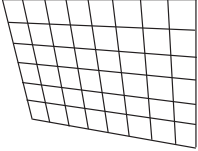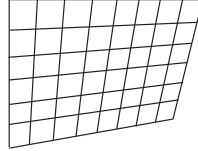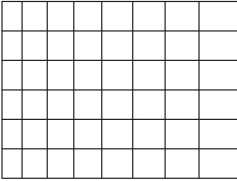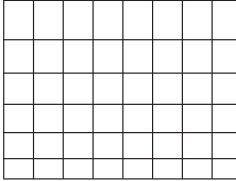[코너 보정]			
[좌측 상부] 	[우측 상부] 	[좌측 하부] 	[우측 하부] 
[LINEARITY]			
수평 방향 		수직 방향 	
[임의 그리드] 보정할 점 또는 선을 선택하면 더 미세한 조정이 가능합니다. 조작에 대한 자세한 내용은 "[임의 그리드]" 를 사용한 왜곡 조정" (▶ 88 페이지) 을 참조하십시오.			

원하는 선형성 조정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [기하학 보정] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 [코너 보정] 을 선택합니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [기하학 보정 : 코너 보정] 화면이 표시됩니다.
- 4) ▲▼ 을 눌러 [LINEARITY] 를 선택합니다.
- 5) ◀▶ 을 눌러 [수동] 을 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [LINEARITY] 화면이 표시됩니다.
- 7) ▲▼◀▶ 을 눌러 조정합니다.

[임의 그리드] 를 사용한 왜곡 조정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [기하학 보정] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 [꺼짐] 이외의 항목을 선택합니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 선택한 항목의 화면이 표시됩니다.
- 4) ▲▼ 을 눌러 [임의 그리드] 를 선택합니다.
- 5) ◀▶ 을 눌러 항목을 선택합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	[임의 그리드] 를 사용해 수행할 조정을 비활성화합니다.
[켜짐]	[임의 그리드] 를 사용해 수행할 조정을 활성화합니다.

- [켜짐] 를 선택한 경우, 6) 단계로 진행하십시오.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [임의 그리드] 화면이 표시됩니다.
 - 7) ▲▼ 을 눌러 [그리드 해상도] 를 선택합니다.
 - 8) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

4 장 설정 — [위치] 메뉴

[2x2]	외부 경계의 패턴을 사용하여 조정을 수행합니다 (그리드 선으로 세로와 가로로 각각 두 개의 선이 있습니다).
[3x3]	가로 방향과 세로 방향으로 2 개로 나뉜 그리드 패턴을 사용하여 조정을 수행합니다 .
[5x5]	가로 방향과 세로 방향으로 4 개로 나뉜 그리드 패턴을 사용하여 조정을 수행합니다 . (공장 출하 시 기본 설정)
[9x9]	가로 방향과 세로 방향으로 8 개로 나뉜 그리드 패턴을 사용하여 조정을 수행합니다 .
[17x17]	가로 방향과 세로 방향으로 16 개로 나뉜 그리드 패턴을 사용하여 조정을 수행합니다 .

9) ▲▼ 을 눌러 [제어점] 을 선택합니다 .

10) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[포인트]	그리드 선의 교차점 중 하나의 교차점을 선택해서 조정할 때 이 항목을 선택합니다 .
[수평 라인]	수평 그리드 선에서 모든 교차점을 선택하고 해당 교차점을 동시에 조정할 때 이 항목을 선택합니다 .
[수직 라인]	수직 그리드 선에서 모든 교차점을 선택하고 해당 교차점을 동시에 조정할 때 이 항목을 선택합니다 .

11) ▲▼ 을 눌러 [그리드폭] 을 선택합니다 .

12) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[1] - [10]	그리드 선의 폭을 선택합니다 . 1 개 ~ 10 개 선 중에서 설정할 수 있습니다 . (공장 출하 시 기본 설정 : [3])
------------	--

13) ▲▼ 을 눌러 [그리드색] 을 선택합니다 .

14) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[흰색]	선택한 색상의 패턴을 표시합니다 . (공장 출하 시 기본 설정 : [빨강])
[흑색]	
[빨강]	
[녹색]	
[파랑]	
[시안]	
[마젠타]	
[노랑]	패턴을 표시하지 않습니다 .
[꺼짐]	

15) ▲▼ 을 눌러 [제어점색] 을 선택합니다 .

16) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[흰색]	제어점을 나타내는 마커의 색상을 선택합니다 . 제어점을 나타내는 마커는 제어점 선택 모드와 조정 모드에 표시됩니다 . (공장 출하 시 기본 설정 : [흰색])
[흑색]	
[빨강]	
[녹색]	
[파랑]	
[시안]	
[마젠타]	
[노랑]	

17) ▲▼ 을 눌러 [실행] 을 선택합니다 .

18) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- 화면이 제어점 선택 모드로 전환됩니다 .

19) ▲▼◀▶ 을 눌러 제어점을 선택합니다 .

- 조정할 그리드 선의 교차점 위로 마커를 이동합니다 .

- 10) 단계에서 [수평 라인] 을 선택한 경우 , ▲▼ 을 눌러 제어점을 선택합니다 .
- 10) 단계에서 [수직 라인] 을 선택한 경우 , ◀▶ 을 눌러 제어점을 선택합니다 .

20) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- 제어점이 확인되고 , 화면이 조정 모드로 전환됩니다 .

21) ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 제어점의 위치를 조정합니다 .

- 제어점의 위치를 조정하면 인접한 교차점의 범위가 보정됩니다 .
- 다른 교차점의 위치를 연속해서 조정하려면 <MENU> 버튼 또는 <ENTER> 버튼을 눌러 19) 단계로 돌아갑니다 .
- <MENU> 버튼을 두 번 누르면 [그리드 해상도], [제어점], [그리드폭], [그리드색] 및 [제어점색] 을 다시 선택할 수 있습니다 .

참고

- [임의 그리드] 에서 조정된 내용이 [사다리꼴보정], [코너 보정], [곡면 스크린 보정], [PC-1], [PC-2] 및 [PC-3] 에 대한 개별 보정 데이터로 저장됩니다 .
- [그리드 해상도] 또는 [제어점] 을 다시 선택한 경우라도 다시 선택 전에 조정된 보정 데이터가 유지됩니다 .
- [그리드 해상도] 를 사용해 더 좁은 그리드 패턴을 선택하면 제어점 위치 조정의 효과 범위가 더 작아집니다 . 국소 미세 조정을 수행하려면 [그리드 해상도] 를 [17x17] 로 설정해서 조정하는 것이 권장됩니다 .
- 제어점 위치 조정값이 증가할 경우 , 이미지가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다 .
- [그리드 해상도], [제어점], [그리드폭], [그리드색] 및 [제어점색] 의 설정은 [사다리꼴보정], [코너 보정], [곡면 스크린 보정], [PC-1], [PC-2], [PC-3] 등 각 항목의 설정 항목과 동기화됩니다 .

[임의 그리드] 의 조정 초기화

[임의 그리드] 를 사용해 조정된 보정 데이터를 초기화하고 , 공장 기본 설정 (보정이 수행되지 않은 상태) 을 복원합니다 . 동시에 [그리드 해상도], [제어점], [그리드폭], [그리드색] 및 [제어점색] 설정이 공장 기본 설정으로 복원됩니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [기하학 보정] 을 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 [임의 그리드] 의 보정 데이터를 초기화할 항목을 선택합니다 .
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 선택한 항목의 화면이 표시됩니다 .
- 4) ▲▼ 을 눌러 [임의 그리드] 를 선택합니다 .
- 5) ◀▶ 을 눌러 [켜짐] 을 선택합니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [임의 그리드] 화면이 표시됩니다 .
- 7) ▲▼ 을 눌러 [초기화] 를 선택합니다 .
- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .
- 9) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- [사다리꼴보정], [코너 보정], [곡면 스크린 보정], [PC-1], [PC-2] 및 [PC-3] 의 각 보정 데이터는 한 번에 초기화할 수 없습니다 . 모든 보정 데이터를 초기화하려면 각 항목을 선택하고 [초기화] 를 개별적으로 실행하십시오 .
- 다음 방법 중 하나로 프로젝터가 초기화된 경우 , [임의 그리드] 의 모든 데이터가 초기화됩니다 .
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화할 경우
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화할 경우

[ADVANCED 메뉴] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [ADVANCED 메뉴] 를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다.
메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➡ 71 페이지) 를 참조하십시오.

[DIGITAL CINEMA REALITY]

동영상을 위한 인터레이스 신호가 입력된 경우에는 시네마 처리를 실시함으로써 수직 해상도를 더 올려서 화면 품질을 개선할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [DIGITAL CINEMA REALITY] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	신호를 자동 감지해서 시네마 처리를 수행합니다. (공장 출하 시 기본 설정)	
[꺼짐]	시네마 처리를 수행하지 않습니다.	
[30p 지정]	60 Hz 수직 주사 주파수 신호가 입력되는 경우	강제 시네마 처리를 수행합니다 (2:2 풀다운).
[25p 지정]	50 Hz 수직 주사 주파수 신호가 입력되는 경우	



참고



- [DIGITAL CINEMA REALITY] 모드에서는 2:2 풀다운이 아닌 다른 신호가 [25p 지정] 또는 [30p 지정] 으로 설정될 때 화면 품질이 떨어집니다. (수직 해상도가 떨어집니다.)
- [ADVANCED 메뉴] 메뉴 → [응답 프레임] 이 [고속] 으로 설정되면 [DIGITAL CINEMA REALITY] 를 설정할 수 없습니다.

[여백조정]

화면의 에지에 잡음이 있거나, 이미지가 화면 범위를 조금 벗어나는 경우 블랭킹 폭을 조정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [여백조정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [여백조정] 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [상], [하], [좌] 또는 [우] 를 선택합니다.
 - [커스텀 마스킹] 이 [꺼짐] ([PC-1], [PC-2] [PC-3]) 이외로 설정된 경우, 컴퓨터와 “Geometric & Setup Management Software” 의 마스킹 기능을 사용하여 블랭킹 폭을 임의 모양으로 조정할 수 있습니다. 최대 3 개의 조정 데이터를 저장할 수 있습니다.
- 4) ▶◀ 을 눌러 블랭킹 폭을 조정합니다.

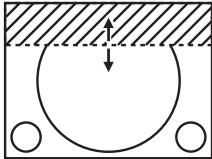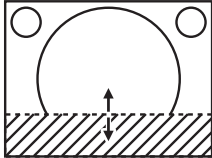블랭킹 보정	항목	조작	조정	조정 범위	
화면의 위	[상]	◀ 을 누릅니다.	블랭킹 구역이 위쪽으로 이동합니다.		상하 0 - 1 198 (공장 출하 시 기본 설정 : 0)
		▶ 을 누릅니다.	블랭킹 구역이 아래쪽으로 이동합니다.		
화면의 아래	[하]	▶ 을 누릅니다.	블랭킹 구역이 위쪽으로 이동합니다.		
		◀ 을 누릅니다.	블랭킹 구역이 아래쪽으로 이동합니다.		

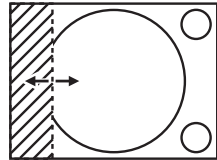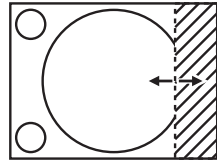블랭킹 보정	항목	조작	조정	조정 범위	
화면의 왼쪽	[좌]	▶을 누릅니다.	블랭킹 구역이 오른쪽으로 이동합니다.		좌우 0 - 1918 (공장 출하 시 기본 설정 : 0)
		◀을 누릅니다.	블랭킹 구역이 왼쪽으로 이동합니다.		
화면의 오른쪽	[우]	◀을 누릅니다.	블랭킹 구역이 오른쪽으로 이동합니다.		
		▶을 누릅니다.	블랭킹 구역이 왼쪽으로 이동합니다.		

참고

- 투사된 전체 이미지가 블랭킹 쪽으로 가려지지 않도록 조정 범위의 상한이 제한될 수 있습니다.
- “Geometric & Setup Management Software” 는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>) 에서 다운로드할 수 있습니다. 다운로드하기 위해서는 PASS 에 등록해서 로그인해야 합니다.
- [커스텀 마스킹] 기능을 사용하려면 옵션 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-UK20) 가 필요합니다. 제품을 구입하려면 대리점에 문의하십시오.

[입력 해상도]

이미지가 깜박거리거나 윤곽선이 지저분할 때 최적 이미지를 얻도록 이미지를 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [입력 해상도] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [입력 해상도] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [전체 도트수], [표시 도트수], [전체 라인수] 또는 [표시 라인수] 를 선택하고 ◀▶을 눌러 각 항목을 조정합니다.
 - 각 항목에 대해 입력 신호에 해당하는 값이 자동으로 표시됩니다. 화면에 수직 줄무늬가 생기거나 일부가 누락되는 경우 화면을 보면서 표시되는 값을 높이거나 낮추어 최적의 상태로 조정합니다.

참고

- 앞서 설명한 수직 밴딩은 모든 흰색 신호 입력에서는 발생하지 않습니다.
- 자동 조정 중에는 이미지가 지장을 받을 수 있지만, 이것은 오작동이 아닙니다.
- [입력 해상도] 는 RGB 신호 또는 YCbCr/YPbPr 신호가 <RGB IN> 단자에 입력된 경우에만 조정할 수 있습니다.
- 신호에 따라서는 조정을 할 수 없을 수 있습니다.

[CLAMP 위치]

이미지의 흑색 부분이 모호하거나 녹색으로 바뀌었을 때 최적 점을 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [CLAMP 위치] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶을 눌러 조정합니다.

상태	대략적인 최적 값 안내	조정 범위
흑색 부분이 모호할 때.	흑색 부분의 모호함이 가장 향상되는 점이 최적 값입니다.	1 - 255 (공장 출하 시 기본 설정 : 24)
흑색 부분이 녹색일 때.	녹색 부분이 흑색으로 되고 모호함이 향상된 점이 최적 값입니다.	

참고

- [CLAMP 위치] 는 신호가 <RGB IN> 단자에 입력된 경우에만 조정할 있습니다.
- 신호에 따라서는 조정을 할 수 없을 수 있습니다.

[에지 블렌딩]

에지 블렌딩 기능을 사용하면 중첩 영역의 밝기 경사도를 사용하여 여러 이미지가 자연스럽게 중첩되도록 할 수 있습니다.

적어도 30 분 동안 이미지가 연속해서 투사된 후, 이미지가 안정화될 때 엣지 블렌딩을 조정하는 것이 권장됩니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [에지 블렌딩] 을 선택합니다.

- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 • 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	에지 블렌딩 기능을 꺼짐으로 설정합니다.
[켜짐]	엣지 블렌딩 영역의 경사도의 경우 프로젝터에 사전 설정된 설정값을 사용합니다.
[사용자]	엣지 블렌딩 영역의 경사도의 경우 사용자 설정값을 사용합니다. (구성 / 등록에는 별도의 소프트웨어가 필요합니다. 대리점에 문의하십시오.)

- [꺼짐] 이외를 선택한 경우 3) 단계로 진행하십시오.


- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 • [에지 블렌딩] 화면이 표시됩니다.

- 4) ▲▼ 을 눌러 수정할 위치를 지정합니다.
 • 위에서 결합 시 : [상] 을 [켜짐] 으로 설정
 • 아래에서 결합 시 : [하] 를 [켜짐] 으로 설정
 • 왼쪽에서 결합 시 : [좌] 를 [켜짐] 으로 설정
 • 오른쪽에서 결합 시 : [우] 를 [켜짐] 으로 설정

- 5) ◀▶ 를 눌러 [켜짐] 으로 전환합니다.
 6) ▲▼ 을 눌러 [시작] 또는 [폭] 을 선택합니다.
 7) ◀▶ 을 눌러 시작 위치와 수정 너비를 조정합니다.
 8) ▲▼ 을 눌러 [MARKER] 를 선택합니다.


- 9) ◀▶ 을 눌러 [켜짐] 으로 전환합니다.
 • 이미지 위치 조정을 위한 마커가 표시됩니다. 결합할 프로젝터에 대해 빨간색 선과 녹색 선이 중첩되는 위치가 최적 점이 됩니다. 결합할 프로젝터의 수정 너비를 동일한 값으로 설정하십시오. 수정 너비가 다른 프로젝터에서는 최적의 결합이 될 수 없습니다.

최적의 지점은 이러한 선이 겹치는 곳입니다.

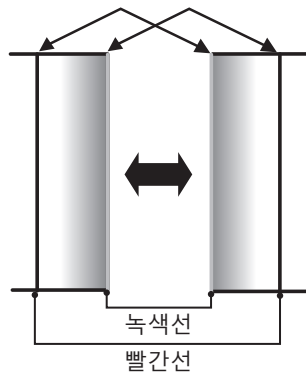

- 10) ▲▼ 을 눌러 [밝기 조정] 을 선택합니다.
 11) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 • [밝기 조정] 화면이 표시됩니다.
 • [에지 블렌딩] 화면에서 [자동 시험 패턴] 을 [켜짐] 으로 설정하면 [밝기 조정] 화면에 들어갈 때 검정색 테스트 패턴이 표시됩니다.
 12) ▲▼ 을 눌러 [비중첩 흑색 레벨] 을 선택합니다.
 13) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 • 투사된 이미지에서 조정 영역이 일시적으로 밝아지고 [비중첩 흑색 레벨] 화면이 표시됩니다.
 • [연동] 이 [꺼짐] 으로 설정되면 [빨강], [녹색] 및 [파랑] 을 개별 조정할 수 있습니다.
 14) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고 ◀▶ 을 눌러 설정을 조정합니다.
 • 조정이 완료되었으면 <MENU> 버튼을 눌러 [밝기 조정] 화면으로 돌아갑니다.
 15) ▲▼ 을 눌러 [흑색 경계 폭] 에서 [상], [하], [좌], [우] 를 선택합니다.
 16) ◀▶ 을 눌러 [흑색 경계 폭] 조정 영역 (너비) 을 설정합니다.

- 17) ▲▼ 을 눌러 [상부 사다리꼴보정 영역], [하부 사다리꼴보정 영역], [좌측 사다리꼴보정 영역] 또는 [우측 사다리꼴보정 영역] 을 선택합니다.
- 18) ◀▶ 을 눌러 [비중첩 흑색 레벨] 및 [흑색 경계 레벨] 사이에서 경계의 기울기를 조정합니다.
- 19) ▲▼ 을 눌러 [흑색 경계 레벨] 을 선택합니다.
- 20) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 투사된 이미지에서 조정 영역이 일시적으로 밝아지고 [흑색 경계 레벨] 화면이 표시됩니다.
 - [연동]이 [꺼짐]으로 설정되면 [빨강], [녹색] 및 [파랑]을 개별 조정할 수 있습니다.
- 21) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고, ◀▶ 을 눌러서 설정을 조정합니다.
 - 조정이 완료되었으면 <MENU> 버튼을 눌러 [밝기 조정] 화면으로 돌아갑니다.
- 22) ▲▼ 을 눌러 [중첩 흑색 레벨]로 [상], [하], [좌], 또는 [우] 를 선택합니다.
- 23) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 투사된 이미지에서 조정 영역이 일시적으로 밝아지고 [중첩 흑색 레벨] 화면이 표시됩니다.
 - [연동]이 [꺼짐]으로 설정되면 [빨강], [녹색] 및 [파랑]을 개별 조정할 수 있습니다.
- 24) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고 ◀▶ 을 눌러 설정을 조정합니다.

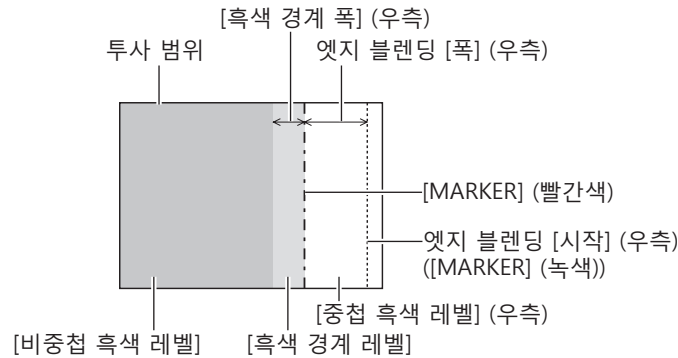

참고

- [밝기 조정] 는 [엣지 블렌딩] 을 사용하여 복수 디스플레이 화면을 구성하는 경우 중첩되는 이미지 영역의 흑색 레벨의 밝기를 증가시키는 기능입니다. 이미지 중첩 영역의 흑색 레벨이 중첩되지 않는 영역과 같은 수준이 되도록 [비중첩 흑색 레벨] 을 조정하면 조정의 최적 점이 설정됩니다. [비중첩 흑색 레벨] 조정 후, 이미지가 중첩되는 부분과 중첩되지 않는 부분의 경계 영역이 밝아지면 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽 너비 조정하십시오. 너비 조정으로 테두리 영역만 더 진해지는 경우 [흑색 경계 레벨] 을 조정합니다.
- 높은 게인의 화면 또는 후방 화면을 사용할 때 사용자가 보는 위치에 따라 결합 부분이 불연적으로 보일 수 있습니다.
- 수평 및 수직 엣지 블렌딩 모두를 사용하여 복수 디스플레이 화면을 구성하는 경우, 12) 단계의 조정을 수행하기 전에 먼저 [중첩 흑색 레벨] 을 조정하십시오. 조정 방법은 [비중첩 흑색 레벨] 에 나온 방법과 같습니다.
- 수평 또는 수직 엣지 블렌딩 하나만 사용하는 경우 [중첩 흑색 레벨] 0 으로 설정하십시오.
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [컬러 조정] → [자동 시험 패턴] 의 설정과 함께 [자동 시험 패턴] 설정을 변경합니다.
- [비중첩 흑색 레벨] 및 [흑색 경계 레벨] 사이에서 경계 기울기 조정은 [기하학 보정] (▶ 85 페이지) 조정과 함께 엣지 블렌딩을 수행하는 기능입니다. [위치] 메뉴 → [기하학 보정] → [사다리꼴보정] 으로 사다리꼴을 보정하여 [비중첩 흑색 레벨] 이 기울어진 경우 단계 17) 및 18) 다음의 [비중첩 흑색 레벨] 에서 모양과 일치하는 엣지 블렌딩 조정을 수행합니다.

[응답 프레임]

이미지 프레임 지연을 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [응답 프레임] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	표준 설정.
[고속] ^{*1}	이미지 처리를 간소화하여 이미지 프레임 지연을 줄입니다.
[고정] ^{*2}	이미지 위치 또는 배율에 상관없이 이미지 프레임 지연이 일정하도록 설정합니다.

*1 입력 신호가 인터레이스된 신호가 아닌 경우 [고속]을 설정할 수 없습니다.

*2 수직 주사 주파수가 50 Hz 또는 60 Hz 인 동영상 이미지 신호 또는 정지 이미지 신호가 입력된 경우만 해당

참고

- [고속]으로 설정되면 화면 품질이 저하됩니다. [ADVANCED 메뉴] 메뉴 → [DIGITAL CINEMA REALITY] 는 설정할 수 없습니다.

[RASTER 위치]

이것을 사용하여 입력 이미지가 전체 표시 영역을 사용하지 않을 때 자의적으로 표시 영역 내에서 이미지의 위치를 이동할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [RASTER 위치] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [RASTER 위치] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼◀▶ 을 눌러 위치를 조정합니다.

[표시언어 (LANGUAGE)] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [표시언어 (LANGUAGE)] 를 선택하면 서브 메뉴가 표시됩니다.
메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➔ 71 페이지) 를 참조하십시오 .

표시 언어 변경

화면상 표시 언어를 선택할 수 있습니다 .

1) ▲▼ 를 눌러 표시되는 이미지를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .



- 다양한 메뉴, 설정, 조정 화면, 제어 버튼 이름 등이 선택한 언어로 표시됩니다 .
- 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 일본어, 중국어, 러시아어, 한국어 중에서 언어를 선택할 수 있습니다 .

참고

- 프로젝터의 화면상 표시 언어는 공장 출하시 또는 프로젝터가 다음 중 한 가지 방법으로 초기화될 때 영어로 설정됩니다 .
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화할 경우
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화할 경우

[디스플레이 옵션] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [디스플레이 옵션] 를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다.
메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➔ 71 페이지) 를 참조하십시오 .

[컬러 조정]

여러 대의 프로젝터를 동시에 사용하는 경우 프로젝터 간의 색 차이를 수정합니다 .

원하는 컬러 조정 수행

1) ▲▼ 을 눌러 [컬러 조정] 을 선택합니다 .

2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	컬러 조정을 수행하지 않습니다 .
[3 색]	[빨강], [녹색], [파랑] 의 세 컬러와 화이트 [GAIN] 을 조정합니다 .
[7 색]	[빨강], [녹색], [파랑], [시안], [마젠타], [노랑], [흰색] 의 7 가지 컬러를 조정합니다 .

3) [3 색] 또는 [7 색] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [3 색] 또는 [7 색] 화면이 표시됩니다 .

4) ▲▼ 을 눌러서 [빨강], [녹색], [파랑] 또는 [흰색] 을 선택합니다 ([7 색] 을 선택한 경우, [빨강], [녹색], [파랑], [시안], [마젠타], [노랑] 또는 [흰색]) .

5) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [3 색 : 빨강], [3 색 : 녹색], [3 색 : 파랑] 또는 [3 색 : 흰색] 화면이 표시됩니다 .
[7 색] 을 선택한 경우, [7 색 : 빨강], [7 색 : 녹색], [7 색 : 파랑], [7 색 : 시안], [7 색 : 마젠타], [7 색 : 노랑] 또는 [7 색 : 흰색] 화면이 표시됩니다 .
- [자동 시험 패턴] 을 [꺼짐] 으로 설정함으로써 선택한 색상에 대한 시험 패턴을 표시합니다 .

6) ▲▼ 을 눌러 [빨강], [녹색] 또는 [파랑] 을 선택합니다 .

- [3 색] 에 대해 [흰색] 을 선택한 경우에는 [GAIN] 만을 조정할 수 있습니다 .

7) ◀▶ 을 눌러 조정합니다 .

- 0*1 에서 2 048 까지 범위에서 조정 값을 변경합니다 .

*1 하한값은 조정하려는 색에 따라 다릅니다 .

참고

- 조절 색상을 수정할 때 조작
조절 색상과 동일한 교정 색상을 변경할 때 : 조절 색상의 휘도가 변경됩니다 .
교정 색상 빨간색을 변경할 때 : 빨간색이 조절 색상에서 더해지거나 빼집니다 .
교정 색상 녹색을 변경할 때 : 녹색이 조절 색상에서 더해지거나 빼집니다 .
교정 색상 파란색을 변경할 때 : 파란색이 조절 색상에서 더해지거나 빼집니다 .
- 이 조정에는 고급 기술이 필요하기 때문에 프로젝터에 대해 잘 알고 있는 사람이나 서비스 기사가 조정을 수행해야 합니다 .
- 리모컨의 <DEFAULT> 버튼을 누르면 선택한 조정 항목이 현재 영상 모드에 대한 공장 출고시 기본값으로 돌아갑니다 .
- [꺼짐] 이외의 항목으로 설정된 경우 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [컬러 수정] 이 [꺼짐] 으로 고정되고, [영상] 메뉴 → [색온도 설정] 이 [사용자] 로 고정됩니다 .

[컬러 수정]

각 입력 신호 형식에 대해 색을 조정하고 등록할 수 있습니다 .

1) ▲▼ 을 눌러 [컬러 수정] 을 선택합니다 .

2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	표준 설정 .
[사용자]	RGB 신호 및 YC _B C _R /YP _B P _R 의 신호 형식 각각에 대해 빨간색, 녹색, 파란색, 시안, 마젠타, 노란색의 6 가지 색을 조정하고 등록할 수 있습니다 . <ENTER> 버튼을 눌러 세부 정보를 설정합니다 . -31 ~ +31 범위 내에서 조정이 가능합니다 .

[스크린 설정]

화면 크기를 설정합니다.

투사된 이미지의 종횡 비율을 변경할 경우, 세트 화면의 최적 이미지 위치로 보정합니다. 사용된 화면에 따라 설정하십시오.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [스크린 설정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [스크린 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶ 을 눌러 [스크린 형식] 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[스크린 형식]	[스크린 위치] 를 선택했을 때 범위
[16:10]	조정할 수 없습니다.
[4:3]	-160 ~ 160 범위에서 수평 위치를 조정합니다.
[16:9]	-60 ~ 60 범위에서 수직 위치를 조정합니다.

- 4) ▲▼ 을 눌러 [스크린 위치] 를 선택합니다.
 - [스크린 형식] 이 [16:10] 으로 설정된 경우 [스크린 위치] 를 선택 또는 조정할 수 없습니다.
- 5) ◀▶ 을 눌러 [스크린 위치] 를 조정합니다.

[자동신호]

신호의 자동 설정을 자동으로 실행할지 여부를 지정합니다.

회의 등에서 미등록 신호를 빈번하게 입력하는 경우 매번 리모컨의 <AUTO SETUP> 버튼을 누르지 않고 화면 표시 위치나 신호 레벨을 자동으로 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [자동신호] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	자동 신호 기능을 꺼짐으로 설정합니다.
[켜짐]	투사 중 이미지가 등록되지 않은 신호로 변경되면 자동 화면 조정이 자동으로 실행됩니다.

[자동 위치보정]

정지 이미지 신호의 특수 신호 또는 수평으로 긴 (예를 들어 16:9) 신호를 조정할 때 이 기능을 설정할 수 있습니다.

[모드] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [자동 위치보정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [자동 위치보정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [모드] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[DEFAULT]	표준 설정.
[와이드]	이미지 종횡 비율이 [DEFAULT] 설정을 충족하지 않는 와이드 스크린 신호인 경우 이 항목을 선택합니다.
[사용자]	특별 수평 해상도 (표시 도트 수) 로 신호를 수신할 때 이것을 선택합니다.

- [DEFAULT] 또는 [와이드] 를 선택한 경우 7) 단계로 진행하십시오.
 - [사용자] 를 선택한 경우, 5) 단계로 진행하십시오.
- 5) ▲▼ 을 눌러 [표시 도트수] 를 선택하고 ◀▶ 을 눌러 [표시 도트수] 를 신호 소스의 수평 해상도에 맞추십시오.
 - 6) ▲▼ 을 눌러 [모드] 를 선택합니다.

7) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 자동 조절이 실행됩니다. 자동으로 조정되는 동안 [실행중] 이 표시됩니다. 완료되면 화면이 [자동 위치보정] 화면으로 돌아갑니다.

참고

- 신호의 자동 설정은 컴퓨터 신호 또는 DVI-D/HDMI 신호 등과 같이 도트로 구성된 아날로그 RGB 신호가 입력될 때 실행할 수 있습니다.

자동 위치 조정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [자동 위치보정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [자동 위치보정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [위치자동조정] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

[켜짐]	자동 화면 조정이 실행될 때 화면 위치와 크기를 조정합니다.
[꺼짐]	자동 조정을 수행하지 않습니다.

자동 신호 레벨 조정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [자동 위치보정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [자동 위치보정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [신호레벨 자동조정] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

[꺼짐]	자동 조정을 수행하지 않습니다.
[켜짐]	자동 화면 조정이 실행될 때 흑색 레벨 ([영상] 메뉴 → [밝기]) 및 흰색 레벨 ([영상] 메뉴 → [명암]) 을 조정합니다.

참고

- 분명한 흑색과 흰색이 포함된 정지 이미지가 입력되지 않는 한 [신호레벨 자동조정] 이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

[백업 입력 설정]

백업 기능을 설정하여 입력 신호가 중단되는 경우 가능한 자연스럽게 신호를 백업 입력 신호로 전환합니다.

SDI 입력과 HDMI 입력 또는 DVI-D 입력 사용하기

- 1) ▲▼ 을 눌러 [백업 입력 설정] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [백업 입력 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [백업 입력 모드] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [백업 입력 모드] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼ 을 눌러 입력 조합을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

프라이머리 입력	세컨더리 입력	세부 내용
[꺼짐]		백업 기능을 비활성화합니다.
[DVI-D]	[HDMI]	백업 기능을 활성화합니다.
[SDI]	[DVI-D]	
[SDI]	[HDMI]	

6) <MENU> 버튼을 누릅니다.

- [백업 입력 설정] 화면이 표시됩니다.

7) ▲▼ 을 눌러 [자동 변환] 를 선택합니다.

- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 으로 설정되면 [자동 변환] 를 선택할 수 없습니다.

8) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[가능]	프라이머리 입력 (세컨더리 입력) 의 입력 신호가 중단된 경우 세컨더리 입력 (프라이머리 입력) 으로 자동 전환합니다.
[무효]	자동 입력 전환 기능을 비활성화합니다.

참고

- [백업 입력 설정] 설정 항목은 다음 메뉴 항목에 공통입니다.
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [신호없음 설정] → [백업 입력 설정]
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정되고 동일한 신호가 프라이머리 입력 및 세컨더리 입력에 입력되면 백업 기능이 활성화됩니다.
- 백업 기능을 사용해서 백업 입력 신호를 전환하려면, 기능을 사용할 준비를 할 때에 다음의 세 가지 조건을 만족하는지 확인해 주십시오.
 - [백업 입력 모드] 를 SDI 입력과 DVI-D 입력 또는 SDI 입력과 HDMI 입력 조합으로 설정합니다.
 - 주요 입력 및 보조 입력에 같은 신호를 입력합니다.
 - 프라이머리 입력 또는 세컨더리 입력의 이미지를 표시합니다.
- 백업 기능을 사용할 준비가 되었을 때에 주요 또는 보조 입력 이외로 입력이 전환되면 백업 기능을 사용할 준비 상태가 취소됩니다. 백업 기능을 다시 사용해서 백업 입력 신호를 전환하려면 프라이머리 입력 또는 세컨더리 입력으로 전환합니다.
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정된 경우, 해당 입력의 조합이 [백업 입력 설정] 화면의 [프라이머리 입력] 및 [세컨더리 입력] 에 표시됩니다.
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정되면 입력 가이드 (➡ 110 페이지) 와 [상태] 화면 (➡ 69, 137 페이지) 에 [백업 입력 상태] 가 표시됩니다. 백업 기능을 사용해서 백업 입력 신호의 전환이 가능하면 [백업 입력 상태] 에 [유효] 가 표시됩니다. 이것이 가능하지 않은 경우에는 대신에 [무효] 가 표시됩니다.
 - 프라이머리 입력으로부터 이미지가 표시되는 중에 [백업 입력 상태] 가 [유효] 를 표시하는 경우, 세컨더리 입력이 백업 입력으로 됩니다.
 - 세컨더리 입력으로부터 이미지가 표시되는 중에 [백업 입력 상태] 가 [유효] 를 표시하는 경우, 프라이머리 입력이 백업 입력으로 됩니다.
- [백업 입력 모드] 에 대한 입력 조합이 SDI 입력과 DVI-D 입력 또는 SDI 입력과 HDMI 입력일 경우, 백업 입력 신호가 전환될 때 해당 입력이 프라이머리 입력과 세컨더리 입력 간에 전환되면 입력이 매끄럽게 전환됩니다.
- [자동 변환] 이 [가능] 으로 설정되어 있고, [백업 입력 상태] 가 [유효] 인 경우, 입력 신호에서 중단이 발생하면 신호가 백업 입력으로 전환됩니다.
- [자동 변환] 이 [가능] 으로 설정되어 있는 경우, 입력 신호가 중단되어 신호가 백업 입력으로 자동 전환되면 [백업 입력 상태] 의 표시가 [무효] 로 변경됩니다. 이런 경우에는 원래 입력 신호가 복원될 때까지 백업 입력 신호로 전환할 수 없습니다. 신호가 자동으로 백업 입력으로 전환되면, 원래의 입력 신호를 복원한 때에 백업 입력 신호로 전환할 수 있게 됩니다. 이런 경우에는 현재 입력이 유지됩니다.
- 프라이머리 입력 설정값은 [영상] 메뉴 → [영상 모드], [감마] 및 [색온도 설정] 과 같은 이미지 조정값에 적용됩니다.
- [백업 입력 모드] 의 입력 조합이 SDI 입력과 DVI-D 입력 또는 SDI 입력과 HDMI 입력일 경우, 다음 신호 조합에서만 백업 기능이 활성화됩니다.

프라이머리 입력 [SDI]	세컨더리 입력 [DVI-D]/[HDMI]
HD-SDI 720/60p YPbPr 4:2:2	720/60p YPbPr 4:4:4
HD-SDI 720/50p YPbPr 4:2:2	720/50p YPbPr 4:4:4
3G-SDI 1080/60i RGB	1080/60i RGB
3G-SDI 1080/50i RGB	1080/50i RGB
3G-SDI 1080/24p RGB	1080/24p RGB
3G-SDI 1080/25p RGB	1080/25p RGB
3G-SDI 1080/30p RGB	1080/30p RGB
3G-SDI 1080/60p YPbPr 4:2:2	1080/60p YPbPr 4:4:4
3G-SDI 1080/50p YPbPr 4:2:2	1080/50p YPbPr 4:4:4

DVI-D 입력 및 HDMI 입력 사용하기

1) ▲▼ 을 눌러 [백업 입력 설정] 을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [백업 입력 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [백업 입력 모드] 를 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [백업 입력 모드] 화면이 표시됩니다.

- 5) ▲▼ 을 눌러 DVI-D 입력과 HDMI 입력 조합을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
- 6) <MENU> 버튼을 누릅니다 .
 - [백업 입력 설정] 화면이 표시됩니다 .
- 7) ▲▼ 을 눌러 [자동 변환] 을 선택합니다 .
 - [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 으로 설정되면 [자동 변환] 를 선택할 수 없습니다 .
- 8) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[가능]	주요 입력의 입력 신호가 중단된 경우 보조 입력으로 자동 전환합니다 .
[무효]	자동 입력 전환 기능을 비활성화합니다 .

참고

- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정되고 동일한 신호가 프라이머리 입력 및 세컨더리 입력에 입력되면 백업 기능이 활성화됩니다 .
- 백업 기능을 사용해서 백업 입력 신호를 전환하려면, 기능을 사용할 준비를 할 때에 다음의 세 가지 조건을 만족하는지 확인해 주십시오 .
 - [백업 입력 모드] 를 DVI-D 입력과 HDMI 입력 조합으로 설정합니다 .
 - 주요 입력 및 보조 입력에 같은 신호를 입력합니다 .
 - 주요 입력의 이미지를 표시합니다 .
- 다음의 경우, 사용 준비 상태가 취소됩니다 . 백업 기능을 사용해서 백업 입력 신호를 전환하려면 프라이머리 입력으로 전환하고 사용 준비 상태로 들어갑니다 .
 - 사용 준비 상태에서 프라이머리 입력 이외의 입력으로 전환하는 경우
 - 백업 기능이 활성 상태일 때 세컨더리 입력으로 전환하는 경우
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정된 경우, 해당 입력의 조합이 [백업 입력 설정] 화면의 [프라이머리 입력] 및 [세컨더리 입력] 에 표시됩니다 .
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정되면 입력 가이드 (▶ 110 페이지) 와 [상태] 화면 (▶ 69, 137 페이지) 에 [백업 입력 상태] 가 표시됩니다 .
백업 기능을 사용해서 백업 입력 신호의 전환이 가능하면 [백업 입력 상태] 에 [유효] 가 표시됩니다 . 이것이 가능하지 않은 경우에는 대신에 [무효] 가 표시됩니다 .
- [자동 변환] 이 [가능] 으로 설정되어 있고, [백업 입력 상태] 가 [유효] 인 경우, 입력 신호에서 중단이 발생하면 신호가 백업 입력으로 전환됩니다 .
- 프라이머리 입력 설정값은 [영상] 메뉴 → [영상 모드], [감마] 및 [색온도 설정] 과 같은 이미지 조정값에 적용됩니다 .

[HDMI IN]

<HDMI IN> 단자로 입력되는 비디오 신호에 따라 이 항목을 설정합니다 .

[HDMI IN] 에서 [신호세기] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [HDMI IN] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [HDMI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [신호세기] 를 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[자동]	신호 레벨을 자동으로 설정합니다 .
[64-940]	외부 장비 (예 : 블루레이 디스크 플레이어) 의 HDMI 단자에서 출력된 신호가 <HDMI IN> 단자에 입력되는 경우 이 항목을 선택합니다 .
[0-1023]	변환 케이블이나 유사 케이블을 통해 외부 장치 (예 : 컴퓨터) 의 DVI-D 단자에서 출력된 신호가 변환 케이블이나 유사한 케이블을 통해 <HDMI IN> 단자로 입력되는 경우 이 항목을 선택합니다 . 컴퓨터 또는 다른 장비의 HDMI 단자에서 출력되는 신호가 <HDMI IN> 단자에 입력되는 경우에도 이 항목을 선택합니다 .

참고

- 최적의 설정은 연결된 외부 장치의 출력 설정에 따라 다릅니다 . 외부 장치의 출력에 대해서는 외부 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .
- HDMI 신호 레벨은 입력의 30 비트마다 표시됩니다 .

[HDMI IN] 에서 [EDID 선택] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [HDMI IN] 을 선택합니다 .

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [HDMI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [EDID 선택] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[4K/60p]	4K 비디오 신호 (최대 4 096 x 2 160 도트 , 최대 수직 스캐닝 주파수 60 Hz) 에 따라 EDID 로 변환합니다 .
[4K/30p]	4K 비디오 신호 (최대 4 096 x 2 160 도트 , 최대 수직 스캐닝 주파수 30 Hz) 에 따라 EDID 로 변환합니다 .
[2K]	2K 비디오 신호 (최대 1 920 x 1 200 도트 미만) 에 따라 EDID 로 변환합니다 .

참고

- [EDID 선택] 이 [4K/60p] 로 설정되어 있고 , 4K 비디오 신호가 입력되는 동안 적절한 이미지가 투사되지 않으면 설정이 [4K/30p] 로 변환됩니다 .
- [EDID 선택] 이 [4K/60p] 또는 [4K/30p] 로 설정되어 있고 , 2K 비디오 신호 또는 그 미만이 입력되는 동안 적절한 이미지가 투사되지 않으면 설정이 [2K] 로 변환됩니다 .
- [4K/60p], [4K/30p] 또는 [2K] 에 대해 EDID 에서 설명한 신호에 대한 자세한 내용은 "플러그 앤 플레이 호환 신호 목록" (▶ 227 페이지) 을 참조하십시오 .

[HDMI IN] 에서 [EDID 모드] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [HDMI IN] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [HDMI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [EDID 모드] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [HDMI EDID 모드] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[표준]	표준 설정 .
[스크린 FIT]	[스크린 형식] 설정에 따라 EDID 데이터를 변경합니다 .
[사용자]	[해상도] 및 [수직 스캔 주파수] 항목을 EDID 로 설정합니다 .

- [표준] 또는 [스크린 FIT] 를 선택한 경우 **10)** 단계로 진행하십시오 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [해상도] 화면이 표시됩니다 .
 - 7) ▲▼◀▶ 을 눌러 [해상도] 를 선택합니다 .
 - [1024x768p], [1280x720p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] 또는 [1920x1200p] 를 선택합니다 .
 - 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [수직 스캔 주파수] 화면이 표시됩니다 .
 - 9) ◀▶ 을 눌러 [수직 스캔 주파수] 를 선택합니다 .
 - [해상도] 로 [1920x1080p] 를 선택한 경우 , [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] 또는 [24Hz] 를 선택합니다 .
 - [해상도] 로 [1920x1080i] 를 선택한 경우 , [60Hz], [50Hz] 또는 [48Hz] 를 선택합니다 .
 - [해상도] 로 다음의 것 이외를 선택한 경우에는 [60Hz] 또는 [50Hz] 를 선택합니다 .
- [1920x1080p], [1920x1080i]
 - 10) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .
 - 11) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- 설정 세부사항이 [EDID 상태]의 [해상도] 및 [수직 스캔 주파수]에 표시됩니다.
- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 해상도 및 수직 주사 주파수 설정이 필요할 수도 있습니다.
- 설정한 후 사용자의 컴퓨터, 비디오 장치 또는 프로젝터의 전원을 껐다가 켤 필요가 있을 수도 있습니다.
- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 따라서는 설정 해상도 및 수직 주사 주파수로 출력할 수 없을 수도 있습니다.

[DVI-D IN]

<DVI-D IN> 단자로 입력되는 비디오 신호에 따라 이 항목을 설정합니다.

[DVI-D IN] 에서 [신호세기] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [DVI-D IN] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DVI-D IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [신호세기] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	신호 레벨을 자동으로 설정합니다.
[0-255:PC]	외부 장비 (예 : 컴퓨터) 의 DVI-D 단자에서 출력되는 신호가 <DVI-D IN> 단자에 입력되는 경우 이 항목을 선택합니다.
[16-235]	외부 장치 (예 : 블루레이 디스크 플레이어) 의 HDMI 단자에서 출력된 신호가 변환 케이블 등을 통해 <DVI-D IN> 단자로 입력되는 경우 이 항목을 선택합니다.

참고

- 최적의 설정은 연결된 외부 장치의 출력 설정에 따라 다릅니다. 외부 장치의 출력에 대해서는 외부 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

[DVI-D IN] 에서 [EDID 선택] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [DVI-D IN] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DVI-D IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [EDID 선택] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[EDID3]	동영상 이미지 또는 정지 이미지 신호를 자동으로 결정합니다.
[EDID1]	주로 동영상 신호 (예 : 블루레이 디스크 플레이어) 를 출력하는 외부 장비가 <DVI-D IN> 단자에 연결된 경우 이 항목을 선택합니다.
[EDID2:PC]	주로 정지 이미지 신호 (예 : 컴퓨터) 를 출력하는 외부 장비가 <DVI-D IN> 단자에 연결된 경우 이 항목을 선택합니다.

참고

- 설정을 변경할 때 플러그 앤 플레이에 대한 데이터가 변경됩니다. 플러그 앤 플레이를 지원하는 해상도에 대한 자세한 내용은 “호환성 있는 신호 목록” (➔ 226 페이지) 을 참조하십시오.

[DVI-D IN] 에서 [EDID 모드] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [DVI-D IN] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DVI-D IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [EDID 모드] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DVI-D EDID 모드] 화면이 표시됩니다.

- 5) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 • 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[표준]	표준 설정 .
[스크린 FIT]	[스크린 형식] 설정에 따라 EDID 데이터를 변경합니다 .
[사용자]	[해상도] 및 [수직 스캔 주파수] 항목을 EDID 로 설정합니다 .

- [표준] 또는 [스크린 FIT] 를 선택한 경우 10) 단계로 진행하십시오 .

- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [해상도] 화면이 표시됩니다 .

- 7) ▲▼◀▶ 을 눌러 [해상도] 를 선택합니다 .
 • [1024x768p], [1280x720p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] 또는 [1920x1200p] 를 선택합니다 .

- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [수직 스캔 주파수] 화면이 표시됩니다 .

- 9) ◀▶ 을 눌러 [수직 스캔 주파수] 를 선택합니다 .
 • [해상도] 로 [1920x1080p] 를 선택한 경우 , [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] 또는 [24Hz] 를 선택합니다 .
 • [해상도] 로 [1920x1080i] 를 선택한 경우 , [60Hz], [50Hz] 또는 [48Hz] 를 선택합니다 .
 • [해상도] 로 다음의 것 이외를 선택한 경우에는 [60Hz] 또는 [50Hz] 를 선택합니다 .
 - [1920x1080p], [1920x1080i]

- 10) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • 확인 화면이 표시됩니다 .

- 11) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- 설정 세부사항이 [EDID 상태] 의 [해상도] 및 [수직 스캔 주파수] 에 표시됩니다 .
- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 해상도 및 수직 주사 주파수 설정이 필요할 수도 있습니다 .
- 설정한 후 사용자의 컴퓨터 , 비디오 장치 또는 프로젝터의 전원을 껐다가 켤 필요가 있을 수도 있습니다 .
- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 따라서는 설정 해상도 및 수직 주사 주파수로 출력할 수 없을 수도 있습니다 .

[SDI IN]

<SDI IN> 단자로 입력되는 신호에 따라 이 항목을 설정합니다 .

설정 [해상도]

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SDI IN] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [SDI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [해상도] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [해상도] 화면이 표시됩니다 .
- 4) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [자동], [1280x720p], [1920x1080i], [1920x1080p], [1920x1080sF] 또는 [2048x1080p] 를 선택합니다 .

[3G-SDI 맵핑] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SDI IN] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [SDI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [3G-SDI 맵핑] 를 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .
 • 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[자동]	[레벨 A] 또는 [레벨 B] 를 자동으로 선택합니다 .
[레벨 A]	맵핑 방식을 3G-SDI Level-A 로 고정합니다 .
[레벨 B]	맵핑 방식을 3G-SDI Level-B 로 고정합니다 .

참고

- HD-SDI 신호가 입력될 때에는 이 기능이 작동하지 않습니다 .

설정 [시스템선택]

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SDI IN] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [SDI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [시스템선택] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[자동]	[RGB], [YP _B P _R 4:4:4] 또는 [YP _B P _R 4:2:2] 를 자동으로 선택합니다 . 입력 신호에 부착된 페이로드 ID 를 읽어서 [RGB], [YP _B P _R 4:4:4] 또는 [YP _B P _R 4:2:2] 를 자동으로 선택합니다 . 입력 신호에 페이로드 ID 가 부착되지 않은 경우에는 [RGB] 가 선택됩니다 .
[RGB]	[RGB] 로 고정합니다 .
[YP _B P _R 4:4:4]	[YP _B P _R 4:4:4] 로 고정합니다 .
[YP _B P _R 4:2:2]	[YP _B P _R 4:2:2] 로 고정합니다 .

[색심도] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SDI IN] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [SDI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [색심도] 를 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[자동]	[12 비트] 또는 [10 비트] 를 자동으로 선택합니다 .
[12 비트]	[12 비트] 로 고정합니다 .
[10 비트]	[10 비트] 로 고정합니다 .

[신호세기] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SDI IN] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [SDI IN] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [신호세기] 를 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[64-940]	일반적으로 이 설정을 사용합니다 .
[4-1019]	회색이 흑색으로 표시될 때 이 항목을 선택합니다 .

[RGB IN]

<RGB IN> 단자를 설정합니다.

입력 동기 신호의 슬라이스 레벨 전환

- 1) ▲▼ 을 눌러 [RGB IN] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [RGB IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [동기 슬라이스 레벨] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

[저]	슬라이스 레벨을 [저] 로 설정합니다.
[고]	슬라이스 레벨을 [고] 로 설정합니다.

[RGB IN] 에서 [EDID 모드] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [RGB IN] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [RGB IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [EDID 모드] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [EDID 모드] 화면이 표시됩니다.
- 5) ◀▶ 를 눌러 [EDID 모드] 를 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	표준 설정.
[스크린 FIT]	[스크린 형식] 설정에 따라 EDID 데이터를 변경합니다.
[사용자]	[해상도] 및 [수직 스캔 주파수] 항목을 EDID 로 설정합니다.

- [표준] 또는 [스크린 FIT] 를 선택한 경우 10) 단계로 진행하십시오.

- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [해상도] 화면이 표시됩니다.
- 7) ▲▼◀▶ 을 눌러 [해상도] 를 선택합니다.
 - [1024x768p], [1280x720p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] 또는 [1920x1200p] 를 선택합니다.
- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [수직 스캔 주파수] 화면이 표시됩니다.
- 9) ◀▶ 을 눌러 [수직 스캔 주파수] 를 선택합니다.
 - [해상도] 로 [1920x1080p] 를 선택한 경우, [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] 또는 [24Hz] 를 선택합니다.
 - [해상도] 로 [1920x1080i] 를 선택한 경우, [60Hz], [50Hz] 또는 [48Hz] 를 선택합니다.
 - [해상도] 로 다음의 것 이외를 선택한 경우에는 [60Hz] 또는 [50Hz] 를 선택합니다.
 - [1920x1080p], [1920x1080i]
- 10) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 11) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 설정 세부사항이 [EDID 상태] 의 [해상도] 및 [수직 스캔 주파수] 에 표시됩니다.
- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 해상도 및 수직 주사 주파수 설정이 필요할 수도 있습니다.
- 설정한 후 사용자의 컴퓨터, 비디오 장치 또는 프로젝터의 전원을 껐다가 켤 필요가 있을 수도 있습니다.

- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 따라서는 설정 해상도 및 수직 주사 주파수로 출력할 수 없을 수도 있습니다.

[DIGITAL LINK IN]

<DIGITAL LINK> 단자로 입력되는 비디오 신호에 따라 이 항목을 설정합니다.

[DIGITAL LINK IN] 에서 [신호세기] 설정

- 1) ▲▼ 를 눌러 [DIGITAL LINK IN] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DIGITAL LINK IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 를 눌러 [신호세기] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	신호 레벨을 자동으로 설정합니다.
[64-940]	외부 장비 (예 : 블루레이 디스크 플레이어) 의 HDMI 단자에서 출력된 신호가 트위스트페어케이블 송신기를 통해서 <DIGITAL LINK> 단자에 입력되는 경우 이 항목을 선택합니다.
[0-1023]	외부 장비 (예 : 컴퓨터) 의 DVI-D 단자 또는 HDMI 단자로부터 출력되는 신호가 트위스트페어케이블 송신기를 통해 <DIGITAL LINK> 단자에 입력되는 경우 이 항목을 선택합니다.

참고

- 최적의 설정은 연결된 외부 장치의 출력 설정에 따라 다릅니다. 외부 장치의 출력에 대해서는 외부 장치의 사용설명서를 참조하십시오.
- 30 비트 입력에 대해 신호 레벨이 표시됩니다.

[DIGITAL LINK IN] 에서 [EDID 선택] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [DIGITAL LINK IN] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DIGITAL LINK IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [EDID 선택] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[4K/60p]	4K 비디오 신호 (최대 4 096 x 2 160 도트, 최대 수직 스캐닝 주파수 60 Hz) 에 따라 EDID 로 변환합니다.
[4K/30p]	4K 비디오 신호 (최대 4 096 x 2 160 도트, 최대 수직 스캐닝 주파수 30 Hz) 에 따라 EDID 로 변환합니다.
[2K]	2K 비디오 신호 (최대 1 920 x 1 200 도트 미만) 에 따라 EDID 로 변환합니다.

참고

- [EDID 선택] 이 [4K/60p] 로 설정되어 있고, 4K 비디오 신호가 입력되는 동안 적절한 이미지가 투사되지 않으면 설정이 [4K/30p] 로 변환됩니다.
- [EDID 선택] 이 [4K/60p] 또는 [4K/30p] 로 설정되어 있고, 2K 비디오 신호 또는 그 미만이 입력되는 동안 적절한 이미지가 투사되지 않으면 설정이 [2K] 로 변환됩니다.
- [4K/60p], [4K/30p] 또는 [2K] 에 대해 EDID 에서 설명한 신호에 대한 자세한 내용은 "플러그 앤 플레이 호환 신호 목록" (▶ 227 페이지) 을 참조하십시오.

[DIGITAL LINK IN] 에서 [EDID 모드] 설정

- 1) ▲▼ 를 눌러 [DIGITAL LINK IN] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DIGITAL LINK IN] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 를 눌러 [EDID 모드] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DIGITAL LINK EDID 모드] 화면이 표시됩니다.

- 5) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 • 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[표준]	표준 설정 .
[스크린 FIT]	[스크린 형식] 설정에 따라 EDID 데이터를 변경합니다 .
[사용자]	[해상도] 및 [수직 스캔 주파수] 항목을 EDID 로 설정합니다 .

- [표준] 또는 [스크린 FIT] 를 선택한 경우 10) 단계로 진행하십시오 .

- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [해상도] 화면이 표시됩니다 .

- 7) ▲▼◀▶ 를 눌러 [해상도] 를 선택합니다 .
 • [1024x768p], [1280x720p], [1280x800p], [1280x1024p], [1366x768p], [1400x1050p], [1440x900p], [1600x900p], [1600x1200p], [1680x1050p], [1920x1080p], [1920x1080i] 또는 [1920x1200p] 를 선택합니다 .

- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [수직 스캔 주파수] 화면이 표시됩니다 .

- 9) ◀▶ 을 눌러 [수직 스캔 주파수] 를 전환합니다 .
 • [해상도] 로 [1920x1080p] 를 선택한 경우 , [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] 또는 [24Hz] 를 선택합니다 .
 • [해상도] 로 [1920x1080i] 를 선택한 경우 , [60Hz], [50Hz] 또는 [48Hz] 를 선택합니다 .
 • [해상도] 로 다음의 것 이외를 선택한 경우에는 [60Hz] 또는 [50Hz] 를 선택합니다 .
 - [1920x1080p], [1920x1080i]

- 10) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • 확인 화면이 표시됩니다 .

- 11) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- 설정 세부사항이 [EDID 상태] 의 [해상도] 및 [수직 스캔 주파수] 에 표시됩니다 .
- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 해상도 및 수직 주사 주파수 설정이 필요할 수도 있습니다 .
- 설정한 후 사용자의 컴퓨터 , 비디오 장치 또는 프로젝터의 전원을 껐다가 켤 필요가 있을 수도 있습니다 .
- 사용자의 컴퓨터나 비디오 장치에 따라서는 설정 해상도 및 수직 주사 주파수로 출력할 수 없을 수도 있습니다 .

[OSD]

화면상 표시를 설정합니다 .

[OSD 표시위치] 설정

메뉴 화면 (OSD) 의 위치를 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [OSD] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 • [OSD] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [OSD 표시위치] 를 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 • 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[2]	화면 중앙 왼쪽으로 설정합니다 .
[3]	화면 아래 왼쪽으로 설정합니다 .
[4]	화면 중앙 위로 설정합니다 .
[5]	화면 중앙으로 설정합니다 .
[6]	화면 아래 중앙으로 설정합니다 .
[7]	화면 오른쪽 위로 설정합니다 .
[8]	화면 오른쪽 중앙으로 설정합니다 .
[9]	화면 오른쪽 아래로 설정합니다 .
[1]	화면 왼쪽 위로 설정합니다 .

[OSD 회전] 설정

메뉴 화면 (OSD) 의 방향을 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 를 눌러 [OSD] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [OSD] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 를 눌러 [OSD 회전] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	화면을 회전시키지 않습니다 .
[시계 방향]	화면을 시계 방향으로 90° 회전시킵니다 .
[반시계 방향]	화면을 시계 반대 방향으로 90° 회전시킵니다 .

[OSD 구성] 설정

메뉴 화면 (OSD) 의 색상을 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [OSD] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [OSD] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [OSD 구성] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[1]	노란색으로 설정합니다 .
[2]	파란색으로 설정합니다 .
[3]	흰색으로 설정합니다 .
[4]	녹색으로 설정합니다 .
[5]	복숭아색으로 설정합니다 .
[6]	갈색으로 설정합니다 .

[OSD 메모리] 설정

메뉴 화면 (OSD) 커서의 위치 유지를 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [OSD] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [OSD] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [OSD 메모리] 를 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[켜짐]	커서 위치를 고정합니다 .
[꺼짐]	커서 위치를 고정하지 않습니다 .

참고

- [켜짐] 으로 설정된 경우라도 전원을 끈 경우에는 커서 위치가 유지되지 않습니다 .

[입력 가이드] 설정

[OSD 표시위치] 에서 설정된 위치에서 입력 가이드 표시 여부를 설정합니다.

입력 가이드는 현재 선택한 입력 단자 이름, 신호명, 메모리 번호, [백업 입력 상태] 와 같은 정보를 표시하기 위한 화면입니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [OSD] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [OSD] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [입력 가이드] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	입력 가이드를 표시합니다.
[꺼짐]	입력 가이드를 숨깁니다.

[경고 메시지] 설정

경고 메시지의 표시 / 숨기기를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [OSD] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [OSD] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [경고 메시지] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	경고 메시지를 표시합니다.
[꺼짐]	경고 메시지를 숨깁니다.

참고

- [꺼짐] 으로 설정된 경우, 프로젝터 사용시에 [온도 경고] 등과 같은 경고 상태가 검지된 때라도 투사된 이미지에 경고 메시지가 표시되지 않습니다. 또한, 다음 메시지는 표시되지 않습니다: 무신호 자동 오프 기능이 실행된 후에 전원이 꺼질 때까지의 카운트다운 메시지; 무신호 자동 오프 기능이 실행된 후에 광원이 꺼질 때까지의 카운트다운 메시지; 필터 청소 / 교체를 알리는 메시지

[메뉴 모드]

메뉴 화면 (OSD) 의 표시 모드를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [메뉴 모드] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	모든 메뉴 항목을 표시합니다.
[간단 설정]	기본 설정 또는 조정에 사용되는 메뉴 항목의 일부를 표시합니다.

참고

- [간단 설정] 이 설정된 경우 표시되는 메뉴 항목에 대해서는 “메인 메뉴” (▶ 72 페이지), “서브 메뉴” (▶ 73 페이지) 를 참조하십시오.

[이미지 회전]

투사 시 입력 이미지의 회전 여부를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [이미지 회전] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 선택합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	입력 이미지를 회전시키지 않고 투사합니다 .
[시계 방향]	입력 이미지를 시계 방향으로 90° 회전시키고 투사합니다 .
[반시계 방향]	입력 이미지를 시계 반대 방향으로 90° 회전시키고 투사합니다 .

참고

- 이 항목을 [꺼짐] 이외의 항목으로 설정한 경우 화면상 표시 방향은 변경되지 않습니다 . 필요에 따라 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [OSD] → [OSD 회전] 을 설정합니다 .

[바탕색상]

신호 입력이 없을 때 화면 표시를 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [바탕색상] 을 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[청색]	전체 화면을 파란색으로 표시합니다 .
[흑색]	전체 화면을 검정색으로 표시합니다 .
[디폴트 로고]	화면에 Panasonic 로고를 표시합니다 .
[유저 로고]	화면에 사용자가 등록한 이미지를 표시합니다 .

참고

- [바탕색상] 설정 항목은 다음 메뉴 항목에 공통입니다 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [신호없음 설정] → [바탕색상]
- [유저 로고] 이미지를 생성 및 등록하려면 "Logo Transfer Software" 를 사용하십시오 .
이 소프트웨어는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 에서 다운로드할 수 있습니다 .

[로고 설정]

전원을 켤 때 로고 표시를 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [로고 설정] 을 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[디폴트 로고]	Panasonic 로고를 표시합니다 .
[유저 로고]	사용자가 등록한 이미지를 표시합니다 .
[없음]	로고 설정 표시를 비활성화합니다 .

참고

- [유저 로고] 를 선택하면 로고 설정 표시가 약 15 초 동안 유지됩니다 .
- [유저 로고] 이미지를 생성 및 등록하려면 "Logo Transfer Software" 를 사용하십시오 .
이 소프트웨어는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 에서 다운로드할 수 있습니다 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] 이 [꺼짐] 으로 설정된 경우 , 프로젝터가 스탠바이 모드로 들어간 후에 지정된 시간이 경과하기 전에 투사가 시작되면 시작 로고가 표시되지 않습니다 .
지정된 시간은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] → [유효 기간] 에서 설정한 시간입니다 .

[균일도]

전체 화면의 밝기 불균일성과 색 불균일성을 보정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [균일도] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 선택합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	전체 화면의 밝기 불균일성과 색 불균일성을 보정하지 않습니다 .
[사용자보정]	전체 화면의 밝기 불균일성과 색 불균일성을 원하는 대로 보정합니다 . 자세한 내용은 "[사용자보정] 설정" (▶ 112 페이지) 을 참조하십시오 .
[PC 보정]	컴퓨터를 사용하여 전체 화면의 밝기 불균일성과 색 불균일성을 보정합니다 . 자세한 내용은 "[PC 보정] 설정" (▶ 113 페이지) 을 참조하십시오 .

- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

[사용자보정] 설정

전체 화면의 밝기 불균일성과 색 불균일성을 원하는 대로 보정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [균일도] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 [사용자보정] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [균일도 : 사용자보정] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [조정 레벨] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[1] - [7]	신호 레벨 (조정할 목표 밝기) 을 선택합니다 . 값이 커질수록 전체 화면이 더 어두워집니다 .
-----------	--

• 조정 값이 [7] 일 때 ▶ 를 누르면 값이 [1] 이 됩니다 . 조정 값이 [1] 일 때 ◀ 를 누르면 값이 [7] 이 됩니다 .

- 5) ▲▼ 을 눌러 [테스트 패턴] 을 선택합니다 .
- 6) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[켜짐]	테스트 패턴을 표시합니다 .
[꺼짐]	테스트 패턴을 표시하지 않습니다 .

- 7) ▲▼ 을 눌러 [좌측 상부], [우측 상부], [좌측 하부], [우측 하부], [상], [하], [좌] 또는 [우] 를 선택합니다 .
- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 7) 단계에서 선택한 항목에 대한 [빨강], [녹색], [파랑] 의 조정 화면이 표시됩니다 .
- 9) ▲▼ 을 눌러 [빨강], [녹색] 또는 [파랑] 을 선택합니다 .
- 10) ◀▶ 을 눌러 레벨을 조정합니다 .

항목	조작	조정	[조정 레벨] : 조정 범위
[빨강]	▶ 을 누릅니다 .	빨간색이 더 짙어집니다 .	[1]: -31 - 0 [2] - [6]: -31 - +31 [7]: 0 - +31 (공장 출하 시 기본 설정 : 0)
	◀ 을 누릅니다 .	빨간색이 더 얇어집니다 .	
[녹색]	▶ 을 누릅니다 .	녹색이 더 짙어집니다 .	
	◀ 을 누릅니다 .	녹색이 더 얇어집니다 .	
[파랑]	▶ 을 누릅니다 .	파란색이 더 짙어집니다 .	
	◀ 을 누릅니다 .	파란색이 더 얇어집니다 .	

- 신호 레벨당 색 불균일성을 조정하려면 3) ~ 10) 단계를 반복하십시오 .
- 각 이미지 위치에 대한 색 불균일성을 조정하려면 7) ~ 10) 단계를 반복하십시오 .

[사용자보정] 의 조정 초기화

선택한 [조정 레벨] 의 밝기 및 각 이미지 위치의 색 불균일성에 대한 설정 값을 공장 출하 시 설정 값으로 복구합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [균일도] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 [사용자보정] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [균일도 : 사용자보정] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [조정 레벨] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 [조정 레벨] 에서 초기화할 항목을 선택합니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [초기화] 를 선택합니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .

7) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- [조정 레벨] 의 모든 보정 데이터는 한 번에 초기화할 수 없습니다 .
[조정 레벨] 의 각 설정에 대해 항목을 선택하고 개별적으로 [초기화] 를 실행합니다 .
- [균일도] 의 보정 데이터를 한 번에 초기화하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [균일도만] 를 선택하고 초기화를 실행합니다 .
- [테스트 패턴] 이 초기화되지 않습니다 . 항목을 선택하고 개별적으로 초기화를 실행합니다 .

[PC 보정] 설정

[PC 보정] 기능을 설정해서 컴퓨터 및 “Geometric & Setup Management Software” 를 사용해 전체 화면의 밝기 불균일성과 색 불균일성을 보정합니다 .

[PC 보정] 기능을 사용하려면 옵션 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-UK20) 가 필요합니다 . 제품을 구입하려면 제품 대리점에 문의하십시오 .

- 1) ▲▼ 를 눌러 [균일도] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 [PC 보정] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [균일도 : PC 보정] 화면이 표시됩니다 .
 - 컴퓨터 컨트롤 보정을 사용하려면 고급 기술이 필요합니다 .

[셔터설정]

셔터 기능의 작동을 설정합니다 .

[페이드인] 또는 [페이드아웃] 설정

셔터 기능이 작동할 때 이미지 페이드인 및 페이드아웃을 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [셔터설정] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [셔터설정] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [페이드인] 또는 [페이드아웃] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

항목		조정
[페이드인] [페이드아웃]	[꺼짐]	페이드인 또는 페이드아웃을 설정하지 않습니다 .
	[0.5s] - [10.0s]	페이드인 또는 페이드아웃 시간을 설정합니다 . [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] 또는 [10.0s] 범위에서 항목을 선택합니다 . 0.5 간격으로 [0.5s] - [4.0s] 범위를 선택할 수 있습니다 .

참고

- 페이드 조작을 취소하려면 페이드인 또는 페이드아웃 중 리모컨 또는 제어 패널에서 <SHUTTER> 버튼을 누릅니다 .

[스타트 업] 설정

전원을 켤 때 셔터 기능 (셔터 : 닫힘 / 열림) 을 자동으로 활성화 / 비활성화합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [셔터설정] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [셔터설정] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [스타트 업] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

[열기]	전원이 켜지면 셔터 기능이 비활성화되면서 (셔터 : 열림) 프로젝터가 투사 모드로 됩니다 .
[닫기]	전원이 켜지면 셔터 기능이 활성화되면서 (셔터 : 닫힘) 프로젝터가 투사 모드로 됩니다 .

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [꺼짐] 으로 설정되었을 때 이 항목이 [닫기] 로 설정되면 다음 번 프로젝트의 전원을 켤 때 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정이 작동하지 않습니다.
다음 작업 중 하나가 수행되면 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작동이 시작합니다.
- 리모컨 또는 제어 패널에서 <SHUTTER> 버튼을 눌러 셔터 기능을 비활성화할 경우 (셔터: 열림)
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] → [스타트 업] 의 설정을 [닫기] 에서 [열기] 로 전환할 경우

셔터 동기화 기능 설정

셔터 동기화 기능은 지정된 프로젝트의 셔터 작동을 다른 프로젝트와 동기화하는 것이며 작동 중인 페이드인 / 페이드아웃을 포함한 셔터 기능을 사용하는 효과를 동기화할 수 있습니다.

셔터 동기화 기능을 사용하려면 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자 및 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자를 사용하여 데이지 체인 연결로 루프 내에서 동기화를 타겟으로 하는 프로젝트에 연결해야 합니다. 프로젝터를 연결하는 자세한 내용은 "콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능 사용 시 연결 예" (➡ 47 페이지) 를 참조하십시오.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [셔터설정] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
• [셔터설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
• [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼ 을 눌러 [모드] 를 선택합니다.
- 6) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.
• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	콘트라스트 동기화 기능 및 셔터 동기화 기능이 사용되지 않을 때 이 항목을 선택합니다.
[메인]	콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택합니다. 링크된 프로젝트 내에서 셔터 작동의 동기화 소스가 되는 한 프로젝트에서만 이 항목을 설정합니다.
[서브]	콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택합니다. [메인] 로 설정된 프로젝터를 제외한 모든 링크된 프로젝트에서 이 항목을 설정합니다.

- [꺼짐] 이외를 선택하면 [링크 상태] 에 동기화를 타겟으로 하는 프로젝터를 포함한 모든 프로젝트가 올바르게 연결되었고 [모드] 가 올바르게 설정되었음을 나타내는 진단 결과가 표시됩니다.

[LINKED]	모든 프로젝트가 올바르게 연결되었고 올바르게 설정되었습니다. 콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능을 설정할 수 있는 조건에 있습니다.
[NO LINK]	프로젝터가 올바르게 연결되지 않았거나 올바르게 설정되지 않았습니다. 링크된 각 프로젝트의 케이블 연결 상태와 프로젝트 설정을 확인하십시오.

- 7) ▲▼ 을 눌러 [셔터 동기] 를 선택합니다.
- 8) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.
• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	셔터 동기화 기능이 사용되지 않을 때 이 항목을 선택하십시오.
[켜짐]	셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택하십시오.

참고

- [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 설정 항목은 다음 메뉴 항목에 공통입니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정]
콘트라스트 동기화 기능에 대한 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] (➡ 132 페이지) 을 참조하십시오.
- 다음 조건을 모두 만족하면 셔터 동기화 기능이 작동합니다.
- 링크할 모든 프로젝트가 데이지 체인 연결로 루프내에 연결되어 있습니다. (최대 64 프로젝트)
- 링크된 한 프로젝트의 [모드] 만 [메인] 로 설정되고 다른 모든 프로젝트의 [모드] 는 [서브] 로 설정됩니다.
- 셔터 동기화를 수행하는 프로젝트의 [셔터 동기] 는 [켜짐] 으로 설정됩니다.
- 링크되었지만 동기화되지 않은 프로젝트의 경우 [셔터 동기] 를 [꺼짐] 으로 설정할 수 있습니다.
- 셔터 동기화 기능에 의한 셔터 작동은 [모드] 가 [메인] 로 설정된 프로젝트의 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] 설정을 따릅니다.
- 링크된 각 프로젝트에 대한 신호 입력이 동기화되지 않으면 셔터 동기화 기능을 사용하는 동안 프로젝트 간 셔터 작동 타이밍이 최대 1 프레임까지 이동할 수 있습니다.

- [모드]가 [서브]로 설정된 프로젝터의 셔터 기능은 개별적으로 작동할 수 있습니다. 이 때 셔터 작동은 해당 프로젝터에 설정된 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정]의 설정을 따릅니다.

[화면정지]

외부 장치의 재생과 상관 없이 투사된 이미지가 일시적으로 중지됩니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [화면정지] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - <MENU> 버튼을 눌러 해제합니다.

참고

- 비디오가 일시 정지되면 [화면정지]가 화면에 표시됩니다.

[파형 모니터]

연결된 외부 장비의 입력 신호를 사용하여 파형으로 표시합니다. 비디오 출력 (휘도) 신호 레벨이 프로젝터의 권장 범위 내에 있는지 확인하고 조정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [파형 모니터] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

[꺼짐]	파형 모니터를 표시하지 않습니다.
[켜짐]	파형 모니터를 표시합니다.

- 3) <MENU> 버튼을 두 번 눌러 삭제합니다.
- 4) ▲▼ 을 눌러 수평선을 선택합니다.
- 5) <ENTER> 버튼을 눌러 선 선택을 휘도, 빨강, 녹색 또는 파랑으로 전환합니다.
 - 파형 모니터가 표시되어 있을 때에만 <ENTER> 를 누를 때마다 선 선택 항목이 전환됩니다.


“선 선택 (휘도)”	흰색 파형으로 표시됩니다.
“선 선택 (빨강)”	빨간색 파형으로 표시됩니다.
“선 선택 (녹색)”	녹색 파형으로 표시됩니다.
“선 선택 (파랑)”	파란색 파형으로 표시됩니다.

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [기능]에서도 설정할 수 있습니다.
- 화면상 표시가 숨겨진 (꺼짐) 경우 파형 모니터가 표시되지 않습니다.

파형 조정

상용 테스트 디스크의 휘도 조정 신호를 투사 (0 % (0 IRE 또는 7.5 IRE) – 100 % (100 IRE)) 하고 조정을 수행합니다.

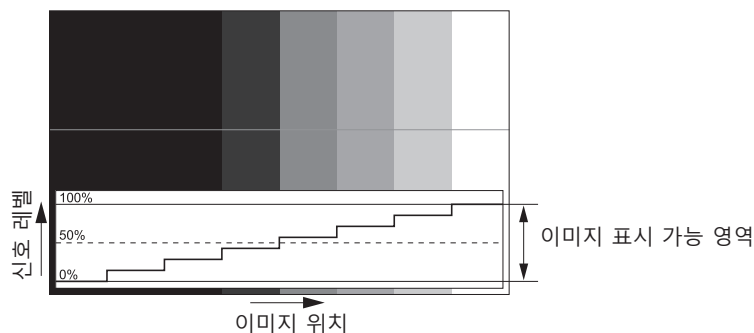

- 1) 파형 모니터에서 “선 선택 (휘도)” 을 선택합니다.
- 2) 흑백 레벨을 조정합니다.
 - [영상] 메뉴 → [밝기] 을 사용하여 비디오 신호의 흑백 레벨 0 % 를 파형 모니터의 0 % 위치로 조정합니다.

3) 흰색 레벨을 조정합니다.

- [영상] 메뉴 → [명암] 을 사용하여 비디오 신호의 백색 레벨 100 % 를 파형 모니터의 100 % 위치로 조정합니다.

빨강, 녹색 및 파랑 조정

1) [색온도 설정] 을 [사용자] 로 설정합니다. (▶ 77 페이지)

2) 파형 모니터에서 “선 선택 (빨강) ” 을 선택합니다.

3) 짙은 빨강 영역을 조정합니다.

- [화이트 밸런스 저] 의 [빨강] 을 사용하여 비디오 신호의 흑색 레벨 0 % 를 파형 모니터의 0 % 위치로 조정합니다.

4) 밝은 빨강 영역을 조정합니다.

- [화이트 밸런스 고] 의 [빨강] 을 사용하여 비디오 신호의 흰색 레벨 100 % 를 파형 모니터의 100 % 위치로 조정합니다.

5) [빨강] 의 절차를 사용하여 [녹색] 및 [파랑] 을 조정합니다.

참고

- 흑색 레벨을 조정하기 전에 입력 신호의 [신호세기] 설정이 올바른지 확인하십시오.
[디스플레이 옵션] 메뉴 → [HDMI IN]/[DVI-D IN]/[SDI IN]/[DIGITAL LINK IN] → [신호세기] 의 [신호세기] 설정을 확인합니다.

[컷오프]

각각의 빨강, 녹색 및 파랑 색 요소를 제거할 수 있습니다.

1) ▲▼ 을 눌러 [컷오프] 를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [컷오프] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [빨강], [녹색] 또는 [파랑] 을 선택합니다.

4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

[꺼짐]	차단을 비활성화합니다.
[켜짐]	차단을 활성화합니다.

참고

- 입력이 전환되거나 신호가 전환되면 차단 설정이 원래 설정 (끄기) 으로 되돌아갑니다.

[프로젝터 설정] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [프로젝터 설정] 를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다.
메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➡ 71 페이지) 를 참조하십시오.

[프로젝터 ID]

이 프로젝트에는 여러 프로젝트가 나란히 사용될 때 신호 리모컨 하나로 동시에 제어하거나 개별적으로 제어할 수 있는 ID 번호 설정 기능이 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [프로젝터 ID] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[전체]	ID 번호를 지정하지 않고 프로젝터를 제어할 때 이 항목을 선택합니다.
[1] - [64]	ID 번호를 지정하여 개별 프로젝터를 제어할 때 이 항목을 선택합니다.

참고

- 개별 제어를 위한 ID 번호를 지정하려면 리모컨의 ID 번호가 프로젝트의 ID 번호와 일치해야 합니다.
- ID 번호가 [전체] 로 설정될 때 프로젝트는 리모컨 제어 또는 컴퓨터 제어 중 지정된 ID 번호와 상관없이 작동합니다.
여러 개의 프로젝트가 [전체] 로 설정된 ID 로 나란히 설정된 경우, 다른 ID 번호를 갖는 프로젝트와 개별적으로 제어할 수 없습니다.
- 리모컨에서 ID 번호를 설정하는 방법에 대해서는 “리모컨의 ID 번호” (➡ 69 페이지) 를 참조하십시오.

[투사 방법]

프로젝터의 설치 상태에 따라 투사 방법을 설정합니다.
화면 표시가 반전된 경우에는 [정면 / 후면] 설정을 변경하십시오.
화면 표시가 상하로 뒤집힌 경우에는 [바닥설치 / 천정설치] 설정을 변경하십시오.

[정면 / 후면] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [투사 방법] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [투사 방법] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [정면 / 후면] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[정면]	화면 앞에 프로젝터를 설치할 때에는 이 항목을 선택합니다.
[후면]	화면 뒤에 프로젝터를 설치할 때 이 항목을 선택합니다 (반투명 투사막 사용).

[바닥설치 / 천정설치] 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [투사 방법] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [투사 방법] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [바닥설치 / 천정설치] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	내장 각도 센서로 프로젝트의 높이를 자동으로 감지합니다. 보통은 [자동] 으로 설정합니다.
[바닥설치]	책상 등에 프로젝터를 설치할 때에는 이 항목을 선택합니다.
[천정설치]	천장 설치 브라켓 (옵션) 을 사용해서 프로젝터를 설치할 때에는 이 항목을 선택합니다. 투사된 이미지가 상하로 뒤집어집니다.

참고

- 내장 각도 센서로 감지할 수 있는 설치 높이의 범위에 대한 자세한 내용은 “각도 센서” (➔ 32 페이지) 를 참조하십시오 .

[렌즈]

투사 렌즈와 관련된 설정 및 조작을 수행합니다 .

[렌즈 타입]

투사 렌즈를 부착하거나 교체할 때 [렌즈 타입] 설정을 확인합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [렌즈] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [렌즈] 화면이 표시됩니다 .
- 3) [렌즈 타입] 에서 투사 렌즈의 유형을 확인합니다 .

참고

- 프로젝터의 전원이 켜지면 투사 렌즈의 정보가 자동으로 수집됩니다 . 수집된 정보는 [렌즈 타입] 에 표시됩니다 .
- 다음의 경우 [---] 이 [렌즈 타입] 에 표시됩니다 .
 - 투사 렌즈 정보의 자동 수집이 실패한 경우
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [켜짐] 으로 설정된 경우라도 [렌즈 타입] 에 [---] 이 표시되면 활성 초점 최적화 기능이 작동하지 않습니다 .
- [렌즈 타입] 에 [---] 이 표시되면 프로젝터를 끄고 투사 렌즈를 다시 부착합니다 .

[렌즈 메모리]

조정된 렌즈 위치 (수직 포지션 , 수평 포지션 , 포커스 포지션 , 줌 포지션 , 주변부 초점조정 포지션) 를 저장하여 로드할 수 있습니다 .

렌즈 위치 저장

- 1) ▲▼ 을 눌러 [렌즈] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [렌즈] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 메모리] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [렌즈 메모리] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 메모리 저장] 을 선택합니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [렌즈 메모리 저장] 화면이 표시됩니다 .
 - 렌즈 메모리가 이미 저장된 경우 , 저장된 렌즈 메모리의 이름과 해당 렌즈 위치 정보 ([수직 포지션]/[수평 포지션]/[포커스 포지션]/[줌 포지션]/[주변부 초점조정 포지션]) 가 [렌즈 메모리 저장] 화면에 표시됩니다 .
- 7) ▲▼ 을 눌러 저장할 항목을 선택하고 , <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .
 - 현재 렌즈 위치 정보 ([수직 포지션]/[수평 포지션]/[포커스 포지션]/[줌 포지션]/[주변부 초점조정 포지션]) 가 확인 화면에 표시됩니다 .
- 8) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [렌즈 메모리 이름 입력] 화면이 표시됩니다 .
- 9) ▲▼◀▶ 을 눌러 텍스트를 선택하고 , <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다 .
- 10) 이름을 입력한 후 , ▲▼◀▶ 을 눌러 [OK] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 렌즈 메모리 저장이 완료되고 , [렌즈 메모리 저장] 화면으로 되돌아갑니다 .
 - ▲▼◀▶ 을 눌러 [CANCEL] 을 선택한 다음 <ENTER> 버튼을 누르면 렌즈 메모리가 저장되지 않습니다 .
 - ▲▼◀▶ 을 눌러 [DEFAULT] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누르면 입력된 이름이 등록되지 않고 기본 이름이 사용됩니다 .

- 문자를 입력하지 않은 채 [OK] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누르면 기본 이름이 사용됩니다.

참고

- 다음 렌즈 중 하나가 부착된 경우에만 주변부 초점조정 포지션의 숫자값 정보가 표시됩니다.
- ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500

렌즈 위치 불러오기

- 1) ▲▼ 을 눌러 [렌즈] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• [렌즈] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 메모리] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• [렌즈 메모리] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 메모리 불러오기] 를 선택합니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• [렌즈 메모리 불러오기] 화면이 표시됩니다 .
• 저장된 렌즈 메모리의 이름과 해당 렌즈 위치 정보 ([수직 포지션][수평 포지션][포커스 포지션][줌 포지션][주변부 초점조정 포지션]) 가 [렌즈 메모리 불러오기] 화면에 표시됩니다 .
- 7) ▲▼ 을 눌러 불러올 항목을 선택하고 , <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• 확인 화면이 표시됩니다 .
- 8) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• 렌즈가 로드된 렌즈 메모리의 렌즈 위치 (수직 포지션 , 수평 포지션 , 포커스 포지션 , 줌 포지션 , 주변부 초점조정 포지션) 를 기준으로 자동으로 이동합니다 .

참고

- 렌즈 메모리는 100 % 재현이 보장되지 않습니다 . 필요하면 렌즈 메모리가 로드된 후 초점 , 주변부 초점 , 줌 및 렌즈 이동을 다시 조정합니다 .
- 투사 렌즈가 교체되면 [프로젝트 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 을 실행하고 , 초점 , 주변부 초점 , 줌 및 렌즈 이동을 다시 조정한다음 , 렌즈 메모리를 다시 저장합니다 .
- 다음 렌즈 중 하나가 부착된 경우 주변부 초점조정 포지션의 숫자값 정보가 표시된 렌즈 메모리가 저장됩니다 .
- ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500
- [프로젝트 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [켜짐] 으로 설정되었을 때 렌즈 위치를 로드할 경우 , 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다 .
- [렌즈 메모리 불러오기] 가 <FUNCTION> 버튼에 할당된 경우 , <FUNCTION> 버튼을 누를 때마다 저장된 렌즈 메모리가 순서대로 로드됩니다 .

렌즈 메모리 삭제

- 1) ▲▼ 을 눌러 [렌즈] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• [렌즈] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 메모리] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• [렌즈 메모리] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 메모리 설정] 을 선택합니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• [렌즈 메모리 설정] 화면이 표시됩니다 .
- 7) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 메모리 지우기] 를 선택합니다 .
- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• [렌즈 메모리 지우기] 화면이 표시됩니다 .
• 저장된 렌즈 메모리의 이름과 해당 렌즈 위치 정보 ([수직 포지션][수평 포지션][포커스 포지션][줌 포지션][주변부 초점조정 포지션]) 가 [렌즈 메모리 지우기] 화면에 표시됩니다 .

9) ▲▼을 눌러 삭제할 항목을 선택하고, <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 확인 화면이 표시됩니다.

10) ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 다음 렌즈 중 하나가 부착된 경우 주변부 초점조정 포지션의 숫자값 정보가 표시된 렌즈 메모리가 저장됩니다.
- ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500

렌즈 메모리 이름 변경

1) ▲▼을 눌러 [렌즈]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [렌즈] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼을 눌러 [렌즈 메모리]를 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [렌즈 메모리] 화면이 표시됩니다.

5) ▲▼을 눌러 [렌즈 메모리 설정]을 선택합니다.

6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [렌즈 메모리 설정] 화면이 표시됩니다.

7) ▲▼을 눌러 [렌즈 메모리 이름 변경]을 선택합니다.

8) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [렌즈 메모리 이름 변경] 화면이 표시됩니다.
- 저장된 렌즈 메모리의 이름과 해당 렌즈 위치 정보 ([수직 포지션][수평 포지션][포커스 포지션][줌 포지션][주변부 초점조정 포지션])가 [렌즈 메모리 이름 변경] 화면에 표시됩니다.

9) ▲▼을 눌러 이름을 변경할 항목을 선택하고, <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [렌즈 메모리 이름 입력] 화면이 표시됩니다.

10) ▲▼◀▶을 눌러 텍스트를 선택하고, <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다.

11) 이름을 변경한 후, ▲▼◀▶을 눌러 [OK]를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 렌즈 메모리 저장이 완료되고, [렌즈 메모리 이름 변경] 화면으로 되돌아갑니다.
- ▲▼◀▶을 눌러 [CANCEL]을 선택한 다음 <ENTER> 버튼을 누르면 변경된 이름이 등록되지 않습니다.
- ▲▼◀▶을 눌러 [DEFAULT]를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누르면 변경된 이름이 등록되지 않고 기본 이름이 사용됩니다.
- 문자를 입력하지 않은 채 [OK]를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누르면 기본 이름이 사용됩니다.

참고

- 다음 렌즈 중 하나가 부착된 경우 주변부 초점조정 포지션의 숫자값 정보가 표시된 렌즈 메모리가 저장됩니다.
- ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500

[렌즈 홈 포지션]

다음 절차를 조작하여 투사 렌즈를 홈 포지션으로 이동합니다.

1) ▲▼을 눌러 [렌즈]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [렌즈] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼을 눌러 [렌즈 홈 포지션]을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 확인 화면이 표시됩니다.

5) ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동합니다.

참고

- 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동하는 동안 메뉴에 [실행중] 이 표시됩니다.
- 다음의 경우 렌즈 홈 포지션 실행을 위해 확인 화면에 [---] 이 표시됩니다.
 - 투사 렌즈 정보의 자동 수집이 실패한 경우
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 이 실행되지 않으면 투사 렌즈가 올바른 홈 포지션으로 이동하지 않습니다.
- 투사 렌즈가 교체되면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 을 실행합니다.
- 홈 포지션은 광학 이미지 중심 위치와 일치하지 않습니다.
- 홈 포지션은 투사 렌즈 타입에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 "렌즈 이동 범위" (▶ 66 페이지) 를 참조하십시오.
- 또한 렌즈 이동 조정 화면이 표시되는 동안 리모컨의 <DEFAULT> 버튼을 눌러서도 [렌즈 홈 포지션] 을 실행할 수 있습니다.

[렌즈 측정]

렌즈 조정 한계값을 감지하고 조정 범위에서 조정을 수행합니다.
투사 렌즈를 부착한 후에 렌즈 조정을 실행합니다.

- 1) ◀▶ 을 눌러 [렌즈] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [렌즈] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [렌즈 측정] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 5) ▶▶ 를 눌러 [실행] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 렌즈 조정이 시작됩니다.
 - 조정이 완료된 후 투사 렌즈가 홈 포지션으로 이동됩니다.
 - 취소하려면 [취소] 을 선택합니다.

참고

- 투사 렌즈가 교체되면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 측정] 을 실행합니다.
- 렌즈 조정 중 메뉴에 [실행중] 이 표시됩니다. 조정 중에는 조정을 취소할 수 없습니다.
- 렌즈 조정이 올바르게 수행되지 않으면 [이상 종료] 가 표시됩니다.
- 다음의 경우 렌즈 조정 실행을 위해 확인 화면에 [---] 이 표시됩니다.
 - 투사 렌즈 정보의 자동 수집이 실패한 경우
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [켜짐] 으로 설정되었을 때 렌즈 조정을 실행할 경우, 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작업이 중지됩니다.
- 렌즈 조정이 수행될 때 렌즈 마운터의 원래 위치와 투사 렌즈의 홈 포지션이 자동으로 업데이트됩니다.
홈 포지션은 조정 결과를 토대로 한 렌즈 이동의 원래 위치 (렌즈의 수직 위치와 수평 위치) 입니다. 홈 포지션은 광학 이미지 중심 위치와 일치하지 않습니다.
- 홈 포지션은 투사 렌즈 타입에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 "렌즈 이동 범위" (▶ 66 페이지) 를 참조하십시오.
- 리모컨에 있는 <FOCUS> 버튼을 최소 3 초 이상 눌러도 렌즈 조정 실행을 위한 확인 화면이 표시됩니다.

[초점조정 최적화 도구 작동]

활성 초점 최적화 기능을 활성화 / 비활성화합니다.

이 기능을 활성화하면 프로젝터를 켜고 투사를 시작한 후 발생하는 투사 렌즈의 온도 변화 또는 이미지 밝기 변화로 인한 초점 이동이 줄어들 수 있습니다. 또한 셔터 기능을 비활성화한 후 (셔터: 열림) 바로 셔터 기능과 초점을 활성화 (셔터: 닫힘) 하기 직전에 초점의 이동을 줄여줍니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [렌즈] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [렌즈] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [초점조정 최적화 도구 작동] 을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [초점조정 최적화 도구 작동] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▶▶ 을 눌러 [초점조정 작동] 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	활성 초점 최적화 기능을 활성화합니다.
[꺼짐]	활성 초점 최적화 기능을 비활성화합니다.

참고

- [초점조정 작동]을 [켜짐]으로 설정한 경우, 초점 조정 (투사 렌즈 초점 위치 조정)이 다음의 보정 방법 중 하나 또는 둘 다를 사용해 자동으로 수행됩니다. 수행되는 보정 방법과 [초점조정 작동]의 공장 출고시 기본 설정은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 타입]에 표시되는 투사 렌즈 유형을 기준으로 달라집니다. [렌즈 타입]에 대한 정보는 투사 렌즈가 부착된 후 자동으로 수집됩니다. 온도 감지 보정: 투사 렌즈의 온도 변화를 기준으로 초점을 자동으로 조정합니다. 밝기 감지 보정: 이미지 밝기 변화를 기준으로 초점을 자동으로 조정합니다.
- 온도 감지 보정은 다음의 각 지점으로부터 특정 시간 동안 투사 렌즈의 온도 변화를 감지해서 초점을 조정합니다.
 - 프로젝터가 대기 모드에 있을 때 전원 켜기 <I> 버튼을 누를 경우
 - 리모컨 또는 제어 패널에서 <SHUTTER> 버튼을 눌러 셔터 기능을 비활성화할 경우 (셔터: 열림)
 - [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] → [스타트 업]의 설정을 [닫기]에서 [열기]로 전환할 경우
 - 무신호 자동 오프 기능으로 광원이 꺼지고 광원을 다시 켤 때
- 또한 주변 포커스 조정 기능을 갖춘 일부 투사 렌즈는 투사된 이미지의 중앙 및 주변에서 초점 균형을 자동으로 조정합니다.
- [ADVANCED 메뉴] 메뉴 → [에지 블렌딩]을 설정해서 엣지 블렌딩 기능을 사용할 때와 같이 여러 대의 프로젝터를 사용한 다중 디스플레이를 구성할 때 다음을 특히 유념하십시오.
 - 초점 조정의 크기로 인해 투사된 이미지의 위치가 약간 변할 수 있습니다.
 - 초점 조정 중 투사된 이미지가 약간 물결 모양으로 나타날 수 있습니다.
- [초점조정 작동]이 [켜짐]으로 설정되면 자동 조정 시 초점 조정 모터의 구동 사운드가 들릴 수 있습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동]이 [켜짐]으로 설정된 경우라도 [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [렌즈 타입]에 [---]이 표시되면 활성 초점 최적화 기능이 작동하지 않습니다.
- [초점조정 작동]이 [켜짐]으로 설정되었더라도 다음 경우에는 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작동이 멈춥니다.
 - 초점 조정, 주변 포커스 조정, 줌 조정, 렌즈 조정이 실행된 경우
 - 렌즈 위치가 로드된 경우
 - 리모컨 또는 제어 패널에서 <SHUTTER> 버튼을 눌러 셔터 기능을 활성화할 경우 (셔터: 닫힘)
 - [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] → [스타트 업]의 설정을 [열기]에서 [닫기]로 전환할 경우
 - 무신호 자동 오프 기능으로 광원이 꺼진 경우
 - 렌즈 온도 센서 오류가 감지된 경우
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] → [스타트 업]이 [닫기]로 설정되면 [초점조정 작동]이 [켜짐]으로 설정된 경우라도 다음 번 프로젝터의 전원을 켤 때 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정이 작동하지 않습니다.
- 활성 초점 최적화 기능은 초점 조정 범위 내에서 작동합니다. 초점 범위의 한계값 가까이에서 사용할 경우에는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 투사 렌즈를 교체할 때 [렌즈 측정]을 실행합니다. [렌즈 측정]이 실행되지 않은 경우, 활성 초점 최적화 기능이 올바르게 작동하지 않습니다.

[작동 설정]

프로젝터의 작동 방법을 설정합니다.

[초기설정] 화면에서 "초기 설정 (작동 설정)" (➔ 55 페이지)이 이미 설정된 경우에는 설정이 반영됩니다. 프로젝터를 사용하는 중 설정을 변경하면 밝기가 절반으로 줄어드는 시간이 단축되거나 밝기가 줄어들 수 있습니다.

[작동 모드] 설정

- 1) ▲▼을 눌러 [작동 설정]를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [작동 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [작동 모드]를 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	밝기가 필요할 때에는 이 항목을 설정합니다. 예상 사용 시간은 약 20 000 ^{*1} 시간입니다.
[저소음]	밝기가 [표준]과 비교하여 줄어들지만 저소음 작동이 우선될 경우에는 이 항목을 선택하십시오. 예상 사용 시간은 약 20 000 ^{*1} 시간입니다.
[사용자 1]	
[사용자 2]	원하는 대로 [광원 출력]을 설정합니다.
[사용자 3]	

*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트]를 [3]으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³ 인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어들 때까지의 시간을 지칭합니다. 사용 시간 값은 예상 시간으로, 보장 기간이 아닙니다.

- 5) ▲▼을 눌러 [실행]를 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 7) ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 예상 사용 시간은 휘도가 절반으로 줄어드는 데 필요한 시간입니다.
- 사용 시간이 20 000 시간을 초과하면 프로젝터 내부의 구성품 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

[광원 출력] 설정

광원의 밝기를 조정합니다.

[광원 출력] 설정이 [프로젝터 설정] 메뉴 → [광원 출력] 과 동기화됩니다. 가장 최근 설정이 두 항목 모두에 반영됩니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [작동 설정] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [작동 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [광원 출력] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 를 눌러 조정합니다.

조작	조정		조정 범위
	밝기	사용 시간 (추정치)	
▶ 를 누릅니다.	화면이 더 밝아집니다.	사용 시간이 단축됩니다.	8.0 % - 100.0 %
◀ 를 누릅니다.	화면이 더 어두워집니다.	사용 시간이 늘어납니다.	

- 5) ▲▼ 을 눌러 [실행] 를 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 7) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- [작동 모드] 의 각 설정 항목에 대해 [광원 출력] 을 개별적으로 조정할 수 있습니다.
- 다수의 프로젝터로부터 투사된 이미지를 조합함으로써 멀티 디스플레이 화면을 구축하는 경우, 각 프로젝터에 대한 [광원 출력] 을 조정함으로써 다수의 화면 간의 밝기의 균일성을 유지할 수 있습니다.

밝기와 사용 시간 간의 상관 관계

[작동 모드]가 [표준], [사용자 1], [사용자 2] 또는 [사용자 3]으로 설정된 경우, 이 프로젝터는 [광원 출력]을 원하는 설정으로 지정해서 임의 밝기와 사용 시간으로 작동할 수 있습니다.


[광원 출력] 설정, 밝기 및 예상 사용 시간 간의 관계는 다음과 같습니다. 투사된 이미지에 대해 원하는 밝기와 사용 시간에 따라 설정을 구성합니다.

밝기 및 사용 시간의 값은 예상값으로, 관계를 나타내는 그래프 역시 예시에 불과합니다. 또한 보증 기간을 나타내지 않습니다.

■ PT-MZ16K

[광원 출력] (%)	밝기 (lm)	예상 사용 시간 *1(시간)
100.0	16 000	20 000
80.0	12 800	21 500
60.0	9 600	23 000
40.0	6 400	25 000


*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트]를 [3]으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어들 때까지의 시간을 지칭합니다.

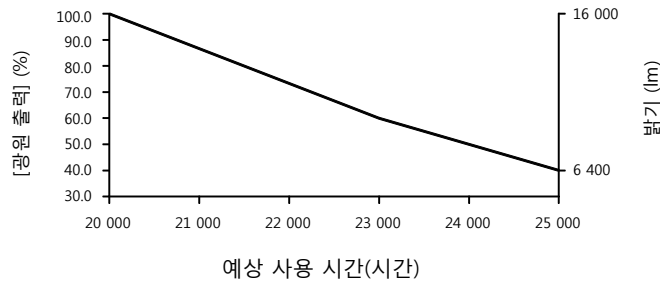

■ PT-MZ13K

[광원 출력] (%)	밝기 (lm)	예상 사용 시간 *1(시간)
100.0	13 000	20 000
80.0	10 400	21 500
60.0	7 800	23 000
40.0	5 200	25 000


*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트]를 [3]으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어들 때까지의 시간을 지칭합니다.

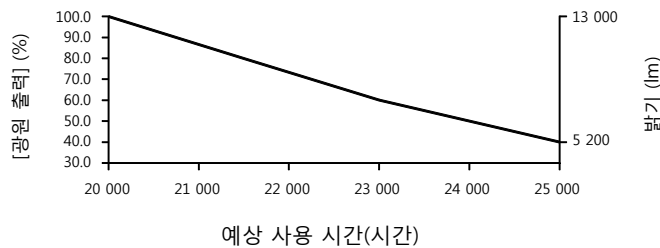

■ PT-MZ10K

[광원 출력] (%)	밝기 (lm)	예상 사용 시간*1(시간)
100.0	10 000	20 000
80.0	8 000	21 500
60.0	6 000	23 000
40.0	4 000	25 000

*1 예상 사용 시간은 [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트] 를 [3] 으로 설정하고 먼지가 0.15 mg/m³ 인 환경에서 프로젝터를 사용할 때 제품의 배송 시점으로부터 약 절반으로 밝기가 줄어 들 때까지의 시간을 지칭합니다.

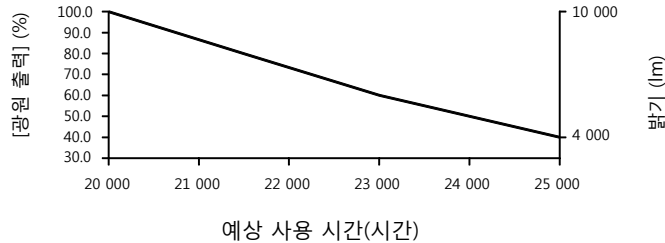

참고

- 각 광원의 특성, 사용 조건, 설치 환경 등의 영향에 따라 사용 시간이 예상보다 줄어들 수 있습니다.
- 사용 시간이 20 000 시간을 초과하면 프로젝터 내부의 구성품 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

[광원 출력]

광원의 밝기를 조정합니다.

[초기설정] 화면 또는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [작동 설정] 에서 “초기 설정 (작동 설정)” (▶ 55 페이지) 이 이미 설정된 경우에는 설정이 반영됩니다. [광원 출력] 설정이 [프로젝터 설정] 메뉴 → [작동 설정] → [광원 출력] 과 동기화됩니다. 가장 최근 설정이 두 항목 모두에 반영됩니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [광원 출력] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 조정합니다.

조작	조정		조정 범위
	밝기	사용 시간 (추정치)	
▶ 를 누릅니다.	화면이 더 밝아집니다.	사용 시간이 단축됩니다.	8.0 % - 100.0 %
◀ 를 누릅니다.	화면이 더 어두워집니다.	사용 시간이 늘어납니다.	

참고

- [작동 모드] 의 각 설정 항목에 대해 [광원 출력] 을 개별적으로 조정할 수 있습니다.
- 다수의 프로젝터로부터 투사된 이미지를 조합함으로써 멀티 디스플레이 화면을 구축하는 경우, 각 프로젝터에 대한 [광원 출력] 을 조정함으로써 다수의 화면 간의 밝기의 균일성을 유지할 수 있습니다.

[스텐바이모드]

대기 중 전력 소모를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [스텐바이모드] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	대기 중 네트워크 기능을 사용하는 경우 이 항목을 선택합니다.
[ECOLOGY]	스텐바이 모드에서 전력 소모를 줄이려면 이 항목을 선택합니다.

참고

- [ECOLOGY] 가 설정되면 대기 중 네트워크 기능, <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자 및 일부 RS-232C 명령이 불가능해집니다. [표준] 이 설정되면 대기 중 네트워크 기능과 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자를 사용할 수 있습니다.
- [ECOLOGY] 로 설정하면 [표준] 으로 설정한 경우와 비교하여 전원을 켜 후 프로젝터에서 투사를 시작하기까지 약 10 초 정도가 더 걸릴 수 있습니다.
- [표준] 이 설정되면 프로젝터가 대기 모드에 있는 경우라도 <DC OUT> 단자를 사용하여 전원을 공급할 수 있습니다. [ECOLOGY] 가 설정된 경우에는 대기 모드에서 전원을 공급할 수 없습니다.

[빠른 시작]

[빠른 시작] 기능을 활성화 / 비활성화합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [빠른 시작] 를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	[빠른 시작] 기능을 비활성화합니다.
[켜짐]	프로젝터가 스탠바이 모드로 전환된 후에 [유효 기간] 에서 설정한 지정된 시간이 경과할 때까지 [빠른 시작] 기능을 활성화합니다. [빠른 시작] 기능이 유효한 동안에는 전원을 켜 후에 투사가 시작될 때까지의 시간이 줄어듭니다.

- [켜짐] 를 선택한 경우, 3) 단계로 진행하십시오.

- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [빠른 시작] 화면이 표시됩니다.

- 4) ◀▶ 를 눌러 [유효 기간] 를 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[30 분]	프로젝터가 스탠바이 모드로 전환된 후에 [빠른 시작] 기능을 비활성화할 때까지의 시간을 설정합니다. 원하는 유효 기간을 선택합니다.
[60 분]	
[90 분]	

참고

- [스탠바이모드]가 [ECOLOGY]로 설정되면 [빠른 시작]을 설정할 수 없습니다.
- [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정된 경우, [빠른 시작] 기능이 유효한 동안에는 대기중의 전력 소모가 커집니다.
- [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정된 경우, 프로젝트가 스탠바이 모드로 전환된 후에 [유효 기간]에서 설정한 시간이 경과한 때에 [빠른 시작] 기능이 비활성화로 됩니다. 기동 시간 및 전력 소모는 [빠른 시작]이 [꺼짐]으로 설정된 때와 같습니다.
- [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정된 경우, [빠른 시작] 기능이 유효한 동안에는 스탠바이 모드인 때에 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 적색으로 점멸합니다. 프로젝트가 스탠바이모드 들어간 후에 [유효 기간]에서 설정된 지정된 시간이 경과되면 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 빨간색으로 켜집니다.
- [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정된 경우, [빠른 시작] 기능이 유효한 시간은 프로젝트 사용 시간으로 계산됩니다.

[신호없음 설정]

입력 신호가 없을 때의 기능 작동을 설정합니다.

[백업 입력 설정]

백업 기능을 설정하여 입력 신호가 중단되는 경우 가능한 자연스럽게 신호를 백업 입력 신호로 전환합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [신호없음 설정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [신호없음 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [백업 입력 설정] 을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [백업 입력 설정] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼ 을 눌러 [백업 입력 모드] 를 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [백업 입력 모드] 화면이 표시됩니다.
- 7) ▲▼ 을 눌러 입력 조합을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

프라이머리 입력	세컨더리 입력	세부 내용
[꺼짐]		백업 기능을 비활성화합니다.
[DVI-D]	[HDMI]	백업 기능을 활성화합니다.
[SDI]	[DVI-D]	
[SDI]	[HDMI]	

8) <MENU> 버튼을 누릅니다.

- [백업 입력 설정] 화면이 표시됩니다.

9) ▲▼ 을 눌러 [자동 변환] 을 선택합니다.

- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 으로 설정되면 [자동 변환] 를 선택할 수 없습니다.

10) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[가능]	프라이머리 입력 (세컨더리 입력) 의 입력 신호가 중단된 경우 세컨더리 입력 (프라이머리 입력) 으로 자동 전환합니다.
[무효]	자동 입력 전환 기능을 비활성화합니다.

참고

- [백업 입력 설정] 설정 항목은 다음 메뉴 항목에 공통입니다.
 - [디스플레이 옵션] 메뉴 → [백업 입력 설정]
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정되고 동일한 신호가 프라이머리 입력 및 세컨더리 입력에 입력되면 백업 기능이 활성화됩니다.
- 백업 기능을 사용해서 백업 입력 신호를 전환하려면, 기능을 사용할 준비를 할 때에 다음의 세 가지 조건을 만족하는지 확인해 주십시오.
 - [백업 입력 모드] 를 SDI 입력과 DVI-D 입력 또는 SDI 입력과 HDMI 입력 조합으로 설정합니다.
 - 프라이머리 입력 및 세컨더리 입력에 같은 신호를 입력합니다.
 - 프라이머리 입력 또는 세컨더리 입력의 이미지를 표시합니다.
- 백업 기능을 사용할 준비가 되었을 때에 프라이머리 또는 세컨더리 입력 이외로 입력이 전환되면 백업 기능을 사용할 준비 상태가 취소됩니다. 백업 기능을 다시 사용해서 백업 입력 신호를 전환하려면 프라이머리 입력 또는 세컨더리 입력으로 전환합니다.
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정된 경우, 해당 입력의 조합이 [백업 입력 설정] 화면의 [프라이머리 입력] 및 [세컨더리 입력] 에 표시됩니다.
- [백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 이외로 설정되면 입력 가이드 (➡ 110 페이지) 와 [상태] 화면 (➡ 69, 137 페이지) 에 [백업 입력 상태] 가 표시됩니다. 백업 기능을 사용해서 백업 입력 신호의 전환이 가능하면 [백업 입력 상태] 에 [유효] 가 표시됩니다. 이것이 가능하지 않은 경우에는 대신에 [무효] 가 표시됩니다.
 - 프라이머리 입력으로부터 이미지가 표시되는 중에 [백업 입력 상태] 가 [유효] 를 표시하는 경우, 세컨더리 입력이 백업 입력으로 됩니다.
 - 세컨더리 입력으로부터 이미지가 표시되는 중에 [백업 입력 상태] 가 [유효] 를 표시하는 경우, 프라이머리 입력이 백업 입력으로 됩니다.
- [백업 입력 모드] 에 대한 입력 조합이 SDI 입력과 DVI-D 입력 또는 SDI 입력과 HDMI 입력일 경우, 백업 입력 신호로 전환할 수 있을 때 해당 입력이 프라이머리 입력과 세컨더리 입력 간에 전환되면 입력이 매끄럽게 전환됩니다.
- [자동 변환] 이 [가능] 으로 설정되어 있고, [백업 입력 상태] 가 [유효] 인 경우, 입력 신호에서 중단이 발생하면 신호가 백업 입력으로 전환됩니다.
- [자동 변환] 이 [가능] 으로 설정되어 있는 경우, 입력 신호가 중단되어 신호가 백업 입력으로 자동 전환되면 [백업 입력 상태] 의 표시가 [무효] 로 변경됩니다. 이런 경우에는 원래 입력 신호가 복원될 때까지 백업 입력 신호로 전환할 수 없습니다. 신호가 자동으로 백업 입력으로 전환되면, 원래의 입력 신호를 복원한 때에 백업 입력 신호로 전환할 수 있게 됩니다. 이런 경우에는 현재 입력이 유지됩니다.
- 프라이머리 입력 설정값은 [영상] 메뉴 → [영상 모드], [감마] 및 [색온도 설정] 과 같은 이미지 조정값에 적용됩니다.
- [백업 입력 모드] 의 입력 조합이 SDI 입력과 DVI-D 입력 또는 SDI 입력과 HDMI 입력일 경우, 다음 신호 조합에서만 백업 기능이 활성화됩니다.

프라이머리 입력 [SDI]	세컨더리 입력 [DVI-D]/[HDMI]
HD-SDI 720/60p YPbPr 4:2:2	720/60p YPbPr 4:4:4
HD-SDI 720/50p YPbPr 4:2:2	720/50p YPbPr 4:4:4
3G-SDI 1080/60i RGB	1080/60i RGB
3G-SDI 1080/50i RGB	1080/50i RGB
3G-SDI 1080/24p RGB	1080/24p RGB
3G-SDI 1080/25p RGB	1080/25p RGB
3G-SDI 1080/30p RGB	1080/30p RGB
3G-SDI 1080/60p YPbPr 4:2:2	1080/60p YPbPr 4:4:4
3G-SDI 1080/50p YPbPr 4:2:2	1080/50p YPbPr 4:4:4

[세컨더리 입력]

투사 이미지의 입력 신호가 중단되었을 때 지정된 입력으로 자동으로 전환되는 세컨더리 입력 전환 기능을 설정합니다.

1) ▲▼ 을 눌러 [신호없음 설정] 을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [신호없음 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [세컨더리 입력] 을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [세컨더리 입력] 화면이 표시됩니다.

5) ▲▼ 을 눌러 전환 대상으로 지정할 입력을 선택하고, <ENTER> 버튼을 누릅니다.

[꺼짐]	세컨더리 입력 전환 기능을 비활성화합니다.
[HDMI]	세컨더리 입력을 HDMI 로 전환합니다.
[DVI-D]	세컨더리 입력을 DVI-D 로 전환합니다.
[SDI]	세컨더리 입력을 SDI 로 전환합니다.
[RGB]	세컨더리 입력을 RGB 로 전환합니다.
[DIGITAL LINK]	세컨더리 입력을 DIGITAL LINK 로 전환합니다.

[바탕색상]

신호 입력이 없을 때 화면 표시를 설정합니다.

1) ▲▼ 을 눌러 [신호없음 설정] 을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [신호없음 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [바탕색상] 을 선택합니다.

4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[청색]	전체 화면을 파란색으로 표시합니다.
[흑색]	전체 화면을 검정색으로 표시합니다.
[디폴트 로고]	화면에 Panasonic 로고를 표시합니다.
[유저 로고]	화면에 사용자가 등록한 이미지를 표시합니다.

참고

- [바탕색상] 설정 항목은 다음 메뉴 항목에 공통입니다.
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [바탕색상]
- [유저 로고] 이미지를 생성 및 등록하려면 "Logo Transfer Software" 를 사용하십시오.
이 소프트웨어는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 에서 다운로드할 수 있습니다.

[무신호 소등]

일정한 시간 동안 입력 신호가 없으면 프로젝터의 광원을 자동으로 끄기 위한 기능입니다. 광원이 꺼질 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다.

1) ▲▼ 을 눌러 [신호없음 설정] 을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [신호없음 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [무신호 소등] 를 선택합니다.

4) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[무효]	무신호 자동 오프 기능을 비활성화합니다.
[10 초] - [5 분]	일정한 시간 동안 입력 신호가 없으면 광원의 전원을 끕니다. [10 초], [20 초], [30 초], [1 분], [2 분], [3 분] 또는 [5 분] 을 선택합니다.

참고

- 무신호 자동 오프 기능이 작동 중이고 광원이 꺼지면 프로젝터를 식히기 위해 팬이 돌아갑니다. 또한 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 천천히 녹색으로 깜박입니다.
- [무신호 소등] 이 [무효] 이외로 설정된 경우, 이 기능으로 광원을 끈 상태에서부터 다시 광원을 켜기 위한 조건입니다.
- 신호가 입력된 경우
- 메뉴 화면 (OSD) 또는 입력 가이드 등과 같은 화면상 표시, 테스트 패턴 또는 경고 메시지가 표시되는 경우
- 전원 켜기 <I> 버튼을 누른 경우
- <SHUTTER> 버튼을 누르는 등, 셔터 기능을 비활성화하기 위한 조작 (셔터: 열림) 을 실행하는 경우
- 다음의 경우, 무신호 자동 오프 기능이 비활성화됩니다.

- [바탕색상]이 [디폴트 로고] 또는 [유저 로고]로 설정되고 사용자에게 의해 등록된 Panasonic 로고 또는 이미지가 투사된 이미지에 표시될 경우
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동]이 [켜짐]으로 설정된 경우, 무신호 자동 오프 기능으로 광원이 꺼지면 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작동이 멈춥니다. 광원이 다시 켜지면 활성 초점 최적화 기능의 온도 감지 보정 작동이 다시 시작됩니다.

[무신호 자동오프]

일정한 시간 동안 입력 신호가 없으면 프로젝터의 전원을 자동으로 스탠바이 모드로 설정하기 위한 기능입니다. 대기 상태로 전환하기 전에 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [신호없음 설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [신호없음 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [무신호 자동오프]를 선택합니다.
- 4) ◀▶를 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[무효]	무신호 자동오프 기능을 비활성화합니다.
[10 분] - [90 분]	10 분 단위로 시간을 설정합니다.

[기동방법]

<MAIN POWER> 스위치가 <ON>으로 설정되었을 때 시작 방법을 설정합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [기동방법]을 선택합니다.
- 2) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[라스트 메모리]	<MAIN POWER> 스위치가 <OFF>로 설정되기 전의 상태로 프로젝터를 시작합니다.
[스탠바이]	프로젝터를 대기 상태로 시작합니다.
[켜짐]	투사를 즉시 시작합니다.

[스타트 업 입력 선택]

프로젝터 시작하기 위해 전원을 켤 때 입력을 설정합니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [스타트 업 입력 선택]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [스타트 업 입력 선택] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼◀▶을 눌러 입력을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

[유지]	마지막에 선택한 입력을 유지합니다.
[HDMI]	입력을 HDMI로 설정합니다.
[DVI-D]	입력을 DVI-D로 설정합니다.
[SDI]	입력을 SDI로 설정합니다.
[RGB]	입력을 RGB로 설정합니다.
[DIGITAL LINK]	입력을 DIGITAL LINK로 설정합니다.
[입력 1] - [입력 10]*1	입력을 DIGITAL LINK로 설정하고, DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 입력을 지정된 입력으로 전환합니다.

*1 옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G)가 프로젝터에 연결된 경우, 그 입력 이름이 [입력 1]로부터 [입력 10]으로 자동으로 반영됩니다. 입력 이름이 반영되지 않는 항목을 선택하면 비활성화됩니다.

참고

- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [백업 입력 설정] → [백업 입력 모드]가 DVI-D 입력과 HDMI 입력 조합으로 설정되고 이전 사용에서 입력 설정이 HDMI로 된 상태로 전원이 꺼진 경우, [스타트 업 입력 선택]이 [유지]로 설정된 경우라도 DVI-D 입력으로 투사가 시작됩니다.

[날짜 / 시간]

프로젝터에 내장된 시계의 시간 영역, 날짜, 시간을 설정합니다.

시간대 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [날짜 / 시간] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [날짜 / 시간] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [시간영역] 을 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 [시간영역] 을 전환합니다 .

참고

- [시간영역] 설정은 프로젝트가 다음 중 한 가지 방법으로 초기화될 때 공장 출하 시 기본 설정으로 리셋됩니다 . 그러나 초기화 없이 현지 날짜와 시간 설정 (협정세계시, UTC, Universal Time, Coordinated) 을 기반으로 한 날짜와 시간이 유지됩니다 .
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화할 경우
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화할 경우

날짜와 시간을 수동으로 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [날짜 / 시간] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [날짜 / 시간] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [시간설정] 을 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [시간설정] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고 ▶◀ 을 눌러 현지 날짜와 시간을 설정합니다 .
- 6) ▲▼ 을 눌러 [설정] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 날짜 / 시간 설정이 완료됩니다 .

참고

- 시간을 수정한 직후 시간이 맞지 않으면 프로젝트 내부 배터리를 교체해야 합니다 . 판매 대리점에 문의하십시오 .

날짜와 시간을 자동으로 설정

날짜 / 시간을 자동으로 설정하려면 프로젝터를 네트워크에 연결해야 합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [날짜 / 시간] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [날짜 / 시간] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [시간설정] 을 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [시간설정] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [NTP 동기] 를 선택하고 , ▶◀ 을 눌러 설정을 [켜짐] 으로 변경합니다 .
- 6) ▲▼ 을 눌러 [설정] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 날짜 / 시간 설정이 완료됩니다 .

참고

- [NTP 동기] 가 [켜짐] 으로 설정된 직후 NTP 서버와의 동기화가 실패하면 [NTP 동기] 가 [꺼짐] 으로 복귀됩니다 . NTP 서버가 설정되지 않은 상태에서 [NTP 동기] 가 [켜짐] 으로 설정되면 [NTP 동기] 가 [꺼짐] 으로 복귀됩니다 .
- 웹 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스하여 NTP 서버를 설정할 수 있습니다 . 자세한 내용은 "[Adjust clock] 페이지" (➡ 168 페이지) 를 참조하십시오 .

[스케줄]

각 요일에 대한 명령어 실행 일정을 설정합니다 .

스케줄 기능 활성화 / 비활성화

- 1) ▲▼ 을 눌러 [스케줄] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	스케줄 기능을 비활성화합니다.
[켜짐]	스케줄 기능을 활성화합니다. 스케줄 설정 방법에 대해서는 "프로그램 할당 방법" (➡ 131 페이지) 또는 "프로그램 설정 방법" (➡ 131 페이지) 내용을 참조하십시오.

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [스텐바이모드] 가 [ECOLOGY] 로 설정되어 있는 동안 [스케줄] 이 [켜짐] 으로 설정된 경우 [스텐바이모드] 설정이 강제로 [표준] 으로 전환되고 설정을 [ECOLOGY] 로 전환할 수 없습니다. 이 상태로 [스케줄] 이 [꺼짐] 으로 설정된 경우라도 [스텐바이모드] 설정은 원래대로 돌아가지 않습니다.

프로그램 할당 방법

- 1) ▲▼ 을 눌러 [스케줄] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 [켜짐] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [스케줄] 화면이 표시됩니다.
- 3) 프로그램을 선택하고 각 요일에 할당합니다.
 - 요일을 선택하려면 ▲▼ 을 누르고 프로그램 번호를 선택하려면 ◀▶ 을 누릅니다.
 - 번호 1 ~ 번호 7 까지 프로그램을 설정할 수 있습니다. "---" 은 프로그램 번호가 설정되지 않았음을 나타냅니다.

프로그램 설정 방법

각 프로그램에 최대 16 개의 명령어를 설정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [스케줄] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 [켜짐] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [스케줄] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [프로그램 편집] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 프로그램 번호를 선택하고, <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 5) ▲▼ 을 눌러 명령 번호를 선택하고, <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - ◀▶ 을 사용하여 페이지를 변경할 수 있습니다.
- 6) ▲▼◀▶ 을 눌러 [시간] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 프로젝터가 조정 모드에 있습니다 (시간이 깜박임).
- 7) ◀▶ 을 눌러 "시간" 또는 "분" 을 선택하고, ▲▼ 또는 번호 (<0> ~ <9>) 를 눌러 시간을 설정한 다음 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 8) ▲▼◀▶ 을 눌러 [커맨드] 를 선택합니다.
- 9) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [커맨드] 세부 화면이 표시됩니다.
- 10) ▲▼ 을 눌러 [커맨드] 를 선택합니다.
 - 상세 설정이 필요한 [커맨드] 의 경우 ◀▶ 을 누를 때마다 상세 설정 항목이 전환됩니다.
 - [입력] 을 선택한 경우, <ENTER> 버튼을 누른 다음 ▲▼◀▶ 을 눌러 설정할 입력을 선택합니다.

[커맨드]	[커맨드]의 세부 설정	설명
[전원 ON]	—	프로젝터를 켭니다.
[스텐바이]	—	스텐바이모드 들어갑니다.
[빠른 시작]	[켜짐]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] 의 기능을 활성화합니다.
	[꺼짐]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [빠른 시작] 의 기능을 비활성화합니다.

[커맨드]	[커맨드]의 세부 설정	설명
[셔터]	[열기]	셔터 기능을 비활성화합니다 (셔터 : 열림).
	[닫기]	셔터 기능을 활성화합니다 (셔터 : 닫힘).
[입력]	[HDMI]	입력을 HDMI 로 전환합니다 .
	[DVI-D]	입력을 DVI-D 로 전환합니다 .
	[SDI]	입력을 SDI 로 전환합니다 .
	[RGB]	입력을 RGB 로 전환합니다 .
	[DIGITAL LINK]	입력을 DIGITAL LINK 로 전환합니다 .
	[입력 1] - [입력 10] ^{*1}	입력을 DIGITAL LINK 로 전환하고 , DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 입력을 지정된 입력으로 전환합니다 .
[작동 모드] ^{*2}	[표준]	밝기의 우선순위를 지정합니다 .
	[저소음]	밝기가 [표준] 에 비해 낮아지지만 저소음 상태로 프로젝터를 작동합니다 .
	[사용자 1]	[사용자 1] 에서 설정한 설정으로 전원을 제어합니다 .
	[사용자 2]	[사용자 2] 에서 설정한 설정으로 전원을 제어합니다 .
	[사용자 3]	[사용자 3] 에서 설정한 설정으로 전원을 제어합니다 .

*1 옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 가 프로젝터에 연결된 경우 , 그 입력 이름이 [입력 1] 로부터 [입력 10] 으로 자동으로 반영됩니다 . 입력 이름이 반영되지 않는 항목을 선택하면 비활성화됩니다 .

*2 프로젝터를 사용하는 중 설정을 변경하면 휘도가 절반으로 줄어드는 시간이 단축되거나 휘도가 줄어 들 수 있습니다 .

11) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- 명령이 수정되고 선택한 명령 왼쪽에 ● 이 표시됩니다 .
- 명령이 수정된 후 <MENU> 버튼을 눌러 세부 설정 화면을 닫습니다 .

12) ▲▼◀▶ 을 눌러 [등록] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- 이미 설정된 명령을 삭제하려면 5) 단계의 화면이 표시된 상태에서 리모컨의 <DEFAULT> 버튼을 누르거나 6) 단계의 화면에서 [삭제] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
- 동일 시간에 여러 개의 명령어를 설정한 경우 , 가장 작은 명령어 번호부터 시간 순으로 실행됩니다 .
- 작동 시간은 현지 시간이 됩니다 . (▶ 129 페이지)
- [스케줄] 에 설정된 명령을 실행하기 전에 리모컨 , 프로젝터의 제어 패널 또는 제어 명령어로 작업을 실행한 경우 , 예약 기능으로 설정된 명령어가 실행되지 않을 수 있습니다 .

[MULTI PROJECTOR SYNC 설정]

콘트라스트 동기화 기능과 셔터 동기화 기능을 설정합니다 .

콘트라스트 동기화 기능은 여러 프로젝터의 투영된 이미지를 결합하여 멀티 디스플레이를 구축하면 각 프로젝터에 비디오 신호 입력의 밝기 수준을 공유함으로써 균형 잡힌 명암의 결합된 화면을 표시하는 기능입니다 . 셔터 동기화 기능은 지정된 프로젝터의 셔터 작동을 다른 프로젝터와 동기화하는 것이며 작동 중인 페이드인 / 페이드아웃을 포함한 셔터 기능을 사용하는 효과를 동기화할 수 있습니다 .

콘트라스트 동기화 기능과 셔터 동기화 기능을 사용하려면 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자 및 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자를 사용하여 데이지 체인 연결로 루프 내에서 동기화를 타겟으로 하는 프로젝터에 연결해야 합니다 . 프로젝터를 연결하는 자세한 내용은 "콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능 사용 시 연결 예" (▶ 47 페이지) 를 참조하십시오 .

참고

- 콘트라스트 동기화 기능 및 셔터 동기화 기능은 동시에 사용할 수 있습니다 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 의 메뉴 항목은 다음 설정 항목과 동일합니다 .
 - [영상] 메뉴 → [다이나믹 콘트라스트] → [사용자] → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정]
 - [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정]

콘트라스트 동기화 기능 설정

1) ▲▼ 을 눌러 [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 를 선택합니다 .

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 화면이 표시됩니다 .

3) ▲▼ 을 눌러 [모드] 를 선택합니다 .

4) ▶◀ 를 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

4 장 설정 — [프로젝터 설정] 메뉴

[꺼짐]	콘트라스트 동기화 기능 및 셔터 동기화 기능이 사용되지 않을 때 이 항목을 선택합니다.
[메인]	콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택합니다. 링크된 프로젝트에서 벗어난 한 프로젝트에만 이 항목을 설정합니다. [메인]로 설정된 프로젝트는 각 프레임에 대해서 조합된 화면이 최적으로 되도록 비디오 신호의 밝기 수준을 계산합니다. 콘트라스트 동기화를 타겟으로 하는 모든 프로젝트는 계산 결과를 기초로 다이내믹 콘트라스트 기능을 제어합니다.
[서브]	콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택합니다. [메인]로 설정된 프로젝트를 제외한 모든 링크된 프로젝트에서 이 항목을 설정합니다.

- [꺼짐] 이외를 선택하면 [링크 상태]에 동기화를 타겟으로 하는 프로젝터를 포함한 모든 프로젝트가 올바르게 연결되었고 [모드]가 올바르게 설정되었음을 나타내는 진단 결과가 표시됩니다.

[LINKED]	모든 프로젝트가 올바르게 연결되었고 올바르게 설정되었습니다. 콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능을 설정할 수 있는 조건에 있습니다.
[NO LINK]	프로젝터가 올바르게 연결되지 않았거나 올바르게 설정되지 않았습니다. 링크된 각 프로젝트의 케이블 연결 상태와 프로젝트 설정을 확인하십시오.

5) ▲▼ 을 눌러 [콘트라스트 동기] 를 선택합니다.

6) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	콘트라스트 동기화 기능이 사용되지 않을 때 이 항목을 선택하십시오.
[켜짐]	콘트라스트 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택하십시오.

참고

- 다음 조건을 모두 만족하면 콘트라스트 동기화 기능이 작동합니다.
 - 링크할 모든 프로젝트가 데이지 체인 연결로 루프내에 연결되어 있습니다. (최대 64 프로젝트)
 - 링크된 한 프로젝트의 [모드]만 [메인]로 설정되고 다른 모든 프로젝트의 [모드]는 [서브]로 설정됩니다.
 - 콘트라스트 동기화를 수행하는 프로젝트의 [콘트라스트 동기]는 [켜짐]으로 설정됩니다.
- 링크되었지만 동기화되지 않은 프로젝트의 경우 [콘트라스트 동기]를 [꺼짐]으로 설정할 수 있습니다.

셔터 동기화 기능 설정

1) ▲▼ 을 눌러 [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [모드] 를 선택합니다.

4) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	콘트라스트 동기화 기능 및 셔터 동기화 기능이 사용되지 않을 때 이 항목을 선택합니다.
[메인]	콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택합니다. 셔터 작동의 동기화 소스가 되는 한 프로젝트에서만 이 항목을 설정합니다.
[서브]	콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택합니다. [메인]로 설정된 프로젝트를 제외한 모든 링크된 프로젝트에서 이 항목을 설정합니다.

- [꺼짐] 이외를 선택하면 [링크 상태]에 동기화를 타겟으로 하는 프로젝터를 포함한 모든 프로젝트가 올바르게 연결되었고 [모드]가 올바르게 설정되었음을 나타내는 진단 결과가 표시됩니다.

[LINKED]	모든 프로젝트가 올바르게 연결되었고 올바르게 설정되었습니다. 콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능을 설정할 수 있는 조건에 있습니다.
[NO LINK]	프로젝터가 올바르게 연결되지 않았거나 올바르게 설정되지 않았습니다. 링크된 각 프로젝트의 케이블 연결 상태와 프로젝트 설정을 확인하십시오.

5) ▲▼ 을 눌러 [셔터 동기] 를 선택합니다.

6) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	셔터 동기화 기능이 사용되지 않을 때 이 항목을 선택하십시오.
[켜짐]	셔터 동기화 기능이 사용될 때 이 항목을 선택하십시오.

참고

- 다음 조건을 모두 만족하면 셔터 동기화 기능이 작동합니다.
 - 링크할 모든 프로젝터가 데이지 체인 연결로 루프내에 연결되어 있습니다. (최대 64 프로젝터)
 - 링크된 한 프로젝터의 [모드] 만 [메인] 로 설정되고 다른 모든 프로젝터의 [모드] 는 [서브] 로 설정됩니다.
 - 셔터 동기화를 수행하는 프로젝터의 [셔터 동기] 는 [켜짐] 으로 설정됩니다.
- 링크되었지만 동기화되지 않은 프로젝터의 경우 [셔터 동기] 를 [꺼짐] 으로 설정할 수 있습니다.
- 셔터 동기화 기능에 의한 셔터 작동은 [모드] 가 [메인] 로 설정된 프로젝터의 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] 설정을 따릅니다.
- 링크된 각 프로젝트에 대한 신호 입력이 동기화되지 않으면 셔터 동기화 기능을 사용하는 동안 프로젝트 간 셔터 작동 타이밍이 최대 1 프레임까지 이동할 수 있습니다.
- [모드] 가 [서브] 로 설정된 프로젝터의 셔터 기능은 개별적으로 작동할 수 있습니다. 이 때 셔터 작동은 해당 프로젝트에 설정된 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [셔터설정] 의 설정을 따릅니다.

[RS-232C]

<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN>/<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자의 통신 조건을 설정합니다. RS-232C 통신을 위한 연결 방법에 대한 자세한 내용은 “<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN>/<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자” (➡ 220 페이지) 를 참조하십시오.

<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자의 통신 조건을 설정합니다

- 1) ▲▼ 을 눌러 [RS-232C] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [RS-232C] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 를 눌러 [입력 선택] 을 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

[프로젝트]	프로젝터의 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자로 RS-232C 통신을 실행합니다.
[DIGITAL LINK]	옵션 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 와 <DIGITAL LINK> 단자를 통해서 RS-232C 통신을 수행합니다.

- 5) ▲▼ 을 눌러 [(입력) 통신 속도] 를 선택합니다.
- 6) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[9600]	적합한 속도를 선택합니다.
[19200]	
[38400]	

- 7) ▲▼ 을 눌러 [(입력) 패리티] 를 선택합니다.
- 8) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[없음]	패리티 조건을 선택합니다.
[짝수]	
[홀수]	

<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자의 통신 조건을 설정합니다

- 1) ▲▼ 을 눌러 [RS-232C] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [RS-232C] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [(출력) 통신 속도] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다.

[9600]	적합한 속도를 선택합니다.
[19200]	
[38400]	

5) ▲▼ 을 눌러 [(출력) 패리티] 를 선택합니다 .

6) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[없음]	패리티 조건을 선택합니다.
[짝수]	
[홀수]	

응답 설정

1) ▲▼ 을 눌러 [RS-232C] 를 선택합니다 .

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [RS-232C] 화면이 표시됩니다 .

3) ▲▼ 을 눌러 [응답 (ID 전부)] 를 선택합니다 .

4) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .

[켜짐]	ID 가 전체로 지정된 경우 응답을 반환합니다 .
[꺼짐]	ID 가 전체로 지정된 경우 응답을 반환하지 않습니다 .

5) ▲▼ 을 눌러 [그룹] 를 선택합니다 .

6) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .

[A] - [Z]	RS-232C 의 ID 를 전송하여 여러 대의 프로젝터를 동시에 제어합니다 . [A] ~ [Z] 중에서 그룹을 설정할 수 있습니다 . RS-232C 의 ID 가 설정과 일치할 때 프로젝트가 응답합니다 .
-----------	---

7) ▲▼ 을 눌러 [응답 (ID 그룹)] 를 선택합니다 .

8) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .

[켜짐]	ID 가 그룹으로 지정된 경우 응답을 반환합니다 .
[꺼짐]	ID 가 그룹으로 지정된 경우 응답을 반환하지 않습니다 .

참고

- [입력 선택] 이 [DIGITAL LINK] 로 설정된 경우 , 관련 장치 (예를 들어 옵션 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G)) 를 <DIGITAL LINK> 단자에 연결했을 때에만 시리얼 단자를 사용해서 통신이 가능합니다 .
- 옵션 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G) 를 통해 로고를 전송할 때는 DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 "NO SIGNAL SLEEP" 에 대한 설정을 "OFF" 로 설정해야 통신 두절을 피할 수 있습니다 .
- [입력 선택] 을 [DIGITAL LINK] 로 설정하면 입력을 위한 통신 속도가 9 600 bps 로 고정되고 패리티가 "없음" 으로 고정됩니다 .

[REMOTE1 모드]

<REMOTE 1 IN> 단자를 설정합니다 .

1) ▲▼ 을 눌러 [REMOTE1 모드] 를 선택합니다 .

2) ◀▶ 를 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[표준]	대기 설정에서 <REMOTE 1 IN> 단자의 핀 할당을 이용합니다 . (▶ 224 페이지)
[사용자]	<REMOTE 1 IN> 단자의 설정을 변경합니다 .

- [사용자] 를 선택한 경우 , 3) 단계로 진행하십시오 .

3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

4) ▲▼ 를 눌러 [PIN2] ~ [PIN8] 중 하나를 선택하고 , ◀▶ 를 눌러 설정을 전환합니다 .

[기능]

리모컨에서 <FUNCTION> 버튼의 기능을 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [기능] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [기능] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 기능을 선택합니다.

[무효]	<FUNCTION> 버튼을 비활성화합니다.
[서브메모리]	서브 메모리 리스트를 표시합니다. (➡ 146 페이지)
[시스템선택]	투사할 이미지의 입력 신호에 따라 [시스템선택] 설정을 전환합니다. • 입력 신호가 SDI 입력 이외의 항목일 경우 [영상] 메뉴 → [시스템선택] (➡ 81 페이지) • 입력 신호가 SDI 입력일 경우 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [SDI IN] → [시스템선택] (➡ 105 페이지)
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	[SYSTEM DAYLIGHT VIEW] 설정을 전환합니다. (➡ 79 페이지)
[화면정지]	이미지를 일시적으로 화면정지시킵니다. (➡ 115 페이지)
[파형 모니터]	입력 신호의 파형을 표시합니다. (➡ 115 페이지)
[렌즈 메모리 불러오기]	등록된 렌즈 메모리를 불러옵니다. (➡ 118 페이지)
[화면비율]	이미지의 종횡 비를 전환합니다. (➡ 83 페이지)
[투사 방법]	[투사 방법] 설정을 전환합니다. (➡ 117 페이지)
[기하학 보정]	[기하학 보정] 설정을 전환합니다. (➡ 85 페이지)
[OSD 표시위치]	[OSD 표시위치] 설정을 전환합니다. (➡ 108 페이지)

- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

[필터카운터]

필터의 사용 시간을 확인하고 필터의 청소 / 교체 주기를 설정합니다. 또한 필터의 사용 시간을 재설정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [필터카운터] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [필터카운터] 화면이 표시됩니다.

[필터카운터]	필터의 사용 시간을 표시합니다.
[타이머]	필터의 청소 / 교체 주기를 설정합니다.
[필터 카운터 리셋]	필터의 사용 시간을 재설정합니다.

[타이머] 설정

필터를 주기적으로 청소 / 교체해야 할 경우, 시간 단위로 주기를 설정합니다. 필터의 사용 시간이 설정한 시간에 도달하면, [필터 카운터의 설정 시간에 도달했습니다.] 라고 필터의 청소 / 교체를 알리는 메시지가 투사된 이미지에 표시됩니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [필터카운터] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [필터카운터] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [타이머] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	메시지를 표시하지 않을 때 이 항목을 선택합니다.
[1000 시간] - [20000 시간]	메시지를 표시할 경우 이 항목을 선택합니다. 필터의 청소 / 교체 주기는 1 000 시간 간격으로 설정할 수 있습니다.

[필터카운터] 리셋

필터의 사용 시간을 재설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [필터카운터] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [필터카운터] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [필터 카운터 리셋] 을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 5) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [필터카운터] 표시가 [0 시간] 으로 바뀝니다.

[상태]

프로젝터의 상태를 표시합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [상태] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [상태] 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶ 을 눌러 페이지를 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 이에 따라 페이지가 바뀝니다.

[프로젝터 모델]	프로젝터의 유형을 표시합니다.	
[시리얼번호]	프로젝터의 시리얼 번호를 표시합니다.	
[프로젝터 사용시간]	프로젝터의 사용 시간을 표시합니다.	
[광원 사용시간]	광원 1 과 광원 2 의 사용 시간을 표시합니다.	
[연속 조명 시간]	광원이 비취질 때부터의 경과 시간을 표시합니다. 광원 점등 이후의 경과 시간은 초점을 조정할 때 확인할 수 있습니다. 셔터 기능을 사용할 때와 같이 광원이 일시적으로 꺼지면 경과 시간이 재설정됩니다.	
[메인 / 서브 버전]	프로젝터의 메인 및 하위 펌웨어 버전을 표시합니다.	
[흡입구 온도]*1	흡입구 공기 온도 상태를 표시합니다.	
[배출구 온도]*1	배출구 공기 온도 상태를 표시합니다.	
[광원 1 온도]*1	프로젝터의 광원 1 온도 상태를 표시합니다.	
[광원 2 온도]*1	프로젝터의 광원 2 온도 상태를 표시합니다.	
[셀프 테스트]	자가 진단 정보를 표시합니다.	
[입력]	현재 선택된 입력 단자를 표시합니다.	
[신호명칭]	입력 신호명을 표시합니다.	
[등록 번호]	입력 신호의 메모리 번호를 표시합니다.	
[백업 입력 상태]	[백업 입력 모드] 가 [꺼짐] 으로 설정된 때에 백업 입력 신호의 전환이 가능한지 여부를 표시합니다. (▶ 99 페이지)	
[등록 신호수]	등록된 신호 수를 표시합니다.	
[냉각 컨디션]	설정된 냉각 조건을 표시합니다.	
[기압]	대기압을 표시합니다.	
[REMOTE 1 상태]	REMOTE1 의 제어 상태를 표시합니다.	
[교류전압]	입력 공급 전압을 표시합니다.	
[ON 카운트]	[전원 ON 회수]	전원이 켜진 횟수를 표시합니다.
[업그레이드 키트]	[ET-UK20]	업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-UK20) 에 의한 활성화 상태를 표시합니다.
	[ET-CUK10]	자동 화면 조정 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-CUK10) 에 의한 활성화 상태를 표시합니다.
	[ET-NUK10]	NFC 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-NUK10) 에 의한 활성화 상태를 표시합니다. 또는 NFC 기능의 상태를 표시합니다. [활성화 중]: NFC 기능을 사용할 수 있습니다. [비활성화 중]: NFC 기능을 사용할 수 없습니다.

4 장 설정 — [프로젝터 설정] 메뉴

[작동 모드]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [작동 설정] → [작동 모드]의 설정값을 표시합니다.	
[표준]	[작동 모드]가 [표준]으로 설정되었을 때 광원의 사용 시간을 표시합니다.	
[저소음]	[작동 모드]가 [저소음]으로 설정되었을 때 광원의 사용 시간을 표시합니다.	
[사용자 1]	[작동 모드]가 [사용자 1]로 설정되었을 때 광원의 사용 시간을 표시합니다.	
[사용자 2]	[작동 모드]가 [사용자 2]로 설정되었을 때 광원의 사용 시간을 표시합니다.	
[사용자 3]	[작동 모드]가 [사용자 3]으로 설정되었을 때 광원의 사용 시간을 표시합니다.	
[신호정보]	[입력]	투사된 이미지에 사용되는 입력 단자를 표시합니다.
	[신호 형식]	입력 신호의 형식을 표시합니다.
	[신호 주파수]	입력 신호의 주파수를 표시합니다.
	[SYNC.STATE]	입력 신호의 동조 극성을 표시합니다.
	[수직동기신호 펄스 폭]	입력 신호의 수직 동조 신호 펄스 너비 표시합니다.
	[스캔타입]	입력 신호의 스캔 유형을 표시합니다.
	[전체 도트수]	입력 신호의 총 도트 수를 표시합니다.
	[표시 도트수]	입력 신호 표시 도트의 수를 표시합니다.
	[전체 라인수]	입력 신호의 총 라인 개수를 표시합니다.
	[표시 라인수]	입력 신호 표시 라인의 수를 표시합니다.
	[샘플링]	입력 신호의 샘플링 정보와 컬러 형식을 표시합니다.
	[신호세기]	입력 신호의 신호 레벨을 표시합니다.
	[색심도]	입력 신호의 등급을 표시합니다.
[HDCP 상태]	입력 신호의 HDCP 상태를 표시합니다. 표시 내용은 다음과 같습니다. [HDCP2.2]: HDCP 2.2를 사용해 투사할 경우 [HDCP1.X]: HDCP 1.X를 사용해 투사할 경우 [없음]: HDCP를 사용해 투사하지 않을 경우	

*1 텍스트 색상 (녹색 / 노란색 / 빨간색) 과 바 스케일로 온도 상태가 표시됩니다. 표시가 녹색인 범위 내에서 프로젝터를 사용하십시오.

참고

- [상태] 화면이 표시된 상태에서 <ENTER> 버튼을 눌러 "[E-mail set up] 페이지" (➡ 176 페이지)에 설정된 이메일 주소 (최대 2개 주소)로 상태 내용을 포함한 이메일을 전송할 수 있습니다.
- 입력 신호에 따라 [신호정보]의 일부 항목이 표시되고 다른 항목은 표시되지 않을 수 있습니다.
- 프로젝트에 이상이 발생한 경우, [상태] 화면이 표시된 상태에서 <DEFAULT> 버튼을 누르면 오류 정보에 대한 세부 정보 화면이 표시됩니다.
- [셀프 테스트]에 표시되는 내용에 대한 자세한 내용은 "[셀프 테스트] 표시" (➡ 208 페이지)를 참조하십시오.

이메일을 통해 상태 내용 보내기

"[E-mail set up] 페이지" (➡ 176 페이지)에 설정된 이메일 주소 (최대 2개 주소)로 상태 내용을 보낼 수 있습니다.

- 1) [상태] 화면의 1/5 - 4/5 페이지가 표시된 상태에서 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [이메일주소 선택] 화면이 표시됩니다.
- 2) ▲▼을 눌러 대상을 선택합니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 4) ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 상태 내용이 전송됩니다.

[정보 모니터 설정]

제어 패널의 정보 모니터를 설정합니다.

정보 모니터의 조작에 대해서는 "정보 모니터 기능 사용" (➡ 184 페이지)을 참조하십시오.

정상 상태에서 디스플레이 설정

조작이 없을 때 정보 모니터를 표시하고 / 숨깁니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [정보 모니터 설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [정보 모니터 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [DEFAULT] 를 선택합니다.

4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[OFF]	정보를 표시하지 않습니다.
[USER VIEW]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [정보 모니터 설정] → [USER VIEW] 에 설정된 항목을 표시합니다.

참고

- [DEFAULT] 가 [OFF] 로 설정된 경우라도 에러 또는 경고가 발생하면 해당 내용이 자동으로 표시됩니다.
- 이는 정보 모니터를 조작해서 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 "정보 모니터 기능 사용" (▶ 184 페이지) 을 참조하십시오.

표시할 정보 설정

조작이 없을 때 정보 모니터에 표시할 항목을 설정합니다.

1) ▲▼ 을 눌러 [정보 모니터 설정] 을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [정보 모니터 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [USER VIEW] 를 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [USER VIEW] 화면이 표시됩니다.

5) ▲▼ 을 눌러 각 항목을 선택합니다.

[INPUT]	현재 선택한 입력 단자 I
[SIGNAL NAME]	입력 신호 이름
[AC VOLTAGE]	입력 공급 전압
[INTAKE AIR TEMP.]	프로젝터의 흡입구 공기 온도
[EXHAUST AIR TEMP.]	프로젝터의 배출구 공기 온도
[SHUTTER]	셔터 상태 ([CLOSE]: 셔터 기능 활성화됨 ; [OPEN]: 셔터 기능 비활성화됨)
[OSD]	화면상 표시 기능의 상태 ([ON]: 표시 ; [OFF]: 숨김)
[IP ADDRESS]	유선 LAN 의 IP 주소

6) ◀▶ 을 눌러 설정을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[ON]	정보 모니터에 항목을 표시합니다.
[OFF]	정보 모니터에 항목을 표시하지 않습니다.

- 원하는 표시 항목이 설정될 때까지 5) ~ 6) 단계를 반복하십시오.

참고

- 이는 정보 모니터를 조작해서 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 "정보 모니터 기능 사용" (▶ 184 페이지) 을 참조하십시오.

표시할 방향 설정

정보 모니터에 표시할 텍스트의 방향을 설정합니다.

1) ▲▼ 을 눌러 [정보 모니터 설정] 을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [정보 모니터 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼ 을 눌러 [DIRECTION] 을 선택합니다.

4) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[AUTO]	내장 각도 센서로 프로젝터의 방향을 감지하고, 정보 모니터에 표시되는 텍스트의 방향을 자동으로 설정합니다. 보통은 [AUTO] 로 설정합니다.
--------	---

[NORMAL]	책상 등에 프로젝터를 설치할 때에는 이 항목을 선택합니다 .
[FLIPPED]	천장 부착과 같이 프로젝터의 상단면이 아래로 향하게 하여 프로젝터를 설치할 경우 이 항목을 선택합니다 . [NORMAL] 이 설정될 때 텍스트의 상하를 뒤집어서 표시합니다 .

참고

- 이는 정보 모니터를 조작해서 설정할 수도 있습니다 . 자세한 내용은 “정보 모니터 기능 사용” (▶ 184 페이지) 을 참조하십시오 .

정보 모니터의 밝기 설정

정보 모니터의 밝기를 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [정보 모니터 설정] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [정보 모니터 설정] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [BRIGHTNESS] 를 선택합니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 레벨을 조정합니다 .

조작	조정	조정 범위
▶ 을 누릅니다 .	정보 모니터가 밝아집니다 .	30 % - 100 % (공장 출하 시 기본 설정 : 100 %)
◀ 을 누릅니다 .	정보 모니터가 어두워집니다 .	

참고

- [BRIGHTNESS] 는 10 씩 증가하여 조정됩니다 .
- 이는 정보 모니터를 조작해서 설정할 수도 있습니다 . 자세한 내용은 “정보 모니터 기능 사용” (▶ 184 페이지) 을 참조하십시오 .

[데이터 복제]

데이터 복사 기능 작업을 수행합니다 . LAN 을 통해 프로젝터의 설정 , 조정값과 같은 데이터를 여러 프로젝터로 복사할 수 있습니다 .

조작에 대한 자세한 내용은 “데이터 복제 기능 사용” (▶ 192 페이지) 을 참조하십시오 .

[모든 사용자 데이터 저장]

다양한 설정 값을 프로젝터의 내장된 메모리에 백업으로 저장합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [모든 사용자 데이터 저장] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [보안 암호] 화면이 표시됩니다 .
- 3) 보안 암호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .
- 4) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 데이터를 저장하는 동안 [실행중] 이 표시됩니다 .

참고

- [모든 사용자 데이터 저장] 을 실행하여 저장된 데이터에는 “Geometric & Setup Management Software” 로 설정된 데이터는 포함되지 않습니다 .
- [모든 사용자 데이터 저장] 을 실행해서 저장된 데이터는 다음 방법 중 하나로 초기화한 경우에도 삭제되지 않습니다 .
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화할 경우
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화할 경우

[모든 사용자 데이터 실행]

프로젝터의 내장된 메모리에 백업으로 저장된 다양한 설정 값을 로드합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [모든 사용자 데이터 실행] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [보안 암호] 화면이 표시됩니다 .

3) 보안 암호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 확인 화면이 표시됩니다.

4) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- [모든 사용자 데이터 실행] 이 실행될 때 프로젝트가 스탠바이 모드로 들어가서 설정 값을 반영합니다.
- [모든 사용자 데이터 실행] 에서 로드된 데이터에는 “Geometric & Setup Management Software” 로 설정된 데이터는 포함되지 않습니다.

[초기화]

다양한 사용자 데이터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 복구합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [초기화] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [보안 암호] 화면이 표시됩니다.
- 3) 보안 암호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [초기화] 화면이 표시됩니다.
- 4) ▲▼ 을 눌러 초기화할 항목을 선택합니다.

[사용자 설정]	공장 출하 시 기본 설정으로 복구된 사용자 데이터는 임의로 선택할 수 있습니다. [초기화] 를 실행한 후 프로젝트가 대기 상태로 들어갑니다. 조작에 대한 자세한 내용은 “항목을 선택하여 설정 초기화” (▶ 141 페이지) 을 참조하십시오.
[등록신호만]	[등록신호 리스트] 에 등록된 모든 신호를 삭제합니다. 등록된 각 신호에 대해 저장된 모든 설정 값도 삭제됩니다.
[네트워크 / 이메일만]	[네트워크] 메뉴의 모든 설정 항목과 [Detailed set up] 페이지의 조작 페이지 및 웹 제어 화면의 Crestron Connected 에 있는 모든 설정 항목을 공장 출하 시 기본 설정으로 복구합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 웹 제어 화면의 [Adjust clock] 페이지에 있는 [Time Zone], [Date] 및 [Time] 항목은 공장 출하 시 기본 설정으로 복구되지 않습니다. • 또한 웹 제어 화면의 [Https set up] 페이지에서 이미 생성된 자체 서명 인증서 또는 이미 설치된 서버 인증서의 정보도 삭제되지 않습니다.
[로고 이미지만]	[유저 로고] 에 등록된 이미지를 삭제합니다.
[균일도만]	[디스플레이 옵션] 메뉴 → [균일도] 의 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 구성합니다.
[공장 초기화]	모든 사용자 데이터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 복구합니다. [공장 초기화] 를 실행한 후 프로젝트가 대기 상태로 들어갑니다.

- [사용자 설정] 이외를 선택한 경우 5) 단계로 진행하십시오.

5) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 확인 화면이 표시됩니다.

6) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 보안 암호는 [보안] 메뉴 → [보안 암호 변경] 에서 설정한 암호입니다.
- 공장 출하 시 기본 설정의 초기 암호: ▲▶▼◀▶▶▶▶▶▶▶▶▶
- 등록된 신호의 부분만 삭제하려면 “등록 신호 삭제” (▶ 144 페이지) 을 따라 삭제하십시오.
- 웹 제어 화면의 [Adjust clock] 페이지에 있는 [Time Zone] 설정과 [프로젝터 설정] 메뉴 → [날짜 / 시간] → [시간영역] 의 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 복구하려면 다음 방법 중 하나를 사용해 초기화하십시오.
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화
- 웹 제어 화면의 [Https set up] 페이지에서 이미 생성된 자체 서명 인증서 또는 이미 설치된 서버 인증서의 정보는 웹 제어 화면에서 삭제할 수 있습니다.
- [공장 초기화] 를 선택해 초기화된 경우, 다음 번 투사가 시작될 때 [초기설정] 화면이 표시됩니다.

항목을 선택하여 설정 초기화

- 1) ▲▼ 을 눌러 [초기화] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [보안 암호] 화면이 표시됩니다.
- 3) 보안 암호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [초기화] 화면이 표시됩니다.

- 4) ▲▼ 을 눌러 [사용자 설정] 을 선택합니다.
- 5) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [사용자 설정] 화면이 표시됩니다.
- 6) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택합니다.

[작동 설정]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [작동 설정] → [작동 모드] 가 초기화됩니다. [광원 출력] 이 초기화되지 않습니다. [광원 출력] 설정이 유지됩니다.
[스텐바이모드]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [스텐바이모드] → [표준]/[ECOLOGY] 가 초기화됩니다.
[등록번호]	[등록번호 리스트] 에 등록된 모든 번호가 초기화됩니다.
[네트워크 / 이메일]	[네트워크] 메뉴의 모든 설정 항목과 [Detailed set up] 페이지의 조작 페이지 및 웹 제어 화면의 Crestron Connected 에 있는 모든 설정 항목이 초기화됩니다. • 웹 제어 화면에 있는 [Time Zone], [Date] 및 [Time] 항목은 초기화되지 않습니다. • 또한 웹 제어 화면의 [Https set up] 페이지에서 이미 생성된 자체 서명 인증서 또는 이미 설치된 서버 인증서의 정보도 초기화되지 않습니다.
[로고 이미지]	[유저 로고] 에 등록된 이미지가 초기화됩니다.
[균일도]	[디스플레이 옵션] 메뉴 → [균일도] 가 초기화됩니다.
[기타 사용자 설정]	위에 언급된 것 이외의 사용자 데이터가 초기화됩니다.

- 7) ◀▶ 을 눌러 설정을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[유지]	[사용자 설정] 으로 초기화가 실행된 경우, 공장 출하 시 기본 설정으로 복구하지 않고 현재 설정을 유지합니다.
[초기화]	[사용자 설정] 으로 초기화가 실행된 경우, 공장 출하 시 기본 설정으로 복구합니다.

- 원하는 초기화 항목이 설정될 때까지 6) ~ 7) 단계를 반복하십시오.

- 8) ▲▼ 을 눌러 [초기화] 를 선택합니다.
- 9) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 10) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [광원 출력] 의 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 복구하려면 [기타 사용자 설정] 을 선택해서 초기화하십시오.
- 웹 제어 화면의 [Adjust clock] 페이지에 있는 [Time Zone] 설정과 [프로젝터 설정] 메뉴 → [날짜 / 시간] → [시간영역] 의 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 복구하려면 다음 방법 중 하나를 사용해 초기화하십시오.
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화

[서비스 암호]

이 기능은 서비스 기술자가 사용합니다.

[테스트 패턴] 메뉴

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [테스트 패턴] 항목을 선택합니다 .

메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➔ 71 페이지) 를 참조하십시오 .

[테스트 패턴]

프로젝터에 내장된 테스트 패턴을 표시합니다 .

위치 , 크기 , 기타 요인 설정은 이 테스트 패턴에 반영되지 않습니다 . 다양한 조정을 수행하기 전에 입력 신호를 표시하십시오 .

1) ◀▶ 을 눌러 [테스트 패턴] 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

메뉴 화면 + 전체 흰색	메뉴 화면과 함께 테스트 패턴을 표시합니다 . 원하는 테스트 패턴을 선택합니다 .
메뉴 화면 + 전체 흑색	
메뉴 화면 + 창	
메뉴 화면 + 창 (반전)	
메뉴 화면 + 색상 바 (수직)	
메뉴 화면 + 색상 바 (수평)	
메뉴 화면 + 16:9/4:3 화면 비율 프레임	
메뉴 화면 + 크로스 해치	
메뉴 화면 + 초점	
메뉴 화면 + 입력 화면	메뉴 화면과 입력 신호를 표시합니다 . 내부 테스트 패턴이 표시되지 않습니다 .

참고

- 테스트 패턴이 표시되어 있는 동안 리모컨의 <ON SCREEN> 버튼을 눌러서 메뉴 화면을 숨길 수 있습니다 .
- [프로젝트 설정] 메뉴 → [렌즈] → [초점조정 최적화 도구 작동] → [초점조정 작동] 이 [꺼짐] 으로 설정된 경우 , 초점 테스트 패턴이 표시되고 30 분 이상이 경과한 후에 초점 조정을 수행하는 것이 권장됩니다 .

크로스 해치 테스트 패턴의 색상 변경

“메뉴 화면 + 크로스 해치” 크로스 해치 테스트 패턴이 표시되면 색상을 변경할 수 있습니다 .

1) ◀▶ 을 눌러 “메뉴 화면 + 크로스 해치” 테스트 패턴을 선택합니다 .

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [테스트패턴 칼라] 화면이 표시됩니다 .

3) ▲▼ 을 눌러 색상을 선택하고 , <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- 크로스 해치 테스트 패턴 색상이 선택한 색상으로 변경됩니다 .

참고


- 프로젝트가 꺼진 경우 [테스트패턴 칼라] 설정이 [흰색] 으로 되돌아갑니다 .
- 크로스 해치 테스트 패턴 이외의 테스트 패턴 색상은 변경할 수 없습니다 .

[등록신호 리스트] 메뉴

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [등록신호 리스트] 항목을 선택합니다.

메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➡ 71 페이지) 를 참조하십시오.

■ 등록 신호 상세 정보

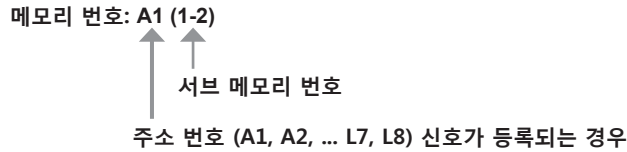

- 각 서브 메모리에 대해 이름을 설정할 수 있습니다 (➡ 146 페이지).

새 신호 등록

새 신호가 입력되고 리모컨 또는 제어 패널에서 <MENU> 버튼을 누르면 등록이 완료되고 [메인 메뉴] 화면이 표시됩니다.

참고

- 서브메모리를 포함하여 최대 96 개의 신호를 프로젝터에 등록할 수 있습니다.
- 메모리 번호에 대한 12 페이지 (A~L 의 8 개 메모리, 각 페이지에 8 개 메모리 포함 가능) 가 있으며, 신호는 사용 가능한 최저 번호로 등록됩니다. 사용할 수 있는 메모리 번호가 없으면 가장 오래된 신호로 덮어씁니다.
- 등록할 이름은 입력 신호에 의해 자동으로 결정됩니다.
- 메뉴가 표시되는 경우 새 신호가 입력되면 바로 등록됩니다.

등록 신호 이름 바꾸기

등록된 신호의 이름을 변경할 수 있습니다.

- 1) ▲▼◀▶ 을 눌러 이름을 변경할 신호를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [등록신호 상태] 화면이 표시됩니다.
 - 메모리 번호, 입력 단자, 입력 신호 이름, 주파수, 동기화 신호 등이 표시됩니다.
 - <MENU> 버튼을 눌러 [등록신호 리스트] 화면으로 돌아갑니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [등록신호설정] 화면이 표시됩니다.
- 4) ▲▼ 을 눌러 [신호명칭변경] 을 선택합니다.
- 5) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [신호명칭변경] 화면이 표시됩니다.
- 6) ▲▼◀▶ 을 눌러 텍스트를 선택하고, <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다.
- 7) 이름을 변경한 후 ▲▼◀▶ 을 눌러 [OK] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 등록이 완료되고 [등록신호설정] 화면으로 돌아갑니다.
 - ▲▼◀▶ 을 눌러 [CANCEL] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누르면 변경된 신호 이름이 등록되지 않고 자동으로 등록된 신호 이름이 사용됩니다.

등록 신호 삭제

등록된 신호를 삭제할 수 있습니다.

- 1) ▲▼◀▶ 을 눌러 삭제할 신호를 선택합니다.
- 2) 리모컨에서 <DEFAULT> 버튼을 누릅니다.
 - [등록신호 삭제] 화면이 표시됩니다.
 - 삭제를 취소하려면 <MENU> 버튼을 눌러 [등록신호 리스트] 화면으로 돌아갑니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 선택한 신호가 삭제됩니다.

참고

- [등록신호설정] 화면의 [등록신호 삭제] 에서도 등록된 신호를 삭제할 수 있습니다 .

등록 신호 보호

- 1) ▲▼◀▶ 을 눌러 보호할 신호를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [등록신호 상태] 화면이 표시됩니다 .
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [등록신호설정] 화면이 표시됩니다 .
- 4) ▲▼ 을 눌러 [잠금] 을 선택합니다 .
- 5) ▶◀ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	신호가 보호되지 않습니다 .
[켜짐]	신호가 보호됩니다 .

- [잠금] 이 [켜짐] 으로 설정되면 잠금 아이콘이 [등록신호 리스트] 화면 우측에 표시됩니다 .



참고

- [잠금] 이 [켜짐] 으로 설정되면 신호 삭제 , 이미지 조정 및 자동 화면 조정 기능을 사용할 수 없습니다 . 이러한 작업을 수행하려면 [잠금] 을 [꺼짐] 로 설정하십시오 .
- 신호가 보호된 경우라도 서브 메모리에 등록할 수 있습니다 .
- [초기화] 가 실행되면 보호된 신호도 삭제됩니다 .

신호 잠금 범위 확장

- 1) ▲▼◀▶ 을 눌러 설정할 신호를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [등록신호 상태] 화면이 표시됩니다 .
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [등록신호설정] 화면이 표시됩니다 .
- 4) ▲▼ 을 눌러 [로크인 범위] 을 선택합니다 .
- 5) ▶◀ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[축소]	보통 이 항목을 선택합니다 .
[와이드]	잠금 범위를 확장합니다 .

- [로크인 범위] 가 [와이드] 로 설정되면 확대 아이콘이 [등록신호 리스트] 화면 우측에 표시됩니다 .



참고

- 입력할 신호가 이미 등록되어 있는 동일한 신호임을 결정하는 범위를 전환합니다 .
- 이미 등록되어 있는 동일 신호라는 결정의 우선순위를 지정하려면 이 기능으로 [와이드] 로 설정하십시오 .
- 입력할 신호의 동기 주파수가 약간 변경되었거나 여러 신호 목록이 등록된 경우 등에서 사용합니다 .
- 이 신호가 <RGB IN> 단자 , <DVI-D IN> 단자 , <HDMI IN> 단자 또는 <DIGITAL LINK> 단자에서 입력된 경우에만 사용할 수 있습니다 .
- [와이드] 가 설정되면 동기 주파수가 약간 변경된 경우에도 신호가 같은 신호로 결정되기 때문에 이미지가 왜곡되어 나타날 수 있습니다 .
- 입력할 신호가 [와이드] 에 설정된 여러 신호에 해당하는 경우 , 높은 메모리 번호로 등록된 신호에 우선순위가 부여됩니다 . 예 : 메모리 번호 A2, A4 및 B1 에 해당하는 입력 신호는 B1 으로 결정됩니다 .
- 등록 신호가 삭제되면 해당 설정 또한 삭제됩니다 .
- 여러 유형의 신호를 같은 단자에 입력해야 하는 환경에서는 간혹 신호가 [와이드] 로 설정되면 올바르게 확인되지 않을 수 있습니다 .

서브 메모리

프로젝터에는 동기화 신호 소스의 주파수 또는 형식이 동일한 신호로 인식되더라도, 여러 이미지 조정 데이터를 등록할 수 있는 서브 메모리 기능이 있습니다.

동일한 신호 소스를 사용할 때에 화면 비율을 변환하거나 화이트 밸런스 등과 같은 화면 품질을 조정해야 할 때 이 기능을 사용하십시오. 서브 메모리는 [영상] 메뉴 ([명암], [밝기] 등과 같은 항목) 에서 조정된 이미지 종횡비 및 데이터 등과 같이, 각 신호에 대해 조정할 수 있는 데이터를 모두 포함합니다.

서브 메모리에 등록

- 1) 정상 화면 (메뉴가 표시되어 있지 않을 때) 에서 ◀▶ 를 누릅니다.
 - 서브 메모리가 등록되지 않은 경우 서브 메모리 등록 화면이 표시됩니다. 3) 단계로 진행합니다.
 - 현재 입력 신호에 등록된 서브 메모리 리스트가 표시됩니다.
 - [프로젝트 설정] 메뉴 → [기능] 에서 [서브메모리] 를 선택하면 ▶◀ 대신 리모컨의 <FUNCTION> 버튼을 사용할 수 있습니다.
- 2) ▲▼◀▶ 을 눌러 [서브메모리 리스트] 에 등록할 서브 메모리 번호를 선택합니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [신호명칭변경] 화면이 표시됩니다.
- 4) ▲▼◀▶ 을 눌러 [OK] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 등록된 신호의 이름을 변경하려면 “등록 신호 이름 바꾸기” (▶ 144 페이지) 의 6) 단계와 7) 단계의 절차를 따르십시오.

서브 메모리로 전환

- 1) 정상 화면 (메뉴가 표시되어 있지 않을 때) 에서 ▶◀ 를 누릅니다.
 - 현재 입력 신호에 등록된 서브 메모리 리스트가 표시됩니다.
- 2) ▲▼◀▶ 을 눌러 [서브메모리 리스트] 에서 전환할 신호를 선택합니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 2) 단계에서 선택한 신호로 전환합니다.

서브 메모리 삭제

- 1) 정상 화면 (메뉴가 표시되어 있지 않을 때) 에서 ▶◀ 를 누릅니다.
 - [서브메모리 리스트] 화면이 표시됩니다.
- 2) ▲▼◀▶ 을 눌러 삭제할 서브 메모리를 선택하고, 리모컨에서 <DEFAULT> 버튼을 누릅니다.
 - [등록번호 삭제] 화면이 표시됩니다.
 - 삭제를 취소하려면 <MENU> 버튼을 눌러 [서브메모리 리스트] 화면으로 돌아갑니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 선택한 서브 메모리가 삭제됩니다.

[보안] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [보안] 를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다 .

메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➡ 71 페이지) 를 참조하십시오 .

- 프로젝터를 처음 사용할 때
초기 암호 : ▲▶▼◀▲▶▼◀ 을 순서대로 누르고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

주의

- [보안] 메뉴를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누를 때 암호를 입력하는 창이 뜹니다 . 사전 설정된 암호를 입력한 후 , [보안] 메뉴의 작업을 계속합니다 .
- 이전에 암호가 변경되었으면 변경된 암호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- 입력된 암호는 화면에 * 표시로 표시됩니다 .
- 입력한 암호가 잘못되었을 때 화면에 오류 메시지가 표시됩니다 . 올바른 암호를 다시 입력하십시오 .

[보안 암호]

<MAIN POWER> 스위치를 <OFF> 쪽으로 설정한 상태로 전원이 켜지면 [보안 암호] 화면이 표시됩니다 . 입력한 암호가 잘못되었으면 조작은 전원 대기 <⏻> 버튼 , <SHUTTER> 버튼 , <LENS> 버튼 (<FOCUS> , <ZOOM> , <SHIFT>) 으로 제한됩니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [보안 암호] 을 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	보안 암호 입력을 비활성화합니다 .
[켜짐]	보안 암호 입력을 활성화합니다 .

참고

- 공장 출하시 기본 설정에 의해 또는 다음 방법 중 하나로 초기화된 후 , [보안 암호] 설정이 [꺼짐] 으로 지정됩니다 .
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화할 경우
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화할 경우
- 추측하기 어려운 암호를 주기적으로 변경합니다 .
- 항목을 [켜짐] 으로 설정하고 <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> 로 설정하면 보안 암호가 활성화됩니다 .

[보안 암호 변경]

보안 암호를 변경합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [보안 암호 변경] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [보안 암호 변경] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼◀▶ 과 번호 (<0> ~ <9>) 버튼을 눌러 비밀번호를 설정합니다 .
 - 최대 8 개 버튼 조작을 설정할 수 있습니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
- 5) 확인을 위해 암호를 다시 입력합니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- 입력된 암호는 화면에 * 표시로 표시됩니다 .
- 보안 비밀번호에 숫자 값이 사용될 때 리모컨을 분실한 경우 , 초기화를 위해서는 해당 보안 비밀번호가 필요합니다 . 초기화 방법에 대해서는 제품 대리점에 문의하십시오 .

[표시설정]

투사 이미지 위에 보안 이미지 (텍스트 또는 이미지) 를 중첩합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [표시설정] 을 선택합니다 .

2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[꺼짐]	보안 메시지를 숨깁니다 .
[텍스트]	[보안] 메뉴 → [문자 변경] 에서 텍스트 설정을 표시합니다 .
[유저 로고]	사용자가 등록된 이미지를 표시합니다 .

참고

- [유저 로고] 이미지를 생성 및 등록하려면 "Logo Transfer Software" 를 사용하십시오 .
이 소프트웨어는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 에서 다운로드할 수 있습니다 .

[문자 변경]

[표시설정] 에서 [텍스트] 를 선택한 경우 표시되는 텍스트를 편집합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [문자 변경] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [문자 변경] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼◀▶ 을 눌러 텍스트를 선택하고 , <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다 .
- 4) ▲▼◀▶ 을 눌러 [OK] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 텍스트가 변경됩니다 .

[제어 장치 설정]

제어 패널 및 리모컨에서 버튼 작동을 활성화 / 비활성화합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [제어 장치 설정] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [제어 장치 설정] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [제어 패널] 또는 [리모컨] 을 선택합니다 .

[제어 패널]	제어 패널에서 제어에 대한 제한을 설정합니다 .
[리모컨]	리모컨에서 제어에 대한 제한을 설정합니다 .

- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [제어 패널] 화면 또는 [리모컨] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [제어 패널] 또는 [리모컨] 을 선택합니다 .
- 6) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 제어 패널 또는 리모컨에서 조작 제한을 설정할 수 있습니다 .

[가능]	모든 버튼 작동을 활성화합니다 .
[무효]	모든 버튼 작동을 비활성화합니다 .
[사용자]	모든 버튼 작동을 별도로 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . 자세한 내용은 "버튼 활성화 / 비활성화" (▶ 148 페이지) 을 참조하십시오 .

- 7) ▲▼ 을 눌러 [설정] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .
- 8) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

버튼 활성화 / 비활성화

- 1) ▲▼ 을 눌러 [제어 장치 설정] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [제어 장치 설정] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [제어 패널] 또는 [리모컨] 을 선택합니다 .

- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [제어 패널] 또는 [리모컨] 을 선택합니다 .
- 6) ◀▶ 을 눌러 [사용자] 를 전환합니다 .
- 7) ▲▼ 을 눌러 설정할 버튼 항목을 선택합니다 .
 - [리모컨] 에서 [입력 선택 버튼] 을 선택한 경우 , <ENTER> 버튼을 누른 다음 ▲▼ 를 눌러 설정할 버튼을 선택합니다 .

	설정 가능한 버튼	
	[제어 패널]	[리모컨]
[전원 버튼]	전원 대기 <⏻> 버튼 및 전원 켜기 <⏻> 버튼	
[입력 선택 버튼]	<INPUT SELECT> 버튼	<HDMI> 버튼 , <DVI-D> 버튼 , <SDI> 버튼 , <RGB1/2> 버튼 , <DIGITAL LINK> 버튼
[메뉴버튼]	<MENU> 버튼	
[렌즈버튼]	<LENS> 버튼	렌즈 버튼 (<FOCUS> , <ZOOM> , <SHIFT>)
[오토셋업 버튼]	—	<AUTO SETUP> 버튼
[셔터버튼]	<SHUTTER> 버튼	
[온 스크린 버튼]	—	<ON SCREEN> 버튼
[기타 버튼]	▲▼◀▶ , <ENTER> 버튼	버튼이 위에 나열되지 않음

- 8) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

[가능]	버튼 작동을 활성화합니다 .
[무효]	버튼 작동을 비활성화합니다 .

- 7) 단계에서 [입력 선택 버튼] 을 선택한 경우 , 항목 전환이 완료된 후 <MENU> 버튼을 누르면 [제어 패널] 화면 또는 [리모컨] 화면으로 돌아갑니다 .
- 9) ▲▼ 을 눌러 [설정] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .
 - 10) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- 장치에서 수행되는 버튼 작동이 [무효] 로 설정될 때 [조작설정 패스워드] 화면이 표시됩니다 . 조작 설정 비밀번호를 입력합니다 .
- 약 10 초 동안 작동이 없으면 [조작설정 패스워드] 화면이 사라집니다 .
- [제어 패널] 과 [리모컨] 의 조작을 [무효] 로 설정하면 프로젝터를 끌 수 없습니다 (대기 상태에 들어갈 수 없음) .
- 설정이 완료되면 메뉴 화면이 사라집니다 . 계속해서 작동하려면 <MENU> 버튼을 눌러 메인 메뉴를 표시합니다 .
- 리모컨의 버튼 작동이 비활성화된 경우에도 리모컨의 <ID SET> 버튼 작동은 활성화됩니다 .

[조작설정 패스워드 변경]

조작 설정 비밀번호를 변경할 수 있습니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [조작설정 패스워드 변경] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [조작설정 패스워드 변경] 화면이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼◀▶ 을 눌러 텍스트를 선택하고 , <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다 .
- 4) ▲▼◀▶ 을 눌러 [OK] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 취소하려면 [CANCEL] 을 선택합니다 .

주의

- 공장 출하 시 기본 설정에 의해 또는 다음 방법 중 하나로 초기화된 후 , 초기 비밀번호는 "AAAA" 입니다 .
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [공장 초기화] 를 선택해서 초기화할 경우
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [초기화] → [사용자 설정] → [기타 사용자 설정] 을 [초기화] 로 설정해서 초기화할 경우
- 추측하기 어려운 암호를 주기적으로 변경합니다 .
- 암호를 초기화하려면 제품 대리점에 문의하십시오 .

[네트워크] 메뉴

메뉴 화면에서 메인 메뉴의 [네트워크] 를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다 .
메뉴 화면의 작동에 대해서는 “메뉴를 통해서 네비게이트하기” (➡ 71 페이지) 를 참조하십시오 .

[DIGITAL LINK 모드]

프로젝터에서 <DIGITAL LINK> 단자의 통신 방식을 전환합니다 .

- 1) ▲▼ 를 눌러 [DIGITAL LINK 모드] 를 선택합니다 .
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[자동]	DIGITAL LINK, 롱 리치 또는 이더넷으로 자동으로 통신 방식을 전환합니다 .
[DIGITAL LINK]	통신 방식을 DIGITAL LINK 로 고정합니다 .
[롱 리치]	통신 방식을 롱 리치로 고정합니다 .
[ETHERNET]	통신 방식을 이더넷으로 고정합니다 .

가능한 통신 모드

- ✓: 가능한 통신
—: 불가능한 통신

설정		가능한 통신			
		비디오 전송 (100 m (328'1"))	비디오 전송 (150 m (492'2"))	이더넷	RS-232C
[자동]	DIGITAL LINK 의 경우	✓	—	✓	✓
	롱 리치인 경우	—	✓	✓	✓
	이더넷의 경우	—	—	✓ ^{*1}	—
[DIGITAL LINK]		✓	—	✓	✓
[롱 리치]		—	✓	✓	✓
[ETHERNET]		—	—	✓ ^{*1}	—

*1 트위스트페어케이블 송신기를 통한 통신을 이용할 수 없습니다 . 프로젝터를 네트워크에 직접 연결합니다 .

참고

- 1 920 x 1 200 도트 미만의 해상도를 가진 신호의 경우, DIGITAL LINK 통신 방식으로 연결되었을 때 최대 전송 거리는 100 m (328'1")입니다 . 1 920 x 1 200 도트를 초과하는 해상도의 신호에 대해서는 최대 전송 거리가 50 m (164'1") 로 됩니다 .
- 롱 리치 통신 방식으로 접속한 때의 최대 전송 거리는 150 m (492'2") 입니다 . 이런 경우, 프로젝터가 수신할 수 있는 신호는 최대 1080/60p (1 920 x 1 080 도트, 도트 클럭 주파수 148.5 MHz) 입니다 .
- 트위스트 페어 케이블 송신기의 통신 방식이 롱 리치로 설정된 경우, 항목이 [자동] 으로 설정된 때에 롱 리치 통신 방식으로 프로젝터가 접속합니다 . 옵션의 디지털 링크 스위처 (모델 번호 : ET-YFB200G) 와 롱 리치 통신 방식으로 접속하는 경우, 항목을 [롱 리치] 로 설정합니다 .
- 항목이 [롱 리치] 로 설정된 경우라도 트위스트 페어 케이블 송신기가 롱 리치 통신 방식을 지원하지 않는 경우, 올바르게 접속되지 않습니다 .

[DIGITAL LINK 상태]

DIGITAL LINK 연결 환경을 표시합니다 .

- 1) ▲▼ 를 눌러 [DIGITAL LINK 상태] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [DIGITAL LINK 상태] 화면이 표시됩니다 .

[링크 상태]	표시 내용은 다음과 같습니다 . [DIGITAL LINK]: DIGITAL LINK 방법으로 통신 중입니다 . [롱 리치]: 롱 리치 방법으로 통신 중입니다 . [ETHERNET]: 이더넷 방법으로 통신 중입니다 . [NO LINK]: 통신이 설정되지 않았습니다 .
[HDCP 상태]	표시 내용은 다음과 같습니다 . [HDCP2.2]: HDCP 2.2 를 사용해 투사할 경우 [HDCP1.X]: HDCP 1.X 를 사용해 투사할 경우 [없음]: HDCP 를 사용해 투사하지 않을 경우 [---]: 신호가 없을 경우

[신호 품질]	<p>[신호 품질]은 오류 크기의 숫자값이며 이 값에 따라 표시 색상이 녹색, 노란색 또는 빨간색으로 바뀝니다.</p> <p>트위스트페어케이블 송신기에서 신호를 받는 동안 신호 품질 레벨을 확인합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [최대]/[최소]: 오류 크기의 최대값 / 최소값 • 녹색 (-12 dB 이하) → 정상 신호 품질 레벨. • 노란색 (-11 ~ -8 dB) → 화면에 잡음이 발생할 가능성이 있는 경고 레벨. • 빨간색 (-7 dB 이상) → 동기화가 중단되거나 신호가 수신되지 않을 수 있는 비정상 레벨.
-----------	---

[네트워크 설정]

네트워크 기능을 사용하기 전에 네트워크의 초기 설정을 수행합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [네트워크 설정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [네트워크 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고, 메뉴의 작동 지침에 따라 설정을 변경합니다.

[프로젝터명]	프로젝터 이름을 변경할 수 있습니다. DHCP 서버 등을 사용하기 위해 호스트 이름을 요구하면 호스트 이름을 입력합니다.	
[DHCP]	[켜짐]	프로젝터를 연결하려는 네트워크에 DHCP 서버가 존재하면 IP 주소를 자동으로 연습니다.
	[꺼짐]	프로젝터를 연결하려는 네트워크에 DHCP 서버가 존재하지 않으면 [IP 주소], [서브넷 마스크] 및 [기본 게이트웨이] 를 설정합니다.
[IP 주소]	DHCP 서버를 사용하지 않을 때 IP 주소를 입력합니다.	
[서브넷 마스크]	DHCP 서버를 사용하지 않을 때 서브넷 마스크를 입력합니다.	
[기본 게이트웨이]	DHCP 서버를 사용하지 않을 때 디폴트 게이트웨이를 입력합니다.	

- 4) ▲▼ 을 눌러 [저장] 를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 표시됩니다.
- 5) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- DHCP 서버를 사용할 때 DHCP 서버가 실행 중임을 확인하십시오.
- IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이에 대해서는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 네트워크 설정은 <LAN> 단자와 <DIGITAL LINK> 단자에 공통된 것입니다.
- [네트워크] 메뉴 → [Art-Net 설정] 이 [켜짐 (2.X.X.X)] 또는 [꺼짐 (10.X.X.X)] 으로 설정된 경우 [네트워크 설정] 을 선택할 수 없습니다.

[네트워크 조정]

네트워크의 제어 방법을 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [네트워크 조정] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [네트워크 조정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고 ◀▶ 을 눌러 설정을 변경합니다.

[WEB 제어]	웹 브라우저로 제어하려면 [켜짐] 으로 설정합니다.
[PJLink 제어]	PJLink 프로토콜로 제어하려면 [켜짐] 으로 설정합니다.
[PJLink 알림]	<p>PJLink 알림 기능을 사용하려면 [켜짐] 으로 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [켜짐] 으로 설정되고 <ENTER> 버튼을 누르면 [PJLink 알림] 화면이 표시됩니다. [IP 주소 1 알림], [IP 주소 2 알림] 에서 프로젝터의 상태를 알려려면 컴퓨터의 IP 주소를 설정합니다.
[명령어 제어]	<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN>/<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자 제어 명령 형식 (➡ 223 페이지) 으로 제어하려면 [켜짐] 으로 설정합니다. "LAN 을 통한 제어 명령어" (➡ 217 페이지) 를 참조하십시오.
[명령어 포트]	명령어 제어에 사용되는 포트 번호를 설정합니다.
[Crestron Connected(TM)]	Crestron Electronics, Inc. 의 Crestron Connected 로 제어하려면 [켜짐] 으로 설정합니다.
[AMX D.D.]	<p>AMX Corporation 제어로 제어하려면 [켜짐] 으로 설정합니다.</p> <p>이 기능을 [켜짐] 으로 설정하면 "AMX Device Discovery" 를 통한 검색이 활성화됩니다. 자세한 내용은 AMX Corporation 웹사이트를 방문해 주십시오.</p> <p>URL http://www.amx.com/</p>

[EXTRON XTP]	Extron Electronics의 "XTP 트랜스미터"를 <DIGITAL LINK> 단자에 연결할 때는 [켜짐]으로 설정합니다. 옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G)를 연결할 때는 [꺼짐]으로 설정합니다. "XTP 트랜스미터"에 대한 자세한 내용은 Extron Electronics 웹사이트를 방문해 주십시오. URL http://www.extron.com/	
[유형 선택]	[LAN]	이더넷 신호를 전송하기 위해 <LAN> 단자만 사용할 경우 이 항목을 선택합니다.
	[DIGITAL LINK]	이더넷 신호를 전송하기 위해 <DIGITAL LINK> 단자만 사용할 경우 이 항목을 선택합니다.
	[LAN & DIGITAL LINK]	이더넷 신호를 전송하기 위해 <DIGITAL LINK> 단자와 <LAN> 단자를 사용할 경우 이 항목을 선택합니다.

4) ▲▼ 을 눌러 [저장] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
• 확인 화면이 표시됩니다.

5) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- [유형 선택]이 [LAN & DIGITAL LINK]로 설정된 경우, <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자는 프로젝터의 내부에 연결됩니다. LAN 케이블을 사용해 <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자를 직접 연결하지 마십시오. 허브 또는 트위스트페어케이블 송신기와 같은 주변기기를 사용해 동일한 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오.

[네트워크 상태]

프로젝터 네트워크의 상태를 표시합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [네트워크 상태] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
• [네트워크 상태] 화면이 표시됩니다.

[DHCP]	DHCP 서버의 사용 상태를 표시합니다.
[IP 주소]	[IP 주소] 를 표시합니다.
[서브넷 마스크]	[서브넷 마스크] 를 표시합니다.
[기본 게이트웨이]	[기본 게이트웨이] 를 표시합니다.
[DNS1]	기본 설정 DNS 서버의 주소를 표시합니다.
[DNS2]	보조 DNS 서버의 주소를 표시합니다.
[MAC 주소]	[MAC 주소] 를 표시합니다.

참고

- 네트워크 설정은 <LAN> 단자와 <DIGITAL LINK> 단자에 공통된 것입니다.

[DIGITAL LINK 메뉴]

옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호 : ET-YFB100G, ET-YFB200G)를 <DIGITAL LINK> 단자에 연결하면 연결된 DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 메인 메뉴가 표시됩니다. 자세한 내용은 DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

참고

- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [EXTRON XTP]가 [켜짐]으로 설정된 경우 [DIGITAL LINK 메뉴]를 선택할 수 없습니다.
- "RETURN" 버튼의 작동 지침이 디지털 인터페이스 박스 및 디지털 링크 스위치의 메뉴 화면에 표시됩니다. 프로젝터에는 "RETURN" 버튼이 없지만 <MENU> 버튼을 사용하여 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

[Art-Net 설정]

Art-Net 기능을 사용하도록 설정을 지정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [Art-Net 설정] 을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	Art-Net 기능을 비활성화합니다.
[켜짐 (2.X.X.X)]	Art-Net 기능을 활성화하고 IP 주소를 2.X.X.X로 설정합니다.

[커짐 (10.X.X.X)]	Art-Net 기능을 활성화하고 IP 주소를 10.X.X.X 로 설정합니다 .
[커짐 (메뉴얼)]	Art-Net 기능을 활성화하고 [네트워크 설정] 에 설정된 IP 주소를 사용합니다 .

- [꺼짐] 이외를 선택한 경우 3) 단계로 진행하십시오 .

3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [Art-Net 설정] 화면이 표시됩니다 .

4) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택하고 ◀▶ 을 눌러 설정을 변환합니다 .

[NET]	프로젝터가 Art-Net 를 처리할 때 사용할 [NET] 를 입력합니다 .
[SUB NET]	프로젝터가 Art-Net 를 처리할 때 사용할 [SUB NET] 를 입력합니다 .
[UNIVERSE]	프로젝터가 Art-Net 를 처리할 때 사용할 [UNIVERSE] 를 입력합니다 .
[시작 주소]	프로젝터가 Art-Net 를 처리할 때 사용할 [시작 주소] 를 입력합니다 .

5) ▲▼ 을 눌러 [저장] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- 확인 화면이 표시됩니다 .

6) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

참고

- [커짐 (2.X.X.X)] 또는 [커짐 (10.X.X.X)] 을 선택한 경우 , IP 주소가 자동으로 계산되어 설정됩니다 .

[Art-Net CH 설정]

채널 할당을 설정합니다 .

Art-Net 기능으로 프로젝터를 제어하는 데 사용되는 채널 정의는 " Art-Net 기능 사용 " (▶ 212 페이지) 를 참조하십시오 .

1) ▲▼ 을 눌러 [Art-Net CH 설정] 을 선택합니다 .

2) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다 .

[2]	표준 설정으로 채널 할당을 사용합니다 .
[사용자]	채널 할당을 변경합니다 .
[1]	DZ21K 시리즈 호환으로 채널 할당을 사용합니다 . DZ21K 시리즈 : DZ21K 시리즈 , DS20K 시리즈 , DW17K 시리즈 , DZ16K 시리즈

- [2] 또는 [1] 을 선택한 경우 , <ENTER> 버튼을 누르면 채널에 할당된 기능을 표시합니다 .
- [사용자] 를 선택한 경우 , 3) 단계로 진행하십시오 .

3) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [Art-Net CH 설정] 화면이 표시됩니다 .

4) ▲▼ 을 눌러서 설정할 채널을 선택하고 , ◀▶ 를 눌러서 항목을 변환합니다 .

[광원 출력]	광량을 조정합니다 .
[입력 선택]	입력을 전환합니다 .
[렌즈 포지션]	렌즈 위치를 이동시킵니다 .
[렌즈 수평 이동]	수평 방향으로 렌즈 이동을 조정합니다 .
[렌즈 수직 이동]	수직 방향으로 렌즈 이동을 조정합니다 .
[렌즈 초점조정]	초점을 조정합니다 .
[렌즈 확대]	줌을 조정합니다 .
[전원]	전원 상태를 제어합니다 .
[셔터]	셔터를 제어합니다 .
[페이드인]	페이드인 시간을 설정합니다 .
[페이드아웃]	페이드아웃 시간을 설정합니다 .
[기하학 보정]	기하구조 조정을 실시합니다 .
[커스텀 마스킹]	" Geometric & Setup Management Software " *1 를 사용하여 보정합니다 .
[화면정지]	투사된 이미지를 화면정지시킵니다 .
[컬러]	색상 채도를 조정합니다 .
[틸트]	색조를 조정합니다 .

[래스터 패턴]	래스터 패턴을 표시합니다 .
[가능 / 입력]	Art-Net 기능으로 프로젝터의 제어를 활성화 / 비활성화합니다 .
[없음]	정의없음

*1 "Geometric & Setup Management Software" 는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>) 에서 다운로드할 수 있습니다 .
다운로드하기 위해서는 PASS 에 등록해서 로그인해야 합니다 .

- ▲▼ 를 눌러서 채널을 선택하고 , <ENTER> 버튼을 눌러서 항목 목록을 표시하고 , ▲▼◀▶ 를 눌러서 항목을 선택하고 , <ENTER> 버튼을 눌러서 설정할 수도 있습니다 .
- [없음] 을 제외하고 다수의 채널에 대해 같은 항목을 설정할 수는 없습니다 .

[Art-Net 상태]

각 채널에 할당된 제어 콘텐츠와 그 채널의 수신 데이터를 표시합니다 .

1) ▲▼ 를 눌러 [Art-Net 상태] 를 선택합니다 .

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- [Art-Net 상태] 화면이 표시됩니다 .

5 장 조작

이 장에서는 각 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다 .

네트워크 연결

프로젝터에는 네트워크 기능이 탑재되어 있어서 컴퓨터에 연결하면 다음과 같은 것이 가능합니다.

• 웹 제어

컴퓨터로부터 프로젝트에 액세스해서 프로젝터를 설정, 조정하고 그 상태를 표시할 수 있습니다.
자세한 내용은 “웹 제어 기능” (➡ 159 페이지) 을 참조하십시오.

• Smart Projector Control

응용 프로그램 소프트웨어 “Smart Projector Control” 을 사용할 수 있으며, 스마트폰이나 태블릿을 사용해 LAN 을 통해 연결된 프로젝터를 설정 및 조정하도록 활성화할 수 있습니다.

자세한 내용은 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 를 방문해 주십시오.

• Multi Monitoring & Control Software

“Multi Monitoring & Control Software” 소프트웨어 응용 프로그램을 사용해서 인트라넷으로 연결된 다수의 디스플레이 장치 (프로젝터 또는 평면 디스플레이) 를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

인트라넷 내의 디스플레이 장치와 주변기기의 상태를 모니터링하고, 해당 장비의 이상을 통보하며, 가능한 이상 징후를 감지하는 플러그인 소프트웨어 “조기 경고 소프트웨어” 도 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 를 방문해 주십시오.

• PJLink

PJLink 프로토콜을 사용해서 컴퓨터로부터 프로젝터를 조작하거나 상태 질의를 할 수 있습니다.

자세한 내용은 “PJLink 프로토콜” (➡ 211 페이지) 을 참조하십시오.

• Art-Net

DMX 컨트롤러 또는 Art-Net 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램 소프트웨어로 프로젝터를 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 “Art-Net 기능 사용” (➡ 212 페이지) 을 참조하십시오.

• 명령어 제어


제어 명령어를 사용해서 컴퓨터로부터 프로젝터를 조작하거나 상태 질의를 할 수 있습니다.

자세한 내용은 “LAN 을 통한 제어 명령어” (➡ 217 페이지) 를 참조하십시오.

유선 LAN 을 통한 연결

이 프로젝트는 LAN 케이블을 통해서 트위스트페어케이블 송신기의 이더넷 신호를 수신할 수 있습니다.

일반적인 네트워크 연결 예

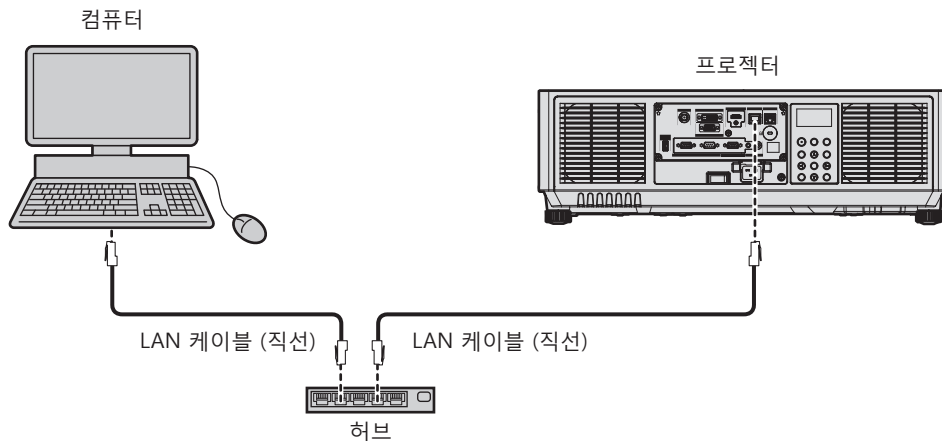


주의

- LAN 케이블이 프로젝트에 직접 연결된 경우 네트워크가 실내에서 연결되어야 합니다.

참고

- 네트워크 기능을 사용하려면 LAN 케이블이 필요합니다.
- CAT5 이상과 호환되는 직선 또는 교차 LAN 케이블을 사용합니다. 시스템 구성에 따라서는 직선 또는 교차 케이블 중의 하나, 혹은 양 케이블 모두를 사용할 수 있습니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 프로젝트는 케이블 타입 (직선 또는 교차) 을 자동으로 결정합니다.
- 길이가 100 m (328'1") 이하인 LAN 케이블을 사용합니다.

트위스트페어케이블 송신기를 통한 네트워크 연결 예

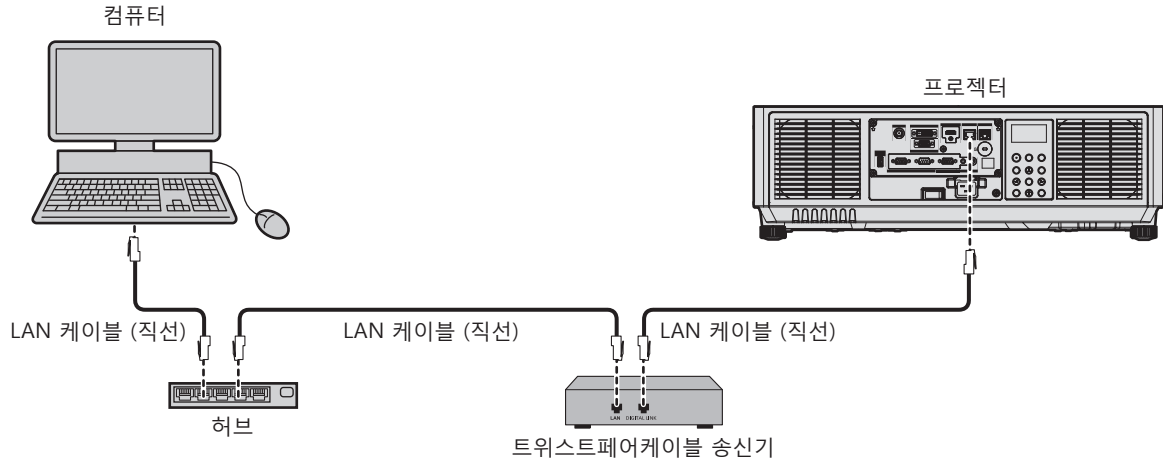

주의

- LAN 케이블이 프로젝터에 직접 연결된 경우 네트워크가 실내에서 연결되어야 합니다.

참고

- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 LAN 케이블을 연결할 경우 다음 기준을 충족시키는 케이블을 사용하십시오 :
 - CAT5e 이상의 표준에 호환
 - 차폐형 (커넥터 포함)
 - 다이렉트
 - 싱글 와이어
 - 케이블 코어의 지름은 AWG24(AWG24, AWG23 등) 보다 크거나 같습니다 .
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이의 최대 전송 거리는 1 920 x 1 200 도트 미만의 해상도의 신호에 대해 100 m (328'1") 입니다 . 1 920 x 1 200 도트를 초과하는 해상도의 신호에 대해서는 최대 전송 거리가 50 m (164'1") 로 됩니다 . 트위스트페어케이블 송신기가 롱 리치 통신 방식을 지원하는 경우에는 최대 150 m (492'2") 까지 전송할 수 있습니다 . 그렇지만 , 롱 리치 통신 방식에 대해 프로젝터가 수신할 수 있는 신호는 최대 1080/60p (1 920 x 1 080 도트 , 도트 클럭 주파수 148.5 MHz) 입니다 . 이 거리를 초과하면 이미지가 중단되거나 LAN 통신에 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 케이블을 설치할 때는 케이블 테스터 또는 케이블 분석기 같은 도구를 사용하여 케이블 특성이 CAT5e 이상과 호환되는지 확인하십시오 . 릴레이 커넥터를 사용하는 경우 이것을 측정에 포함하십시오 .
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 허브를 사용하지 마십시오 .
- <DIGITAL LINK> 단자를 사용하여 이더넷 및 직렬 제어 신호를 전송하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [DIGITAL LINK] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다 .
- <LAN> 단자를 사용하여 이더넷 신호를 전송하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [LAN] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다 .
- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 이 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정된 경우 , <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자는 프로젝터의 내부에 연결됩니다 . LAN 케이블을 사용해 <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자를 직접 연결하지 마십시오 . 허브 또는 트위스트페어케이블 송신기와 같은 주변기기를 사용해 동일한 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오 .
- 케이블을 강제로 당기지 마십시오 . 또한 불필요하게 케이블을 구부리거나 접지 마십시오 .
- 최대한 잡음 효과를 줄이려면 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에서 루프 형상이 생기지 않게 케이블을 가능한 끈게 펴십시오 .
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 놓이는 케이블은 다른 케이블 , 특히 전원 케이블과 멀리 떨어져서 설치하십시오 .
- 여러 케이블을 설치할 때는 함께 묶지 말고 가능한 최단 거리로 분할하여 배치하십시오 .
- 케이블을 설치한 후 [네트워크] 메뉴 → [DIGITAL LINK 상태] 로 가서 [신호 품질] 값이 정상 상태를 나타내는 녹색으로 표시되는지 확인하십시오 .
- 프로젝터에서 작동 확인이 이루어진 다른 제조사의 트위스트페어케이블 송신기에 대해서는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 를 방문해 주십시오 . 다른 제조사 장치에 대한 확인은 전체 작동에 대한 확인이 이루어진 것이 아닌 , Panasonic Connect Co., Ltd. 에서 설정한 항목에 대해서만 수행되었다는 점을 유념하십시오 . 다른 제조사 장치로 인해 발생한 작동 또는 성능 상의 문제는 해당 제조사에 문의하십시오 .

프로젝터 설정

- 1) LAN 케이블을 사용하여 프로젝터를 컴퓨터에 연결합니다 .
- 2) 프로젝터의 전원을 켭니다 .
- 3) <MENU> 버튼을 눌러 메인 메뉴에서 [네트워크] 메뉴를 엽니다 .
 - [네트워크] 화면이 표시됩니다 .
- 4) ▲▼ 을 눌러 [네트워크 설정] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [네트워크 설정] 화면이 표시됩니다 .

5) [네트워크 설정] 을 수행합니다 .

- 자세한 내용은 [네트워크 설정] (▶ 151 페이지) 을 참조하십시오 .

참고

- 기존의 네트워크에 연결하려면 , 네트워크 관리자에게 문의한 후에 해 주십시오 .

■ 공장 출하 시 기본 설정

- 다음 설정은 공장 출하 시의 기본 설정으로 되어 있습니다 .

[DHCP]	꺼짐
[IP 주소]	192.168.0.8
[서브네트 마스크]	255.255.255.0
[기본 게이트웨이]	192.168.0.1
[DNS1]/[DNS2]	없음

컴퓨터 조작**1) 컴퓨터의 전원을 켭니다 .****2) 네트워크 관리자의 지시에 따라 네트워크 설정을 해 주십시오 .**

- 프로젝터가 공장 출하 시의 초기 설정으로 되어 있다면 다음과 같이 컴퓨터의 네트워크 설정을 구성해서 컴퓨터로부터 조작할 수 있습니다 .

[IP 주소]	192.168.0.10
[서브네트 마스크]	255.255.255.0
[기본 게이트웨이]	192.168.0.1

웹 제어 기능

웹 제어 기능을 사용해서 컴퓨터로부터 다음과 같은 조작을 할 수 있습니다.

- 프로젝터 설정 및 조정
- 프로젝터 상태 표시
- 프로젝터에 문제가 있을 때 이메일 메시지 전송

이 프로젝터는 “Crestron Connected” 를 지원하며 다음의 Crestron Electronics, Inc. 응용 프로그램 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

- RoomView Express
- Crestron Fusion

참고

- 이메일 기능을 사용하려면 이메일 서버와 통신이 설정되어야 합니다. 미리 이메일을 사용할 수 있음을 확인하십시오.
- “Crestron Connected” 는 컴퓨터로 네트워크에 연결한 멀티 시스템의 장치를 관리하고 제어하는 Crestron Electronics, Inc. 의 시스템입니다.
- “Crestron Connected” 에 대한 자세한 내용은 Crestron Electronics, Inc. 웹사이트 (영문) 를 방문해 주십시오.
URL <https://www.crestron.com/>
Crestron Electronics, Inc. 웹사이트로부터 “RoomView Express” 를 다운로드해 주십시오. (영문)
URL <https://www.crestron.com/resources/get-roomview>

설정에 사용할 수 있는 컴퓨터

웹 제어 기능을 사용하려면, 웹 브라우저가 필요합니다. 미리 웹 브라우저를 사용할 수 있음을 확인하십시오.

OS	호환 브라우저
Windows	Internet Explorer 11.0, Microsoft Edge
Mac OS	Safari 10.0/11.0/12.0
iOS	Safari(iOS 10, iOS 11, iOS 12 또는 iOS 13 버전 탑재)
Android	Google Chrome (Android 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 버전 탑재)


웹 브라우저에서 액세스

1) 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다.

2) 프로젝터에 설정된 IP 주소를 웹 브라우저의 URL 입력 필드에 입력합니다.

3) 사용자 이름과 암호를 입력합니다.


- 공장 출하시 기본 설정은 사용자 이름 : dispuser (사용자 권한)/dispadmin (관리자 권한); 암호 : @Panasonic.
- 처음으로 웹 제어를 사용할 경우 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. **4)** 단계로 진행합니다. 웹 제어 기능을 이미 사용한 경우, **7)** 단계로 진행하십시오.

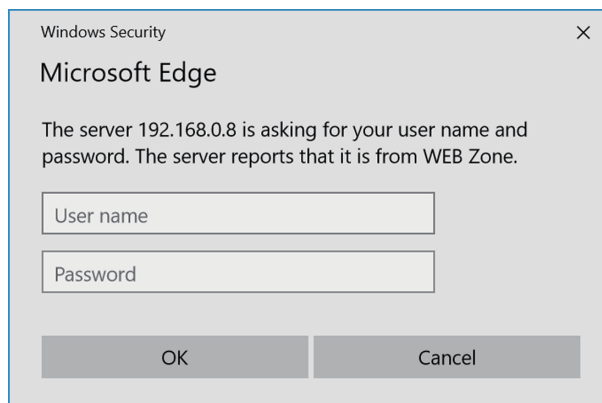


4) OK 를 클릭합니다.

- [Change password] 페이지가 표시됩니다.

사용자 권한의 경우

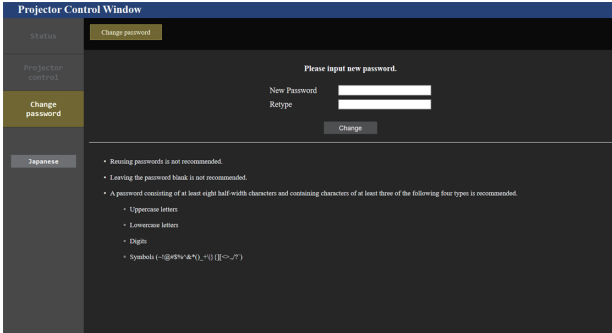

관리자 권한의 경우

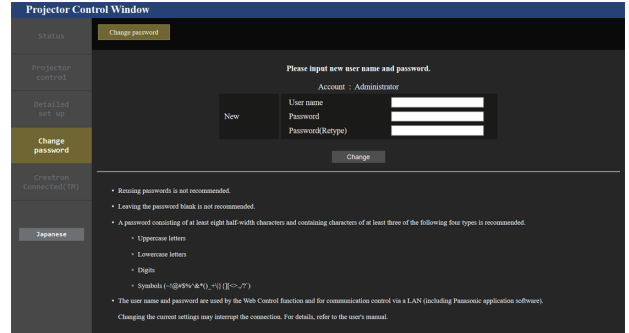

5) 새로운 사용자 이름과 암호를 입력하고 [Change] 를 클릭합니다 .

- 3) 단계의 화면이 다시 표시됩니다 .

6) 새로운 사용자 이름과 암호를 입력합니다 .

- 5) 단계에서 설정한 새로운 사용자 이름과 암호를 입력합니다 .

7) OK 를 클릭합니다 .

주의

- 사용자 이름과 암호의 입력 화면이 이미 열려 있는 다른 창에 의해 숨겨질 수 있습니다 . 그러한 경우, 입력 화면을 표시하려면 앞에 있는 창을 최소화하십시오 .

참고

- 웹 브라우저에서 URL 을 사용해 HTTPS 에 연결한 후 HTTP 에 연결하거나 HTTP 에 연결한 후 HTTPS 에 연결할 경우, 웹 제어 화면이 표시되지 않을 수 있습니다 .
- 웹 브라우저를 사용하여 프로젝터를 제어하는 경우 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [WEB 제어] 를 [켜짐] 으로 설정합니다 .
- 여러 개의 웹 브라우저를 시작하여 설정 또는 제어를 동시에 수행하지 마십시오 . 여러 컴퓨터에서 프로젝터를 설정하거나 제어하지 마십시오 .
- 잘못된 암호를 세 번 연속해서 입력하면 몇 분 후 액세스가 잠깁니다 .
- 프로젝터 설정 페이지의 일부 항목은 웹 브라우저의 Javascript 기능을 사용합니다 . 웹 브라우저가 이 기능을 사용하지 않도록 설정된 경우에는 올바른 제어가 가능하지 않을 수 있습니다 .
- 웹 제어를 위한 화면이 표시되지 않으면 네트워크 관리자에게 문의하십시오 .
- 웹 제어를 위한 화면을 업데이트하는 동안 화면이 잠시 흰색으로 나타날 수 있지만 오작동은 아닙니다 .
- 프로젝터가 이미 LAN 을 통한 통신 제어를 사용하는 응용 프로그램 소프트웨어 (예 : “Multi Monitoring & Control Software” 및 “Smart Projector Control”) 에 등록된 경우, [Administrator] 의 사용자 이름 또는 암호가 변경되면 프로젝터와의 통신이 불가능해집니다 . [Administrator] 의 사용자 이름 또는 암호가 변경된 경우, 사용 중인 응용 프로그램의 등록 정보를 업데이트하십시오 .
- 컴퓨터의 스크린샷 화면의 크기 또는 표시는 사용 중인 OS, 웹 브라우저 또는 컴퓨터의 타입에 따라 달라질 수 있습니다 .

각 계정에 대한 권한

관리자 권한으로는 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 사용자 권한으로 사용할 수 있는 권한에는 제한이 있습니다. 목적에 따라 권한을 선택하십시오.

관리자 권한 / 사용자 권한 열에 ✓가 있는 기능은 해당 권한으로 조작할 수 있다는 것을 나타냅니다.

항목	기능	관리자 권한	사용자 권한	페이지
[Status]	[Projector status]	✓	✓	162
	오류 정보 페이지	✓	✓	163
	[Network status]	✓	✓	163
	[Access error log]	✓	—	164
	[Mail error log]	✓	—	164
[Projector control]	[Basic control]	✓	✓	165
	[Detail control]	✓	—	165
[Detailed set up]	[Network config]	✓	—	167
	[Adjust clock]	✓	—	168
	[Ping test]	✓	—	168
	[Https set up]	✓	—	169
	[E-mail set up]	✓	—	176
	[Authentication set up]	✓	—	177
	[Crestron tools]	✓	—	179
[Change password]	[Administrator]의 사용자 이름	✓	—	180
	[User]의 사용자 이름	✓	—	181
	[Administrator] 암호	✓	—	180
	[User] 암호	✓	✓	181
[Crestron Connected(TM)]	조작 페이지	✓	—	182
	[Tools]	✓	—	182
	[Info]	✓	—	183
	[Help]	✓	—	183


항목 설명



- 1 **페이지 탭**
이 항목을 클릭하면 페이지가 전환됩니다.
- 2 **[Status]**
이 항목을 클릭하면 프로젝터의 상태가 표시됩니다.
- 3 **[Projector control]**
이 항목을 클릭하면 [Projector control] 페이지가 표시됩니다.
- 4 **[Detailed set up]**
이 항목을 클릭하면 [Detailed set up] 페이지가 표시됩니다.
- 5 **[Change password]**
이 항목을 클릭하면 [Change password] 페이지가 표시됩니다.
- 6 **[Crestron Connected(TM)]**
이 항목을 클릭하면 Crestron Connected의 조작 페이지가 표시됩니다.

[Projector status] 페이지

[Status] → [Projector status] 을 클릭합니다.
 다음 항목에 대한 프로젝터의 상태를 표시합니다.

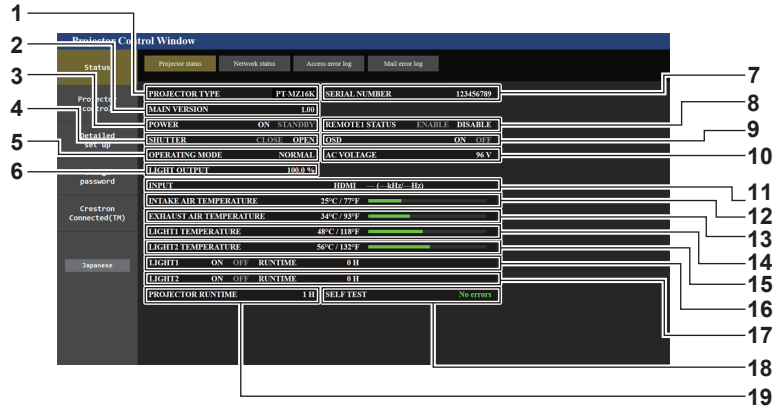


- | | |
|--|--|
| <p>1 [PROJECTOR TYPE]
프로젝터의 유형을 표시합니다.</p> <p>2 [MAIN VERSION]
프로젝터의 펌웨어 버전을 표시합니다.</p> <p>3 [POWER]
전원 상태를 표시합니다.</p> <p>4 [SHUTTER]
셔터 기능의 상태를 표시합니다. ([CLOSE]: 셔터 기능 활성화됨;
[OPEN]: 셔터 기능 비활성화됨)</p> <p>5 [OPERATING MODE]
[작동 모드]의 설정 상태를 표시합니다.</p> <p>6 [LIGHT OUTPUT]
[광원 출력]의 설정 상태를 표시합니다.</p> | <p>10 [AC VOLTAGE]
입력 전압을 표시합니다.</p> <p>11 [INPUT]
선택한 입력의 상태를 표시합니다.</p> <p>12 [INTAKE AIR TEMPERATURE]
프로젝터의 흡입구 공기 온도 상태를 표시합니다.</p> <p>13 [EXHAUST AIR TEMPERATURE]
프로젝터의 배출 공기 온도 상태를 표시합니다.</p> <p>14 [LIGHT1 TEMPERATURE]
광원 1의 온도 상태를 표시합니다.</p> <p>15 [LIGHT2 TEMPERATURE]
광원 2의 온도 상태를 표시합니다.</p> <p>16 [LIGHT1]
광원 1의 점등 상태와 사용 시간을 표시합니다.</p> <p>17 [LIGHT2]
광원 2의 점등 상태와 사용 시간을 표시합니다.</p> <p>18 [SELF TEST]
자가 진단 정보를 표시합니다.</p> <p>19 [PROJECTOR RUNTIME]
프로젝터의 런타임을 표시합니다.</p> |
|--|--|

오류 정보 페이지

[Error (Detail)] 또는 [Warning (Detail)] 이 [Projector status] 화면의 [SELF TEST] 표시 영역에 표시될 때 이를 클릭하면 오류 / 경고 내용이 표시됩니다.

- 오류의 내용에 따라 프로젝터가 대기 상태로 들어가서 프로젝터를 보호할 수 있습니다.

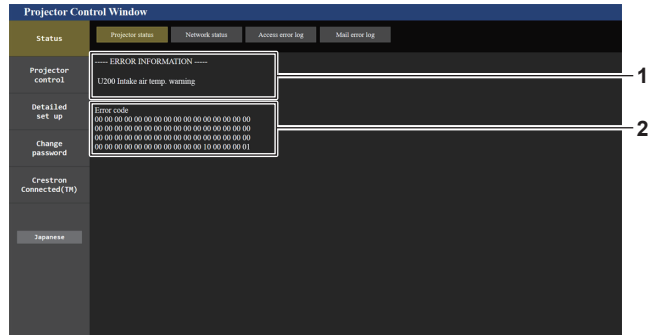

1 오류 정보 표시

발생한 오류 / 경고의 영숫자 기호와 내용을 표시합니다.
표시에 대한 자세한 내용은 "[셀프 테스트] 표시"
(▶ 208 페이지) 를 참조하십시오.


2 오류 코드

[Network status] 페이지

[Status] → [Network status] 을 클릭합니다.

현재 네트워크 설정 상태가 표시됩니다.


- 전송 / 수신 패킷의 내용을 표시하려면 [RX/TX Packets info] 의 [Detail] 을 클릭합니다.

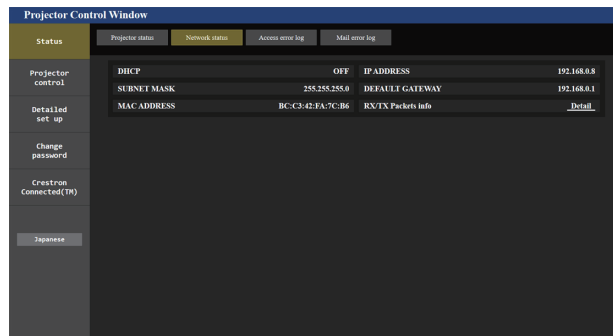

[Access error log] 페이지

[Status] → [Access error log] 를 클릭합니다 .


존재하지 않는 페이지에 액세스한 경우 또는 인증되지 않은 사용자 이름 또는 암호로 액세스한 경우와 같은 웹 서버의 오류 로그가 표시됩니다 .

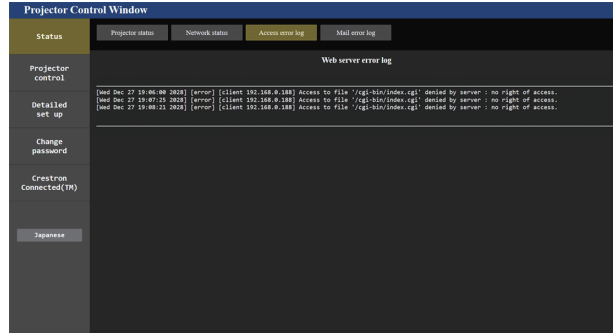

[Mail error log] 페이지

[Status] → [Mail error log] 를 클릭합니다 .

주기적인 이메일 발송이 실패한 경우 이메일 오류 로그가 표시됩니다 .

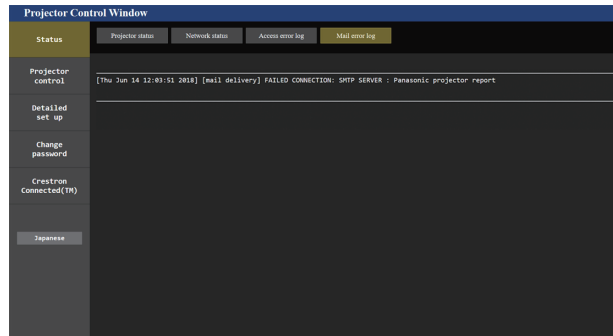


참고

- [Access error log] 및 [Mail error log] 에 최근 수천 번의 액세스 / 요청이 표시됩니다 . 한 번에 너무 많은 액세스 / 요청이 이루어진 경우에는 모든 정보를 표시할 수 없습니다 .
- [Access error log] 에 로그인하며 , [Mail error log] 가 특정 수량을 초과하면 가장 오래된 정보부터 삭제됩니다 .
- 주기적으로 [Access error log] 및 [Mail error log] 를 확인하십시오 .

[Basic control] 페이지


[Projector control] → [Basic control] 을 클릭합니다 .

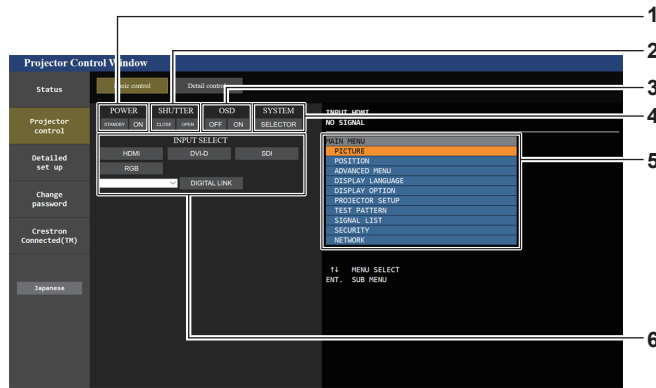

- | | |
|--|--|
| <p>1 [POWER]
전원을 켜거나 끕니다 .</p> <p>2 [SHUTTER]
셔터 기능 사용 여부를 전환합니다 (활성화 (셔터 : 닫힘) / 비활성화 (셔터 : 열림)).</p> <p>3 [OSD]
화면상 표시 기능을 끄고 (숨기기) / 켭니다 (표시) .</p> | <p>4 [SYSTEM]
시스템 방식을 전환합니다 .</p> <p>5 프로젝터의 화면상 표시
프로젝터의 화면상 표시에 표시된 것과 동일한 항목을 표시합니다 . 메뉴 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다 . 이것은 화면상 표시 기능이 꺼짐으로 설정된 경우에도 (숨김) 표시됩니다 .</p> <p>6 [INPUT SELECT]
입력 신호를 전환합니다 .</p> |
|--|--|

[Detail control] 페이지


[Projector control] → [Detail control] 을 클릭합니다 .

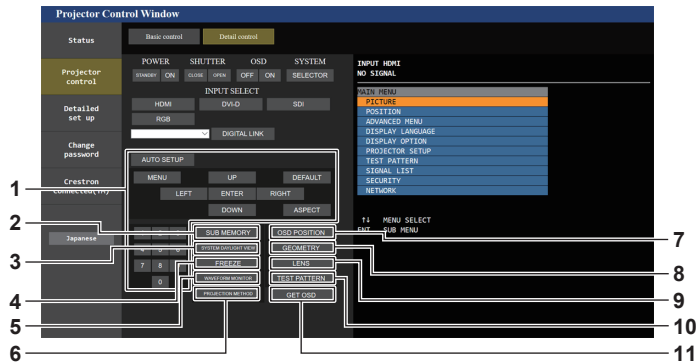

- | | |
|---|---|
| <p>1 프로젝터의 제어
리모컨의 버튼과 같은 방식으로 버튼을 클릭하여 프로젝터를 제어합니다 . 제어 후 제어 페이지의 오른쪽에 있는 프로젝터의 화면상 표시를 업데이트합니다 .</p> <p>2 [SUB MEMORY]
서브 메모리를 전환합니다 .</p> <p>3 [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]
시스템 일광 절약 보기 설정으로 전환합니다 .</p> <p>4 [FREEZE]
이미지를 일시적으로 멈춥니다 .</p> <p>5 [WAVEFORM MONITOR]
입력 신호의 파형을 표시합니다 .</p> <p>6 [PROJECTION METHOD]
투사 방법의 설정을 전환합니다 .</p> | <p>7 [OSD POSITION]
OSD 위치 설정을 전환합니다 .</p> <p>8 [GEOMETRY]
기하구조 조정 설정을 전환합니다 .</p> <p>9 [LENS]
[LENS] 페이지를 표시합니다 .</p> <p>10 [TEST PATTERN]
테스트 패턴을 표시합니다 . 제어 페이지의 오른쪽에 표시되는 패턴의 투사된 이미지에 표시할 테스트 패턴을 클릭합니다 . [Exit] 를 클릭하면 테스트 패턴의 표시가 사라집니다 .</p> <p>11 [GET OSD]
제어 페이지의 오른쪽에 있는 프로젝터의 화면상 표시를 업데이트합니다 .</p> |
|---|---|

[LENS] 페이지


[Projector control] → [Detail control] → [LENS] 를 클릭합니다 .

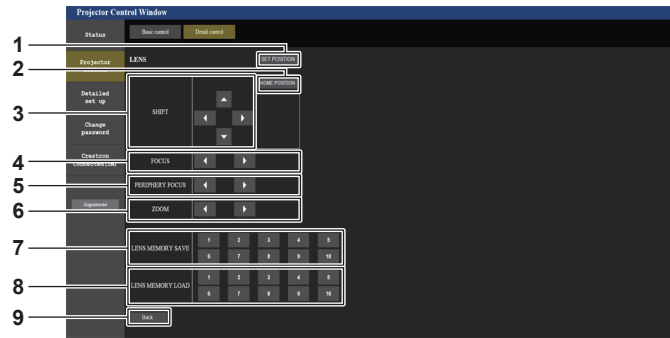

- | | |
|--|--|
| <p>1 [SET POSITION]
렌즈 위치 설정 페이지가 표시됩니다 .</p> <p>2 [HOME POSITION]
투사 렌즈를 홈 포지션으로 이동합니다 .</p> <p>3 [SHIFT]
▲▼◀▶ 을 클릭하여 렌즈 이동을 조정합니다 (수직 포지션 및 수평 포지션).
버튼을 약 3 초 이상 누르면 조정을 더 빠르게 수행할 수 있습니다 .</p> <p>4 [FOCUS]
◀▶ 을 클릭하여 초점을 조정합니다 .
버튼을 길게 누르고 있으면 조정을 더 빨리 수행할 수 있습니다 .</p> <p>5 [PERIPHERY FOCUS]
◀▶ 을 클릭하여 주변 포커스를 조정합니다 .
버튼을 길게 누르면 조정을 더 빠르게 수행할 수 있습니다 .
다음 투사 렌즈가 부착된 경우에만 표시됩니다 .</p> <ul style="list-style-type: none"> • 줌 렌즈 (모델 번호 : ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500) | <p>6 [ZOOM]
◀▶ 을 클릭하여 줌을 조정합니다 .</p> <p>7 [LENS MEMORY SAVE]
현재 렌즈 위치를 저장합니다 (수직 포지션, 수평 포지션, 포커스 포지션, 줌 포지션, 주변부 초점조정 포지션). 저장할 렌즈 메모리의 수를 클릭합니다 .</p> <p>8 [LENS MEMORY LOAD]
렌즈 위치를 불러옵니다 (수직 포지션, 수평 포지션, 포커스 포지션, 줌 포지션, 주변부 초점조정 포지션). 불러올 렌즈 메모리의 수를 클릭합니다 .</p> <p>9 [Back]
[Detail control] 페이지로 되돌아갑니다 .</p> |
|--|--|

렌즈 위치 설정 페이지

[Projector control] → [Detail control] → [LENS] → [SET POSITION] 을 클릭합니다 .

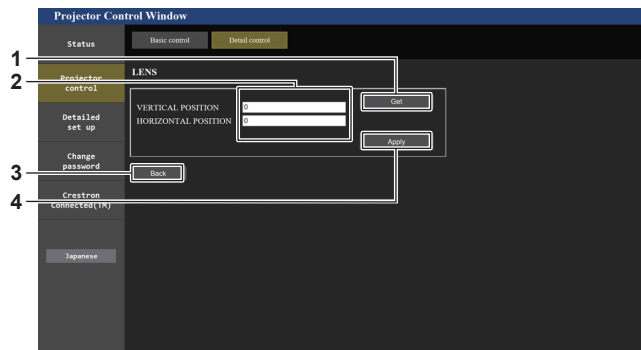


- | | |
|--|---|
| <p>1 [Get]
현재 렌즈 위치를 획득하고 렌즈 위치 정보 필드에 획득한 값을 표시합니다 .</p> <p>2 렌즈 위치 정보 필드
렌즈 위치를 입력합니다 (수직 포지션 / 수평 포지션).</p> | <p>3 [Back]
[LENS] 페이지로 되돌아갑니다 .</p> <p>4 [Apply]
렌즈 위치 정보 필드에 표시된 렌즈 위치로 이동합니다 .</p> |
|--|---|

[Network config] 페이지

[Detailed set up] → [Network config] 를 클릭합니다 .

- [Network config] 를 클릭하여 **[CAUTION!]** 화면을 표시합니다 .
- [Next] 를 클릭하여 현재 설정을 표시합니다 .
- [Change] 를 클릭하여 설정 변경 화면을 표시합니다 .

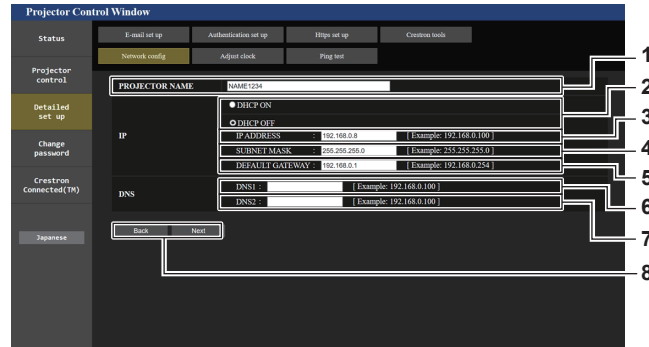


- | | |
|--|--|
| <p>1 [PROJECTOR NAME]
프로젝터의 이름을 입력합니다 . DHCP 서버 등을 사용할 때 호스트 이름을 요구하면 호스트 이름도 입력합니다 .</p> <p>2 [DHCP ON], [DHCP OFF]
DHCP 클라이언트 기능을 사용할 수 있게 하려면 [DHCP ON] 으로 설정합니다 .</p> <p>3 [IP ADDRESS]
DHCP 서버를 사용하지 않을 때 IP 주소를 입력합니다 .</p> <p>4 [SUBNET MASK]
DHCP 서버를 사용하지 않을 때 서브넷 마스크를 입력합니다 .</p> <p>5 [DEFAULT GATEWAY]
DHCP 서버를 사용하지 않을 때 기본 게이트웨이 주소를 입력합니다 .</p> | <p>6 [DNS1]
DNS1 서버 주소를 입력합니다 .
DNS1 서버 주소 (기본) 에 입력할 수 있는 문자 : 숫자 (0 ~ 9) , 마침표 (.)
(예 : 192.168.0.253)</p> <p>7 [DNS2]
DNS2 서버 주소를 입력합니다 .
DNS2 서버 주소 (보조) 에 입력할 수 있는 문자 : 숫자 (0 ~ 9) , 마침표 (.)
(예 : 192.168.0.254)</p> <p>8 [Back], [Next]
[Back] 을 클릭해서 원래 화면으로 돌아갑니다 . [Next] 를 클릭하여 설정 확인 화면을 표시합니다 . [Submit] 을 클릭하여 설정을 업데이트합니다 .</p> |
|--|--|

참고

- 브라우저의 “뒤로” , “앞으로” 기능을 사용하는 경우 “페이지가 만료되었습니다” 라는 경고 메시지가 나타날 수 있습니다 . 이 경우 다음의 조작이 보장되지 않으므로 [Network config] 를 다시 클릭하십시오 .
- LAN 으로 연결하고 있는 동안에 LAN 설정을 변경한 때에 접속이 끊어졌을 수 있습니다 .

[Adjust clock] 페이지

[Detailed set up] → [Adjust clock] 을 클릭합니다 .

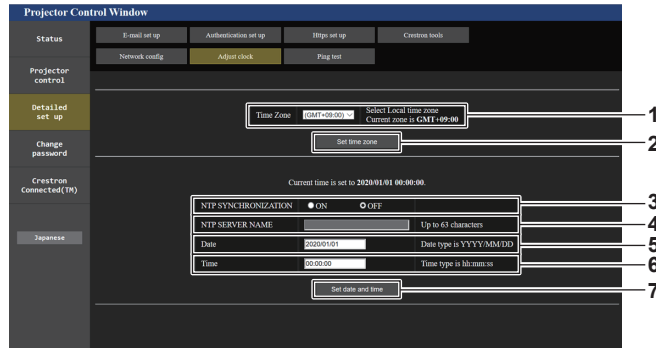

- 1 **[Time Zone]**
시간대를 선택합니다 .
- 2 **[Set time zone]**
시간대 설정을 업데이트합니다 .
- 3 **[NTP SYNCHRONIZATION]**
날짜 / 시간을 자동으로 설정하려면 [ON] 으로 설정합니다 .
- 4 **[NTP SERVER NAME]**
날짜 / 시간을 수동으로 조정하도록 설정한 경우 NTP 서버의 IP 주소 또는 서버 이름을 입력합니다 .
(서버 이름을 입력하려면 DNS 서버를 설정해야 합니다 .)
- 5 **[Date]**
[NTP SYNCHRONIZATION] 이 [OFF] 으로 설정된 경우 , 변경 날짜를 입력합니다 .
- 6 **[Time]**
[NTP SYNCHRONIZATION] 이 [OFF] 으로 설정된 경우 , 변경 시간을 입력합니다 .
- 7 **[Set date and time]**
날짜와 시간 설정을 업데이트합니다 .


참고

- 시간을 수정한 직후 시간이 맞지 않으면 프로젝터 내부 배터리를 교체해야 합니다 . 제품 대리점에 문의하십시오 .

[Ping test] 페이지

네트워크가 이메일 서버 , POP 서버 , DNS 서버 등에 연결되었는지를 확인합니다 .

[Detailed set up] → [Ping test] 를 클릭합니다 .

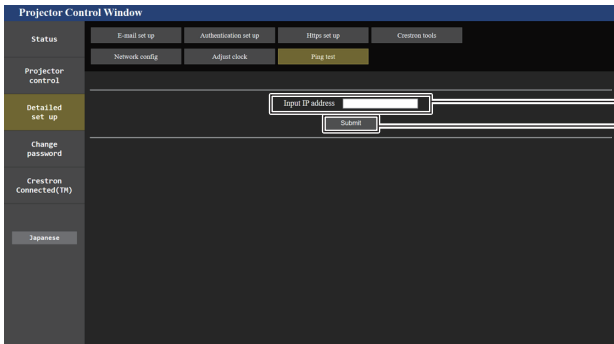

```

PING 192.168.0.8 (192.168.0.8): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.8: seq=0 ttl=64 time=1.087 ms
64 bytes from 192.168.0.8: seq=1 ttl=64 time=0.804 ms
64 bytes from 192.168.0.8: seq=2 ttl=64 time=0.809 ms
64 bytes from 192.168.0.8: seq=3 ttl=64 time=0.705 ms

--- 192.168.0.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.705/0.851/1.087 ms

PING 100.0.0.0 (100.0.0.0): 56 data bytes

--- 100.0.0.0 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
    
```

- 1 **[Input IP address]**
테스트할 서버의 IP 주소를 입력합니다 .
- 2 **[Submit]**
연결 테스트를 실행합니다 .
- 3 **연결이 성공되었을 때 표시 예**
- 4 **연결이 실패했을 때 표시 예**

[Https set up] 페이지

웹 제어 기능을 사용할 때 컴퓨터와 프로젝터 사이에서 SSL/TLS 프로토콜로 암호화된 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 통신을 수행할 경우 이 페이지를 설정합니다.

HTTPS 통신을 수행하려면 프로젝터에 인증을 위한 인증서를 설치해야 합니다.

[Detailed set up] → [Https set up] 를 클릭합니다.



1 [CRT Key generate]

CRT (Certificate) 키를 생성합니다.
 [Execute] 를 클릭하여 CRT 키 생성을 위한 페이지를 표시합니다.
 자세한 내용은 “CRT 키 생성” (➡ 170 페이지) 을 참조하십시오.

2 [Self-signed Certificate]

[Generate]:
 프로젝터에서 자체 서명된 인증서를 생성합니다.
 [Execute] 를 클릭하여 자체 서명된 인증서 생성을 위한 페이지를 표시합니다.
 자세한 내용은 “자체 서명 인증서 생성” (➡ 174 페이지) 을 참조하십시오.
[Information]:
 자체 서명된 인증서의 상태를 표시합니다.

- **[Not generated]:** 자체 서명된 인증서가 생성되지 않습니다.
- **[(호스트 이름)]:** 자체 서명된 인증서가 생성되고 유효합니다. 자체 서명된 인증서에 등록된 호스트 이름이 표시됩니다.
- **[Invalid (Reason: Server Certificate installed)]:** 서버 인증이 유효하므로 생성된 자체 서명 인증서가 무효합니다.

[Confirm] 를 클릭하면 생성된 자체 서명 인증서의 정보가 표시됩니다.
 [Delete] 를 클릭하여 생성된 자체 서명 인증서를 삭제할 수 있습니다.
 자세한 내용은 “자체 서명 인증서의 정보 확인” (➡ 175 페이지) 을 참조하십시오.

3 [Server Certificate]

[Generate Certificate Signing Request]:
 서명 요청을 생성합니다 (Certificate Signing Request).
 [Execute] 를 클릭하여 서명 요청 생성을 위한 페이지를 표시합니다.
 자세한 내용은 “서명 요청 생성” (➡ 172 페이지) 을 참조하십시오.
[Server Certificate install]/[Intermediate Certificate install]:
 서버 인증서 및 중간 인증서를 설치합니다.
 인증서 파일을 지정하고 [Execute] 를 클릭하면 프로젝터에 인증서가 설치됩니다.
 자세한 내용은 “인증서 설치” (➡ 173 페이지) 을 참조하십시오.
[Information]:
 서버 인증서의 상태를 표시합니다.

- **[Invalid]:** 서버 인증서가 설치되지 않았거나, 현재 CRT 키가 설치된 서버 인증서를 요청하는 데 사용된 CRT 키와 다릅니다.
- **[(호스트 이름)]:** 서버 인증서가 설치되고 유효합니다. 서버 인증서에 등록된 호스트 이름이 표시됩니다.
- **[Expired]:** 서버 인증서의 유효 기간이 만료되었습니다. 서버 인증서가 설치되고 유효하면 서버 인증서에 등록된 호스트 이름이 표시됩니다.

[Confirm] 을 클릭하면 설치된 서버 인증서의 정보가 표시됩니다.
 [Delete] 를 클릭하여 설치된 서버 인증서와 중간 인증서를 삭제할 수 있습니다.
 자세한 내용은 “서버 인증서의 정보 확인” (➡ 173 페이지) 을 참조하십시오.

4 [Connection]

프로젝터의 연결 방법을 설정합니다.

- **[HTTP]:** HTTP 통신을 사용합니다. (공장 출하 시 기본 설정)
- **[HTTPS]:** HTTPS 통신을 사용합니다.

5 [HTTPS port]

HTTPS 통신에 사용할 포트 번호를 설정합니다.
 허용된 포트 번호 : 1 ~ 65535
 공장 출하 시 기본 설정 : 443

6 [Set]


설정을 활성화합니다.

참고

- [Connection] 설정이 [HTTPS] 에서 [HTTP] 로 변경된 경우, 웹 제어 화면의 조작 또는 업데이트가 수행될 때 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 그러한 경우, 웹 브라우저의 캐시를 삭제하십시오.
- [Connection] 이 [HTTPS] 로 설정된 경우에는 [Crestron Connected(TM)] 페이지를 조작할 수 없습니다.
- 사용 중인 컴퓨터 또는 웹 브라우저에 따라 인증서의 설치 작업이 불가능할 수 있습니다.

■ 설정 흐름

설정 흐름은 서버 인증서 또는 자체 서명 인증서에 상관없이 HTTPS 통신에 사용된 보안 인증서로 사용되는 인증서에 따라 다릅니다 .

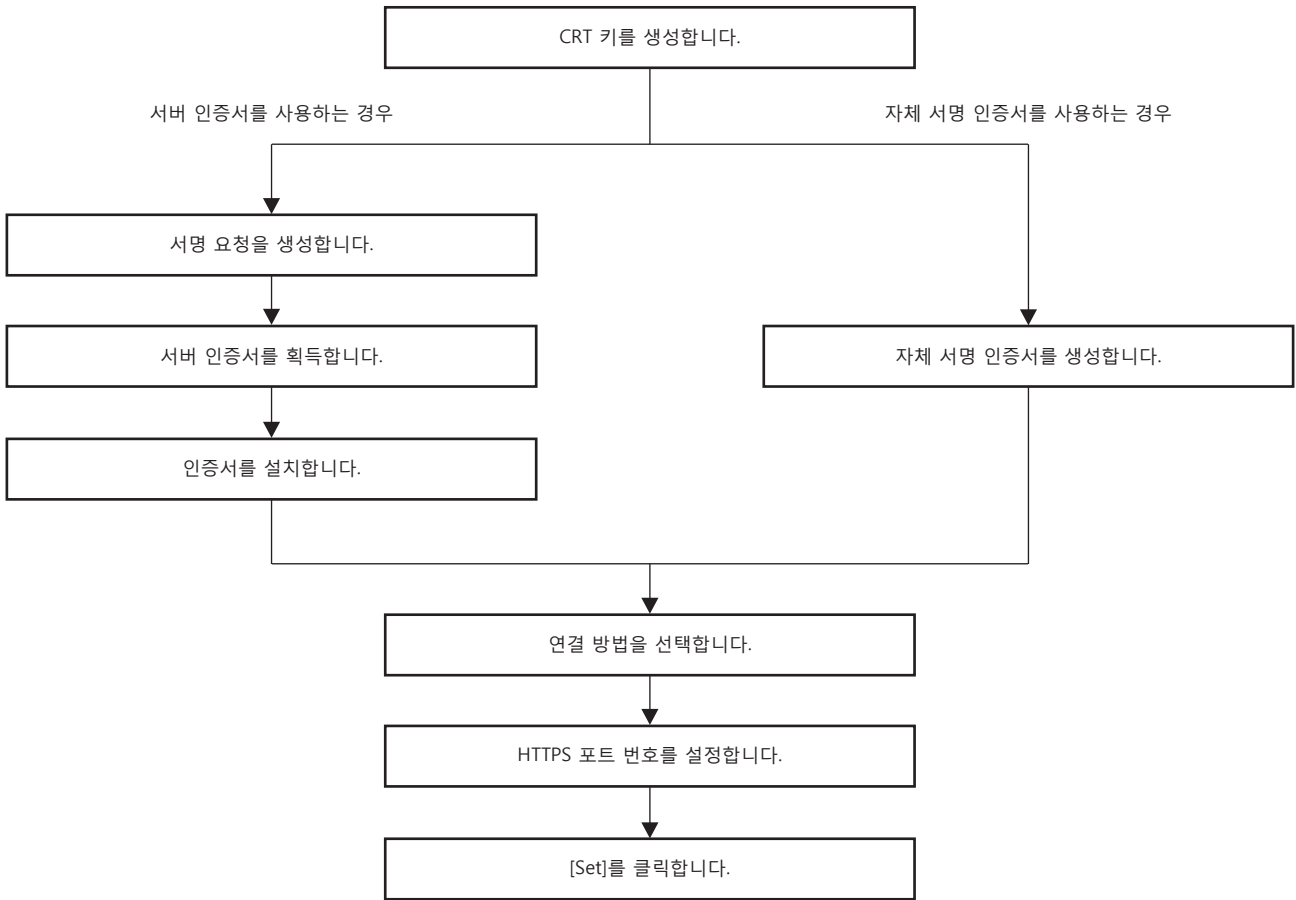

참고


- 서버 인증서를 사용하는 경우 , 고객과 인증 조직 사이에서 응용 프로그램에서 서버 인증서를 발급하는 인증 조직까지의 절차를 수행해야 합니다 . 응용 프로그램 방법 등은 인증 조직에 문의하십시오 .

CRT 키 생성

RSA (Rivest-Shamir-Adleman cryptosystem) 공용 키 암호화 방법과 함께 암호화에 사용된 CRT 키를 생성합니다 . CRT 키는 일종의 개인 키입니다 .

1) [Https set up] → [CRT Key generate] → [Execute] 를 클릭합니다 .

- CRT 키 생성을 위한 페이지가 표시됩니다 .

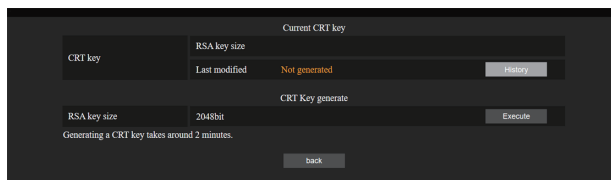

2) [Execute] 를 클릭합니다 .

- CRT 키가 생성됩니다 .
- CRT 키 생성이 완료되면 현재 CRT 키의 키 길이 및 생성 날짜와 시간이 상단 행에 있는 [Current CRT key]의 [RSA key size] 및 [Last modified] 에 표시됩니다 .

3) [back] 을 클릭합니다 .

참고

- [Last modified] 에 표시된 [Not generated] 는 CRT 가 생성되지 않았음을 나타냅니다 .
- [RSA key size] 가 [2048bit] 로 고정됩니다 . 키 길이가 2048 비트일 경우 , 적용할 인증 조직에 따라 서버 인증서가 발급되지 않을 수 있습니다 .
- CRT 키 생성은 약 2 분 정도 걸릴 수 있습니다 .


- CRT 키가 업데이트되면 서버 인증서를 신청하거나 CRT 키를 사용해 자체 서명 인증서를 다시 생성하십시오 . 해당 CRT 키에 연결된 인증서가 필요합니다 .
- CRT 키가 업데이트된 경우라도 이전에 생성된 CRT 키 정보가 저장됩니다 . 이전 CRT 키로 복구하려면 “CRT 키 업데이트 취소” (▶ 171 페이지) 를 참조하십시오 .

CRT 키 업데이트 취소

CRT 키가 업데이트된 경우라도 한 번만 이전에 생성된 CRT 키로 복구할 수 있습니다 .


1) [Https set up] → [CRT Key generate] → [Execute] 를 클릭합니다 .

- CRT 키 생성을 위한 페이지가 표시됩니다 .

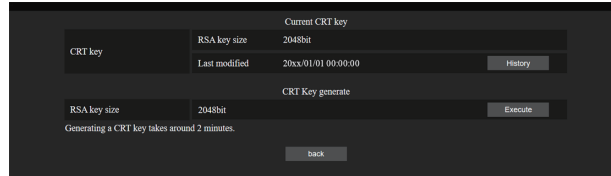

2) [History] 를 클릭합니다 .

- 다음의 내용이 표시됩니다 .

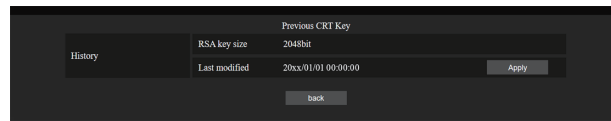

3) 복원할 CRT 키의 [RSA key size] 및 [Last modified] 를 확인합니다 .

4) [Apply] 를 클릭합니다 .

- 다음의 확인 메시지가 표시됩니다 .
“이전 CRT 키가 로드됩니다 . 자체 서명 인증서를 생성하거나 CRT 키에 해당하는 서버 인증서를 설치하십시오 . 계속하시겠습니까 ?”

5) [OK] 를 클릭합니다 .

- 이전에 생성된 CRT 키가 현재 CRT 키로 반영됩니다 .

참고

- 이전에 생성된 CRT 키로 복구할 경우 , 해당 CRT 키에 연결된 인증서가 필요합니다 .

서명 요청 생성

인증 조직에서 발급한 서버 인증서를 HTTPS 통신에 사용된 보안 인증서로 사용할 경우, 인증 조직으로 발급 신청에 필요한 서명 요청을 생성합니다. CRT 키를 생성한 후 서명 요청을 생성합니다.

1) [Https set up] → [Generate Certificate Signing Request] → [Execute] 를 클릭합니다.

- 서명 요청 생성을 위한 페이지가 표시됩니다.



2) 신청에 필요한 정보를 입력합니다.

- 각 항목의 세부 정보는 다음과 같습니다. 신청할 인증 조직의 요구 사항을 따라 정보를 입력합니다.

항목	세부 내용	문자 길이 제한
[Common Name]	프로젝터에 설정된 프로젝트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.	64 자
[Country]	ISO 3166-1 alpha-2 에 정의된 국가 코드를 입력합니다 (2 개의 대문자 알파벳).	—
[State]	시 / 군 등을 입력합니다.	128 자
[Locality]	지역을 입력합니다.	128 자
[Organization]	조직 이름을 입력합니다.	64 자
[Organization Unit]	조직 단위 이름을 입력합니다.	64 자
[CRT key]	[RSA key size]	현재 CRT 키의 키 길이가 표시됩니다.
	[Last modified]	현재 CRT 키의 생성 날짜와 시간이 표시됩니다.

3) [OK] 를 클릭합니다.

- 서명 요청 파일이 생성됩니다. 파일 이름을 입력하고 원하는 폴더에 파일을 저장합니다.

4) 파일 이름을 입력하고 [저장] 을 클릭합니다.

- 서명 요청을 위한 파일이 지정된 폴더에 저장됩니다.

참고

- 입력할 수 있는 문자는 다음과 같습니다.
 - 단일 바이트 숫자 : 0 ~ 9
 - 단일 바이트 알파벳 : A ~ Z, a ~ z
 - 단일 바이트 기호 : - . _ , + / ()
- 프로젝트에서 생성된 서명 요청은 PEM 형식 (파일 확장자 : pem) 입니다.
- 저장된 서명 요청 파일 (PEM 형식) 을 사용하여 인증 조직에 서버 인증서 발급을 신청합니다.

인증서 설치

인증 조직에서 발급한 서버 인증서 및 중간 인증서를 프로젝터에 설치합니다.

- 1) [Https set up] → [Server Certificate install] → [찾아보기] 를 클릭합니다.
 - 파일 선택을 위한 대화상자가 표시됩니다.
- 2) 서버 인증서 파일을 선택하고 [열기] 를 클릭합니다.
 - 인증 조직에서 서버 인증서와 함께 중간 인증서가 발급된 경우, 3) 단계로 진행합니다.
 - 인증 조직에서 서버 인증서만을 발급한 경우, 5) 단계로 진행합니다.
- 3) [Intermediate Certificate install] 에서 [찾아보기] 를 클릭합니다.
 - 파일 선택을 위한 대화상자가 표시됩니다.
- 4) 중간 인증서 파일을 선택하고 [열기] 를 클릭합니다.
- 5) [Execute] 를 클릭합니다.
 - 서버 인증서 및 중간 인증서가 프로젝터에 설치됩니다.
- 6) [back] 을 클릭합니다.

참고

- 설치된 서버 인증서의 정보를 확인하려면 “서버 인증서의 정보 확인” (➔ 173 페이지) 을 참조하십시오.

서버 인증서의 정보 확인

프로젝터에 설치된 서버 인증서의 정보를 확인합니다.

- 1) [Https set up] → [Server Certificate] → [Information] → [Confirm] 을 클릭합니다.
 - 설치된 서버 인증서의 정보가 표시됩니다. 각 항목의 세부 정보는 다음과 같습니다.

항목	세부 내용	
[Common Name]	프로젝터 이름 또는 IP 주소가 표시됩니다.	
[Country]	ISO 3166-1 alpha-2 에 정의된 국가 코드 (2 개의 대문자 알파벳) 가 표시됩니다.	
[State]	시 / 군 등이 표시됩니다.	
[Locality]	지역이 표시됩니다.	
[Organization]	조직 이름이 표시됩니다.	
[Organization Unit]	조직 단위 이름이 표시되지 않고 별표로 표시됩니다.	
[Not Before]	자체 서명 인증서가 발급된 날짜와 시간을 표시합니다.	
[Not After]	자체 서명 인증서가 만료되는 날짜와 시간을 표시합니다.	
[CRT key]	[RSA key size]	CRT 키의 키 길이가 표시됩니다.
	[Last modified]	CRT 키의 생성 날짜와 시간이 표시됩니다.

참고


- [Https set up] → [Server Certificate] → [Delete] 를 클릭하여 설치된 서버 인증서와 중간 인증서를 삭제할 수 있습니다. 그러나 [Connection] 이 [HTTPS] 로 설정된 경우에는 삭제할 수 없습니다. HTTP 통신을 수행하도록 설정을 변경한 후에 삭제하십시오. 유효 기간 내에 서버 인증서를 삭제하려면 설치에 사용된 인증서 파일을 사용할 수 있는지 확인하십시오. 서버 인증서를 다시 설치할 때 필요합니다.

자체 서명 인증서 생성

인증 조직에서 발급한 서버 인증서가 HTTPS 통신에 사용된 보안 인증서로 사용되지 않을 경우, 프로젝터에서 생성된 자체 서명 인증서를 사용할 수 있습니다. CRT 키를 생성한 후 자체 서명 인증서를 생성합니다.

1) [Https set up] → [Self-signed Certificate] → [Generate] → [Execute] 을 클릭합니다 .

- 자체 서명된 인증서 생성을 위한 페이지가 표시됩니다 .

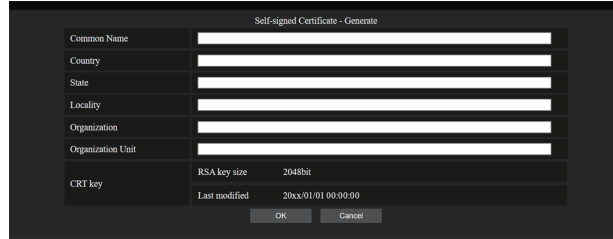

2) 생성에 필요한 정보를 입력합니다 .

- 각 항목의 세부 정보는 다음과 같습니다 .

항목	세부 내용	문자 길이 제한
[Common Name]	프로젝터에 설정된 프로젝터 이름 또는 IP 주소를 입력합니다 .	64 자
[Country]	ISO 3166-1 alpha-2 에 정의된 국가 코드를 입력합니다 (2 개의 대문자 알파벳) .	—
[State]	시 / 군 등을 입력합니다 .	128 자
[Locality]	지역을 입력합니다 .	128 자
[Organization]	조직 이름을 입력합니다 .	64 자
[Organization Unit]	조직 단위 이름을 입력합니다 .	64 자
[CRT key]	[RSA key size]	현재 CRT 키의 키 길이가 표시됩니다 .
	[Last modified]	현재 CRT 키의 생성 날짜와 시간이 표시됩니다 .

3) [OK] 를 클릭합니다 .

- 자체 서명된 인증서가 생성됩니다 .

참고

- 입력할 수 있는 문자는 다음과 같습니다 .
 - 단일 바이트 숫자 : 0 ~ 9
 - 단일 바이트 알파벳 : A ~ Z, a ~ z
 - 단일 바이트 기호 : - , _ , + / ()

자체 서명 인증서의 정보 확인

프로젝터에서 생성된 자체 서명 인증서의 정보를 확인합니다 .

1) [Https set up] → [Self-signed Certificate] → [Information] → [Confirm] 을 클릭합니다 .

- 생성된 자체 서명 인증서의 정보가 표시됩니다 . 각 항목의 세부 정보는 다음과 같습니다 .

항목	세부 내용	
[Common Name]	프로젝터 이름 또는 IP 주소가 표시됩니다 .	
[Country]	ISO 3166-1 alpha-2 에 정의된 국가 코드 (2 개의 대문자 알파벳) 가 표시됩니다 .	
[State]	시 / 군 등이 표시됩니다 .	
[Locality]	지역이 표시됩니다 .	
[Organization]	조직 이름이 표시됩니다 .	
[Organization Unit]	조직 단위 이름이 표시됩니다 .	
[Not Before]	자체 서명 인증서가 발급된 날짜와 시간을 표시합니다 .	
[Not After]	자체 서명 인증서가 만료되는 날짜와 시간 (2035 년 12 월 31 일 23:59 그리니치 표준시 기준에 해당하는 현지 시간) 을 표시합니다 .	
[CRT key]	[RSA key size]	CRT 키의 키 길이가 표시됩니다 .
	[Last modified]	CRT 키의 생성 날짜와 시간이 표시됩니다 .


참고

- [Https set up] → [Self-signed Certificate] → [Delete] 를 클릭하여 생성된 자체 서명 인증서를 삭제할 수 있습니다 . 그러나 [Connection] 이 [HTTPS] 로 설정된 경우에는 삭제할 수 없습니다 . HTTP 통신을 수행하도록 설정을 변경한 후에 삭제하십시오 .

[E-mail set up] 페이지


주기적으로, 또는 오류나 문제가 발생한 경우 사전 설정된 이메일 주소 (최대 2 개 주소) 로 이메일을 전송할 수 있습니다.

[Detailed set up] → [E-mail set up] 을 클릭합니다.

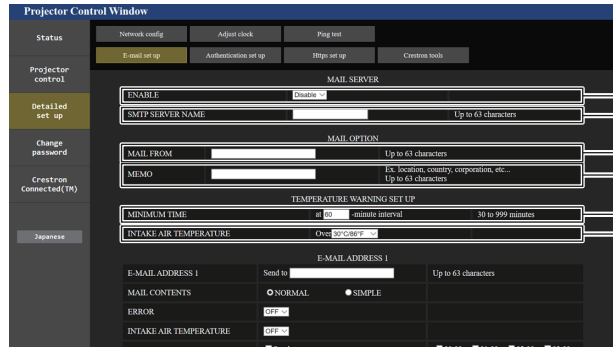


- 1 **[ENABLE]**
이메일 기능을 사용할 때 [ENABLE] 을 선택합니다.
- 2 **[SMTP SERVER NAME]**
이메일 서버 (SMTP) 의 IP 주소 또는 서버 이름을 입력합니다. 서버 이름을 입력하려면 DNS 서버를 설정해야 합니다.
- 3 **[MAIL FROM]**
프로젝터의 이메일 주소를 입력합니다. (최대 63 자의 단일 바이트)

- 4 **[MEMO]**
이메일 보낸 사람에게 알리는 프로젝트의 위치와 같은 정보를 입력합니다. (최대 63 자의 단일 바이트)
- 5 **[MINIMUM TIME]**
온도 경고 이메일을 전송할 최소 간격을 변경합니다. 기본값은 60 분입니다. 이 경우 온도 경고 이메일을 보낸 후 60 분 동안은 경고 온도에 도달하더라도 다른 이메일이 전송되지 않습니다.
- 6 **[INTAKE AIR TEMPERATURE]**
온도 경고 메일을 전송할 온도 설정을 변경합니다. 온도가 이 값을 초과할 때 온도 경고 이메일이 전송됩니다.

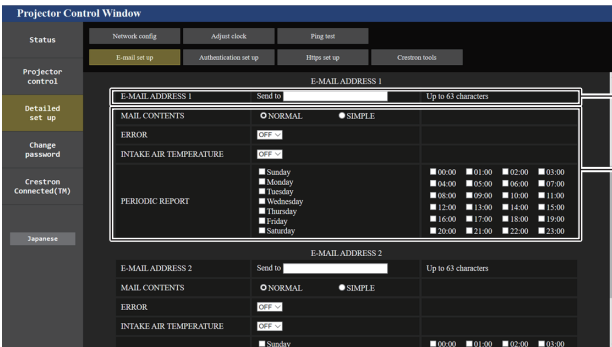


- 7 **[E-MAIL ADDRESS 1], [E-MAIL ADDRESS 2]**
전송될 이메일 주소를 입력합니다. 두 개의 이메일 주소를 사용하지 않을 때는 [E-MAIL ADDRESS 2] 를 공백으로 두십시오.

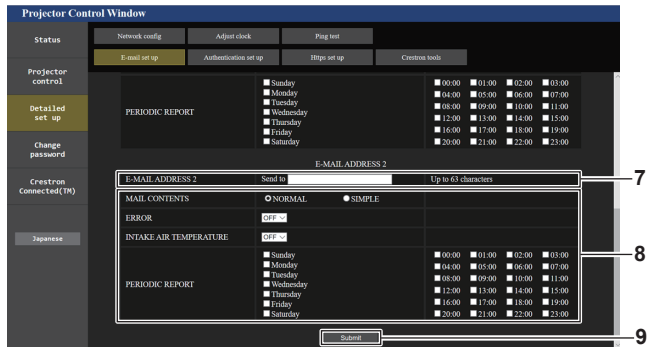

- 8 **이메일을 전송할 조건 설정**
이메일을 전송할 조건을 선택합니다.
[MAIL CONTENTS]:
[NORMAL] 또는 [SIMPLE] 을 선택합니다.
 - **[NORMAL]:** 프로젝트 상태를 포함한 세부 정보를 전송할 때 이 항목을 선택합니다.
 - **[SIMPLE]:** 오류 정보와 같이 소수의 정보를 전송할 때 이 항목을 선택합니다.**[ERROR]:**
자가 진단에서 오류가 발생했을 때 이메일을 전송합니다.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]:
흡입구 공기 온도가 위의 필드에 설정된 값에 도달했을 때 이메일을 전송합니다.
[PERIODIC REPORT]:
이메일을 주기적으로 전송하려면 여기에 체크 표시를 합니다. 체크 표시가 있는 요일과 시간에 메일이 전송됩니다.
- 9 **[Submit]**
설정을 업데이트합니다.

[Authentication set up] 페이지

이메일을 보내기 위해 POP 인증 또는 SMTP 인증이 필요할 때 인증 항목을 설정합니다.
 [Detailed set up] → [Authentication set up] 을 클릭합니다 .

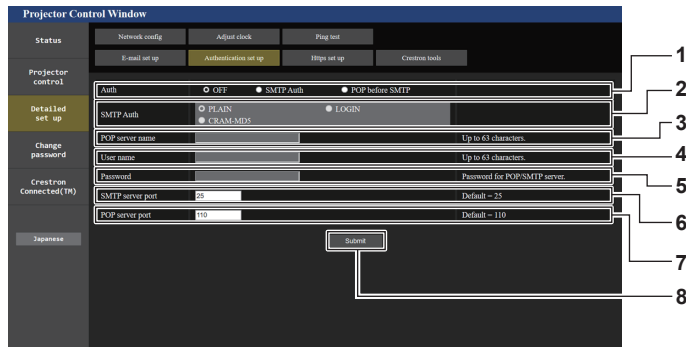

- 1 **[Auth]**
해당 인터넷 서비스 공급자가 지정한 인증 방법을 선택합니다 .
- 2 **[SMTP Auth]**
SMTP 인증이 선택될 때 설정합니다 .
- 3 **[POP server name]**
POP 서버 이름을 입력합니다 .
허용된 문자 :
영숫자 (A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9)
빼기 부호 (-) 와 마침표 (.)
- 4 **[User name]**
POP 서버 또는 SMTP 서버에 대한 사용자 이름을 입력합니다 .

- 5 **[Password]**
POP 서버 또는 SMTP 서버에 대한 암호를 입력합니다 .
- 6 **[SMTP server port]**
SMTP 서버의 포트 번호 입력합니다 .
(일반적으로 25)
- 7 **[POP server port]**
POP 서버의 포트 번호 입력합니다 .
(일반적으로 110)
- 8 **[Submit]**
설정을 업데이트합니다 .

전송된 이메일의 내용

이메일이 설정되었을 때 전송된 이메일의 예

이메일 설정이 설정되었을 때 다음 이메일이 전송됩니다.

- 예 : [E-mail set up] 페이지에서 [MAIL CONTENTS] 가 [SIMPLE] 로 설정된 경우

```

=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type      : PT-MZ16K
Serial No          : 123456789012

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME              at [ 60 ] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE   Over [ 46 degC / 114 degF ]

ERROR                    [ ON ]
INTAKE AIR TEMPERATURE   [ ON ]

PERIODIC REPORT
Sunday [ OFF ] Monday [ OFF ] Tuesday [ OFF ] Wednesday [ OFF ]
Thursday [ OFF ] Friday [ OFF ] Saturday [ OFF ]

00:00 [ OFF ] 01:00 [ OFF ] 02:00 [ OFF ] 03:00 [ OFF ]
04:00 [ OFF ] 05:00 [ OFF ] 06:00 [ OFF ] 07:00 [ OFF ]
08:00 [ OFF ] 09:00 [ OFF ] 10:00 [ OFF ] 11:00 [ OFF ]
12:00 [ OFF ] 13:00 [ OFF ] 14:00 [ OFF ] 15:00 [ OFF ]
16:00 [ OFF ] 17:00 [ OFF ] 18:00 [ OFF ] 19:00 [ OFF ]
20:00 [ OFF ] 21:00 [ OFF ] 22:00 [ OFF ] 23:00 [ OFF ]

----- Wired network configuration -----
DHCP Client           OFF
IP address            192.168.0.8
MAC address           12:34:56:78:90:12

----- Error information -----
SELF TEST             : NO ERRORS

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

----- Memo -----

```

오류에 대해 전송된 이메일 예

오류가 발생했을 때 다음 이메일이 전송됩니다.

- 예 : [E-mail set up] 페이지에서 [MAIL CONTENTS] 가 [SIMPLE] 로 설정된 경우

```

=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type      : PT-MZ16K
Serial No          : 123456789012

----- Wired network configuration -----
DHCP Client           OFF
IP address            192.168.0.8
MAC address           12:34:56:78:90:12

----- Error information -----
SELF TEST             : WARNING
  U081 Low AC voltage warning (below 90V)

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

----- Memo -----


```

[Crestron tools] 페이지

Crestron 제어 시스템을 프로젝터에 연결할 때 필요한 정보를 설정합니다 .

사용자의 컴퓨터에 Adobe® Flash® Player 가 설치되지 않았거나 사용하는 브라우저가 Flash 를 지원하지 않는다면 [Crestron Connected(TM)] 페이지가 표시되지 않습니다 . 이러한 경우 , 이 페이지에서 [Control System] 을 설정하십시오 .

[Detailed set up] → [Crestron tools] 를 클릭합니다 .

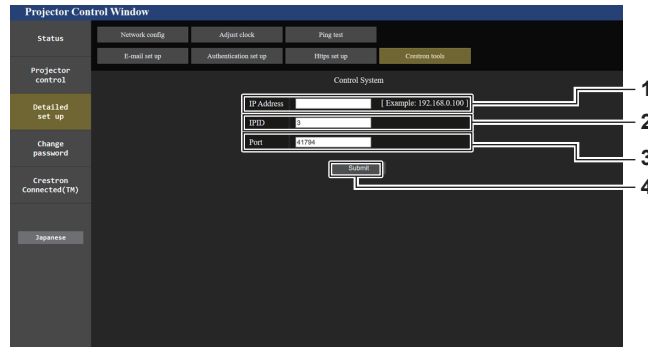


- 1 **[IP Address]**
제어 시스템의 IP 주소를 설정합니다 .
- 2 **[IPID]**
제어 시스템의 IPID 를 설정합니다 .

- 3 **[Port]**
제어 시스템의 포트 번호를 설정합니다 .
- 4 **[Submit]**
설정을 업데이트합니다 .


[Change password] 페이지

[Change password] 를 클릭합니다 .

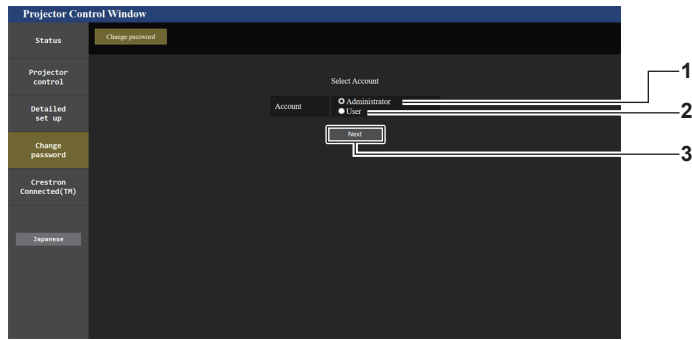


- 1 **[Administrator]**
[Administrator] 의 설정을 변경하는 데 사용됩니다 .
- 2 **[User]**
[User] 의 설정을 변경하는 데 사용됩니다 .
- 3 **[Next]**
암호 설정을 변경하는 데 사용됩니다 .

[Administrator] 계정

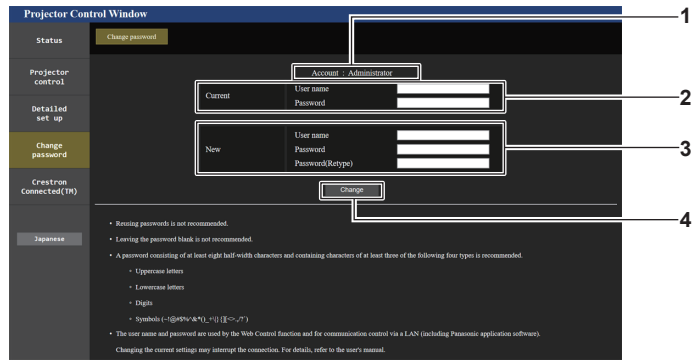

- 1 **[Account]**
변경할 계정을 표시합니다 .
- 2 **[Current]**
[User name]:
변경하기 전에 사용자 이름을 입력합니다 .
[Password]:
현재 암호를 입력합니다 .
- 3 **[New]**
[User name]:
원하는 새 사용자 이름을 입력합니다 . (최대 16 자의 단일 바이트)
[Password]:
원하는 새 암호를 입력합니다 . (최대 16 자의 단일 바이트)
[Password(Retype)]:
원하는 새 암호를 다시 입력합니다 .
- 4 **[Change]**
암호 변경을 결정합니다 .


[User] 계정

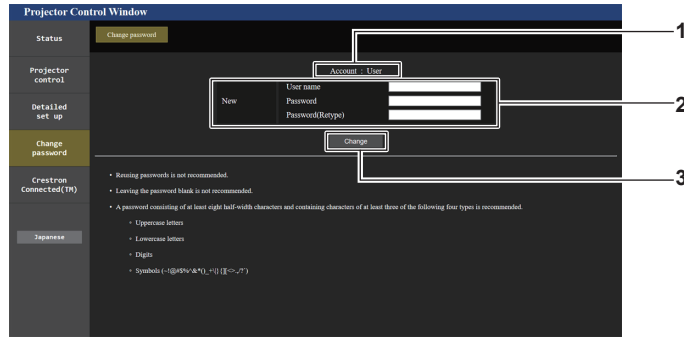

- 1 **[Account]**
변경할 계정을 표시합니다.
- 2 **[New]**
[User name]:
원하는 새 사용자 이름을 입력합니다. (최대 16 자의 단일 바이트)
[Password]:
원하는 새 암호를 입력합니다. (최대 16 자의 단일 바이트)
[Password(Retyp)]:
원하는 새 암호를 다시 입력합니다.
- 3 **[Change]**
암호 변경을 결정합니다.

[Change password] (사용자 권한)

사용자 권한으로는 암호 변경만 가능합니다.

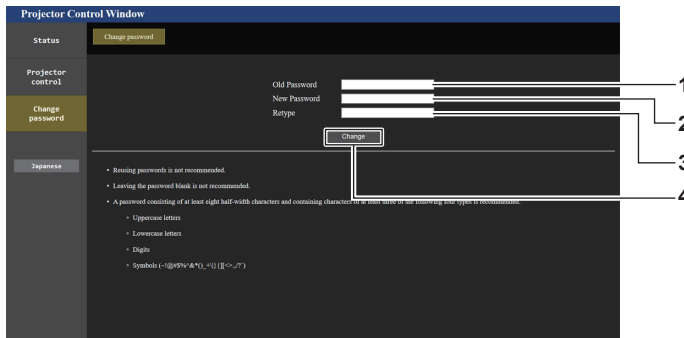

- 1 **[Old Password]**
현재 암호를 입력합니다.
- 2 **[New Password]**
원하는 새 암호를 입력합니다. (최대 16 자의 단일 바이트)
- 3 **[Retype]**
원하는 새 암호를 다시 입력합니다.
- 4 **[Change]**
암호 변경을 결정합니다.

참고

- [Administrator] 의 계정을 변경하려면 [Current] 에 [User name] 및 [Password] 를 입력해야 합니다.

[Crestron Connected(TM)] 페이지

Crestron Connected 로 프로젝터를 모니터링 / 제어할 수 있습니다.

웹 제어 화면에서 Crestron Connected 의 조작 화면을 시작하려면 관리자 권한으로 액세스할 필요가 있습니다. (사용자 권한으로는 웹 제어 화면에 [Crestron Connected(TM)] 가 표시되지 않습니다.)


[Crestron Connected(TM)] 를 클릭하면 Crestron Connected 의 조작 페이지가 표시됩니다.

사용자의 컴퓨터에 Adobe® Flash® Player 가 설치되지 않았거나 사용하는 브라우저가 Flash 를 지원하지 않는다면 이 페이지가 표시되지 않습니다. 그런 경우 조작 페이지에서 [Back] 을 클릭하면 이전 페이지로 돌아갑니다.

참고

- 웹 브라우저로 Microsoft Edge 를 사용하는 경우, 버전에 따라 [Crestron Connected(TM)] 페이지 조작이 불가능할 수 있습니다. [Crestron Connected(TM)] 를 클릭했을 때 웹 브라우저가 정지하면 "Windows 업데이트" 를 사용하여 업데이트 프로그램을 설치하십시오.
- [Detailed set up] → [Https set up] → [Connection] 이 [HTTPS] 로 설정된 경우에는 [Crestron Connected(TM)] 페이지를 조작할 수 없습니다.


조작 페이지

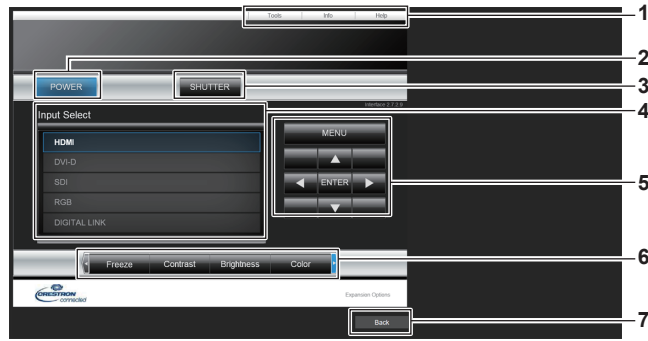

- | | |
|--|---|
| <p>1 [Tools], [Info], [Help]
프로젝터의 설정, 정보, 도움말 페이지를 선택하는 탭입니다.</p> <p>2 [POWER]
전원을 켜거나 끕니다.</p> <p>3 [SHUTTER]
셔터 상태를 전환합니다. ([CLOSE]: 셔터 기능 활성화됨 ; [OPEN]: 셔터 기능 비활성화됨)</p> | <p>4 [Input Select]
입력 선택을 제어합니다. 프로젝터 전원이 꺼져 있으면 사용할 수 없습니다.</p> <p>5 메뉴 화면 제어 버튼
메뉴 화면을 탐색합니다.</p> <p>6 화면정지 / 화질 조정
화면 정지 / 화질과 관련된 항목을 제어합니다.</p> <p>7 [Back]
이전 페이지로 되돌아갑니다.</p> |
|--|---|

[Tools] 페이지


조작 페이지에서 [Tools] 를 클릭합니다.

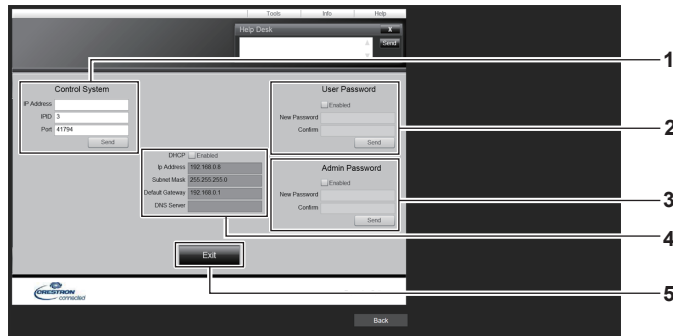

- | | |
|--|--|
| <p>1 [Control System]
프로젝터에 연결된 제어기와 통신하는 데 필요한 정보를 설정합니다.</p> <p>2 [User Password]
Crestron Connected의 조작 페이지에 대한 사용자 권한 암호를 설정합니다.</p> <p>3 [Admin Password]
Crestron Connected의 조작 페이지에 대한 관리자 권한 암호를 설정합니다.</p> | <p>4 네트워크 상태
유선 LAN의 설정을 표시합니다.
 [DHCP]
현재 설정을 표시합니다.
 [Ip Address]
현재 설정을 표시합니다.
 [Subnet Mask]
현재 설정을 표시합니다.
 [Default Gateway]
현재 설정을 표시합니다.
 [DNS Server]
현재 설정을 표시합니다.</p> <p>5 [Exit]
조작 페이지로 되돌아갑니다.</p> |
|--|--|

[Info] 페이지

조작 페이지에서 [Info] 를 클릭합니다 .

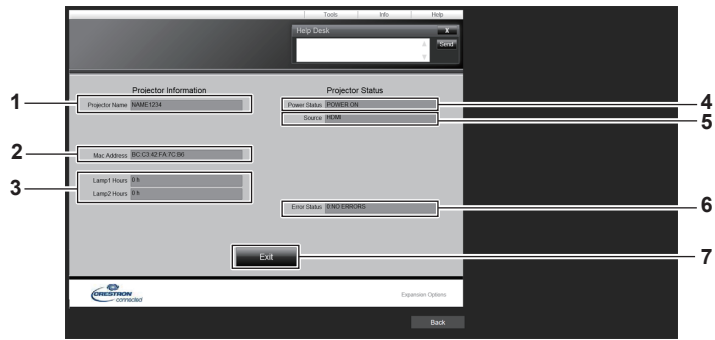

- | | |
|---|--|
| <p>1 [Projector Name]
프로젝터 이름을 표시합니다 .</p> <p>2 [Mac Address]
MAC 주소를 표시합니다 .</p> <p>3 [Lamp1 Hours], [Lamp2 Hours]
광원 1 과 광원 2 의 사용 시간을 표시합니다 .</p> <p>4 [Power Status]
전원 상태를 표시합니다 .</p> | <p>5 [Source]
선택한 입력을 표시합니다 .</p> <p>6 [Error Status]
오류 상태를 표시합니다 .</p> <p>7 [Exit]
조작 페이지로 되돌아갑니다 .</p> |
|---|--|

[Help] 페이지

조작 페이지에서 [Help] 를 클릭합니다 .
[Help Desk] 창이 표시됩니다 .



- 1 **[Help Desk]**
Crestron Connected 을 사용해서 관리자로서 메시지를 송수신할 수 있습니다 .

정보 모니터 기능 사용

제어 패널의 정보 모니터에서 프로젝터의 상태를 확인할 수 있습니다.

화면 모드

정보 모니터는 다음 4 개 모드로 분류됩니다.

숨김 모드	정상 상태에 있는 화면 모드 중 하나로, 작업이 없을 때 화면에 정보를 표시하지 않을 경우 선택하는 모드입니다. 메뉴 조작 모드 → [SETUP] 메뉴 → [INFO MONITOR] → [DEFAULT] 를 [OFF] 로 설정합니다.
USER VIEW 모드	정상 상태에 있는 화면 모드 중 하나로, 작업이 없을 때 프로젝터의 기본 정보를 지속적으로 표시하는 모드입니다. 메뉴 조작 모드 → [SETUP] 메뉴 → [INFO MONITOR] → [DEFAULT] 를 [USER VIEW] 로 설정합니다. • 표시할 정보는 메뉴 조작 모드 → [SETUP] 메뉴 → [INFO MONITOR] 에서 설정할 수 있습니다. • 최대 4 가지 정보를 한 번에 표시할 수 있습니다. 5 가지 이상의 정보를 표시하도록 선택한 경우, 약 2 초마다 화면이 전환됩니다.
메뉴 조작 모드	정보 모니터의 조작을 수행하기 위한 화면 모드입니다. 프로젝터의 상태를 확인할 수 있습니다. 숨김 모드 / USER VIEW 모드에 있을 때 제어 패널의 <INFO> 버튼을 누르면 정보 모니터가 메뉴 조작 모드로 이전되고 상단 메뉴가 표시됩니다.
에러 알림 모드	프로젝터에서 에러 또는 경고가 발생하면 에러 / 경고 기호가 자동으로 표시됩니다. (▶ 191 페이지)

참고

- 프로젝터에 에러 또는 경고가 없을 경우, 프로젝터의 주전원이 켜지고 프로젝터가 대기 상태로 들어가면 정보 모니터가 숨김 모드 / USER VIEW 모드로 설정됩니다.

상단 메뉴

정보 모니터가 숨김 모드 / USER VIEW 모드에 있을 때 제어 패널의 <INFO> 버튼을 누르면 정보 모니터가 메뉴 조작 모드로 이전되고 상단 메뉴가 표시됩니다.

상단 메뉴에는 다음의 3 개 항목이 있습니다.

상단 메뉴 항목	개요	페이지
[USER VIEW]	프로젝터의 기본 정보를 표시합니다.	185
[SETUP]	서브 메뉴에서 프로젝터 ID, 정보 모니터 설정 및 네트워크 설정을 구성합니다.	186
[STATUS]	프로젝터의 상태를 표시합니다.	189

참고

- 프로젝터가 대기 상태에 있을 경우에도 정보를 표시하거나 설정을 구성할 수 있습니다.

서브 메뉴

▲▼ 을 눌러 상단 메뉴에서 [SETUP] 을 선택하고, <ENTER> 버튼을 눌러 서브 메뉴를 표시합니다.


서브 메뉴 항목	개요	공장 기본 설정	페이지
[ID]	프로젝터 ID 를 설정합니다.	[ALL]	186
[INFO MONITOR]	정보 모니터를 설정합니다.	—	186
[NETWORK]	네트워크 기능을 사용하기 위한 설정을 구성합니다.	—	188

참고


- 대기 상태의 몇몇 입력 조작을 제외하고, 리모컨을 사용한 조작이 불가능합니다.

메뉴 조작 모드의 기본 조작 절차

- 1) 제어 패널에서 <INFO> 버튼을 누릅니다.
 - 상단 메뉴 화면이 표시됩니다.

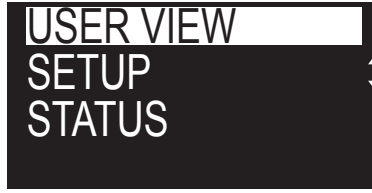

- 2) ▲▼ 을 눌러 상단 메뉴 항목을 선택합니다.
 - 선택한 항목이 반전되어 표시됩니다.

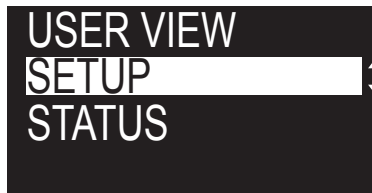

- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 선택한 상단 메뉴의 서브 메뉴가 표시됩니다.



- 4) ▲▼ 을 눌러 서브 메뉴 항목을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 설정 화면이 표시됩니다.

- 5) ◀▶ 을 눌러 설정을 변경합니다.

참고

- 메뉴 조작 모드에서 <INFO> 버튼을 누르면 이전 메뉴 화면으로 되돌아갑니다.
- 메뉴 조작 모드에서 약 60 초 동안 작업이 없으면 정보 모니터가 숨기기 모 /USER VIEW 모드로 자동으로 이전됩니다. 제어 패널에서 <INFO> 버튼을 누르면 원래 메뉴 조작 모드 표시로 돌아갑니다.

[USER VIEW] 메뉴

제어 패널에서 <INFO> 버튼을 눌러 정보 모니터를 메뉴 조작 모드로 설정합니다.
메뉴 조작에 대해서는 "메뉴 조작 모드의 기본 조작 절차" (▶ 185 페이지) 을 참조하십시오.

[USER VIEW]

프로젝터의 기본 정보를 표시합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [USER VIEW] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 정보가 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 페이지를 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 이에 따라 페이지가 바뀝니다.

[INPUT]	현재 선택한 입력 단자 I
[SIGNAL NAME]	입력 신호 이름
[AC VOLTAGE]	입력 공급 전압
[INTAKE AIR TEMP.]	프로젝터의 흡입구 공기 온도

[EXHAUST AIR TEMP.]	프로젝터의 배출구 공기 온도
[SHUTTER]	셔터 상태 ([CLOSE]: 셔터 기능 활성화됨 ; [OPEN]: 셔터 기능 비활성화됨)
[OSD]	화면상 표시 기능의 상태 ([ON]: 표시 ; [OFF]: 숨김)
[IP ADDRESS]	유선 LAN 의 IP 주소

[SETUP] 메뉴

제어 패널에서 <INFO> 버튼을 눌러 정보 모니터를 메뉴 조작 모드로 설정합니다.
메뉴 조작에 대해서는 “메뉴 조작 모드의 기본 조작 절차” (▶ 185 페이지) 을 참조하십시오 .

[ID]

이 프로젝터에는 여러 프로젝트가 나란히 사용될 때 신호 리모컨 하나로 동시에 제어하거나 개별적으로 제어할 수 있는 ID 번호 설정 기능이 있습니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SETUP] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 서브 메뉴 항목이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [ID] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [PROJECTOR ID] 의 설정이 표시됩니다 .
- 5) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 설정은 변경할 수 있습니다 .
- 6) ◀▶ 을 눌러 설정 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[ALL]	ID 번호를 지정하지 않고 프로젝터를 제어할 때 이 항목을 선택합니다 .
[1] - [64]	ID 번호를 지정하여 개별 프로젝터를 제어할 때 이 항목을 선택합니다 .

참고

- 이 설정 항목은 화면상 메뉴에서 다음 메뉴 항목에 공통입니다 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [프로젝터 ID]
- 개별 제어를 위한 ID 번호를 지정하려면 리모컨의 ID 번호가 프로젝트의 ID 번호와 일치해야 합니다 .
- ID 번호가 [ALL] 로 설정될 때 프로젝터는 리모컨 제어 또는 컴퓨터 제어 중 지정된 ID 번호와 상관없이 작동합니다 .
- 여러 개의 프로젝트가 [ALL] 로 설정된 ID 로 나란히 설정된 경우 , 다른 ID 번호를 갖는 프로젝트와 개별적으로 제어할 수 없습니다 .
- 리모컨에서 ID 번호를 설정하는 방법에 대해서는 “리모컨의 ID 번호” (▶ 69 페이지) 를 참조하십시오 .

[INFO MONITOR]

정보 모니터를 설정합니다 .

■ 정상 상태에서 디스플레이 설정

조작이 없을 때 정보 모니터를 표시하고 / 숨깁니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SETUP] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 서브 메뉴 항목이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [INFO MONITOR] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 세부 설정 항목이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [DEFAULT] 를 선택합니다 .
 - 현재 설정이 표시됩니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 설정은 변경할 수 있습니다 .

7) ◀▶ 을 눌러 설정 항목을 전환합니다 .

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[OFF]	작업이 없을 때 화면 모드를 숨김 모드로 설정합니다 . 정보를 표시하지 않습니다 .
[USER VIEW]	작업이 없을 때 화면 모드를 USER VIEW 모드로 설정합니다 . 메뉴 조작 모드 → [SETUP] 메뉴 → [INFO MONITOR] 에 설정된 항목을 표시합니다 . 자세한 내용은 "표시할 정보 설정" (▶ 187 페이지) 을 참조하십시오 .

참고

- 이 설정 항목은 화면상 메뉴에서 다음 메뉴 항목에 공통입니다 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [정보 모니터 설정] → [DEFAULT]
- [DEFAULT] 가 [OFF] 로 설정된 경우라도 에러 또는 경고가 발생하면 해당 내용이 자동으로 표시됩니다 .

■ 표시할 정보 설정

USER VIEW 모드 동안 표시할 항목을 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SETUP] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• 서브 메뉴 항목이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [INFO MONITOR] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• 세부 설정 항목이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 설정을 변경할 항목을 선택합니다 .
• 현재 설정이 표시됩니다 .

항목	세부 내용	공장 기본 설정
[INPUT]	현재 선택한 입력 단자 I	[ON]
[SIGNAL NAME]	입력 신호 이름	[ON]
[AC VOLTAGE]	입력 공급 전압	[ON]
[INTAKE AIR TEMP.]	프로젝터의 흡입구 공기 온도	[ON]
[EXHAUST AIR TEMP.]	프로젝터의 배출구 공기 온도	[OFF]
[SHUTTER]	셔터 상태 ([CLOSE]: 셔터 기능 활성화됨 ; [OPEN]: 셔터 기능 비활성화됨)	[OFF]
[OSD]	화면상 표시 기능의 상태 ([ON]: 표시 ; [OFF]: 숨김)	[OFF]
[IP ADDRESS]	유선 LAN 의 IP 주소	[OFF]

- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• 설정은 변경할 수 있습니다 .
- 7) ◀▶ 을 눌러 설정을 전환합니다 .
• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[ON]	USER VIEW 모드 동안 항목을 표시합니다 .
[OFF]	USER VIEW 모드 동안 항목을 표시하지 않습니다 .

- 원하는 표시 항목이 설정될 때까지 5) ~ 7) 단계를 반복하십시오 .

참고

- 이 설정 항목은 화면상 메뉴에서 다음 메뉴 항목에 공통입니다 .
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [정보 모니터 설정] → [USER VIEW]

■ 표시할 방향 설정

정보 모니터에 표시할 텍스트의 방향을 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SETUP] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
• 서브 메뉴 항목이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [INFO MONITOR] 를 선택합니다 .

- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 세부 설정 항목이 표시됩니다.
- 5) ▲▼ 을 눌러 [DIRECTION] 을 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 설정은 변경할 수 있습니다.
- 7) ◀▶ 을 눌러 설정을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[AUTO]	내장 각도 센서로 프로젝터의 방향을 감지하고, 정보 모니터에 표시되는 텍스트의 방향을 자동으로 설정합니다. 보통은 [AUTO] 로 설정합니다.
[NORMAL]	책상 등에 프로젝터를 설치할 때에는 이 항목을 선택합니다.
[FLIPPED]	천장 부착과 같이 프로젝터의 상단면이 아래로 향하게 하여 프로젝터를 설치할 경우 이 항목을 선택합니다. [NORMAL] 이 설정될 때 텍스트의 상하를 뒤집어서 표시합니다.

참고

- 이 설정 항목은 화면상 메뉴에서 다음 메뉴 항목에 공통입니다.
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [정보 모니터 설정] → [DIRECTION]

■ 정보 모니터의 밝기 설정

정보 모니터의 밝기를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SETUP] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 서브 메뉴 항목이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [INFO MONITOR] 를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 세부 설정 항목이 표시됩니다.
- 5) ▲▼ 을 눌러 [BRIGHTNESS] 를 선택합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 설정은 변경할 수 있습니다.
- 7) ◀▶ 을 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 을 누릅니다.	정보 모니터가 밝아집니다.	30 % - 100 % (공장 출하 시 기본 설정 : 100 %)
◀ 을 누릅니다.	정보 모니터가 어두워집니다.	

참고

- [BRIGHTNESS] 는 10 씩 증가하여 조정됩니다.
- 이 설정 항목은 화면상 메뉴에서 다음 메뉴 항목에 공통입니다.
 - [프로젝터 설정] 메뉴 → [정보 모니터 설정] → [BRIGHTNESS]

[NETWORK]

네트워크 기능을 사용하기 위한 설정을 구성합니다.

■ IP 주소의 획득 방법 설정

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SETUP] 을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 서브 메뉴 항목이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 을 눌러 [NETWORK] 를 선택합니다.

- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 세부 설정 항목이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [DHCP] 를 선택합니다 .
 - 현재 설정이 표시됩니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 설정은 변경할 수 있습니다 .
- 7) ◀▶ 을 눌러 설정 항목을 전환합니다 .
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다 .

[ON]	프로젝터를 연결하려는 네트워크에 DHCP 서버가 존재하면 IP 주소를 자동으로 얻습니다 .
[OFF]	프로젝터를 연결하려는 네트워크에 DHCP 서버가 존재하지 않으면 [IP ADDRESS], [SUBNET MASK] 및 [DEFAULT GATEWAY] 를 설정합니다 .

참고

- 이 설정 항목은 화면상 메뉴에서 다음 메뉴 항목에 공통입니다 .
 - [네트워크] 메뉴 → [네트워크 설정] → [DHCP]

■ IP 주소 지정하기

DHCP 가 사용되지 않을 경우 , IP 주소 , 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 설정합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [SETUP] 을 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 서브 메뉴 항목이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 [NETWORK] 를 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 세부 설정 항목이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [IP ADDRESS], [SUBNET MASK] 또는 [DEFAULT GATEWAY] 을 선택합니다 .
 - 현재 설정이 표시됩니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 설정은 변경할 수 있습니다 .
- 7) ▲▼◀▶ 을 눌러 주소를 입력합니다 .
 - ◀▶ 을 눌러 변경할 숫자를 선택하고 ▲▼ 을 눌러 숫자를 변경합니다 .
- 8) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 설정이 반영됩니다 .

참고

- 이 설정 항목은 화면상 메뉴에서 다음 메뉴 항목에 공통입니다 .
 - [네트워크] 메뉴 → [네트워크 설정] → [IP 주소][서브넷 마스크][기본 게이트웨이]
- 프로젝터가 대기 상태에 있을 때 리모컨의 숫자 (<0> - <9>) 버튼을 사용해 숫자를 입력할 수 있습니다 .

[STATUS] 메뉴

프로젝터의 상태를 표시합니다 .

- 1) ▲▼ 을 눌러 [STATUS] 를 선택합니다 .
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 서브 메뉴 항목이 표시됩니다 .
- 3) ▲▼ 을 눌러 항목을 선택합니다 .

서브 메뉴 항목	개요
[PROJECTOR]	프로젝터의 정보를 표시합니다 .
[INFO MONITOR]	정보 모니터의 설정 정보를 표시합니다 .
[NETWORK]	유선 LAN 의 설정 정보를 표시합니다 .

5 장 조작 — 정보 모니터 기능 사용

서브 메뉴 항목	개요
[VERSION]	프로젝터의 펌웨어 버전을 표시합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 세부 항목이 표시됩니다.

5) ▲▼을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 표시 항목이 전환됩니다.

서브 메뉴 항목	세부 항목	세부 내용
[PROJECTOR]	[PROJECTOR ID]	프로젝터에 설정된 ID 번호를 표시합니다.
	[PROJECTOR TYPE]	프로젝터의 유형을 표시합니다.
	[SERIAL NUMBER]	프로젝터의 시리얼 번호를 표시합니다.
	[PROJECTOR RUNTIME]	프로젝터의 사용 시간을 표시합니다.
	[LIGHT RUNTIME]	광원 1 과 광원 2 의 사용 시간을 표시합니다.
	[INTAKE AIR TEMP.]	흡입구 공기 온도 상태를 표시합니다.
	[EXHAUST AIR TEMP.]	배출구 공기 온도 상태를 표시합니다.
	[LIGHT1 TEMP.]	프로젝터의 광원 1 온도 상태를 표시합니다.
	[LIGHT2 TEMP.]	프로젝터의 광원 2 온도 상태를 표시합니다.
	[SELF TEST]	자가 진단 정보를 표시합니다. 에러 / 경고가 발생했을 때 <ENTER> 버튼을 누르면 세부 정보가 표시됩니다.
	[INPUT]	현재 선택된 입력 단자를 표시합니다.
	[SIGNAL NAME]	입력 신호명을 표시합니다.
	[ON SCREEN DISPLAY]	화면상 표시 기능의 상태를 표시합니다. ([ON]: 표시 ; [OFF]: 숨김)
	[SHUTTER]	셔터 상태를 표시합니다. ([CLOSE]: 셔터 기능 활성화됨 ; [OPEN]: 셔터 기능 비활성화됨)
	[REMOTE1 STATUS]	REMOTE1 의 제어 상태를 표시합니다.
	[AC VOLTAGE]	입력 공급 전압을 표시합니다.
[OPERATING MODE]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [작동 설정] → [작동 모드] 의 설정값을 표시합니다.	
[LIGHT OUTPUT]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [광원 출력] 의 설정값을 표시합니다.	
[INFO MONITOR]	[DEFAULT]	정상 상태에서 정보 모니터의 표시 설정을 표시합니다. ([USER VIEW]: 표시 ; [OFF]: 숨김)
	[INPUT]	USER VIEW 모드에서 각 항목의 표시 상태를 표시합니다. ([ON]: 표시 ; [OFF]: 숨김)
	[SIGNAL NAME]	
	[AC VOLTAGE]	
	[INTAKE AIR TEMP.]	
	[EXHAUST AIR TEMP.]	
	[SHUTTER]	
	[OSD]	
	[IP ADDRESS]	
[DIRECTION]	정보 모니터에 표시할 텍스트의 방향을 표시합니다. ([AUTO]: 자동 감지 ; [NORMAL]: 바닥 장착 ; [FLIPPED]: 상하 뒤집기)	
[BRIGHTNESS]	[프로젝터 설정] 메뉴 → [정보 모니터 설정] → [BRIGHTNESS] 의 설정값을 표시합니다.	
[NETWORK]	[PROJECTOR NAME]	[프로젝터명] 을 표시합니다.
	[DHCP]	DHCP 서버의 사용 상태를 표시합니다. ([ON]: 사용 ; [OFF]: 사용 안 함)
	[IP ADDRESS]	[IP 주소] 를 표시합니다.
	[SUBNET MASK]	[서브네트 마스크] 를 표시합니다.
	[DEFAULT GATEWAY]	[기본 게이트웨이] 를 표시합니다.
	[MAC ADDRESS]	[MAC 주소] 를 표시합니다.
[VERSION]	[MAIN VERSION]	프로젝터 펌웨어의 메인 버전을 표시합니다.
	[SUB VERSION]	프로젝터 펌웨어의 서브 버전을 표시합니다.

에러 알림 모드

프로젝터에서 에러 또는 경고가 발생한 경우 에러 / 경고 기호가 정보 모니터에 자가 진단 정보로 표시됩니다 .
에러 / 경고 기호의 내용에 대한 자세한 내용은 "[셀프 테스트] 표시" (▶ 208 페이지) 을 참조하십시오 .

에러 / 경고가 발생했을 때 조작 절차

이 단원에서는 자가 진단에서 흡입구 공기 온도 경고가 감지되었을 때를 예로 들어 설명합니다 .



1) 제어 패널에서 <INFO> 버튼을 누릅니다 .

- 메뉴 조작 모드 → [STATUS] 메뉴 → [PROJECTOR] → [SELF TEST] 의 화면이 표시됩니다 .




2) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .

- 자가 진단 정보가 에러 / 경고 기호로 표시됩니다 .



3) ▶ 을 누릅니다 .

- 세부 정보가 표시됩니다 .

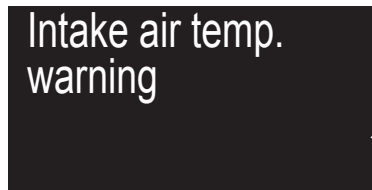

- 제어 패널에서 <INFO> 버튼을 눌러 2) 단계의 [SELF TEST] 화면으로 돌아갑니다 .

데이터 복제 기능 사용

데이터 복제 기능 작업을 수행합니다. LAN 을 통해 프로젝터의 설정, 조정값과 같은 데이터를 여러 프로젝터로 복사할 수 있습니다.

■ 복사할 수 없는 데이터

다음 설정은 복사할 수 없습니다. 이들 항목은 각 프로젝터에서 설정하십시오.

- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [균일도]
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [프로젝터 ID]
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [날짜 / 시간] → [시간설정]
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [데이터 복제] → [쓰기 방지]
- [보안] 메뉴 → [보안 암호]
- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 설정]
- 보안 암호
- 조작 설정 비밀번호
- 웹 제어 화면의 "[Change password] 페이지" (➡ 180 페이지) 에 설정된 암호
- CRT 키 및 웹 제어 화면의 "[Https set up] 페이지" (➡ 169 페이지) 에서 생성된 자체 서명 인증서 정보, 설치된 서버 인증서 정
- 웹 제어 화면의 "[E-mail set up] 페이지" (➡ 176 페이지)
- 웹 제어 화면의 "[Authentication set up] 페이지" (➡ 177 페이지)
- 웹 제어 화면의 "[Crestron Connected(TM)] 페이지" (➡ 181 페이지)
- 웹 제어 화면의 "[Crestron tools] 페이지" (➡ 179 페이지)

참고

- 프로젝터의 모델이 다를 경우에는 데이터 복제 기능이 작동하지 않습니다. 예를 들어 PT-MZ10K 의 데이터를 다른 PT-MZ10K 프로젝터에 복사할 수 있지만, PT-MZ16K 에는 복사할 수 없습니다. 데이터 복제는 동일 모델로 제한됩니다.

LAN 을 통해 다른 프로젝터에 데이터 복사

프로젝터의 다음 설정을 미리 복사 대상으로 만드십시오. 자세한 내용은 "[쓰기 방지] 설정" (➡ 193 페이지) 을 참조하십시오.

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [데이터 복제] → [쓰기 방지] → [꺼짐]

1) LAN 케이블을 사용하여 모든 프로젝터를 허브에 연결합니다. (➡ 156 페이지)

2) 모든 프로젝터를 켭니다.

3) ▲▼ 을 눌러 복사 소스 프로젝터에서 [데이터 복제] 를 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [보안 암호] 화면이 표시됩니다.

5) 보안 암호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [데이터 복제] 화면이 표시됩니다.

6) ▲▼ 을 눌러 [프로젝터 선택] 을 선택합니다.

7) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 동일한 서브넷의 프로젝터가 목록으로 표시됩니다.

8) ▲▼ 을 눌러 복사 대상 프로젝터를 선택합니다.

9) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 여러 대의 프로젝터를 선택하려면 8) ~ 9) 단계를 반복합니다.

10) 리모컨에서 <DEFAULT> 버튼을 누릅니다.

- 확인 화면이 표시됩니다.

11) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 프로젝터 간의 데이터 복사가 시작합니다.
- 복사가 완료되면 결과가 [데이터 복제] 화면에 목록으로 표시됩니다.
- 목록에 표시된 마크의 의미는 다음과 같습니다.

- 녹색 : 데이터 복사가 성공했습니다.
- 빨간색 : 데이터 복사가 실패했습니다. LAN 케이블 연결 및 복사 대상 프로젝터의 전원 상태를 확인합니다.
- 데이터는 대기 모드의 복사 대상 프로젝터에 복사됩니다.
복사 대상 프로젝터가 투사 모드에 있을 경우, 데이터 복제 요청 메시지가 표시되고 해당하는 복사 대상 프로젝터가 자동으로 대기 상태로 변경되어 데이터 복사가 시작합니다.

12) 복사 대상 프로젝터를 켭니다.

- 복사된 내용이 프로젝터에 반영됩니다.

참고

- 보안 암호는 [보안] 메뉴 → [보안 암호 변경] 에서 설정한 암호입니다.
공장 출고시 기본 설정의 초기 암호: ▲▶▼◀▲▶▼◀
- 데이터를 복사하는 동안 대상 프로젝터의 광원 표시등 <LIGHT>, 온도 표시등 <TEMP> 및 필터 표시등 <FILTER> 이 깜박입니다. 표시등의 점멸이 멈췄는지 확인한 다음, 전원 공급기를 켭니다.

[쓰기 방지] 설정

데이터 복사 기능을 사용한 데이터 복사의 허가 여부를 설정합니다.

- 1) ▲▼ 을 선택하여 복사 대상 프로젝터에서 [데이터 복제] 를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [보안 암호] 화면이 표시됩니다.
- 3) 보안 암호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [데이터 복제] 화면이 표시됩니다.
- 4) ▲▼ 을 눌러 [쓰기 방지] 를 선택합니다.
- 5) ◀▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	다른 프로젝터에서 데이터 복사 기능 작업을 허가합니다.
[켜짐]	다른 프로젝터에서 데이터 복사 기능 작업을 허가하지 않습니다. • [켜짐]으로 설정되면 데이터 복사가 불가능합니다. 다른 프로젝터의 데이터를 복사할 필요가 없을 경우, 실수로 데이터가 변경되지 않게 하려면 [켜짐]으로 설정하십시오.

참고

- 보안 암호는 [보안] 메뉴 → [보안 암호 변경] 에서 설정한 암호입니다.
공장 출고시 기본 설정의 초기 암호: ▲▶▼◀▲▶▼◀

펌웨어 업데이트

LAN 을 통해 프로젝터의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다 .

업데이트할 수 있는 펌웨어의 가용성에 대해서는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>) 를 참조하십시오 . 현재 펌웨어 버전보다 최신 버전이 게시된 경우 , 고객이 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다 . 업데이트할 수 있는 펌웨어의 가용성을 확인하거나 펌웨어를 다운로드하려면 PASS*1 에 등록해서 로그인해야 합니다 .

*1 PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website
자세한 내용은 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>) 를 방문해 주십시오 .

■ 업데이트할 수 있는 펌웨어

- 메인 버전
- 서브 버전

■ 펌웨어 버전 확인 방법

현재 펌웨어 버전은 리모컨에서 <STATUS> 버튼을 누르고 [상태] 화면을 표시해서 확인할 수 있습니다 . 펌웨어 버전은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [상태] 에서도 확인할 수 있습니다 .

상태	1/5
프로젝터 모델	PT-MZ16K
시리얼번호	123456789012
프로젝터 사용시간	10000h
광원 사용시간	10000h / 10000h
연속 조명 시간	1h 23m
메인/서브 버전	1.00 / 0.00
흡입구 온도	31°C/87°F
배출구 온도	31°C/87°F
광원1 온도	31°C/87°F
광원2 온도	31°C/87°F
셀프 테스트	정상
[EXIT] 이메일 보내기 [LEFT] 변경 [MENU] 종료	


메인 버전
서브 버전

참고

- 유선 LAN 을 통해 네트워크에 연결하려면 LAN 케이블이 필요합니다 .

LAN 을 통한 펌웨어 업데이트

일반적인 네트워크 연결 예

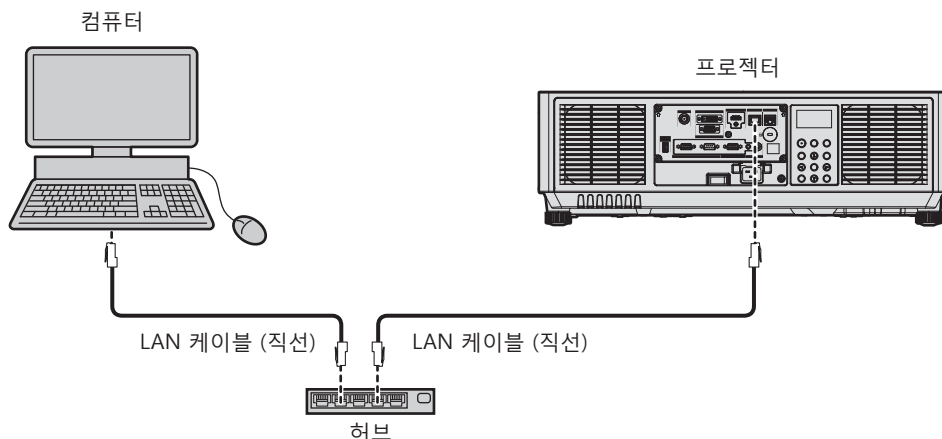

주의

- LAN 케이블이 프로젝터에 직접 연결된 경우 네트워크가 실내에서 연결되어야 합니다 .

참고

- 유선 LAN 을 통해 네트워크에 연결하려면 LAN 케이블이 필요합니다 .
- LAN 케이블을 프로젝터의 <LAN> 단자 또는 <DIGITAL LINK> 단자에 연결합니다 .
- <LAN> 단자를 사용하여 네트워크에 연결하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [LAN] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다 .

- <DIGITAL LINK> 단자를 사용하여 네트워크에 연결하려면 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 을 [DIGITAL LINK] 또는 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정합니다.
- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [유형 선택] 이 [LAN & DIGITAL LINK] 로 설정된 경우, <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자는 프로젝터의 내부에 연결됩니다. LAN 케이블을 사용해 <DIGITAL LINK> 단자 및 <LAN> 단자를 직접 연결하지 마십시오. 허브 또는 트위스트페어케이블 송신기와 같은 주변기기를 사용해 동일한 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오.
- LAN 케이블을 <LAN> 단자에 연결하기 위해 CAT5 이상과 호환되는 직선 또는 교차 LAN 케이블을 사용합니다. 시스템 구성에 따라서는 직선 또는 교차 케이블 중의 하나, 혹은 양 케이블 모두를 사용할 수 있습니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 프로젝터는 케이블 타입 (직선 또는 교차) 을 자동으로 결정합니다.
- LAN 케이블을 <LAN> 단자에 연결하기 위해서는 100 m (328'1") 이하의 LAN 케이블을 사용합니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 LAN 케이블을 연결할 경우 다음 기준을 충족시키는 케이블을 사용하십시오 :
 - CAT5e 이상의 표준에 호환
 - 차폐형 (커넥터 포함)
 - 다이렉트
 - 싱글 와이어
 - 케이블 코어의 지름은 AWG24(AWG24, AWG23 등) 보다 크거나 같습니다.
- 일반적으로 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이의 최대 전송 거리는 100 m (328'1") 입니다. 트위스트페어케이블 송신기가 롱 리치 통신 방식을 지원하는 경우에는 최대 150 m (492'2") 까지 전송할 수 있습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 허브를 사용하지 마십시오.

펌웨어 업데이트에 사용된 컴퓨터

LAN 단자가 탑재된 다음 OS 와 호환되는 컴퓨터를 준비합니다.

- Microsoft Windows 10
Windows 10 Pro 32 비트 /64 비트 , Windows 10 32 비트 /64 비트
- Microsoft Windows 8.1
Windows 8.1 Pro 32 비트 /64 비트 , Windows 8.1 32 비트 /64 비트

참고

- 이 섹션에 설명된 조건 이외의 환경에서 사용하거나 가정에서 조립한 컴퓨터를 사용할 경우에는 작동이 보장되지 않습니다.
- 이 섹션에 설명된 조건을 충족하는 환경에서 사용하더라도 모든 컴퓨터에서 작동함을 보장하지는 않습니다.
- 다음의 경우 프로젝터 연결 또는 펌웨어의 데이터 전송이 실패할 수 있습니다. 실패한 경우, 소프트웨어 설정을 변경하거나 Windows OS 의 [전원 옵션] 설정을 변경하고 업데이트를 다시 시도해 보십시오.
 - 방화벽과 같은 보안 소프트웨어 또는 LAN 어댑터용 유틸리티 소프트웨어가 설치된 경우
 - 그 밖의 소프트웨어가 시동되었거나 작동 중일 경우
 - 컴퓨터가 절전 / 일시 중지 상태로 설정된 경우

펌웨어 획득

웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>) 에서 이 프로젝터의 펌웨어 업데이트 도구를 다운로드합니다 (zip 형식의 압축 파일).

- 파일 이름 (예): FirmUpdateTool_PT-MZ10K_101_102.zip
(PT-MZ16K/PT-MZ13K/PT-MZ10K 시리즈용 업데이트 도구 , 메인 버전 1.01/ 서브 버전 1.02)

프로젝터 설정 확인

업데이트할 프로젝터의 설정을 미리 확인합니다.

- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [명령어 포트]
- [네트워크] 메뉴 → [네트워크 상태]
 - [DHCP]
 - [IP 주소]
 - [서브네트 마스크]
 - [기본 게이트웨이]
- 웹 제어를 위한 관리자 권한의 [User name] 및 [Password]

컴퓨터 설정 확인

업데이트에 사용할 컴퓨터의 네트워크 설정을 확인하고 , 네트워크를 통해 업데이트할 프로젝터에 연결할 수 있도록 구성합니다.


펌웨어 업데이트

1) 웹사이트에서 다운로드한 압축 파일의 압축을 풉니다.

- 펌웨어 업데이트 도구 (exe 형식의 실행 파일) 가 생성됩니다.
파일 이름 (예): FirmUpdateTool_PT-MZ10K_101_102.exe

2) 압축 풀기로 생성된 실행 파일을 두 번 클릭합니다.

- 업데이트 도구가 시작되고 확인 화면이 표시됩니다.

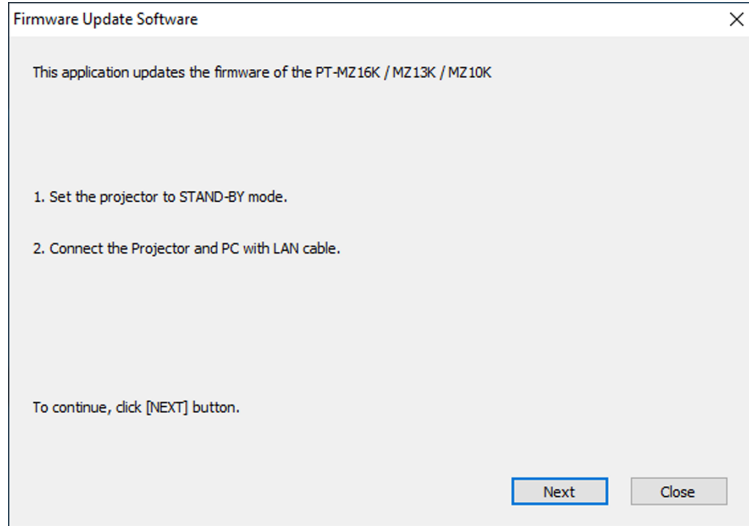

3) 프로젝터의 상태를 확인합니다.


- 업데이트할 프로젝터가 대기 모드인지 확인합니다.

4) 연결 상태를 확인합니다.

- 업데이트할 프로젝터와 업데이트에 사용할 컴퓨터가 LAN 에 올바르게 연결되었는지 확인합니다.


5) [Next] 를 클릭합니다.

- 라이선스 계약 화면이 표시됩니다.
- 라이선스 계약 내용을 확인합니다.

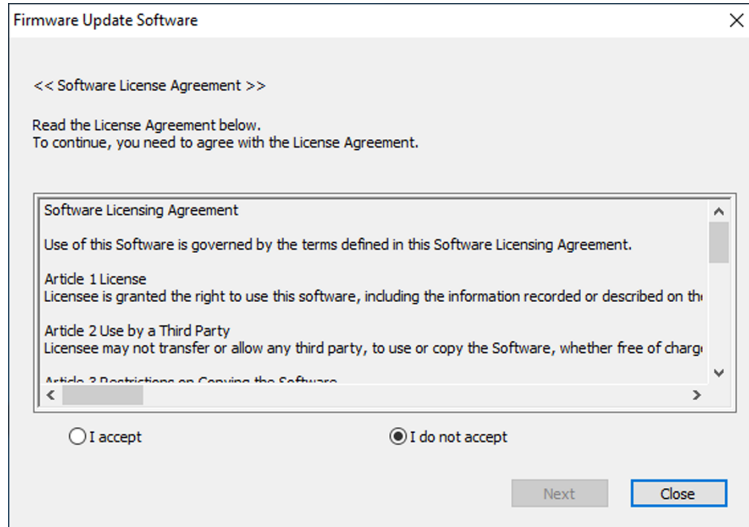


- [Close] 를 클릭하여 업데이트 도구를 종료합니다.

6) [I accept] 를 선택합니다 .

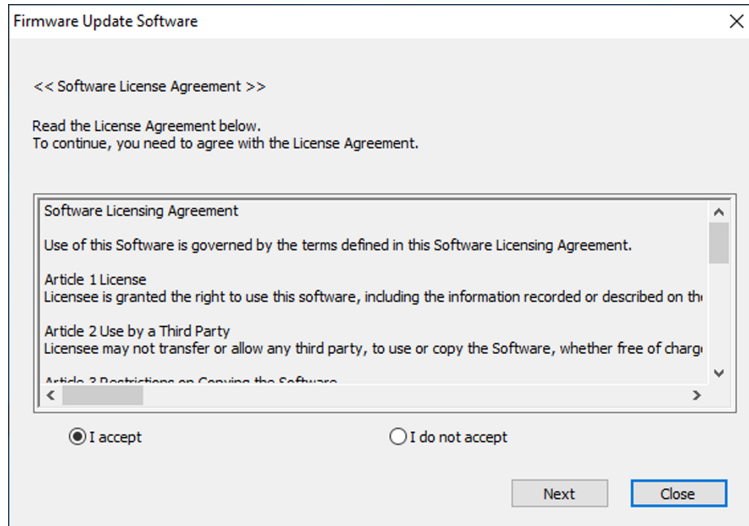

7) [Next] 를 클릭합니다 .

- 연결 설정 화면이 표시됩니다 .

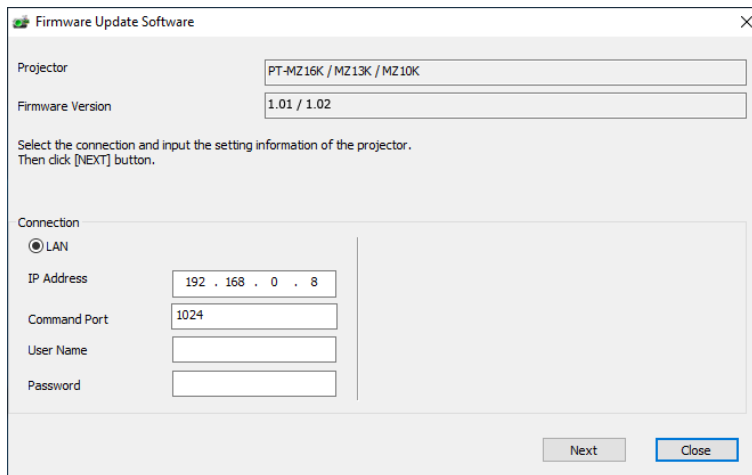


8) 프로젝터의 설정 세부 내용 입력합니다 .

- 업데이트할 프로젝터에 설정된 세부 정보를 입력합니다 .

항목	세부 내용
[IP Address]	[네트워크] 메뉴 → [네트워크 상태] → [IP 주소]
[Command Port]	[네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [명령어 포트]
[User Name]	웹 제어를 위한 관리자 권한의 [User name]
[Password]	웹 제어를 위한 관리자 권한의 [Password]


9) [Next] 를 클릭합니다 .

- 업데이트 확인 화면이 표시됩니다 .

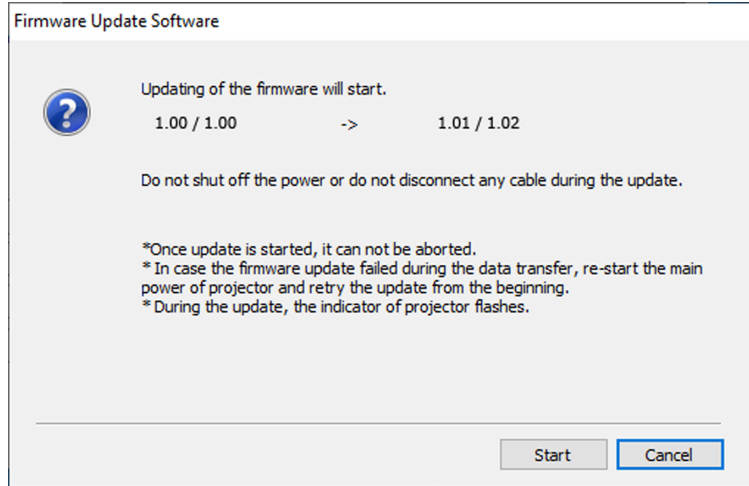


10) [Start] 를 클릭합니다 .

- 업데이트가 시작됩니다 .
- 업데이트가 진행되는 동안 프로젝터의 광원 표시등 <LIGHT> 이 빨간색으로 깜박입니다 .
- 업데이트 상태 표시 화면에서 경과 시간과 대략적인 진행률을 확인할 수 있습니다 . 필요한 시간은 대략 10 분입니다 .

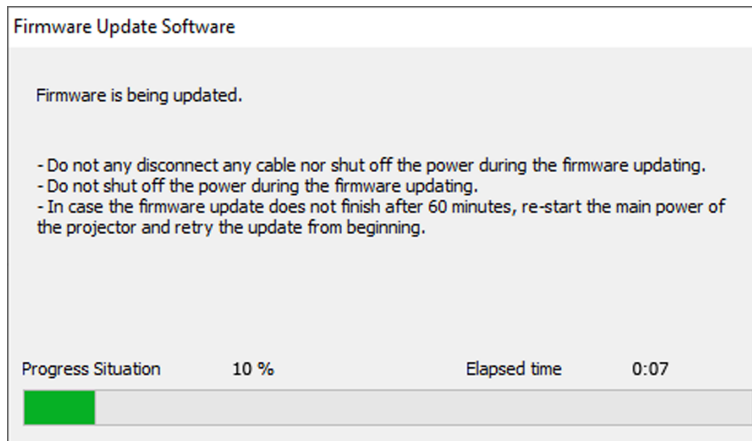

11) 업데이트 완료를 확인합니다 .

- 업데이트가 완료되면 완료 확인 화면이 표시됩니다 .

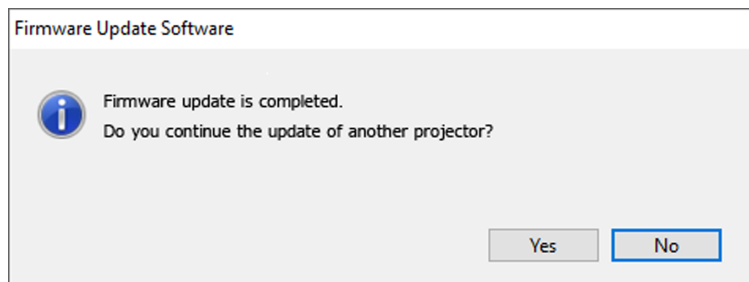

- 다른 프로젝터의 펌웨어 업데이트를 계속하려면 [Yes] 를 클릭합니다 . 7) 단계의 연결 설정 화면이 표시됩니다 .
- 업데이트 도구를 종료하려면 [No] 를 클릭합니다 .

12) 펌웨어 버전을 확인합니다 .

- 프로젝터의 전원을 켜고 [상태] 화면에서 펌웨어 버전을 확인합니다 .

주의

- 업데이트 동안 프로젝터의 주전원을 끊거나 LAN 케이블을 분리하지 마십시오 .

참고

- 다음의 경우, 프로젝터 전원을 껐다 켜고 처음부터 업데이트를 수행하십시오 .
 - 60 분이 지나도 업데이트가 완료되지 않을 경우
 - 업데이트 중 정전 등으로 인해 프로젝터 또는 컴퓨터의 전원이 꺼진 경우

6 장 유지 관리

이 장에서는 문제가 발생했을 때 수행할 검사 방법과 유지 관리 방법에 대해 설명합니다.


광원 / 온도 / 필터 표시등

표시등이 켜질 때

프로젝터 내부에 문제가 발생하면 광원 표시등 <LIGHT>/ 온도 표시등 <TEMP>/ 필터 표시등 <FILTER> 이 켜지거나 깜박이면서 상태를 알립니다. 표시등의 상태를 확인해서 다음과 같은 조치를 취합니다.

주의

- 문제 해결을 위해 프로젝터 전원을 끄고 “프로젝터 끄기” (➡ 61 페이지) 에 나온 절차를 따르십시오.

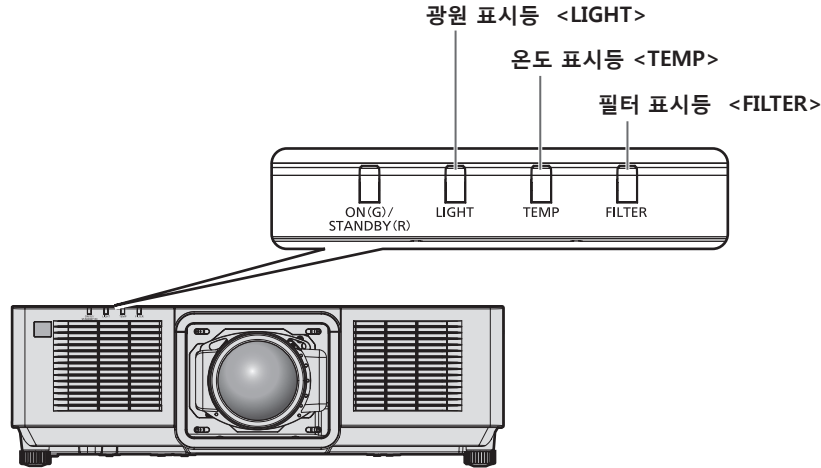

광원 표시등 <LIGHT>

표시등 상태	상태	해결책
빨간색으로 점등	광원의 일부 요소에 결함이 있어서 빛 출력이 감소했습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> (➡ 61 페이지) 로 돌렸다가 전원을 다시 켭니다.
빨간색으로 깜박임 (1 번)	투사 렌즈를 감지할 수 없기 때문에 광원이 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 끄고 다시 투사 렌즈를 장착합니다. (➡ 40 페이지) • <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> (➡ 61 페이지) 로 돌렸다가 전원을 다시 켭니다.
빨간색으로 깜박임 (2 번)	광원이 켜지지 않거나 프로젝터 사용 중에 광원이 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"> • <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> (➡ 61 페이지) 로 돌렸다가 전원을 다시 켭니다.
빨간색으로 깜박임 (3 번)		

참고

- 조치를 취한 후에도 광원 표시등 <LIGHT> 이 계속 깜박이면 <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> 로 돌리고 대리점에 수리를 요청하십시오.

온도 표시등 <TEMP>

표시등 상태	빨간색으로 점등	빨간색으로 깜박임 (2 번)	빨간색으로 깜박임 (3 번)
상태	내부 온도가 높거나 낮습니다 (경고).	내부 온도가 높거나 낮습니다 (대기 상태).	냉각 팬이 중지되었습니다 .
원인	<ul style="list-style-type: none"> • 흡입구 / 배출구가 막혔습니까 ? • 주변 환경 온도가 높거나 낮습니까 ? 		—
해결책	<ul style="list-style-type: none"> • 흡입구 / 배출구를 막고 있는 물체를 제거하십시오 . • 적절한 작동 환경 온도 *1 에서 프로젝터를 사용하십시오 . • 해발 2 700 m (8 858') 이상의 고도에서는 프로젝터를 사용하지 마십시오 . 		<ul style="list-style-type: none"> • <MAIN POWER> 스위치를 <OFF> (➡ 61 페이지) 로 돌리고 제품 구입처에 문의하십시오 .

*1 프로젝터의 작동 환경 온도에 대한 자세한 내용은 "작동 환경 온도" (➡ 232 페이지) 를 참조하십시오 .

참고

- 조치를 취한 후에도 온도 표시등 <TEMP> 이 계속 점등되거나 깜박이면 대리점에 기기 수리를 요청하십시오 .

필터 표시등 <FILTER>

표시등 상태	빨간색으로 점등		빨간색으로 깜박임
상태	필터가 막혔습니다 . 실내 또는 내부 온도가 비정상적으로 높습니다 .		공기 필터 장치가 부착되어 있지 않습니다 .
원인	<ul style="list-style-type: none"> • 공기 필터 장치가 더럽습니까 ? 	<ul style="list-style-type: none"> • 흡입구 / 배출구가 막혔습니까 ? 	<ul style="list-style-type: none"> • 공기 필터 장치가 연결되었습니까 ?
해결책	<ul style="list-style-type: none"> • 공기 필터 장치를 청소하거나 교체하십시오 .(➡ 203 페이지) 	<ul style="list-style-type: none"> • 흡입구 / 배출구를 막고 있는 물체를 제거하십시오 . 	<ul style="list-style-type: none"> • 공기 필터 장치를 연결하십시오 .

참고

- 조치를 취한 후에도 필터 표시등 <FILTER> 이 계속 점등되거나 깜박이면 대리점에 기기 수리를 요청하십시오 .
- 프로젝터가 켜졌을 때 공기 필터 장치가 부착되지 않은 경우 , 필터 표시등 <FILTER> 이 빨간색으로 깜박입니다 .

유지 관리 / 교체

유지 관리 / 교체를 수행하기 전에

- 유지관리를 수행하거나 장치를 교체하기 전에 프로젝터를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두십시오. (➡ 50, 61 페이지)
- 프로젝터를 끌 때 “프로젝터 끄기” (➡ 61 페이지)의 절차를 따르십시오.

유지 관리

외장 케이스

부드러운 마른 천으로 때와 먼지를 닦아냅니다.

- 먼지가 제거되지 않으면 천을 물에 적신 후 짜서 깨끗이 닦아냅니다. 마른 천으로 프로젝터의 물기를 닦아내십시오.
- 벤젠, 희석제 또는 소독용 알코올, 기타 용해제 또는 가정용 세제를 사용하지 마십시오. 외장 케이스가 손상될 수 있습니다.
- 화학 처리된 걸레를 사용할 때는 포장재에 명시된 지침을 따르십시오.

렌즈 앞면

부드럽고 깨끗한 천으로 렌즈 앞면의 때와 먼지를 닦아냅니다.

- 보풀이 일거나 더럽거나 기름 / 물에 적신 천을 사용하지 마십시오.
- 렌즈는 깨지기 쉬우므로 렌즈를 닦을 때는 과도한 힘을 주지 마십시오.

주의

- 단단한 물체와 부딪히거나 과도한 힘으로 렌즈의 앞쪽 표면을 닦으면 렌즈가 손상될 수 있습니다. 주의해서 취급하십시오.

참고

- 먼지가 많은 환경에서 사용하는 경우에는 환경 및 작동 조건에 따라 흡입구 / 배출구 주변에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 이렇게 하면 프로젝터 내부의 환기, 냉각, 열 방출에 역효과를 주게 되어 밝기가 저하될 수 있습니다.

공기 필터 장치


다음과 같은 경우 공기 필터 장치의 유지 관리를 수행하십시오.

- 공기 필터가 먼지로 막혀 화면에 필터 교체 메시지가 나타나고 필터 표시등 <FILTER> 이 빨간색으로 점등됩니다.

주의

- 프로젝터의 안정성을 확보하고, 공기 필터 커버 또는 공기 필터 장치가 실수로 떨어진 경우라도 안전한 위치에서 유지관리를 수행하십시오.
- 공기 필터 장치가 교체되면 필터 카운터를 재설정하십시오.
공기 필터 장치를 교체한 후 필터 카운터가 재설정되지 않으면 [필터 카운터의 설정 시간에 도달했습니다.] 메시지가 표시됩니다. 필터 카운터 재설정에 대한 자세한 내용은 “필터 카운터 리셋” (➡ 204 페이지)을 참조하십시오.

공기 필터 장치 분리

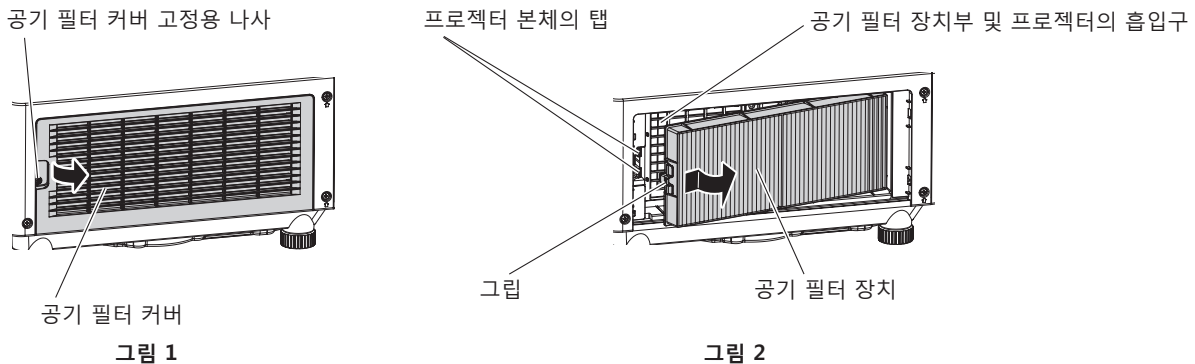

1) 프로젝터의 전원을 끕니다.

- 전원을 끌 때에는 반드시 “프로젝터 끄기” (➡ 61 페이지)의 절차를 따라 주십시오.

2) 공기 필터 커버를 벗깁니다. (그림 1)

- 십자 드라이버로 공기 필터 커버 고정 나사 (x 1) 가 자유롭게 돌아갈 때까지 돌린 다음, 손가락을 누르는 부분에 놓아서 공기 필터를 분리하고 화살표 방향으로 천천히 당겨서 빼냅니다.
- 공기 필터 커버를 당겨서 빼낼 때 손을 공기 필터 커버에 두도록 하십시오. 너무 빠르게 잡아 당기면 공기 필터 커버가 떨어질 수 있습니다.

3) 공기 필터 장치를 밖으로 당깁니다. (그림 2)

- 공기 필터의 그림을 화살표 방향으로 안쪽으로 살짝 누르고, 프로젝터 본체의 탭에서 분리한 다음, 공기 필터 장치를 당겨서 빼냅니다.
- 공기 필터 장치를 당겨서 빼낸 후 공기 필터 장치부 및 프로젝터의 공기 흡입구에서 모든 이물질과 먼지를 제거합니다.

공기 필터 장치의 유지 관리 수행

이전에 설명한 “공기 필터 장치 분리” (➡ 203 페이지) 의 절차에 따라 공기 필터 장치를 제거합니다.

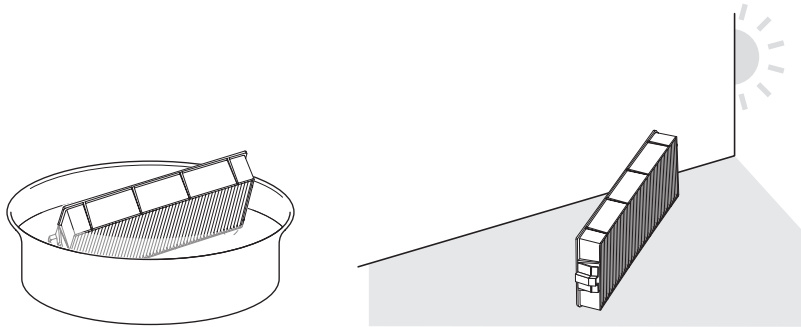


그림 1

그림 2

1) 공기 필터 장치를 세척하십시오. (그림 1)

- 공기 필터 장치를 찬물 또는 따뜻한 물에 담근 후 가볍게 헹굽니다.
 - 솔과 같은 청소 도구를 사용하지 마십시오.
 - 헹굴 때 필터 기기에 강한 압박을 가하지 않고 공기 필터 장치의 프레임을 잡습니다.
- 매번 공기 필터 장치를 두 세 번 새로 담은 물에 헹굽니다.
 - 제대로 헹구지 않으면 냄새가 날 수 있습니다.

2) 공기 필터 장치를 건조시키십시오. (그림 2)

- 먼지가 거의 없고 직사광선이 노출되지 않는 환기가 잘되는 곳에 공기 필터 장치를 자연 상태로 건조시킵니다.
- 건조기와 같은 건조 장치를 사용하여 건조시키지 마십시오.
- 공기 필터를 건조시킨 후 “공기 필터 장치 연결” (➡ 204 페이지) 으로 진행하십시오.

공기 필터 장치 연결

1) 공기 필터 장치를 프로젝터에 장착합니다.

- “공기 필터 장치 분리” (➡ 203 페이지) 의 3) 단계와 반대 순서로 공기 필터 장치를 부착합니다.
- 찰칵 소리가 날 때까지 공기 필터 장치를 완전히 밀어 넣습니다.

2) 공기 필터 커버를 부착합니다.

- “공기 필터 장치 분리” (➡ 203 페이지) 의 2) 단계와 반대 순서로 공기 필터 커버를 닫고, 찰칵 소리가 날 때까지 완전히 누릅니다.
- 십자 드라이버를 사용해 상단 공기 필터 커버 고정 나사 (x 1) 를 꼭 조입니다.

필터 카운터 리셋

1) 프로젝터의 전원을 켭니다.

2) 리모컨 또는 제어 패널에서 <MENU> 버튼을 누릅니다.

- [메인 메뉴] 화면이 표시됩니다.

- 3) ▲▼ 을 눌러 [프로젝터 설정] 을 선택합니다 .
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [프로젝터 설정] 화면이 표시됩니다 .
- 5) ▲▼ 을 눌러 [필터카운터] 를 선택합니다 .
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [필터카운터] 화면이 표시됩니다 .
- 7) ▲▼ 을 눌러 [필터 카운터 리셋] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - 확인 화면이 표시됩니다 .
- 8) ◀▶ 을 눌러 [실행] 을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다 .
 - [필터카운터] 표시가 [0 시간] 으로 바뀝니다 .

주의

- 공기 필터 장치를 세척한 후 완전히 말려서 프로젝트에 다시 장착하십시오 . 젖은 상태로 기기를 장착하면 전기 충격 또는 오작동이 발생합니다 .
- 공기 필터 장치를 분해하지 마십시오 .
- 프로젝터를 사용하기 전에 공기 필터 장치가 제대로 장착되었는지 확인하십시오 . 부착되지 않으면 프로젝트에 먼지와 이물질이 걸려 고장을 초래합니다 .
- 흡입구 포트의 구멍에서 물건을 집어 넣지 마십시오 . 이 경우 손상을 초래할 수 있습니다 .

참고

- 필터 카운터를 리셋하지 않고 프로젝터를 사용하면 실제 필터 사용 시간 (카운터 숫자값) 을 확인할 수 없게 됩니다 .
- 공기 필터 장치를 부착하지 않고 프로젝터를 사용할 경우 , 필터 표시등 <FILTER> 이 빨간색으로 깜박이고 약 30 초 동안 투사된 이미지 위에 메시지가 표시됩니다 .
- 공기 필터 장치가 손상되었거나 세척해도 먼지가 떨어지지 않으면 새 옵션 교체용 필터 장치 (모델 번호 : ET-RFM100) 를 사용해 교체하십시오 .
- 두 번 세척한 후 새 공기 필터 장치로 교체가 권장됩니다 .
- 세척할 때마다 먼지 방지 속성이 감소할 수 있습니다 .
- 공기 필터 장치의 교체 주기는 사용 환경에 따라 크게 달라집니다 .

장치 교체

공기 필터 장치

세척 후 먼지가 떨어지지 않을 경우 공기 필터 장치를 교체해야 합니다 .
 교체용 필터 장치 (모델 번호 : ET-RFM100) 는 옵션 부속품입니다 . 제품을 구입하려면 대리점에 문의하십시오 .

공기 필터 장치 교체 절차

주의

- 필터를 교체하기 전에 프로젝터를 꺼야 합니다 .
- 공기 필터 장치를 부착할 때 프로젝트의 안정성을 확보하고 , 공기 필터 장치가 실수로 떨어진 경우에도 안전한 위치에서 실행하십시오 .

- 1) 공기 필터 장치를 분리합니다 .
 - “공기 필터 장치 분리” (➡ 203 페이지) 를 참조하십시오 .
- 2) 옵션 품목인 교체용 필터 장치 (모델 번호 : ET-RFM100) 를 프로젝트에 부착합니다 .
 - 공기 필터 장치는 위 / 아래에 차이가 없으나 양면으로 되어 있습니다 . 공기 필터 장치의 돌출 위치를 프로젝트 본체의 홈에 맞추십시오 .
 - “공기 필터 장치 연결” (➡ 204 페이지) 를 참조하십시오 .

주의

- 프로젝터를 켤 때 공기 필터 장치가 제대로 연결되었는지 확인하십시오 . 부착되지 않으면 프로젝트에 먼지와 이물질이 걸려 고장을 초래합니다 .
- 공기 필터 장치를 부착하지 않고 프로젝터를 사용할 경우 , 필터 표시등 <FILTER> 이 빨간색으로 깜박이고 약 30 초 동안 투사된 이미지 위에 메시지가 표시됩니다 .

참고

- 공기 필터 장치의 교체 주기는 사용 환경에 따라 크게 달라집니다 .

문제 해결

다음 사항을 검토하십시오 . 자세한 내용은 해당 페이지를 참조하십시오 .

문제	점검 사항	페이지
전원이 켜지지 않습니다 .	• 전원 플러그가 콘센트에 확실하게 끼워졌습니까 ?	—
	• <MAIN POWER> 스위치가 <OFF> 로 설정되었습니까 ?	61
	• 벽면 콘센트에서 전기가 공급되고 있습니까 ?	—
	• 회로 차단기가 끊겼습니까 ?	—
	• 광원 표시등 <LIGHT> 이 깜박이고 있습니까 ?	201
	• 온도 표시등 <TEMP> 이 켜졌거나 깜박이고 있습니까 ?	202
이미지가 나타나지 않습니다 .	• 외부 장치에 대한 연결이 올바르게 수행되었습니까 ?	43
	• 입력 선택 설정이 올바릅니까 ?	62
	• [밝기] 조정 설정이 최소값입니까 ?	76
	• 프로젝터에 연결된 외부 장치가 적절하게 작동합니까 ?	—
	• 셔터 기능이 사용 중입니까 ?	67, 113
	• 투사 렌즈가 올바르게 부착되었습니까 ?	40
	• 렌즈 커버가 여전히 렌즈에 부착되어 있습니까 ?	53
이미지가 흐립니다 .	• 렌즈 초점이 올바르게 설정되었습니까 ?	63
	• 투사 거리가 적절합니까 ?	33
	• 렌즈에 먼지가 있습니까 ?	21
	• 프로젝터가 화면과 수직으로 설치되었습니까 ?	—
색상이 연하거나 회색빛이 듭니다 .	• [컬러] 및 [틸트] 가 올바르게 조정되었습니까 ?	77
	• 프로젝터에 연결된 외부 장치가 올바르게 조정되었습니까 ?	—
	• 컴퓨터 케이블이 손상되었습니까 ?	—
리모컨이 응답하지 않습니다 .	• 배터리가 소진되었습니까 ?	—
	• 배터리의 극성이 올바르게 설정되었습니까 ?	29
	• 리모컨과 프로젝터의 리모컨 신호 수신기 사이에 장애물이 있습니까 ?	25
	• 리모컨이 유효 작동 범위를 벗어나서 사용되고 있습니까 ?	25
	• 형광등과 같은 다른 형태의 조명이 투사에 영향을 줍니까 ?	25
	• [제어 장치 설정] 에서 [리모컨] 설정이 [무효] 로 설정되었습니까 ?	148
	• <REMOTE 1 IN> 단자가 접촉 제어에 사용됩니까 ?	224
	• ID 번호 설정 조작이 올바릅니까 ?	69
메뉴 화면이 나타나지 않습니다 .	• 화면상 표시 기능이 꺼졌습니까 (숨겨짐) ?	67
제어 패널의 버튼이 작동하지 않습니다 .	• [제어 장치 설정] 에서 [제어 패널] 설정이 [무효] 로 설정되었습니까 ?	148
	• <REMOTE 1 IN> 단자가 접촉 제어에 사용됩니까 ?	224
이미지가 올바르게 표시되지 않습니다 .	• [시스템선택] 이 올바르게 설정되어 있습니까 ?	81
	• 비디오 테이프 또는 기타 이미지 소스에 문제가 있습니까 ?	—
	• 신호가 프로젝터 입력과 호환되지 않습니까 ?	226
컴퓨터에서 보내는 이미지가 나타나지 않습니다 .	• 케이블이 너무 길습니까 ? (D-Sub 케이블의 경우 , 케이블 길이는 10 m (32'10") 이하이어야 합니다 .)	—
	• 랩탑 컴퓨터의 외부 비디오 출력이 올바르게 설정되었습니까 ? (예 : "Fn" + "F3" 키 또는 "Fn" + "F10" 키를 동시에 눌러 외부 출력 설정이 전환될 수 있습니다 . 이것은 컴퓨터 모델에 따라 달라질 수 있습니다 . 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오 .)	—
컴퓨터의 DVI-D 에서 출력되는 이미지가 나타나지 않습니다 .	• [DVI-D IN] 에서 [EDID 선택] 이 [EDID3] 또는 [EDID2:PC] 로 설정되어 있습니까 ?	103
	• 컴퓨터의 그래픽 가속기 드라이버를 최신 버전으로 업데이트하면 개선되는 경우가 있습니다 .	—
	• [DVI-D IN] 에서 [EDID 선택] 설정을 한 후 컴퓨터를 재기동하면 개선되는 경우가 있습니다 .	103
HDMI 호환 장치에서 전송되는 비디오가 나타나지 않거나 뒤죽박죽으로 나타납니다 .	• HDMI 케이블이 확실히 연결되어 있습니까 ?	43
	• 프로젝터와 외부 장치의 전원을 껐다가 켜십시오 .	—
	• 신호가 프로젝터 입력과 호환되지 않습니까 ?	226
렌즈 이동은 조정할 수 없습니다 .	• [렌즈 측정] 을 수행합니다 .	121

6 장 유지 관리 — 문제 해결

문제	점검 사항	페이지
Art-Net 으로 프로젝터를 제어할 수 없습니다.	● 트위스트페어케이블 송신기와 외부 장치, 그리고 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터가 올바르게 연결되었습니까?	—
	● [Art-Net 설정] 이 [꺼짐] 이외의 항목으로 설정되었습니까?	152
	● [NET], [SUB NET], [UNIVERSE] 및 [시작 주소] 설정이 올바릅니까?	152
DIGITAL LINK 입력 이미지가 표시되지 않습니다.	● 프로젝터의 조건에 호환하는 케이블을 사용하고 있습니까?	46
	● 트위스트페어케이블 송신기와 외부 장치, 그리고 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터가 올바르게 연결되었습니까?	—
	● [DIGITAL LINK 모드] 가 [자동], [DIGITAL LINK] 또는 [롱 리치] 로 설정되어 있습니까? [ETHERNET] 으로 설정되어 있습니까?	150
작동 소음이 커졌습니다.	● 트위스트페어케이블 송신기와 호환되지 않는 신호가 입력 중입니까?	—
	프로젝터 내부의 온도가 높아지면 내부 냉각 팬의 속도가 자동으로 올라가고, 작동 소음이 커집니다. 내부 온도가 비정상적인 값에 도달하면 표시등이 켜지거나 깜박입니다.	201
	● 실내 온도가 높습니까?	18
	● 공기 필터 장치가 더럽습니까?	203
	● 흡입구 / 배출구가 막혔습니까?	18

주의

- 앞서 설명한 사항을 점검한 후에도 문제가 계속 발생하면 제품 대리점에 문의하십시오.

[셀프 테스트] 표시

[셀프 테스트] 는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [상태] → [셀프 테스트] 에서 확인할 수 있습니다.

다음 목록은 오류 또는 경고가 발생할 경우 영숫자 기호와 그 자세한 내용을 나타냅니다. "조치 번호" 을 확인한 후, "에러 및 경고에 대한 조치사항" (➔ 209 페이지) 의 조치사항에 따라 주십시오. 입력 공급 전압의 값은 숫자값으로만 표시됩니다.

오류 / 경고 표시	세부 내용	조치 번호
F015	휘도 센서 오류	5
F016	각도 센서 오류	5
F018	공기압 센서 오류	5
F061	광원 1 드라이버 통신 오류	5
F062	광원 2 드라이버 통신 오류	5
F090	웨이브 플레이트 오류	5
F096	렌즈 마운터 조작 오류	5
F111	형광 휠 오류	5
F200	LCD 패널 적색 팬 경고	5
F201	LCD 패널 녹색 팬 경고	5
F202	LCD 패널 청색 팬 경고	5
F203	PBS 팬 경고	5
F204	라디에이터 팬 1 경고	5
F205	라디에이터 팬 2 경고	5
F206	형광 팬 경고	5
F207	전원 소스 흡입 팬 경고	4
F208	전원 소스 배출 1 팬 경고	4
F209	전원 소스 배출 2 팬 경고	4
F250	액상 냉각 펌프 경고	5
F300	LCD 패널 적색 팬 오류	5
F301	LCD 패널 녹색 팬 오류	5
F302	LCD 패널 청색 팬 오류	5
F303	PBS 팬 오류	5
F304	라디에이터 팬 1 오류	5
F305	라디에이터 팬 2 오류	5
F306	형광 팬 오류	5
F307	전원 공급기 흡입 팬 오류	5
F308	전원 공급기 배출 1 팬 오류	5
F309	전원 공급기 배출 2 팬 오류	5
F350	액상 냉각 펌프 오류	5
F400	광원 1 장치 오류	5
F401	광원 2 장치 오류	5
F450	광원 1 장치 오류	5
F451	광원 2 장치 오류	5
F500	광원 1 오류	5
F501	광원 2 오류	5
H001	내부 클럭의 배터리 교체	4
H011	흡입구 공기 온도 센서 오류	5
H012	배출구 공기 온도 센서 오류	5
H014	광원 온도 센서 1 오류	5
H015	광원 온도 센서 2 오류	5
H030	렌즈 온도 센서 오류	5
H040	막힘 센서 오류	5
U081	저 AC 전원 공급 전압 경고 (90 V 미만)	3
U084	<DC OUT> 단자 전원 공급 오류	6
U090	렌즈가 부착되지 않음 오류	8
U200	흡입구 온도 경고	1

6 장 유지 관리 — [셀프 테스트] 표시

오류 / 경고 표시	세부 내용	조치 번호
U201	배출 공기 온도 경고	2
U203	광원 1 온도 경고	1
U204	광원 2 온도 경고	1
U253	전원 공급기 온도 경고	1
U290	필터 막힘 경고	7
U291	배기 필터가 설치되지 않음	7
U300	흡입구 온도 오류	1
U301	배출 공기 온도 오류	2
U303	광원 온도 1 오류	1
U304	광원 온도 2 오류	1
U353	전원 공급기 온도 오류	1
U390	필터 막힘 오류	7

참고

- 자가 진단 표시와 고장의 세부 정보가 다를 수 있습니다.
- 표에서 설명하지 않은 오류 및 경고에 대해서는 대리점에 문의해 주십시오.

■ 에러 및 경고에 대한 조치사항

조치 번호	조치
1	작동 환경 온도가 너무 높거나 너무 낮습니다. 적절한 작동 환경 온도 *1 에서 프로젝터를 사용하십시오.
2	작동 환경 온도가 너무 높거나 배출구가 차단되었을 수 있습니다. 적절한 작동 환경 온도 *1 에서 프로젝터를 사용하십시오. 또는 배출구를 막고 있는 물체가 있으면 제거하십시오.
3	입력 공급 전압이 낮습니다. 프로젝터의 전력 소모를 충분히 견딜 수 있는 전기 배선을 사용하십시오.
4	배터리를 교체해야 합니다. 제품 대리점에 문의하십시오.
5	주 전원을 껐다 켜 후 표시가 삭제되지 않으면 제품 대리점에 문의하십시오.
6	광원이 켜지지 않습니다. 전원을 껐다 켜 후에 광원이 켜지지 않으면 대리점에 문의하십시오.
7	필터의 유지보수 또는 교체를 수행하십시오. (▶ 203 페이지)
8	투사 렌즈를 찾을 수 없습니다. 전원을 끄고 다시 투사 렌즈를 연결합니다. 전원을 껐다 켜 후 표시가 삭제되지 않으면 제품 대리점에 문의하십시오.

*1 프로젝터의 작동 환경 온도에 대한 자세한 내용은 "작동 환경 온도" (▶ 232 페이지) 를 참조하십시오.

7 장 부록

이 장에서는 프로젝터의 사양과 A/S 서비스에 대해 설명합니다.

기술 정보

PJLink 프로토콜

이 프로젝트의 네트워크 기능은 PJLink 클래스 1 및 클래스 2 를 지원하며, PJLink 프로토콜을 사용하는 컴퓨터에서 프로젝트의 설정 또는 프로젝트 상태의 질의를 수행할 수 있습니다.

제어 명령어

다음 표는 프로젝터를 제어하기 위해 사용할 수 있는 PJLink 프로토콜 명령을 나열합니다.

- 표의 x 자는 불특정 문자를 나타냅니다.

클래스	명령어	제어 세부 사항	변수 / 응답 문자열	참조													
1	POWR	전원 공급기 제어	0 1	스텐바이 전원 켜기													
1	POWR ?	전원 공급기 상태 질의	0 1 2	스텐바이 전원 켜기 프로젝터를 끄기위한 준비													
1, 2	INPT	입력 선택	11	RGB													
	INPT ?	입력 선택 질의	31 32 33 34	DVI-D HDMI DIGITAL LINK SDI													
1	AVMT	셔터 제어	30	셔터 기능 비활성화됨 (셔터 : 열림)													
	AVMT ?	셔터 상태 질의	31	셔터 기능 활성화됨 (셔터 : 닫힘)													
1	ERST ?	오류 상태 질의	xxxxxx	<table border="1"> <tr> <td>첫 번째 바이트</td> <td>팬 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.</td> <td rowspan="6"> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 오류가 발견되지 않음 • 1 = 경고 • 2 = 오류 </td> </tr> <tr> <td>두 번째 바이트</td> <td>광원 오류를 나타내고 0 또는 2 를 보여줍니다.</td> </tr> <tr> <td>세 번째 바이트</td> <td>온도 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.</td> </tr> <tr> <td>네 번째 바이트</td> <td>0 을 보여줍니다.</td> </tr> <tr> <td>다섯 번째 바이트</td> <td>필터 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.</td> </tr> <tr> <td>여섯 번째 바이트</td> <td>기타 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.</td> </tr> </table>	첫 번째 바이트	팬 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = 오류가 발견되지 않음 • 1 = 경고 • 2 = 오류 	두 번째 바이트	광원 오류를 나타내고 0 또는 2 를 보여줍니다.	세 번째 바이트	온도 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.	네 번째 바이트	0 을 보여줍니다.	다섯 번째 바이트	필터 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.	여섯 번째 바이트	기타 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.
첫 번째 바이트	팬 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = 오류가 발견되지 않음 • 1 = 경고 • 2 = 오류 															
두 번째 바이트	광원 오류를 나타내고 0 또는 2 를 보여줍니다.																
세 번째 바이트	온도 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.																
네 번째 바이트	0 을 보여줍니다.																
다섯 번째 바이트	필터 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.																
여섯 번째 바이트	기타 오류를 나타내고 0-2 를 보여줍니다.																
1	LAMP ?	광원 상태 질의	AAAA X BBBB Y	AAAA: 광원 1 사용 시간 X: 0 = 광원 1 꺼짐, 1 = 광원 1 켜짐 BBBB: 광원 2 사용 시간 Y: 0 = 광원 2 꺼짐, 1 = 광원 2 켜짐													
1, 2	INST ?	입력 선택 리스트 질의	11 31 32 33 34	—													
1	NAME ?	프로젝터 이름 질의	xxxxx	[네트워크 설정] 의 [프로젝터명] 에서 설정한 이름을 반환합니다.													
1	INF1 ?	제조업체 이름 질의	Panasonic	제조업체 이름을 반환합니다.													
1	INF2 ?	모델 이름 질의	PT-MZ16K PT-MZ13K PT-MZ10K	모델 이름을 반환합니다.													
1	INF0 ?	기타 정보 질의	xxxxx	버전 번호와 같은 정보를 보여줍니다.													
1	CLSS ?	클래스 정보 질의	2	PJLink 에 대한 등급을 반환합니다.													
2	SNUM ?	일련 번호 질의	xxxxxxxxx	일련 번호를 반환합니다.													
2	SVER ?	소프트웨어 버전 질의	xxxxxxxxx	버전 번호를 반환합니다.													
2	INNM ?	입력 단자 이름 질의	11 / RGB 31 / DVI-D 32 / HDMI 33 / DIGITAL LINK 34 / SDI	입력 단자 이름을 반환합니다.													
2	IRES ?	입력 신호 분해능 질의	AAAAxB BBBB	AAAA: 수평 분해능 BBBB: 수직 분해능													

클래스	명령어	제어 세부 사항	변수 / 응답 문자열	참조
2	RRES ?	권장 분해능 질의	1920 x 1200	디스플레이 해상도를 복구합니다 .
2	FILT ?	필터 사용 시간 질의	xxxxxx	필터의 사용 시간을 반환합니다 .
2	RFIL ?	필터 교체 모델 번호 질의	ET-RFM100	필터 교체 모델 번호를 반환합니다 .
2	FREZ	제어 정지	0	정지 해제
	FREZ ?	정지 상태 질의	1	정지 (중지)
2	POWR	냉각 알림	0	전원이 꺼질 때를 알려줍니다 .
		예열 알림	1	전원이 켜질 때를 알려줍니다 .
2	ERST	오류 알림	xxxxxx	오류가 발생할 때 알려줍니다 .
2	LKUP	연결 알림	xx:xx:xx:xx:xx:xx	PJLink 통신이 불가능할 때 MAC 주소를 통지합니다 .
2	INPT	입력 전환 완료 알림	11	RGB
			31	DVI-D
			32	HDMI
			33	DIGITAL LINK
			34	SDI
2	SRCH	프로젝터 검색	ACKN=xx:xx:xx:xx:xx:xx	PJLink 와 통신할 수 있는 동일 네트워크에 연결된 프로젝터가 MAC 주소에 응답합니다 .

PJLink 보안 인증

PJLink 에 사용된 암호는 웹 제어를 위해 설정된 암호와 같습니다 .

보안 인증 없이 프로젝터를 사용할 때 웹 제어에 대한 암호를 설정하지 마십시오 .

- PJLink 관련 사양은 “Japan Business Machine and Information System Industries Association” 웹사이트를 방문해 주십시오 .

URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Art-Net 기능 사용

프로젝터의 네트워크 기능은 Art-Net 기능을 지원하므로 DMX 컨트롤러와 Art-Net 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램 소프트웨어를 통해 프로젝터 설정을 제어할 수 있습니다 .

채널 정의

다음 표에는 Art-Net 기능으로 프로젝터를 제어하는 데 사용되는 채널 정의 목록이 나와 있습니다 .

채널 설정은 [네트워크] 메뉴 → [Art-Net CH 설정] (▶ 153 페이지) 을 사용해서 전환할 수 있습니다 .

각 채널에 할당된 제어 세부 사항은 다음 표에 나열되어 있습니다 .

- [사용자] 에 대한 채널 할당은 공장 출하 시의 초기 설정입니다 . 할당은 변경할 수 있습니다 .

채널	제어 세부 사항		
	[2]	[사용자]	[1]
채널 1	광원 출력	광원 출력	서티
채널 2	입력 선택	입력 선택	입력 선택
채널 3	렌즈 포지션	렌즈 포지션	렌즈 기능 선택
채널 4	렌즈 수평 이동	렌즈 수평 이동	렌즈 제어
채널 5	렌즈 수직 이동	렌즈 수직 이동	전원
채널 6	렌즈 초점조정	렌즈 초점조정	광원 출력
채널 7	렌즈 확대	렌즈 확대	가능 / 입력
채널 8	전원	전원	페이드인
채널 9	기하학 보정	기하학 보정	페이드아웃
채널 10	커스텀 마스크	커스텀 마스크	커스텀 마스크
채널 11	가능 / 입력	가능 / 입력	기하학 보정
채널 12	없음	없음	없음

제어 세부 사항

■ 광원 출력

이것은 100 % ~ 0 % 범위의 256 개 단계 중에서 설정할 수 있습니다.

성능	변수	기본값
100 %	0	0
...	...	
0 %	255	

■ 입력 선택 ([Art-Net CH 설정] 이 [1] 로 설정된 경우)

성능	변수	기본값
작업 없음	0-7	0
RGB	8-15	
작업 없음	16-31	
DVI-D	32-39	
HDMI	40-47	
DIGITAL LINK	48-55	
SDI	56-63	
작업 없음	64-255	

■ 입력 선택 ([Art-Net CH 설정] 이 [2] 또는 [사용자] 로 설정된 경우)

성능	변수	기본값
작업 없음	0-7	0
RGB	8-15	
작업 없음	16-23	
DVI-D	24-31	
HDMI	32-39	
DIGITAL LINK	40-47	
SDI	48-55	
작업 없음	56-255	

■ 렌즈 포지션

성능	변수	기본값
작업 없음	0-31	0
홈 포지션으로 이동	32-63	
렌즈 메모리 1 불러오기	64-79	
렌즈 메모리 2 불러오기	80-95	
렌즈 메모리 3 불러오기	96-111	
렌즈 메모리 4 불러오기	112-127	
렌즈 메모리 5 불러오기	128-143	
렌즈 메모리 6 불러오기	144-159	
렌즈 메모리 7 불러오기	160-175	
렌즈 메모리 8 불러오기	176-191	
렌즈 메모리 9 불러오기	192-207	
렌즈 메모리 10 불러오기	208-223	
작업 없음	224-255	

■ 렌즈 수평 이동, 렌즈 수직 이동, 렌즈 초점조정, 렌즈 확대

성능		변수	기본값
렌즈 조정	(-) 고속	0-31	128
	(-) 저속	32-63	
	(-) 미세 조정	64-95	
작업 중단		96-159	
렌즈 조정	(+) 미세 조정	160-191	
	(+) 저속	192-223	
	(+) 고속	224-255	

■ 렌즈 기능 선택 ([Art-Net CH 설정] 이 [1] 로 설정된 경우)

렌즈 제어와 함께 작동합니다.

성능	변수	기본값
작업 없음	0-15	0
렌즈 수평 이동	16-31	
렌즈 수직 이동	32-47	
렌즈 초점조정	48-63	
렌즈 확대	64-79	
홈 포지션으로 이동	80-95	
렌즈 메모리 1 불러오기	96-111	
렌즈 메모리 2 불러오기	112-127	
렌즈 메모리 3 불러오기	128-143	
작업 없음	144-255	

■ 렌즈 제어 ([Art-Net CH 설정] 이 [1] 로 설정된 경우)

렌즈 기능 선택과 함께 작동합니다.

성능		변수	기본값
렌즈 조정	(-) 고속	0-31	100
	(-) 저속	32-63	
	(-) 미세 조정	64-95	
작업 중단		96-127	
렌즈 조정	(+) 미세 조정	128-159	
	(+) 저속	160-191	
	(+) 고속	192-223	
명령 작업 실행		224-255	

■ 전원

성능	변수	기본값
스텐바이	0-63	128
작업 없음	64-191	
전원 켜기	192-255	

■ 셔터

성능	변수	기본값
셔터 : 열림	0-63	128
작업 없음	64-191	
셔터 : 닫힘	192-255	

■ 페이드인 , 페이드아웃 ([Art-Net CH 설정] 이 [1] 또는 [사용자] 로 설정된 경우)

셔터와 함께 작동합니다 .

성능	변수	기본값
꺼짐	0-15	255
0.5s	16-31	
1.0s	32-47	
1.5s	48-63	
2.0s	64-79	
2.5s	80-95	
3.0s	96-111	
3.5s	112-127	
4.0s	128-143	
5.0s	144-159	
7.0s	160-175	
10.0s	176-191	
작업 없음	192-255	

■ 기하학 보정

성능	변수	기본값
꺼짐	0-15	255
사다리꼴보정	16-31	
곡면 스크린 보정	32-47	
PC-1	48-63	
PC-2	64-79	
PC-3	80-95	
코너 보정	96-111	
작업 없음	112-255	

■ 커스텀 마스크

PC-1, PC-2 또는 PC-3 를 사용하려면 옵션 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-UK20) 가 필요합니다 .

성능	변수	기본값
꺼짐	0-31	255
PC-1	32-63	
PC-2	64-95	
PC-3	96-127	
작업 없음	128-255	

■ 화면정지

성능	변수	기본값
작업 없음	0-31	128
꺼짐	32-95	
작업 없음	96-159	
켜짐	160-223	
작업 없음	224-255	

■ 컬러, 틸트

성능	변수	기본값
작업 없음	0-31	0
공장 출하 시 기본 설정	32-63	
-31	64-65	
...	...	
0	128-129	
...	...	
+31	190-191	
작업 없음	192-255	

■ 래스터 패턴

성능	변수	기본값
작업 없음	0-15	0
꺼짐	16-31	
흰색	32-47	
노랑	48-63	
시안	64-79	
녹색	80-95	
마젠타	96-111	
빨강	112-127	
파랑	128-143	
흑색	144-159	
유저 로고	160-175	
작업 없음	176-255	

■ 가능 / 입력

“비활성화” 로 설정된 경우, 모든 채널에 대한 작동을 할 수 없게 됩니다.

성능	변수	기본값
비활성화	0-127	0
활성화	128-255	

참고

- Art-Net 기능을 사용하여 프로젝터를 제어하는 동안 리모컨이나 제어 패널 또는 제어 명령어로 프로젝터를 조작하는 경우, DMX 컨트롤러 또는 컴퓨터 응용 프로그램의 설정이 프로젝터의 상태와 다를 수 있습니다. 모든 채널의 컨트롤을 프로젝터에 반영하려면 채널 11의 “가능 / 입력” 을 “비활성화” 으로 설정한 다음, “활성화” 으로 되돌아가십시오.
- 유저 로고 이미지를 생성 및 등록하려면 “Logo Transfer Software” 를 사용하십시오.
이 소프트웨어는 웹사이트 (<https://panasonic.net/cns/projector/>) 에서 다운로드할 수 있습니다.

LAN 을 통한 제어 명령어

프로젝터는 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자를 통한 제어 명령어 형식을 사용해서 <DIGITAL LINK> 단자 또는 <LAN> 단자를 통해 제어할 수 있습니다.

사용 가능한 명령의 예는 "제어 명령어" (▶ 223 페이지) 를 참조하십시오 .

웹 제어 관리자 권한 암호가 설정된 경우 (보호 모드)

연결

1) 프로젝터의 IP 주소 및 포트 번호 (초기 설정값 = 1024) 를 얻어 프로젝터에 연결을 요청합니다 .

- 프로젝터의 메뉴 화면에서 IP 주소와 포트 번호를 모두 얻을 수 있습니다 .

IP 주소	[네트워크] 메뉴 → [네트워크 상태] 에서 확인합니다 .
포트 번호	[네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [명령어 포트] 에서 확인합니다 .

2) 프로젝터의 응답을 확인합니다 .

	데이터 섹션	공백	모드	공백	무작위 번호 섹션	종료 기호
명령어 예시	"NTCONTROL" (ASCII 문자열)	' '	'1'	' '	"zzzzzzzz" (ASCII 코드 16 진수)	(CR) 0x0d
데이터 길이	9 바이트	1 바이트	1 바이트	1 바이트	8 바이트	1 바이트

- 모드 : 1 = 보호 모드
- 예 : 보호 모드 중의 응답 (무작위 번호 섹션은 미정의 값입니다)
"NTCONTROL 1 23181e1e" (CR)

3) MD5 알고리즘을 사용하여 다음 데이터에서 32 바이트 해시 값을 생성합니다 .

- "xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz"

xxxxxx	웹 제어를 위한 관리자 권한 사용자 이름 (기본 사용자 이름은 "dispadmin" 입니다)
yyyyy	위 관리자 권한 사용자의 암호 (기본 암호는 "@Panasonic" 입니다)
zzzzzzzz	2) 단계에서 얻은 8 바이트 무작위 번호

명령어 전송 방법

다음 명령어 형식을 사용하여 전송합니다 .

■ 전송된 데이터

	헤더		데이터 섹션	종료 기호
명령어 예시	해시 값 "연결" (▶ 217 페이지)	'0' 0x30	'0' 0x30	제어 명령어 (ASCII 문자열) (CR) 0x0d
데이터 길이	32 바이트	1 바이트	1 바이트	정의되지 않은 길이 1 바이트

- 예 : 전원 공급기 상태 취득 명령의 전송 (해시 값은 기본 사용자 이름 , 암호 및 취득한 무작위 번호로부터 계산됩니다)
"dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW" (CR)

■ 수신된 데이터

	헤더		데이터 섹션	종료 기호
명령어 예시	'0' 0x30	'0' 0x30	제어 명령어 (ASCII 문자열)	(CR) 0x0d
데이터 길이	1 바이트	1 바이트	정의되지 않은 길이	1 바이트

- 예 : 프로젝터의 전원이 켜진 상태입니다
"00001" (CR)

■ 오류 응답

	문자열	세부 내용	종료 기호
메시지	"ERR1"	정의되지 않은 제어 명령어	(CR) 0x0d
	"ERR2"	변수 범위 이탈	
	"ERR3"	사용 중인 상태 또는 비허용 기간	
	"ERR4"	시간 초과 또는 비허용 기간	
	"ERR5"	잘못된 데이터 길이	
	"ERRA"	암호 불일치	
데이터 길이	4 바이트	—	1 바이트

웹 제어 관리자 권한 암호가 설정되지 않았습니다 (비보호 모드)

연결

1) 프로젝터의 IP 주소 및 포트 번호 (초기 설정값 = 1024) 를 얻어 프로젝터에 연결을 요청합니다.

- 프로젝터의 메뉴 화면에서 IP 주소와 포트 번호를 모두 얻을 수 있습니다.

IP 주소	[네트워크] 메뉴 → [네트워크 상태] 에서 확인합니다.
포트 번호	[네트워크] 메뉴 → [네트워크 조정] → [명령어 포트] 에서 확인합니다.

2) 프로젝터의 응답을 확인합니다.

	데이터 섹션	공백	모드	종료 기호
명령어 예시	"NTCONTROL" (ASCII 문자열)	' '	'0' 0x30	(CR) 0x0d
데이터 길이	9 바이트	1 바이트	1 바이트	1 바이트

- 모드 : 0 = 비보호 모드
- 예 : 비보호 모드 중의 응답
"NTCONTROL 0" (CR)

명령어 전송 방법

다음 명령어 형식을 사용하여 전송합니다.

■ 전송된 데이터

	헤더		데이터 섹션	종료 기호
명령어 예시	'0' 0x30	'0' 0x30	제어 명령어 (ASCII 문자열)	(CR) 0x0d
데이터 길이	1 바이트	1 바이트	정의되지 않은 길이	1 바이트

- 예 : 전원 공급기 상태 취득 명령의 전송
"00QPW" (CR)

■ 수신된 데이터

	헤더		데이터 섹션	종료 기호
명령어 예시	'0' 0x30	'0' 0x30	제어 명령어 (ASCII 문자열)	(CR) 0x0d
데이터 길이	1 바이트	1 바이트	정의되지 않은 길이	1 바이트

- 예 : 프로젝터가 대기 상태에 있습니다.
"00000" (CR)

■ 오류 응답

	문자열	세부 내용	종료 기호
메시지	"ERR1"	정의되지 않은 제어 명령어	(CR) 0x0d
	"ERR2"	변수 범위 이탈	
	"ERR3"	사용 중인 상태 또는 비허용 기간	
	"ERR4"	시간 초과 또는 비허용 기간	
	"ERR5"	잘못된 데이터 길이	
	"ERRA"	암호 불일치	
데이터 길이	4 바이트	—	1 바이트

참고


- 명령을 전송한 후 바로 프로젝터가 네트워크와의 연결을 자동으로 분리합니다 . 이는 악의적인 제 3 자에 의한 본 제품의 무단 작동을 방지하기 위한 보안 관점을 토대로 한 사양에 해당합니다 . 연속해서 명령을 전송하려면 명령이 전송될 때마다 네트워크 연결 요청을 실행하십시오 . 자세한 내용은 "서버 및 클라이언트 간의 통신 흐름" (▶ 219 페이지) 을 참조하십시오 .

서버 및 클라이언트 간의 통신 흐름

LAN 을 통해 명령을 전송 / 수신하려면 아래에 나온 통신 흐름을 참조하십시오 .

서버 : 프로젝터

클라이언트 : 컴퓨터와 같은 제어 장치

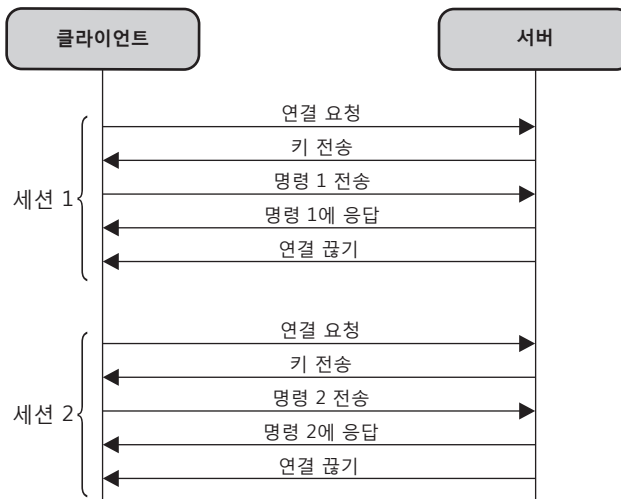


<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN>/<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자


프로젝터의 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN>/<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자는 RS-232C 와 일치하여 프로젝터를 컴퓨터에 연결할 수 있고, 컴퓨터에서 이 프로젝터를 제어할 수 있습니다. 다수의 프로젝터로부터 투사되는 이미지를 결합함으로써 멀티 디스플레이 화면을 구축하는 경우, <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자와 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자를 사용하여 멀티 프로젝터를 링크하고 각 프로젝터에 비디오 신호 입력의 밝기 수준을 공유함으로써 균형잡힌 명암의 결합된 화면을 표시할 수 있습니다. 또한 지정된 프로젝터의 셔터 작동을 다른 프로젝터에 동기화할 수도 있습니다. 콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능을 사용할 때 프로젝터의 연결 방법에 대한 자세한 내용은 "콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능 사용 시 연결 예" (▶ 47 페이지) 를 참조하십시오.

RS-232C 통신의 연결


단일 프로젝터

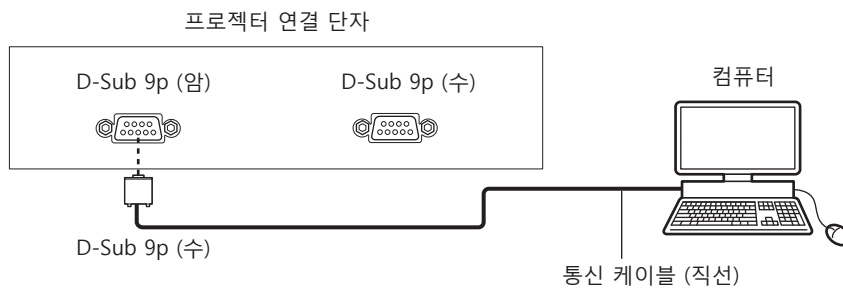

여러 대의 프로젝터

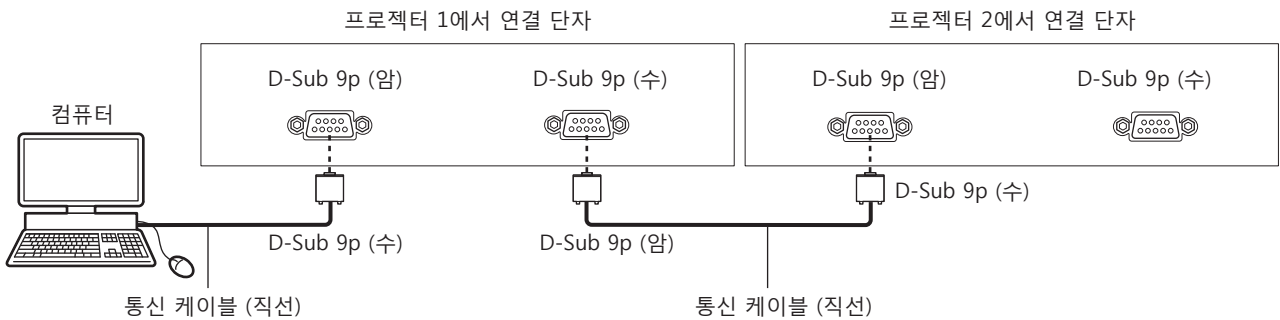

DIGITAL LINK 호환 장치를 사용해서 연결하는 경우

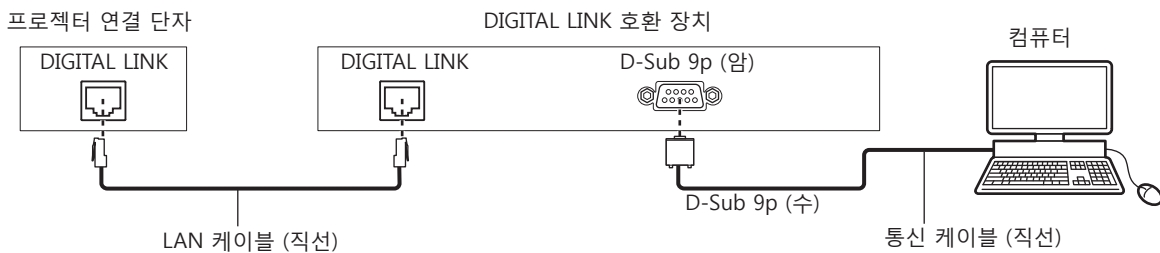

참고

- [RS-232C] (▶ 134 페이지) 의 대상은 연결 방법에 따라 설정해야 합니다.
- DIGITAL LINK 호환 장치를 사용하여 연결할 때 스탠바이모드 프로젝터를 제어하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [스텐바이모드]를 [표준]으로 설정합니다.
[스텐바이모드]가 [ECOLOGY]로 설정되면 대기 중 프로젝터를 제어할 수 없습니다.

핀 할당 및 신호명

D-Sub 9 핀 (암) 외관	핀 번호	신호명	세부 내용
	(1)	—	NC
	(2)	TXD	전송된 데이터
	(3)	RXD	수신된 데이터
	(4)	MULTI PROJECTOR SYNC	콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능의 경우
	(5)	GND	접지
	(6)	—	NC
	(7)	CTS	내부 연결
	(8)	RTS	
	(9)	—	NC


D-Sub 9 핀 (수) 외관	핀 번호	신호명	세부 내용
	(1)	—	NC
	(2)	RXD	수신된 데이터
	(3)	TXD	전송된 데이터
	(4)	MULTI PROJECTOR SYNC	콘트라스트 동기화 기능 / 셔터 동기화 기능의 경우
	(5)	GND	접지
	(6)	—	NC
	(7)	RTS	내부 연결
	(8)	CTS	
	(9)	—	NC

RS-232C 통신 조건 (공장 출하시 초기 설정)


신호 레벨	RS-232C 규격 준수
동기화 방법	비동기
통신 속도	9 600 bps
패리티	없음
문자 길이	8 비트
정지 비트	1 비트
X 변수	없음
S 변수	없음

기본 형식

컴퓨터에서 전송이 STX 로 시작해서 ID, 명령어, 변수, ETX 가 순서대로 전송됩니다. 제어 세부 사항에 따라 변수를 추가하십시오.

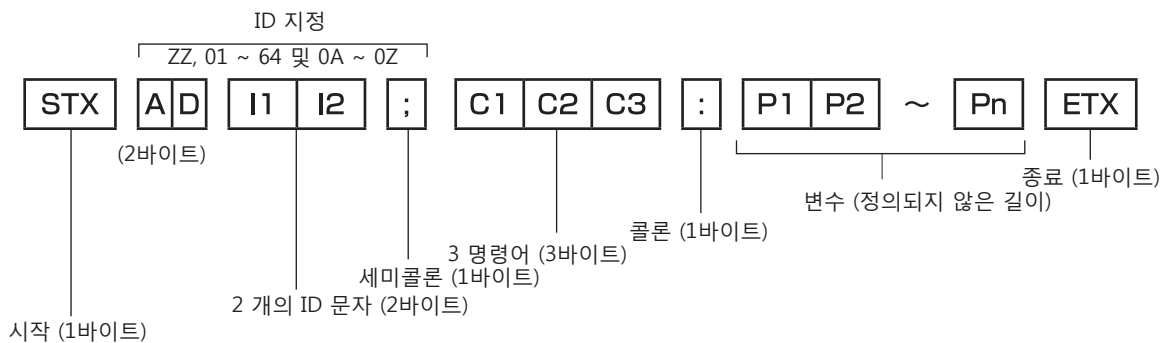

기본 형식 (서브 명령어 사용)

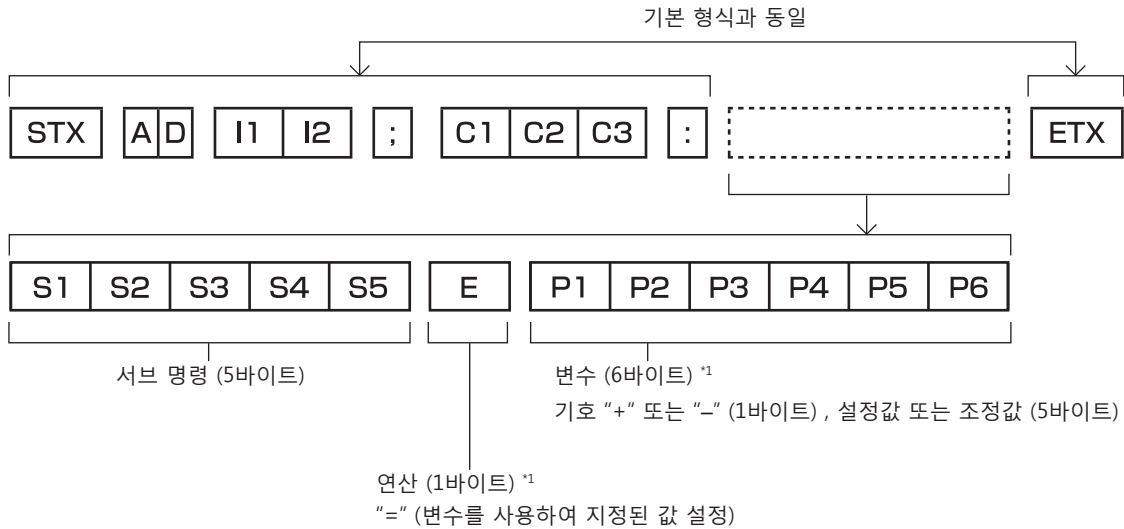

*1 변수가 필요 없는 명령어를 전송할 때는 연산 (E) 과 변수가 필요하지 않습니다.

주의

- 광원이 점등한 후 명령어를 전송하면 응답이 지연되거나 명령어가 실행되지 않을 수 있습니다. 60 초 후 아무 명령어나 전송하거나 수신해 보십시오.
- 여러 개의 명령어를 전송할 때 다음 명령어를 전송하기 전에 프로젝터로부터 응답을 수신한 후 0.5 초가 경과할 때까지 기다려야 합니다. 변수가 필요 없는 명령어를 전송할 때는 콜론 (:) 이 필요하지 않습니다.

참고

- 명령어를 실행할 수 없는 경우 프로젝터에서 컴퓨터로 "ER401" 응답이 전송됩니다.
- 잘못된 변수를 전송할 경우 프로젝터에서 컴퓨터로 "ER402" 응답이 전송됩니다.
- RS-232C 에서 ID 전송은 ZZ (전체), 01 ~ 64 를 비롯한 0A ~ 0Z 그룹을 지원합니다.
- 명령어가 전용 ID 와 함께 전송되는 경우 다음의 경우에만 응답이 컴퓨터로 전송됩니다.
 - 프로젝터 ID 와 일치합니다
 - ID 가 전체로 지정되고 [응답 (ID 전부)] 을 [켜짐] 으로 설정됩니다.
 - ID 가 그룹으로 지정되고 [응답 (ID 그룹)] 을 [켜짐] 으로 설정됩니다.
- STX 와 ETX 는 문자 코드입니다. 16 진수로 표시된 STX 는 02 이고, 16 진수로 표시된 ETX 는 03 입니다.

여러 대의 프로젝터가 제어되는 경우

여러 대의 프로젝터가 모두 제어되는 경우

RS-232C 를 사용하여 여러 대의 프로젝터가 함께 제어되는 경우 다음 설정을 수행하십시오.

- 1) 각 프로젝터에 대해 서로 다른 ID 를 설정합니다.
- 2) 한 대의 프로젝터에서만 [응답 (ID 전부)] 을 [켜짐] 으로 설정합니다.
- 3) 2) 단계에서 설정된 나머지 모든 프로젝터에 대해 [응답 (ID 전부)] 을 [꺼짐] 으로 설정합니다.

여러 대의 프로젝터 모두가 그룹 단위로 제어되는 경우

RS-232C 를 사용하여 여러 대의 프로젝터가 그룹 단위로 제어되는 경우 다음 설정을 수행하십시오.

- 1) 각 프로젝터에 대해 서로 다른 ID 를 설정합니다.
- 2) 한 대의 프로젝터에서만 [응답 (ID 그룹)] 을 [켜짐] 으로 설정합니다.
- 3) 2) 단계에서 설정된 나머지 모든 프로젝터에 대해 [응답 (ID 그룹)] 을 [꺼짐] 으로 설정합니다.

참고

- 둘 이상의 프로젝터에서 [응답 (ID 전부)] 가 [켜짐] 으로 설정된 경우 응답이 올바르지 않습니다.
- 여러 그룹을 설정하는 경우 각 그룹에서 한 대의 프로젝터에서만 [응답 (ID 그룹)] 을 [켜짐] 으로 설정합니다. 같은 그룹의 둘 이상의 프로젝터에서 [응답 (ID 그룹)] 가 [켜짐] 으로 설정된 경우 응답이 올바르지 않습니다.
- 콘트라스트 동기화 기능 및 셔터 동기화 기능을 사용할 때 여러 프로젝터가 루프 내에 데이지 체인으로 연결되어 있으므로 RS-232C 에 의한 컨트롤은 가능하지 않습니다.

케이블 사양

컴퓨터에 연결된 경우



여러 대의 프로젝터가 연결된 경우



참고

- 콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능을 사용할 때 완벽한 유선의 직선 케이블 같이 서로 연결된 핀 (4) 이 있는 케이블이 필요합니다. 또한 콘트라스트 동기화 기능 또는 셔터 동기화 기능을 사용할 때 [프로젝터 설정] 메뉴 → [MULTI PROJECTOR SYNC 설정] 을 설정합니다.

제어 명령어

다음 표에는 컴퓨터를 사용하여 프로젝터를 제어하기 위해 사용할 수 있는 명령어가 나와 있습니다.

■ 프로젝터 제어 명령어

명령어	세부 내용	변수 / 응답 문자열	참조 (변수)
PON	전원 켜기	—	전원이 켜졌는지 확인하려면 "전원 질의" 명령어를 사용하십시오.
POF	전원 대기		
QPW	전원 질의	000 001	스탠바이 전원 켜기
IIS	입력 신호 전환	RG1 DVI HD1 DL1 SD1	RGB DVI-D HDMI DIGITAL LINK SDI
OSH	셔터 제어	0	열기
QSH	셔터 상태 질의	1	닫기
VSE	화면 비율 스위치	0 1 2 5	표준 / 자동 4:3 16:9 등배
QSE	화면 비율 설정 질의	6 9 10	HV-FIT H-FIT V-FIT
OCS	서브 메모리 전환	01 - 96	서브 메모리 번호
QSB	서브 메모리 상태 질의		


■ 렌즈 제어 명령어

명령어	서브 명령	세부 내용	참조
VXX	LNSI2	렌즈 H 이동	+00000 = 미세 조정 1+, +00001 = 미세 조정 1-, +00100 = 미세 조정 2+, +00101 = 미세 조정 2-, +00200 = 거친 조정 +, +00201 = 거친 조정 -
VXX	LNSI3	렌즈 V 이동	
VXX	LNSI4	렌즈 초점	
VXX	LNSI5	렌즈 줌	

<REMOTE 1 IN> 단자

리모컨 신호가 프로젝터에 닿을 수 없는 곳에 있는 제어 보드서 원격으로 (접속 제어) 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

프로젝터의 연결 단자에 있는 <REMOTE 1 IN> 단자를 사용하여 제어 보드에 연결하십시오.

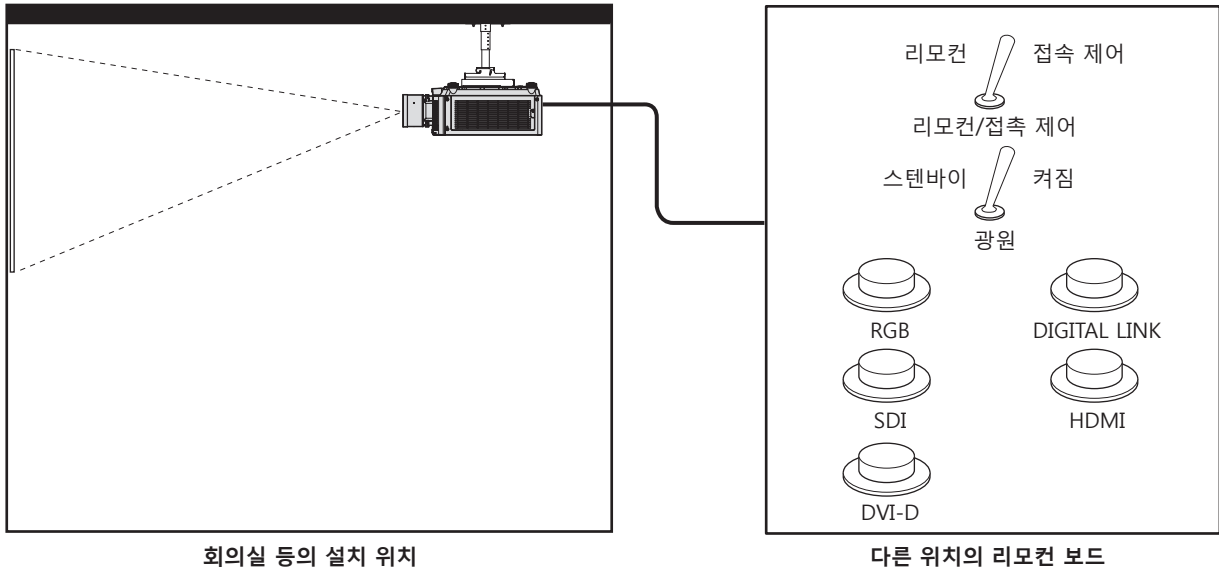

핀 할당 및 신호명

D-Sub 9 핀 외관	핀 번호	신호명	개방 (H)	짧음 (L)
	(1)	GND	—	GND
	(2)	POWER	꺼짐	켜짐
	(3)	HDMI	기타	HDMI
	(4)	DVI-D	기타	DVI-D
	(5)	SDI	기타	SDI
	(6)	RGB	기타	RGB
	(7)	DIGITAL LINK	기타	DIGITAL LINK
	(8)	SHUTTER	꺼짐	켜짐
	(9)	RST/SET	리모컨으로 제어	외부 접속으로 제어

주의

- 제어할 때 핀 (1) 과 (9) 를 단락시키십시오.
- 핀 (1) 과 (9) 를 단락시키면 제어 패널 및 리모컨의 다음 버튼이 비활성화됩니다. RS-232C 명령과 이러한 기능에 해당하는 네트워크 기능도 해제됩니다.
 - 전원 켜기 <I> 버튼 및 전원 대기 <O> 버튼, <SHUTTER> 버튼
- 핀 (1) 과 (9) 를 단락시킨 경우 핀 (3) ~ (7) 과 핀 (1) 이 단락되면 제어 패널과 리모컨에서 다음의 버튼이 비활성화됩니다. RS-232C 명령과 이러한 기능에 해당하는 네트워크 기능도 해제됩니다.
 - 전원 켜기 <I> 버튼, 전원 공급 대기 <O> 버튼, <RGB1/2> 버튼, <DVI-D> 버튼, <HDMI> 버튼, <DIGITAL LINK> 버튼, <SDI> 버튼, <SHUTTER> 버튼

참고

- 핀 (2) ~ (8) 의 설정을 변경하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [REMOTE1 모드] 를 [사용자] 로 설정하십시오. (➡ 135 페이지)

조작 설정 비밀번호

패스워드를 초기화하려면 구입처에 문의하여 주시기 바랍니다.

업그레이드 키트

옵션 업그레이드 키트 (모델 번호 : ET-UK20) 가 적용된 경우 다음 기능이 확장 지원됩니다.

기능	표준 상태	업그레이드 키트가 적용된 경우
[수직 사다리꼴 보정]의 조정 범위	최대 $\pm 40^{\circ*1}$	최대 $\pm 45^{\circ*1}$
[수평 사다리꼴 보정]의 조정 범위	최대 $\pm 15^{\circ*1}$	최대 $\pm 40^{\circ*1}$
[곡면 스크린 보정]의 조정 범위	수직 원호, 최대 $\pm 50^{\circ*1}$ 수평 원호, 최대 $\pm 50^{\circ*1}$	수직 원호, 최대 $\pm 100^{\circ*1}$ 수평 원호, 최대 $\pm 100^{\circ*1}$
[커스텀 마스킹]	사용할 수 없습니다.	이미지가 옵션 형태로 마스크됩니다.
[PC 보정]의 경우 [균일도]	사용할 수 없습니다.	전체 화면의 밝기 불균일성과 색 불균일성을 보정합니다.

*1 메뉴의 조정 범위. 가능한 투사 범위에 대해서는 "[기하학 보정] 투사 범위" (▶ 34 페이지) 을 참조하십시오.

호환성 있는 신호 목록

다음 표는 프로젝터와 호환성 있는 비디오 신호를 지정합니다. SDI 신호에 대한 자세한 내용은 “싱글 링크 SDI 호환 신호 목록” (▶ 229 페이지) 을 참조하십시오.

이 프로젝터는 호환 신호 옆에 ✓가 있는 신호를 지원합니다.

● 호환되는 신호 옆의 내용은 다음과 같습니다.

- RGB: RGB 입력
- DVI-D: DVI-D 입력
- HDMI: HDMI 입력
- DL: DIGITAL LINK 입력

신호명 (신호 형식)	해상도 (도트)	스캐닝 주파수		도트 클록 주파수 (MHz)	호환 신호			
		수평 (kHz)	수직 (Hz)		RGB	DVI-D	HDMI	DL
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	✓	✓	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	✓	✓	✓
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ¹	74.3	✓	✓	✓	✓
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ¹	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ¹	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ¹	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ¹	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ¹	148.5	✓	✓	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	✓	✓	✓	✓
3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0 ¹	297.0	—	—	✓	✓
3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	✓	✓
3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0 ¹	297.0	—	—	✓	✓
3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ¹	297.0	—	—	✓ ²	✓ ²
	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ¹	594.0	—	—	✓	—
3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	✓ ²	✓ ²
	3 840 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	✓	—
4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0 ¹	297.0	—	—	✓	✓
4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	✓	✓
4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0 ¹	297.0	—	—	✓	✓
4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ¹	297.0	—	—	✓ ²	✓ ²
	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ¹	594.0	—	—	✓	—
4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	✓ ²	✓ ²
	4 096 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	✓	—
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓	✓	✓
1024 x 768/50	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	✓	✓	✓	✓
1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓	✓	✓
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	✓	✓	✓	✓
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	✓	✓	✓	✓
1280 x 1024/50	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	✓	✓	✓	✓
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	✓	✓	✓	✓
1366 x 768/50	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	✓	✓	✓	✓
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	✓	✓	✓	✓
1400 x 1050/50	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	✓	✓	✓	✓
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	✓	✓	✓	✓
1440 x 900/50	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	✓	✓	✓	✓
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	✓	✓	✓	✓
1600 x 900/50	1 600 x 900	46.4	49.9	96.5	✓	✓	✓	✓
1600 x 900/60	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61.8	49.9	131.5	✓	✓	✓	✓

신호명 (신호 형식)	해상도 (도트)	스캐닝 주파수		도트 클럭 주파수 (MHz)	호환 신호			
		수평 (kHz)	수직 (Hz)		RGB	DVI-D	HDMI	DL
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	✓	✓	✓
1680 x 1050/50	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	✓	✓	✓	✓
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	✓	✓	✓	✓
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	✓	✓	✓	✓
1920 x 1200/60RB	1 920 x 1 200 ³	74.0	60.0	154.0	✓	✓	✓	✓

*1 1/1.001x 수직 스캐닝 주파수가 있는 신호도 지원됩니다.

*2 YPbPr 4:2:0 형식 전용

*3 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 규격 준수

참고

- 다른 해상도를 가진 신호는 표시 도트 수로 변환됩니다. 표시 도트 수는 1 920 x 1 200 입니다.
- 해상도 끝에 있는 “i” 는 인터레이스된 신호임을 나타냅니다.
- 인터레이스된 신호가 연결되면 투사된 이미지에 플리커가 발생할 수 있습니다.
- 긴 범위의 통신 방식을 사용해 DIGITAL LINK 연결이 이루어진 경우, 프로젝터가 수신할 수 있는 신호는 최대 1080/60p(1 920 x 1 080 도트, 도트 클럭 주파수 148.5 MHz) 입니다.
- 호환성 있는 신호 목록에 나열된 신호라도 비디오 신호가 특수 형식으로 기록된 경우에는 프로젝터에 의해 표시되지 않을 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 호환 신호 목록

다음 표는 플러그 앤 플레이와 호환성 있는 비디오 신호를 지정합니다.

플러그 앤 플레이 호환 신호 열에서 ✓가 있는 신호는 프로젝터의 EDID (확장된 표시 ID 데이터)에 설명된 신호입니다. 플러그 앤 플레이 신호 열에 ✓가 없는 신호의 경우 프로젝터가 지원하더라도 컴퓨터에서 해상도를 선택할 수 없는 경우가 있습니다.

- 다음과 같이 플러그 앤 플레이 신호 열의 각 항목에 따라 입력합니다.
 - RGB: RGB 입력
 - DVI-D: DVI-D 입력
 - HDMI: HDMI 입력
 - DL: DIGITAL LINK 입력

신호명 (신호 형식)	해상도 (도트)	스캐닝 주파수		도트 클럭 주파수 (MHz)	플러그 앤 플레이 호환 신호										
		수평 (kHz)	수직 (Hz)		RGB	DVI-D			HDMI			DL			
						EDID1	EDID2	EDID3	4K/60p	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p	2K	
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ¹	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ¹	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ¹	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ¹	74.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ¹	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ¹	148.5	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0 ¹	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—
3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—
3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0 ¹	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—
3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ¹	297.0	—	—	—	—	✓ ²	—	—	✓ ²	—	—	—
	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ¹	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	—	—	✓ ²	—	—	✓ ²	—	—	—
	3 840 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0 ¹	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—
4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—
4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0 ¹	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—
4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ¹	297.0	—	—	—	—	✓ ²	—	—	✓ ²	—	—	—
	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ¹	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—

7 장 부록 — 기술 정보

신호명 (신호 형식)	해상도 (도트)	스캐닝 주파수		도트 클럭 주파수 (MHz)	플러그 앤 플레이 호환 신호									
		수평 (kHz)	수직 (Hz)		RGB	DVI-D			HDMI			DL		
						EDID1	EDID2	EDID3	4K/60p	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p	2K
4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	—	—	✓ ^{*2}	—	—	✓ ^{*2}	—	—
	4 096 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768/50	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280 x 1024/50	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1366 x 768/50	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400 x 1050/50	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1440 x 900/50	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600 x 900/50	1 600 x 900	46.4	49.9	96.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600 x 900/60	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61.8	49.9	131.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1680 x 1050/50	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920 x 1200/60RB	1 920 x 1 200 ^{*3}	74.0	60.0	154.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*1 1/1.001x 수직 스캐닝 주파수가 있는 신호도 지원됩니다.

*2 YPbPr 4:2:0 형식 전용

*3 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 규격 준수

참고

- 다른 해상도를 가진 신호는 표시 도트 수로 변환됩니다. 표시 도트 수는 1 920 x 1 200 입니다.
- 해상도 끝에 있는 “i” 는 인터레이스된 신호임을 나타냅니다.
- 인터레이스된 신호가 연결되면 투사된 이미지에 플리커가 발생할 수 있습니다.
- 긴 범위의 통신 방식을 사용해 DIGITAL LINK 연결이 이루어진 경우, 프로젝터가 수신할 수 있는 신호는 최대 1080/60p(1 920 x 1 080 도트, 도트 클럭 주파수 148.5 MHz) 입니다.
- 호환성 있는 신호 목록에 나열된 신호라도 비디오 신호가 특수 형식으로 기록된 경우에는 프로젝터에 의해 표시되지 않을 수 있습니다.

싱글 링크 SDI 호환 신호 목록

다음 표는 이 프로젝터가 투사할 수 있는 싱글 링크 SDI 신호를 지정합니다.

신호명 (신호 형식)	해상도 (도트)	스캐닝 주파수		도트 클럭 주파수 (MHz)	형식	컬러 형식	샘플링
		수평 (kHz)	수직 (Hz)				
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ^{*1}	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	HD-SDI	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ^{*1}	148.5	3G-SDI Level-A	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ^{*1}	148.5	3G-SDI Level-B	YP _B PR	4:2:2 10 비트
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-A	YP _B PR	4:2:2 10 비트
	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-B	YP _B PR	4:2:2 10 비트
2K/24p	2 048 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	2 048 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	2 048 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	2 048 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
2K/25p	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트
2K/30p	2 048 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 비트
	2 048 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10 비트
	2 048 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 비트
	2 048 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12 비트

7 장 부록 — 기술 정보

신호명 (신호 형식)	해상도 (도트)	스캐닝 주파수		도트 클럭 주파수 (MHz)	형식	컬러 형식	샘플링
		수평 (kHz)	수직 (Hz)				
2K/48p	2 048 x 1 080	54.0	48.0 ^{*1}	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10 비트
	2 048 x 1 080	54.0	48.0 ^{*1}	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4:2:2 10 비트
2K/50p	2 048 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10 비트
	2 048 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4:2:2 10 비트
2K/60p	2 048 x 1 080	67.5	60.0 ^{*1}	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10 비트
	2 048 x 1 080	67.5	60.0 ^{*1}	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4:2:2 10 비트

*1 1/1.001x 수직 주사 주파수가 있는 신호도 지원됩니다.

사양

프로젝터의 사양은 다음과 같습니다 .

전원 공급기		100 V - 240 V ~ (100 V - 240 V 교류), 50 Hz/60 Hz	
전력 소모		PT-MZ16K	1 050 W (11.0 A - 4.5 A)
		PT-MZ13K	800 W (8.3 A - 3.4 A)
		PT-MZ10K	640 W (6.5 A - 2.7 A)
전력 소모 (스탠바이 중)		약 0.5 W	[스텐바이모드]가 [ECOLOGY]로 설정된 경우
		약 8 W	[스텐바이모드]가 [표준]으로 설정된 경우
		약 150 W	[빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정되고 전원이 <DC OUT> 단자로부터 공급되는 경우
LCD 패널	크기	25.4 mm (1.0") (종횡비 16:10)	
	표시 시스템	반투명 투사막 LCD 패널 3 패널, 3 주요 색상 시스템	
	드라이브 시스템	활성 매트릭스	
	픽셀 수	2 304 000 픽셀 (1 920 x 1 200 도트) x 3	
렌즈		옵션	
광원		레이저 다이오드	
빛 출력		PT-MZ16K	16 000 lm ¹ ([작동 설정]의 [작동 모드]가 [표준]으로 설정된 경우)
		PT-MZ13K	13 000 lm ¹ ([작동 설정]의 [작동 모드]가 [표준]으로 설정된 경우)
		PT-MZ10K	10 000 lm ¹ ([작동 설정]의 [작동 모드]가 [표준]으로 설정된 경우)
중앙 - 모서리 영역 비율 ¹		85 %	
명암 비율 ¹		3 000 000:1 ([다이내믹 콘트라스트]가 [3]으로 설정된 경우)	
투사된 이미지 크기		2.03 m (80") ~ 12.70 m (500")	
이미지 종횡비		16:10	
투사 방법		[정면]/[바닥설치], [정면]/[천정설치], [후면]/[바닥설치], [후면]/[천정설치]	
전원 코드 길이		3.0 m (118-1/8")	
외장 케이스		성형 플라스틱	
외부 색상		블랙 모델	검정색
		화이트 모델	흰색
치수	너비	650 mm (25-19/32")	
	높이	211 mm (8-5/16")(받침 다리를 가장 짧은 위치에 놓은 상태)	
	깊이	440 mm (17-5/16")(옵션 렌즈 제외)	
무게		약 22.3 kg (49.2 파운드) ² (옵션 렌즈 제외)	
소음 수준 ¹		PT-MZ16K	38 dB ([작동 설정]의 [작동 모드]가 [표준]으로 설정된 경우)
			32 dB ([작동 설정]의 [작동 모드]가 [저소음]으로 설정된 경우)
		PT-MZ13K, PT-MZ10K	35 dB ([작동 설정]의 [작동 모드]가 [표준]으로 설정된 경우)
			30 dB ([작동 설정]의 [작동 모드]가 [저소음]으로 설정된 경우)

7 장 부록 — 사양

레이저 분류	레이저 등급	클래스 1 (IEC/EN 60825-1:2014)		
	위험 그룹	PT-MZ16K	ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500, ET-EMS600	위험 그룹 2 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT700 ^{*3}	위험 그룹 2 또는 위험 그룹 3 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT800	위험 그룹 3 (IEC 62471-5:2015)
		PT-MZ13K	ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500, ET-EMS600	위험 그룹 2 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT700 ^{*4}	위험 그룹 2 또는 위험 그룹 3 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT800	위험 그룹 3 (IEC 62471-5:2015)
		PT-MZ10K	ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500, ET-EMS600, ET-EMT700	위험 그룹 2 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT800 ^{*5}	위험 그룹 2 또는 위험 그룹 3 (IEC 62471-5:2015)
		작동 환경	작동 환경 온도	0 °C (32 °F) ~ 45 °C (113 °F) ^{*6}
작동 환경 습도	10 % ~ 80 % (비응축)			
리모컨	전원 공급기	DC 3 V (AAA/R03/LR03 배터리 x 2)		
	작동 범위	약 30 m (98'5") 이내 (신호 수신기 앞에서 직접 작동 시)		
	무게	102 g (3.6 온스) (배터리 포함)		
	치수	너비 : 48 mm (1-7/8"), 높이 : 145 mm (5-23/32"), 깊이 : 27 mm (1-1/16")		

*1 측정, 측정 조건, 표기법은 모두 ISO/IEC 21118:2012 국제 표준을 준수합니다.

*2 평균값. 각 제품마다 무게가 다릅니다.

*3 투사 비율이 2.9:1 이하일 경우: 위험 그룹 2
투사 비율이 2.9:1 보다 클 경우: 위험 그룹 3

*4 투사 비율이 3.4:1 이하일 경우: 위험 그룹 2
투사 비율이 3.4:1 보다 클 경우: 위험 그룹 3

*5 투사 비율이 4.6:1 이하일 경우: 위험 그룹 2
투사 비율이 4.6:1 보다 클 경우: 위험 그룹 3

*6 작동 환경 온도가 35 °C (95 °F) 이상이 되면 프로젝터를 보호하기 위해 빛 출력이 감소할 수 있습니다.

참고

- 부속품과 옵션 부속품의 모델 번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

■ 연결 단자

<RGB IN> 단자	1 세트, 고밀도 D-Sub 15 p (암) RGB 신호 0.7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1.0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL 고임피던스, 자동 양극 / 음극 호환 가능 VD TTL 고임피던스, 자동 양극 / 음극 호환 가능 YPbPr 신호 Y: 1.0 V [p-p] 동기화 신호 포함, PbPr: 0.7 V [p-p] 75 Ω
<DVI-D IN> 단자	1 세트, DVI-D 24 p, 싱글 링크, DVI 1.0 준수, HDCP 호환
<HDMI IN> 단자	1 세트, HDMI 19 p, HDCP 2.2 호환 가능, Deep Color 호환 가능
<SDI IN> 단자	1 세트 (BNC) HD-SDI 신호 SMPTE ST 292 규격 준수 3G-SDI 신호 SMPTE ST 424, 425-2 규격 준수
<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN>/<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자	D-Sub 9 p, 각 1 세트, RS-232C 준수, 컴퓨터 제어용
<REMOTE 1 IN> 단자	1 세트, D-Sub 9 p, 접촉 제어용
<REMOTE 2 IN>/<REMOTE 2 OUT> 단자	M3 스테레오 미니 잭, 각 1 세트, 리모컨 (유선) / 프로젝터 연결 제어용
<DIGITAL LINK> 단자	1 세트, RJ-45, 네트워크 및 DIGITAL LINK 연결 (HDBase™ 규격 준수), PLink (class 2) 호환 가능, 100Base-TX, Art-Net 호환 가능, HDCP 2.2 호환 가능, Deep Color 호환 가능
<LAN> 단자	1 세트, RJ-45, 네트워크 연결용, PLink (class 2) 호환 가능, 10Base-T/100Base-TX, Art-Net 호환 가능
<DC OUT> 단자	USB 커넥터 (A 형) x 1, 전원 공급용 (DC 5 V, 최대 2 A)


■ 호환 신호

프로젝터에 사용할 수 있는 비디오 신호 유형에 대한 자세한 내용은 "호환성 있는 신호 목록" (▶ 226 페이지) 를 참조하십시오 .

RGB 신호 입력
<ul style="list-style-type: none"> 해상도 : 640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 도트 클럭 주파수 : 162 MHz 미만 PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning) 시스템
YCbCr/YPbPr 신호 입력
<ul style="list-style-type: none"> 해상도 : 480p/576p ~ 1 920 x 1 080 도트 클럭 주파수 : 148.5 MHz 미만 HD/SYNC 및 VD 단자는 3 개 값 SYNC 를 지원하지 않습니다 .
DVI-D 신호 입력
<ul style="list-style-type: none"> 동영상 신호 해상도 : 480p/576p ~ 1 920 x 1 080 정지 이미지 신호 해상도 : 640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 (비인터레이스) 도트 클럭 주파수 : 25 MHz ~ 162 MHz
HDMI 신호 입력
<ul style="list-style-type: none"> 동영상 신호 해상도 : 480p/576p ~ 4 096 x 2 160 정지 이미지 신호 해상도 : 640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 (비인터레이스) 도트 클럭 주파수 : 25 MHz ~ 594 MHz
DIGITAL LINK 신호 입력
<ul style="list-style-type: none"> 동영상 신호 해상도 : 480p/576p ~ 4 096 x 2 160 정지 이미지 신호 해상도 : 640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 (비인터레이스) 도트 클럭 주파수 : 25 MHz ~ 297 MHz
SDI 신호 입력
HD-SDI 신호
3G-SDI 신호

치수

단위 : mm

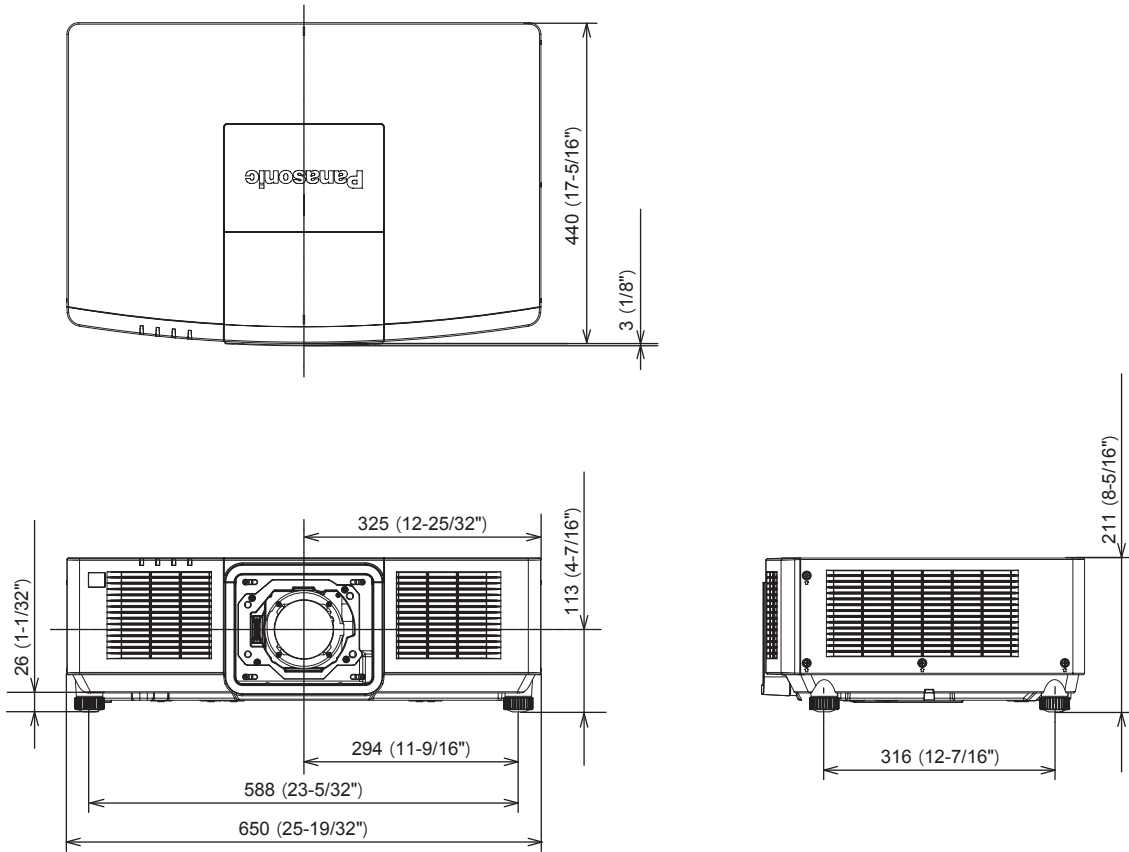


* 실제 치수 제품에 따라 다를 수 있습니다.

천장 설치 브라켓을 부착하기 위한 주의사항

- 프로젝터를 천장에 설치할 경우, 천장 설치 브라켓 (모델 번호 : ET-PKE301B (프로젝터 설치 브라켓)) 과 함께 천장 설치 브라켓 (모델 번호 : ET-PKD120H (높은 천장의 경우), ET-PKD120S (낮은 천장의 경우), ET-PKD130H (높은 천장의 경우, 6축 조정)) 을 사용하십시오.
모델 번호 : ET-PKD120H (높은 천장의 경우), ET-PKD120S (낮은 천장의 경우), ET-PKD130H (높은 천장의 경우, 6축 조정), ET-PKE301B (프로젝터 설치 브라켓)
- 천장 설치 브라켓에 부속된 낙하 방지 세트를 프로젝트에 부착합니다. 낙하 방지 키트 (서비스 모델 번호 : DPPW1004ZA/X1) 가 별도로 필요한 경우, 대리점으로 문의하십시오.
- 프로젝터가 기존의 천장 설치 브라켓 (모델 번호 : ET-PKD120H (높은 천장의 경우) 또는 ET-PKD120S (낮은 천장의 경우), 모델 번호 : ET-PKE300B (프로젝터 설치 브라켓) 가 함께) 에 장착된 경우, 낙하 방지 와이어 로프를 이 프로젝트에 해당하는 것으로 교체해야 합니다. 제품 대리점에 문의하십시오.
낙하 방지 세트 (서비스 모델 번호 : DPPW1004ZA/X1)
- 프로젝터를 천장에 설치하는 것과 같은 설치 작업은 정식 기술자에게 맡기십시오.
- Panasonic Connect Co., Ltd. 는 프로젝트의 보증 기간이 만료되지 않았더라도 Panasonic Connect Co., Ltd. 에서 제조하지 않은 천장 설치 브라켓 사용 또는 부적절한 천장 설치 브라켓 설치 위치 선택으로 초래되는 프로젝트의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 사용되지 않는 제품은 자격을 갖춘 기술자에 의해 즉시 제거되어야 합니다.
- 토크 드라이버 또는 육각 토크 렌치를 사용하여 볼트를 지정된 조임 토크로 조입니다. 전기 나사 드라이버 또는 충격 나사 드라이버는 사용하지 마십시오.
 (나사 조임 토크 : $4 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$)
- 자세한 내용은 천장 설치 브라켓의 사용설명서를 읽어 주십시오.
- 부속품과 옵션 부속품의 모델 번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.


■ 프로젝터를 고정하기 위한 나사 구멍의 사양 (프로젝터 바닥 보기)

단위 : mm

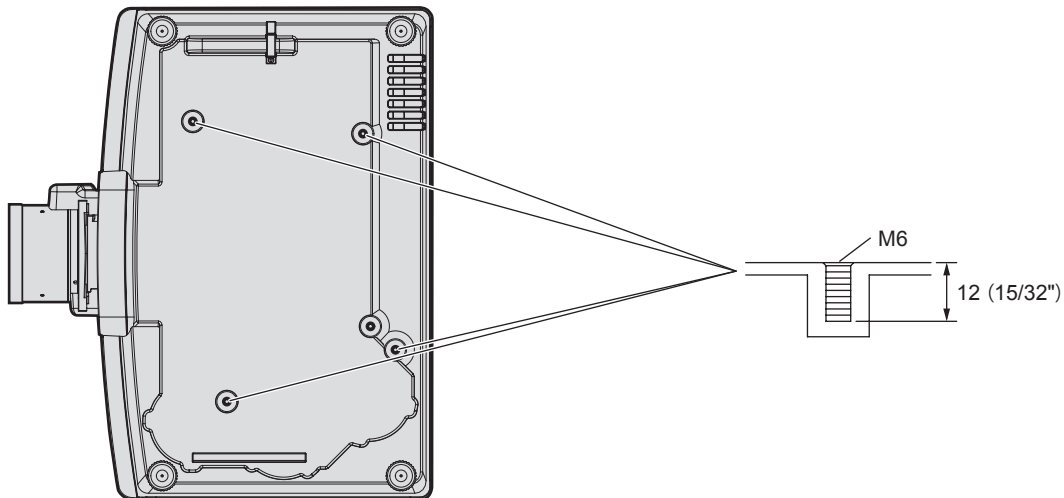

■ 프로젝터를 고정하기 위한 나사 구멍의 치수 (프로젝터 바닥 보기)

단위 : mm

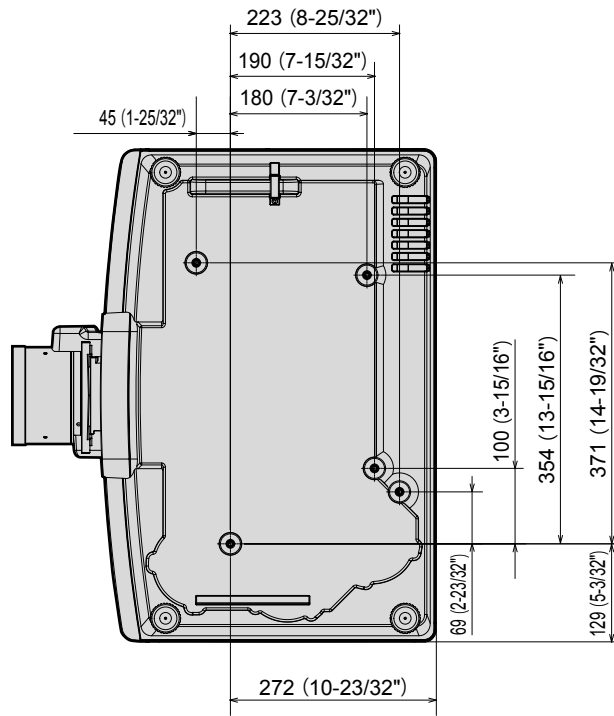

색인

A	<AC IN> 단자.....26, 50	<SHUTTER> 버튼	[서비스 암호].....142
	[ADVANCED 메뉴].....73, 91	리모컨.....24, 67	[선명도].....79
	Art-Net.....20, 212	프로젝터 본체.....27	설정.....31
	[Art-Net CH 설정].....153	<STATUS> 버튼	설치 모드.....31
	[Art-Net 상태].....154	리모컨.....24, 69	설치 시 주의 사항.....17
	[Art-Net 설정].....152	[SYSTEM DAYLIGHT VIEW].....79	[세컨더리 입력].....127
	<AUTO SETUP> 버튼	T	[셀프 테스트] 표시.....208
	리모컨.....24, 68	<TEST PATTERN> 버튼	[서터설정].....113
C		리모컨.....24, 68	[스케줄].....130
	[CLAMP 위치].....92	Z	[스크린 설정].....98
	[CLOCK PHASE].....85	<ZOOM> 버튼	[스타트 업 입력 선택].....129
	[Creston Connected(TM)].....181	리모컨.....24, 63	[스텐바이모드].....125
D			[시스템선택].....81
	<DEFAULT> 버튼	ㄱ	[신호없음 설정].....126
	리모컨.....24, 72	[감마].....78	신호 잠금 범위 확장.....145
	[DIGITAL CINEMA REALITY].....91	공기 필터 장치.....203	ㅇ
	DIGITAL LINK.....20	공기 필터 장치 교체.....205	업그레이드 키트.....225
	[DIGITAL LINK IN].....107	공장 출하 시의 초기 설정으로 초기화.....72	[에지 블렌딩].....92
	[DIGITAL LINK 메뉴].....152	[광원 출력].....125	[여백조정].....91
	[DIGITAL LINK 모드].....150	광원 표시등.....201	연결.....43
	<DIGITAL LINK> 버튼	[균일도].....111	[영상].....73, 76
	리모컨.....24, 62	[기능].....136	[영상 모드].....76
	[DIGITAL LINK 상태].....150	기능 버튼.....68	온도 표시등.....201
	[DVI-D IN].....103	[기능방법].....129	음선 부족품.....23
	<DVI-D> 버튼	[기본 영상 모드].....81	웹 제어.....159
	리모컨.....24, 62	[기하학 보정].....85	[위치].....73, 83
E		L	[위치이동].....83
	<ENTER> 버튼	[날짜 / 시간].....129	유지 관리.....203
	리모컨.....24, 71	[네트워크].....75, 150	[응답 프레임].....94
	프로젝터 본체.....27	[네트워크 상태].....152	응용 프로그램 소프트웨어.....20
F		[네트워크 설정].....151	이동 시 주의 사항.....17
	<FOCUS> 버튼	네트워크 연결.....156	[이미지 회전].....110
	리모컨.....24, 63	[네트워크 조정].....151	입력 신호 선택.....62
	<FUNCTION> 버튼	ㄷ	입력 신호 전환.....62
	리모컨.....24, 68	[다이나믹 콘트라스트].....80	[입력 해상도].....92
H		[데이터 복제].....140	ㅈ
	[HDMI IN].....101	데이터 복제.....192	자동 설정 기능.....68
	<HDMI> 버튼	[등록신호 리스트].....75, 144	[자동신호].....98
	리모컨.....24, 62	등록 신호 보호.....145	[자동 위치보정].....98
I		등록 신호 삭제.....144	[작동 설정].....122
	<ID SET> 버튼	등록 신호 이름 바꾸기.....144	[잠음제거].....79
	리모컨.....24, 69	[디스플레이 옵션].....74, 97	장치 교체.....205
	<INFO> 버튼	ㄹ	전원 대기 버튼
	프로젝터 본체.....27	[렌즈].....118	리모컨.....24
	<INPUT SELECT> 버튼	[렌즈 메모리].....118	프로젝터 본체.....27
	프로젝터 본체.....27, 63	[렌즈 측정].....121	전원 커기 버튼
L		[렌즈 타입].....118	리모컨.....24
	<LENS> 버튼	[렌즈 홀 포지션].....120	프로젝터 본체.....27
	프로젝터 본체.....27, 63	[로그 설정].....111	전원 코드.....50
M		리모컨.....24	전원 코드 연결.....50
	<MENU> 버튼	리모컨의 ID 번호.....69	전원 표시등.....52
	리모컨.....24, 71	리모컨 작동.....67	정보 모니터.....27, 184
	프로젝터 본체.....27, 71	ㅁ	[정보 모니터 설정].....138
	[MULTI PROJECTOR SYNC 설정].....132	메뉴를 통해서 네비게이트하기.....71	[제어 장치 설정].....148
N		[메뉴 모드].....110	[조작설정 패스워드 변경].....149
	NFC 터치 지점.....27	메뉴 항목.....73	조절식 발 조정.....39
O		메인 메뉴.....72	주요안전사항.....5
	<ON SCREEN> 버튼	메인 전원 스위치.....26, 53	ㅊ
	리모컨.....24, 67	[명암].....76	천장 설치 브라켓.....235
	[OSD].....108	[모든 사용자 데이터 실행].....140	천장 설치 브라켓을 부착하기 위한 주의사항.....235
R		[모든 사용자 데이터 저장].....140	초기 설정.....54
	[RASTER 위치].....95	[무신호 소등].....128	[초기화].....141
	<REMOTE 1 IN> 단자.....224	[무신호 자동오프].....129	[초점조정 최적화 도구 작동].....121
	[REMOTE1 모드].....135	[문자 변경].....148	치수.....234
	<REMOTE 2 IN> 단자.....29	문제 해결.....206	ㅋ
	<REMOTE 2 OUT> 단자.....29	ㅂ	[컬러].....77
	<RGB1/2> 버튼	[바탕색상].....111, 128	[컬러 수정].....97
	리모컨.....24, 62	[밝기].....76	[컬러 조정].....97
	[RGB IN].....106	[백업 입력 설정].....99, 126	[컷오프].....116
	[RS-232C].....134, 220	보관.....21	케이블을 사용해 프로젝터에 리모컨 연결.....29
S		[보안].....75, 147	ㅅ
	[SDI IN].....104	보안.....20	[테스트 패턴].....75, 143
	<SDI> 버튼	[보안 암호].....147	투사.....62
	리모컨.....24, 62	[보안 암호 변경].....147	투사 렌즈 부착 / 분리.....40
	<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 단자.....220	부속품.....22	[투사 방법].....117
	<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 단자.....220	[빠른 시작].....126	[틴트].....77
	<SHIFT> 버튼	ㅆ	[파형 모니터].....115
	리모컨.....24, 63	사양.....231	펌웨어 업데이트.....194
		사용상 주의 사항.....17	페기.....21
		사용 시 주의 사항.....21	[표시설정].....147
		[상태].....137	표시 언어.....74, 96
		새 신호 등록.....144	[프로젝터 ID].....117
		[색온도 설정].....77	프로젝터 끄기.....61
		서브 메모리.....146	프로젝터 본체.....26

[프로젝터 설정].....	74, 117
프로젝터 켜기.....	53
[필터카운터].....	136
필터 표시등.....	201
ㅎ	
호환성 있는 신호 목록.....	226
화면 메뉴.....	71
[화면비율].....	83
[화면정지].....	115
[확대].....	84

A급 기기(업무용방송통신기자재) :

이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

경고

이 기기는 A급 제품이다. 주거 환경에서 이 기기는 전파 간섭을 일으킬 수도 있으며, 이러한 경우 사용자는 적절한 조치를 취할 필요가 있다.

구형 장비 및 배터리 폐기

유럽연합과 재활용 시스템을 갖춘 국가에만 적용



제품, 포장재 및 / 또는 동봉 문서에 이러한 기호가 표기되어 있을 경우, 사용한 전기 및 전자 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 혼합해서는 안 됨을 의미합니다.
구형 제품 및 사용한 배터리의 올바른 취급, 회수 및 재활용을 위해서는 국내 법규에 따라 해당 수거 지점으로 가져가십시오.



그러한 품목들을 올바르게 폐기함으로써 소중한 자원을 절약하고 인간의 건강과 환경에 미치는 잠재적인 악영향을 방지하는 데 도움을 주는 것입니다.

수거 및 재활용에 대한 자세한 내용은 해당 시당국으로 문의하십시오.

본 제품의 부적절한 폐기로, 지역법에 따른 벌금이 부과될 수도 있습니다.



배터리 기호에 대한 참고 정보 (바닥의 기호):

이 기호는 화학적 기호와 함께 사용할 수도 있습니다. 이 경우 관련 화학 물질에 대한 지침에서 규정한 요구 사항을 준수합니다.

Panasonic Connect Co., Ltd.

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

W1119NN6122 -Y1