

# Screen Transfer

Esta unidad es compatible con el software [Screen Transfer], que envía la pantalla del PC a esta pantalla mediante LAN con cable.


## Para descargar “Screen Transfer”

Acceda al control del explorador web desde su PC y realice la descarga.

**1 Acceda a la pantalla TOP del control del explorador web a través de un explorador web.**

**2 Haga clic en [Download].**

Aparecerá la pantalla de descarga.

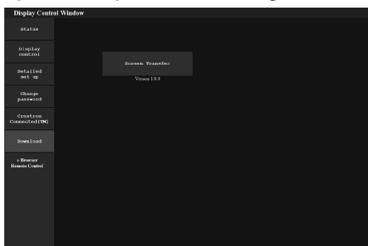

**3 Haga clic en [Screen Transfer] para descargar el instalador “setup.msi”.**

Después de instalar “Screen Transfer”, se puede enviar la pantalla del PC a esta unidad mediante LAN con cable.

- Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web.

<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

## Selección de la señal de entrada

Screen Transfer puede seleccionarse mediante el cambio de entrada.

[HDMI1] → [HDMI2] → [DVI-D] → [PC] → [VIDEO] → [Screen Transfer] → [USB] → [MEMORY VIEWER]


- Si se cambia de entrada mientras la unidad está conectada a Screen Transfer con la entrada Screen Transfer, se interrumpirá la conexión. Vuelva a revisar la conexión después de cambiar de entrada.

## Menú de configuración

[Ajustes de Screen Transfer] se añade al menú [Configuración].



[Ajustes de Screen Transfer] – Pantalla de submenú



### ■ [Función de Screen Transfer]

Configure la función que permite visualizar imágenes mediante la aplicación específica de Panasonic “Screen Transfer” para activarla o desactivarla.

### ■ [Interrupciones]

Determina si se permitirá que otro usuario interrumpa el vídeo mientras este se muestra con “Screen Transfer”.

**[Apagado]:** Desactiva la interrupción del vídeo.

**[Encendido]:** Activa la interrupción del vídeo.

### ■ [Código PIN]

Determina si será necesario introducir un código PIN al conectarse a esta unidad mediante “Screen Transfer”.

**[Apagado]:** No es necesario introducir un código PIN.

**[Encendido]:** Es necesario introducir un código PIN.

## Comandos compatibles

Corresponde a los comandos siguientes.

### ■ Terminal SERIAL

Comando	Parámetro	Control
IMS	NW1	Entrada Screen Transfer (Screen Transfer)

### ■ Protocolo PJLink

Comando	Control
INPT	51: Entrada Screen Transfer (Screen Transfer)
INPT?	51: Entrada Screen Transfer (Screen Transfer)
INST?	51: Screen Transfer (Screen Transfer)

## Restricciones en "Screen Transfer"

Durante el uso de "Screen Transfer", existen las siguientes restricciones.

- El modo de aspecto no se puede cambiar.
- El modo de zoom digital no está disponible.
- No se puede ajustar [Posición].
- No se puede ajustar [MULTI DISPLAY].
- No se puede ajustar [Ajustes de formato vertical].
- No se puede ajustar [Input search].
- [Failover/Failback] no está disponible.
- Con la entrada Screen Transfer y [Apagado si no se recibe señal] ajustado en [Activar], la unidad determina que no hay ninguna señal en el estado de espera y cuando el PC no está conectado a Screen Transfer.