

Panasonic®


No. de Modelo

TH-70LF50U

TH-80LF50U

Manual de instrucciones

Pantalla LCD de Alta Definición Full

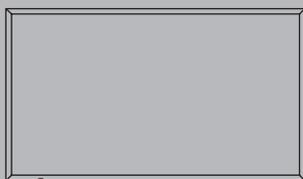

Español

Antes de conectar, utilizar o ajustar este producto, lea completamente este manual de instrucciones; y guárdelo para consultarlo en el futuro en caso de ser necesario.

HDMI

	ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no retire la cubierta ni el panel posterior. En el interior no hay piezas que deba reparar el usuario. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.		



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de que hay piezas en el interior del producto que si las tocan las personas éstas pueden recibir una descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones de utilización y servicio importantes en el material impreso que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA : Para impedir los daños que podrían ser causados por una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
No ponga recipientes con agua (floreros, tazas, cosméticos, etc.) encima del aparato. (incluyendo los estantes que estén encima de él, etc.)

ADVERTENCIA : 1) Para impedir recibir descargas eléctricas, no retire la cubierta. En el interior no hay piezas que deba reparar el usuario. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.
2) No quite la clavija de puesta a tierra del enchufe de alimentación. Este aparato está equipado con un enchufe de alimentación de tres clavijas, una de las cuales sirve para hacer la puesta a tierra. Este enchufe sólo puede conectarse a un tomacorriente que también disponga de puesta a tierra. Esto constituye una medida de seguridad. Si no puede introducir el enchufe en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista.
No anule la finalidad de la clavija de puesta a tierra.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie solamente con un paño seco.
- 7) No tape ninguna abertura de ventilación. Instale el aparato según las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale el aparato cerca de fuentes de calor tales como radiadores, salidas de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule la característica de seguridad de la clavija polarizada o de la clavija del tipo con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo con conexión a tierra tiene dos patillas y una espiga de conexión a tierra. La patilla ancha o la espiga ha sido suministrada para su seguridad. Si la clavija suministrada no entra en su toma de corriente, consulte a un electricista para que le cambie la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado ni pellizcado, especialmente en las clavijas, tomas de corriente y en el punto por donde sale del aparato.
- 11) Utilice solamente los aditamentos/accesorios que haya especificado el fabricante.
- 12) Utilice el aparato sólo con el mueble con ruedas, soporte, trípode, ménsula o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando utilice un mueble con ruedas, tenga cuidado al trasladar la combinación del mueble y el aparato para evitar lesionarse si se cae.
- 13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
- 14) Solicite todos los trabajos de reparación al personal de servicio calificado. La reparación del aparato será necesaria cuando éste se haya estropeado de cualquier forma; por ejemplo, cuando se haya estropeado la clavija o el cable de alimentación, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos en el interior del aparato, cuando el aparato haya quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione normalmente o cuando se haya caído.
- 15) Para impedir las descargas eléctricas, asegúrese de que la patilla de puesta a tierra de la clavija del cable de alimentación de CA esté firmemente conectada.



Estimado cliente de Panasonic

Bienvenido a la familia de clientes de Panasonic. Esperamos que pueda disfrutar durante muchos años con su nueva Pantalla LCD.

Para recibir el máximo beneficio de su aparato, lea estas instrucciones antes de hacer ajustes y guárdelas para consultarlas en el futuro.

Guarde también el recibo y anote el número de modelo y número de serie de su aparato en el espacio de la cubierta posterior de este manual.

Visite nuestro sitio Panasonic en la Web <http://panasonic.net>

Indice

Instrucciones de seguridad importantes	3	Personalización de las etiquetas de entrada	36
Aviso de seguridad importante	5	Selección del idioma del menú en pantalla	37
Precauciones para su seguridad	6	Personalización de las indicaciones en pantalla ...	37
Mantenimiento	7	Preparación para MULTI DISPLAY	38
Accesorios	8	Cómo preparar la MULTI DISPLAY	38
Accesorios suministrados	8	Función de ID del mando a distancia	39
Pilas del mando a distancia	8	Configuración para las señales de entrada	40
Suspensión del techo	9	Selección de entrada de señal componente/RGB...	40
Conexiones	10	Selección de entrada de señal YUV/RGB	40
Cable de conexión a CA y elemento de fijación,		Menú Señal	41
elemento de fijación para el cable	10	Filtro 3D Y/C	41
Conexión al equipo de vídeo	11	Sistema de color	42
Conexión AUDIO OUT	11	Cinema reality	42
Conexión VIDEO, COMPONENT/RGB IN y HDMI ...	12	Modo XGA	42
Conexión DVI-D IN, DVI-D OUT	13	Reducción de ruido	43
Conexión de las terminales de entrada PC	14	Sincronización	43
Conexión de las terminales SERIAL	15	Gama HDMI	43
Encendido / apagado de la alimentación	17	Visualización de señal de entrada	44
Selección de la señal de entrada	19	Configuración de red	45
Controles básicos	20	Ajustes de Options (Opciones)	46
Controles de ASPECTO	22	Input Search	48
Zoom digital	23	Utilizar la función de red	49
Indicaciones en pantalla	24	Ejemplo de conexión de red	49
Ajuste de Pos. /Tamaño	25	Control de comando	49
Ajuste de imagen	27	Protocolo PLink™	50
Ajustes avanzados	28	Utilización del control a través de navegador	51
Ajuste del sonido	29	Antes de utilizar el control a través de navegador...	51
Salida de sonido SDI	29	Acceso desde el navegador	51
Puesta de HORA ACTUAL / TEMPORIZADOR ajuste ...	30	Control de la visualización (pantalla BASIC	
Puesta de HORA ACTUAL	30	CONTROL/OPTION CONTROL)	52
TEMPORIZADOR ajuste	31	NETWORK SETTING (Pantalla de la	
Protec. pantalla (Para reducir la retención de imagen) ...	32	Configuración de red)	53
Establecimiento del tiempo de activación de		Ajuste de la contraseña (pantalla Password Setup) ...	53
Protec. Pantalla	33	Localización de averías	54
Autodesplazamiento	33	Señales de entrada aplicables	55
Apagado si no hay actividad	34	Estado de transporte	57
Ajustes Modo ECO	35	Especificaciones	58

Aviso de seguridad importante

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para dispositivos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o la televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o el lugar de instalación de la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente diferente de aquella a la que está conectada el receptor.
- Consulte a su concesionario o a un técnico con experiencia para solicitar su ayuda.

Este aparato cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

AVISO DE LA FCC:

Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, siga las instrucciones de instalación adjuntas y utilice solamente cables de interfaz blindados cuando conecte a un ordenador o a dispositivos periféricos. Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado explícitamente por Panasonic Corp. of North America podría anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este dispositivo.

Declaración de conformidad de la FCC

Número de modelo TH-70LF50U, TH-80LF50U

Responsable: Panasonic Corporation of North America
Three Panasonic Way 2F-5, Secaucus, NJ 07094
Dirección de contacto: Panasonic System Communications Company of North America
1-885-772-8324

AVISO PARA CANADÁ:

Este aparato digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Nota:

Puede producirse la retención de imagen. Si muestra una imagen fija durante mucho tiempo, ésta puede que permanezca en la pantalla. Sin embargo, la imagen desaparecerá después de pasar un rato.

Marcas comerciales y registradas

- VGA es una marca comercial de International Business Machines Corporation.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Inc., EE.UU.
- SVGA, XGA, SXGA y UXGA son marcas registradas de Video Electronics Standard Association.
Aunque no se mencionen especialmente marcas comerciales de compañías o productos, tales marcas comerciales están plenamente reconocidas.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Precauciones para su seguridad

PRECAUCION

Esta pantalla LCD sólo se puede utilizar con los siguientes accesorios opcionales. El uso con cualquier otro tipo de accesorios opcionales puede causar inestabilidad y terminar provocando daños.

(Panasonic Corporation fabrica todos los accesorios siguientes.)

- Pedestal..... TY-ST58P20 (para TH-70LF50U)
TY-ST65P20 (para TH-80LF50U)
- Abrazadera de suspensión de pared (vertical) TY-WK70PV50
- Tarjeta de terminales HD-SDI con audio TY-FB10HD
- Cristal Protector TY-PG70LF50 (para TH-70LF50U)
TY-PG80LF50 (para TH-80LF50U)

Solicite ayuda de un técnico calificado para realizar la instalación.

Las partes pequeñas pueden presentar un peligro ya que la persona puede asfixiarse si dichas partes se tragan accidentalmente. En consecuencia, mantenga estas partes fuera del alcance de los niños pequeños. Tire las partes pequeñas y objetos, incluyendo materiales para embalaje y bolsas/papeles de plástico, para que los niños pequeños no jueguen, ya que si lo hicieran corren un riesgo potencial de sofocación.

■ Cuando utilice la pantalla LCD

No acerque sus manos, rostro u otros objetos cerca de los orificios de ventilación de la pantalla.

- La parte superior de la pantalla se calienta mucho habitualmente debido a la temperatura alta del aire de escape que sale por los orificios de ventilación. Si acerca demasiado cualquier parte de su cuerpo podrá quemarse o sufrir otras lesiones. Al poner cualquier objeto cerca de la parte superior de la pantalla, el calor podrá dañar a ese objeto o a la propia pantalla si se bloquean sus orificios de ventilación.

Desconecte todos los cables antes de mover la pantalla.

- Si fuera necesario mover la pantalla a otro lugar y se dejan algunos cables conectados, éstos pueden dañarse, provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente como medida de seguridad antes de realizar una limpieza.

- Puede sufrir una descarga eléctrica si no lo hace.

Limpie el cable eléctrico a intervalos regulares para evitar que se cubra por el polvo.

- Si hay acumulación de polvo en el enchufe del cable eléctrico, la humedad puede acumularse y dañar el aislamiento, provocando un incendio. Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente y limpie con un paño seco.

Nota:

Puede producirse la retención de imagen. Si muestra una imagen fija durante mucho tiempo, ésta puede que permanezca en la pantalla. Sin embargo, la imagen desaparecerá después de pasar un rato.

ADVERTENCIA

■ Instalación

No instale la pantalla sobre superficies inclinadas o poco estables y asegúrese de que la pantalla no sobresale de la base.

- La pantalla puede caerse o darse vuelta.

No coloque objetos encima de la pantalla.

- Si se derrama agua en la pantalla o entran objetos extraños en su interior, se puede provocar un cortocircuito que causará fuego o descarga eléctrica. Si entran objetos extraños en el interior de la pantalla, consulte con su tienda local de Panasonic.

No cubra los orificios de ventilación.

- La pantalla puede calentarse excesivamente provocado fuego o daños en la Pantalla.

Transporte solamente en posición vertical!

- Transportar la unidad con su pantalla hacia arriba o hacia abajo puede dañar el sistema de circuitos interno.

Para una ventilación suficiente;

Deje un espacio de 3 15/16" (10 cm) o más por la parte superior, derecha e izquierda, y 2 3/4" (7 cm) o más por la parte trasera, y mantenga también el espacio entre la parte inferior de la pantalla y la superficie del suelo.

Precauciones para la instalación en pared

- La instalación en una pared debe ser realizada por un montador profesional. Una instalación incorrecta de la pantalla puede provocar un accidente y ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Emplee los accesorios opcionales especificados.
- Al instalar la pantalla en posición vertical, asegúrese de instalar el piloto de encendido en la parte superior de la pantalla.

Precaución al suspender del techo

- La suspensión del techo debe ser realizada por un instalador profesional. Instalar la pantalla incorrectamente puede provocar un accidente que cause lesiones graves o incluso la muerte.

Un aparato de fabricación clase I deberá conectarse a una toma de corriente que disponga de una conexión a tierra de protección.

No instale el producto en un lugar donde esté expuesto a la luz directa del sol.

- Si la pantalla se expone directamente a la luz del sol, es posible que afecte al panel de cristal líquido.

■ Cable de alimentación de CA

La pantalla fue diseñada para funcionar con una CA de 110-127 V, 50/60 Hz.

Asegure que haya un acceso fácil hacia el enchufe del cable de alimentación.

Con esta unidad no utilice ningún otro cable eléctrico que no sea el suministrado.

- De lo contrario podría producirse un incendio o descargas eléctricas.

Inserte completamente el enchufe del cable eléctrico.

- Si el enchufe no ha entrado completamente puede generar calor y ser el origen de un incendio. Si el enchufe está dañado o el tomacorriente está flojo, no los utilice.

No toque el enchufe del cable eléctrico con las manos mojadas.

- Puede recibir una descarga eléctrica.

No haga nada que pueda dañar el cable eléctrico. Cuando desenchufe el cable eléctrico, sujete del enchufe y no el cable.

- No dañe el cable eléctrico, no lo modifique ni coloque objetos pesados encima, ni coloque cerca de objetos que desprendan calor, no tuerza ni tire excesivamente del mismo. Esto puede provocar un fuego o descarga eléctrica. Si el cable eléctrico está dañado, solicite la reparación en su tienda local de Panasonic.

Si no se utiliza la pantalla durante un largo período de tiempo, desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.

■ Si se producen problemas durante el uso

Si se produce un problema (por ejemplo falta la imagen o sonido), o si sale humo o hay olores no normales de la pantalla, desenchufe inmediatamente el cable eléctrico del tomacorriente.

- Si sigue utilizando la pantalla en estas condiciones, puede provocar un fuego o descarga eléctrica. Después de comprobar que ha dejado de salir humo, llame a su tienda local de Panasonic para solicitar las reparaciones necesarias. No repare la Alta definición Pantalla por su cuenta ya que es muy peligroso.

Si entra agua o materias extrañas en el interior de la pantalla, si se ha caído la pantalla o si el mueble exterior está dañado, desenchufe inmediatamente el cable eléctrico.

- Puede provocar un cortocircuito que inicie un incendio. Llame a su tienda local de Panasonic para hacer las reparaciones necesarias.

Mantenimiento

El frente del panel de la pantalla ha recibido un tratamiento especial. Limpie suavemente la superficie del panel utilizando el paño de pulido o un paño suave.

- Si la superficie está particularmente sucia, límpiela pasando un paño blando y sin pelusa que haya sido humedecido en agua pura o en agua en la que se haya diluido detergente neutro 100 veces, y luego pase uniformemente un paño seco del mismo tipo hasta que quede seca la superficie.
- No raye o golpee la superficie del panel con sus uñas u otros objetos duros ya que la superficie puede dañarse. Además, evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura, de lo contrario puede verse afectada la calidad de la superficie.

Si el mueble se ensucia, limpie con un paño suave y seco.

- Si el mueble está muy sucio, empape el paño en agua mezclada con una pequeña cantidad de detergente neutro y escurra el paño hasta eliminar el agua. Utilice el paño para limpiar el mueble y seque frotando con un paño seco.
- No permita que el detergente entre en contacto directo con la superficie de la Alta definición Pantalla. Si las gotas de agua entran en el interior del aparato, pueden surgir problemas en el funcionamiento.
- Evite el contacto con sustancias volátiles tales como rociadores de insecticida, disolventes y diluyentes de pintura debido a que puede verse afectada la superficie del mueble y puede desprenderse el revestimiento. Tampoco deje la superficie por mucho tiempo en contacto con artículos de caucho o PVC.

Uso de un paño con productos químicos

- No utilice un paño con productos químicos para la superficie del panel.
- Siga las instrucciones del paño con productos químicos para usarlo con el mueble.


Accesorios

Accesorios suministrados


Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados



Manual de instrucciones

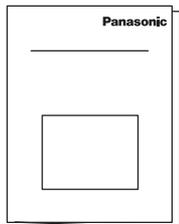


CD-ROM (Manual de instrucciones)

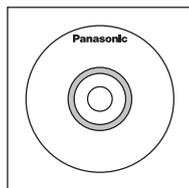


Transmisor del mando a distancia N2QAYB000691




Pilas para el transmisor de mando a distancia (Tamaño AA x 2)



Cable de CA

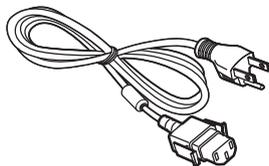


Abrazadera x 1 TMME289




Pilas del mando a distancia

Se necesitan dos pilas AA.


1. Tire del gancho para abrir la tapa de las pilas.

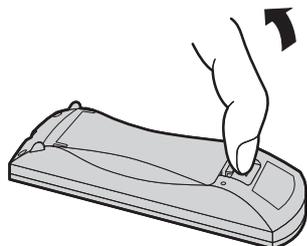

2. Coloque las pilas correctamente con las polaridades (+) y (-) indicadas.

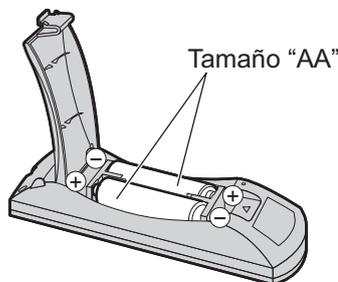

3. Vuelva a colocar la tapa.

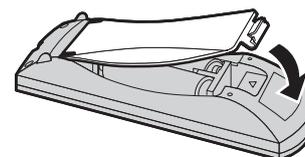

Consejo útil:

Para las personas que utilizan el mando a distancia con frecuencia, se recomienda reemplazar las pilas usadas por pilas alcalinas que duran más.

⚠ Precaución relacionada con el uso de las pilas

La instalación mal hecha puede causar fugas de electrólito y corrosión, lo que estropeará el transmisor de mando a distancia. Las pilas deben desecharse por medios ecológicos.

Tome las precauciones siguientes:


1. Las pilas deberán reemplazarse siempre juntas. Cuando reemplace pilas usadas, utilice siempre pilas nuevas.
2. No mezcle una pila usada con una nueva.
3. No mezcle distintos tipos de pilas (por ejemplo: pilas de carbón de zinc con alcalinas).
4. No intente cargar, cortocircuitar, desarmar, calentar o quemar las pilas usadas.
5. Las pilas se deben cambiar si el mando a distancia funciona a intervalos o si deja de controlar la pantalla.
6. No queme ni rompa las pilas.

No exponga las baterías al calor excesivo como radiación solar, fuego o similares.

Suspensión del techo

Puede instalar la pantalla fijándola con cáncamos (M10, de venta por separado) para que cuelgue del techo, etc.

Posiciones de montaje de los cáncamos
(para una instalación horizontal)

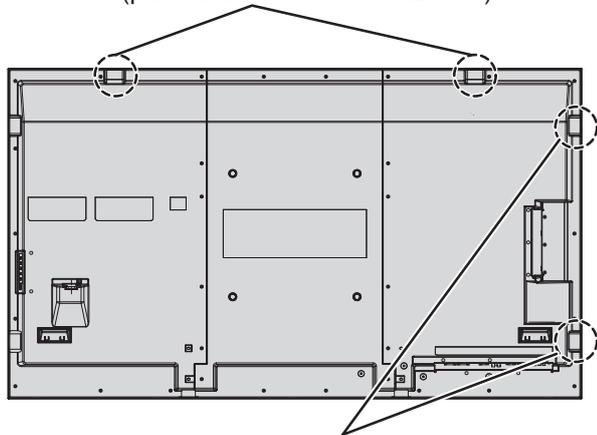

Posiciones de montaje de los cáncamos
(para una instalación vertical)


Notas:

- Tanto la suspensión como la instalación deben ser realizadas por un instalador profesional.
- No la instale utilizando solo un cáncamo.
- Al instalar la pantalla en posición horizontal, asegúrese de colocar abajo el lado con el indicador de encendido; sitúelo arriba al instalarla en posición vertical.
- Instale el cable por el lado vertical al suspender la pantalla.


Conexiones

Cable de conexión a CA y elemento de fijación, elemento de fijación para el cable

Fijación del cable de alimentación de CA

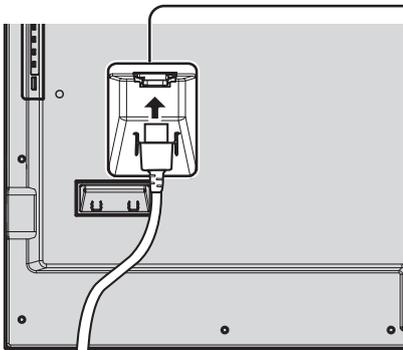

Cable de CA
(accesorio)

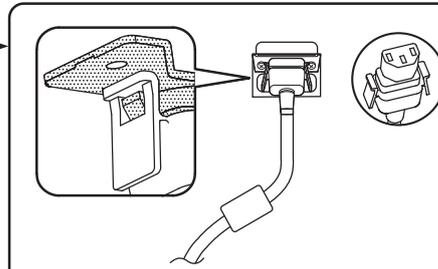


Conecte el cable de CA a la unidad de pantalla.
Al conectar el cable de CA, presione hasta que suene click.

Nota:

Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté sujeto en ambos lados, el derecho y el izquierdo.

Desenchufe el cable de CA

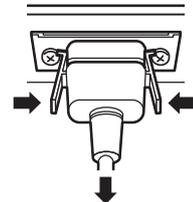

Desenchufe el cable de CA presionando los dos ganchos.

Nota:

Cuando desconecte el cable de alimentación de CA, asegúrese absolutamente de desconectar primero la clavija del cable de alimentación de CA de la toma de corriente.

Utilización de la abrazadera



Sujete el exceso de los cables con una abrazadera según sea necesario.

Nota:


Con esta unidad se suministra una abrazadera. Para fijar los cables en cuatro posiciones, adquiérala por separado.

TH-70LF50U


TH-80LF50U

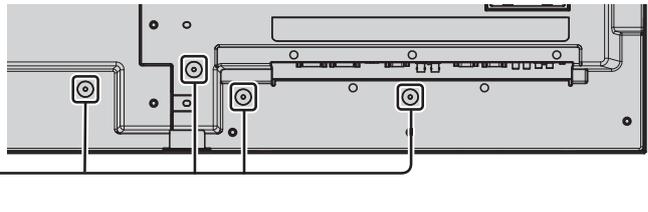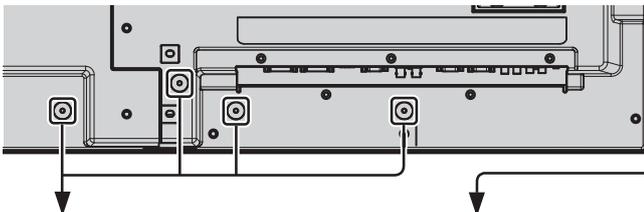


1 Coloque la abrazadera

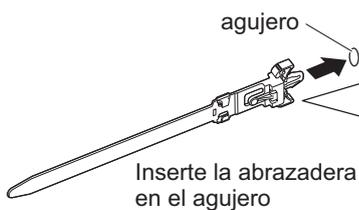


Para extraer de la unidad:

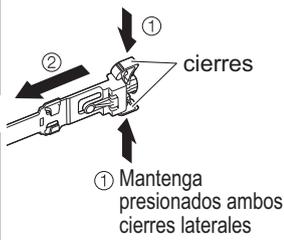

2 Agrupe los cables

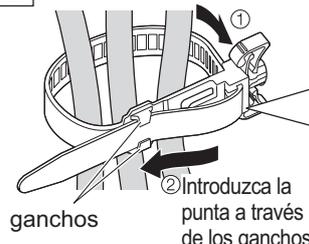


Para aflojar:

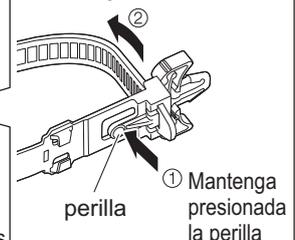

Conexión al equipo de vídeo


Ejemplo: TH-80LF50U

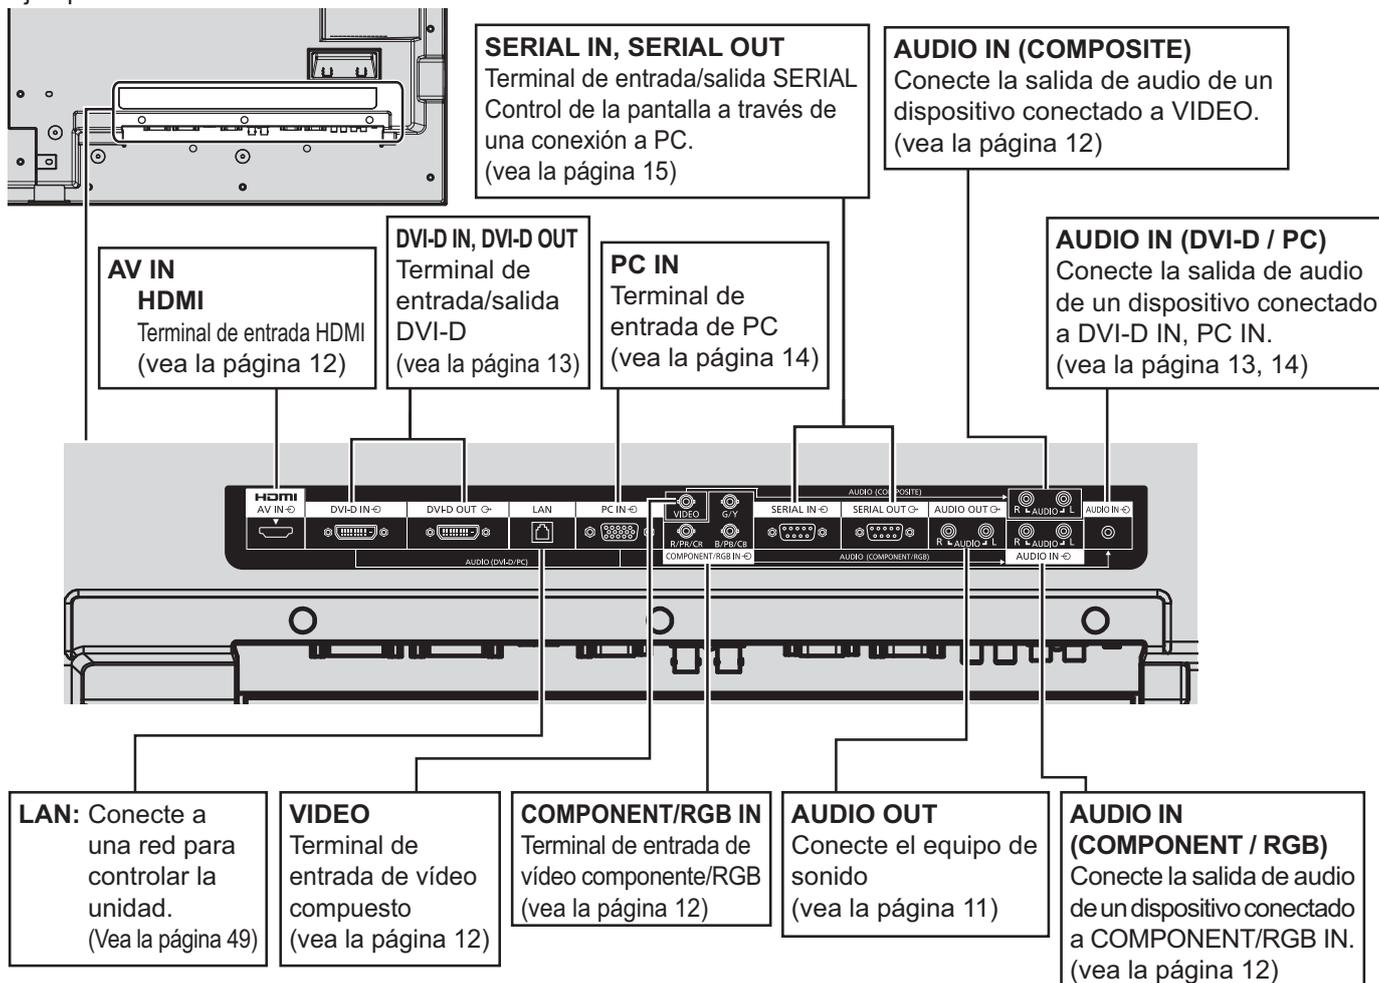

Conexión AUDIO OUT

Nota:

El equipo, cables y clavijas adaptadoras adicionales mostrados no se suministran con este aparato.

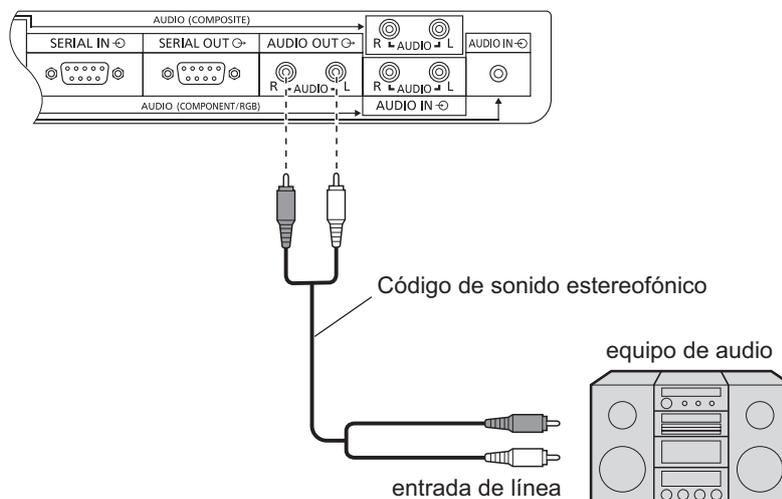


Conexiones

Conexión VIDEO, COMPONENT/RGB IN y HDMI


Nota:

El equipo, cables y clavijas adaptadoras adicionales mostrados no se suministran con este aparato.

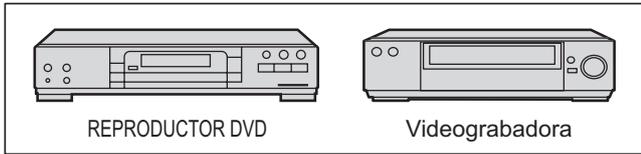


[Asignaciones de patilla y control nombres de señal para el terminal HDMI]

Nº patilla	Nombre de la señal	Nº patilla	Nombre de la señal
①	Datos de T.M.D.S 2+	⑪	Reloj T.M.D.S blindado
②	Datos de T.M.D.S blindaje 2	⑫	Reloj T.M.D.S
③	Datos de T.M.D.S 2-	⑬	CEC
④	Datos de T.M.D.S 1+	⑭	Reserva (Sin conectar)
⑤	Datos de T.M.D.S blindaje 1		
⑥	Datos de T.M.D.S 1-	⑮	SCL
⑦	Datos de T.M.D.S 0+	⑯	SDA
⑧	Datos de T.M.D.S blindaje 0	⑰	DDC/CEC Masa
⑨	Datos de T.M.D.S 0-	⑱	Alimentación +5V
⑩	Reloj T.M.D.S		Detección de enchufe caliente

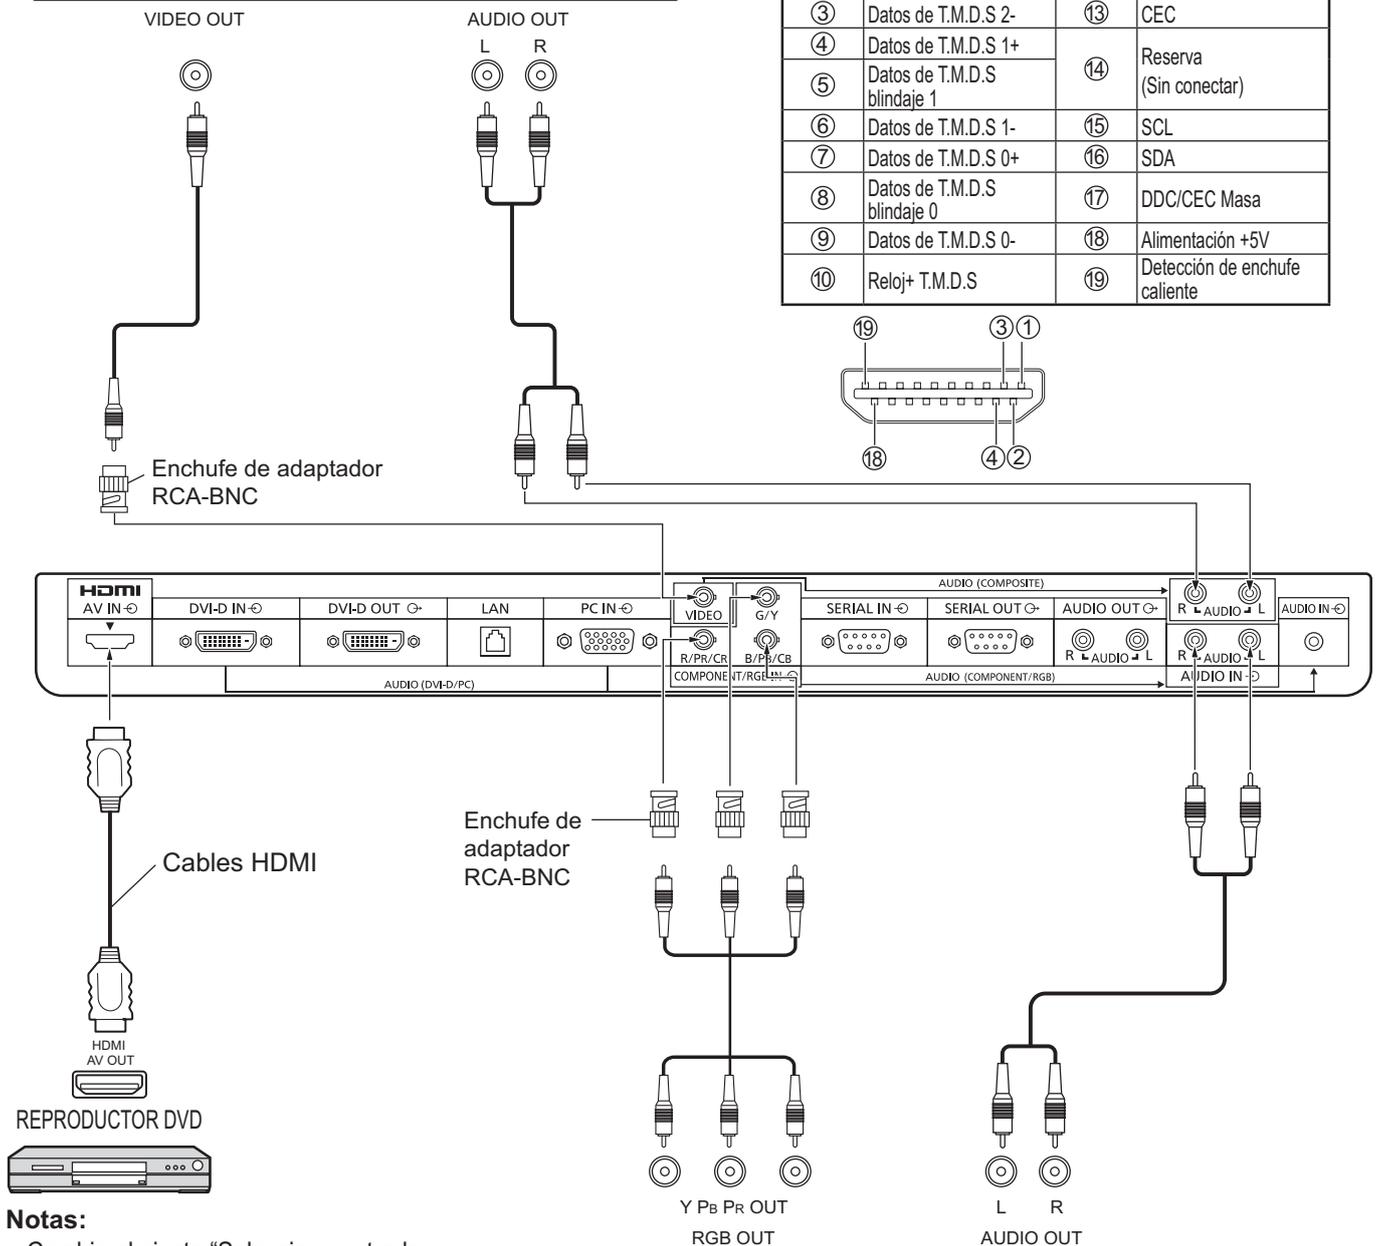

Notas:

- Cambie el ajuste "Seleccione entrada componente/RGB" en el menú "Configuración" a "Componente" (cuando se haga la conexión de señal COMPONENT) o "RGB" (cuando se haga la conexión de señal RGB). (vea la página 40)
- Sólo acepta señales RGB provenientes del terminal COMPONENT/RGB IN con "Sincro en G".

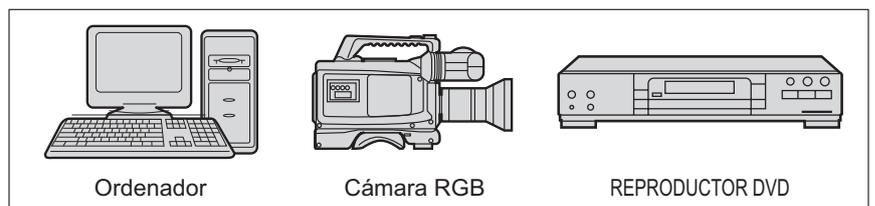


Conexión DVI-D IN, DVI-D OUT

PC con salida de video DVI-D



Conexión en cadena tipo margarita

Cuando se utiliza multi display, las múltiples pantallas LCD se pueden conectar en cadena tipo margarita.

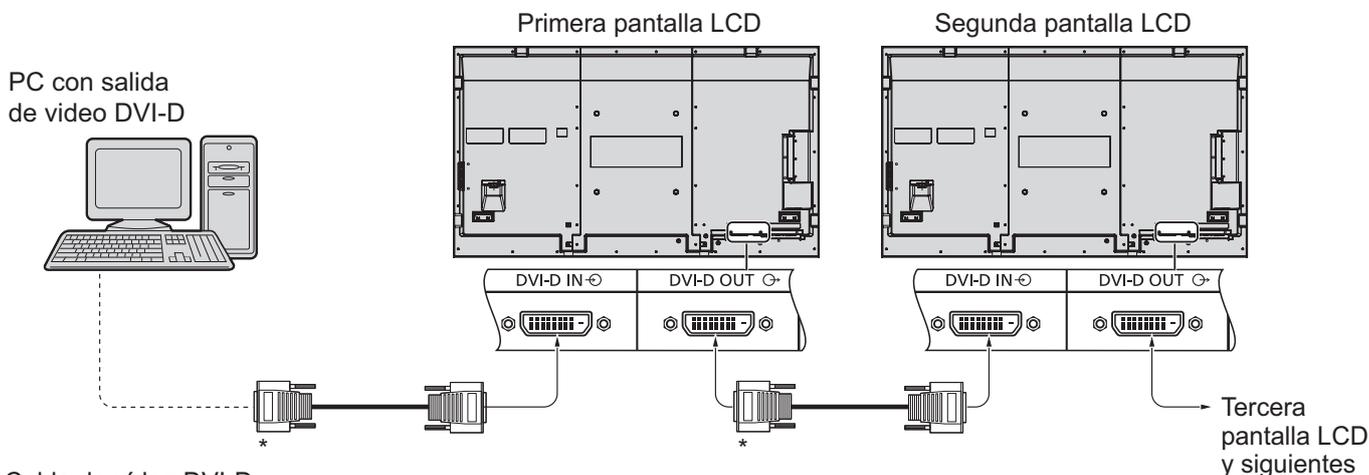


* Cable de vídeo DVI-D

Notas:

- Se pueden conectar en cadena tipo margarita hasta 10 pantallas, pero el número de pantallas conectadas puede verse limitado por alguno de los cables, la señal o el equipo que vaya a utilizar.
- Se pueden procesar señales HDCP con hasta 8 pantallas conectadas en cadena tipo margarita.

Disposición de contactos del conector de entrada/salida DVI-D

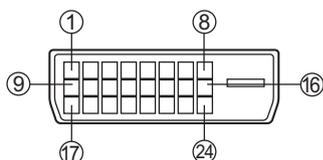


Vista del puerto de conexión

Nº patilla	Nombre de la señal	Nº patilla	Nombre de la señal
①	Datos 2 - de T.M.D.S.	⑬	_____
②	Datos 2 + de T.M.D.S.	⑭	+5 V CC
③	Datos 2 de T.M.D.S. con blindaje	⑮	Masa
④	_____	⑯	Detección de clavija activa
⑤	_____	⑰	Datos 0 - de T.M.D.S.
⑥	Reloj de DDC	⑱	Datos 0 + de T.M.D.S.
⑦	Datos de DDC	⑲	Datos 0 de T.M.D.S. con blindaje
⑧	_____	⑳	_____
⑨	Datos 1 - de T.M.D.S.	㉑	_____
⑩	Datos 1 + de T.M.D.S.	㉒	Blindaje del reloj de T.M.D.S.
⑪	Datos 1 de T.M.D.S. con blindaje	㉓	Reloj + de T.M.D.S.
⑫	_____	㉔	Reloj - de T.M.D.S.

Nota:

- El equipo, cables y clavijas adaptadoras adicionales mostrados no se suministran con este aparato.


Conexión de las terminales de entrada PC

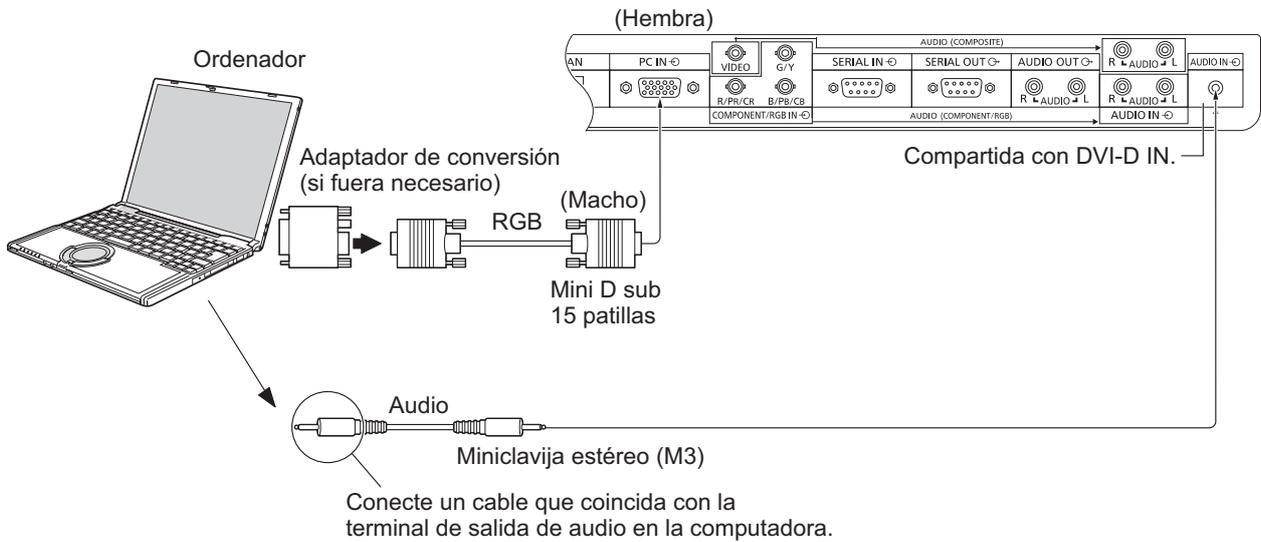

Notas:

- Las señales de ordenador que pueden entrar son las que tienen una frecuencia de exploración horizontal de 30 a 110 kHz y una frecuencia de exploración vertical de 48 a 120 Hz. (Sin embargo, las señales que exceden 1.200 líneas no se visualizarán correctamente.)
- La resolución del visor tiene un máximo de 1.440 × 1.080 puntos cuando el modo de aspecto se ajusta en “4:3”, y de 1.920 × 1.080 puntos cuando el modo de aspecto se ajusta en “16:9”. Si la resolución del visor excede estos máximos, tal vez no sea posible mostrar los detalles finos con suficiente claridad.
- Los terminales de entrada PC son compatibles con DDC2B. Si que se conecta no es compatible con DDC2B, necesitará hacer los cambios de ajuste en el momento de la conexión.
- Algunos modelos de PC no pueden conectarse a la pantalla.
- No es necesario un adaptador para terminal mini D sub 15 patillas compatibles con DOS/V.
- Esta figura es sólo a modo de ejemplo.
- Los equipos y cables adicionales de la figura no se suministran con este equipo.
- No ajuste las frecuencias de exploración horizontal y vertical para las señales de PC a niveles que están por encima o por debajo de la gama de frecuencias especificada.

Nombres de las señales del conector mini D sub 15 patillas

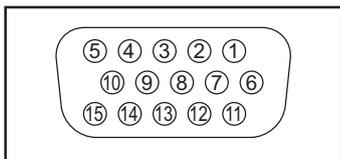


Forma de las patillas para la terminal de entrada PC

N° patilla	Nombre de la señal	N° patilla	Nombre de la señal	N° patilla	Nombre de la señal
①	R	⑥	GND (tierra)	⑪	NC (no conectado)
②	G	⑦	GND (tierra)	⑫	SDA
③	B	⑧	GND (tierra)	⑬	HD/SYNC
④	NC (no conectado)	⑨	+5 V CC	⑭	VD
⑤	GND (tierra)	⑩	GND (tierra)	⑮	SCL


Conexión de las terminales SERIAL

El terminal SERIAL se utiliza cuando la pantalla se controla mediante un ordenador.

Nota: Para utilizar el control en serie de esta unidad, asegúrese de ajustar la opción “Seleccionar interfaz de control” del menú “Configuración de red” en “RS-232C”. (vea la página 45)

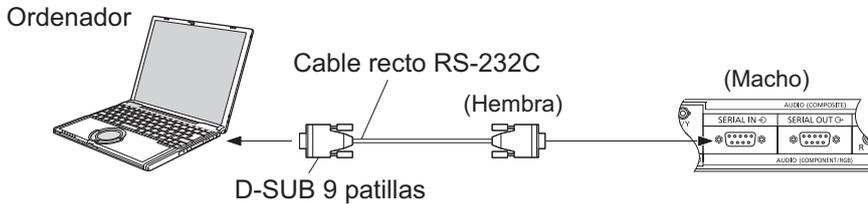


Además, se puede controlar una pantalla LCD concreta con un PC, cuando estén conectadas varias pantallas LCD en cadena tipo margarita.

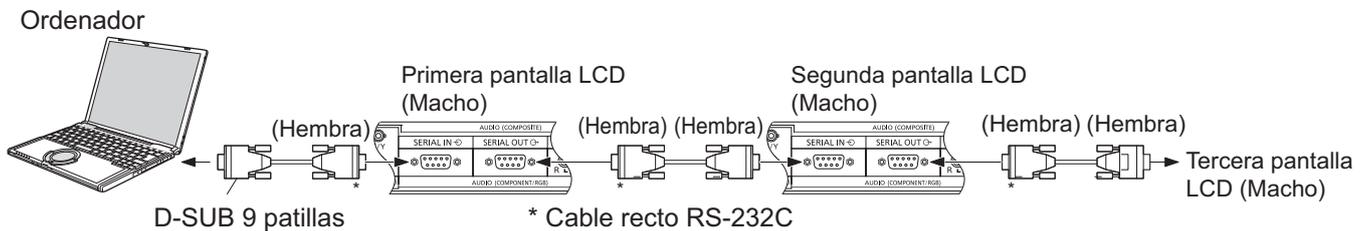

Notas:

- Utilice el cable recto RS-232C para conectar el ordenador a la pantalla.
- Los ordenadores mostrados sólo sirven como ejemplo.
- El equipo y los cables adicionales mostrados no son suministrados con este aparato.
- Cuando utilice una cadena tipo margarita, establezca “Serial Daisy Chain” en el menú de opciones. (vea la página 47)
- Para la conexión en cadena tipo margarita, utilice un cable directo conectado a los contactos numerados del ② al ⑧.

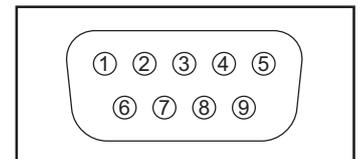

Disposición de contactos para la terminal SERIAL

El terminal SERIAL cumple con la especificación de interface RS-232C para que pueda controlar la pantalla mediante un ordenador conectado en este terminal.

El ordenador requiere el uso de un software que permita transmitir y recibir los datos de control que satisfagan las condiciones que se dan a continuación. Utilice una aplicación de ordenador tal como un idioma de programación para crear el software. Para más detalles, consulte la documentación de la aplicación de ordenador.

Parámetros de comunicación

Nivel de señal	Cumple con RS-232C
Método de sincronización	Asincrónico
Velocidad de baudios	9600 bps
Paridad	Ninguna
Longitud de carácter	8 bits
Bit de parada	1 bit
Operaciones de control	-

Nombres de las señales para el terminal SERIAL IN


Nº patilla	Detalles
②	R X D
③	T X D
④	DTR
⑤	GND
⑥	DSR
⑦ ⑧	(Corto circuitado en esta unidad)
① • ⑨	NC

Estos nombres de señales son los de las especificaciones del ordenador.

Conexiones

Formato básico para datos de control

La transmisión de los datos de control del ordenador empieza con la señal STX seguida por el comando los parámetros y por último una señal ETX en ese orden. Si no hay parámetros, la señal de parámetro no necesita ser transmitida.

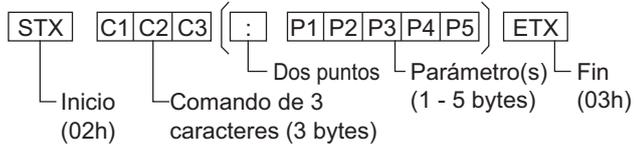

Notas:

- Si se transmiten múltiples comandos, espere que venga la respuesta para el primer comando, de la unidad, antes de enviar el siguiente comando.
- Si se envía un comando incorrecto por error, esta unidad enviará un comando "ER401" al ordenador.
- Consulte a un centro de servicio autorizado para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de comandos.
- S1A y S1B del comando IMS sólo están disponibles cuando se coloca una tarjeta de terminales de entrada dual.


Comandos

Comando	Parámetro	Detalles de control
PON	Ninguna	Alimentación encendido
POF	Ninguna	Alimentación apagado
AVL	***	Volúmen 000 - 100
AMT	0	Silenciamiento apagado
	1	Silenciamiento encendido
IMS	Ninguna	Selección de entrada (conmutación)
	SL1	Entrada SLOT (SLOT INPUT)
	S1A	Entrada SLOT (SLOT INPUT A)
	S1B	Entrada SLOT (SLOT INPUT B)
	AV1	Entrada VIDEO (VIDEO)
	AV2	Entrada COMPONENT/RGB IN (Component)
	HM1	Entrada HDMI (HDMI)
DV1	Entrada DVI-D IN (DVI)	
PC1	Entrada PC IN (PC)	
DAM	Ninguna	Selección de modo de pantalla (conmutación)
	ZOOM	Zoom1
	FULL	16:9
	NORM	4:3
	ZOM2	Zoom2

Con la alimentación desconectada, esta pantalla sólo responde al comando PON.

Encendido / apagado de la alimentación

Conexión de la clavija del cable de alimentación de CA a la pantalla.

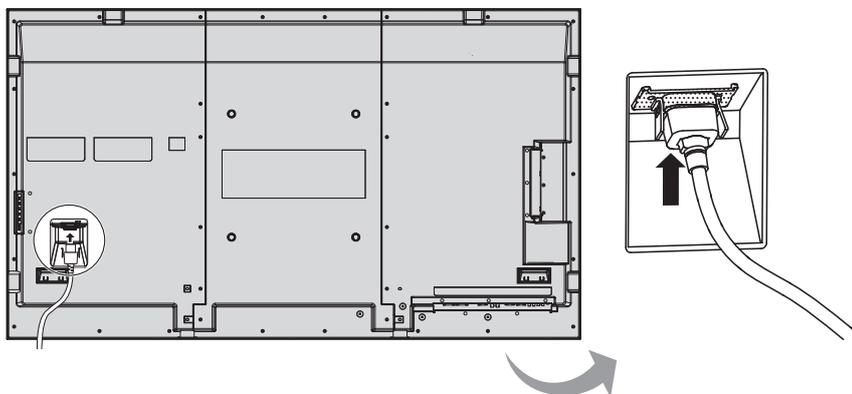


Conexión de la clavija a una toma de corriente.

Nota:

Cuando desconecte el cable de alimentación de CA, asegúrese absolutamente de desconectar primero la clavija del cable de alimentación de CA de la toma de corriente.

Presione el interruptor principal de la pantalla para encender el aparato.

Piloto de encendido: Verde

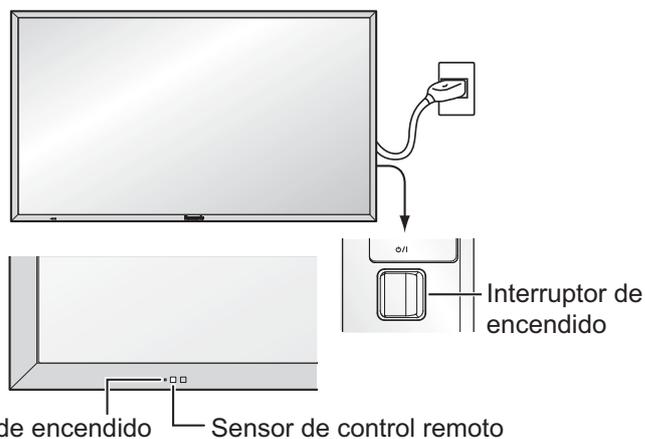

POWER



Presione la tecla de espera  del mando a distancia para apagar la pantalla.

Piloto de encendido: Rojo (espera)

Presione la tecla de espera  del mando a distancia para encender la pantalla.

Piloto de encendido: Verde

Desconecte la alimentación de la pantalla presionando el interruptor  de la unidad si la pantalla está encendida o en modo de espera.

Nota:

Durante la operación de gestión de la alimentación, el indicador de la alimentación se pone naranja en el estado de alimentación desconectada.




Encendido / apagado de la alimentación




Cuando encienda por primera vez la unidad

Cuando encienda la unidad por primera vez se visualizará la pantalla siguiente. Seleccione los elementos con el mando a distancia. Los botones de la unidad no funcionan para esta selección.

Idioma de OSD

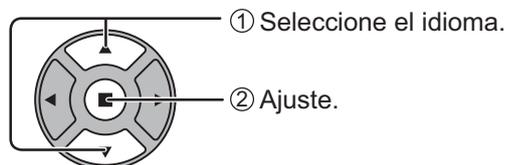

Puesta de HORA ACTUAL

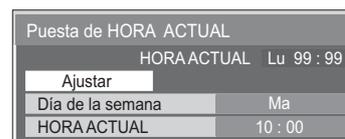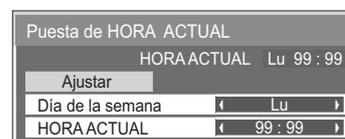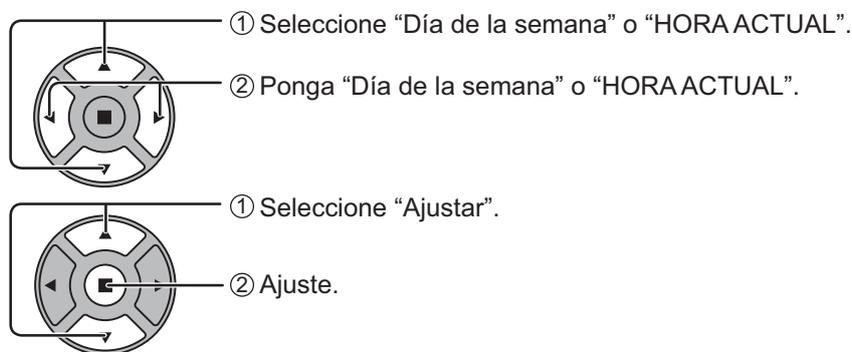

Notas:

- Una vez establecidos los elementos, la pantalla no se visualizará cuando se encienda la unidad la próxima vez.
- Después de hacer el ajuste, los elementos podrán cambiarse en los menús siguientes.
 - Idioma de OSD (vea la página 37)
 - Puesta de HORA ACTUAL (vea la página 30)

Mensaje de advertencia de encendido

Al encender la unidad, puede aparecer el mensaje siguiente:

Precauciones para "Apagado si no hay actividad"

"Apagado si no hay actividad" está activado.

Si en la opción "Apagado si no hay actividad" de los menús de Configuración selecciona "Activar", se mostrará un mensaje de advertencia cada vez que encienda la pantalla. (vea la página 34)

La visualización de este mensaje se puede configurar mediante el siguiente menú: Menú Options
Power On Message (vea la página 48)

Selección de la señal de entrada



Presione para seleccionar la señal de entrada que va a reproducirse desde el equipo que se ha conectado a la pantalla.

Las señales de entrada cambiarán de la forma siguiente:

→HDMI →VIDEO →Component* →PC →DVI

HDMI: Terminal de entrada de HDMI en AV IN (HDMI).

VIDEO: Terminal de entrada de vídeo en VIDEO.

Component*: Terminal de entrada componente o RGB en COMPONENT/RGB IN.

PC: Terminal de entrada de PC en PC IN.

DVI: Terminal de entrada DVI en DVI-D IN.

* "Component" se puede mostrar como "RGB" según del ajuste de "Seleccione entrada componente/RGB". (Vea la página 40)



Cuando se instala la tarjeta de terminales opcional:

→HDMI →SLOT INPUT →VIDEO →Component →PC →DVI

SLOT INPUT: Terminal de entrada en la tarjeta de terminales

Nota:

Cuando se instala una tarjeta de terminales que no es compatible con la pantalla se mostrará "Cuadro de funciones incompatible".


Cuando se instala una tarjeta de terminales con entrada dual:

→HDMI →SLOT INPUT A →SLOT INPUT B →VIDEO →Component →PC →DVI

SLOT INPUT A, SLOT INPUT B: Terminal con entrada dual de la tarjeta de terminales.


Notas:

- También se puede seleccionar mediante la tecla INPUT de la unidad.
- Seleccione de forma que las señales procedentes de la fuente conectada concuerden con las de los terminales de entrada de vídeo componente/RGB. (vea la página 40)

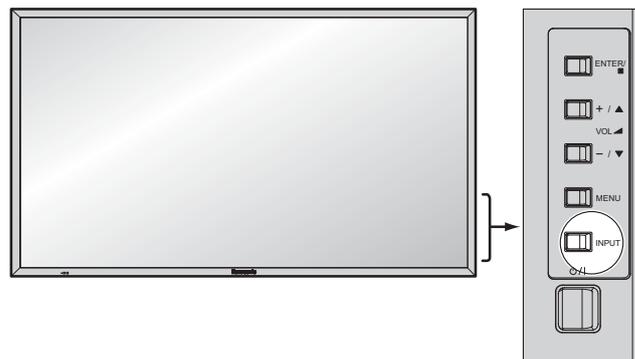

Controles básicos

Unidad principal

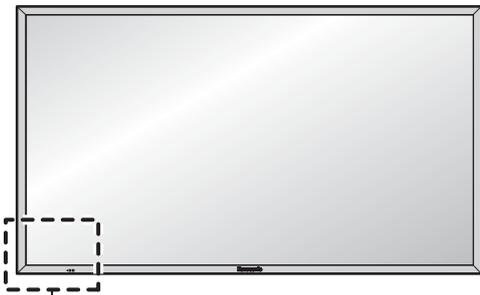

Sensor de control remoto


Piloto de encendido

Se enciende el piloto de funcionamiento.

- Desconectado... El indicador está apagado (La unidad consume algo de energía siempre que el cable de alimentación se mantiene conectado a la toma de corriente.)
- Espera Rojo
Naranja (Cuando "Slot power" está configurado como "On". Vea la página 47)
Naranja (Dependiendo del tipo de tarjeta de función instalada, cuando se suministra energía a la ranura)
Naranja (Cuando "Seleccionar interfaz de control" se ha ajustado en "LAN". Vea la página 45)
- Conectado Verde
- PC Energía monitor (DPMS)
..... Naranja (Con la señal de entrada de PC. Vea la página 35)
- DVI-D Energía monitor
..... Naranja (Con la señal de entrada DVI. Vea la página 35)

Sensor de brillo


Capta el brillo en el entorno de la pantalla.

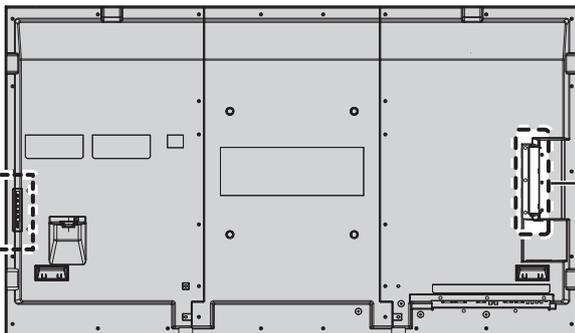

SLOT: Ranura de inserción de la tarjeta de terminales (accesorios opcionales) (vea la página 6)

Nota:

La ranura del lado derecho es para la tarjeta de terminales de 2 ranuras de ancho. La tarjeta de terminales de 1 ranura de ancho no funciona cuando se instala en la ranura del lado derecho.

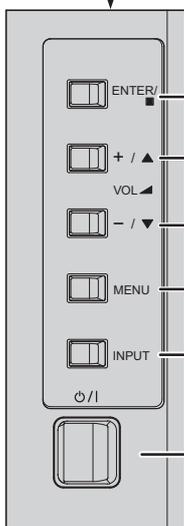

Botón de introducción/aspecto
(vea la página 22, 24)

Ajuste de volumen

Subida "+" y bajada "-" del volumen

Cuando se visualice la pantalla del menú:

"+": presione para mover el cursor hacia arriba

"-": presione para mover el cursor hacia abajo

(vea la página 24)

Encendido/Apagado de la pantalla MENÚ

Cada vez que se pulsa el botón MENU, la pantalla de menú se conmuta. (vea la página 24)

➤ Visión normal → Imagen → Configuración
Sonido ← Pos./Tamaño ←

Tecla INPUT (Selección de la señal de entrada) (vea la página 19)

Interruptor principal

Transmisor del mando a distancia

Tecla de ACTION
Presiónelo para seleccionar y hacer ajustes.

Tecla ASPECT
Presione para ajustar el aspecto.
(vea la página 22)

Tecla de espera (Encendido/Apagado)
La pantalla debe conectarse primero en el tomacorriente y con el interruptor principal (vea la página 17). Pulse este botón para encender la pantalla estando ésta en el modo de espera. Pulse de nuevo el botón para apagar la pantalla y ponerla en el modo de espera.

Tecla POS./SIZE
(vea la página 25, 26)

Tecla PICTURE
(vea la página 27, 28)

Silenciamiento de sonido
Presione esta tecla para silenciar el sonido. Presiónela de nuevo para reactivar el sonido. El sonido se reactiva también cuando se apaga la alimentación o se cambia el nivel del sonido.

Tecla N
(vea la página 26, 27, 28, 29)

Teclas de posición


Tecla INPUT
Pulse para seleccionar secuencialmente la señal de entrada. (vea la página 19)

Modo ECO (ECO)
Pulse para cambiar el estado de configuración de Modo ECO.
(vea la página 35)

Botones FUNCTION (FUNCTION)
(vea la página 48)

Tecla OFF TIMER

La pantalla puede programarse para cambiar al modo de espera después de un intervalo predeterminado. El ajuste cambia a 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 0 minutos (se cancela el temporizador) cada vez que se presiona la tecla.



Cuando quedan tres minutos, destella "Temporizador 3 min".

El temporizador queda cancelado cuando se produce un corte eléctrico.

Tecla AUTO SETUP

Ajusta automáticamente la posición y el tamaño de la pantalla.
(vea la página 25)

Tecla SET UP (vea la página 30 - 45)

Tecla SOUND (vea la página 29)

Ajuste de volumen

Presione la tecla de volumen arriba "+" o abajo "-" para hacer subir o bajar el nivel de volumen del sonido.


Tecla R (vea la página 24)

Presione el botón R para volver a la pantalla de menú anterior.


Tecla de RECALL

Presione la tecla de RECALL para que aparezca el estado del sistema actual.

- ① Etiqueta de entrada
- ② Modo de relación de ASPECT (vea la página 22)
- ③ Apagado de temporizador
El indicador del temporizador aparece sólo cuando se ha seleccionado el temporizador.
- ④ Visualización del reloj (vea la página 47)

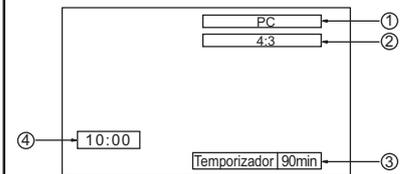

Zoom digital (vea la página 23)

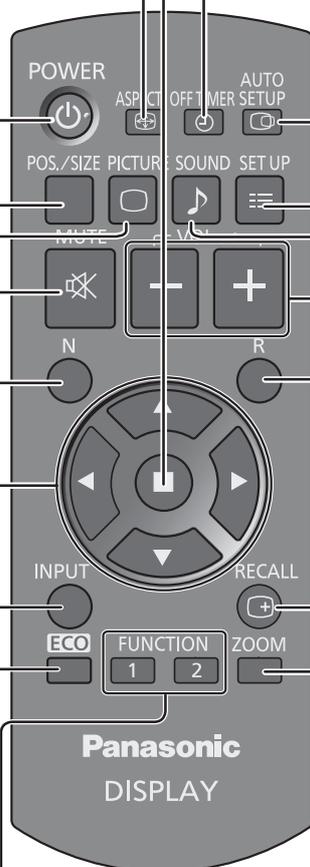

Controles de ASPECTO

La pantalla le permite disfrutar viendo la imagen en su tamaño máximo, incluyendo las imágenes en el formato de cine.

Nota:

Tenga en cuenta que si pone la pantalla en un lugar público con fines comerciales o para mostrar imágenes al público y luego utiliza la función de selección del modo de aspecto para reducir o aumentar las imágenes, usted podrá estar violando las leyes de protección de los derechos de autor. Está prohibido mostrar o alterar los materiales protegidos por los derechos de autor de otras personas con fines comerciales sin obtener antes el permiso del propietario de los derechos de autor.




Presione repetidamente para desplazarse por las opciones de aspecto:

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → 16:9

[desde la unidad]

Superficie lateral derecha

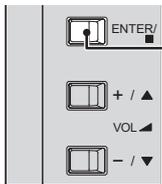

El modo de aspecto cambia cada vez que se presiona la tecla ENTER.



Nota:

El modo de aspecto se memoriza separadamente para cada terminal de entrada.


Modo de aspecto	Imagen → Pantalla ampliada	Descripción
16:9		La visualización de las imágenes llena la pantalla. En el caso de las señales SD, las imágenes con una relación de aspecto de 4:3 se amplían horizontalmente y se visualizan. Este modo resulta adecuado para reproducir imágenes anamórficas con una relación de aspecto de 16:9.
4:3		Las imágenes con una relación de aspecto de 4:3 se visualizan con su relación de aspecto original. Los paneles laterales se visualizan en los bordes derecho e izquierdo de la pantalla.
		Las imágenes con una relación de aspecto de 16:9 se visualizan con su relación de aspecto original. Los bordes derecho e izquierdo de las imágenes quedan ocultos por los paneles laterales.
Zoom1		Las imágenes de buzón con una relación de aspecto de 16:9 se amplían vertical y horizontalmente para que su visualización llene la pantalla. Los bordes superior e inferior de las imágenes se cortan.
Zoom2		Las imágenes de buzón con una relación de aspecto de 16:9 se amplían vertical y horizontalmente para que su visualización llene la pantalla. Los bordes superior e inferior y los bordes derecho e izquierdo de las imágenes se cortan.

Zoom digital

Esto muestra una parte designada de la imagen visualizada que ha sido aumentada.

1 Visualice la guía de operaciones.

ZOOM
Pulse para tener acceso al zoom digital.
La guía de operaciones se visualizará.

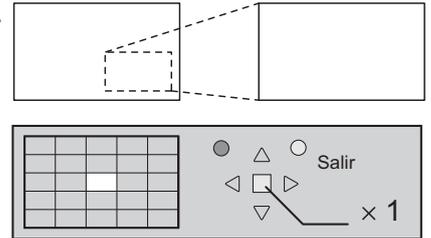

Durante el empleo del zoom digital sólo se podrán utilizar los botones siguientes.


[Transmisor]




Botón
POSICIÓN / ACTION

2 Seleccione el área de la imagen que va a ampliar.


Presione sobre la parte que va a ampliar para seleccionarla.

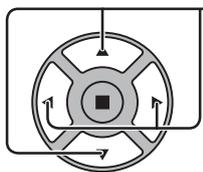


El cursor se moverá.

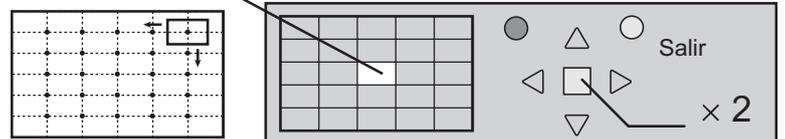

3 Seleccione el aumento requerido para la visualización ampliada.

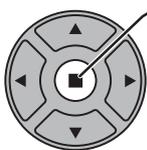

Cada vez que se presione este botón, el factor de aumento cambiará.
Esto se muestra en la imagen que está siendo visualizada.



4 Retorno a la visualización normal (salida del modo del zoom digital).

R
Púlselo para salir del modo del zoom digital.

Notas:

- Cuando se desconecte la alimentación (incluyendo la operación "Temporizador"), la función del zoom digital se desactivará.
- La función del zoom digital no se podrá seleccionar en los estados de operación siguientes:
Cuando Preparación para MULTI DISPLAY está en Encendido (vea la página 38).
Cuando Protec. pantalla está funcionando (vea la página 32).
- Mientras está funcionando el zoom digital, "Ajuste de Pos./Tamaño" no se pueden utilizar.

Indicaciones en pantalla


Transmisor del mando a distancia

Unidad principal

1 Visualice la pantalla de menú.



Pulse para seleccionar.
(Ejemplo: Menú "Imagen")




Pulse varias veces.

Cada vez que se pulsa el botón MENU, la pantalla de menú se conmuta.

➤ Visión normal → Imagen → Configuración
Sonido ← Pos./Tamaño ←


2 Seleccione el elemento.

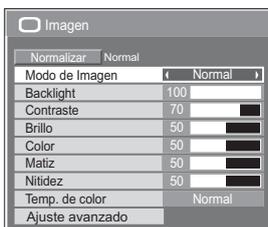

(Ejemplo: Menú "Imagen")



Seleccione.




2 Pulse.

1 Seleccione.

3 Ajuste.



Ajuste.



2 Pulse.


1 Ajuste.

4 Salga del menú.



Pulse.

Pulse **R** para volver a la pantalla anterior.




Pulse varias veces.

Lista de visualización del menú


Nota: El menú que no se puede ajustar aparece en gris. El menú ajustable se puede cambiar dependiendo del ajuste de la señal, la entrada y el menú.

Menú Imagen

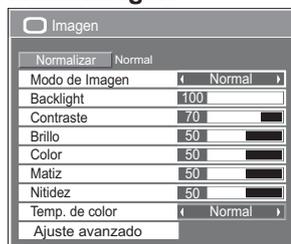


vea la página 27, 28

Menú Configuración

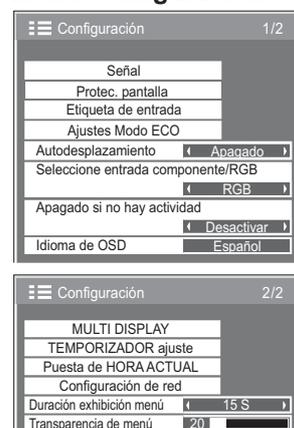


vea la página 30-45

Menú Pos./Tamaño

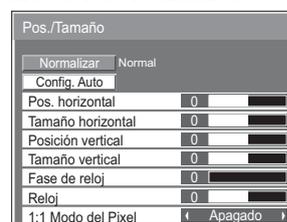



vea la página 25, 26


Menú Sonido

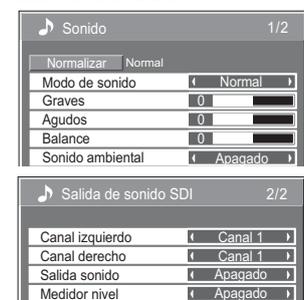

vea la página 29

Ajuste de Pos. /Tamaño

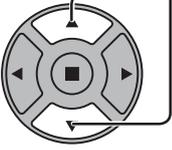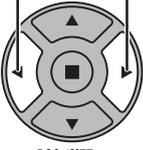- 1  Pulse para visualizar el menú Pos. /Tamaño.
- 2  Presione para seleccionar el menú para ajustar.
- 3  Pulse para ajustar el menú.
- 4  Presione para salir del modo de ajuste.

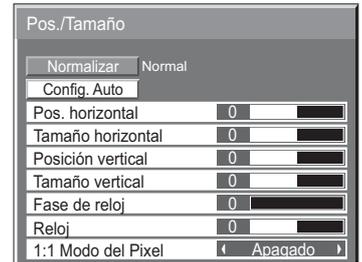

Nota:

Los elementos que no se pueden ajustar se muestran en color gris. Los elementos que se pueden ajustar cambian según la señal de entrada y el modo de visualización.

Nota:

Si se recibe una señal de “Localización progresiva” o “Localización regresiva” de una videograbadora o de un reproductor DVD, la posición de la imagen se desplazará hacia arriba o hacia abajo. Este movimiento de posición de la imagen puede controlarse con la función “Pos. /Tamaño”.

Config. Auto

Las opciones Pos. horizontal/Posición vertical, Tamaño horizontal/Tamaño vertical, Reloj Y Fase de reloj se ajustan automáticamente cuando se recibe la señal desde RGB o PC. Este ajuste únicamente funciona cuando la señal de entrada proviene de un PC o es una señal RGB y el aspecto está ajustado en “16:9”.

Utilización del control remoto



Cuando se pulsa  en el control remoto se ejecutará el comando “Config. Auto”.


Cuando la Config. Auto no funciona aparecerá la palabra “No valido” en la pantalla.

Notas:


- La Config. Auto puede que no funcione cuando se introduce una imagen recortada u oscura. En tal caso, cambie a una imagen más iluminada con bordes y en la que otros objetos se muestren claramente y vuelva a intentar la Config. Auto.
- Según la señal puede que se pierda la alineación después de la Config. Auto. Realice un ajuste fino de posición/tamaño tal y como sea necesario.
- Si con la Config. Auto no es posible ajustar correctamente la frecuencia vertical de la señal 60Hz XGA (1024×768@60Hz y 1366×768@60Hz), puede que consiga la Config. Auto correcta seleccionando previamente la señal individual en el “Modo XGA” (vea la página 42).
- La Config. Auto no funciona bien cuando una señal como, por ejemplo, información adicional, se superpone en un periodo válido de la imagen, cuando los periodos entre la sincronización y la señal de la imagen son cortos.
- Si no es posible ajustar la Config. Auto correctamente, seleccione “Normalizar”, pulse ACTION (■) y a continuación ajuste Pos./Tamaño manualmente.
- Si la imagen desaparece de la pantalla en dirección horizontal como resultado del uso de Config. Auto, ajuste el Reloj.

Ajuste de Pos. /Tamaño


Pos. horizontal Ajusta la posición horizontal.




Posición vertical Ajusta la posición vertical.



Tamaño horizontal Ajusta el tamaño horizontal.




Tamaño vertical Ajusta el tamaño vertical.

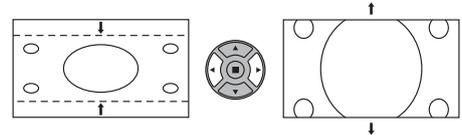

Fase de reloj (Durante la señal de entrada RGB y PC)
Elimina el parpadeo y la distorsión.

Reloj (Durante la señal de entrada RGB y PC)
La interferencia periódica de patrón de franjas (ruido) se puede producir cuando se visualiza un patrón de franjas. Si pasa esto, ajuste de forma que tal ruido se reduzca al mínimo.

Sobreexploración Encendido/Apagado de la sobreexploración.
Las señales configurables son las siguientes:
525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (Video de componente, DVI, HDMI)

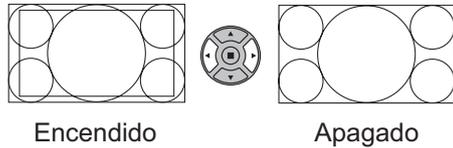


Notas:

- “Apagado” sólo se aplica durante el modo de relación de aspecto “16:9”.
- Cuando se selecciona “Apagado” no es posible ajustar ni el “Tamaño horizontal” ni el “Tamaño vertical”.

1:1 Mode del pixel Ajusta el tamaño de la visualización cuando se introduce una señal de entrada de 1125i o 1125p.

Notas:

- “Encendido” sólo se aplica durante el modo de relación de aspecto “16:9”.
- Seleccione Encendido cuando quiera reproducir una señal de entrada de 1920 × 1080.
- Señal de entrada aplicable;
1125 (1080) / 50i · 60i · 24sF · 24p · 25p · 30p · 50p · 60p
- Seleccione Apagado cuando se muestre parpadeo alrededor de la imagen.
- Tamaño horizontal y Tamaño vertical no se pueden ajustar cuando se selecciona Encendido.

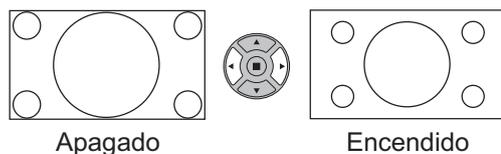


Consejos útiles (/ Normalización)

Mientras que la pantalla Pos./Tamaño está activa, si se pulsa cualquiera de los botones N del control remoto en cualquier momento o el botón ACTION () durante “Normalizar”, todos los valores de ajuste (excepto “Fase de reloj” y “Reloj”) volverán a los ajustes de fábrica.

Ajuste de imagen


1  Presione la tecla PICTURE del mando a distancia para mostrar la pantalla de menú "Imagen".

2 Seleccione para ajustar cada elemento.

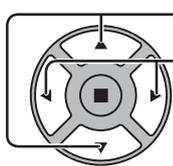

Presione para seleccionar el menú para ajustar.
 Seleccione el nivel deseado mirando a la imagen de detrás del menú.

Nota:
 El menú que no se puede ajustar aparece en gris. El menú ajustable se puede cambiar dependiendo del ajuste de la señal, la entrada y el menú.

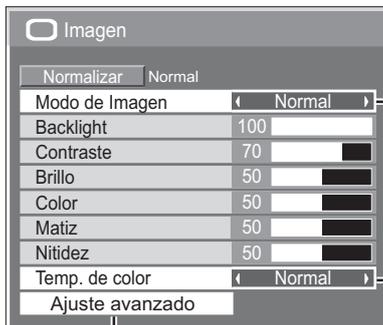

Presione la tecla ◀ o ▶ para cambiar entre los modos.



Normal

Para ver en ambientes estándar (iluminación de la tarde).

Dinámico


Para ver en ambientes brillantes.

Cine


Para usar al visualizar fotos enfocadas por tono con el brillo reducido.

Nota:

Si quiere cambiar la imagen y el color del menú "Imagen" seleccionado por otra cosa, haga el ajuste utilizando el menú "Imagen" recomendado en el menú. (vea la página siguiente)

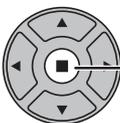 Presione para introducir "Ajuste avanzado".

Ajuste avanzado Encendido
 Permite realizar ajustes finos de la imagen con un nivel profesional (vea la página siguiente).

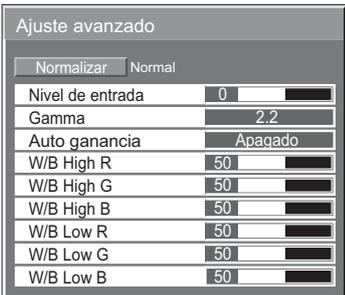

Presione la tecla de izquierda ◀ o de derecha ▶ para cambiar entre los modos.



Consejos útiles (/ Normalización)

Mientras se visualiza el menú "Imagen", si se presiona el botón N del mando a distancia en cualquier momento o el botón de ACTION (■) durante "Normalizar", todos los valores de los ajustes volverán a los ajustes hechos en fábrica.

Ajuste de imagen

Elemento	Efecto	Ajustes
Backlight	  Más oscuro Más brillante	Ajusta la luminancia de la luz de fondo.
Contraste	  Menos Más	Selecciona el brillo y la densidad apropiados para la sala.
Brillo	  Más oscuro Más brillante	Ajuste para ver fácilmente imágenes oscuras como, por ejemplo, escenas nocturnas o cabello negro.
Color	  Menos Más	Ajuste la saturación del color.
Matiz	  Rojizo Verdoso	Ajuste para un color de piel más natural.
Nitidez	  Menos Más	Ajuste la nitidez de la imagen.

Notas:

- El ajuste "Color" se puede ajustar para la señal de entrada de vídeo.
- Usted podrá cambiar el nivel de cada función (Backlight, Contraste, Brillo, Color, Matiz, Nitidez) en cada menú Imagen.
- Los detalles de ajuste para "Normal", "Dinámico" y "Cine" respectivamente se memorizan por separado para cada modo de terminal de entrada.
- El ajuste "Matiz" se puede ajustar para la señal NTSC solamente durante la señal de entrada "AV".
- "Backlight" se puede ajustar cuando el "Modo ECO" está establecido en "personalizado" y "Ahorro de consumo" en "Apagado". (vea la página 35)

Ajustes avanzados

Elemento	Efecto	Detalles
Nivel de entrada	  Menos Más	Ajusta las partes que están sumamente brillantes y son difíciles de ver.
Gamma	  Abajo Arriba	Curva "S" \longleftrightarrow 2.0 \longleftrightarrow 2.2 \longleftrightarrow 2.6
Auto ganancia	  Apagado Encendido	Aumenta automáticamente el brillo de la señal oscura.
W/B High R	  Menos Más	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color rojo claro.
W/B High G	  Menos Más	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color verde claro.
W/B High B	  Menos Más	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color azul claro.
W/B Low R	  Menos Más	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color rojo oscuro.
W/B Low G	  Menos Más	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color verde oscuro.
W/B Low B	  Menos Más	Ajusta el equilibrio del blanco para las zonas color azul oscuro.

Notas:

- Realice el ajuste "W/B" de la forma siguiente.
 1. Ajuste el equilibrio del blanco de las secciones brillantes, utilizando los ajustes "W/B High R", "W/B High G" y "W/B High B".
 2. Ajuste el equilibrio del blanco de las secciones oscuras, utilizando los ajustes "W/B Low R", "W/B Low G" y "W/B Low B".
 3. Repita los pasos 1 y 2.


Los pasos 1 y 2 afectan a los ajustes del otro, así que repita cada uno de los pasos para hacer el ajuste.
- Los valores de los ajustes se memorizan por separado para cada modo de terminal de entrada.
- Los valores de la gama de ajuste deberán utilizarse como una referencia para el ajuste.


Consejos útiles (/ **Normalizar** Normalización)

En el mando a distancia, mientras se indica el menú "Ajuste avanzado", si se presiona la tecla N en cualquier momento o tecla de ACTION (■) durante "Normalizar", todos los valores de ajuste volverán a los ajustes de fábrica.

Ajuste del sonido

1  Pulse para mostrar el menú Sonido.

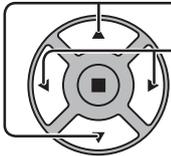2 Seleccione para ajustar cada elemento.
 Presione para seleccionar el menú para ajustar.
 Seleccione el nivel deseado escuchando el sonido.

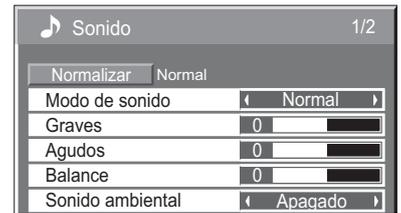

3  Presione para salir del modo de ajuste.

Elemento	Detalles
Modo de sonido	Normal: Emite el sonido original. Dinámico: Acentúa el sonido agudo. Borrar: Atenúa la voz humana.
Graves	Ajusta los sonidos bajos.
Agudos	Ajusta el nivel de sonido.
Balance	Ajusta los volúmenes de los canales izquierdo y derecho.
Sonido ambiental	Seleccione Encendido o Apagado.

Nota: Los ajustes de Graves, Agudos y Sonido ambiental se memorizan separadamente para cada modo de sonido.

Consejos útiles (/ Normalización)

Mientras se visualiza el menú "Sonido", si se presiona el botón N del mando a distancia en cualquier momento o el botón de ACTION () durante "Normalizar", todos los valores de los ajustes volverán a los ajustes hechos en fábrica.

Salida de sonido SDI

Este menú únicamente estará disponible si se selecciona una ranura que tenga instalada la tarjeta de terminales siguiente:

Tarjeta de terminales HD-SDI con audio (TY-FB10HD)





Elemento	Detalles
Canal izquierdo	Canal 1 a Canal 16 Selecciona el canal de audio izquierdo.
Canal derecho	Canal 1 a Canal 16 Selecciona el canal de audio derecho.
Salida sonido	Encendido ↔ Apagado Encendido: Activa la salida de audio. Apagado: Desactiva la salida de audio.
Medidor nivel	Apagado ↔ canal 1-8 ↔ canal 9-16 Configura los canales de audio para que se muestren en el medidor de nivel de audio. En el medidor de nivel de audio se visualizan 8 canales; 4 canales en el lado derecho y 4 en el izquierdo de la pantalla. Apagado: Oculta el medidor de nivel de audio. canal 1-8: Visualiza el medidor de nivel de audio (1-8 canales) canal 9-16: Visualiza el medidor de nivel de audio (9-16 canales)

Puesta de HORA ACTUAL / TEMPORIZADOR ajuste



El temporizador puede encender o apagar la pantalla.


Antes de intentar ajustar el temporizador, confirme HORA ACTUAL y haga el ajuste necesario. Luego ajuste el Hora de ENCENDIDO / Hora de APAGADO.

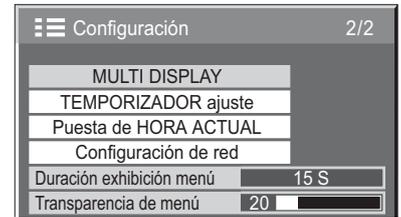

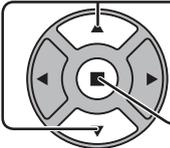-  Pulse para visualizar la pantalla de menú Configuración.
-  Presione para seleccionar TEMPORIZADOR ajuste o Puesta de HORA ACTUAL.
Presione para visualizar la pantalla TEMPORIZADOR ajuste o la pantalla Puesta de HORA ACTUAL.

Puesta de HORA ACTUAL

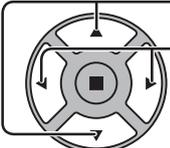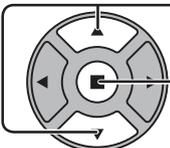-  Pulse para seleccionar Día de la semana u HORA ACTUAL.
Pulse para configurar Día de la semana u HORA ACTUAL.
▶ botón: Avance
◀ botón: Retroceso
Notas:
 - Al presionar una vez el botón “◀” o “▶”, la HORA ACTUAL cambia en pasos de 1 minuto.
 - Al presionar continuamente el botón “◀” o “▶”, la HORA ACTUAL cambia en pasos de 15 minutos.
-  Presione para seleccionar Ajustar.
Pulse para completar el ajuste Puesta de HORA ACTUAL.
Notas:
 - Ajustar no se puede seleccionar si no se ha ajustado HORA ACTUAL.
 - A menos que esté ajustando la hora actual a un valor diferente a “99:99”, no será posible ajustar “Día de la semana” ni “HORA ACTUAL”.
 - Los ajustes de “Día de la semana” y “HORA ACTUAL” se restauran cuando se deja apagada la pantalla durante unos 7 días por las razones siguientes:
Pulsando el interruptor POWER de la unidad para apagar la pantalla.
Desconectando el cable de CA.
Interrupción de la alimentación.

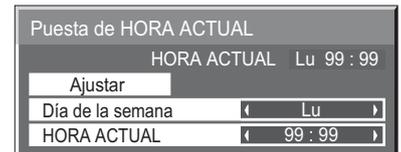

TEMPORIZADOR ajuste

Ajuste el programa para encender o apagar la alimentación de corriente y seleccione la señal de entrada en el momento especificado. Se pueden ajustar un máximo de 20 programas.

[Ejemplo de ajuste]

Programa 1, Todos los lunes, 12:00, Encendido, Entrada: VIDEO

TEMPORIZADOR ajuste	
HORA ACTUAL Lu 0 : 03	
Programa	1
Función temporizador	Encendido
Día de semana	Lu
Modo de alimentación	Encendido
Hora	12 : 00
Entrada	VIDEO

1 Seleccione
2 Ajuste

- 1 Ajuste el número de programa.
- 2 Seleccione "Encendido" para activar el programa.
Seleccione "Apagado" para desactivar el programa.
- 3 Ajuste el día.
Seleccione "Diario" para ejecutar el programa todos los días.
- 4 Ajuste la alimentación a encendido o apagado.
- 5 Ajuste la hora.
Pulsando una vez el botón "◀" o "▶" "Hora" cambia 1 minuto.
Pulsando continuamente el botón "◀" o "▶" "Hora" cambia 15 minutos.
- 6 Ajuste la entrada.

Notas:

- Esta función sólo se puede configurar si está ajustada la "Puesta de HORA ACTUAL".
- Si se configura más de un programa para la misma hora, sólo se activará el programa con el número más bajo.


Protec. pantalla (Para reducir la retención de imagen)


No visualice una imagen fija, especialmente en el modo 4:3, para cualquier longitud del tiempo.

Si la pantalla tiene que estar encendida deberá utilizarse Protec. pantalla.


Cuando el protector de pantalla está encendido, los 5 patrones siguientes se visualizan en pantalla completa durante 5 segundos cada uno.

Negro→Gris oscuro→Gris→Gris claro→Blanco

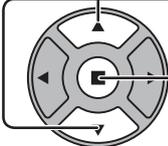
- 1  Pulse para visualizar la pantalla de menú Configuración.
- 2 
 - Pulse para seleccionar Protec. pantalla.
 - Pulse para seleccionar la pantalla Protec. pantalla.

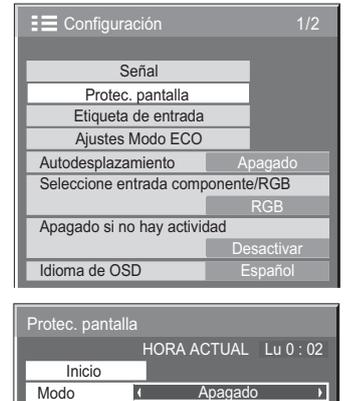

3 Selección del modo de operación

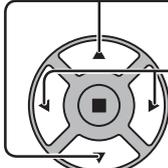
- 3 
 - Pulse para seleccionar Modo.
 - Pulse para seleccionar cada elemento del modo.
- Apagado
 - ↕
 - Intervalo : Funciona cuando Tiempo periódico y Tiempo de operación están establecidos y se cumplen esas horas.
 - ↕
 - Designación de tiempo : Funciona cuando Hora de inicio y Hora de finalización están establecidas y se cumplen esas horas.
 - ↕
 - Espera tras prot. pant. : Funciona mientras la Duración protec. Pantalla y cuando la pantalla entra en el modo de espera.
 - ↕
 - Encendido : Funciona cuando se selecciona inicio y se presiona ACTION (■).

4 Ajuste de Inicio

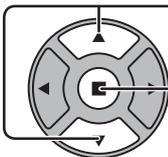- 4 
 - Cuando Modo esté en Encendido, presione para seleccionar Inicio.
 - Presione para iniciar el Protec. pantalla.
- La pantalla de menú desaparecerá y se activará el Protec. pantalla. **Para detener el Protec. pantalla estando Modo en Encendido, pulse el botón R o cualquier otro botón de la unidad principal.**
Nota: Cuando la pantalla está apagada, el Protec. pantalla se desactiva.

Establecimiento del tiempo de activación de Protec. Pantalla

Después de seleccionar Designación de tiempo, Intervalo o Espera tras prot. pant., el TEMPORIZADOR ajuste pertinente quedará disponible para la selección y podrá establecerse el Tiempo de operación. (El tiempo no se puede establecer cuando "Modo" está en "Encendido" o en "Apagado".)



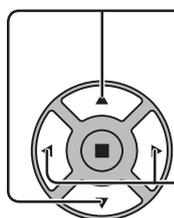


- Pulse para seleccionar Hora de inicio/Hora de finalización (cuando se selecciona Designación de tiempo).
- Pulse para seleccionar Tiempo periódico/Tiempo de operación (Cuando se selecciona Intervalo).
- Pulse para seleccionar Duración protec. Pantalla (Cuando se selecciona Espera tras prot. pant.).
- Presione para configurar.
 - botón ► : Avance
 - botón ◀ : Retroceso

Notas:


- Al presionar una vez el botón "◀" o "►", la hora cambia en pasos de 1 minuto. [Sin embargo, la conmutación se produce cada 15 minutos cuando se selecciona Tiempo periódico.]
- Al presionar continuamente el botón "◀" o "►", la hora cambia en pasos de 15 minutos.
- La "Duración protec. Pantalla" de la "Espera tras prot. pant." se puede fijar entre 0:00 y 23:59. Si se selecciona "0:00" no se activará la "Espera tras prot. pant."


Nota: La función del temporizador no se activará si no se establece "HORA ACTUAL".

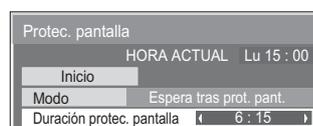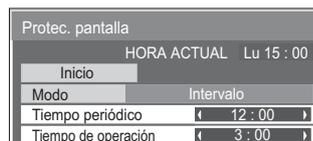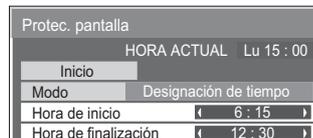

Autodesplazamiento

Desplaza automáticamente la imagen visualizada (sin que esto se aprecie a simple vista) para impedir la retención de imagen de los contornos más nítidos de la imagen.

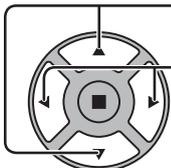- 1  Pulse para visualizar la pantalla de menú Configuración.
- 2  Presione para seleccionar "Autodesplazamiento".
Presione para seleccionar "Encendido" o "Apagado".
Encendido: Cambia la posición de la imagen visualizada de acuerdo con un intervalo de tiempo fijo.
- 3  Presione para salir del modo de ajuste.

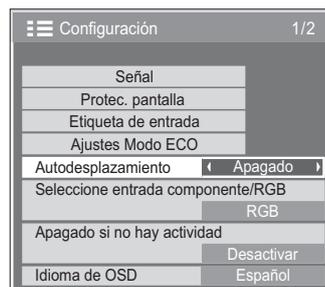


Notas:


- Si "MULTI DISPLAY" está ajustado a "Encendido", esta función no funciona.
- Cuando esta función está activada es posible que parezca que falta parte de la pantalla.

Apagado si no hay actividad


1 Presione para seleccionar el menú para ajustar.

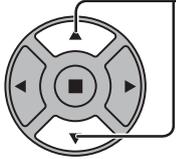

2 Presione para seleccionar "Activar" o "Desactivar".

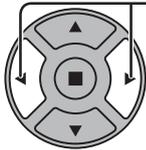


3 Presione para salir de Configuración.

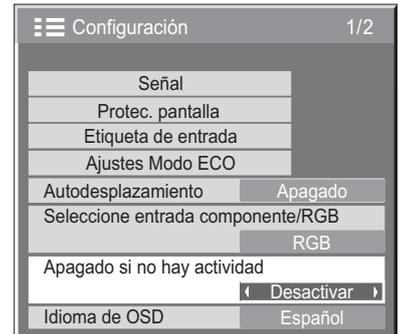

Si esta función está en estado "Activar", la alimentación se desconectará (modo espera) automáticamente si no se realiza ninguna operación en la pantalla durante 4 horas.

Cuando falten 3 minutos para la desconexión, se mostrará el tiempo restante.



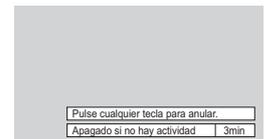


Cuando la pantalla se apague gracias a esta función, la próxima vez que se encienda aparecerá el mensaje "Último apagado debido a "Apagado si no hay actividad".".

Nota:

Mientras esté activo el protector de pantalla, esta función quedará desactivada.

Ajustes Modo ECO

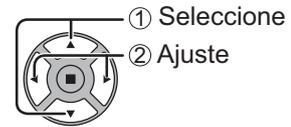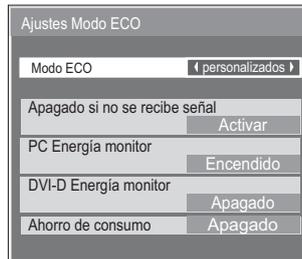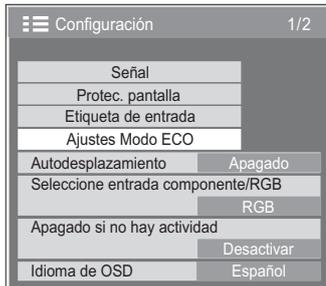

Modo ECO

personalizados: El menú de reducción de consumo de energía se ajusta individualmente.

Encendido: Los siguientes valores fijos están establecidos en el menú de reducción de consumo de energía. El ajuste individual no está disponible.

Apagado si no se recibe señal: Activar
PC Energía monitor: Encendido
DVI-D Energía monitor: Encendido
Ahorro de consumo: Sensor

Uso del mando a distancia

Cuando se pulsa **ECO**, el ajuste de "Modo ECO" cambia.

Modo ECO Encendido

Ajustes personalizados

El menú de reducción de consumo de energía se ajusta individualmente. Este ajuste está activado cuando "Modo ECO" está establecido en "personalizados".

Apagado si no se recibe señal

El suministro de alimentación al equipo se desconecta cuando no hay señal.

Cuando esté en "Activar", la alimentación de la unidad se pondrá en Off 10 minutos después de detenerse las señales de entrada.

Nota:

Esta función surte efecto cuando "Sincro" está ajustado a "Auto" y durante la visión normal (pantalla de una imagen).

PC Energía monitor

Cuando se pone esta función en Encendido, la función se activa bajo las condiciones siguientes para conectar o desconectar la alimentación automáticamente.

Cuando no se detectan imágenes durante unos 30 segundos durante la entrada de señales PC:

→ La alimentación se desconecta (se pone en espera); el indicador de la alimentación se enciende en color naranja.

Cuando se detectan imágenes posteriormente:

→ La alimentación se conecta; el indicador de la alimentación se enciende en color verde.

Notas:

- Esta función sólo se activa durante la entrada de señal a través del terminal PC IN.
- Esta función surte efecto cuando "Sincro" está ajustado a "Auto" y durante la visión normal (pantalla de una imagen).

DVI-D Energía monitor

Cuando se pone esta función en Encendido, la función se activa bajo las condiciones siguientes para conectar o desconectar la alimentación automáticamente.

Cuando no se detectan imágenes (señales de sincronización) durante unos 30 segundos durante la entrada de señales DVI:

→ La alimentación se desconecta (se pone en espera); el indicador de la alimentación se enciende en color naranja.

Cuando se detectan imágenes (señales de sincronización) posteriormente:

→ La alimentación se conecta; el indicador de la alimentación se enciende en color verde.

Nota:

Esta función sólo se activa durante la entrada de señal DVI.

Ahorro de consumo

Esta función ajusta el brillo de la luz de atrás para reducir el consumo de corriente.

Apagado: Esta función no funciona.

Encendido: Se reduce el brillo de la luz de atrás.



Sensor: El brillo de la luz de atrás se ajusta automáticamente en función del entorno de visualización.



Nota:

Cuando esta función está ajustada en "Encendido" o "Sensor", se desactiva el ajuste "Backlight" del menú "Imagen".

Personalización de las etiquetas de entrada

Esta función puede cambiar la etiqueta de la señal de entrada que va a ser visualizada. (vea la página 19)

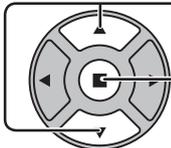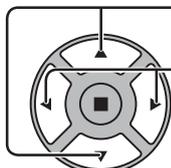- 1  Presione para mostrar la pantalla "Configuración".
- 2  Presione para seleccionar Etiqueta de entrada.
Presione para mostrar la pantalla de la Etiqueta de entrada.
- 3  Presione para seleccionar la entrada de imagen.
Presione para cambiar la etiqueta de entrada.

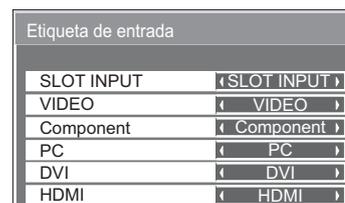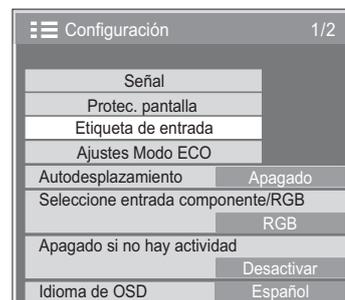

Entrada de imagen	Etiqueta de entrada
[SLOT INPUT]*1	SLOT INPUT / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)
[VIDEO]	VIDEO / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)
[Component]*2	Component / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)
[PC]	PC / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)
[DVI]	DVI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)
[HDMI]	HDMI / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)

(Salto) : Al presionar el botón INPUT se omitirá esta entrada.

*1 Se muestra "SLOT INPUT" cuando se instala una tarjeta de terminales.

*2 "Component" se puede mostrar como "RGB" según del ajuste de "Seleccione entrada componente/RGB".

(Vea la página 40)

Cuando se instala una tarjeta de terminales con entrada dual

"SLOT INPUT" se muestra como "SLOT INPUT A" y "SLOT INPUT B" y está disponible el ajuste independiente.

[SLOT INPUT A]	SLOT INPUT A / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)
[SLOT INPUT B]	SLOT INPUT B / DVD1 / DVD2 / DVD3 / Blu-ray1 / Blu-ray2 / Blu-ray3 / CATV / VCR / STB / (Salto)


Selección del idioma del menú en pantalla

1  Presione para mostrar la pantalla "Configuración".

2  Presione para seleccionar "Idioma de OSD".
Presione para seleccionar su idioma preferido.

■ Idiomas seleccionables


→ English (UK)
↕
Deutsch
↕
Français
↕
Italiano
↕
Español
↕
ENGLISH (US)
↕
中文.....(Chino)
↕
日本語.....(Japonés)
↕
Русский.....(Ruso)

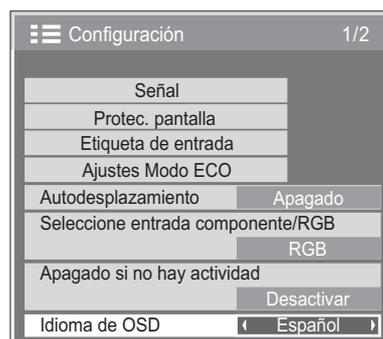


Personalización de las indicaciones en pantalla


Ajuste el tiempo de visualización y la transparencia de fondo de las indicaciones en pantalla.

1  Presione para mostrar la pantalla "Configuración".

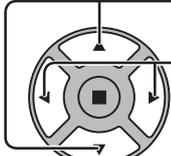2  Pulse para seleccionar "Duración exhibición menú".
Pulse para ajustar el tiempo de visualización.

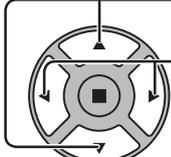3  Pulse para seleccionar "Transparencia de menú".
Pulse para ajustar la transparencia.

4  Presione para salir del modo de ajuste.

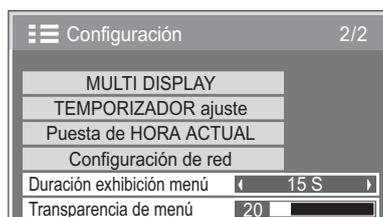

Preparación para MULTI DISPLAY

Al agrupar las pantallas, tal como se muestra en la siguiente ilustración, se puede reproducir una imagen más grande utilizándolas todas.

Para utilizar este modo de funcionamiento es necesario configurar un número para cada pantalla, de forma que este número determine su posición.

(Ejemplo)

Grupo de 4 (2 × 2)



Grupo de 9 (3 × 3)



Grupo de 16 (4 × 4)





Grupo de 25 (5 × 5)





Cómo preparar la MULTI DISPLAY

1  Pulse para visualizar la pantalla de menú Configuración.

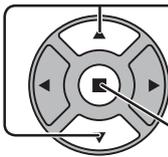2  Pulse para seleccionar MULTI DISPLAY.
Pulse para seleccionar el menú "MULTI DISPLAY".

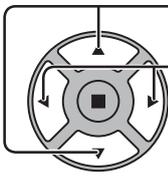3  Pulse para seleccionar MULTI DISPLAY.
Pulse para establecer "Encendido" o "Apagado".

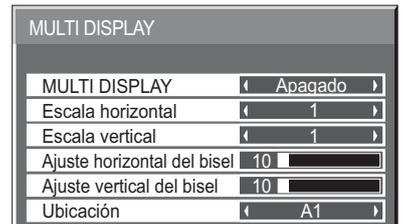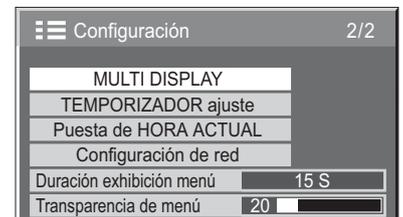

Elemento	Detalles
MULTI DISPLAY	Seleccione "Encendido" o "Apagado".
Escala horizontal	Seleccione "1", "2", "3", "4", "5".
Escala vertical	Seleccione "1", "2", "3", "4", "5".
Ajuste horizontal del bisel Ajuste vertical del bisel	<p>Las zonas de la imagen que quedan ocultas en los puntos de unión se ajustan en sentido vertical y horizontal (0~100).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Para mostrar las uniones entre las pantallas.</p>  <p>Ejemplo</p> <p>Ideal para visualizar imágenes fijas.</p> <p>Valor de ajuste: 0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Para ocultar uniones entre las pantallas.</p>  <p>Ejemplo</p> <p>Ideal para visualizar imágenes en movimiento.</p> <p>Valor de ajuste: 100</p> </div> </div>

Preparación para MULTI DISPLAY

Elemento	Detalles																																																									
Ubicación	<p>Seleccione el número de disposición requerido. (A1-E5: Consulte lo siguiente.) Numeración de pantallas para cada disposición. (Ejemplo)</p> <p>(2 × 1) (2 × 3) (4 × 2) (4 × 4) (5 × 5)</p> <table style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>A1</td><td>A2</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>A1</td><td>A2</td></tr> <tr><td>B1</td><td>B2</td></tr> <tr><td>C1</td><td>C2</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>A1</td><td>A2</td><td>A3</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td><td>B4</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>A1</td><td>A2</td><td>A3</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td><td>B4</td></tr> <tr><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td></tr> <tr><td>D1</td><td>D2</td><td>D3</td><td>D4</td></tr> </table> <table style="display: inline-table;"> <tr><td>A1</td><td>A2</td><td>A3</td><td>A4</td><td>A5</td></tr> <tr><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td><td>B4</td><td>B5</td></tr> <tr><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td><td>C5</td></tr> <tr><td>D1</td><td>D2</td><td>D3</td><td>D4</td><td>D5</td></tr> <tr><td>E1</td><td>E2</td><td>E3</td><td>E4</td><td>E5</td></tr> </table>	A1	A2	A1	A2	B1	B2	C1	C2	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5
A1	A2																																																									
A1	A2																																																									
B1	B2																																																									
C1	C2																																																									
A1	A2	A3	A4																																																							
B1	B2	B3	B4																																																							
A1	A2	A3	A4																																																							
B1	B2	B3	B4																																																							
C1	C2	C3	C4																																																							
D1	D2	D3	D4																																																							
A1	A2	A3	A4	A5																																																						
B1	B2	B3	B4	B5																																																						
C1	C2	C3	C4	C5																																																						
D1	D2	D3	D4	D5																																																						
E1	E2	E3	E4	E5																																																						

- 4**  Presione para salir del modo de ajuste.

Función de ID del mando a distancia

Puede poner la identificación de control remoto cuando quiera utilizar este control remoto en una de varias pantallas diferentes.

Nota:

Para utilizar esta función, adquiera un controlador remoto con identificación vendido por separado.
 Modelo de pieza : EUR7636070R

- 1** Cambie  a  a la derecha.
- 2** Pulse el botón  en el mando a distancia.
- 3** Pulse uno de  - ,  para obtener la configuración del dígito de la decena.
- 4** Pulse uno de  - ,  para obtener la configuración del dígito de la unidad.

Notas:

- Los números en 2, 3 y 4 deben configurarse rápidamente.
- El rango ajustable del número de ID es 0 - 99.
- Si una tecla numérica se pulsa más de dos veces, los primeros dos números pasan a ser el número de ID del mando a distancia.



Funcionamiento del botón de ID del mando a distancia

El funcionamiento es el mismo que el del mando a distancia normal, salvo por el botón .

Cancelación de ID

Pulse el botón  que se encuentra en el mando a distancia. (Esta acción tiene el mismo efecto que pulsar los botones , ,  al mismo tiempo.)

Notas:

- Configure el ID del mando a distancia en "On" para operar el ID del mando a distancia.
 Si el ID remoto se fija en "On", usted puede utilizar el mando a distancia sin un número de ID idéntico durante la visualización del menú de opciones. (vea la página 47)
- El mando a distancia del ID no puede utilizarse cuando el selector de ID está configurado en otro valor distinto de 0 y el ID del mando a distancia no es el mismo que el número del selector (vea la página 47).


Configuración para las señales de entrada


Selección de entrada de señal componente/RGB

Selecciónela para combinar las imágenes de la fuente conectada al terminal COMPONENT/RGB IN.

Señales Y, P_B, P_R ⇔ "Componente"

Señales RGB ⇔ "RGB"

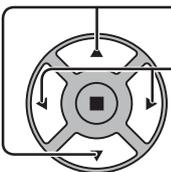-  Presione para indicar la pantalla del menú "Configuración".
-  Presione para seleccionar "Seleccione entrada componente/RGB".
Pulse para seleccionar la señal de entrada deseada.
Componente ← → RGB
-  Presione para salir del modo de ajuste.

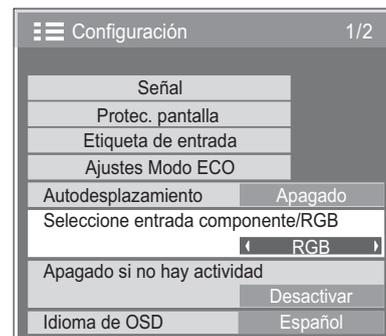

Nota:


Haga el ajuste del terminal de entrada seleccionado (COMPONENT/RGB IN).


Selección de entrada de señal YUV/RGB

Selecciónela para combinar las imágenes de la fuente conectada al terminal DVI-D IN.

Señales YUV ⇔ "YUV"

Señales RGB ⇔ "RGB"

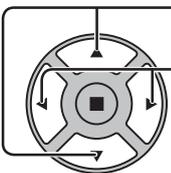-  Presione para indicar la pantalla del menú "Configuración".
-  Presione para seleccionar "Selección de entrada YUV/RGB".
Pulse para seleccionar la señal de entrada deseada.
YUV ← → RGB
-  Presione para salir del modo de ajuste.

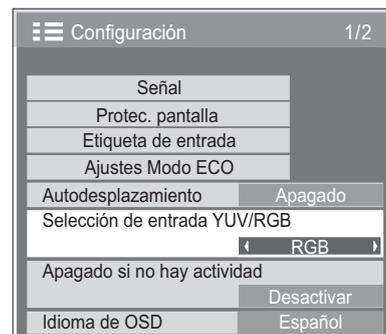


Configuración para las señales de entrada


Menú Señal

Nota:


El menú de configuración "Señal" visualiza una condición de configuración diferente para cada señal de entrada.

1  Presione para visualizar la pantalla de menú Configuración.

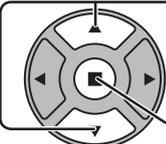2  Presione para seleccionar "Señal".
Presione para mostrar la pantalla "Señal".

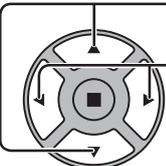
3  Presione para seleccionar el menú para ajustar.
Pulse para ajustar el menú.

4  Presione para salir del modo de ajuste.

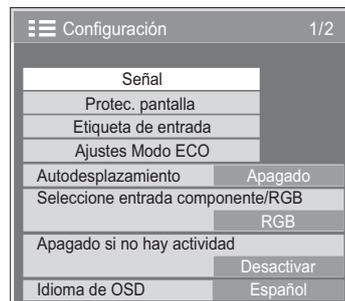


Presione la tecla ACTION (■)


Para AV

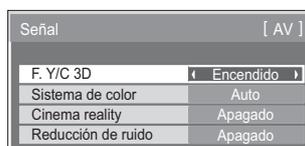


Para RGB

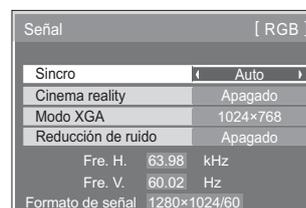

Para Componente

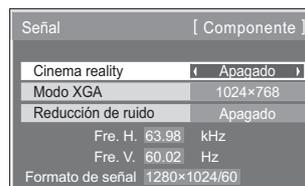


Para Digital

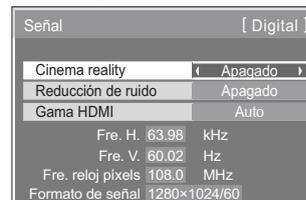

Filtro 3D Y/C

Seleccione "Señal" desde el menú "Configuración" durante la señal de entrada AV.
(Se muestra la pantalla de menú "Señal [AV]").


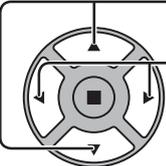
 Presione para seleccionar "F. Y/C 3D".
Presione para Encendido / Apagado.



Configuración para las señales de entrada

Sistema de color

Seleccione Señal desde el menú "Configuración" durante la señal de entrada AV.
(Se muestra la pantalla de menú "Señal [AV]").

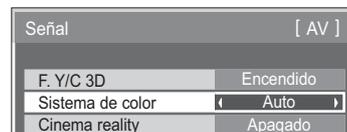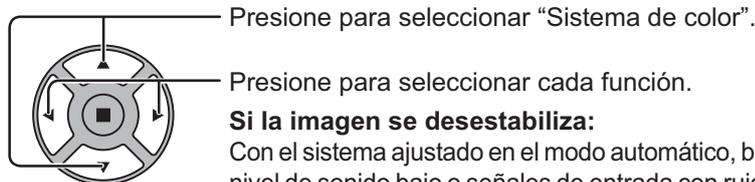

Si la imagen se desestabiliza:

Con el sistema ajustado en el modo automático, bajo condiciones de nivel de sonido bajo o señales de entrada con ruido, la imagen tal vez pierda estabilidad en casos muy raros. Si pasa esto, ajuste el sistema para que concuerde con el formato de la señal de entrada.

Sistema de color: Ajuste el sistema de color correspondiente a la señal de entrada. Cuando se ajusta en "Auto", el Sistema de color se seleccionará automáticamente entre NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL M/PAL N.

Para mostrar la señal PAL60, seleccione "Auto".




Cinema reality

Cinema reality: Cuando esté en "Encendido" se intenta reproducir de forma más natural las fuentes tales como películas, las cuales están grabadas a 24 cuadros por segundo.
Si la imagen no es estable, ponga el ajuste en "Apagado".

Nota:

Cuando esté en "Encendido", este ajuste sólo afectará a la entrada de señal siguiente:

- Entrada de señal NTSC / PAL durante la señal de entrada Vídeo.
- Entrada de señal 525i(480i), 625i(575i) y 1125(1080)/60i durante la señal de entrada Componente.

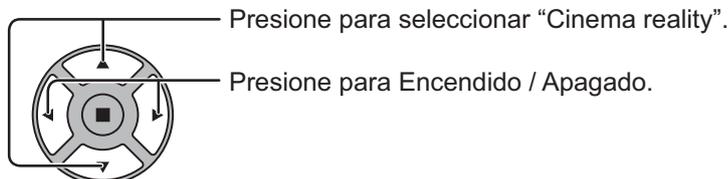


Modo XGA

Este menú se visualiza cuando la señal de entrada es analógica (componente/PC).

Este menú ajusta dos tipos de señales XGA con frecuencia vertical de 60 Hz que tienen diferentes relaciones de aspecto y frecuencias de muestreo (1024 × 768 @ 60Hz y 1366 × 768 @ 60Hz).


Cuando se detecta automáticamente una señal de entrada de 1280 x 768 @ 60Hz, la imagen se procesa como señal de entrada XGA de 1280 x 768 @ 60Hz XGA independientemente de este ajuste.

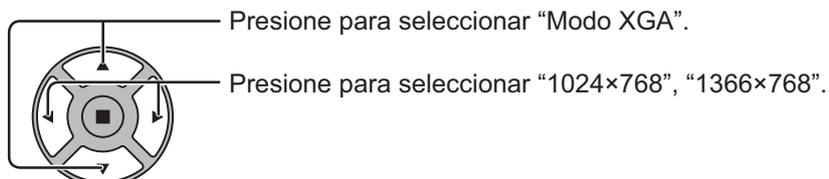

Nota:

Después de hacer este ajuste, asegúrese de hacer cada ajuste (como "Config. Auto") en el menú "Pos. /Tamaño" según sea necesario. (vea la página 25, 26)


Reducción de ruido

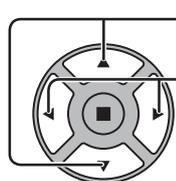

Presione para seleccionar "Reducción de ruido".

Presione para seleccionar "Apagado", "Auto", "Mín.", "Med.", "Máx."

Auto: Se seleccionará automáticamente la Reducción de ruido desde "Mín.", "Med." o "Máx."




Nota:

Reducción de ruido se puede configurar durante la aplicación de una señal de vídeo o componente.


Sincronización

Esta función sólo se activa durante la entrada de señal a través del terminal PC IN.

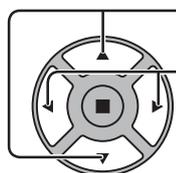

Presione para seleccionar "Sincro".

Presione para ajustar.

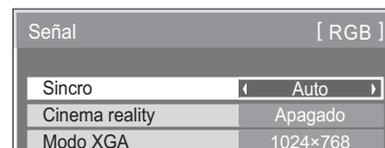

Confirme que la entrada sea RGB (este ajuste sólo tiene validez para la señal de entrada RGB).

Auto: Las señal de sincronización H y V o la señal sincronizada se seleccionan automáticamente. Si entran ambas, se seleccionan las señales de sincronización H y V. No obstante, se selecciona la primera señal sincronizada que entre.


EN G: Utiliza una señal sincronizada en la señal Vídeo G, que se introduce desde el conector G.

Nota:

Sólo acepta señales RGB provenientes del terminal COMPONENT/RGB IN con "Sincro en G".


Gama HDMI

Ajusta la gama dinámica en función de la señal de entrada procedente del terminal HDMI.

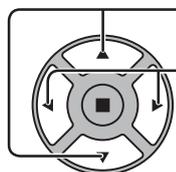

Pulse para seleccionar "Gama HDMI".

Pulse para seleccionar "Vídeo(16-235)", "Completo(0-255)", "Auto".

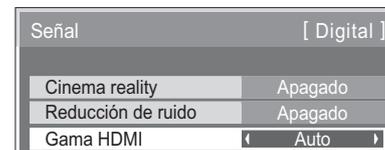

Vídeo(16-235): Si la señal de entrada es de la gama de vídeo, Por ejemplo: salida del terminal HDMI para reproductor de DVD

Completo(0-255): Si la señal de entrada es de la gama completa, Por ejemplo: salida del terminal HDMI para ordenador personal

Auto: Cambia automáticamente la gama dinámica entre "Vídeo(16-235)" y "Completo(0-255)" de acuerdo con la señal de entrada.

Nota:

Esta función sólo se puede establecer para la señal de entrada HDMI.

Configuración para las señales de entrada

Visualización de señal de entrada

Visualiza la frecuencia y el tipo de señal de entrada actual.

Esta visualización sólo es válida para las señales de entrada componente/RGB/PC y Digital.

Gama de indicación:

Horizontal 30 - 110 kHz

Vertical 48 - 120 Hz

Fre. H. 63.98 kHz
Fre. V. 60.02 Hz
Formato de señal 1280×1024/60

La frecuencia del reloj de puntos se visualiza durante la entrada de la señal digital.



Fre. H. 63.98 kHz
Fre. V. 60.02 Hz
Fre. reloj píxels 108.0 MHz
Formato de señal 1280×1024/60

Nota:

El formato de señal que se haya detectado automáticamente se mostrará de forma diferente a la propia la señal de entrada.

Configuración de red

Lleve a cabo las diferentes configuraciones para utilizar la función de red.

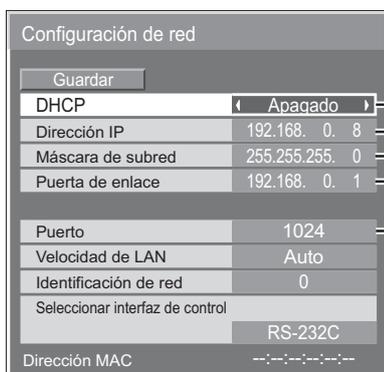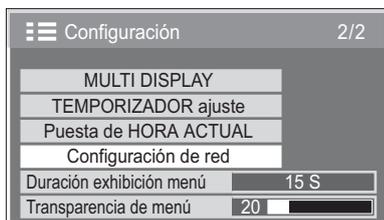


Configuraciones de DHCP, Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace

1 Configurar DHCP.

Cuando se selecciona "Apagado", la Dirección IP y otros ajustes se pueden configurar manualmente.

2 Seleccione el elemento y pulse .

3 Introduzca una dirección.



① Utilice  para seleccionar un dígito.

② Utilice  para cambiar un número.

③ Pulse .

.

Al pulsar  se cancelará el cambio de dirección.

4 Seleccione "Guardar" y pulse .

Configuración del Puerto

1 Seleccione "Puerto" y pulse .

2 Introduzca un número de puerto.



① Utilice  para seleccionar un dígito.

② Utilice  para cambiar un número.

③ Pulse .

.

Al pulsar  se cancelará el cambio del número de puerto.

Guardar:

Guarde la configuración de red actual. Los valores DHCP, Dirección IP, Máscara de subred, y Puerta de enlace se guardarán. Si se muestra "NG" compruebe que no se esté utilizando esa misma Dirección IP en la red.

DHCP (Función de cliente DHCP)

Para obtener una dirección IP automáticamente utilizando el servidor DHCP, ajústelo en "Encendido". Si no se utiliza el servidor DHCP, ajústelo en "Apagado".

Dirección IP (Visualiza y configura la dirección IP)

Introduzca una dirección IP si no se utiliza el servidor DHCP.

Máscara de subred (Visualiza y configura la máscara de subred)

Introduzca una máscara de subred si no se utiliza el servidor DHCP.

Puerta de enlace (Visualiza y configura la puerta de enlace)

Introduzca una puerta de enlace si no se utiliza el servidor DHCP.

Puerto

Ajuste el número de puerto que se utiliza para el control de comando. El rango de ajuste disponible es 1024 – 65535. Cuando se utiliza el protocolo PJLink™ no es necesario configurar el puerto.

Velocidad de LAN

Ajuste la velocidad de conexión del entorno LAN. Seleccione el valor entre Auto, 10 Half, 10 Full, 100 Half o 100 Full.

Identificación de red

Ajuste una identificación para esta unidad. El rango de ajuste disponible es 0-99.

Seleccionar interfaz de control

Ajuste para controlar con RS-232C (en serie) o con LAN. Cuando se selecciona "LAN", al apagar con el mando a distancia (estado de espera) se ilumina el piloto de encendido en naranja.




Dirección MAC

Muestre la Dirección MAC de esta unidad. No obstante, la Dirección MAC no se mostrará cuando "Seleccionar interfaz de control" se haya ajustado en "RS-232C".

Notas:

- Para utilizar el servidor DHCP, asegúrese de que el servidor DHCP se ha iniciado.
- Póngase en contacto con el administrador de su red para más detalles sobre la configuración.

Ajustes de Options (Opciones)

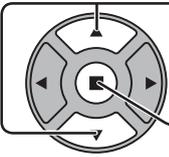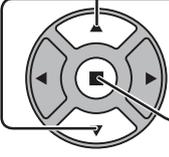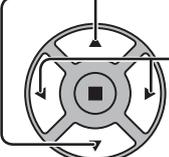- 1  Pulse para visualizar el menú "Configuración".
- 2  Pulse para seleccionar "Idioma de OSD".
Pulse durante al menos 3 segundos.
- 3  Pulse para seleccionar "Options".
Pulse para visualizar el menú "Options".
- 4  Pulse y seleccione su menú preferido.
Pulse para ajustar el menú.
- 5  Pulse para salir del menú Options (Opciones).

Options 1/3	
Input Search	
On screen display	On
Initial input	Off
Initial VOL level	Off 0
Maximum VOL level	Off 0
Input lock	Off
Button lock	Off
Remocon User level	Off

Options 2/3	
Off-timer function	Enable
Initial Power Mode	Normal
ID select	0
Remote ID	Off
Serial ID	Off
Serial Daisy Chain	---
Studio W/B	Off


Options 3/3	
Slot power	Off
Power ON Screen Delay	Off
Clock Display	Off
Power On Message (No activity power off)	On
Function button assign 1	Signal
Function button assign 2	Screensaver
Power Switch Lock	Off

Elemento	Ajustes
Input Search	Establezca el cambio automático de entrada cuando no existe señal. (vea la página 48)
On screen display	<p>On (Encendido): Muestra la siguiente información en pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visor de encendido • Visor del interruptor de señal de entrada • No aparece señal • El silenciador (Mute) y el tiempo restante de off-timer después de  fue presionado. <p>Off (Apagado): Oculta todos los ítems de arriba de la vista.</p>
Initial input	<p>Ajusta la señal de entrada cuando está encendida la unidad.</p> <p>Off ↔ SLOT INPUT* ↔ VIDEO ↔ Component/RGB ↔ PC ↔ DVI ↔ HDMI ↔ Off</p> <p>* Se muestra "SLOT INPUT" cuando se instala una tarjeta de terminales opcional. Cuando se instala una tarjeta de terminales con entrada dual, se muestran "SLOT INPUT A" y "SLOT INPUT B".</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo se visualiza la señal ajustada. (vea la página 19) • Este menú está disponible solamente cuando el bloqueo de "Input lock" (INPUT está en posición "Off" (Apagado).
Initial VOL level	<p>Pulse el botón  para ajustar el volumen cuando está encendida la unidad.</p> <p>Off ↔ On</p> <p>Off (Apagado): Configura el volumen normal.</p> <p>On (Encendido): Fija el volumen deseado.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el "Maximum VOL level" (nivel máximo de volumen) está en posición de encendido ("On"), el volumen sólo puede ajustarse entre 0 y su rango máximo. • Usted puede escuchar el volumen que ha cambiado, independientemente de la configuración del volumen antes de abrir el menú de opciones si ajusta el volumen cuando "Initial VOL level" (nivel inicial de volumen) se encuentra encendido ("On") y el cursor está sobre el menú.
Maximum VOL level	<p>Pulse el botón  para ajustar el volumen máximo.</p> <p>Off ↔ On</p> <p>Off (Apagado): Fija el volumen máximo automático.</p> <p>On (Encendido): Configura el volumen máximo deseado.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el "Maximum VOL level" (Nivel máximo de volumen) se fija por debajo del "Initial VOL level" (Nivel inicial de volumen), este último pasa automáticamente a ser igual al "Maximum VOL level" (Nivel máximo de volumen). • El visor de volumen puede llegar hasta 100, independientemente de las configuraciones. • Usted puede escuchar el volumen que ha cambiado, independientemente de la configuración del volumen antes de abrir el menú de opciones si ajusta el volumen cuando "Maximum VOL level" (nivel máximo de volumen) se encuentra encendido ("On") y el cursor está sobre el menú.
Input lock	<p>Bloquea el funcionamiento del interruptor de entrada.</p> <p>Off ↔ SLOT INPUT* ↔ VIDEO ↔ Component/RGB ↔ PC ↔ DVI ↔ HDMI ↔ Off</p> <p>* Se muestra "SLOT INPUT" cuando se instala una tarjeta de terminales opcional. Cuando se instala una tarjeta de terminales con entrada dual, se muestran "SLOT INPUT A" y "SLOT INPUT B".</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo se visualiza la señal ajustada (vea la página 19). • El interruptor de entrada puede utilizarse cuando esté en "Off".

Ajustes de Options (Opciones)

Elemento	Ajustes
Button lock	<p>Off \longleftrightarrow On \longleftrightarrow MENU&ENTER</p> <p>Off (Apagado): Pueden utilizarse todos los botones en la unidad principal.</p> <p>MENU&ENTER (MENU y ENTER): Bloquea los botones  MENU y  ENTER en la unidad principal.</p> <p>On (Encendido): Bloquea todos los botones en la unidad principal, excepto el interruptor de encendido. Establece el bloqueo de botones con los botones de la unidad en el procedimiento siguiente.</p> <p>Off: Pulse  + / \blacktriangle cuatro veces \rightarrow Pulse  INPUT cuatro veces \rightarrow Pulse  - / \blacktriangledown cuatro veces \rightarrow Pulse  ENTER / \blacksquare</p> <p>MENU&ENTER: Pulse  ENTER / \blacksquare cuatro veces \rightarrow Pulse  + / \blacktriangle cuatro veces \rightarrow Pulse  INPUT cuatro veces \rightarrow Pulse  ENTER / \blacksquare</p> <p>On: Pulse  - / \blacktriangledown cuatro veces \rightarrow Pulse  ENTER / \blacksquare cuatro veces \rightarrow Pulse  + / \blacktriangle cuatro veces \rightarrow Pulse  ENTER / \blacksquare</p>
Remocon User level	<p>Off \longleftrightarrow User1 \longleftrightarrow User2 \longleftrightarrow User3</p> <p>Off (Apagado): Usted puede utilizar todos los botones que se encuentran en el mando a distancia.</p> <p>User1 (Usuario 1): Usted sólo puede usar los botones  POWER,  INPUT,  RECALL,  EXIT,  \leftarrow,  \rightarrow que se encuentran en el mando a distancia.</p> <p>User2 (Usuario 2): Sólo puede utilizar el botón  POWER en el mando a distancia.</p> <p>User3 (Usuario 3): Bloquea todos los botones del mando a distancia.</p>
Off-timer function	<p>Enable (Activar): Activa "Off-timer function" (Función Off-timer).</p> <p>Disable (Desactivar): Desactiva "Off-timer function" (Función Off-timer).</p> <p>Nota: Cuando está configurado en "Disable (Desactivar)", se cancela el Off-timer.</p>
Initial Power Mode	<p>Normal \longleftrightarrow On \longleftrightarrow Standby</p> <p>Establece el modo de alimentación de la unidad para cuando la alimentación se recupera después de un fallo o después de desenchufar y volver a enchufar la clavija del cable eléctrico.</p> <p>Normal: La alimentación vuelve en el mismo estado en que encontraba antes de producirse la interrupción.</p> <p>Standby: La alimentación vuelve en el modo de espera. (Indicador de alimentación: rojo/naranja)</p> <p>On: La alimentación vuelve en el modo de encendido. (Indicador de alimentación: verde)</p> <p>Nota: Cuando se utilizan múltiples pantallas es preferible el modo de "Standby (espera)" para reducir la carga de energía.</p>
ID select	<p>Ajusta el número de ID del panel cuando éste se utiliza en "Remote ID" o en "Serial ID".</p> <p>Fije el rango de valor en: 0-100</p> <p>(Valor estándar: 0)</p>
Remote ID	<p>La configuración de este menú sólo sirve cuando se usa el mando a distancia con ID.</p> <p>Off (Apagado): Desactiva las funciones del ID del mando a distancia. Usted puede utilizar las operaciones normales del mando a distancia.</p> <p>On (Encendido): Activa las funciones del ID del mando a distancia.</p> <p>Nota: Para utilizar la función de ID del mando a distancia se necesita ajustar cada número de ID del mando a distancia y de la pantalla. Para detalles sobre el método de ajuste, consulte "Función de ID del mando a distancia" (vea la página 39) y "ID Select" (mencionado más arriba).</p>
Serial ID	<p>Configura el Control de ID del panel.</p> <p>Off (Apagado): Desactiva el control externo por medio del ID.</p> <p>On (Encendido): Activa el control externo por medio del ID.</p>
Serial Daisy Chain	<p>Establece el inicio y el final de una cadena tipo margarita cuando el terminal SERIAL de la pantalla está conectado en cadena tipo margarita.</p> <p>---: Cuando la pantalla está bajo control de SERIAL como un elemento suelto, o cuando no es inicio ni final de una cadena tipo margarita.</p> <p>Top: Para conectar al inicio de una cadena tipo margarita.</p> <p>End: Para conectar al final de una cadena tipo margarita.</p>
Studio W/B	<p>Off (Apagado): Anula todas las configuraciones ajustadas.</p> <p>On (Encendido): Configura la temperatura del color para un estudio de TV.</p> <p>Nota: Sólo es válido cuando "Cálido" se ajusta como "Temp. de color" en el Modo de Imagen.</p>
Slot power	<p>Off \longleftrightarrow Auto \longleftrightarrow On</p> <p>Off (Apagado): La potencia no se transmite a la potencia de la ranura.</p> <p>Auto: La potencia se transmite a la potencia de la ranura solamente cuando la potencia principal está activada.</p> <p>On (Encendido): La potencia se transmite a la potencia de la ranura cuando la potencia principal está activada o en espera.</p> <p>Nota: En algunos casos, la potencia se transmite a la potencia de la ranura cuando la potencia principal está activada o en modo de espera, independientemente de la configuración de potencia de la ranura.</p>
Power ON Screen Delay	<p>Off \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3.... \leftrightarrow 30</p> <p>Puede establecer el tiempo de retardo del encendido de las pantallas para reducir la carga de potencia, cuando pulse  / \blacksquare para encender las pantallas múltiples que están configuradas juntas, por ejemplo, en un sistema MULTI DISPLAY. Configure cada ajuste de pantalla individualmente.</p> <p>Off: La pantalla se encenderá al mismo tiempo que se pulsa  / \blacksquare.</p> <p>1 a 30 (segundos): Ponga el tiempo de retardo de encendido (segundo).</p> <p>Después de pulsar  / \blacksquare, la pantalla se encenderá con retardo de tiempo dependiendo de este ajuste.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mientras está activada esta función, el indicador de la alimentación parpadea en verde. • Esta función también se activa cuando se recupera la alimentación después de un fallo o después de desenchufar y volver a enchufar el cable de alimentación.
Clock Display	<p>Off: No visualice el reloj.</p> <p>On: Visualice el reloj.</p> <p>El reloj se visualice en la parte inferior izquierda de la pantalla cuando se pulsa el botón .</p> <p>Nota: Cuando no se establezca "Puesta de HORA ACTUAL", el reloj no se visualizará aunque "Clock Display" esté en "On" (vea la página 30)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>

Ajustes de Options (Opciones)

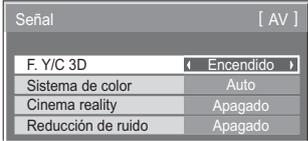Elemento	Ajustes
Power On Message (No activity power off)	Establezca la opción de mostrar o no el aviso de precaución de Apagado si no hay actividad en el momento de encender la pantalla. On (Encendido): Las advertencias se muestran en el momento de encender la pantalla. Off (Apagado): Las advertencias no se muestran en el momento de encender la pantalla. Nota: Este ajuste se activa solo si "Apagado si no hay actividad" está "Activar"(vea la página 34).
Function button assign 1 Function button assign 2	Establezca las funciones que actúan cuando se pulsa   Signal: Se muestra el menú "Señal". Screensaver: Se muestra el menú "Protec. pantalla". ECO menu: Se muestra el menú "Ajustes Modo ECO". Set up TIMER: Se muestra el menú "TEMPORIZADOR ajuste". Nota: Los ajustes de fábrica son los siguientes. Botón FUNCTION1: Señal Botón FUNCTION2: Protec. pantalla Utilice el botón FUNCTION Se muestra la pantalla del menú. (Ejemplo: Señal)  Pulse el botón FUNCTION para salir del menú.
Power Switch Lock	Define el ajuste de bloqueo del interruptor de encendido de la pantalla. On: se deshabilita el interruptor de encendido. Off: se habilita el interruptor de encendido.


Normalización

Si se visualizan los botones de la unidad principal y también el mando a distancia debido a los ajustes de "Button lock", "Remocon User level" o "Remote ID", ajuste todos los valores a "Off" para volver a habilitar todos los botones.

Pulse el botón  -  que se encuentra en la unidad principal, junto con el botón  que se ubica en el mando a distancia, y manténgalos presionados durante más de 5 segundos. "Shipping" (menú por defecto) se visualiza y el bloqueo se destraba cuando desaparece.

Input Search

Si no se detecta ninguna señal, se selecciona otra entrada que tenga señal de forma automática.

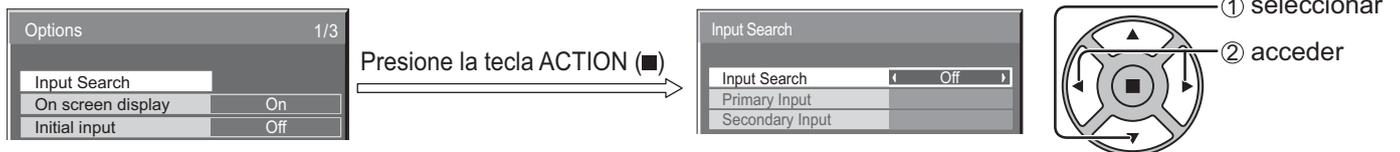


Input Search

Off: Cuando no existe señal, la entrada no se cambia de forma automática.

All Inputs: Busca en todas las entradas y cambia a una que tenga señal.

Priority: Busca en "Primary Input" y "Secondary Input" en orden y cambia a una entrada que tenga señal.



Durante la búsqueda en las entradas se muestra "Buscando...".

Primary Input, Secondary Input

Establezca la entrada en la que buscar cuando se selecciona "Priority".

(NONE) <-> SLOT INPUT* <-> VIDEO <-> Component/RGB <-> PC <-> DVI <-> HDMI

* Se muestra "SLOT INPUT" cuando se instala una tarjeta de terminales opcional.

Cuando se instala una tarjeta de terminales con entrada dual, se muestran "SLOT INPUT A" y "SLOT INPUT B".

Nota:

• Este menú está disponible solamente cuando el bloqueo de "Input lock (INPUT está en posición)" "Off" (Apagado). (vea la página 46)

Utilizar la función de red


Esta unidad incluye una función de red para controlar la visualización de la red conectada con su ordenador.

Nota:

Para utilizar la función de red, ajuste cada configuración de "Configuración de red" y asegúrese de ajustar la opción "Seleccionar interfaz de control" a "LAN". (Vea la página 45)

Cuando se selecciona "LAN", al apagar con el mando a distancia (estado de espera) se ilumina el piloto de encendido en naranja.

Ejemplo de conexión de red

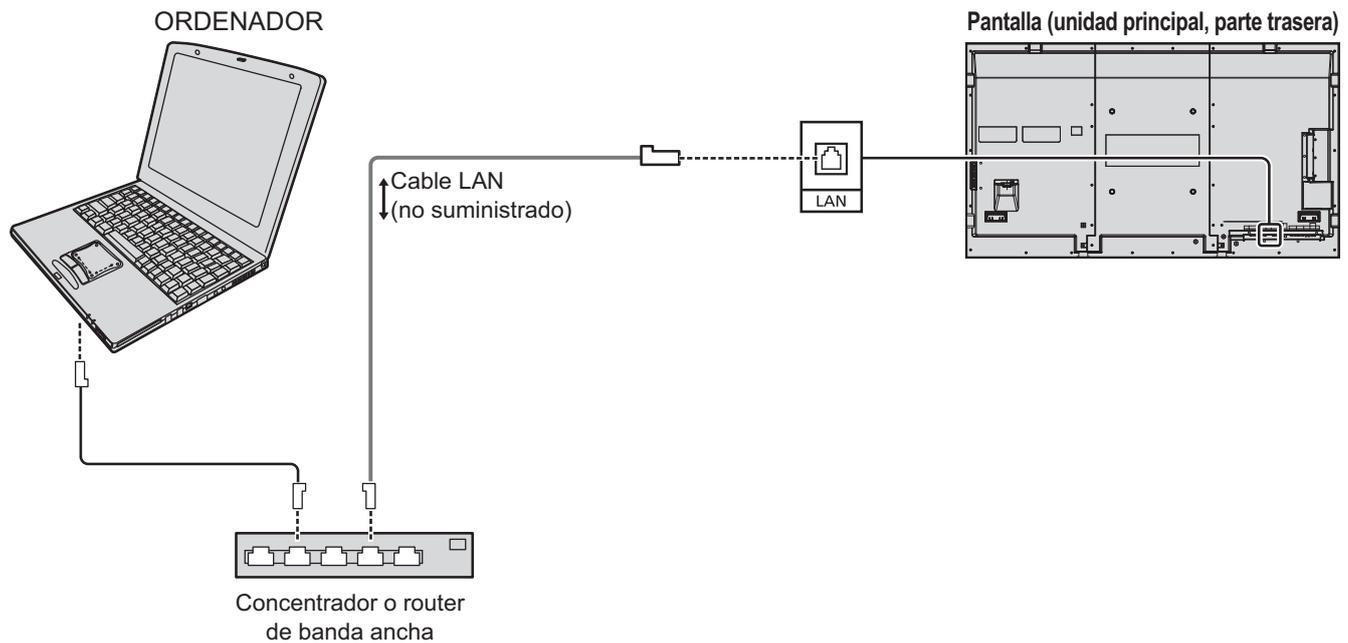

Notas:

- Asegúrese de que router de banda ancha o concentrador sea compatible con 10BASE-T/100BASE-TX.
- Para conectar un dispositivo que utilice 100BASE-TX, utilice un LAN cable de "categoría 5".
- Si toca la terminal LAN con una mano (o cuerpo) cargada de energía estática, se pueden producir daños debido a la descarga.
No toque el terminal LAN o la parte de metal de el cable LAN.
- Para más instrucciones sobre como realizar la conexión, consulte su administrador de red.

Control de comando

La función de red de la unidad puede controlar la unidad de la misma forma que un control serial desde la red.

Comandos compatibles

Los comandos utilizados en el control serial son compatibles. (vea la página 16)

Nota:

Consulte su distribuidor local de Panasonic para obtener instrucciones detalladas en el uso de comandos.

Utilizar la función de red

Protocolo PJLink™

La función de red de la unidad cumple con PJLink™ clase 1 y puede operar las siguientes acciones desde su ordenador por medio del protocolo PJLink™.

- Configuración de la pantalla
- Consulta de estado de la pantalla

Comandos compatibles

Los comandos para controlar la unidad con el protocolo PJLink™ se muestran en la pantalla a continuación.

Comando	Control	Comentario
POWR	Control de la alimentación de corriente	Parámetro 0 = Espera 1 =Conectado
POWR ?	Consulta de estado de la alimentación de corriente	Parámetro 0 = Espera 1 =Conectado
INPT	Interruptor de entrada	Parámetro Ver el parámetro para el comando INST ?
INPT ?	Consulta del interruptor de entrada	
AVMT	Control de obturación	Parámetro 10 = Imagen activada (silenciador de imagen desactivado), 11 = Imagen desactivada (imagen silenciada) 20 = Audio activado (silenciador de audio desactivado), 21 = Audio desactivado (audio silenciado) 30 = Modo obturador desactivado (silenciador de imagen y audio desactivado) 31 = Modo obturador activado (imagen y audio activado silenciados)
AVMT ?	Consulta de control de obturación	Parámetro 11 = Imagen desactivada (imagen silenciada) 21 = Audio desactivado (audio silenciado) 30 = Modo de obturación desactivado (silenciador de imagen y audio desactivado) 31 = Modo de obturación activado (imagen y audio silenciado)
ERST ?	Consulta de estado de error	Parámetro Primer byte: Significa error de ventilador. 0 o 2. Segundo byte: 0 Tercer byte: 0 Cuarto byte: 0 Quinto byte: 0 Sexto byte: Significa otro error. 0 o 2. Significado de la configuración 0 – 2: 0 = No se ha detectado error, 2 = Error
LAMP ?	Consulta de estado de lámpara	No es compatible
INST ?	Consulta de la lista del interruptor de entrada	Parámetro Los números 11 a 13 dependen del estado de instalación de la ranura 11: Entrada PC IN (PC) Cuando hay montada una tarjeta de terminales de entrada simple 11: Entrada SLOT (SLOT INPUT) 12: Entrada PC IN (PC) 21: Entrada VIDEO (VIDEO) 31: Entrada HDMI (HDMI) Cuando hay montada una tarjeta de terminales de entrada dual 11: Entrada SLOT (SLOT INPUT A) 12: Entrada SLOT (SLOT INPUT B) 13: Entrada PC IN (PC) 22: Entrada COMPONENT/RGB IN (COMPONENT) 32: Entrada DVI-D IN (DVI)
NAME ?	Consulta del nombre del proyector	Devuelve un carácter vacío (no hay información sobre el nombre)
INF1 ?	Consulta del nombre del fabricante	Devuelve "Panasonic"
INF2 ?	Consulta del nombre del modelo	Devuelve "TH-70/80LF50"
INFO ?	Consulta de otra información	Devuelve el número de versión
CLSS ?	Consulta de la información sobre la clase	Devuelve "1"

Autenticación de seguridad PJLink™

Utilice "Panasonic" como la contraseña para PJLink™.

- PJLink™ es una marca pendiente de registrar en Japón, los Estados Unidos y otros países o áreas.

Utilización del control a través de navegador

Puede utilizar un navegador para controlar la unidad y configurar una red y contraseña.

Antes de utilizar el control a través de navegador

Para utilizar el control a través de navegador, se necesitan las configuraciones de la unidad y del ordenador.

Configuración de la unidad

Ajuste cada "Configuración de red" y asegúrese de ajustar "Seleccionar interfaz de control" en "LAN". (Vea la página 45)

Configuración del ordenador

Desactive los ajustes del servidor proxy y active JavaScript.

(Windows)

Desactivación de ajuste del servidor proxy

- 1 Visualice la ventana [Propiedades de Internet]. Haga clic en [Inicio] – [Panel de control] – [conexiones de red e Internet] – [Opciones de Internet].
- 2 Haga clic en la pestaña [conexiones] y después en [Configuración de LAN].
- 3 Anule la selección de las cajas [Usar secuencia de comandos de configuración automática] y [Utilizar un servidor proxy su LAN].
- 4 Haga clic en [Aceptar].

Active JavaScript

- 1 Visualice la ventana [Propiedades de Internet]. Haga clic en [Inicio] – [Panel de control] – [conexiones de red e Internet] – [Opciones de Internet].
- 2 Ajuste el nivel de la seguridad en la pestaña [Seguridad] a [Nivel predeterminado]. Active también [Secuencias de comandos ActiveX] del botón [Nivel personalizado].

(Macintosh)

Desactivación de ajuste del servidor proxy

- 1 En el menú [Safari], haga clic en [Preferencias]. Se mostrará una pantalla general.
- 2 Desde la pestaña [Avanzado], haga clic en el botón [Cambiar ajustes...] que está junto a [Proxies]. Haga clic en [Proxies] y configure un servidor proxy.
- 3 Anule la selección de las cajas [Proxy web] y [Configuración proxy automática].
- 4 Haga clic en [Aplicar].


Active JavaScript

- 1 Visualice [Seguridad] de Safari.
- 2 Seleccione [Permitir JavaScript] dentro de [Contenido web].

Acceso desde el navegador

Por medio del navegador acceda a la pantalla TOP del control a través de navegador.

- 1 Inicie su navegador.
- 2 Introduzca la dirección IP con la "Configuración de red" de la unidad. (Vea la página 45)



- 3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña cuando aparezca la pantalla de autenticación.

Pantalla de autenticación



- 4 Haga clic en [Aceptar]. Después del inicio de sesión, se mostrará la pantalla TOP del control a través de navegador. (Vea la página 52)


Notas:

- La contraseña que utilice aquí será la misma que utiliza para el control de comando y la autenticación de seguridad de PjLink™.
- El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son los siguientes:
Nombre de usuario: user1
Contraseña: Panasonic
- La contraseña se puede cambiar en la pantalla Password Setup después de iniciar la sesión (vea la página 53). No es posible cambiar el nombre de usuario.
- Bajo ninguna circunstancia la empresa Panasonic Corporation o sus empresas asociadas pedirán la contraseña a sus clientes directamente. Incluso si se le pidiera directamente, no revele su contraseña.

Utilización del control a través de navegador

Estructura de la pantalla TOP del control a través de navegador

Después del inicio de sesión, se mostrará la pantalla TOP del control a través de navegador.

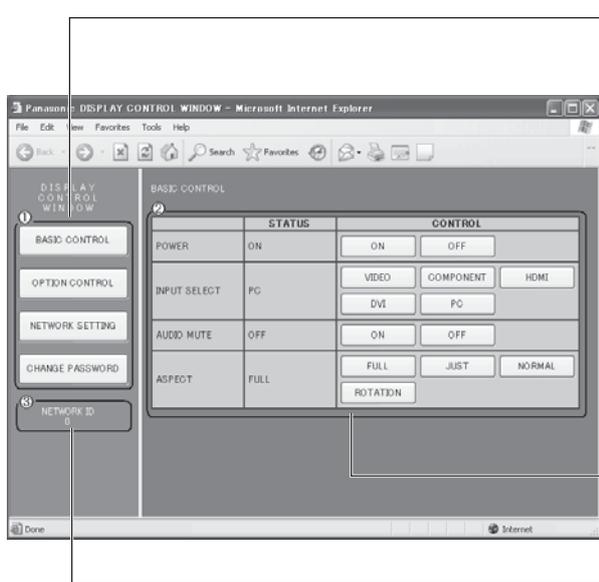

① Menú

Se muestran los elementos del menú. Al hacer clic en cualquier botón se mostrará la pantalla de configuración de cada elemento visualizado.

Elemento	Detalles
BASIC CONTROL	Se muestra la pantalla BASIC CONTROL. (Vea más abajo)
OPTION CONTROL	Se muestra la pantalla OPTION CONTROL. (Vea más abajo)
NETWORK SETTING	Se muestra la pantalla Configuración de red. (Vea la página 53)
CHANGE PASSWORD	Se muestra la pantalla Password setup. (Vea la página 53)

② Según el elemento que se haya seleccionado en el menú, se mostrará el estado de la configuración o los elementos ajustados.

③ Información de la Identificación de red

Se muestra la identificación de la unidad.

Control de la visualización (pantalla BASIC CONTROL/OPTION CONTROL)

Haga clic en BASIC CONTROL u OPTION CONTROL del menú. Se pueden ajustar varios controles de la unidad.

Pantalla BASIC CONTROL

Haga clic en BASIC CONTROL del menú. Se mostrará el estado de la unidad y los botones para cambiar los ajustes.

	STATUS	CONTROL
POWER	ON	ON OFF
INPUT SELECT	PC	VIDEO COMPONENT HDMI DVI PC
AUDIO MUTE	OFF	ON OFF
ASPECT	FULL	FULL JUST NORMAL ROTATION

Elemento	Detalles
POWER	Enciende/apaga la alimentación de corriente de la unidad.
INPUT SELECT	Cambia las señales de entrada. Los botones visualizados varían según el estado de la conexión del dispositivo de vídeo.
AUDIO MUTE	Activa/desactiva el silenciador de sonido.
ASPECT	Cambia los modos de pantalla

Pantalla OPTION CONTROL

Haga clic en OPTION CONTROL del menú. Se muestra el campo de entrada de comandos para el control de comandos de la unidad.

COMMAND	<input type="text"/>
RESPONSE	<input type="text"/>
<input type="button" value="SEND"/>	

Elemento	Detalles
COMMAND	Introduzca un comando. Utilice el mismo comando que se haya utilizado para el control secuencial. (Vea la página 16)
RESPONSE	Se muestra la respuesta de la unidad.
SEND	Se envía el comando y se ejecuta.

Nota:

Una vez cambiados los ajustes, puede que pasen unos momentos hasta que se muestre la respuesta de la pantalla.

NETWORK SETTING (Pantalla de la Configuración de red)

Haga clic en NETWORK SETTING del menú. Se pueden definir los diferentes ajustes de una red. Para más detalles sobre los elementos que se pueden ajustar, compruebe la Configuración de red dentro de la Configuración de la unidad. (vea la página 45)

DHCP	<input type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON
IP ADDRESS	192.168.0.8
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.0.1
PORT	1024
LAN SPEED	<input type="radio"/> AUTO <input type="radio"/> 10 HALF <input type="radio"/> 10 FULL <input type="radio"/> 100 HALF <input type="radio"/> 100 FULL
NETWORK ID	0

Notas:

- Para utilizar un servidor DHCP, asegúrese de que el servidor DHCP se haya iniciado.
- Mientras que se utiliza un servidor DHCP, no es posible introducir los valores Dirección IP, Máscara de subred ni Puerta de enlace.
- Cuando los valores definidos se cambian correctamente, aparece el mensaje "NETWORK SETTING CHANGED" y los elementos que se hayan cambiado.

Elemento	Detalles
DHCP	Ajustar en Encendido cuando se utilice un servidor DHCP o en Apagado cuando no sea así.
IP ADDRESS	Introduzca una dirección IP.
SUBNET MASK	Introduzca una máscara de subred.
GATEWAY	Introduzca la dirección de la puerta de enlace.
PORT	Introduzca el número de puerto utilizado para el control de comandos. El rango de ajuste disponible se encuentra entre 1024 – 65535.
LAN SPEED	Ajuste la velocidad de conexión del entorno LAN.
NETWORK ID	Ajuste la identificación de esta unidad. El rango de ajuste disponible se encuentra entre 0 – 99.
SAVE	Guarde todos los valores ajustados.

Ajuste de la contraseña (pantalla Password Setup)

Haga clic en CHANGE PASSWORD del menú. Se puede ajustar la contraseña de acceso para el control a través de navegador. Una vez cambiada la contraseña en esta pantalla, se cambiará la contraseña utilizada para el control de comandos y la autenticación de seguridad de PJLink™.

OLD PASSWORD	*****
NEW PASSWORD	*****
NEW PASSWORD (RETYPE)	*****

Notas:

- La contraseña predeterminada es "Panasonic".
- En una contraseña es posible utilizar hasta 32 caracteres alfanuméricos.
- Cuando la contraseña se haya cambiado correctamente, aparecerá el mensaje "Password has changed".

Elemento	Detalles
OLD PASSWORD	Introduzca la contraseña antigua.
NEW PASSWORD	Introduzca la contraseña nueva.
NEW PASSWORD (RETYPE)	Introduzca la contraseña que haya elegido en "NEW PASSWORD" para su confirmación.
SAVE	Guarde la nueva contraseña. Se muestra la pantalla de confirmación. Haga clic en OK para cambiar la contraseña.

Localización de averías

Antes de acudir al servicio técnico, determine los síntomas y haga algunas verificaciones sencillas como se indica a continuación.

Síntomas		Verificaciones
Imagen	Sonido	
 Interferencia	 Sonido con ruidos	Aparatos electrodomésticos Coches/motocicletas Luces fluorescentes
 Imagen normal	 No hay sonido	Volumen (Verifique si no se ha activado la función de silenciamiento en el control remoto.)
 No hay imagen	 No hay sonido	No está enchufado en el tomacorriente de CA No está conectado Ajuste de Contraste y Brillo/Volumen (Verifique presionando el interruptor principal o el botón de espera en el control remoto.)
 No hay imagen	 Sonido normal	Si entra una señal con un sistema de color, formato o frecuencia no aplicables, sólo aparece la indicación de terminal de entrada.
 No hay color	 Sonido normal	Controles de color ajustados a su nivel mínimo. (vea la página 27, 28) Sistema de color (vea la página 42)
No se pueden realizar operaciones con el mando a distancia.		Compruebe si se han agotado las pilas; en caso negativo, asegúrese de que estén bien colocadas. Compruebe si el sensor de control remoto está expuesto a la luz exterior o a una luz fluorescente fuerte. Asegúrese de estar utilizando el mando a distancia diseñado específicamente para esta unidad. (La unidad no se puede manejar con otro mando a distancia.)
A veces se oye un crujido en la unidad.		Si no hay problemas de imagen o sonido, se trata del sonido de la caja sometida a contracciones muy leves debidas a cambios en la temperatura de la habitación. Esto no tiene efectos adversos sobre el rendimiento u otros aspectos.
La parte superior o inferior de la imagen de la pantalla se corta al utilizar la función de zoom.		Ajuste la posición de la imagen en la pantalla.
Al utilizar la función de zoom aparecen zonas donde no hay imagen en la parte superior e inferior de la pantalla.		Si se utiliza un programa de software para vídeo (como un programa para formato de cine) en una pantalla más ancha que la del modo 16:9, en la parte superior e inferior de la pantalla se forman zonas en blanco separadas de las imágenes.
Se oyen sonidos procedentes de la unidad.		Al encender la unidad puede oírse un sonido de funcionamiento del panel de la pantalla: Es algo normal y no indica ningún mal funcionamiento.
Partes de la unidad se calientan.		Aunque la temperatura de partes de los paneles delantero, superior y trasero haya subido, estos aumentos de temperatura no representan ningún problema en términos de rendimiento o calidad.
La alimentación se apaga de forma inesperada.		Compruebe los ajustes de "Apagado si no se recibe señal", "PC Energía monitor", "DVI-D Energía monitor" y "Apagado si no hay actividad". Es posible que alguno esté ajustado en "Encendido (Activar)". (Vea la página 34, 35)
En ocasiones no se muestra la imagen o no se reproducen sonidos.		Cuando las señales HDMI o DVI se conectan a la pantalla con un selector o distribuidor, es posible que no se reproduzcan imágenes o sonidos normalmente, dependiendo del selector o distribuidor utilizado. Es posible que la situación mejore al apagar y encender de nuevo o al sustituir el selector o distribuidor.
Esta pantalla LCD utiliza un procesamiento de imagen especial. Por eso, dependiendo del tipo de señal de entrada, puede producirse un ligero retraso entre la aparición de la imagen y el sonido. Sin embargo, esto no indica ningún fallo en el funcionamiento.		

Panel de pantalla LCD

Síntomas	Verificaciones
La pantalla se oscurece ligeramente cuando se muestran imágenes brillantes con movimientos mínimos.	La pantalla se oscurece ligeramente cuando se visualizan fotos, imágenes fijas de un ordenador u otras imágenes con movimientos mínimos durante un período de tiempo prolongado. Esto se hace para reducir la retención de imagen en la pantalla y para aumentar la duración de la pantalla: Es algo normal y no indica ningún mal funcionamiento.
La imagen tarda en aparecer.	La unidad procesa digitalmente las distintas señales para reproducir imágenes con una estética atractiva. Por este motivo, algunas veces la imagen tarda unos instantes en aparecer después de encender la unidad o de cambiar la entrada.
Los bordes de las imágenes parpadean.	Debido a las características del sistema empleado para hacer funcionar el panel, puede que parezca que parpadean los bordes en las partes que se mueven rápidamente en las imágenes: Es algo normal y no indica ningún mal funcionamiento.
Puede haber puntos rojos, azules, verdes y negros en la pantalla.	Ésta es una característica de los paneles de cristal líquido y no se debe a ningún problema. El panel de cristal líquido está construido con una tecnología de precisión muy alta que le ofrece una imagen fina muy detallada. De vez en cuando pueden aparecer unos pocos píxeles no activos en la pantalla como un punto fijo de color rojo, verde, azul o negro. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento de su televisor LCD.
 <p>Aparece retención de imagen</p>	Puede producirse la retención de imagen. Si muestra una imagen fija durante mucho tiempo, ésta puede que permanezca en la pantalla. Sin embargo, la imagen desaparecerá después de pasar un rato. Esto no se considera un fallo de funcionamiento.

Señales de entrada aplicables

Señales de PC

* Asterisco: Señal de entrada aplicables

	Nombre de la señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	RGB IN (Reloj (MHz))	PC IN (Reloj (MHz))	DVI-D IN (Reloj (MHz))	HDMI
1	640x400@70Hz	31,46	70,07	*(25,17)	*(25,17)		
2	640x480@60Hz	31,47	59,94	*(25,18)	*(25,18)	*(25,18)	*
3	640x480@72Hz	37,86	72,81	*(31,5)	*(31,5)		
4	640x480@75Hz	37,50	75,00	*(31,5)	*(31,5)		
5	640x480@85Hz	43,27	85,01	*(36,0)	*(36,0)		
6	800x600@56Hz	35,16	56,25	*(36,0)	*(36,0)		
7	800x600@60Hz	37,88	60,32	*(40,0)	*(40,0)	*(40,0)	*
8	800x600@72Hz	48,08	72,19	*(50,0)	*(50,0)		
9	800x600@75Hz	46,88	75,00	*(49,5)	*(49,5)		
10	800x600@85Hz	53,67	85,06	*(56,25)	*(56,25)		
11	852x480@60Hz	31,47	59,94			*(33,24)	*
12	1024x768@50Hz	39,55	50,00			*(51,89)	*
13	1024x768@60Hz	48,36	60,00	*(65,0)	*(65,0)	*(65,0)	*
14	1024x768@70Hz	56,48	70,07	*(75,0)	*(75,0)		
15	1024x768@75Hz	60,02	75,03	*(78,75)	*(78,75)		
16	1024x768@85Hz	68,68	85,00	*(94,5)	*(94,5)		
17	1066x600@60Hz	37,64	59,94			*(53,0)	*
18	1152x864@60Hz	53,70	60,00			*(81,62)	*
19	1152x864@75Hz	67,50	75,00	*(108,0)	*(108,0)		
20	1280x768@60Hz	47,70	60,00	*(80,14)	*(80,14)		
21	1280x960@60Hz	60,00	60,00	*(108,0)	*(108,0)		
22	1280x960@85Hz	85,94	85,00	*(148,5)	*(148,5)		
23	1280x1024@60Hz	63,98	60,02	*(108,0)	*(108,0)	*(108,0)	*
24	1280x1024@75Hz	79,98	75,02	*(135,0)	*(135,0)		
25	1280x1024@85Hz	91,15	85,02		*(157,5) *1		
26	1366x768@50Hz	39,55	50,00			*(69,92)	*
27	1366x768@60Hz	48,36	60,00	*(86,71)	*(86,71)	*(87,44)	*
28	1400x1050@60Hz	65,22	60,00			*(122,61)	*
29	1600x1200@60Hz	75,00	60,00	*(162,0)	*(162,0)	*(162,0)	*
30	1920x1080@60Hz	67,50	60,00	*(148,5)	*(148,5)	*(148,5)	*
31	1920x1200@60Hz	74,04	59,95			*(154,0)	*
32	Macintosh13"(640x480)	35,00	66,67	*(30,24)	*(30,24)		
33	Macintosh16"(832x624)	49,72	74,55	*(57,28)	*(57,28)		
34	Macintosh21"(1152x870)	68,68	75,06	*(100,0)	*(100,0)		

*1 Incompatible con Sincro EN G.

- Es posible que el formato de señal detectado automáticamente difiera de la señal de entrada que se muestra.

Señales de entrada aplicables

Señales de componente

* Asterisco: Señal de entrada aplicables

	Nombre de la señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	COMPONENT IN (Reloj (MHz))	DVI-D IN (Reloj (MHz))	HDMI
1	525(480)/60i	15,73	59,94	* (13,5)	* (27,0)	*
2	525(480)/60p	31,47	59,94	* (27,0)	* (27,0)	*
3	625(575)/50i	15,63	50,00	* (13,5)		
4	625(576)/50i	15,63	50,00		* (27,0)	*
5	625(575)/50p	31,25	50,00	* (27,0)		*
6	625(576)/50p	31,25	50,00		* (27,0)	*
7	750(720)/60p	45,00	60,00	* (74,25)	* (74,25)	*
8	750(720)/50p	37,50	50,00	* (74,25)	* (74,25)	*
9	1.125(1.080)/60p	67,50	60,00	* (148,5)*1	* (148,5)	*
10	1.125(1.080)/60i	33,75	60,00	* (74,25)*1	* (74,25)	*
11	1.125(1.080)/50p	56,25	50,00	* (148,5)*1	* (148,5)	*
12	1.125(1.080)/50i	28,13	50,00	* (74,25)*1	* (74,25)	*
13	1.125(1.080)/24sF	27,00	48,00	* (74,25)*2		
14	1.125(1.080)/30p	33,75	30,00	* (74,25)*1	* (74,25)	*
15	1.125(1.080)/25p	28,13	25,00	* (74,25)*1	* (74,25)	*
16	1.125(1.080)/24p	27,00	24,00	* (74,25)*1	* (74,25)	*





*1: Basado en la norma SMPTE 274M. *2: Basado en la norma SMPTE RP211.



Señales de vídeo (VIDEO)

	Nombre de la señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	NTSC	15,73	59,94
2	PAL	15,63	50,00
3	PAL60	15,73	59,94
4	SECAM	15,63	50,00
5	NTSC 4.43	15,73	59,94
6	PAL N	15,63	50,00
7	PAL M	15,73	59,94

Estado de transporte

Esta función permite restablecer la unidad a los valores de fábrica.

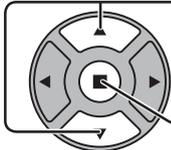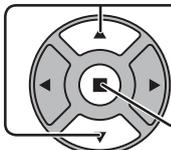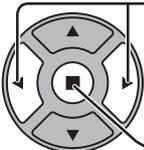-  Presione para mostrar la pantalla "Configuración".
-  Pulse para seleccionar "Idioma de OSD".
Pulse durante al menos 3 segundos.
-  Pulse para seleccionar "Shipping".
Pulse para mostrar el menú Shipping.
-  Presione para seleccionar "YES".
Presione para confirmar.
- Espere 10 segundos.
-  Pulse el interruptor de alimentación (⏻/⏻) de la unidad principal para apagarla.
* Si el interruptor de encendido está bloqueado, desconecte el enchufe del cable de CA de la toma de corriente de la pared.

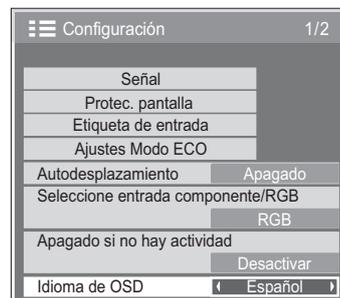

[En la unidad]

- Presione el botón MENU hasta que aparezca el menú Configuración.
- Presione el botón de subida "+" o bajada "-" del volumen para seleccionar "Idioma de OSD".
- Mantenga presionado la tecla ENTER hasta que aparezca el menú Shipping.
- Presione el botón de subida "+" o bajada "-" del volumen para seleccionar "YES".
- Pulse el botón ENTER y espere 10 segundos.
- Pulse el interruptor de alimentación (⏻/⏻) de la unidad principal para apagarla.
* Si el interruptor de encendido está bloqueado, desconecte el enchufe del cable de CA de la toma de corriente de la pared.

Especificaciones

	TH-70LF50U	TH-80LF50U
Fuente de alimentación	110 - 127 V AC, 50/60 Hz	
Consumo de potencia		
Consumo nominal de potencia	260 W	380 W
Estado de espera	0,5 W	0,5 W
Estado de corriente desconectada	0,3 W	0,3 W
Panel de la pantalla LCD	Panel VA de 70 pulgadas (con retroiluminación por LED), relación de aspecto 16:9	Panel VA de 80 pulgadas (con retroiluminación por LED), relación de aspecto 16:9
Tamaño de pantalla	60,5" (1.538 mm) (An.) × 34,0" (865 mm) (Al.) × 69,4" (1.765 mm) (diagonal)	69,7" (1.771 mm) (An.) × 39,2" (996 mm) (Al.) × 80,0" (2.032 mm) (diagonal)
(Número de píxeles)	2.073.600 (1.920 (An.) × 1.080 (Al.)) [5.760 × 1.080 puntos]	2.073.600 (1.920 (An.) × 1.080 (Al.)) [5.760 × 1.080 puntos]
Condiciones de funcionamiento		
Temperatura	32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)	32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)
Humedad	20 % - 80 %	20 % - 80 %
Señales aplicables		
Sistema de color	NTSC, PAL, PAL60, SECAM, NTSC 4.43, PAL M, PAL N	
Formato de exploración	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i · 50p · 24p · 25p · 30p · 24sF	
Señales de PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA (comprimido) Frecuencia de exploración horizontal 30 - 110 kHz Frecuencia de exploración vertical 48 - 120 Hz	
Terminales de conexión		
LAN	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, compatible con PLink™	
VIDEO	BNC	1,0 Vp-p (75 Ω)
AUDIO L-R	Toma de patilla RCA × 2	0,5 Vrms
HDMI	Conector Tipo A	
COMPONENT/RGB IN		
G/Y	BNC	con sincronización 1,0 Vp-p (75 Ω)
B/P _B /C _B	BNC	0,7 Vp-p (75 Ω)
R/P _R /C _R	BNC	0,7 Vp-p (75 Ω)
AUDIO L-R	Toma de patilla RCA × 2	0,5 Vrms
DVI-D IN DVI-D OUT	DVI-D de 24 contactos × 2 Protección del contenido Miniclavija estéreo (M3) × 1	Cumple con DVI Revisión 1.0 Compatible con HDCP 1.1 0,5 Vrms, Compartida con PC IN
PC IN	Alta densidad, conector Mini D-sub de 15 contactos	G con sincronización 1,0 Vp-p (75 Ω) G sin sincronización 0,7 Vp-p (75 Ω) B: 0,7 Vp-p (75 Ω) R: 0,7 Vp-p (75 Ω) HD/VD: 1,0 – 5,0 Vp-p (alta impedancia) 0,5 Vrms, Compartida con DVI-D IN
AUDIO	Miniclavija estéreo (M3) × 1	
SERIAL IN SERIAL OUT	Terminal de control exterior Conector D-sub de 9 contactos × 2	Compatible con RS-232C
AUDIO OUT	L-R JACK DE PATILLA RCA × 2 (I/D) Nivel de salida: variable (-∞ — 0 dB)	[ENTRADA 1 kHz / 0 dB, carga 10 kΩ]
Dimensiones (An. × Al. × Prof.)	63,2" (1.604 mm) × 36,7" (931 mm) × 3,5" (89 mm)	72,8" (1.848 mm) × 42,3" (1.073 mm) × 3,5" (89 mm)
Masa (Peso)	Aprox. 103,7 lbs	Aprox. 132,3 lbs

Nota:

El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La Masa y dimensiones son aproximados.

<Información sobre el software de este producto>

Este producto posee software instalado con licencia parcial bajo Licencia BSD libre.

La normativa de Licencia BSD libre que rige las especificaciones anteriores es de la siguiente forma:

(Esta normativa ha sido fijada por la tercera parte, por lo tanto se indica la normativa original (inglés).)

Copyright © 1980, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Sólo Estados Unidos: Este producto tiene una lámpara fluorescente que contiene mercurio. Debido a consideraciones ambientales, puede que deshacerse de este material esté regulado en su comunidad.

Para información sobre la disposición o reciclaje, por favor visite la página web de Panasonic: <http://www.panasonic.com/environmental> ó llame al 1-888-769-0149.

Registro del cliente

El número de modelo y número de serie de este producto están en la cubierta trasera. Debe anotar este número de serie en el espacio a continuación y guardar este libro junto con el recibo de compra como registro permanente de su compra para ayudar a identificarlo en el caso de robo o pérdida y para el servicio bajo garantía.

Número de modelo _____

Número de serie _____

© Panasonic Corporation 2012

Panasonic System Communications Company of North America

Unit of Panasonic Corporation of North America

Executive Office :

Three Panasonic Way 2F-5, Secaucus, NJ 07094

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario
L4W 2T3