

Οδηγίες χρήσης Βασικές οδηγίες Προβολέας LCD

Αρ. μοντέλου

PT-AT6000E
PT-AH1000E



PT-AT6000E



PT-AH1000E



Διαβάστε πριν τη χρήση

Στις οδηγίες χρήσης αυτού του προβολέα περιλαμβάνονται οι “Οδηγίες χρήσης – Βασικές οδηγίες” (το παρόν κείμενο) και οι “Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών” (PDF).

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μια περιληπτική έκδοση του κειμένου “Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις “Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών” (PDF) οι οποίες περιέχονται στον συνοδευτικό δίσκο CD-ROM.

- Μόνο οι “Οδηγίες χρήσης – Βασικές οδηγίες” (το παρόν κείμενο) παρέχεται στη γλώσσα σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις “Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών” (PDF) σε άλλες γλώσσες.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic.

- Προτού χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε κάπου το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση.
- Πριν τη χρήση του προβολέα, διαβάστε οπωσδήποτε την ενότητα “Διαβάστε πρώτα εδώ!” (➡ σελίδες 3 έως 9).



Μόνο για το PT-AT6000E



GREEK

TQBJ0458-2

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα εδώ!	3
----------------------------------	----------

Προετοιμασία

Προληπτικά μέτρα	11
Προληπτικά μέτρα κατά τη μεταφορά	11
Προληπτικά μέτρα κατά την εγκατάσταση	11
Προληπτικά μέτρα κατά τη χρήση	13
Σχετικά με τη διάθεση	14
Πρόσθετα εξαρτήματα	14
Προαιρετικά πρόσθετα εξαρτήματα	15

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του	
προβολέα	16
Ενεργοποίηση του προβολέα	16
Απενεργοποίηση του προβολέα	17

Διαβάστε πρώτα εδώ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποτροπή ζημιών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκθεση σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει να μην εκτίθεται η παρούσα συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε άμεσα ορατά σημεία σε χώρους εργασίας όπου υπάρχουν οθόνες και άλλα συστήματα οπτικής απεικόνισης. Για την αποφυγή ενοχλητικών αντανάκλασεων σε χώρους εργασίας με συστήματα οπτικής απεικόνισης, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται σε άμεσα ορατά σημεία. Ο εξοπλισμός αυτός, σύμφωνα με την οδηγία περί εργασίας σε τερματικό σταθμό με οθόνη (BildscharbV), δεν προορίζεται για χρήση σε σταθμούς επεξεργασίας εικόνας.

Η στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση του χειριστή είναι ίση με ή μικρότερη από 70 dB (A) κατά ISO 7779.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Να αφαιρείτε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα ρεύματος, όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
2. Για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Δεν υπάρχουν εντός της συσκευής εξαρτήματα επιδεκτικά εργασιών συντήρησης από τον χρήστη. Αναθέστε τη συντήρηση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
3. Μην αφαιρείτε τον ακροδέκτη γείωσης του βύσματος ρεύματος. Η συσκευή αυτή διαθέτει ένα γειωμένο βύσμα τριών ακίδων. Το βύσμα αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε γειωμένες πρίζες. Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας. Εάν δεν είστε σε θέση να τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο. Οι ενέργειές σας πρέπει να είναι σύμφωνες με την προβλεπόμενη χρήση του βύσματος και τις ενδεδειγμένες πρακτικές γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη διασφάλιση της συνέχισης της συμμόρφωσης, πρέπει να τηρούνται οι συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης, στις οποίες περιλαμβάνεται η χρήση του συνοδευτικού καλωδίου ρεύματος και θωρακισμένων καλωδίων διεπαφής κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή ή περιφερειακές συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε τη σειριακή θύρα για τη σύνδεση προσωπικού υπολογιστή (PC) με σκοπό τον εξωτερικό έλεγχο του προβολέα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εμπορικά διαθέσιμο σειριακό καλώδιο διεπαφής RS-232C με πυρήνα φερρίτη. Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένες μεταβολές ή τροποποιήσεις επί του παρόντος εξοπλισμού θα έχουν ως αποτέλεσμα το να καταστεί άκυρο το δικαίωμα χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.



Το σύμβολο που αποτελείται από έναν κεραυνό με αιχμή βέλους, εντός ενός ισόπλευρου τριγώνου, έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη αναφορικά με την ύπαρξη μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο περίβλημα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι τάξης ικανής να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό εντός ενός ισόπλευρου τριγώνου, έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη αναφορικά με την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης (service) στα έντυπα και κείμενα που συνοδεύουν το προϊόν.

Όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

■ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η πρίζα τοίχου ή ο αυτόματος διακόπτης πρέπει να τοποθετούνται κοντά στον εξοπλισμό και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά, όταν παρουσιάζονται προβλήματα. Αν παρουσιαστούν τα εξής προβλήματα, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος.

Η συνέχιση της χρήσης του προβολέα υπό αυτές τις συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Εάν εισχωρήσουν ξένα αντικείμενα ή νερό εντός του προβολέα, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Εάν ο προβολέας πέσει στο πάτωμα ή αν σπάσει το ερμάριο, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, παράξενες οσμές ή θορύβους προερχόμενους από τον προβολέα, διακόψτε την παροχή ρεύματος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service για επιδιορθώσεις. Μην επιχειρείτε να προβείτε σε επιδιορθώσεις του προβολέα μόνοι σας.

Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας με κεραυνούς, μην ακουμπάτε τον προβολέα ή το καλώδιο.

Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην προβαίνετε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να επιφέρει ζημία είτε στο καλώδιο ρεύματος είτε στο βύσμα του καλωδίου ρεύματος.

Εάν χρησιμοποιείται το καλώδιο ρεύματος ενώ έχει υποστεί βλάβη, το αποτέλεσμα θα είναι ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

- Μην επιφέρετε ζημιές στο καλώδιο ρεύματος, μην το τροποποιείτε και μην το τοποθετείτε κοντά σε θερμά αντικείμενα, μην το λυγίζετε υπερβολικά, μην το συστρέφετε, μην το τραβάτε, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του και μην το τυλίγετε σε κουλούρες ή δέσμες.

Αναθέστε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service τυχόν επιδιορθώσεις του καλωδίου ρεύματος οι οποίες ενδέχεται να απαιτηθούν.

Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου εντελώς μέσα στην πρίζα τοίχου και τον συζευκτήρα τροφοδοσίας στον τερματικό πίνακα συνδέσεων του προβολέα.

Εάν το βύσμα δεν τοποθετηθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξίες ή υπερθέρμανση και να υπάρξει πυρκαγιά.

- Μη χρησιμοποιείτε βύσματα που έχουν υποστεί βλάβη ή πρίζες που δεν εδράζονται σταθερά στον τοίχο.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα άλλο καλώδιο εκτός του συνοδευτικού καλωδίου ρεύματος.

Η μη τήρηση της οδηγίας αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Να καθαρίζετε τακτικά το βύσμα του καλωδίου για να μην συσσωρεύεται σκόνη σε αυτό.

Η μη τήρηση της οδηγίας αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

- Εάν συσσωρευτεί σκόνη στο βύσμα του καλωδίου ρεύματος, η προκληθείσα υγρασία δύναται να επιφέρει βλάβη στη μόνωση.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα για εκτεταμένη χρονική περίοδο, βγάλτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα τοίχου.

Να βγάζετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και να το σκουπίζετε με ένα στεγνό πανί τακτικά.

Μη χρησιμοποιείτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος, καθώς και τον συζευκτήρα τροφοδοσίας, με υγρά χέρια.

Η μη τήρηση της οδηγίας αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξίες.

Μην φορτώνετε υπερβολικά την πρίζα τοίχου.

Εάν έχει υπερφορτωθεί η πρίζα τοίχου (όπως για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούνται πολλοί μετασχηματιστές), ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση με αποτέλεσμα πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

■ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ/ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μην τοποθετείτε τον προβολέα πάνω σε μαλακά υλικά, όπως για παράδειγμα χαλιά ή σπογγώδη πατάκια.

Αυτό θα προξενήσει υπερθέρμανση του προβολέα, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, πυρκαγιά ή βλάβη στον προβολέα.

Μην εγκαθιστάτε τον προβολέα σε υγρά μέρη ή σε μέρη με σκόνη ή σε μέρη όπου ενδέχεται να έλθει ο προβολέας σε επαφή με ελαιώδη καπνό ή ατμό, όπως για παράδειγμα σε ένα δωμάτιο μπάνιου.

Η χρήση του προβολέα υπό τέτοιες συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τη χειροτέρευση της κατάστασης των εξαρτημάτων.

Η χειροτέρευση της κατάστασης των εξαρτημάτων (όπως για παράδειγμα τα στηρίγματα μοντούρας οροφής) ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση του προβολέα οροφής στο πάτωμα.

Μην εγκαθιστάτε τον παρόντα προβολέα σε μέρος που δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να φέρει το πλήρες βάρος του προβολέα ή πάνω σε μια επικλινή ή ασταθή επιφάνεια.

Η μη τήρηση της οδηγίας αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση του προβολέα ή την ανατροπή του και ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη ή υλική ζημία.

Φροντίστε να μην καλύπτεται η θύρα εισόδου αέρα ή η θύρα απαγωγής αέρα.

Αυτό θα προξενήσει υπερθέρμανση του προβολέα, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στον προβολέα.

- Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε στενά μέρη με κακές συνθήκες αερισμού, όπως για παράδειγμα ντουλάπες ή ράφια βιβλιοθηκών.
- Μην τοποθετείτε τον προβολέα πάνω σε πανί ή χαρτί, καθώς τα υλικά αυτά θα μπορούσαν να καταλήξουν εντός της θύρας εισόδου αέρα.

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κοντά στη θύρα απαγωγής αέρα.

Αυτό θα προκαλέσει εγκαύματα ή σωματικές βλάβες στα χέρια σας ή ζημιές σε άλλα αντικείμενα.

- Από τη θύρα απαγωγής αέρα εξέρχεται θερμός αέρας. Μην τοποθετείτε κοντά σε αυτή τη θύρα τα χέρια, το πρόσωπό σας, ή αντικείμενα που δεν έχουν αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

Μην καλύπτετε τις θύρες εισόδου αέρα/απαγωγής και μην τοποθετείτε οτιδήποτε εντός 100 mm (4") από αυτές.

Αυτό θα προξενήσει υπερθέρμανση του προβολέα, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στον προβολέα.

Μην κοιτάτε προς το φως που εκπέμπεται από τον φακό και μην τοποθετείτε το δέρμα σας εντός αυτού του φωτός ενόσω χρησιμοποιείται ο προβολέας.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα ή απώλεια της όρασης.

- Από τον φακό του προβολέα εκπέμπεται ισχυρό φως. Μην κοιτάτε προς το φως αυτό και μην τοποθετείτε τα χέρια απευθείας μέσα σε αυτό.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην επιτραπεί σε νεαρά παιδιά να κοιτάξουν μέσα στον φακό. Επίσης να απενεργοποιείτε τον διακόπτη λειτουργίας όταν είστε μακριά από τον προβολέα.

Ποτέ μην επιχειρείτε να αναδιαμορφώσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα.

Η υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Για οποιαδήποτε επιθεώρηση, προσαρμογή ή επιδιόρθωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service.

Μην προβάλετε εικόνα ενώ συνεχίζει να είναι προσαρτημένο το κάλυμμα φακού.

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε να εισέρχονται μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα και υγρά εντός του προβολέα. Μην επιτρέπετε να βρέχεται ο προβολέας.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση με αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία του προβολέα.

- Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά ή μεταλλικά αντικείμενα κοντά στον προβολέα.
- Αν εισέλθει υγρό εντός του προβολέα, συμβουλευθείτε το κατάστημα αγοράς.
- Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή αναφορικά με τα παιδιά.

Να χρησιμοποιείτε το στηρίγμα μοντούρας οροφής που καθορίζεται από την Panasonic.

Τυχόν ελαττωματικά στηρίγματα μοντούρας οροφής ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα λόγω πτώσης.

- Προσαρτήστε το συνοδευτικό καλώδιο ασφαλείας στο στηρίγμα μοντούρας οροφής προς αποτροπή του κινδύνου πτώσης του προβολέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι εργασίες εγκατάστασης (όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση του στηρίγματος μοντούρας οροφής) πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Εάν η εγκατάσταση ή η στερέωση δεν πραγματοποιηθεί σωστά, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες ή ατυχήματα, όπως για παράδειγμα ηλεκτροπληξίες.

- Μη χρησιμοποιείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από το στηρίγμα μοντούρας οροφής.
- Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το σύρμα με κρίκο. Πρόκειται για ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας για την αποτροπή του κινδύνου πτώσης του προβολέα (η εγκατάσταση να γίνεται σε διαφορετικό σημείο σε σχέση με το στηρίγμα μοντούρας οροφής).

■ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μην χρησιμοποιείτε και μην μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες κατά μη ενδεδειγμένο τρόπο. Φροντίστε για την τήρηση των εξής.

Η μη τήρηση αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα διαρροή υγρού μπαταρίας, υπερθέρμανση, έκρηξη ή πυρκαγιά.

- Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένες μπαταρίες.
- Μην αποσυναρμολογείτε μπαταρίες ξηρών στοιχείων.
- Μη θερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις τοποθετείτε σε νερό ή φωτιά.
- Μην επιτρέψετε στον πόλο + ή στον πόλο – των μπαταριών να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. κολιέ ή φουρκέτες μαλλιών.
- Μην αποθηκεύετε μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα.
- Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα και κρατήστε τις μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.
- Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών βεβαιωθείτε ότι είναι ορθή η πολικότητα (+ και –).
- Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μια νέα και μια παλιά μπαταρία και μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες με ξεφτισμένο εξωτερικό κάλυμμα ή και χωρίς τέτοιο.

Αν υπάρχει διαρροή υγρού μπαταρίας, μην την αγγίζετε με γυμνά χέρια και να λάβετε τα εξής μέτρα εφόσον χρειαστεί.

- Η επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα ρούχα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα φλεγμονές του δέρματος ή σωματικές βλάβες.
Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.
- Η επαφή του υγρού μπαταρίας με τα μάτια σας μπορεί να προκαλέσει απώλεια της όρασης.
Σε περίπτωση επαφής, μην τρίβετε τα μάτια σας. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.

Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα λυχνίας.

Αν σπάσει η λυχνία, μπορεί να προκληθούν σωματικές βλάβες.

Αντικατάσταση λυχνίας

Υπάρχει υψηλή εσωτερική πίεση στη λυχνία. Αν υπάρξει εσφαλμένος χειρισμός, το αποτέλεσμα θα είναι μια έκρηξη και σοβαρές σωματικές βλάβες ή ατυχήματα.

- Η λυχνία μπορεί να εκραγεί εύκολα εάν χτυπηθεί έναντι σκληρών αντικειμένων ή εάν πέσει.
- Πριν την αντικατάσταση της λυχνίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα τοίχου.
Αν δεν γίνει αυτό, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι ηλεκτροπληξία ή έκρηξη.
- Κατά την αντικατάσταση της λυχνίας, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και επιτρέψτε στη λυχνία να ψυχρανθεί για μια τουλάχιστον ώρα πριν τη χρήση της, αλλιώς ενδέχεται να υπάρξουν εγκαύματα.

Μην επιτρέψετε σε βρέφη ή κατοικίδια ζώα να αγγίζουν το τηλεχειριστήριο.

- Μετά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, φροντίστε να μη βρίσκεται αυτό σε σημείο προσβάσιμο σε βρέφη και κατοικίδια ζώα.

Μη χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο ρεύματος σε οιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τον παρόντα προβολέα.

- Η χρήση του συνοδευτικού καλωδίου ρεύματος σε οιαδήποτε άλλη συσκευής εκτός από τον παρόντα προβολέα, ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκυκλώματα ή υπερθέρμανση με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αφαιρέστε αμέσως τις άχρηστες πλέον μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

- Αν τις αφήσετε στη μονάδα, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή υγρών, υπερθέρμανση ή έκρηξη των μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

■ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος, φροντίστε να κρατάτε πάντοτε τόσο το βύσμα του καλωδίου ρεύματος όσο και τον συζευκτήρα τροφοδοσίας.

Αν τραβάτε μόνο το καλώδιο ρεύματος, αυτό θα υποστεί βλάβη και το αποτέλεσμα θα είναι πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή σοβαρές περιπτώσεις ηλεκτροπληξίας.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα για εκτεταμένη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα τοίχου και αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Η μη τήρηση αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας καθαρισμού ή αντικατάστασης της μονάδας, να αποσυνδέετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα τοίχου.

Η μη τήρηση αυτού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία.

■ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ/ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στον προβολέα.

Η μη τήρηση αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ισορροπίας του προβολέα και την πτώση αυτού, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει υλική ζημία ή σωματική βλάβη. Ο προβολέας θα υποστεί ζημία ή θα παραμορφωθεί.

Μην βάζετε το βάρος σας πάνω σε αυτόν τον προβολέα.

Μπορεί να πέσετε ή να σπάσει ο προβολέας, με αποτέλεσμα σωματικές βλάβες.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην επιτραπεί σε νεαρά παιδιά να στέκονται ή να κάθονται πάνω στον προβολέα.

Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε σημεία όπου υπάρχουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό θα προξενήσει χειρότερη της κατάστασης του εξωτερικού περιβλήματος ή των εσωτερικών εξαρτημάτων, ή θα προκαλέσει πυρκαγιά.

- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε μέρη τα οποία είναι απευθείας εκτεθειμένα στο φως του ήλιου ή κοντά σε σόμπες.

Πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια προτού μετακινήσετε τον προβολέα.

Η μετακίνηση του προβολέα ενώ παραμένουν προσαρτημένα τα καλώδια ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές στα καλώδια, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

■ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μη χρησιμοποιείτε παλαιές μονάδες λυχνίας.

Αν κάνετε κάτι τέτοιο, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη της λυχνίας.

Εάν έχει σπάσει η λυχνία, αερίστε αμέσως τον χώρο. Μην ακουμπάτε και μη φέρνετε το πρόσωπό σας κοντά στα σπασμένα κομμάτια.

Η μη τήρηση αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα να εισπνεύσει ο χρήστης το αέριο το οποίο απελευθερώθηκε όταν έσπασε η λυχνία, και περιέχει σχεδόν την ίδια ποσότητα υδράργυρου όπως οι λυχνίες φθορισμού. Τα σπασμένα κομμάτια θα προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

- Αν νομίζετε ότι ο οργανισμός σας απορρόφησε αέρια ή ότι τα αέρια μπήκαν μέσα στα μάτια ή στο στόμα σας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.
- Ρωτήστε στο κατάστημα αγοράς σχετικά με την αντικατάσταση της μονάδας λυχνίας και ελέγξτε το εσωτερικό του προβολέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

■ Προβολή ταινιών βίντεο 3D (μόνο για το PT-AT6000E)

Οι έχοντες ιατρικό ιστορικό υπερευαισθησίας στο φως, καρδιακών προβλημάτων ή κακής κατάστασης υγείας δεν πρέπει να βλέπουν εικόνες 3D.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση των ιατρικών τους προβλημάτων.

Αν αισθάνεστε κούραση ή δυσφορία ή κάτι άλλο μη σύνηθες κατά την προβολή ταινιών με γυαλιά 3D, διακόψτε τη χρήση αυτών.

Αν συνεχίσετε, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία σας. Κάντε ένα διάλειμμα, αν χρειαστεί.

Κατά τη θέαση ταινιών 3D, να θέτετε ως στόχο την παρακολούθηση μιας ταινίας κάθε φορά και να κάνετε ένα διάλειμμα, αν χρειαστεί.

Κατά τη θέαση περιεχομένου 3D, όπως για παράδειγμα όταν παίζετε παιχνίδια 3D ή όταν χρησιμοποιείτε έναν προσωπικό υπολογιστή (PC), οπότε είναι δυνατή η αμφίδρομη διαδραστικότητα, να κάνετε ένα αντίστοιχο διάλειμμα κάθε 30 έως 60 λεπτά.

Η παρακολούθηση για μεγάλες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκαλέσει κούραση των ματιών.

Να φοράτε γυαλιά 3D όταν παρακολουθείτε ταινίες βίντεο 3D.

Μην κλίνετε το κεφάλι σας όταν παρακολουθείτε ταινίες φορώντας γυαλιά 3D.

Όσοι έχουν μυωπία ή υπερμετρωπία, όσοι έχουν ασθενέστερη όραση σε ένα μάτι ή αστιγματισμό, πρέπει να χρησιμοποιούν διορθωτικά γυαλιά όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν γυαλιά 3D.

Αν κατά την παρακολούθηση ταινιών βίντεο 3D δείτε μια εικόνα να εμφανίζεται σαφώς ως διπλή, σταματήστε την παρακολούθηση.

Η παρακολούθηση για μεγάλες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκαλέσει κούραση των ματιών.

Να παρακολουθείτε από μια απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το ενεργό ύψος της οθόνης.

Συνιστώμενη απόσταση: Μέγεθος οθόνης 2,03 m (80") (16:9): 3 m (9'10") ή άνω

Μέγεθος οθόνης 2,54 m (100") (16:9): 3,8 m (12'6") ή άνω

Η παρακολούθηση από απόσταση κοντινότερη από τη συνιστώμενη ενδέχεται να προκαλέσει κούραση των ματιών. Όπως και στις ταινίες κινηματογράφου, εάν υπάρχουν μαύρες ζώνες στο άνω και το κάτω μέρος της ταινίας, να παρακολουθείτε από μια απόσταση 3 φορές το ύψος της περιοχής εικόνας βίντεο ή μεγαλύτερη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

■ Χρήση γυαλιών 3D (προαιρετικά) (μόνο για το PT-AT6000E)

Μην μετακινείτε ενόσω φοράτε γυαλιά 3D.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα αφενός να φαίνονται πιο σκούροι οι γύρω χώροι και αφετέρου την πρόκληση σωματικών βλαβών εκ πτώσεων, κ.λ.π.

Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για σκοπούς διαφορετικούς από τον προβλεπόμενο.

Μη χρησιμοποιείτε σπασμένα γυαλιά 3D.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες ή κούραση των ματιών.

Όταν χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D, μην τοποθετείτε κοντά αντικείμενα που σπάνε εύκολα.

Οι ταινίες βίντεο 3D μπορεί εσφαλμένα να θεωρηθούν πραγματικά αντικείμενα, και οι σχετικές κινήσεις του σώματος μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε αντικείμενα και να έχουν ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες.

Παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ή 6 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν γυαλιά 3D.

Καθώς είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι αντιδράσεις των παιδιών στην κούραση και τη δυσφορία, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μπορεί να επιδεινωθεί ξαφνικά.

Εάν ένα παιδί χρησιμοποιεί γυαλιά 3D, οι κηδεμόνες πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά αν κουράζονται τα μάτια του παιδιού.

Αν τα γυαλιά 3D παρουσιάζουν πρόβλημα ή έχουν σπάσει, σταματήστε αμέσως να τα χρησιμοποιείτε.

Η συνέχιση της χρήσης θα μπορούσε να προκαλέσει σωματικές βλάβες, κούραση των ματιών ή άλλα προβλήματα υγείας.

Αν αισθάνεστε οποιαδήποτε ασυνήθη δερματική ενόχληση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D.

Σε λίγες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλλεργία στη βαφή ή το υλικό.

Αν κοκκινίσει η μύτη ή οι κρόταφοι, ή αν παρατηρηθεί πόνος ή φαγούρα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D.

Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί εξαιτίας της πίεσης εκ της χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.


Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων γυαλιών 3D πρέπει να πραγματοποιείται συνδέοντάς τα στη θύρα USB μιας τηλεόρασης Panasonic η οποία υποστηρίζει βίντεο 3D ή σε έναν φορτιστή πιστοποιημένο από την Panasonic, χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης που συνοδεύει τα γυαλιά 3D.

Η φόρτιση μέσω οποιασδήποτε άλλης συσκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροές υγρού μπαταρίας, υπερθέρμανση ή θραύση.


Αφαίρεση της μπαταρίας

Μπαταρία τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε τον οδηγό και υψώστε το κάλυμμα.

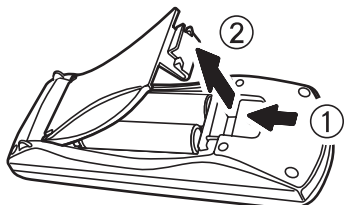

2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.

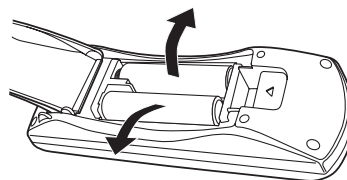

■ Εμπορικά σήματα

- Το Apple και το iPhone αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες.
- Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
- Ορισμένες από τις γραμματοσειρές στο μενού επί της οθόνης αποτελούν γραμματοσειρές bitmap της Ricoh, οι οποίες αναπτύσσονται και διατίθενται από τη Ricoh Company, Ltd.
- RealD 3D : αποτελεί εμπορικό σήμα της RealD Inc.
- Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες, εταιρικές επωνυμίες και ονομασίες προϊόντων στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι το σύμβολο ® και το σύμβολο ™ δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

■ Εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο

- Οι εικόνες του προβολέα και του τηλεχειριστηρίου είναι βάσει του μοντέλου PT-AH1000E, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
- Οι απεικονίσεις του προβολέα, της οθόνης και άλλων μερών ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν που έχετε στα χέρια σας.
- Οι εικόνες του προβολέα με τοποθετημένο το καλώδιο ρεύματος αποτελούν παραδείγματα μόνο. Το σχήμα του συνοδευτικού καλωδίου ρεύματος διαφέρει ανάλογα με τη χώρα όπου αγοράσατε το προϊόν.

■ Παραπομπές

- Σε αυτό το εγχειρίδιο οι παραπομπές σε συγκεκριμένες σελίδες έχουν την εξής μορφή: (➡ σελίδα 00).
- Οι παραπομπές σε συγκεκριμένες σελίδες στο εγχειρίδιο οδηγιών τύπου PDF στον συνοδευτικό δίσκο CD-ROM έχουν την εξής μορφή: (➡ Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών σελίδα 00).
Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι παραπομπές σε αριθμό σελίδας στις Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών αφορούν την Αγγλική έκδοση.

■ Ορολογία

- Σε αυτό το εγχειρίδιο, το πρόσθετο εξάρτημα “Μονάδα ασύρματου τηλεχειριστηρίου” αναφέρεται ως “τηλεχειριστήριο”.

Προληπτικά μέτρα

- **Βεβαιωθείτε ότι πριν τη χρήση του προβολέα έχει αφαιρεθεί όλο το υλικό συσκευασίας, όπως για παράδειγμα κολλητικές ταινίες και προστατευτικά φύλλα.**

Να προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την απόρριψη του αφαιρεθέντος υλικού συσκευασίας.

Προληπτικά μέτρα κατά τη μεταφορά

- Κατά τη μεταφορά βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο το συνοδευτικό κάλυμμα φακού.
- Κατά τη μεταφορά να κρατάτε το κάτω μέρος του προβολέα.
- Μη μεταφέρετε τον προβολέα με εκτεταμένα τα μπροστά ρυθμιζόμενα πόδια. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στα μπροστά ρυθμιζόμενα πόδια.

Προληπτικά μέτρα κατά την εγκατάσταση

- **Μην εγκαθιστάτε τον προβολέα σε εξωτερικούς χώρους.**

Ο προβολέας προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

- **Μη χρησιμοποιείτε στις εξής συνθήκες:**

- Μέρη όπου παρατηρούνται κραδασμοί και προσκρούσεις, όπως μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή άλλο όχημα: κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα με αποτέλεσμα δυσλειτουργίες.
- Κοντά στο σημείο απαγωγής αέρα ενός κλιματιστικού: αναλόγως των συνθηκών λειτουργίας, ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας του θερμού αέρα από τη θύρα απαγωγής αέρα, ή εξαιτίας του θερμού ή ψυχρού αέρα του κλιματιστικού. Φροντίστε η θύρα απαγωγής αέρα του προβολέα ή άλλου εξοπλισμού, ή ο αέρας του κλιματιστικού να μη φυσά προς το μπροστά μέρος του προβολέα.
- Κοντά σε φώτα (λυχνίες στούντιο, κ.λ.π.) όπου παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές θερμοκρασίας: κάτι τέτοιο ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της λυχνίας ή να προκαλέσει παραμόρφωση του εξωτερικού περιβλήματος και δυσλειτουργίες.
Όσον αφορά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας, βλ. τα εξής:
PT-AT6000E: "Operating environment" (➔ Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών σελίδα 106)
PT-AH1000E: "Operating environment" (➔ Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών σελίδα 90)
- Κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης ή σε κινητήρες: κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του προβολέα.

- **Σχετικά με την εστίαση του φακού**

Η εστίαση φακών προβολής υψηλής φωτεινότητας ενδέχεται να μην είναι σταθερή αμέσως μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος εξαιτίας των αποτελεσμάτων της θερμότητας του φωτός που προέρχεται από τις πηγές φωτός. Προσαρμόστε την εστίαση του φακού 30 λεπτά πριν την έναρξη προβολής μίας ταινίας βίντεο.

- **Μην ξεχάσετε να ορίσετε τη λειτουργία [HIGH ALTITUDE MODE] σε [ON] όταν χρησιμοποιείται ο προβολέας σε υψόμετρα μεταξύ 1 400 m (4 593') ή άνω, και κάτω από 2 700 m (8 858') άνω της στάθμης της θάλασσας.**

Αν δεν το κάνετε αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η διάρκεια ζωής των εσωτερικών εξαρτημάτων και να υπάρξουν δυσλειτουργίες.

- **Μην ξεχάσετε να ορίσετε τη λειτουργία [HIGH ALTITUDE MODE] σε [OFF] όταν χρησιμοποιείται ο προβολέας σε υψόμετρα κάτω των 1 400 m (4 593') άνω της στάθμης της θάλασσας.**


Αν δεν το κάνετε αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η διάρκεια ζωής των εσωτερικών εξαρτημάτων και να υπάρξουν δυσλειτουργίες.

- **Μην εγκαθιστάτε τον προβολέα σε υψόμετρο 2 700 m (8 858') και άνω από τη στάθμη της θάλασσας.**

Αν δεν το κάνετε αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η διάρκεια ζωής των εσωτερικών εξαρτημάτων και να υπάρξουν δυσλειτουργίες.

■ **Μην κλίνετε τον προβολέα και μην τον τοποθετείτε στο ένα του πλευρό.**

Μην κλίνετε το σώμα του προβολέα κατά γωνία άνω των $\pm 30^\circ$ περίπου καθέτως ή $\pm 10^\circ$ οριζοντίως. Η υπερβολική κλίση ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων.

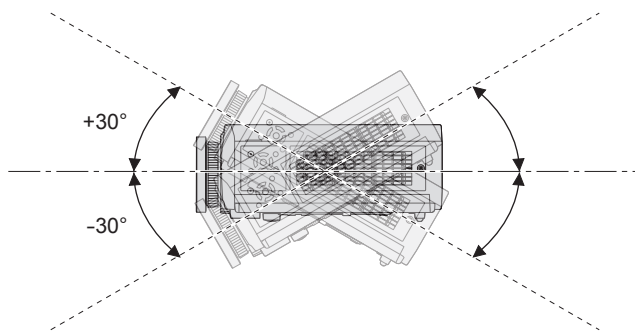

■ **Μην καλύπτετε τις θύρες εισόδου/απαγωγής αέρα και μην τοποθετείτε οτιδήποτε εντός 100 mm (4") από αυτές.**

■ **Για την εγκατάσταση της συσκευής στην οροφή, ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών ή ρωτήστε σχετικά στο κατάστημα αγοράς.**

Απαιτείται ένα προαιρετικό στήριγμα μοντούρας οροφής.


Αρ. μοντέλου: ET-PKA110H (για υψηλές οροφές), ET-PKA110S (για χαμηλές οροφές)

■ **Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή επικοινωνίας μέσω υπέρυθρων (μόνο για το PT-AT6000E)**

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές επικοινωνίας μέσω υπέρυθρων (όπως ασύρματα ακουστικά υπέρυθρων ή ένα ασύρματο μικρόφωνο υπέρυθρων), ενδέχεται να παρατηρηθούν προβλήματα επικοινωνίας (π.χ. θόρυβος). Επομένως, να χρησιμοποιείτε τέτοιες συσκευές σε μια τοποθεσία αρκετά μακριά από τον προβολέα ώστε να μην παρουσιάζονται αυτά τα ζητήματα, ή εγκαταστήστε τον δέκτη της συσκευής σε μια τοποθεσία η οποία δεν δέχεται φως από τον προβολέα.

■ **Προληπτικά μέτρα εγκατάστασης**

- Μη στοιβάζετε προβολείς.
- Μην καλύπτετε τη θύρα εισόδου ή τη θύρα απαγωγής αέρα του προβολέα.
- Εγκαταστήστε τον προβολέα έτσι ώστε ο ψυχρός ή ο θερμός αέρας των κλιματιστικών να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τη θύρα εισόδου ή τη θύρα απαγωγής αέρα.

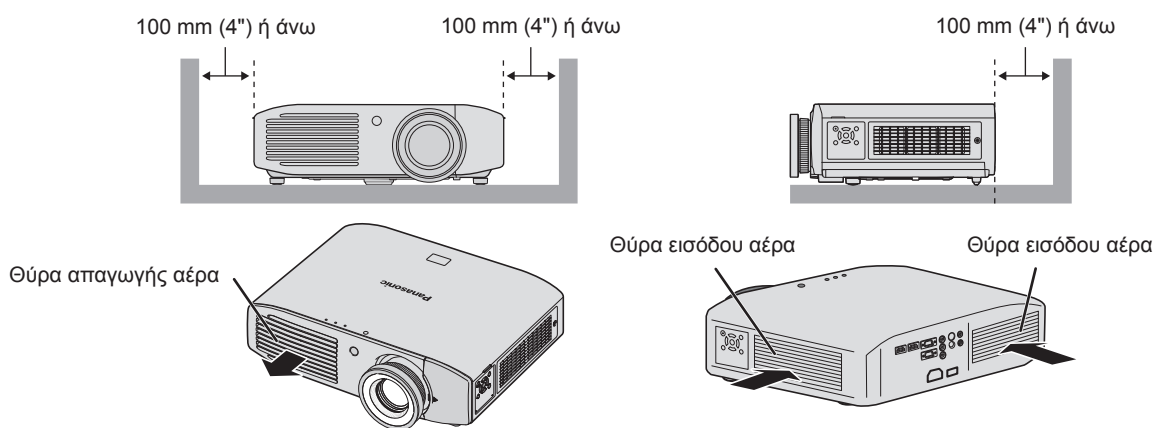


- Μην εγκαθιστάτε τον προβολέα σε περιορισμένο χώρο.

Αν πρέπει να γίνει εγκατάσταση του προβολέα εντός κάποιου περιβλήματος, θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή μονάδα κλιματιστικού ή εξοπλισμός εξαερισμού. Αν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, η εκπεμπόμενη θερμότητα συσσωρεύεται. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την ενεργοποίηση του προστατευτικού κυκλώματος του προβολέα.

- Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τα μπροστά ρυθμιζόμενα πόδια μόνο για επιδαπέδια εγκατάσταση και ρύθμιση της γωνίας.

Αν χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιζόμενα πόδια για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, μπορεί να υποστεί ζημία το σετ.

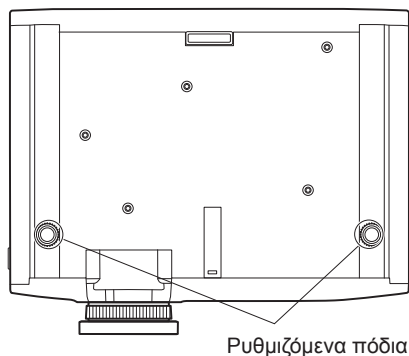

Προληπτικά μέτρα κατά τη χρήση

■ Για προβολή ευδιάκριτης εικόνας βίντεο

- Η προβολή εικόνας βίντεο υψηλής αντίθεσης ή η προβολή ευδιάκριτης εικόνας είναι δυνατή με κλειστές τις κουρτίνες και τα φώτα που βρίσκονται κοντά στην οθόνη, για να αποφεύγεται το να πέφτει φως στην οθόνη.
- Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, ενδέχεται να παρατηρηθεί ένα “τρεμόπαιγμα” στην οθόνη εξαιτίας της επίδρασης του αέρα από τη θύρα απαγωγής αέρα ή/και του θερμού/ψυχρού αέρα των κλιματιστικών. Μην εγκαθιστάτε τον προβολέα κατά τρόπο ώστε ο αέρας από τη θύρα απαγωγής αυτής ή άλλων συσκευών, ή ο αέρας των κλιματιστικών, να κατευθύνεται προς το μπροστά μέρος της συσκευής.
- Η εστίαση φακών προβολής υψηλής φωτεινότητας ενδέχεται να μην είναι σταθερή αμέσως μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος εξαιτίας των αποτελεσμάτων της θερμότητας του φωτός που προέρχεται από τις πηγές φωτός. Η εστίαση σταθεροποιείται 30 λεπτά μετά την έναρξη προβολής βίντεο.

■ Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φακού προβολής με γυμνά χέρια.

Αν αφήσετε δακτυλίες ή ακαθαρσίες στον φακό προβολής, θα μεγεθυνθούν και θα προβληθούν με αποτέλεσμα την προβολή μη ευδιάκριτης εικόνας βίντεο. Επίσης πρέπει πάντοτε να επανατοποθετείτε το κάλυμμα φακού όταν δεν χρησιμοποιείται ο προβολέας.

■ Σχετικά με τις οθόνες LCD

Οι οθόνες LCD κατασκευάζονται βάσει τεχνολογιών υψηλής ακρίβειας, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν νεκρά pixel ή οριστικά καμένα pixel. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Επίσης η προβολή μιας ακίνητης εικόνας για εκτεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα της μετέπειτα εμφάνιση απεικασμάτων στις οθόνες LCD. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα μεταγενέστερα απεικασματα ενδέχεται να μην εξαφανιστούν πλήρως.

■ Σχετικά με τα οπτικά εξαρτήματα

Αν βρίσκεστε σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, ή όπου υπάρχει σκόνη ή καπνός τσιγάρων, ο κύκλος αντικατάστασης των οπτικών μερών, όπως για παράδειγμα οι οθόνες LCD και οι πλάκες πόλωσης ενδέχεται να καταστεί συντομότερος, ακόμη και αν ο χρόνος λειτουργίας είναι κάτω του ενός έτους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

■ Σχετικά με τη λυχνία

Το παρόν προϊόν διαθέτει μια υψηλής πίεσης εσωτερική λυχνία υδράργυρου ως πηγή φωτός.

Οι υψηλής πίεσης λυχνίες υδραργύρου διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Η φωτεινότητα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου χρήσης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λυχνία ενδέχεται να παραγάγει έναν δυνατό ήχο, να σπάσει και να φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της ως αποτέλεσμα δονήσεων, υλικής ζημίας και άλλης φθοράς που έχει σχέση με την περίοδο χρήσης.
- Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στον χρόνο ζωής εξαιτίας των κατά περίπτωση ιδιοτήτων και συνθηκών χρήσης. Ο χρόνος ζωής επηρεάζεται ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείτε διαρκώς τη λυχνία για πάνω από 6 ώρες ή την ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε (ON/OFF) πολύ γρήγορα.
- Σε ελάχιστες περιπτώσεις ενδέχεται να σπάσει μία λυχνία μετά την έναρξη της προβολής.
- Η πιθανότητα σπασίματος αυξάνεται καθώς η λυχνία πλησιάζει το τέλος του χρόνου ζωής της.

Προληπτικά μέτρα

- Αν σπάσει η λάμπα, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου από το εσωτερικό της και να παρατηρηθεί καπνός.
- Παρακαλούμε να έχετε έτοιμη μια λυχνία εκ των προτέρων.

Σχετικά με τη διάθεση


Για διάθεση του προϊόντος, ζητήστε από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης.

Η λυχνία περιέχει υδράργυρο. Για τη διάθεση των άχρηστων μονάδων λυχνιών, ζητήστε από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω.


Μονάδα ασύρματου τηλεχειριστήριου <1>
(N2QAYB000680): Μόνο για το PT-AT6000E




(N2QAYB000681): Μόνο για το PT-AH1000E




Καλώδιο ρεύματος
(TXFSX01RXQZ) <1>

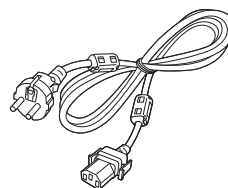

(TXFSX01RXRZ) <1>

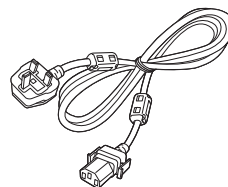

Δίσκος CD-ROM <1>
(TXFQB02THHZ): Μόνο για το PT-AT6000E
(TXFQB02RWEZ): Μόνο για το PT-AH1000E

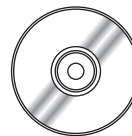


Κάλυμμα φακού <1>
(TXFKK01THHZ): Μόνο για το PT-AT6000E
(TEEC5524): Μόνο για το PT-AH1000E



(τοποθετημένο στον προβολέα κατά προεπιλογή)

Μπαταρία AA/R6 <2>

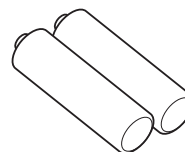

(για το τηλεχειριστήριο)

Προσοχή

- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας από το προϊόν, διαθέστε την κατά τον ενδεχόμενο τρόπο.
- Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service, αν χάσετε κάποιο από τα περιλαμβανόμενα αντικείμενα.
- Ο αριθμός μοντέλου των πρόσθετων εξαρτημάτων και των προαιρετικών εξαρτημάτων μπορεί να τροποποιηθεί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης.
- Τα μικρού μεγέθους εξαρτήματα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα βρέφη.
- Το κάλυμμα φακού πρέπει να αποθηκεύεται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.
Το κάλυμμα φακού προστατεύει τον φακό προβολής από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες.
Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε το κάλυμμα φακού.

Προαιρετικά πρόσθετα εξαρτήματα

Προαιρετικά πρόσθετα εξαρτήματα (όνομα προϊόντος)	Αρ. μοντέλου
Στήριγμα μοντούρας οροφής	ET-PKA110H (για υψηλές οροφές), ET-PKA110S (για χαμηλές οροφές)
Μονάδα λυχνίας (ανταλλακτικό)	ET-LAA410 (μόνο για το PT-AT6000E) ET-LAA110 (μόνο για το PT-AH1000E)
Πομπός υπέρυθρων 3Δ (μόνο για το PT-AT6000E)	ET-TRM110
Γυαλιά 3Δ (μόνο για το PT-AT6000E)	TY-EW3D3ME*1*2


*1 Αν δεν διαθέτετε μια τηλεόραση Panasonic 3D TV, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή που διαθέτει θύρα USB2.0 για φόρτιση των γυαλιών σας. Ο συνιστώμενος φορτιστής είναι το USB Power Adapter για iPhone.

*2 Ο κωδικός στο τέλος του αριθμού μοντέλου γυαλιών 3Δ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα

Ενεργοποίηση του προβολέα

Πριν ενεργοποιήσετε τον προβολέα ελέγξτε τις συνδέσεις των εξωτερικών συσκευών.

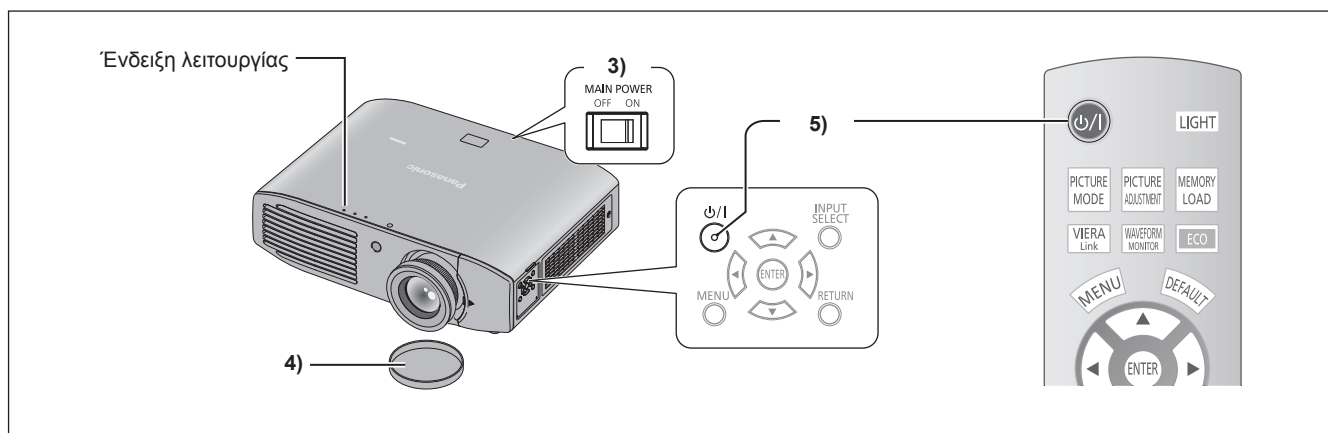


- 1) Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον προβολέα.
- 2) Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα.
- 3) Πατήστε στην πλευρά του <ON> στον διακόπτη <MAIN POWER> για ενεργοποίηση του μηχανήματος.
 - Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει σε ένα χρώμα ή αναβοσβήνει σε κόκκινο.
- 4) Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.
 - Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το κάλυμμα φακού πριν αρχίσετε την προβολή.
- 5) Πατήστε το κουμπί λειτουργίας <P>|.
 - Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει σε πράσινο αφού αναβοσβήσει για λίγο και μετά ξεκινά η προβολή.

* Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. "Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών" στον συνοδευτικό δίσκο CD-ROM.

Απενεργοποίηση του προβολέα

Ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση της ένδειξης λειτουργίας πριν τη χρήση.

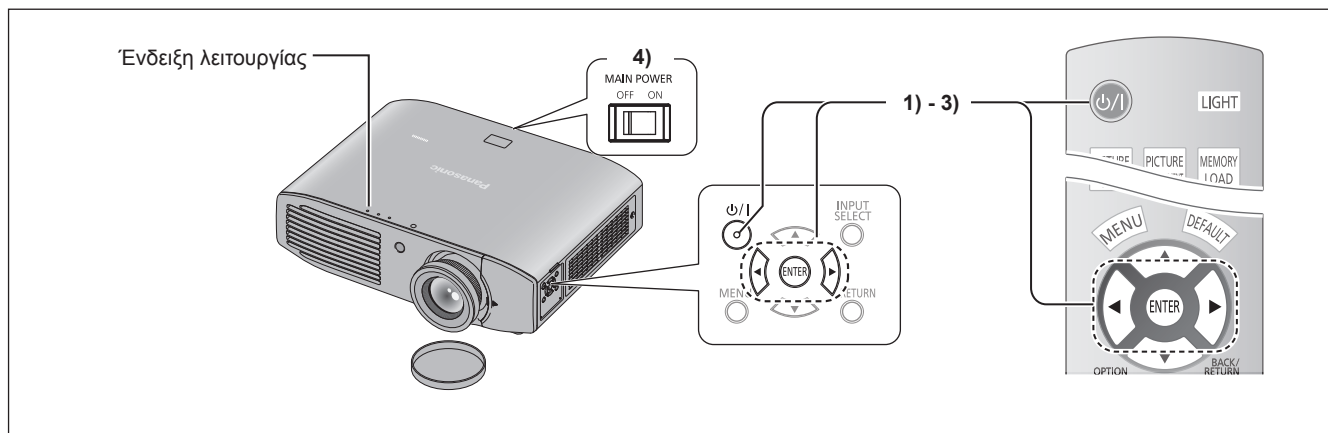

1) Πατήστε το κουμπί λειτουργίας <ϕ/I>.

- Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης.

2) Επιλέξτε [OK] με τα πλήκτρα ◀▶.

3) Πατήστε το <ENTER> (ή πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας <ϕ/I>).

- Η λυχνία σβήνει και σταματά η προβολή βίντεο.
- Ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί και η ένδειξη λειτουργίας ανάβει σε πορτοκαλί. Περιμένετε να γίνει κόκκινη η ένδειξη λειτουργίας ή μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει σε κόκκινο.

4) Πατήστε στην πλευρά του <OFF> στον διακόπτη <MAIN POWER> για απενεργοποίηση του μηχανήματος.

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κύρια τροφοδοσία ρεύματος και μην αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης.

* Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. "Οδηγίες χρήσης – Οδηγίες λειτουργιών" στον συνοδευτικό δίσκο CD-ROM.

Πληροφορίες χρήστη σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιού εξοπλισμού και άχρηστων μπαταριών



Τα σύμβολα αυτά πάνω στα προϊόντα, τις συσκευασίες ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι δεν πρέπει να αναμειγνύονται τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα μαζί με τα γενικής οικιακής χρήσης απόβλητα. Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και των άχρηστων μπαταριών, παρακαλούμε να προσκομίζονται στα δέοντα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και τις Οδηγίες 2002/96/EK και 2006/66/EK.

Φροντίζοντας για την ορθολογική διάθεση των εν λόγω προϊόντων και μπαταριών, συντελείτε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και την αποτροπή οιασδήποτε δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες θα μπορούσαν αλλιώς να προκύψουν από τη μη ενδεδειγμένη μεταχείριση των αποβλήτων.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές υπηρεσίες της περιοχής σας, την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων ή το σημείο πωλήσεων από όπου αγοράσατε τα σχετικά αντικείμενα.

Η εσφαλμένη διάθεση αποβλήτων ενδέχεται να επιφέρει ποινές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



Για επιχειρηματικούς χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα ή τον προμηθευτή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα σύμβολα αυτά ισχύουν μόνον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τα εν λόγω αντικείμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές ή το εμπορικό κατάστημα και ζητήστε οδηγίες σχετικά με την ενδεδειγμένη μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.

Σημείωση σχετικά με το σύμβολο της μπαταρίας (τα δύο τελευταία σύμβολα-παραδείγματα):

Το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε μια τέτοια περίπτωση, πληροί την προϋπόθεση που ορίζεται από την Οδηγία περί της σχετικής χημικής ουσίας.

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net/avc/projector/>

© Panasonic Corporation 2016

M0416NN0 -YI