


## Bruksanvisning Grundläggande vägledning

LCD Projektor **Kommersiell användning**

Modell nr. PT-VW350  
PT-VX420

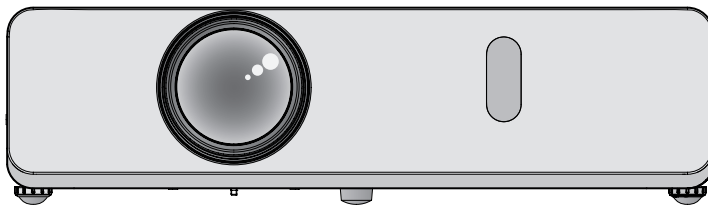

### Läs innan användning

Bruksanvisningen för dessa projektor inkluderar "Bruksanvisning - Grundläggande guide" (detta dokument) och "Bruksanvisning - Funktionsmanual" (PDF).

Denna bruksanvisning är ett utdrag ur "Bruksanvisning - Funktionsmanual". För mer information hänvisas till "Bruksanvisning - Funktionsmanual" (PDF) som finns på medföljande CD-ROM.

- Endast "Bruksanvisning - Grundläggande guide" (detta dokument) finns översatt till ditt språk. För detaljer, vänligen läs "Bruksanvisning - Funktionsmanual" (PDF) på andra språk.

Tack för att du köpte denna Panasonic produkt.

- Innan användning, vänligen läs dessa anvisningar noggrant och spar denna bruksanvisning för framtida bruk.
- Innan användning av produkten vänligen läs först "Läs detta först!" (➔ sidor 4 till 8).

# Innehåll

## Viktig information

Läs detta först!..... 4

## Förberedelse

Försiktighetsåtgärder innan användning..... 9

Försiktighetsåtgärder under transport ..... 9

Försiktighet vid installationen ..... 9

Säkerhet ..... 10

Återvinning ..... 11

Försiktighet vid användning..... 11

Tillbehör ..... 12

Innehåll av den medföljande CD-ROM skivan ..... 13

Optionella tillbehör..... 13

## Grundläggande användning

Påsättning/avstängning av projektorn ..... 14

Påsättning av projektorn..... 14

Avstängning av projektorn..... 14

## ■ Varumärken

- Windows är det registrerade varumärke av Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- Mac och Mac OS är varumärken av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
- HDMI, HDMI logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärket eller registrerade varumärken av HDMI Licensing LLC.
- PJLink™ är ett varumärke eller pågående varumärken i Japan, USA och andra länder och regioner.
- RoomView och Crestron RoomView är registrerade varumärken tillhörande Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected™ och Fusion RV är varumärken tillhörande Crestron Electronics, Inc.
- Adobe och Adobe Reader är varumärken av Adobe Systems Inc. i USA och/eller andra länder.
- Alla övriga namn, företagsnamn och produktnamn anförda i denna manual är varumärken eller registrerade avrumärken av respektive ägare.

Vänligen observera att ® och ™ symboler inte är specificerade i denna manual.

## ■ Illustrationer i dessa bruksanvisningar

- Illustrationer av projektorn, skärmen och andra delar kan avvika från den aktuella produkten.

## ■ Sidhänvisningar

- Sidhänvisningar visas i denna manual som: (➔ sida 00).
- Sidhänvisningar till PDF manualen på medföljande CD-ROM visas som: (➔ Bruksanvisning - Funktionsmanual sida 00). I denna manual ske sidhänvisningen till bruksanvisningar i funktionsmanualen enligt den engelska versionen.

## ■ Termer

- I denna manual kallas tillbehören till den "Trådlös fjärrkontroll" som "Fjärrkontroll".

---

## ■ Hur man läser Bruksanvisning

### 1) Starta applikationsinitieraren.

- Sätt medföljande CD-ROM i CD spelaren. Programet startar automatiskt. Om programmet inte startar, dubbelklicka "Launcher.exe" på CD-ROM skivan. (När den automatiska playback skärmen visas, välj den relevanta platsen, så att "Launcher.exe" körs.)

### 2) Klicka [Projector Operating Instructions] på menyn, eller dubbelklicka "MANUALS" → "Index.pdf" på CD-ROM skivan.

- Listan av tillgängliga språk visas.

### 3) Välj önskat språk.

- Bruksanvisningen (PDF) öppnas i valt språk.

## ■ Hur man läser bruksanvisningen och listan av kompatibla projektormodeller

### 1) Starta applikationsinitieraren.

- Sätt medföljande CD-ROM i CD spelaren. Programet startar automatiskt. Om programmet inte startar, dubbelklicka "Launcher.exe" på CD-ROM skivan. (När den automatiska playback skärmen visas, välj den relevanta platsen, så att "Launcher.exe" körs.)

### 2) Välj den programvata du vill titta på i menyn och klicka [Refer To Operating Instructions] eller [Refer To List of Compatible Projector Models].

- Bruksanvisningen (PDF) eller listan över kompatibla projektormodeller (PDF) öppnas. (endast på engelska)

## ■ Hur man installerar programvaran

### 1) Starta applikationsinitieraren.

- Sätt medföljande CD-ROM i CD spelaren. Programet startar automatiskt. Om programmet inte startar, dubbelklicka "Launcher.exe" på CD-ROM skivan. (När den automatiska playback skärmen visas, välj den relevanta platsen, så att "Launcher.exe" körs.)

### 2) Starta installeraren.

- Välj programvaran du vill installera och klicka [Install].

### 3) Genomför installationen.

- När installationsskärmen visas, följ instruktionerna på skärmen för att installera programmet. Om ett <Confirm Uninstall> meddelande visas under installationen [Multi Projector Monitoring & Control Software], avinstallera [Multi Projector Monitoring & Control Software] som redan finns installerat på din dator. Se programmets bruksanvisning för detaljer. (endast på engelska)

---

## Anmärkning

- Programmet på denna CD-ROM kör på Windows. För installationen av "Multi Projector Monitoring & Control Software", kan Microsoft .NET Framework behövas. Se programmets bruksanvisning för detaljer.
- När du läser bruksanvisningen på en Mac, dubbelklicka "MANUALS" → "Index.pdf" på CD-ROM skivan, menyn visas där språket kan väljas.
- För att läsa dokumentet måste Adobe® Reader® vara installerad. PDF läsare förutom Adobe Reader stöds inte.

## Läs detta först!

**VARNING:** APPARATEN MÅSTE VARA JORDAD.

**VARNING:** Utsätt inte apparaten för regn eller fuktighet för att förhindra skador som kan leda till brand eller elchock. Denna utrustning är inte avsedd för användning i det direkta synfältet av visuella bildskärmsarbetsplatser. För att undvika irriterande reflexer vid bildskärmsarbetsplatser får denna apparat inte placeras i det direkta synfältet. Denna utrustning är inte avsedd för användning på en bildskärmsarbetsplats enligt arbetsmiljöverkets förordning om bildskärmsarbete (AFS).

Ljudnivån på operatörsplatsen är lika eller mindre 70 dB (A) enligt ISO 7779.

**VARNING:**

1. Dra ut nätkontakten när enheten inte används under en längre tid.
2. Ta inte bort locket för att undvika elchock. På insidan finns inga delar som användaren kan underhålla. Överlåt underhållet till servicepersonalen.
3. Ta inte bort jordningsspinnen på huvudkontakten. Apparaten är utrustad med en tredelad jordad huvudkontakt. Kontakten passar enbart i ett jordat nätuttag. Detta är en säkerhetsåtgärd. Kontakta en elektriker om kontakten inte kan sättas in i nätuttaget. Inaktivera inte syftet med jordningskontakten.



Blixten med pilspetsymbolen och en triangel är till för att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig högspänning" på insidan av produkten, som kan vara tillräcklig hög att utgöra en fara för elchock.



Utropstecknet i en triangel gör användaren uppmärksam på en viktig användnings- eller underhållsinstruktion i produktbeskrivningen.

**VARNING:**



STÄNG AV APPARATEN OCH DRA UT NÄTKONTAKTEN INNAN BYTE AV LAMPENHETEN.

**FÖRSIKTIGHET:** Följ bifogade installationsinstruktioner för att garantera en oavbruten funktion. Detta inkluderar användningen av medföljande nätkabel och skyddade förbindelseladdar för anslutning till datorn eller kringutrustningar. Obehöriga ändringar eller modifikationer av utrustningen kan dessutom göra användningen olaglig.

Denna apparat är avsedd att projicera bilder på en skärm, osv. och inte som inomhusbelysning i en hemmiljö.

Direktiv 2009/125/EC

**Importörens namn och adress inom EU**  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Testing Centre  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

## **VARNING:**

### **■ STRÖM**

**Väggkontakten skall vara nära utrustningen och lätt tillgänglig om problem uppstår. Uppstår följande problem, dra ut väggkontakten omedelbart.**

Fortsatt användning av projektorn leder till brand eller elchock.

- Dra ut väggkontakten om främmande föremål eller vatten kommer in i projektorn.
- Dra ut väggkontakten om projektorn har tappats eller om höljet är trasigt.
- Dra ut väggkontakten om projektorn ryker, luktar konstigt eller gör konstiga ljud.
- Du måste dra ur nätsladden från vägguttaget för att bryta strömtilförseln.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation, försök inte att reparera projektorn själv.

**Rör inte projektorn eller sladden under ett åskväder.**

Elchocker kan ske.

**Gör ingenting som kan skada nätsladden eller kontakten.**

Används en trasig nätsladd uppstår elchocker, kortslutning eller brand.

- Skada inte nätsladden, gör inga modifieringar på den, placera den inte nära varma objekt, böj den inte för mycket, vrid den inte, dra inte i den, ställ inga tunga föremål på den eller vira den i ett knyte.

Ber ett auktoriserat servicecenter att vid behov utföra reparationer på nätsladden.

**Stoppa in väggkontakten och projektorkontakten helt.**

Om kontakten inte är helt instoppad, leder det till elchocker eller överhettning.

- Använd inte trasiga kontakter eller väggkontakter som sitter lösa.

**Använd ingen annan än medföljande nätsladd.**

Underlåtenhet att göra så leder till elchocker eller brand. Vänligen observera att om medföljande nätsladd inte används för att jorda apparaten på sidan av kontakten, kan elchocker uppstå.

**Rengör kontakten regelbundet för att avlägsna damm.**

Underlåtenhet att göra så leder till brand.

- Samlas damm på kontakten, kan den därav resulterande fuktigheten skada isoleringen.
- Dra ut väggkontakten om projektorn inte används under en längre tid.

Dra ut kontakten regelbundet från vägguttaget och torka av den med en torr trasa.

**Ta inte i strömkabeln med blöta händer.**

Underlåtenhet att observera detta leder till elchocker.

**Överbelasta inte vägguttaget.**

Om strömförsörjningen är överbelastad (t.ex. genom för många anslutna adapter), kan överhettning uppstå som leder till brand.

### **■ PÅ ANVÄNDNING/INSTALLATION**

**Ställ projektorn inte på mjuka material som mattor eller svampaktiga underlägg.**

Projektorn kommer då att överhettas, vilket kan leda till brand eller skador på projektorn.

**Ställ inte projektorn på fuktiga eller dammiga platser eller där projektorn kan utsättas för oljerök eller ångor, t.ex. i ett badrum.**

Användningen av projektorn under dessa omständigheter leder till brand, elchocker eller försämring av komponenterna. Materialförsvagning (som takfästen) kan leda till att en projektor som är monterad i taket, faller ner.

**Installera projektorn inte på ställen som inte tål hela projektorns tyngd eller på ytor som lutar eller är instabila.**

Underlåtenhet att observera detta leder till att projektorn faller ner eller tippar över med svåra person- eller sakskador som följd.

**Installationsarbeten (som t.ex. takmontage) bör endast utföras av en kvalificerad tekniker.**

Om installationen inte är utförd och säkrad ordentligt, kan den förorsaka skador eller olyckor, som t.ex. elchocker.

- Se till att använda vajern som levereras med takmonteringsutrustningen som en extra säkerhetsåtgärd, så att projektorn inte faller ner. (fäst på ett annat ställe än takfästet.)

**Täck inte över luftintaget eller utsuget.**

Projektorn överhettar annars, vilket leder till brand eller skada på projektorn.

- Ställ inte projektorn på smala, dålig ventilerade ställen.
- Ställ inte projektorn på tyg eller papper då dessa material kan dras in i luftintaget.
- Lämna minst 1 m (40") plats mellan väggar eller föremål och luftutsuget och minst 50 cm (20") mellan väggar eller föremål och luftintaget.

## **VARNING:**

### **Lägg inte händerna eller andra föremål när luftutsuget.**

Händerna eller andra föremål kan få brännskador.

- Het luft kommer från luftutsuget. Håll inte händerna, ansiktet eller värmekänsliga föremål nära utsuget.

### **Titta inte in i och placera inte huden under det ljus som kommer från linsen när projektorn är igång.**

Förbränningar och synförlust kan bli följden.

- Projektorlinsen avger ett starkt ljus. Titta inte in i och placera inte dina händer direkt i detta ljus.
- Var speciellt försiktig att inte små barn titta i linsen. Utöver, stäng av projektorn och dra ut sladden när du är borta från projektorn.

### **Försök aldrig att modifiera eller plocka isär projektorn.**

Högspänningen kan förorsaka brand eller elchocker.

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för inspektion, justering eller reparation.

### **Låt inte metallföremål, brännbara föremål eller vätskor komma in i projektorn. Låt inte projektorn blir blöt.**

Kortslutning, brand, elchocker eller driftsstörning av projektorn kan bli följden.

- Ställ inga behållare med vätskor eller metallföremål nära projektorn.
- Kontakta säljaren om vätskor har kommit in i projektorn.
- Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt barn.

### **Använd takmonteringsutrustningen specificerad av Panasonic.**

Användning av annan takmonteringsutrustning än den som specificerats kan leda till att projektorn faller.

- Använd medföljande säkerhetsvajer för takmonteringsutrustningen för att förhindra att projektorn faller ner.

## **■ TILLBEHÖR**

### **Använd och hantera batterierna inte felaktigt och följ nedanstående.**

Annars kan brännskador, batteriläckage, överhettning, explosion eller brand förorsakas.

- Använd inte ospecificerade batterier.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Plocka inte isär batterier.
- Värm inte batterierna eller lägg dem i vatten eller eld.
- Låt inte batteriernas + och -polerna komma i kontakta med metallföremål som halsband eller hårnålar.
- Lagra eller transportera inte batterier tillsammans med metallföremål.
- Förvara batterier i plastpåsar och håll dem borta från metallföremål.
- Se till att polarna (+ och -) är rätt när batterierna sätts i.
- Använd inte nya batterier tillsammans med gamla eller blanda inte olika typer av batterier.
- Använd inte batterier när skyddslocket är borta eller avtaget.

### **Håll barn borta från batterierna.**

Oavsiktligt sväljandet kan förorsaka fysisk skada.

- Sök omedelbart läkarvård vid sväljandet.

### **Om batterivätska läcker, rör den inte med bara händer utan vidta följande åtgärder vid behov.**

- Batterivätska på kläder och huden kan förorsaka hudinflammation eller skada. Skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarhjälp.
- Kommer batterivätska i kontakt med ögonen kan synen gå förlorad. Gnugga inte ögonen. Skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarhjälp.

### **Plocka inte isär lampenheten.**

Om lampan går sönder, kan det förorsaka skada.

### **Lampbyte**

Lampan står under högt tryck. Vid felaktig hantering kan leda till en explosion med svåra skador som följd.

- Lampan kan lätt explodera om den slår mot hårda föremål eller tappas.
- Se till att stänga av projektorn och dra ur nätsladden från vägguttaget innan du byter lampa. Elchocker eller explosion kan inträffa annars.
- Stäng av projektorn och låt lampan svalna i minst en timme innan du byter den, då den kan orsaka brännskador.

### **Använd medföljande nätsladd inte för andra apparater än denna projektor.**

Användningen av medföljande nätsladd för andra apparater kan förorsaka kortslutningar eller överhettning och leder till elchocker eller brand.

### **Ta omedelbart bort urladdade batterier från fjärrkontrollen.**

Kvarlämnade, tomma batterier kan förorsaka läckage, överhettning eller explosion av batterierna.

## FÖRSIKTIGHET:

### ■ STRÖM

**Se till att hålla kontakten och kopplingsdonet när nätsladden dras ur.**

Om själva nätsladden dras i, skadas kabeln som leder till brand, kortslutning och allvarliga elchocker.

**Dra ut kontakten från vägguttaget när projektorn inte används under en längre period.**

Underlåtenhet att göra så kan leda till brand eller elchock.

**Dra ut kontakten från vägguttaget innan rengöring och underhåll.**

Elchocker kan ske om det inte görs.

### ■ PÅ ANVÄNDNING/INSTALLATION

**Ställ inga tunga föremål på projektorn.**

I annat fall kan projektorn komma i obalans och tippa, vilket kan medföra person-, eller saksador. Projektorn blir skadad eller deformerad.

**Lägg inte din vikt på projektorn.**

Du kan ramla eller projektorn kan gå sönder med personskada som följd.

- Lakta särskild försiktighet att små barn inte står eller sitter på projektorn.

**Ställ inte projektorn på extrem varma ställen.**

Detta kan försvaga ytterhöljet eller inre komponenter eller leda till brand.

- Va extra försiktig på ställen som är exponerade till direkt solljus eller nära ugnar.

**Ställ inte projektorn på ställen där den är utsatt för salt eller korrosiva gaser.**

Projektorn kan ta skada av korrosion.

**Ställ inga objekt framför linsen när projektorn används.**

Föremålet kan fatta eld och projektorn blir trasig.

- Projektorns lins utstrålar extremt starkt ljus.

**Stå inte framför projektorn när den är på.**

Kläder kan förstöras eller brännas.

- Projektorns lins utstrålar extremt starkt ljus.

**Dra alltid ut alla sladdar när projektorn flyttas.**

Flytt av projektorn med sladdarna i kan skada sladdarna, vilket kan leda till brand eller elchocker.

**Vid takmontage se till att fästskruvar och strömkablar inte kommer i kontakt med metalldelar i taket.**

Kontakt med metalldelar i taket kan förorsaka elchocker.

**Stoppa aldrig hörlurar i <VARIABLE AUDIO OUT> kontakten.**

För högt ljud från hörlurar kan medföra hörselskador.

### ■ TILLBEHÖR

**Använd inte gamla lampor.**

Användningen av gamla lampor kan förorsaka lampexplosion.

**Om lampan går sönder, ventiler rummet omedelbart. Rör inte de trasiga delarna och håll ansiktet borta.**

Den av lampan utsläppta gasen motsvarar lika mycket kvicksilver som från en fluorescerande lampa och skär-  
vorna kan förorsaka skador.

- Sök omgående läkarhjälp om gasen har kommit i ögonen eller har inhalerats.
- Låt säljaren byta lampenheten och kontrollera projektorns insidan.

**Ta bort batterierna från fjärrkontrollen om projektorn inte används under en längre tid.**

Annars läcker batterierna, överhettar, fattar eld eller exploderar, vilket kan leda till brand eller miljöföroreningar.

### ■ UNDERHÅLL


**Kontakta din återförsäljare angående invändig rengöring av projektorn en gång om året.**

Fortsatt användning med samlat damm på insidan av projektorn är en stor brandrisk.


- Kontakta din återförsäljare angående rengöringskostnader.

## För att ta bort batterierna

1. Tryck styrningen och lyft locket.

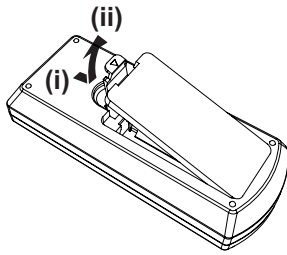

2. Ta bort batterierna.

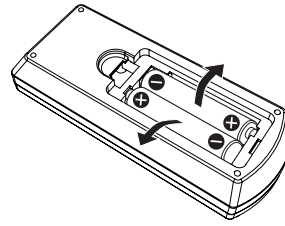



# Försiktighetsåtgärder innan användning

## Försiktighetsåtgärder under transport

- Vid transport av projektorn ska du hålla den stadigt i botten och undvika häftiga vibrationer och stötar. Inre delar kan då skadas och apparaten fungerar inte längre.
- Transportera inte projektorn med de justerbara fötterna utsträckta. Detta kan skada de justerbara fötterna.

## Försiktighet vid installationen

### ■ Montera inte projektorn utomhus.

Projektorn är avsedd endast för inomhusbruk.

### ■ Använd inte projektorn under följande förhållanden.

- Ställen där vibrationer och slag förekommer, som t.ex. i en bil eller ett fordon: Inre delar kan då skadas och apparaten fungerar inte längre.
- Platser nära havet och områden drabbade av korrosiv gas: Korrosion kan då skadas och apparaten fungerar inte längre.
- Nära utsuget av en klimatanläggning: Beroende på användningen, kan skärmen flimra i sällsynta fall p.g.a. den varma luften från luftutsuget eller den varma eller kalla luften. Se till att luftutsuget från projektorn eller annan utrustning, eller luften från klimatanläggningen inte blåser mot projektorns framsida.
- Ställen med starka temperaturvariationer som nära belysning (studiolampor): Detta kan förkorta livslängden av lampan eller deformera ytterhöljet p.g.a. hettan, som kan leda till felfunktion.  
Projektorns omgivande temperatur bör vara mellan 0 °C (32 °F) och 40 °C (104 °F)\*1 när den används under 1 400 m (4 593') över havet, och mellan 0 °C (32 °F) och 30 °C (86 °F) när den används på höga höjder (mellan 1 400 m (4 593') och 2 700 m (8 858') över havet).

\*1 Om projektorns omgivande temperatur ligger på mellan 35 °C (95 °F) och 40 °C (104 °F) ändras lampans läge till [SPARLÄGE] automatiskt.

- Nära högspänning eller nära motorer: Detta kan komma i konflikt med projektordriften.

### ■ Se till att rådgöra med en specialiserad tekniker vid takmontage.

Takmontaget kräver den optionella takkonsolen. Se till att använda takkonsolen för höga eller låga tak.

Modell Nr.:

- ① ET-PKL100H (för höga tak), ET-PKV400B (Projektör Takmonteringskonsol)
- ② ET-PKL100S (för låga tak), ET-PKV400B (Projektör Takmonteringskonsol)

### ■ Justering av skärpa

Projektorlinsen påverkas termiskt av ljuset från ljuskällan, vilket gör skärpan instabil precis efter att strömmen har slagits på. Du rekommenderas att projicera bilder kontinuerligt i minst 30 minuter innan skärpan justeras.

### ■ När projektorn används på höjder under 1 400 m (4 593') över hav, se till att [HÖGHÖJDSLÄGE] är av [AV].

Annars kan livslängden av inre delar förkortas och felfunktioner uppstå.

### ■ Används projektorn på höjder över 1 400 m (4 593') över hav och under 2 000 m (6 562'), se till att [HÖGHÖJDSLÄGE] är på [HÖG1].

Annars kan livslängden av inre delar förkortas och felfunktioner uppstå.

### ■ Används projektorn på höjder över 2 000 m (6 562') över hav och under 2 700 m (8 858'), se till att [HÖGHÖJDSLÄGE] är på [HÖG2].



Annars kan livslängden av inre delar förkortas och felfunktioner uppstå.

### ■ Installera projektorn inte på höjder över 2 700 m (8 858') över hav eller högre.

Annars kan livslängden av inre delar förkortas och felfunktioner uppstå.


### ■ Luta inte projektorn eller lägg den på sidan.

Luta projektorkroppen inte mer än ca ±40 grader vertikalt eller ±15 grader horisontalt. Överlutning kan förkorta komponenternas livslängd.

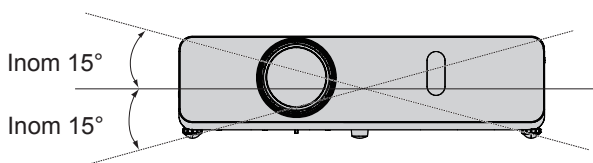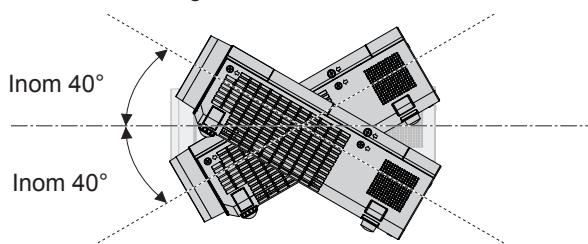


### ■ Försiktighet vid installation av projektorerna

- Om du vill använda projektorn på något annat sätt än på ett bord eller på golvet med de justerbara fötterna kan du använda de tre skruvhålen för takmontering (som visas på bilden nedan) för att fästa projektorn.  
(Skruv: M4; Djup på skruvhålet: 8 mm (5/16"); Vridmoment: M4 1,25 ± 0,2 N·m)  
Ha alltid ett mellanrum på minst 20 mm (25/32") mellan projektorns botten och monteringsytan.  
Se till att det är ett mellanrum på minst 20 mm (25/32") mellan skruvhålen för takmontering och monteringsytan genom att lägga stöd (i metall) mellan dem.

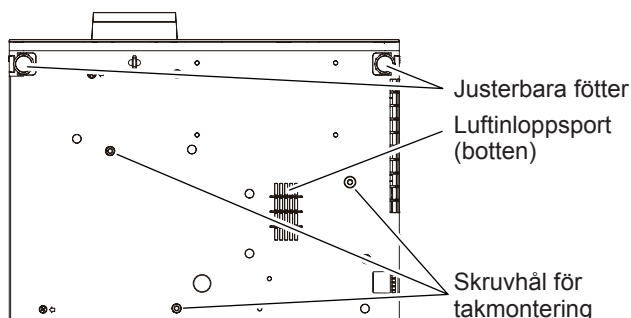


De justerbara fötternas position och skruvhål för takmontering

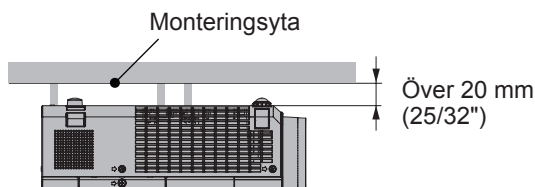

- Se till att luft flödar in i luftinloppsporten (botten). I annat fall kan det hända att projektorn slutar att fungera.

- Stapla inte projektorer ovanpå varandra.
- Använd inte projektorn up och ner.
- Blockera inte projektorns ventilationsöppningar (in- och utsug).
- Undvik att varm- och kallluft från luftkonditioneringen blåser direkt på projektorns ventilationsöppningar (in- och utsug).

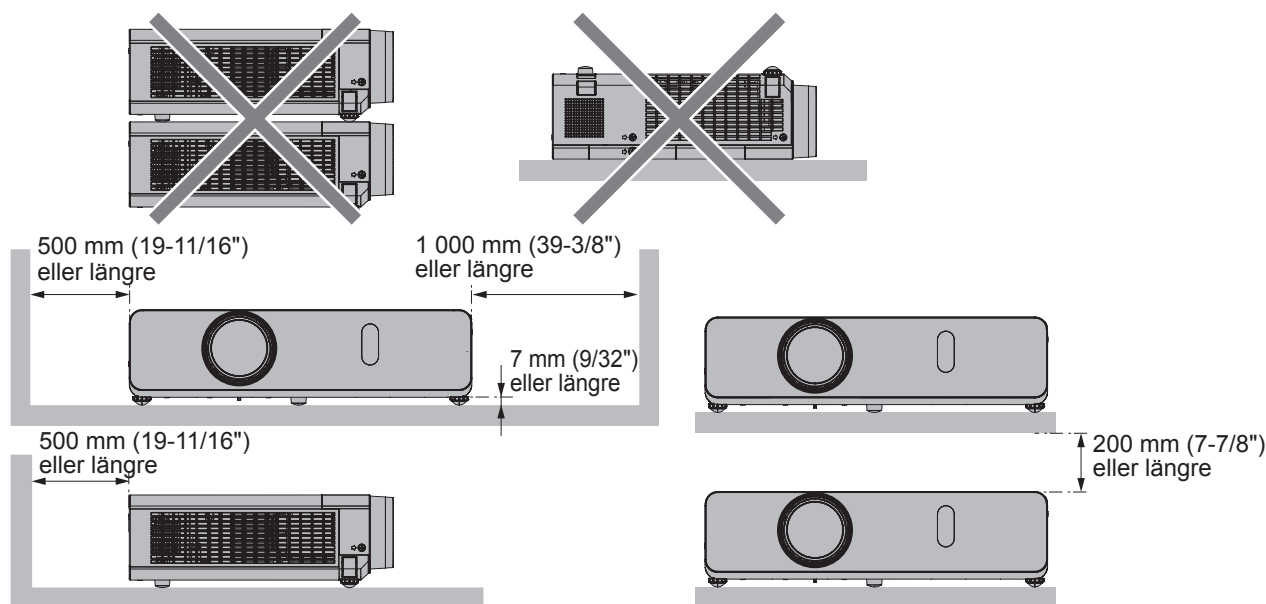

- Installera inte projektorn i instängda utrymmen.  
Vid placering i instängda utrymmen behövs en ventilation och/eller luftkonditionering. Värmen från frånluften kan byggas upp vid otillräcklig ventilation och utlösa projektorns säkring.

## Säkerhet

Vidta säkerhetsåtgärder mot följande händelser.

- Personlig information som läcker genom denna produkt.
- Otillbörlig användning av produkten genom illvillig tredje part.
- Inkräkta eller stoppa produkten genom illvillig tredje part.

Säkerhetsinstruktioner (➡ Bruksanvisning - Funktionsmanual sidor 76, 93)

- Gör ditt lösenord så svart att gissa som möjligt.
- Byt lösenordet regelbundet.
- Panasonic eller sina anslutna företag frågar aldrig en kund efter lösenordet. Avslöja inte lösenordet vid en sådan förfrågan.
- Det anslutande nätverk måste skyddas av en brandvägg eller liknande.
- Välj ett lösenord för webbkontrollen och begränsa antalet användare som får logga in.

### Återvinning

Fråga de lokala myndigheterna eller återförsäljaren om det korrekta sättet för återvinningen.

Lampan innehåller kvicksilver. Fråga de lokala myndigheterna eller återförsäljaren om det korrekta sättet för återvinningen av lampan.

Kasta använda batterier enligt de lokala återvinningsföreskrifterna.

### Försiktighet vid användning

#### ■ För att få en bra bildkvalitet

- Skapa en lämplig omgivning för att få en vacker bild med högre kontrast. Dra för gardiner eller persienner för fönstren och släck alla lampor i närheten av skärmen, så att inget ljus utifrån eller från lampor inomhus lyser på den.

#### ■ Rör inte projektorns lins med bara händer.

Om ytan på projektorlinsen blir smutsig från fingeravtryck eller något annat förstoras och projiceras detta på skärmen.

Placera det medföljande linsskyddet över projektorlinsen när du inte använder projektorn.

#### ■ LCD Panel

LCD-panelen är precisionstillverkad. Observera att pixlar med hög precision i sällsynta fall saknas eller lyser ständigt.

Observera att sådana företeelser inte påvisar funktionsfel. Om stillbilder projiceras under en längre tid kan det hända att en restbild finns kvar på LCD-panelen. Observera det kan hända att resbilden inte försvinner.

#### ■ Optiska delar

Om omgivningstemperaturen är hög eller om projektorn är placerad i en omgivning som innehåller mycket damm, cigaretttrök o.s.v. kan det hända att ersättningscykeln för LCD-panelen, polariseringsplattan och andra optiska delar är förkortas, även om de har används mindre än ett år. Kontakta din återförsäljare för mer information.

#### ■ Lampa

Projektorns ljuskälla är en kvicksilverlampa med högt innetryck.

En högtryckslampa har följande egenskaper.

- Lampans ljushet minskar under användningen.
- Det kan hända att lampan exploderar med ett högt ljud eller att dess livslängd förkortas på grund av stötar, eller nedbrytning från lång användning.
- Lampans livslängd varierar avsevärt beroende på individuella egenskaper och användningsomständigheter. Om projektorn används kontinuerligt över 12 timmar eller om den slås av och på ofta försämras lampan betydligt och dess livslängd förkortas.
- I sällsynta fall exploderar lampan strax efter projektionen.
- Risken för explosionen ökar när lampan används längre än den planerade utbytesperioden.  
Se till att byta lampman regelbundet. ("När att byta lampenheten" (➔ Bruksanvisning - Funktionsmanual sida 101), "Utbyte av lampenheten" (➔ Bruksanvisning - Funktionsmanual sida 101))
- När lampan exploderar frigörs gas från lampans insida i form av rök.
- En reservlampa rekommenderas för alla eventualiteter.

#### ■ Anslutning till dator och externa enheter

Läs denna manual noggrann angående användningen av elsladdar samt skärmdade kablar när en dator eller extern utrustning ansluts.

### Tillbehör

Kontrollera att följande tillbehör följer med projektorn. Bifogat antal < > visar antalet av tillbehören.

#### Trådlös fjärrkontroll <1>

(N2QAYA000071) (N2QAYA000070)


PT-VW350

PT-VX420




#### Nätsladd

(TXFSX02UYAZ) <1>

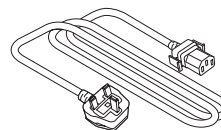


#### CD-ROM <1>

(TXFQB02WYKZ)

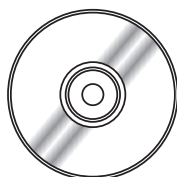


(TXFSX02UXRZ) <1>

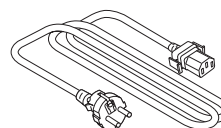

#### AAA/R03 eller AAA/LR03 batteri <2>

(för fjärrkontrollenheten)



#### Snöre <1>


(för linsskydd)

(6103504711)




#### RGB signalkabel <1>

(K1HY15YY0012)

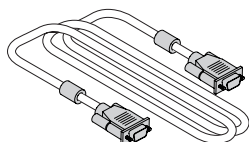

#### Linsskydd <1>

(TKKL5568)



### OBS

- Efter uppäckning av projektorn släng förpackningsmaterialet enligt gällande föreskrifterna.
- Använd inte nätsladden för annan utrustning än denna projektor.
- Kontakta återförsäljaren för borttappat tillbehör.
- Förvara smådelar på ett lämpligt sätt och håll dem utom räckhåll för små barn.

### Anmärkning

- Tillbehörens modellnummer kan ändras utan förvarning.

## Innehåll av den medföljande CD-ROM skivan

Innehållet av den medföljande CD-ROM är följande.

<b>Instruktioner / lista (PDF)</b>	Bruksanvisning	
	Bruksanvisning – Multi Projector Monitoring & Control Software	
	Bruksanvisning – Logo Transfer Software	
	Lista av kompatibla projektormodeller	Det här är en lista över projektorer som är kompatibla med programvaran på CD-skivan och deras begränsningar.
	Programvarulicens	De open source programvarulicenser som används i denna projektor är inkluderade i PDF filerna.
<b>Programvara</b>	Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)	Denna programvara låter dig övervaka och kontrollera flera projektorer anslutna till LAN.
	Logo Transfer Software (Windows)	Med denna programvara kan du överföra originalbilder, såsom företagslogotyper, till projektorn så att de viss när projektorn sätts igång.

## Optionella tillbehör

Option	Modell nr.
Takkonsol	ET-PKL100H (för höga tak) ET-PKL100S (för låga tak) ET-PKV400B (Projektor takkonsol)
Utbyteslampa	ET-LAV300
Utbytesfilter	ET-RFV300


### Anmärkning

- De optionella tillbehörens modellnummer kan ändras utan förvarning.

# Påsättning/avstängning av projektorn


## Påsättning av projektorn

Innan du sätter igång projektorn bör du se till att alla andra enheter är korrekt anslutna och att linsskyddet är av.

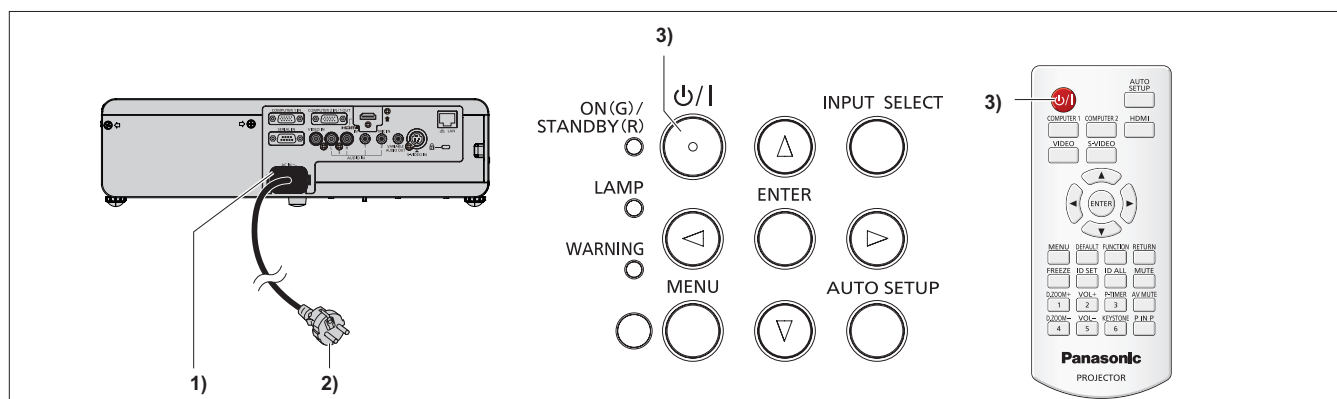

- 1) Sätt i nätsladden i projektorkropp.
- 2) Anslut nätsladden till en kontakt.
  - Strömindikators <ON(G)/STANDBY(R)> lyser eller blinkar och projektorn kommer att gå in i standbyläge.
- 3) Tryck på power <⏻/|> knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.
  - Strömindikators <ON(G)/STANDBY(R)> lyser grönt och bilden projiceras strax på skärmen.

## Avstängning av projektorn

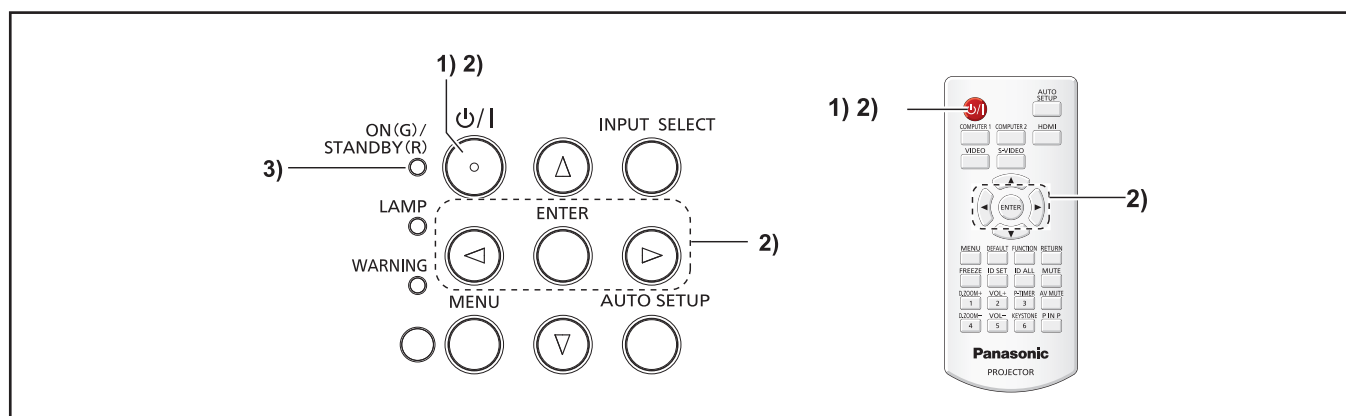

- 1) Tryck på power <⏻/|> knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.
  - [POWER AV] meddelandet visas.
- 2) Tryck på ◀▶ för att välja [OK] och tryck på knappen <ENTER>. (Eller tryck på av/på-knappen <⏻/|> på kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen igen.)
  - Bilden slutar projiceras och strömindikators <ON(G)/STANDBY(R)> lyser orange. (Fläktarna fortsätter att gå.)
- 3) Vänta tills strömindikators <ON(G)/STANDBY(R)> lyser eller blinkar rött.
  - Projektorn går in i standbyläge när strömindikators <ON(G)/STANDBY(R)> lyser eller blinkar rött.

## Information för användare om insamling och avfallshandling av gammal utrustning och



Dessa symboler på produkten, förpackningen, och/eller medföljande dokument betyder att begagnade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte skall blandas med hushållsavfall. För korrekt handtering, återvinning och recycling av gamla produkter och batterier vänligen lämna dem till lämpliga insamlingsställen enligt lokala föreskrifter och direktiven 2002/96/EC and 2006/66/EC.

Genom att hantera dessa produkter och batterier rätt, hjälper du att spara värdefulla resurser och undviker negativa effekter på mänsklig hälsa och miljön som annars uppstår genom felaktig avfallshandling.



För mer information om insamling och recycling av gamla produkter kontakta din lokal myndighet, återvinningscentral eller försäljningsstället där du köpte produkten.

Felaktig handtering av avfallet kan straffas med böter enligt nationell lagstiftning.



### **För kommersiella användare inom EU**

Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare informationer.

### **Information om avfallshandling i övriga länder utanför EU**

Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill kassera dessa produkter, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare och fråga efter det rätta sättet att hantera avfallet.

### **Anmärkning till batterisymbolen (två symbolexempel på botten):**

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I så fall följer den kravet föreskrivet av direktivet för inblandade kemikalier.

---

# Panasonic Corporation