

Registratore su disco di rete

Modello No. WJ-NV200K, WJ-NV200VK, WJ-NV200K/G

Guida di consultazione rapida

Esecuzione delle operazioni di base sulla schermata

Il registratore viene controllato con il mouse (accessorio) collegato sulla parte anteriore del registratore. Per eseguire operazioni, cliccare i pulsanti sulla finestra operativa visualizzata sul monitor principale oppure ruotare la rotellina del mouse.



① Pulsante [Configurazione]

Visualizza il menu di configurazione. Verrà visualizzata la finestra di login per gli utenti che non sono autorizzati ad eseguire l'operazione.

② Pulsante [Logout]

Da questo menu è possibile effettuare il logout dal registratore. Per prevenire operazioni da parte di persone non autorizzate, si raccomanda di effettuare il logout prima di lasciare incustodito il registratore.

③ Pannello operativo

☛ "Selezione di una telecamera e commutazione delle immagini"

④ Pannello di controllo di data e ora

☛ "Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate"

⑤ Pannello di controllo della telecamera

Contiene i pulsanti per controllare le telecamere con la funzione di brandeggio orizzontale/verticale. Questi consentono il brandeggio orizzontale/verticale e lo zoom della telecamera, lo spostamento della telecamera in una posizione preselezionata e la regolazione della messa a fuoco e della luminosità.

⑥ Pannello di controllo della riproduzione (Mentre sono visualizzate immagini in diretta)

Seleziona il supporto di memorizzazione dal quale riprodurre i dati di immagine copiati. Questo pannello viene utilizzato anche per eseguire la riproduzione delle immagini. ☛ "Controllo durante la riproduzione"

⑦ Pulsante [Visualizzazione wide]

Le immagini della telecamera verranno visualizzate nel formato wide su un multiscreen (3/6/9/16 quadri).

Mentre si stanno visualizzando immagini su una schermata intera, ⑦ verrà sostituito dal pulsante [Schermata di controllo]. Per riproduzione o operazioni della telecamera, cliccare il pulsante [Schermata di controllo] per ritornare a questa schermata.

⑧ Pannello di visualizzazione dello stato

☛ "Visualizzazione dello stato"

☛ "Quando si verifica un allarme o un errore"

Come effettuare il login

Durante il logout, ② si trasforma nel pulsante [Login]. Quando viene visualizzata la finestra di login, inserire il nome dell'utente e la password.



Selezione di una telecamera e commutazione delle immagini

Selezione di una telecamera e visualizzazione di immagini in diretta

Cliccare il numero di una telecamera nel pannello. Durante la visualizzazione su un multiscreen, cliccando due volte l'immagine nell'area di visualizzazione delle immagini si passerà alla visualizzazione delle immagini della telecamera cliccate su una singola schermata.

Visualizzazione delle immagini su un multiscreen


Cliccare il pulsante "Selezione del multiscreen" corrispondente al numero di quadri da visualizzare. Se viene selezionato 4 quadri, ad ogni click del pulsante verrà eseguito il passaggio tra le telecamere da 1 a 4, da 5 a 8, da 9 a 12 e da 13 a 16.

Cliccando sul pannello dei numeri delle telecamere si passerà ad una schermata a 4 quadri che visualizza le immagini di 4 telecamere inclusa quella selezionata.

Modifica del pattern del multiscreen e della posizione di visualizzazione della telecamera

- 1** Cliccare il pulsante [Visualizzazione wide].
- 2** Cliccare il pulsante di selezione del multiscreen corrispondente al numero di quadri da visualizzare.
- 3** Per cambiare la posizione di visualizzazione della telecamera, trascinare e rilasciare il numero della telecamera sul pannello nella posizione desiderata nell'area di visualizzazione delle immagini.

Pannello dei numeri delle telecamere

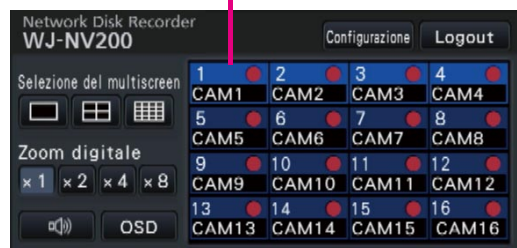


Pannello dei numeri delle telecamere

Pulsanti di selezione del multiscreen

Riproduzione di immagini registrate

Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate

- 1** Cliccare i pulsanti [▲]/[▼] nel riquadro [Riproduzione] per impostare l'orario desiderato.
- 2** Cliccare la data desiderata sul calendario.
 - Verrà avviata la riproduzione.
 - * A meno che si desideri cambiare data, impostare l'orario della riproduzione e cliccare il pulsante di riproduzione.

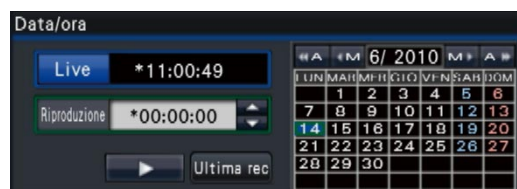

Riproduzione designando una timeline

- L'orario della riproduzione delle immagini registrate può essere modificato trascinando il cursore della riproduzione sulla timeline.
- Per saltare al punto designato, impostare "Intervallo del salto" e cliccare i pulsanti [◀]/[▶].
- Per visualizzare le fasce orarie desiderate sulla timeline, spuntare le caselle di opzione dei rispettivi elementi.
 Schedule: Fascia oraria con registrazione programmata
 Evento: Fascia oraria con registrazione degli eventi
 VMD: Fascia oraria nella quale è stato rilevato movimento in un'immagine



Cursore della riproduzione


Timeline

Riproduzione di immagini selezionate dai registri

- 1** Cliccare il pulsante [Allarme] o il pulsante [Errore] sul pannello di visualizzazione dello stato.
- 2** Cliccare il pulsante [Registro].
- 3** Selezionare la riga con data e ora desiderate cliccandola e cliccare il pulsante di riproduzione sul pannello di controllo della riproduzione.

<Al verificarsi di un errore (allarme)>

Verrà visualizzato un rimedio nel "Registro degli errori". Risolvere il problema seguendo le istruzioni fornite.

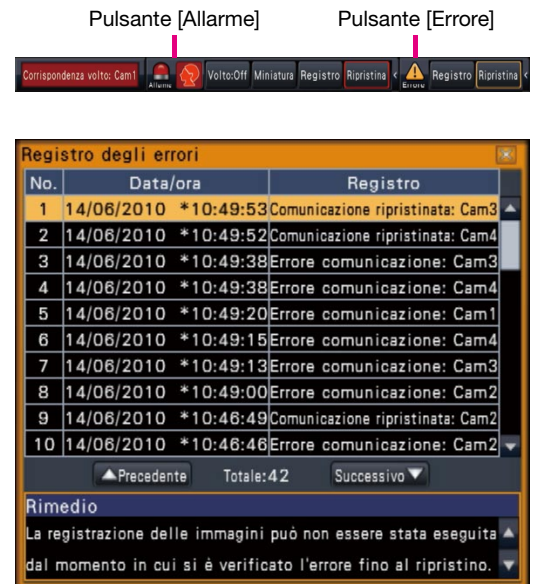

Controllo durante la riproduzione

Durante la riproduzione, il pannello della riproduzione cambia nel modo indicato di seguito. Contiene pulsanti per le operazioni di riproduzione quali riproduzione di immagini registrate, messa in pausa, avanzamento veloce e riproduzione dell'immagine successiva. Far riferimento al Manuale di istruzioni (PDF) per dettagli.

- Cliccando il pulsante di cattura dell'immagine mentre la riproduzione è in pausa, si salverà un'immagine fissa (JPEG) sulla scheda di memoria SD.
- L'area di visualizzazione dello stato della riproduzione indica lo stato della riproduzione delle immagini registrate. Durante la riproduzione in avanti veloce/indietro veloce, visualizzerà la velocità di riproduzione (x2, x4, x8, x16, x32, x48)
- La velocità di riproduzione cambierà ogni volta che viene cliccato il pulsante di avanti veloce/indietro veloce.
- Cliccando il pulsante [Ultima rec] si farà saltare la riproduzione alle ultime immagini registrate. Il punto di inizio è circa 30 secondi prima di data e ora delle ultime immagini registrate.



Area di visualizzazione dello stato della riproduzione

Visualizzazione dello stato

Il pannello di visualizzazione dello stato visualizza gli stati del registratore. Nel caso in cui il registratore entrasse in più stati contemporaneamente, questi verranno visualizzati nel loro ordine di priorità. Se entrambi gli stati hanno la stessa priorità, verrà visualizzato quello verificatosi per ultimo.

Stato	Descrizione	Esempio	Priorità
Live	Si stanno visualizzando immagini in diretta.		5 (Bassa)
Riproduzione	Si stanno visualizzando immagini registrate.		5
Copiatura	Si stanno copiando i dati. Il progresso della copiatura viene visualizzato in %.		4
Formattazione SD in corso	Si sta formattando la scheda di memoria SD.		4
Finalizzazione DVD in corso	Si sta finalizzando il disco DVD per l'espulsione.		4
Formattazione HDD in corso	Si sta formattando automaticamente l'HDD.		3
In stato di allarme	Indica il verificarsi di un allarme. Verranno visualizzate informazioni dettagliate dell'allarme.		2
In stato di errore	Indica che si è verificato un errore. Verrà visualizzata una descrizione dettagliata del contenuto dell'errore.		1 (Alta)

Quando si verifica un allarme o un errore

Quando si verifica un allarme o un errore, il registratore esegue le azioni in seguito ad un allarme o ad un errore in conformità con le impostazioni precedentemente eseguite.

Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme/errore


1 Quando si verifica un allarme o un errore, cliccare il pulsante [Allarme] o il pulsante [Errore] sul pannello di visualizzazione dello stato.

2 Cliccare il pulsante [Ripristina].

Il cicalino può essere interrotto premendo il tasto [BUZZER STOP] sul pannello anteriore del registratore.

Riguardo all'allarme di corrispondenza del volto

Quando viene trovata un'immagine del volto che corrisponde a caratteristiche facciali registrate in precedenza, il pulsante di allarme del volto diventa rosso e viene visualizzato il nome della persona associata alle caratteristiche facciali registrate. Cliccando il pulsante di allarme del volto verranno visualizzati i pulsanti relativi alla corrispondenza del volto.

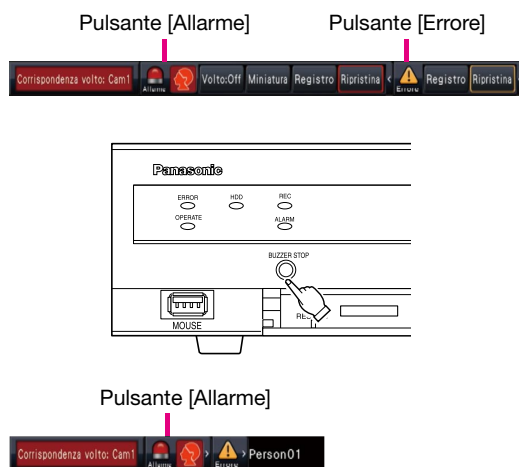

Copia di immagini registrate copiate su una scheda di memoria SD o un disco DVD

1 Inserire una scheda di memoria SD o un disco DVD (soltanto i modelli dotati di unità DVD) nel registratore.

* Quando si utilizza una scheda di memoria SD non formattata, formattarla utilizzando questo registratore.
Far riferimento al Manuale di istruzioni (PDF) per come formattare una scheda di memoria SD.

2 Cliccare il pulsante [Copiatura].

3 Specificare i dettagli per la copiatura delle immagini registrate.

Sel telecamera: Selezionare il numero della telecamera della quale si devono copiare le immagini

Unità copiatura: Selezionare "SD" o "DVD".


Intervallo data/ora: Impostare il punto di inizio ed il punto di fine dei dati registrati.

4 Dopo aver controllato la capacità rimasta del supporto di memorizzazione ed il volume dei dati da copiare, cliccare il pulsante [Copiatura].

5 Cliccare il pulsante [OK] sulla finestra "Conferma" dell'avvio della copiatura.

6 Quando si copia su un disco DVD, è necessario completare la copiatura rimuovendo il disco.

* Una volta che i dati vengono copiati su un disco DVD, non saranno possibili ulteriori coperture dopo l'espulsione.

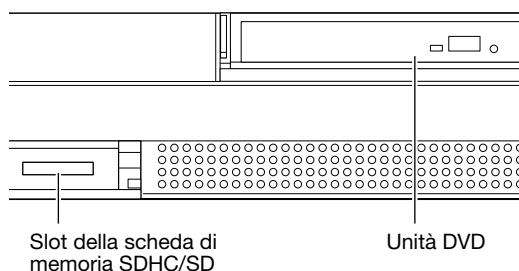

Le immagini copiate possono essere riprodotte sul registratore o su un PC utilizzando il software visualizzatore dedicato. Il software visualizzatore verrà copiato automaticamente sul supporto di memorizzazione sul quale vengono copiate le immagini registrate.

Per la riproduzione su questo registratore, selezionare il supporto di memorizzazione per la copiatura in "Disco/Supporto", selezionare la riga con data e ora di riproduzione desiderate dalla lista dei dati copiate visualizzata e cliccare il pulsante di riproduzione.