Panasonic

Manuale di istruzioni

Telecamera di rete

N. modello WV-X8570N
WV-S8530N

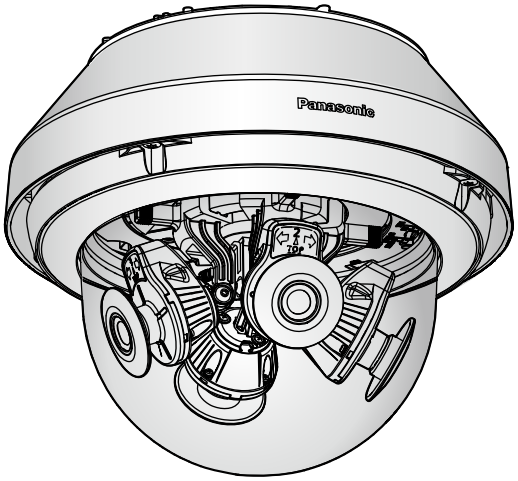

WV-X8570N

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

Prefazione

Riguardo ai manuali dell’utente

Ci sono i seguenti 3 manuali di istruzioni.

- Manuale di istruzioni (questo documento): Spiega come eseguire le impostazioni e come utilizzare questa telecamera.
- Informazioni importanti: Fornisce informazioni sulle precauzioni necessarie per installare e utilizzare in modo sicuro questa telecamera.
- Guida all’installazione: Spiega come installare e collegare i dispositivi.

Le schermate utilizzate in questo manuale di istruzioni riportano il caso del modello WV-X8570N. A seconda del modello utilizzato, le schermate riportate nelle spiegazioni possono differire dalle schermate della telecamera effettive.

Nota

- “Control No.: C****” usato in questo documento dovrebbe essere utilizzato per la ricerca di informazioni sul sito web di supporto di Panasonic e condurrà alla corretta informazione.

Riguardo alle notazioni

Le annotazioni seguenti sono utilizzate quando vengono descritte funzioni limitate per modelli specificati. Le funzioni senza annotazioni sono supportate da tutti i modelli.

X8570N: Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello WV-X8570N.

S8530N: Le funzioni con questa annotazione sono disponibili quando si utilizza il modello WV-S8530N.

Abbreviazioni

Le seguenti abbreviazioni vengono utilizzate in questo manuale di istruzioni.
Microsoft Windows 10 è indicato come Windows 10.
Microsoft Windows 8.1 è indicato come Windows 8.1.
Microsoft Windows 7 è indicato come Windows 7.
Windows Internet Explorer 11 è indicato come Internet Explorer.
La scheda di memoria SDXC/SDHC/SD è indicata come scheda SD o scheda di memoria SD.
L’Universal Plug and Play è indicato come UPnP™ o UPnP.

Per la registrazione dell’amministratore

Al primo accesso alla telecamera (o nel momento dell’inizializzazione), verrà visualizzata la schermata di registrazione.

Definire nome utente e password per l’amministratore e inserirli correttamente. Da questo momento in avanti, possono essere utilizzati per effettuare il login.

[Nome dell'utente (Da 1 a 32 caratteri)]

Inserire il nome dell’utente dell’amministratore.
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
Caratteri non disponibili: caratteri a 2 byte e simboli a 1 byte " & : ; \

[Password (Da 8 a 32 caratteri)]/[Ridigita password]

Inserire la password dell’amministratore.
Numero di caratteri disponibile: Da 8 a 32 caratteri
Caratteri non disponibili: caratteri a 2 byte e simboli a 1 byte " &

Nota

- Distinguere tra maiuscole e minuscole.
- Per la password, utilizzare tre o più tipi di caratteri tra caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli, caratteri numerici e simboli.
- Impostare una password che non include il nome utente.

IMPORTANTE

- Se si dimentica o non si conosce la password o il nome utente, la telecamera deve essere inizializzata. Poiché tutte le impostazioni diverse dalle impostazioni delle posizioni preselezionate vengono cancellate quando la telecamera viene inizializzata, assicurarsi di conservare le informazioni al sicuro da terze parti. Far riferimento alla sezione “Parti e funzioni” nelle Informazioni importanti sul CD-ROM fornito per ulteriori informazioni sull’inizializzazione della telecamera.
- Si raccomanda di cambiare periodicamente la password.

La schermata di completamento della registrazione verrà visualizzata dopo la registrazione di nome utente e password dell’amministratore. Dopo 10 secondi, la telecamera verrà ricollegata automaticamente. Cliccare “qui” se non venisse visualizzata automaticamente.

Quando la telecamera viene ricollegata, viene visualizzata una finestra di autenticazione. Digitare il nome dell'utente e la password registrati per iniziare l'utilizzo.

Software visualizzatore

Per visualizzare immagini H.265 (o H.264), ricevere audio dalla telecamera (X8570N) e riprodurre immagini salvate sulla scheda di memoria SD, deve essere installato il software visualizzatore "Network Camera View 4S" (ActiveX®). Questo software può essere installato direttamente dalla telecamera oppure selezionando il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] sul menu del CD-ROM fornito, quindi seguendo le istruzioni sullo schermo.

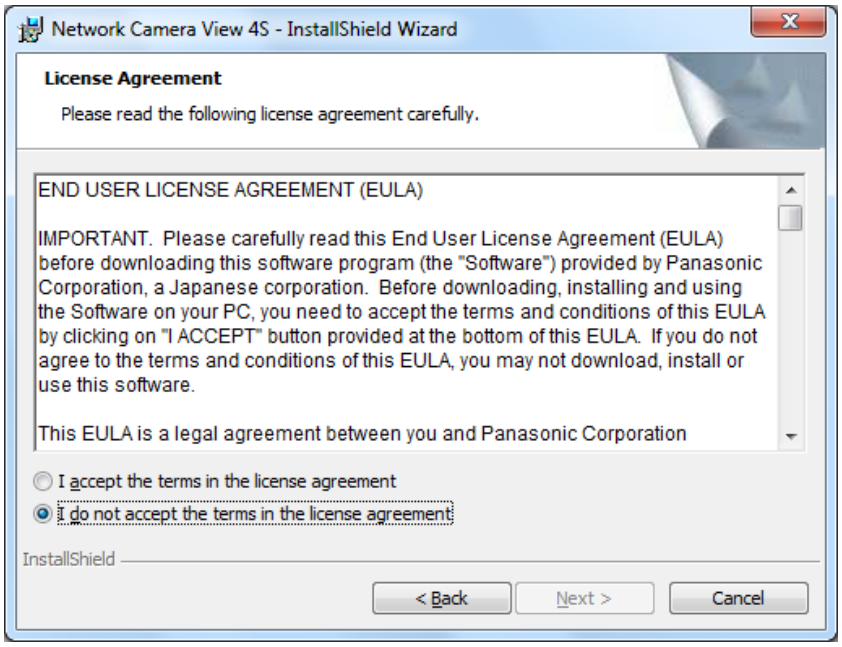

IMPORTANTE

- La regolazione predefinita di "Installazione automatica" è "On". Seguire le istruzioni a pagina 221 quando il messaggio viene visualizzato sulla barra delle informazioni del browser.
- A seconda dell'ambiente del proprio PC, può occorrere tempo affinché il messaggio venga visualizzato sulla barra delle informazioni del browser.
- Se si visualizza la pagina "In diretta" su un PC e si fa clic sul pulsante [Viewer Software], viene visualizzata la schermata di installazione di ActiveX, che è necessario per visualizzare le immagini della telecamera. Seguire le istruzioni sullo schermo e installare il software. Quando vengono visualizzate immagini JPEG (immagini fisse), non è necessario installare ActiveX.

- Se la procedura guidata per l’installazione venisse visualizzata nuovamente anche dopo aver completato l’installazione di ActiveX, riavviare il PC.
- Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Il numero delle installazioni del software visualizzatore dalla telecamera può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione” (→pagina 193). Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.

Sommario

1 Operazioni 9
1.1 Monitoraggio delle immagini su un PC 9
1.1.1 Monitoraggio delle immagini della telecamera 9
1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta” 12
1.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile o dispositivo tablet 17
1.2.1 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile (compresi smartphone) 17
1.2.2 Monitoraggio delle immagini su un dispositivo tablet 22
1.3 Registrazione manuale delle immagini sulla scheda di memoria SD 25
1.4 Azione al verificarsi di un allarme 27
1.4.1 Tipo di allarme 27
1.4.2 Azione al verificarsi di un allarme 27
1.5 Visualizzazione della lista del registro 29
1.6 Riproduzione di immagini sulla scheda di memoria SD 33
1.6.1 Riproduzione delle immagini “Stream(1)”/“Stream(2)” salvate sulla scheda di memoria SD 34

2 Impostazioni 37
2.1 Riguardo alla sicurezza di rete 37
2.1.1 Funzioni di sicurezza predisposte 37
2.2 Visualizzazione del menu di configurazione da un PC 38
2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione 38
2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione 39
2.2.3 Riguardo alla finestra del menu di configurazione 40
2.3 Utilizzo della configurazione facile [Configurazione facile] 42
2.3.1 Impostazione della Installazione facile [Installazione facile] 42
2.3.2 Configurazione delle impostazioni Internet [Internet] 43
2.3.3 Configurazione di un’azione in seguito ad un evento [Azione evento] 45
2.3.3.1 Configurazione di schedule/allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’evento) 48
2.3.3.2 Allarme: Configurazione del terminale (X8570N) e del VMD (menu di configurazione dell’allarme) 49
2.3.3.3 Allarme: Impostazione dello stream di registrazione (menu di configurazione dello stream di registrazione). 51
2.3.3.4 Allarme: Configurazione dei dettagli per le condizioni di registrazione 52
2.3.3.5 Allarme: Configurazione del terminale di uscita (X8570N) 53
2.3.3.6 Allarme: Configurazione delle notifiche via e-mail e del server di posta elettronica 53
2.3.3.7 Schedule: Configurazione della registrazione su SD (menu di configurazione del formato di registrazione) 55
2.3.3.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video) 55
2.4 Configurazione delle impostazioni di base della telecamera [Base] 58
2.4.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base] 58
2.4.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD] 66
2.4.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la rilevazione di alterazione [Rilevazione di alterazione] 73
2.4.4 Come configurare le impostazioni di rilevazione di alterazione 74
2.4.4.1 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica) 75
2.4.4.2 Generazione del CSR (Certificate Signing Request) 76
2.4.4.3 Installazione del certificato rilasciato dalla CA 78

2.4.4.4 Configurazione della rilevazione di alterazione 79
2.4.5 Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD] 80
2.4.6 Configurare la directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini su [Registro] 81
2.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio X8570N [Immagine/Audio X8570N, Immagine S8530N] 83
2.5.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la modalità di cattura dell'immagine [Immagine] S8530N 83
2.5.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [Immagine] 84
2.5.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'Stream [Immagine] 86
2.5.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti la regolazione delle immagini, la zona di privacy e il VIQS [Qualità dell'immagine] 94
2.5.4.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine (Menu di configurazione "Regolazione dell'immagine") 94
2.5.4.2 Impostazione delle aree di mascheratura 104
2.5.4.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione "Zona di privacy") 107
2.5.4.4 Configurazione dell'impostazione VIQS 109
2.5.4.5 Configurazione dell'area del VIQS 111
2.5.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'audio [Audio] X8570N 113
2.6 Configurazione delle impostazioni dell'allarme [Allarme] 115
2.6.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione in seguito ad un allarme [Allarme] 115
2.6.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita [Allarme] X8570N 117
2.6.3 Modifica della denominazione di AUX [Allarme] X8570N 119
2.6.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme] 120
2.6.4.1 Configurare le impostazioni relative alle notifiche allarme via e-mail 121
2.6.4.2 Configurare le impostazioni relative alla registrazione su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme 122
2.6.4.3 Configurare le impostazioni relative alla notifica del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme 123
2.6.4.4 Configurare le impostazioni relative alla notifica dell'allarme HTTP quando si verifica un allarme 124
2.6.5 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD] 124
2.6.6 Configurazione delle aree del VMD [Area VMD] 126
2.6.7 Configurazione delle impostazioni relative alla notifica dell'allarme [Notifica] 128
2.6.7.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic 129
2.6.7.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica dell'allarme HTTP 132
2.7 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione [Gestione utenti] 134
2.7.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'utente [Autent utente] 134
2.7.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'ospite [Autent ospite] 137
2.7.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti lo stream prioritario [Sistema] 139
2.7.4 Configurazione di IEEE 802,1X [IEEE 802.1X] 139
2.7.5 Configurazione delle impostazioni di crittografia dei dati [Crittografia dati] 140
2.8 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete] 143
2.8.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete] 143
2.8.2 Configurazione delle impostazioni di rete avanzate [Avanzato] 147

2.8.2.1 Configurazione delle impostazioni relative all'invio di e-mail 148
2.8.2.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP 152
2.8.2.3 Configurazione delle impostazioni UPnP 153
2.8.2.4 Configurazione delle impostazioni HTTPS 155
2.8.2.5 Configurazione delle impostazioni relative al DDNS 156
2.8.2.6 Configurazione delle impostazioni relative all'SNMP 158
2.8.2.7 Configurazione delle impostazioni QoS 159
2.8.3 Come configurare le impostazioni HTTPS 160
2.8.3.1 Selezionare il certificato da utilizzare quando si accede con HTTPS 161
2.8.3.2 Acquisizione del certificato radice 161
2.8.3.3 Configurazione delle connessioni HTTPS 167
2.8.3.4 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL) 168
2.8.3.5 Generazione del CSR (Certificate Signing Request) 169
2.8.3.6 Installazione del certificato CA 170
2.8.4 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per il certificato preinstallato) 171
2.8.4.1 Configurazione del file host 171
2.8.5 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per la certificazione CA) 178
2.8.6 Come configurare le impostazioni relative a DDNS 178
2.8.6.1 Configurazione del servizio DDNS (Esempio del servizio "Viewnetcam.com") 180
2.8.6.2 Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico" 183
2.8.6.3 Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico(DHCP)" 184
2.9 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule] 185
2.9.1 Come impostare gli schedule 188
2.9.2 Come cancellare lo schedule impostato 190
2.10 Manutenzione della telecamera [Manutenzione] 192
2.10.1 Controllo del registro di sistema [Registro sistema] 192
2.10.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento] 193
2.10.3 Controllo dello stato [Stato] 194
2.10.4 Ripristino delle impostazioni/Riavvio della telecamera [Riprist default] 198
2.10.5 Dati impostazioni/backup o ripristino dei registri [Dati] 198
2.11 Visualizzazione del sito web di supporto di Panasonic [Supporto] 200

3 Altro 201

3.1 Utilizzo del CD-ROM 201
3.1.1 Riguardo al launcher del CD 201
3.1.2 Installazione del "IP Setting Software" di Panasonic 202
3.1.3 Installazione dei manuali 203
3.1.4 Installazione del software visualizzatore 203
3.1.5 Configurazione delle impostazioni di rete della telecamera utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic 204
3.2 Riguardo al registro di sistema visualizzato 207
3.3 Correzione dei difetti di funzionamento 212
3.4 Struttura delle directory dell'unità B 223

1 Operazioni

1.1 Monitoraggio delle immagini su un PC

Le seguenti sono le descrizioni di come monitorare su un PC le immagini dalla telecamera.

1.1.1 Monitoraggio delle immagini della telecamera

1. Avviare il browser web.
2. Digitare l'indirizzo IP designato utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic nella barra dell'indirizzo del browser.
   - **Esempio di inserimento di un indirizzo IPv4:** http://URL registrato utilizzando l'indirizzo IPv4
     `http://192.168.0.10/`
   - **Esempio di inserimento di un indirizzo IPv6:** http://[URL registrata utilizzando l'indirizzo IPv6]
     `http://[2001:db8::10]/`

<Esempio di accesso IPv4>



<Esempio di accesso IPv6>



IMPORTANTE

- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "http://indirizzo IP della telecamera + : (due punti) + numero della porta" nella barra dell'indirizzo del browser. (Esempio: http://192.168.0.11:8080)
- Quando il PC si trova in una rete locale, configurare l'impostazione del server proxy del browser web (in [Opzioni Internet…] sotto [Strumenti] della barra del menu) in modo che venga bypassato il server proxy per l'indirizzo locale.

Nota

- Far riferimento a pagina 171 e a pagina 178 per ulteriori informazioni riguardo al caso in cui è selezionato "HTTPS" per "HTTPS" - "Collegamento" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" (→pagina 143).

3. Premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera.
   → Verrà visualizzata la pagina “In diretta”. Far riferimento a pagina 12 per ulteriori informazioni circa la pagina “In diretta”.

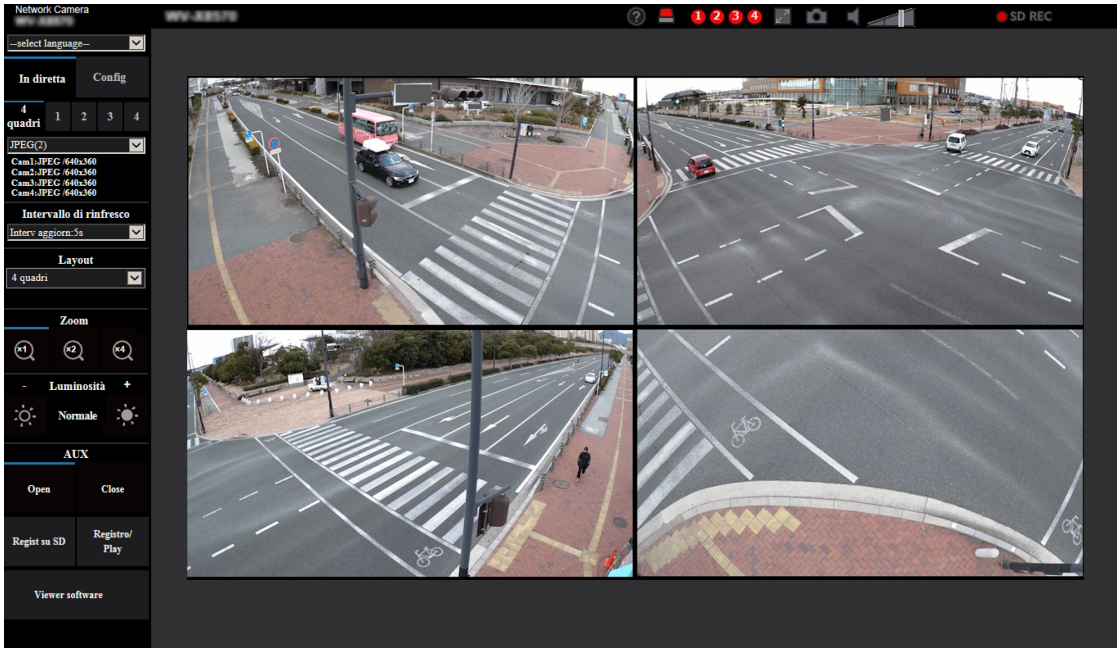

Quando è selezionato “On” per “Autent utente”, verrà visualizzata la finestra di autenticazione per l’inserimento del nome dell’utente e della password prima della visualizzazione delle immagini in diretta.

IMPORTANTE

- Si raccomanda di cambiare periodicamente la password.
- Quando si visualizzano più immagini H.265 (o H.264) su un PC, le immagini possono non essere visualizzate a seconda delle prestazioni del PC.

Nota

- Il numero massimo di accessi contemporanei da parte degli utenti è 24, inclusi gli utenti che stanno ricevendo immagini H.265(o H.264) e gli utenti che stanno ricevendo immagini JPEG. A seconda dei valori impostati per “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” e “Massimo bit rate (per cliente)*”, il numero massimo di accessi contemporanei può essere di 24 utenti o inferiore. Quando 24 utenti stanno accedendo contemporaneamente, verrà visualizzato il messaggio del limite di accessi per gli utenti che tentano di accedere successivamente. Quando è selezionato “Multicast” per “Tipo di trasmissione” di “Stream”, soltanto il primo utente che ha effettuato l’accesso per monitorare immagini H.265 (o H.264) sarà incluso nel numero massimo. Il secondo utente e quelli successivi che stanno monitorando immagini H.265 (o H.264) non saranno inclusi nel numero massimo.
- Se si imposta “Trasmissione stream” (→pagina 86) su “On”, verrà visualizzata un’immagine H.265 (o H.264) in base alle impostazioni di “Formato di codifica stream”. Se si imposta “Trasmissione stream” (→pagina 86) su “Off”, verrà visualizzata un’immagine JPEG. Un’immagine JPEG può essere visualizzata anche se “Trasmissione stream” è impostato su “On”, tuttavia in quel caso, l’intervallo di trasmissione dell’immagine JPEG sarà limitato.
- L’intervallo di rinfresco può allungarsi a seconda dell’ambiente di rete, delle prestazioni del PC, del soggetto fotografico, del traffico degli accessi, etc.
  <Intervallo di rinfresco delle immagini JPEG>
  Quando è selezionato “On” per “Trasmissione stream”
  max 1 fps (a 3840×2160), max 2 fps (a 2560×1440), max 5 fps (a 1280×720, 640×360, 320×180)
  X8570N

max 5fps S8530N
Quando è selezionato “Off” per “Trasmissione stream”
max 15fps X8570N
max 30fps S8530N

1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”

Nota

- I pulsanti e gli elementi di impostazione visualizzati sulla pagina “In diretta” possono essere modificati a seconda dei diritti utente dell’utente che effettua l’accesso. È possibile configurare le impostazioni dei diritti utente da “Autent utente” sotto “Gestione utenti”. (→pagina 134)

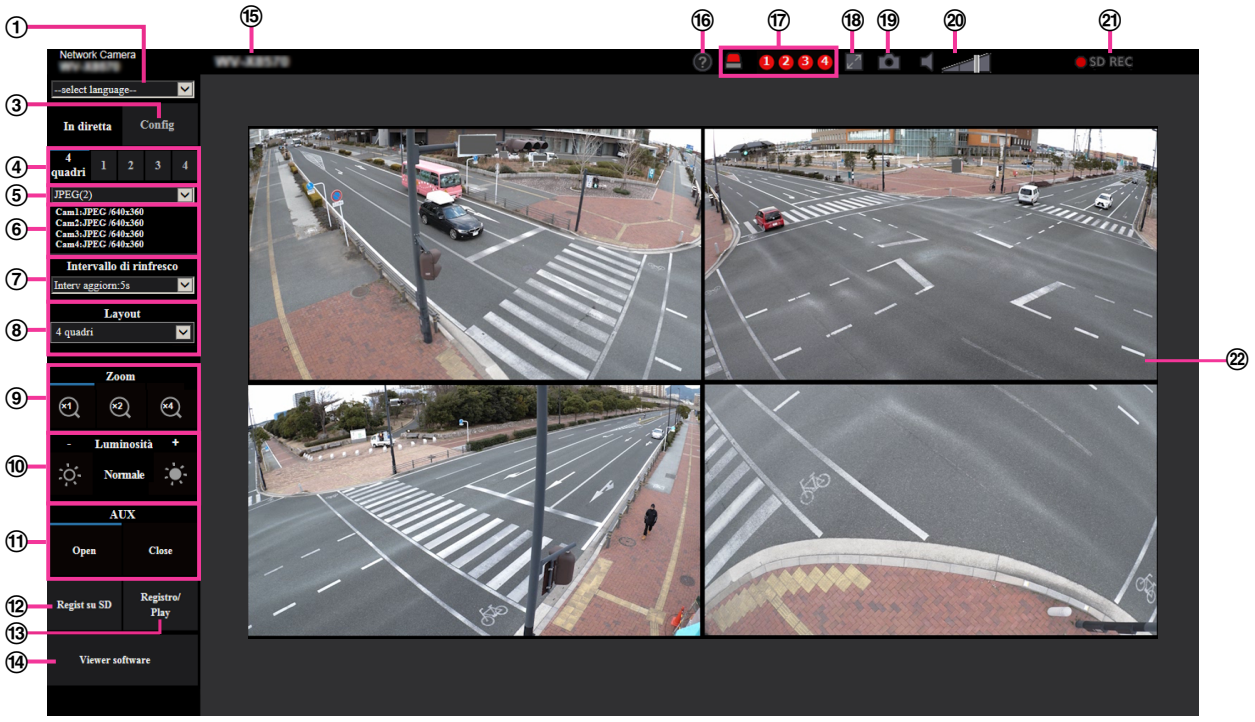

① **Menu a discesa [select language]**
Si può selezionare la lingua di visualizzazione della telecamera. La lingua predefinita può essere impostata in [Lingua] nelle impostazioni [Base]. (→pagina 58)

② **Pulsante [Login]**
Questo pulsante viene visualizzato quando “Autent utente” è “On” e una persona diversa dall’amministratore effettua l’accesso, oppure quando “Autent utente” è “Off” e “Utente guest” è impostato su “Utilizza”. (→pagina 134)

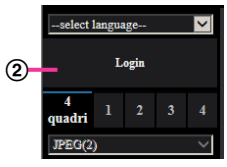

Se il login fallisce, chiudere tutti i browser, aprire la pagina “In diretta” e accedere di nuovo.

③ **Pulsante [Config]**[*1]
Visualizza il menu di configurazione.

④ **Selezionare la telecamera da visualizzare**
Selezionare la telecamera da visualizzare nell’area principale.
Quad: Visualizza le immagini delle telecamere 1, 2, 3 e 4 in una schermata suddivisa in 4 quadri.
1: Visualizza le immagini dalla Telecamera 1.
2: Visualizza le immagini dalla Telecamera 2.
3: Visualizza le immagini dalla Telecamera 3.

4: Visualizza le immagini dalla Telecamera 4.

⑤ **Menu a discesa [Visualizzazione live]**
Si può selezionare e passare all'immagine da visualizzare nell'area principale dalle seguenti:
Quando è selezionato "Quad": Stream(2)/JPEG(2)
Quando è selezionato "1", "2", "3" o "4": Stream(1)/ Stream(2)/ JPEG(1)
L'immagine nell'area principale viene visualizzata in base al contenuto impostato in Stream(1) – (2) (→pagina 86), o JPEG(1) – (2) (→pagina 85).
Inoltre, il primo stream visualizzato all'accesso alla telecamera può essere impostato da "Stream di visualizzazione iniziale" sulla scheda [Immagine].

Nota

- Quando è selezionato "1", "2", "3" o "4" e la dimensione di cattura dell'immagine è "3840×2160", "2560×1440", "1600×1200", "1920×1080", "1280×960" o "1280×720", l'immagine può rimpicciolirsi rispetto alla dimensione effettiva a seconda della dimensione della finestra del browser web. Quando è selezionato "Quad", la dimensione potrebbe essere più piccola rispetto a quella effettiva a seconda della dimensione della finestra del browser web.

⑥ **Visualizzazione delle informazioni dello stream**
Visualizza la configurazione per formato di codifica dello stream, dimensione di cattura dell'immagine, bit rate e frame rate per la visualizzazione in diretta di uno stream.

Nota

- Visualizza i valori impostati nello stream. Bit rate e frame rate effettivi variano a seconda dell'ambiente di rete e del PC utilizzato.

⑦ **Menu a discesa [Intervallo di rinfresco]**
Questo menu a discesa verrà visualizzato soltanto quando è visualizzata un'immagine JPEG. Utilizzarlo per selezionare il metodo di visualizzazione dell'immagine JPEG.

- **MJPEG:** Utilizza il software visualizzatore per visualizzare le immagini JPEG in successione come MJPEG (Motion JPEG). Non disponibile se il software visualizzatore non è installato.
- **Intervallo di rinfresco: 1s/Intervallo di rinfresco: 3s/Intervallo di rinfresco: 5s/Intervallo di rinfresco: 10s/Intervallo di rinfresco: 30s/Intervallo di rinfresco: 60s:** Aggiorna le immagini nel formato JPEG (immagini fisse) secondo l'intervallo specificato.

Nota

- A seconda dell'ambiente di rete o del PC utilizzato, le immagini nel formato JPEG (immagini fisse) potrebbero non essere aggiornate con l'intervallo specificato.
- Quando è selezionato "JPEG(2)" per "Quad", "Intervallo di rinfresco : 1s" e "Intervallo di rinfresco : 3s" non sono disponibili.

⑧ **Menu a discesa [Layout]**
Questo menu a discesa verrà visualizzato soltanto quando le immagini sono visualizzate in "Quad". Selezionare il layout delle immagini della telecamera da visualizzare nell'area principale tra "4 quadri", "360 gradi" o "270 gradi + esattamente sotto".

⑨ **Pulsanti [Zoom]**
Le immagini verranno avvicinate con lo zoom elettronico mediante il software visualizzatore "Network Camera View 4S". Quando si seleziona "Quad", questo pulsante non sarà visualizzato.

- **Pulsante [x1]:** Le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione x1.
- **Pulsante [x2]:** Le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione x2.
- **Pulsante [x4]:** Le immagini nell'area principale verranno visualizzate nella dimensione x4.

⑩ **Pulsanti [Luminosità]**[*2]
La luminosità è regolabile da 0 a 255. Fare clic sul pulsante per schiarire l'immagine, oppure fare clic sul pulsante per scurire l'immagine. Se si fa clic sul pulsante [Normale], la visualizzazione verrà ripristinata alla regolazione predefinita. Quando si seleziona "Quad", questo pulsante non sarà visualizzato.

⑪ **Pulsante [AUX]** X8570N
Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando “Terminale 3” di “Allarme” è impostato su “Uscita AUX” sul menu di configurazione. (→pagina 49)
- **Pulsante [Open]:** Lo stato del connettore AUX sarà aperto.
- **Pulsante [Close]:** Lo stato del connettore AUX sarà chiuso.

Nota
- Le denominazioni di “AUX”, “Open” e “Close” possono essere modificate. (→pagina 119)

⑫ **Pulsante [Regist su SD]**[*2]
Il pulsante [Regist su SD] verrà visualizzato soltanto quando è selezionato “Manuale” per “Trigger del salvataggio” sulla scheda [Memoria SD]. (→pagina 70)
Cliccare questo pulsante per registrare manualmente le immagini sulla scheda di memoria SD. Far riferimento a pagina 25 per le descrizioni di come registrare manualmente le immagini sulla scheda di memoria SD.

⑬ **Pulsante [Registro]**
Quando viene cliccato il pulsante [Registro], verrà visualizzata la lista del registro e si potranno riprodurre le immagini salvate sulla scheda di memoria SD.
Far riferimento a pagina 29 per ulteriori informazioni riguardo alla lista del registro e per come riprodurre le immagini sulla scheda di memoria SD.

⑭ **Pulsante [Viewer Software]**
Avvia l’installazione del software visualizzatore necessario per la visualizzazione. Questo pulsante non sarà disponibile se il software visualizzatore è già installato sul PC, oppure se “Installazione automatica” di [Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] nella scheda [Base] è impostato su “Off”. (→Pag. 63)

⑮ **Titolo della telecamera**
Verrà visualizzato il titolo della telecamera digitato per “Titolo della telecamera” sulla scheda [Base]. (→pagina 60)

⑯ **Pulsante di Supporto**
Quando si clicca questo pulsante, verrà visualizzato il sito di supporto su una nuova finestra. Questo sito web contiene informazioni tecniche, FAQ e altre informazioni.
https://security.panasonic.com/support/

⑰ **Pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme**[*2]
Questo pulsante lampeggerà al verificarsi di un allarme e la telecamera dell’evento di allarme (uno dei pulsanti da (1) a (4)) si accenderà. Quando si fa clic su questo pulsante, tutti i terminali di uscita dell’allarme verranno ripristinati X8570N e questo pulsante scomparirà. (→pagina 27)

Nota
- Poiché il lampeggìo del pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme non è associato alla registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD, all’inoltro di email o ad altre operazioni, controllare separatamente le impostazioni di ciascuna operazione.

⑱ **Pulsante della schermata intera**
Le immagini verranno visualizzate su una schermata intera. Se il pulsante schermo intero viene premuto una volta quando l’immagine visualizzata nell’area principale è più piccola rispetto ad essa, l’immagine viene visualizzata in base alla sua dimensione di cattura dell’immagine. Se il pulsante schermo intero viene premuto una volta quando le immagini visualizzate corrispondono alla loro dimensione di cattura dell’immagine, le immagini vengono visualizzate a schermo intero. Per ritornare alla pagina “In diretta” quando si visualizza un’immagine a schermo intero, premere il tasto [Esc]. Quando si seleziona “Quad”, questo pulsante non sarà visualizzato.

⑲ **Pulsante foto istantanea**
Cliccare questo pulsante per scattare una fotografia (un’immagine fissa). L’immagine verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta. Quando si clicca con il pulsante destro del mouse sull’immagine visualizzata, verrà visualizzato il menu a comparsa. È possibile salvare l’immagine sul PC selezionando “Save” dal menu a comparsa visualizzato.

Quando si seleziona “Print”, viene attivato l’invio alla stampante. Quando si seleziona “Quad”, questo pulsante non sarà visualizzato.

Nota

- Il menu a comparsa [Save] e [Print] non verrà visualizzato se non è installato il software visualizzatore.
- Potrebbero essere necessarie le seguenti impostazioni.
  Aprire Internet Explorer, cliccare [Strumenti] → [Opzioni Internet] → [Sicurezza] → [Siti attendibili] → [Siti]. Registrare l’indirizzo della telecamera su [Siti Web] della finestra dei siti attendibili visualizzata. Dopo la registrazione, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
- Quando occorre più tempo rispetto al periodo specificato per acquisire l’immagine istantanea a causa dell’ambiente di rete, l’immagine istantanea può non essere visualizzata.
- Se non è possibile ottenere la dimensione di cattura dell’immagine specificata per JPEG, le immagini JPEG vengono visualizzate con la dimensione di cattura dell’immagine che stato possibile ottenere.
  Pertanto, quando immagini JPEG ottenute come foto istantanee vengono visualizzate su un PC, la dimensione di cattura dell’immagine può differire dalla dimensione acquisita.

⑳ **Pulsante dell’ingresso del microfono** X8570N

Attiva/disattiva la ricezione dell’audio (l’ascolto dell’audio dalla telecamera su un PC). Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato “Ingresso microfono” per “Modalità di trasmissione dell’audio” nel menu di configurazione. (→pagina 113)

Quando viene disattivata la ricezione dell’audio, il pulsante si trasformerà nel pulsante e non si sentirà l’audio dalla telecamera.

Il volume dell’audio può essere regolato (Bas/ Med/ Alt) spostando il cursore del volume .

Nota

- Quando “Regolazione ingresso del microfono” è impostato su “Modalità di controllo del volume dell'audio” nel menu di configurazione, il cursore del volume non viene visualizzato quando si utilizza “Registrazione audio”.
- Quando la telecamera viene riavviata, il livello del volume regolato (per la ricezione) ritornerà al livello che era stato impostato sulla scheda [Audio] sul menu di configurazione. (→pagina 113)
- Il livello del volume effettivo cambierà in tre passaggi anche se il cursore del volume può essere regolato accuratamente.
- Se vengono aperti più browser della telecamera contemporaneamente sullo stesso computer, l’audio non può essere sentito dai browser della telecamera aperti successivamente. Accedere a 1 sola telecamera alla volta.

㉑ **Indicatore dello stato di registrazione della SD**

Lo stato della registrazione della SD può essere controllato con questo indicatore.
Quando viene avviata la registrazione della SD, l’indicatore dello stato di registrazione della SD si accenderà di colore rosso. Si spegnerà quando la registrazione della SD si interrompe.
Questo indicatore verrà visualizzato quando è selezionato “Manuale” o “Schedule” per “Trigger del salvataggio” sul menu di configurazione. (→pagina 66)

㉒ **Area principale**

In questa area verranno visualizzate le immagini dalla telecamera.
Ora e data attuali verranno visualizzate a seconda delle impostazioni configurate per “Formato di visualizzazione dell’orario” e “Formato di visualizzazione di data/ora”. (→pagina 58)
Inoltre, mentre si esegue la regolazione, verranno visualizzati sia lo stato della luminosità (→Pag. 62) sia i caratteri configurati per “Titolo della telecamera sullo schermo” (→Pag. 61).
Un’operazione di zoom può essere eseguita utilizzando la rotellina del mouse. (tranne “Quad”)
Quando si clicca un punto desiderato durante la visualizzazione di immagini in diretta a x2 o x4 nell’area principale, la telecamera si sposterà per posizionare il punto cliccato al centro dell’area principale.

Nota

- Quando la telecamera viene utilizzata da un utente con un livello di accesso basso, le immagini visualizzate sullo schermo possono essere temporaneamente modificate. Questo non influisce sul funzionamento della telecamera.
- A seconda del PC utilizzato, può verificarsi screen tearing* quando cambia drasticamente la scena ripresa a causa delle limitazioni del GDI (Interfaccia del Dispositivo Grafico) del sistema operativo.
  *Un fenomeno nel quale parti dello schermo vengono visualizzate fuori allineamento.

---

*1 Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è “1. Amministratore”.

*2 Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è “1. Amministratore” o “2. Controllo cam” quando è selezionato “On” per “Autent utente” (→pagina 134).

1.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile o dispositivo tablet

1.2.1 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile (compresi smartphone)

È possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un terminale mobile via Internet e monitorare le immagini (MJPEG o JPEG) dalla telecamera sullo schermo del terminale mobile. È inoltre possibile rinfrescare le immagini per visualizzare l'immagine più recente.
I terminali mobili compatibili sono indicati di seguito. (Al marzo 2018)

– iPad, iPhone (iOS 4.2.1 o successivo)
– Terminali mobili Android™

Quando si utilizza un terminale Android, viene visualizzata un'immagine nel formato MJPEG dal browser Firefox® e viene visualizzata un'immagine nel formato JPEG dal browser standard.
Per ulteriori informazioni riguardo ai dispositivi compatibili, far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0108>)

IMPORTANTE

- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente e la password. Per incrementare la sicurezza, si consiglia di cambiare periodicamente la password. (→pagina 134)

Nota

- È necessario configurare anticipatamente le impostazioni di rete del terminale mobile per collegarsi a Internet e monitorare le immagini dalla telecamera. (→pagina 143)

1. Accedere a “http://indirizzo IP/cam”*1 o “http://Nome dell’ospite registrato nel server DDNS/cam”*2 utilizzando un terminale mobile.
   → Verranno visualizzate le immagini della telecamera.

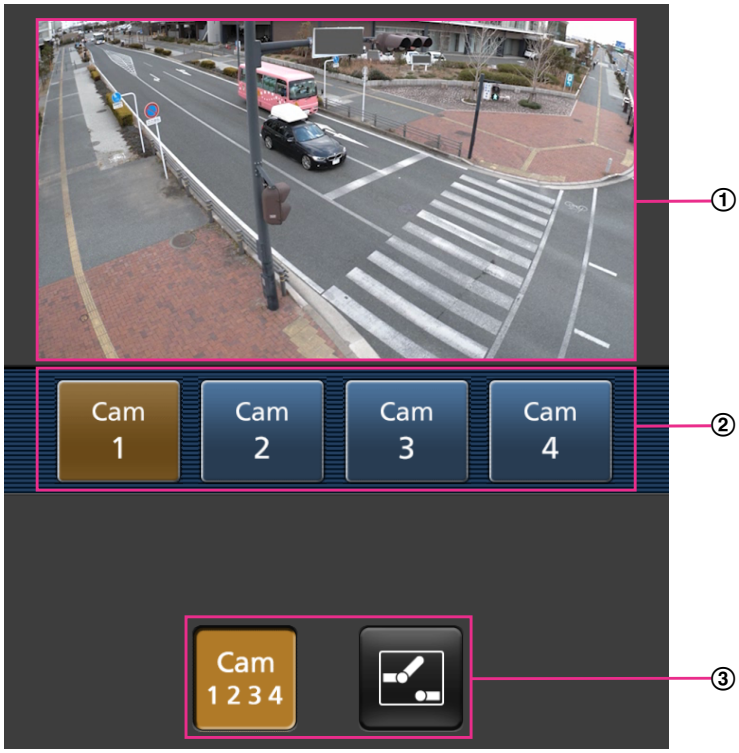

① Area delle immagini in diretta
Visualizza le immagini dalle telecamere.
② Area dei pulsanti di controllo
Quando si selezionano le funzioni nell’area di selezione della funzione ③, vengono visualizzati i pulsanti per il controllo di tali funzioni.
③ Area di selezione della funzione
Quando si selezionano funzioni che possono essere controllate, i pulsanti di controllo vengono visualizzati nell’area dei pulsanti di controllo ②.

Nota

- Il pulsante delle operazioni visualizzato sullo schermo del terminale mobile potrebbe non essere disponibile a seconda dei diritti utente e del livello di accesso dell’utente che effettua l’accesso. Per visualizzare il pulsante delle operazioni, è necessario impostare i diritti utente e il livello di accesso (“Autent utente” in “Gestione utenti”). (→pagina 134)

2. Cliccare il pulsante della funzione che si desidera controllare.

① Commutazione telecamera
② Controllo AUX X8570N

Ciascuna funzione viene spiegata di seguito.
① Commutazione telecamera
Premere questo pulsante per visualizzare i pulsanti utilizzati per selezionare la telecamera sullo schermo.
La telecamera da visualizzare può essere commutata selezionando uno dei pulsanti visualizzati.

Le immagini dalle telecamere 1, 2, 3 o 4 sono visualizzate in 640x360 o JPEG di VGA.

② Controllo AUX X8570N

Premere il pulsante per visualizzare i pulsanti utilizzati per il controllo dell'uscita AUX sullo schermo.

I terminali di uscita AUX possono essere controllati con i pulsanti e .

Questa funzione viene visualizzata soltanto quando [Terminale 3] è impostato su [Uscita AUX] sul menu di configurazione. (→pagina 49)

Nota

- Quando si cambia il numero della porta HTTP da “80”, digitare “http://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/cam”*1 nella barra dell’indirizzo del browser. Quando si utilizza la funzione DDNS, accedere a “http://Nome dell’ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam”*2.
- Quando è selezionato “HTTPS” per “HTTPS” - “Collegamento” sulla scheda [Avanzato] della pagina “Rete”, inserire quanto segue.
  “https://Indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/cam” o “https://Nome dell’ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam”
- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell’utente di un amministratore o di un utente e la password. A seconda del terminale mobile utilizzato, può essere necessario inserire la password ogni volta che si cambia schermata.
- È impossibile ricevere l’audio utilizzando un terminale mobile. (X8570N)
- A seconda del terminale mobile utilizzato, immagini di dimensioni maggiori possono non essere visualizzate. In questo caso, la selezione di un’impostazione vicina all’impostazione della qualità dell’immagine più bassa per “Impostazione della qualità dell’immagine” di “JPEG” (→pagina 84) può talvolta risolvere questo problema.
- A seconda del terminale mobile utilizzato o delle sue condizioni contrattuali, può essere impossibile eseguire l’accesso.

---

*1 L’indirizzo IP è l’indirizzo IP globale della WAN del router a cui si può accedere via Internet. Tuttavia, quando si accede alla stessa LAN della telecamera con un terminale mobile compatibile wireless, l’indirizzo IP è l’indirizzo IP locale.

*2 Soltanto quando si accede alla telecamera via Internet.

1.2.2 Monitoraggio delle immagini su un dispositivo tablet

È possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un dispositivo tablet via Internet e monitorare le immagini (MJPEG o JPEG) dalla telecamera sullo schermo del dispositivo tablet. È inoltre possibile rinfrescare le immagini per visualizzare l'immagine più recente.
I terminali mobili compatibili sono indicati di seguito. (Al marzo 2018)

– iPad, iPhone (iOS 4.2.1 o successivo)
– Terminali mobili Android™

Quando si utilizza un terminale Android, viene visualizzata un'immagine nel formato MJPEG dal browser Firefox® e viene visualizzata un'immagine nel formato JPEG dal browser standard.
Per ulteriori informazioni circa i dispositivi compatibili, far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0108>).

IMPORTANTE

- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente e la password. Per incrementare la sicurezza, si consiglia di cambiare periodicamente la password. (→pagina 134)

Nota

- È necessario configurare anticipatamente le impostazioni di rete del dispositivo tablet per collegarsi a Internet e monitorare le immagini dalla telecamera. (→pagina 143)
- A seconda del modello del dispositivo, potrebbe essere visualizzata la stessa schermata del PC. In tal caso, accedere a "http://indirizzo IP/live/tab.html" o "http://Nome host registrato nel server DDNS/live/tab.html".
- Può essere collegato un terminale mobile. Tuttavia, si raccomanda di utilizzare un dispositivo tablet in quanto la schermata è ottimizzata per i dispositivi tablet.

1. Accedere a "http://indirizzo IP/" o "http://Nome host registrato nel server DDNS/" utilizzando un dispositivo tablet.
   → Verranno visualizzate le immagini della telecamera.

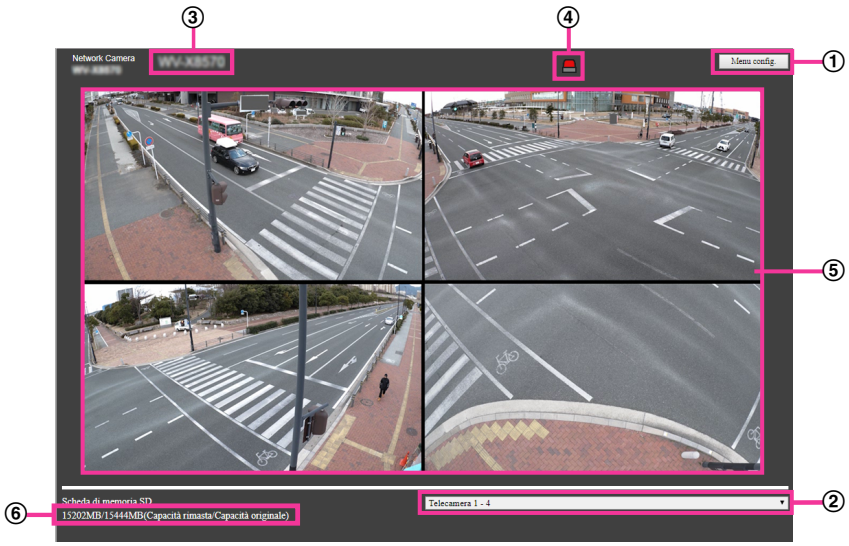

Menu config.

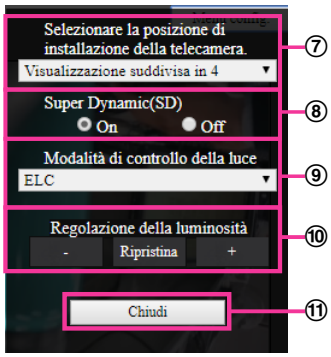

① **Pulsante [Menu config]**[*1]
Visualizza il menu di configurazione.

② **Menu a discesa per la commutazione delle telecamere visualizzate**
Seleziona l'immagine della telecamera da visualizzare nell'area di visualizzazione ⑤.

Telecamera 1-4: Visualizza le immagini delle telecamere 1, 2, 3 e 4 simultaneamente. La visualizzazione dipende dalle impostazioni di "⑦ Menu a discesa per la configurazione del layout".
Telecamera 1: Visualizza immagini in diretta dalla Telecamera 1 su una 1 schermata.
Telecamera 2: Visualizza immagini in diretta dalla Telecamera 2 su una 1 schermata.
Telecamera 3: Visualizza immagini in diretta dalla Telecamera 3 su una 1 schermata.
Telecamera 4: Visualizza immagini in diretta dalla Telecamera 4 su una 1 schermata.
Regolazione predefinita: Telecamera 1-4

③ **Titolo della telecamera**
Verrà visualizzato il titolo della telecamera digitato per "Titolo della telecamera" sulla scheda [Base]. (→pagina 60)

④ **Pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme**[*2]
Quando si verifica un allarme, la visualizzazione lampeggia. Quando si fa clic su questo pulsante, il terminale di uscita verrà ripristinato e questo pulsante scomparirà. (→pagina 27)

Nota

- Poiché il lampeggìo del pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme non è associato alla registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD, all'inoltro di email o ad altre operazioni, controllare separatamente le impostazioni di ciascuna operazione.

⑤ **Area principale**
In quest'area verranno visualizzate le immagini in diretta dalla telecamera.

⑥ **Capacità rimasta**
Visualizza capacità rimasta e capacità totale della scheda di memoria SD.

⑦ **Menu a discesa per la configurazione del layout**
Selezionare il layout delle immagini della telecamera da visualizzare nell'area ⑤ tra "4 quadri", "360 gradi" o "270 gradi + esattamente sotto". Il menu a discesa per la configurazione del layout viene visualizzato quando si seleziona "Telecamera 1-4" con il menu a discesa per la commutazione delle telecamere visualizzate.
360 gradi: Visualizza le immagini delle telecamere 1, 2, 3 e 4 a "360 gradi". Selezionarlo quando si installa la telecamera 4 orizzontalmente in modo da riprendere ampiamente l'area circostante. Quando viene selezionato, l'impostazione di "Capovolgimento" della telecamera 4 passerà su "Off".
270 gradi + esattamente sotto: Visualizza le immagini delle telecamere 1, 2, 3 e 4 a "270 gradi + esattamente sotto". Selezionarlo quando si installa la telecamera 4 rivolta verso il basso in modo da riprendere l'area circostante ed esattamente sotto. Quando viene selezionato, l'impostazione di "Capovolgimento" della telecamera 4 passerà su "On".
4 quadri: Visualizza le immagini delle telecamere 1, 2, 3 e 4 nella schermata suddivisa in 4 quadri. L'impostazione di "Capovolgimento" della Telecamera 4 viene mantenuta.
Regolazione predefinita: 360 gradi

⑧ **Impostazione di Super Dynamic**
Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione Super Dynamic. Far riferimento alla descrizione di "Funzione Super Dynamic" (→pagina 97) riguardo alla funzione Super Dynamic.
On: La funzione Super Dynamic sarà in funzione.
Off: La funzione Super Dynamic non sarà in funzione.
Regolazione predefinita: On

Nota

- Quando si osserva quanto segue a seconda delle condizioni di illuminazione, selezionare "Off" per "Super Dynamic(SD)".
  - Quando appaiono sfarfallio o cambiamenti di colore sullo schermo
  - Quando appare rumore nell'area più luminosa sullo schermo

⑨ **Menu a discesa [Modalità di controllo della luce]**
Selezionare la modalità di controllo della luce dalle seguenti.
Scena all'interno (50 Hz)/Scena all'interno (60 Hz): La velocità dell'otturatore verrà regolata automaticamente per prevenire lo sfarfallio causato da illuminazione fluorescente. Selezionare 50 Hz o 60 Hz in corrispondenza con la località in cui viene utilizzata la telecamera.

ELC: Utilizza la regolazione della velocità dell'otturatore per il controllo della luce.
Regolazione predefinita: ELC

⑩ **Pulsante [Regolazione della luminosità]**
Regolare la luminosità. Il pulsante [Regolazione della luminosità] non viene visualizzato quando viene selezionato Telecamere 1-4 con il menu a discesa per la commutazione delle telecamere visualizzate.
Fare clic sul pulsante [+] per schiarire l'immagine.
Fare clic sul pulsante [-] per scurire l'immagine.
Fare clic sul pulsante [Reset] per ripristinare la luminosità alla regolazione predefinita.

⑪ **Pulsante [Chiudi]**
Chiudere il menu di configurazione.

Nota

- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "http://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta"[*1] nella barra dell'indirizzo del browser. Quando si utilizza la funzione DDNS, accedere a "http://Nome host registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta"[*3].
- Quando è selezionato "HTTPS" per "HTTPS" - "Collegamento" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete", inserire quanto segue.
  "https://Indirizzo IP: (due punti) + numero della porta" o https://Nome host registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta
- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente di un amministratore o di un utente e la password. A seconda del terminale mobile utilizzato, può essere necessario inserire la password ogni volta che si cambia schermata.
- È impossibile ricevere l'audio utilizzando un dispositivo tablet. (X8570N)
- A seconda del dispositivo tablet utilizzato, immagini di dimensioni maggiori possono non essere visualizzate. In questo caso, la selezione di un'impostazione vicina all'impostazione della qualità dell'immagine più bassa per "Impostazione della qualità dell'immagine" di "JPEG" (→pagina 84) può talvolta risolvere questo problema.
- A seconda del dispositivo tablet utilizzato o delle sue condizioni contrattuali, può essere impossibile eseguire l'accesso.

[*1] Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore".
[*2] Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore" o "2. Controllo cam" quando è selezionato "On" per "Autent utente" (→pagina 135).
[*3] Soltanto quando si accede alla telecamera via Internet.

1.3 Registrazione manuale delle immagini sulla scheda di memoria SD

Le immagini visualizzate sulla pagina “In diretta” possono essere registrate manualmente sulla scheda di memoria SD. Questo pulsante è utilizzabile soltanto quando è selezionato “Manuale” per “Trigger del salvataggio” sulla scheda [Memoria SD] sulla pagina “Base” del menu di configurazione. (→pagina 70)
È possibile selezionare lo stream da registrare da “Stream(1) Telecamera 1” a “Stream(1) Telecamera 4” o da “Stream(2) Telecamera 1” a “Stream(2) Telecamera 4” su “Formato di registrazione” del menu di configurazione (→pagina 70). Quando è selezionato “Manuale”, le telecamere 1, 2, 3 e 4 vengono registrate simultaneamente.
Le immagini registrate sulla scheda di memoria SD possono essere copiate sul PC. (→pagina 80)

1. Visualizza la pagina “In diretta”. (→pagina 9)

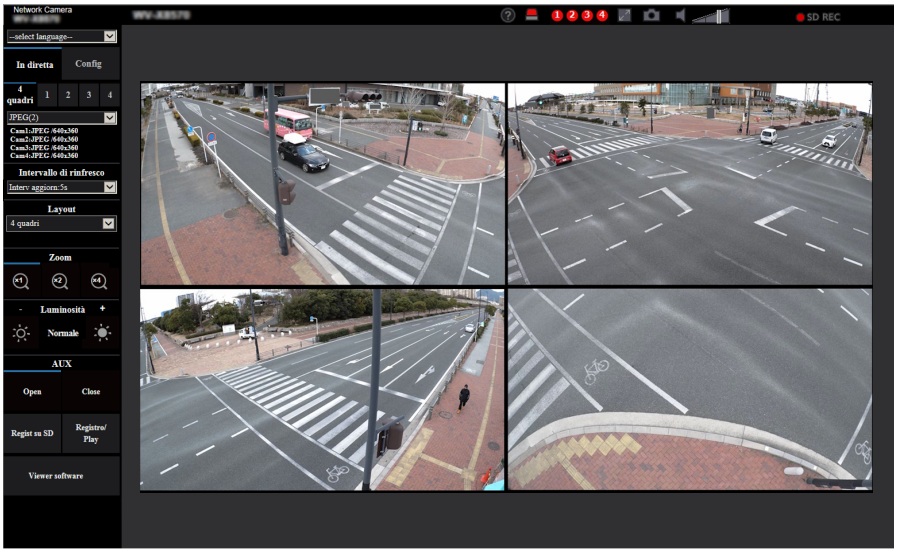

2. Cliccare il pulsante [Regist su SD].
   → Si aprirà la finestra di registrazione della SD.

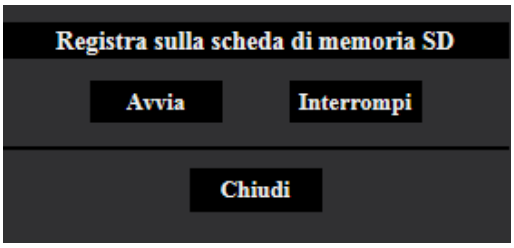

3. Cliccare il pulsante [Avvia] per avviare la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD.
   L’indicatore dello stato di registrazione della SD si accenderà di colore rosso (→pagina 12) durante la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD.
   L’intervallo per il salvataggio delle immagini può essere configurato sulla scheda [Memoria SD] della pagina “Base”. (→pagina 66)
4. Cliccare il pulsante [Interrompi] per interrompere il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD.
   → L’indicatore dello stato di registrazione della SD si spegnerà.
5. Cliccare il pulsante [Chiudi] per chiudere la finestra.

Nota

- I dati di immagine salvati sull'unità B si possono acquisire eseguendo "Accedi img." sulla scheda [Memoria SD] ed effettuando il login dalla finestra di autenticazione dell'utente (→pagina 80).
  La destinazione del salvataggio dei dati di immagine è una directory fissa sull'unità B (→pagina 223).
- Quando si clicca il pulsante [Avvia] immediatamente dopo aver cliccato il pulsante [Interrompi], il salvataggio delle immagini può non essere avviato. In questo caso, cliccare nuovamente il pulsante [Avvia].

1.4 Azione al verificarsi di un allarme

L'azione in seguito ad un allarme (azione della telecamera al verificarsi di un allarme) verrà eseguita quando si verificano i seguenti allarmi.

1.4.1 Tipo di allarme

- **Allarme del terminale:** Quando si collega un dispositivo di allarme, quale un sensore, al terminale di ingresso dell'allarme della telecamera, l'azione in seguito ad un allarme verrà eseguita quando viene attivato il dispositivo di allarme collegato. (X8570N)
- **Allarme del VMD:** Quando viene rilevato movimento nell'area del VMD impostata, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.
  *VMD indica "Rivelazione di movimento video".
- **Allarme di comando:** Quando viene ricevuto un protocollo di allarme Panasonic dal dispositivo collegato tramite una rete, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.

1.4.2 Azione al verificarsi di un allarme

Visualizzazione del pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme sulla pagina "In diretta"

Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato sulla pagina "In diretta" al verificarsi di un allarme. (→pagina 12)

IMPORTANTE

- Quando è selezionato "Polling(30s)" per "Modalità di aggiornamento dello stato" (→pagina 58), il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà rinfrescato ad intervalli di 30 secondi. Per questa ragione, possono occorrere un massimo di 30 secondi affinché venga visualizzato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme sulla pagina "In diretta" al verificarsi di un allarme.

Notifica del verificarsi di allarmi al dispositivo collegato al terminale di uscita (X8570N)

È possibile inviare segnali dal terminale di uscita della telecamera e far suonare il cicalino quando si verifica un allarme. Le impostazioni per l'uscita dell'allarme possono essere configurate sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (→pagina 117)

Salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD

Quando si verifica un allarme, le immagini (H.265/H.264) verranno salvate sulla scheda di memoria SD. Le impostazioni per salvare le immagini sulla scheda di memoria SD possono essere configurate sulla scheda [Memoria SD] (→pagina 66) della pagina "Base" e sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme" (→pagina 120).

Notifica del verificarsi di allarmi via e-mail

Al verificarsi di un allarme si può inviare un'e-mail di allarme (notifica del verificarsi di un allarme) agli indirizzi e-mail registrati anticipatamente. Si possono registrare fino a 4 indirizzi come destinatari dell'e-mail di allarme. Un'immagine di allarme (immagine fissa) può essere inviata con l'e-mail di allarme come file allegato. Le impostazioni per l'allarme e-mail possono essere configurate nella sezione "Notifica allarme via e-mail" nella

scheda [Allarme] della pagina “Allarme” (→pagina 120) e nella scheda [Avanzato] della pagina “Rete” (→pagina 148).

Notifica del verificarsi dell’allarme agli indirizzi designati (Notifica del protocollo di allarme Panasonic)

Questa funzione è disponibile soltanto quando è collegato al sistema un dispositivo Panasonic, quale il registratore su disco di rete. Quando è selezionato “On” per “Protocollo di allarme Panasonic”, il dispositivo Panasonic collegato verrà notificato del fatto che la telecamera è in stato di allarme. Le impostazioni per il “Notifica del protocollo di allarme Panasonic” possono essere configurate nella sezione del protocollo di allarme Panasonic della scheda [Notifica] della pagina “Allarme”. (→pagina 129)

Notifica del verificarsi dell’allarme ai server HTTP designati (Notifica dell’allarme HTTP)

Le notifiche dell’allarme possono essere trasmesse al server HTTP registrato anticipatamente quando scatta l’allarme Possono essere registrati fino a 5 server HTTP come destinatari delle notifiche dell’allarme. Può essere specificato l’URL inviato ai server HTTP con le notifiche dell’allarme. Le impostazioni per la notifica dell’allarme HTTP possono essere configurate nella scheda [Notifica] della pagina “Allarme”. (→pagina 132)

1.5 Visualizzazione della lista del registro

La cronologia dei vari registri verrà visualizzata sotto forma di lista.

- **Registro degli allarmi:** Verranno visualizzate le voci del registro del verificarsi degli allarmi quali ora e data del verificarsi degli allarmi, l'intervallo di tempo di registrazione delle immagini ed il tipo di allarme.
- **Registro manuale/schedule:** Verranno visualizzate le voci del registro archiviate quando le immagini sono state registrate manualmente o durante il periodo programmato e l'intervallo di tempo di registrazione delle immagini.

1. Visualizza la pagina "In diretta".

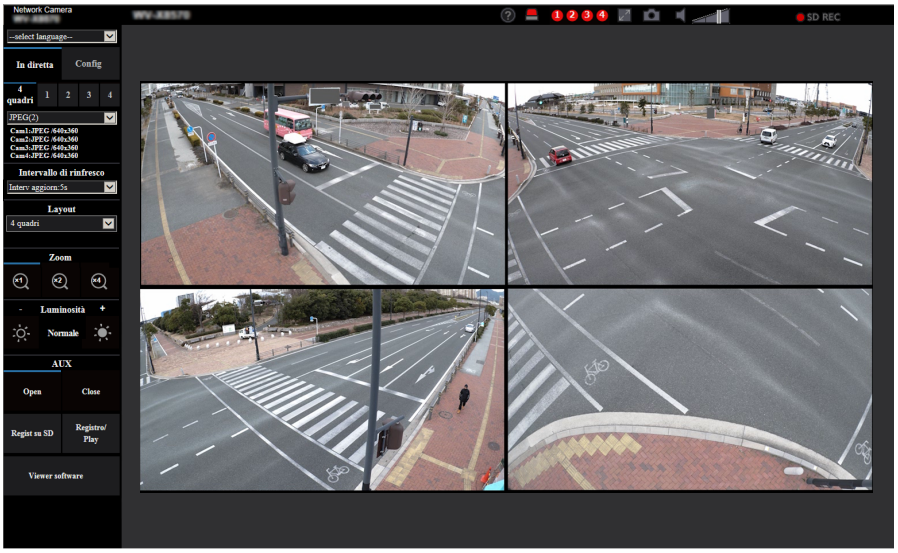

2. Cliccare il pulsante [Registro].
   → La lista del registro verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta (finestra della lista del registro).

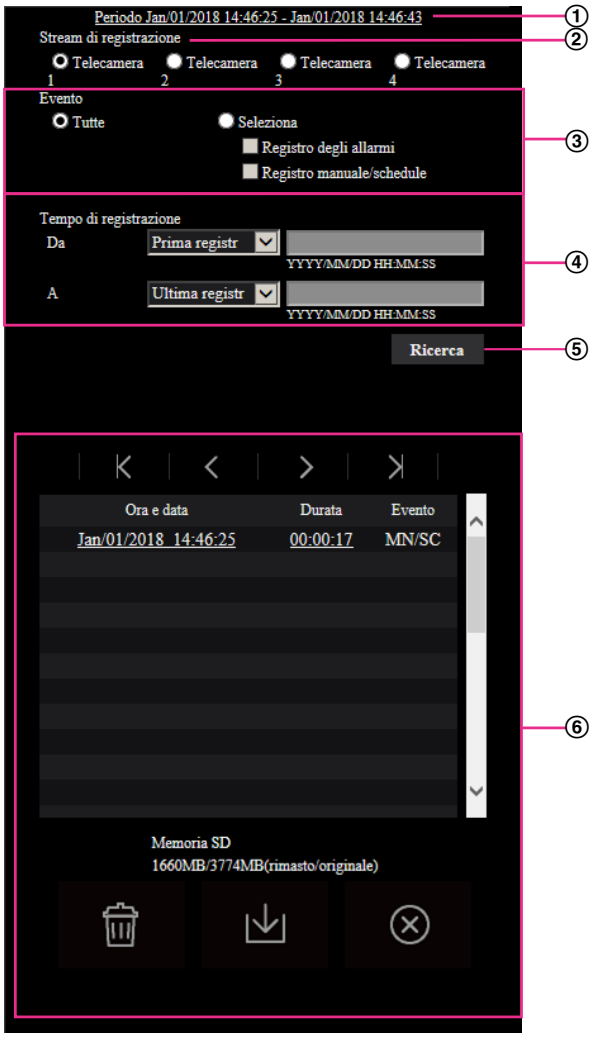

IMPORTANTE

- Soltanto un singolo utente può utilizzare la finestra della lista del registro. Gli altri utenti non possono accedere alla finestra della lista del registro.

① **Orario**
Visualizza l'intervallo di tempo dei dati registrati sulla scheda di memoria SD.

② **Stream di registrazione**
Selezionare lo stream di registrazione per il quale si desiderano visualizzare i dati del registro.

- **Telecamera 1:** Verranno visualizzate le voci del registro registrate da "Stream di registrazione" della Telecamera 1.
- **Telecamera 2:** Verranno visualizzate le voci del registro registrate da "Stream di registrazione" della Telecamera 2.
- **Telecamera 3:** Verranno visualizzate le voci del registro registrate da "Stream di registrazione" della Telecamera 3.
- **Telecamera 4:** Verranno visualizzate le voci del registro registrate da "Stream di registrazione" della Telecamera 4.

③ **Evento**
Selezionare un tipo di registro da visualizzare sulla lista del registro.
- **Tutte:** Verranno visualizzati tutti i registri.
- **Seleziona:** Verranno visualizzate soltanto le voci del registro del tipo di registro selezionato.
  - **Registro degli allarmi:** Verrà visualizzato il registro di quando è stato rilevato un allarme.
  - **Registro manuale/schedule:** Verranno visualizzati i registri Manuale e Schedule.
- **Regolazione predefinita:** Tutte

④ **Tempo di registrazione**
Configurare l'intervallo di tempo dei registri visualizzati sulla lista del registro.
- **Da:** Configurare il punto di inizio dei registri visualizzati sulla lista del registro.
  - **Prima registr:** Visualizza a partire dalla prima voce del registro registrata sulla scheda di memoria SD.
  - **Oggi:** Visualizza le voci del registro registrate oggi.
  - **Ieri:** Visualizza le voci del registro registrate da ieri a oggi.
  - **Ultimi 7 gg.:** Visualizza le voci del registro registrate a partire da 6 giorni fa fino alla data odierna.
  - **Ultimi 30 gg.:** Visualizza le voci del registro registrate a partire da 29 giorni fa fino alla data odierna.
  - **Data/ora:** Visualizza le voci del registro registrate a partire da data e ora inserite nella casella "Data/ora".
- **A:** Configurare il punto finale della visualizzazione delle voci del registro sulla lista del registro quando è selezionato "Prima registr" o "Data/ora" per "Da".
  - **Ultima registr:** Visualizza fino all'ultima voce del registro registrata sulla scheda di memoria SD.
  - **Data/ora:** Visualizza le voci del registro registrate fino a data e ora inserite nella casella "Data/ora".

⑤ **Pulsante [Ricerca]**
Cerca le voci del registro in base alle condizioni specificate in "Evento" e "Tempo di registrazione".
I risultati della ricerca verranno visualizzati sulla lista del registro.

⑥ **Lista del registro**
Visualizza i risultati della ricerca delle voci del registro.
Si possono riprodurre i dati registrati cliccando sull'orario o la durata dei dati registrati visualizzati sotto [Ora e data] e [Durata].
- **Pulsante (Primo):** Cliccare questo pulsante per visualizzare la prima voce in cima alla lista del registro.
- **Pulsante (Pag prec):** Cliccare questo pulsante per visualizzare la pagina precedente della lista del registro.
- **Pulsante (Pag succ):** Cliccare questo pulsante per visualizzare la pagina seguente della lista del registro.
- **Pulsante (Ultima):** Cliccare questo pulsante per visualizzare l'ultima voce al fondo della lista del registro.
- **[Ora e data]:** Verranno visualizzate l'ora e la data in cui è stata registrata ciascuna voce del registro.

  Nota
  - Quando è selezionato "Off" per "Formato di visualizzazione dell'orario", gli orari del verificarsi dell'allarme verranno visualizzati nel formato dell'orario a 24 ore.
  - La temporizzazione della registrazione delle voci di registro è la seguente.
    - **Registro degli allarmi:** L'ora e la data del verificarsi dell'allarme verranno archiviate come voce del registro.
    - **Registro manuale/schedule:** L'ora e la data in cui è cominciata la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD manualmente o durante il periodo programmato verranno archiviate come voce del registro. Nella registrazione sequenziale, le voci del registro verranno archiviate ogni ora a partire dal momento in cui viene avviata la

registrazione. L'orario della registrazione della voce del registro può differire tra le telecamere da 1 a 4.

- **[Durata]:** Visualizza l'intervallo di tempo in cui sono stati registrati i dati sulla scheda di memoria SD.

  Nota

  - La differenza tra l'orario di fine della registrazione e l'orario di inizio della registrazione dell'immagine viene calcolata con arrotondamento al decimo di secondo più vicino.

- **[Evento]:** Verrà visualizzato il tipo di evento.
  - **MN/SC:** Voce del registro "Manuale/Schedule"
  - **TRM1** (X8570N)**:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 1
  - **TRM2** (X8570N)**:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 2
  - **TRM3** (X8570N)**:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 3
  - **VMD:** Allarme per allarme del VMD
  - **COM:** Allarme per allarme di comando
- **[Scheda di memoria SD]:** Verrà visualizzata la capacità disponibile e la capacità originale della scheda di memoria SD.
- **Pulsante (Cancella):** Cliccare questo pulsante per cancellare la lista del registro attualmente visualizzata.

  IMPORTANTE

  - Se ci sono troppi file di dati registrati sulla scheda di memoria SD, può occorrere tempo per cancellarli tutti. (Ad esempio, quando la dimensione totale è 1 GB, può occorrere circa 1 ora per cancellare i file.) In questo caso, formattare la scheda di memoria SD. Tuttavia, tenere presente che la formattazione cancellerà tutti i file sulla scheda di memoria SD.
  - Mentre è in corso la cancellazione, "Allarme" e "Manuale/Schedule" non possono essere utilizzati.
  - Non spegnere la telecamera finché non viene completata la cancellazione. Se la telecamera viene spenta mentre è in corso la cancellazione, alcune immagini possono rimanere sulla scheda di memoria SD. In questo caso, cliccare il pulsante sulla stessa finestra della lista del registro utilizzata per cancellare le voci del registro.

- **Pulsante (Download):** Cliccare questo pulsante per scaricare sul PC tutte le voci del registro della lista del registro selezionata.

  Nota

  - Potrebbero essere necessarie le seguenti impostazioni.
    Aprire Internet Explorer, cliccare [Strumenti] → [Opzioni Internet] → [Sicurezza] → [Siti attendibili] → [Siti]. Registrare l'indirizzo della telecamera su [Siti Web] della finestra dei siti attendibili visualizzata.
    Dopo la registrazione, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
  - Possono essere scaricati fino a 50.000 dati del registro per telecamera sulla scheda di memoria SD. Quando si archiviano più di 50.000 voci del registro, le voci più vecchie verranno sovrascritte da quelle nuove. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.
    Se ci sono molte voci del registro, può occorrere tempo per scaricare i registri.

- **Pulsante (Chiudi):** Cliccare questo pulsante per chiudere la finestra della lista del registro.

1.6 Riproduzione di immagini sulla scheda di memoria SD

Quando si cliccano un'ora ed una data elencate sulla finestra della lista del registro, la pagina "In diretta" verrà sostituita dalla pagina "Riproduzione".
Quando sono presenti sulla scheda di memoria SD immagini associate all'ora ed alla data cliccate, verrà visualizzata la rispettiva prima immagine.

IMPORTANTE

- L'intervallo di rinfresco delle immagini può rallentare durante la riproduzione o il download.
- Quando sulla scheda di memoria SD sono salvate molte immagini, può occorrere tempo per visualizzare le immagini sulla pagina "Riproduzione".
- Quando il rapporto di formato è "4:3", le immagini verranno visualizzate nella dimensione VGA sulla pagina "Riproduzione" indipendentemente dalla dimensione di cattura dell'immagine delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD. Quando il rapporto di formato è "16:9", le immagini verranno visualizzate a "640x360" sulla pagina "Riproduzione" indipendentemente dalla dimensione di cattura dell'immagine delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD. Pertanto, le immagini possono apparire scadenti sulla pagina "Riproduzione".
- L'intervallo di rinfresco può rallentare quando si registrano dati sulla scheda di memoria SD.

Nota

- Gli stream delle telecamere 1, 2, 3 e 4 non possono essere riprodotti simultaneamente. La riproduzione può essere eseguita da una singola telecamera.

1.6.1 Riproduzione delle immagini “Stream(1)”/“Stream(2)” salvate sulla scheda di memoria SD

IMPORTANTE

- A seconda dell’ambiente di rete, il download di dati video può non riuscire. Se il download è fallito durante la riproduzione di immagini, si sarà in grado di scaricare le immagini dopo aver interrotto le immagini attualmente riprodotte ed aver avviato nuovamente il download.
- A seconda dell’ambiente di rete e dello stato della telecamera, si potrebbe non essere in grado di utilizzare ciascuna operazione su questa schermata consecutivamente.

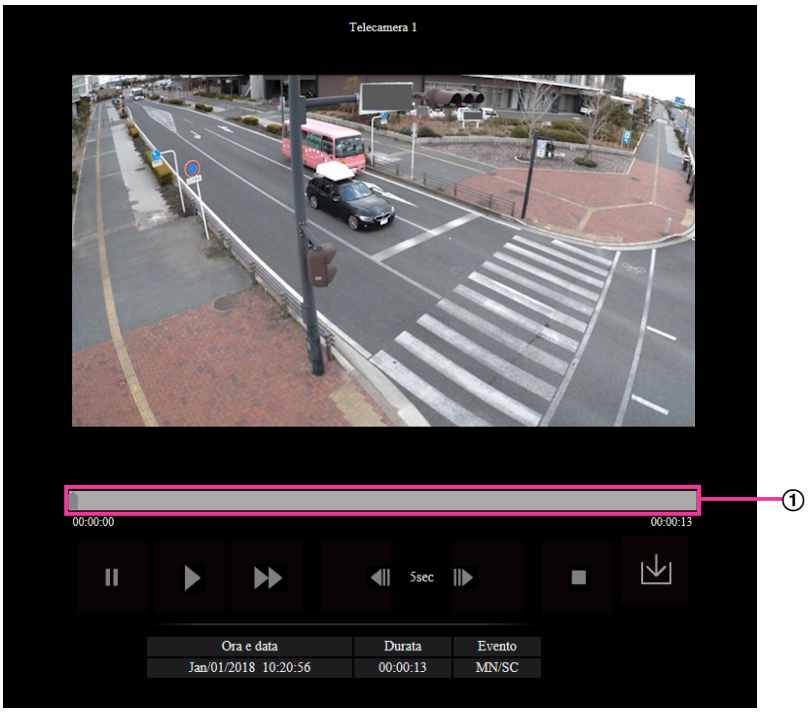

① Barra di scorrimento
Utilizzando la barra di scorrimento, si può selezionare il punto di inizio della riproduzione delle immagini. La barra di scorrimento può essere utilizzata soltanto prima di riprodurre le immagini o mentre la riproduzione è in pausa o interrotta.

Pulsante (PAUSA)

Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, la riproduzione verrà messa in pausa.

Pulsante (PLAY)

Quando viene cliccato questo pulsante, verranno riprodotti i dati registrati.

Nota

X8570N

- Se l’audio è registrato, può essere riprodotto, tuttavia immagini e audio non saranno sincronizzati. Pertanto, le immagini e l’audio possono non corrispondere sempre. L’audio può essere interrotto durante la registrazione dei dati sulla scheda di memoria SD.
- Durante la riproduzione dell’audio registrato, l’intervallo di rinfresco delle immagini in diretta e riprodotte potrebbe rallentare.

- L’audio registrato non viene riprodotto quando è selezionato “Off” per “Modalità di trasmissione dell’audio” sulla scheda [Audio] della pagina “Immagine/Audio”.

Pulsante (FF)

Ogni volta che viene cliccato questo pulsante, cambierà la velocità di riproduzione. Quando viene cliccato il pulsante durante la riproduzione veloce, la velocità di riproduzione ritornerà alla velocità di riproduzione normale.

Nota

- La velocità massima della riproduzione veloce varia a seconda dell’impostazione di “Bit rate” - “Registrazione stream” della scheda di memoria SD.
- L’audio registrato non verrà riprodotto durante la riproduzione veloce. X8570N

Pulsante (5s indietro)

Ogni volta che viene cliccato questo pulsante, i dati registrati tornano indietro di 5 secondi e inizia la riproduzione.

Pulsante (5s avanti)

Ogni volta che viene cliccato questo pulsante, i dati registrati vanno avanti di 5 secondi e inizia la riproduzione.

Pulsante (STOP)

La riproduzione verrà interrotta e la finestra “Riproduzione” verrà sostituita dalla pagina “In diretta”.

[Ora e data]

Verranno visualizzate l’ora e la data in cui è stata registrata ciascuna voce del registro.

[Durata]

Visualizza l’intervallo di tempo in cui sono stati registrati i dati sulla scheda di memoria SD.

[Evento]

Verrà visualizzato il tipo di evento.

- **MN/SC:** Voce del registro “Manuale/Schedule”
- **TRM1** X8570N**:** Allarme per ingresso dell’allarme nel Terminale 1
- **TRM2** X8570N**:** Allarme per ingresso dell’allarme nel Terminale 2
- **TRM3** X8570N**:** Allarme per ingresso dell’allarme nel Terminale 3
- **VMD:** Allarme per allarme del VMD
- **COM:** Allarme per allarme di comando

Pulsante (Avvia)

L’immagine selezionata verrà scaricata sul PC.
Prima di scaricare le immagini, designare anticipatamente la directory di destinazione. (→pagina 81)
Quando viene cliccato il pulsante verrà visualizzata la finestra del messaggio che chiederà l’OK per avviare il download. Cliccare il pulsante [OK].

Nota

- La schermata di riproduzione delle immagini non può essere utilizzata mentre è in corso il download. Eseguire le operazioni una volta completato il download.
- Quando il pulsante [Annulla] viene cliccato mentre è in corso il download, il download verrà annullato. In questo caso, i dati video già scaricati prima di cliccare il pulsante [Annulla] saranno salvati sul PC.

- I dati video vengono salvati in file di circa 20 MB. Quando la dimensione del file di dati video è superiore a 20 MB, verranno scaricati due o più file.
- È possibile riprodurre dati video H.264 salvati sul PC utilizzando applicazioni come Windows Media® Player. Tuttavia, non si risponderà delle prestazioni riguardanti queste applicazioni.
- A seconda dello stato della scheda di memoria SD o di Windows Media Player, i dati video H.264 possono non essere riprodotti.
- Per informazioni sulla riproduzione di dati video H.265, far riferimento al seguente sito web di Panasonic.
  https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0303>

2 Impostazioni

2.1 Riguardo alla sicurezza di rete

2.1.1 Funzioni di sicurezza predisposte

Questa telecamera presenta le seguenti funzioni di sicurezza.

① Limitazioni di accesso tramite l'autenticazione dell'ospite e l'autenticazione dell'utente
È possibile limitare l'accesso degli utenti alla telecamera impostando l'autenticazione dell'ospite e/o l'autenticazione dell'utente su "On". (→pagina 134, pagina 137)

② Limitazioni di accesso cambiando la porta HTTP
È possibile prevenire l'accesso illegale, come ad esempio la scansione della porta, etc. cambiando il numero della porta HTTP. (→pagina 145)

③ Crittografia degli accessi tramite la funzione HTTPS
È possibile incrementare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere utilizzando la funzione HTTPS. (→pagina 160)

IMPORTANTE

- Progettare ed incrementare contromisure di sicurezza per prevenire la fuga di informazioni quali dati di immagine, informazioni per l'autenticazione (nome utente e password), informazioni dell'e-mail di allarme, informazioni del server DDNS, etc. Implementare contromisure quali la limitazione degli accessi (utilizzando l'autenticazione dell'utente) o la crittografia degli accessi (utilizzando la funzione HTTPS).
- Dopo che è stato effettuato l'accesso alla telecamera da parte dell'amministratore, accertarsi di chiudere il browser per incrementare la sicurezza.
- Cambiare periodicamente la password dell'amministratore per incrementare la sicurezza.

Nota

- Quando non si riesce a superare l'autenticazione dell'utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l'accesso alla telecamera verrà negato per un certo lasso di tempo.

2.2 Visualizzazione del menu di configurazione da un PC

Le impostazioni della telecamera possono essere configurate sul menu di configurazione.

IMPORTANTE

- Il menu di configurazione è utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è “1. Amministratore”. Far riferimento a pagina 134 per come configurare il livello di accesso.

2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione

1. Visualizza la pagina “In diretta”. (→pagina 9)
2. Cliccare il pulsante [Config] sulla pagina “In diretta”.
   → Verrà visualizzato il menu di configurazione. Far riferimento a pagina 40 per ulteriori informazioni circa questo menu.

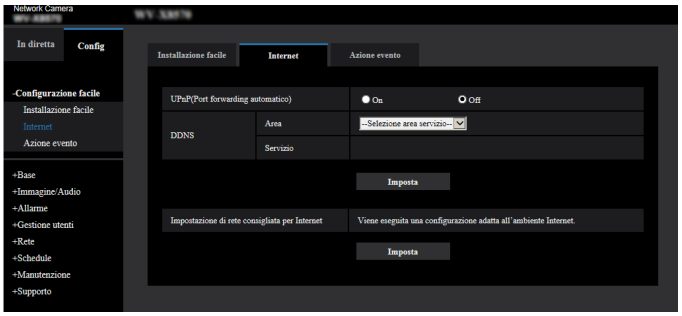

2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione

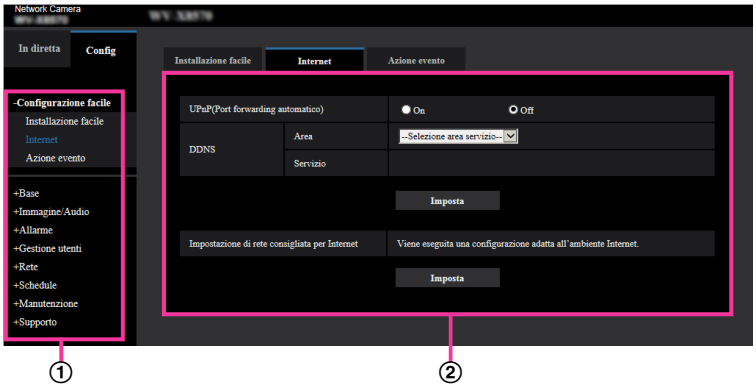

① Pulsanti del menu
② Pagina di configurazione

1. Cliccare il pulsante desiderato nella cornice sulla sinistra della finestra per visualizzare il rispettivo menu di configurazione.
   Quando sono presenti delle schede nella parte superiore della pagina “Config” visualizzata nella cornice sulla destra della finestra, cliccare la scheda desiderata per visualizzare e configurare gli elementi di impostazione relativi al nome della scheda.
2. Compilare ciascun elemento di impostazione visualizzato nella cornice sulla destra della finestra.
3. Dopo aver completato tutti gli elementi di impostazione, cliccare il pulsante [Imposta] per applicarli.

IMPORTANTE

- Quando sono presenti due o più pulsanti [Imposta], [Registra] e [Esegui] sulla pagina, cliccare il pulsante rispettivo all’elemento di impostazione modificato.
  <Esempio>

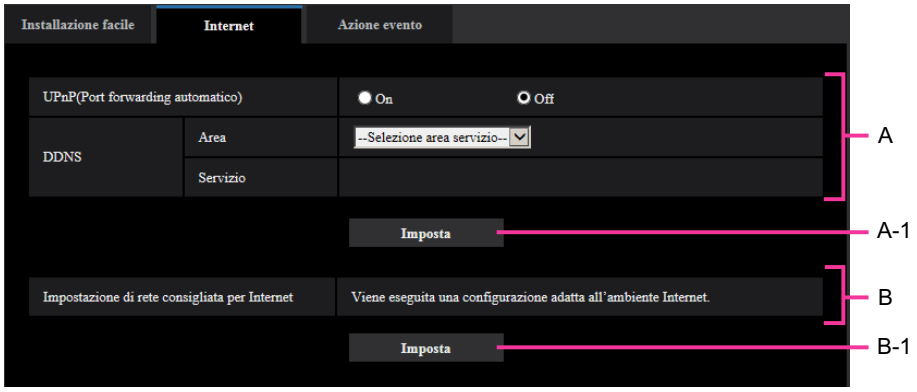

Una volta completati tutti gli elementi di impostazione nel campo ①, cliccare il pulsante [Imposta] sotto al campo (①) (②).
Le impostazioni modificate nel campo ① non verranno applicate a meno che non venga cliccato il pulsante [Imposta] sotto al campo (①) (②).
Nello stesso modo descritto sopra, cliccare il pulsante [Imposta] sotto al campo ③ (④) una volta completati tutti gli elementi di impostazione nel campo ③.

2.2.3 Riguardo alla finestra del menu di configurazione

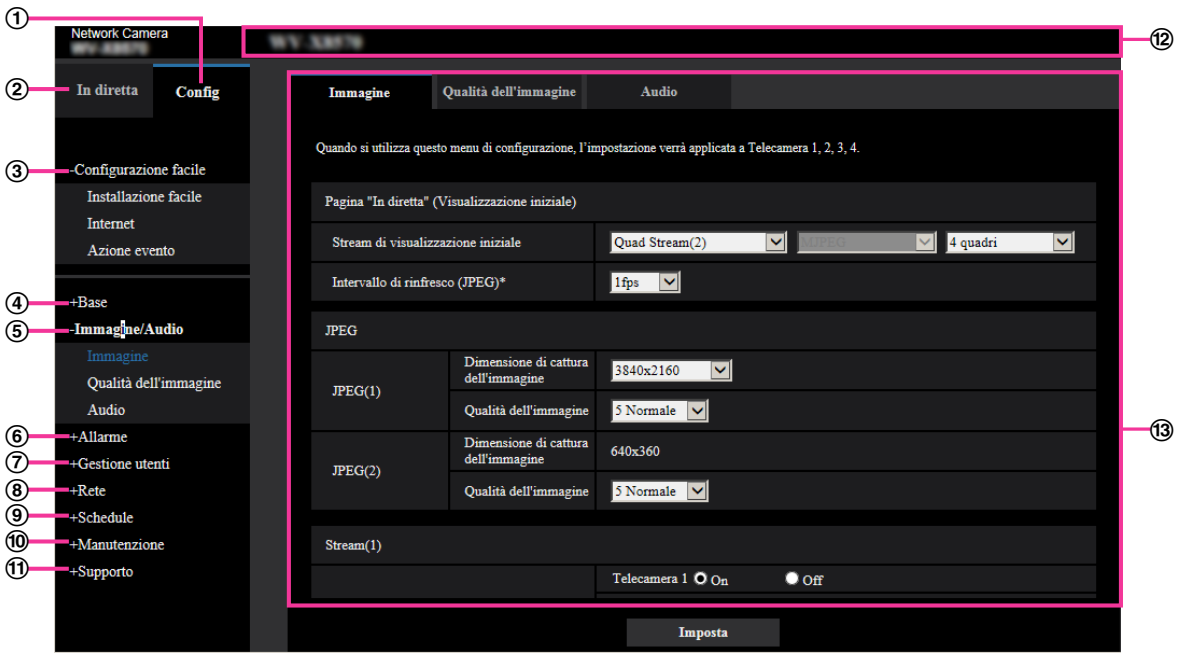

① **Pulsante [Config]**
Visualizza la pagina “Config”.

② **Pulsante [In diretta]**
Visualizza la pagina “In diretta”.

③ **Pulsante [Configurazione facile]**
Visualizza la pagina “Configurazione facile”. La pagina “Configurazione facile” viene utilizzata per impostare la Installazione facile, la connettività a Internet e anche le azioni in seguito ad un evento come le impostazioni dell’allarme e il movimento della telecamera in caso di allarme. (→pagina 42)

④ **Pulsante [Base]**
Visualizza la pagina “Base”. Sulla pagina “Base” si possono configurare le impostazioni di base quali l’ora e la data ed il titolo della telecamera e le impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD. (→pagina 58)

⑤ **Pulsante [Immagine/Audio]** (X8570N) **Pulsante [Immagine]** (S8530N)
Visualizza la pagina “Immagine/Audio” (X8570N) o la pagina “Immagine” (S8530N). Sulla pagina “Immagine/Audio” (X8570N) o “Immagine” (S8530N) si possono configurare le impostazioni riguardanti la telecamera, quali la qualità dell’immagine, la dimensione di cattura dell’immagine, etc. di JPEG, H.265 e H.264. (→pagina 83)

⑥ **Pulsante [Allarme]**
Visualizza la pagina “Allarme”. Sulla pagina “Allarme” si possono configurare le impostazioni riguardanti il verificarsi degli allarmi quali le impostazioni per l’azione in seguito ad un allarme al verificarsi di un allarme, la notifica del verificarsi dell’allarme e le impostazioni dell’area del VMD. (→pagina 115)

⑦ **Pulsante [Gestione utenti]**
Visualizza la pagina “Gestione utenti”. Sulla pagina “Gestione utenti” si possono configurare le impostazioni riguardanti l’autenticazione quali le limitazioni di accesso alla telecamera degli utenti e dei PC. (→pagina 134)

⑧ **Pulsante [Rete]**
Visualizza la pagina “Rete”. Sulla pagina “Rete” si possono configurare le impostazioni di rete e le impostazioni relative a DDNS (DNS dinamico), SNMP (protocollo di gestione rete semplice), server NTP e a QoS. (→pagina 143)

⑨ **Pulsante [Schedule]**
Visualizza la pagina “Schedule”. Sulla pagina “Schedule” è possibile designare fasce orarie per consentire l’attivazione della funzione di rivelazione del VMD. (→pagina 185)

⑩ **Pulsante [Manutenzione]**
Visualizza la pagina “Manutenzione”. Sulla pagina “Manutenzione” si possono eseguire il controllo del registro di sistema, l’aggiornamento del firmware, il controllo dello stato e l’inizializzazione del menu di configurazione. (→pagina 192)

⑪ **Pulsante [Supporto]**
Visualizza la pagina di supporto. Nella pagina di supporto viene descritto come accedere al sito web di supporto di Panasonic. (→pagina 200)

⑫ **Titolo della telecamera**
Verrà visualizzato il titolo della telecamera della quale si stanno attualmente configurando le impostazioni.

⑬ **Pagina di configurazione**
Verranno visualizzate le pagine di ciascun menu di configurazione. Per alcuni menu di configurazione sono presenti delle schede.
La parte inferiore della pagina delle impostazioni è stata omessa.

2.3 Utilizzo della configurazione facile [Configurazione facile]

La pagina “Configurazione facile” utilizza semplici operazioni per impostare quanto segue:
– Configurare le impostazioni di installazione.
– Rendere l’immagine della telecamera disponibile su Internet
– Impostare le azioni in seguito ad un evento quali la registrazione di un programma/allarme sulla scheda di memoria SD

La pagina “Configurazione facile” è composta dalla scheda [Installazione facile], dalla scheda [Internet] e dalla scheda [Azione evento].

2.3.1 Impostazione della Installazione facile [Installazione facile]

Cliccare la scheda [Installazione facile] sulla pagina “Base”. (→pagina 38, pagina 39)
Verrà visualizzato il menu di selezione del layout.
Si possono impostare gli elementi relativi alla regolazione del campo ottico angolare nella posizione di installazione della telecamera.

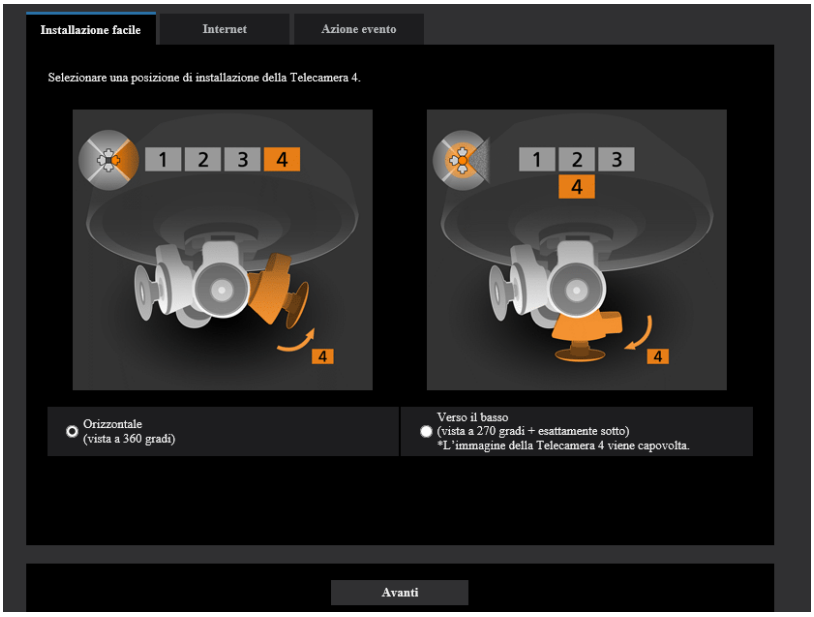

- **Orizzontale (vista a 360 gradi):** Selezionarlo quando si installa la telecamera 4 orizzontalmente in modo da riprendere ampiamente l’area circostante.
- **Verso il basso (vista a 270 gradi + esattamente sotto):** Selezionarlo quando si installa la telecamera 4 rivolta verso il basso in modo da riprendere l’area circostante ed esattamente sotto.

Nota

- Quando è selezionato “Verso il basso (vista a 270 gradi + esattamente sotto)”, soltanto l’immagine della telecamera 4 verrà capovolta.

Pulsante [Avanti]

Fare clic sul pulsante [Avanti] per visualizzare l'immagine della telecamera.

Quando si seleziona "Orizzontale (vista a 360 gradi)"

Quando si seleziona "Verso il basso (vista a 270 gradi + esattamente sotto)"

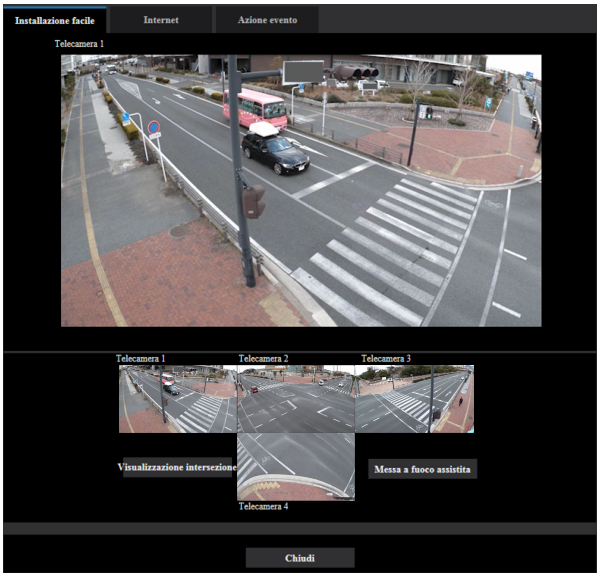

① **Area principale**
In quest'area verranno visualizzate le immagini in diretta dalla telecamera.

② **Layout**
Le immagini delle telecamere 1, 2, 3 e 4 verranno allargate con lo zoom in base al layout selezionato ("Orizzontale (vista a 360 gradi)" o "Verso il basso (vista a 270 gradi + esattamente sotto)") per ciascuna telecamera.
Per selezionare le immagini della telecamera da visualizzate nell'area ①, fare clic sull'immagine della telecamera (Telecamera 1, 2, 3 o 4).
L'immagine visualizzata viene aggiornata periodicamente.

③ **Pulsante [Visualizzazione intersezione]**
Quando si fa clic sul pulsante [Visualizzazione intersezione], verrà visualizzata la linea ausiliaria (una linea a croce tratteggiata) sulla schermata ①. Consente di controllare orizzontalità e verticalità dell'immagine visualizzata. Per disattivare la linea ausiliaria, fare clic sul pulsante [Visualizzazione intersezione] mentre è visualizzata.

④ **Pulsante [Messa a fuoco assistita]** S8530N
Facendo clic sul pulsante [Messa a fuoco assistita] si visualizza la messa a fuoco assistita sull'immagine della telecamera visualizzata in ①.
Per informazioni su come utilizzare la funzione di messa a fuoco assistita, far riferimento alla "Guida all'installazione" fornita.
La messa a fuoco assistita può essere disattivata facendo clic sul pulsante [Messa a fuoco assistita] mentre è visualizzata.

⑤ **Pulsante [Chiudi]**
La visualizzazione ritorna al menu di selezione del layout.

2.3.2 Configurazione delle impostazioni Internet [Internet]

Cliccare la scheda [Internet] della pagina "Base". (→pagina 38, pagina 39)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'UPnP (Port forwarding automatico), il DDNS (Viewnetcam.com) e le impostazioni di rete per Internet.

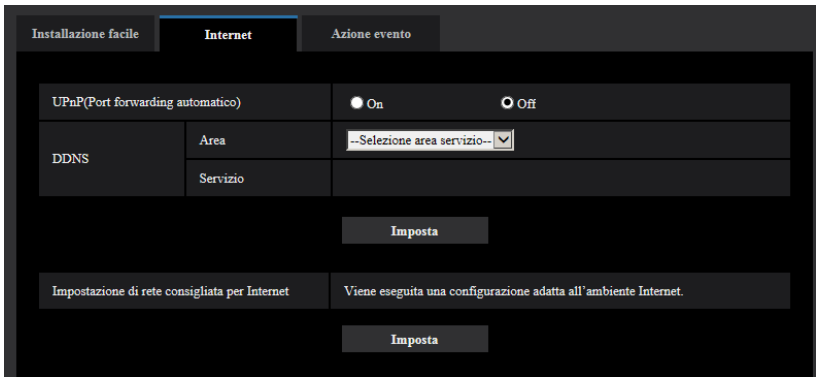

[UPnP(Port forwarding automatico)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno la funzione di port forwarding del router.
Per utilizzare la funzione di port forwarding automatico, il router utilizzato deve supportare l'UPnP e l'UPnP deve essere attivato.

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- A causa del port forwarding automatico, il numero della porta può talvolta essere cambiato. Quando il numero viene cambiato, è necessario cambiare i numeri della porta registrati nel PC e sui registratori, etc.
- La funzione UPnP è disponibile quando la telecamera è collegata alla rete IPv4. L'IPv6 non è supportato.
- Per controllare se il port forwarding automatico è configurato correttamente, cliccare la scheda [Stato] sulla pagina "Manutenzione", quindi verificare che sia visualizzato "Abilita" per "Stato" di "UPnP". (→pagina 194)
  Se non fosse visualizzato "Abilita", far riferimento a "Impossibile accedere alla telecamera via Internet." in "3.3 Correzione dei difetti di funzionamento".
- Quando si modifica l'impostazione "UPnP(Port forwarding automatico)", anche l'impostazione "Port forwarding automatico" sotto "UPnP" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" passa sulla stessa impostazione.

[Area]

Selezionare la regione dove è installata la telecamera.
Globale/Giappone

Nota

- Se la telecamera viene utilizzata in Giappone, selezionare "Giappone". Se la telecamera è utilizzata al di fuori del Giappone, selezionare "Globale". Il servizio "Viewnetcam.com" visualizzato quando si seleziona "Globale" non può essere utilizzato in Giappone.

[Servizio]

Selezionare "Viewnetcam.com" o "Off" per determinare se utilizzare o meno "Viewnetcam.com".
Selezionando "Viewnetcam.com" e cliccando il pulsante [Imposta], verrà visualizzata la finestra di registrazione per "Viewnetcam.com" su una nuova finestra che viene aperta.
Seguire le istruzioni sullo schermo per registrarsi a "Viewnetcam.com".
Far riferimento a pagina 181 o al sito web di "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) per ulteriori informazioni.

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Quando si modifica l'impostazione "DDNS", anche l'impostazione "DDNS" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" passa sulla stessa impostazione.

[Impostazione di rete consigliata per Internet]

Qui si eseguono le impostazioni consigliate per la connessione a Internet.
Cliccando il pulsante [Imposta], verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra come cambieranno le impostazioni seguenti.
Cliccare il pulsante [OK] dopo aver controllato le impostazioni per modificare le impostazioni con i valori visualizzati.

– Scheda [Immagine] sulla pagina "Immagine/Audio" X8570N, pagina "Immagine" S8530N
[JPEG(1)]
[Dimensione di cattura dell'immagine]: QVGA/320x180
[Stream(1)]/[Stream(2)]
[Modalità Internet (su HTTP)]: On
[Priorità di trasmissione]: Miglior risultato
[Massimo bit rate (per cliente)*]: 1024 kbps
[Stream(1)]
[Dimensione di cattura dell'immagine]: 2560x1440 X8570N 1280x960/1280x720 S8530N
[Stream(2)]
[Dimensione di cattura dell'immagine]: VGA/640x360

– Scheda [Rete] sulla pagina "Rete"
[Comune]
[Dimensione massima del pacchetto RTP]: Limitata(1280byte)
[Dimensione massima del segmento HTTP(MSS)]: Limitata(1280byte)

2.3.3 Configurazione di un'azione in seguito ad un evento [Azione evento]

Cliccare la scheda [Azione evento] sulla pagina "Configurazione facile". (→pagina 38, pagina 39)
Qui vengono visualizzate le impostazioni correnti.

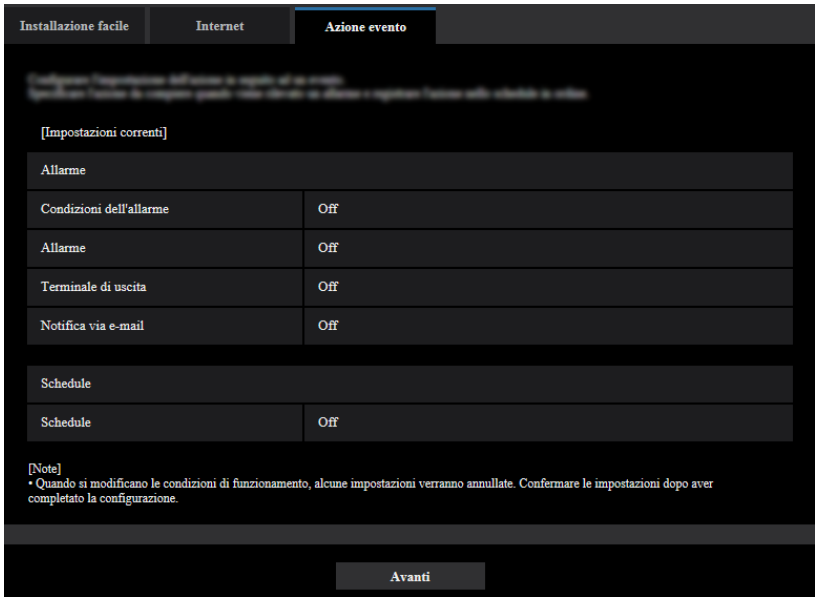

Sulla scheda [Azione evento] si possono impostare le azioni in seguito ad un evento per la registrazione programmata sulla SD e il rilevamento degli allarmi. Una volta completate le impostazioni in ciascun menu di configurazione, fare clic sul pulsante [Avanti] per proseguire.
Il flusso di configurazione è come segue.

Nota

- Se si fa clic sul pulsante [Avanti], le impostazioni nella schermata verranno salvate.

Flusso di configurazione dell’azione in seguito ad un evento

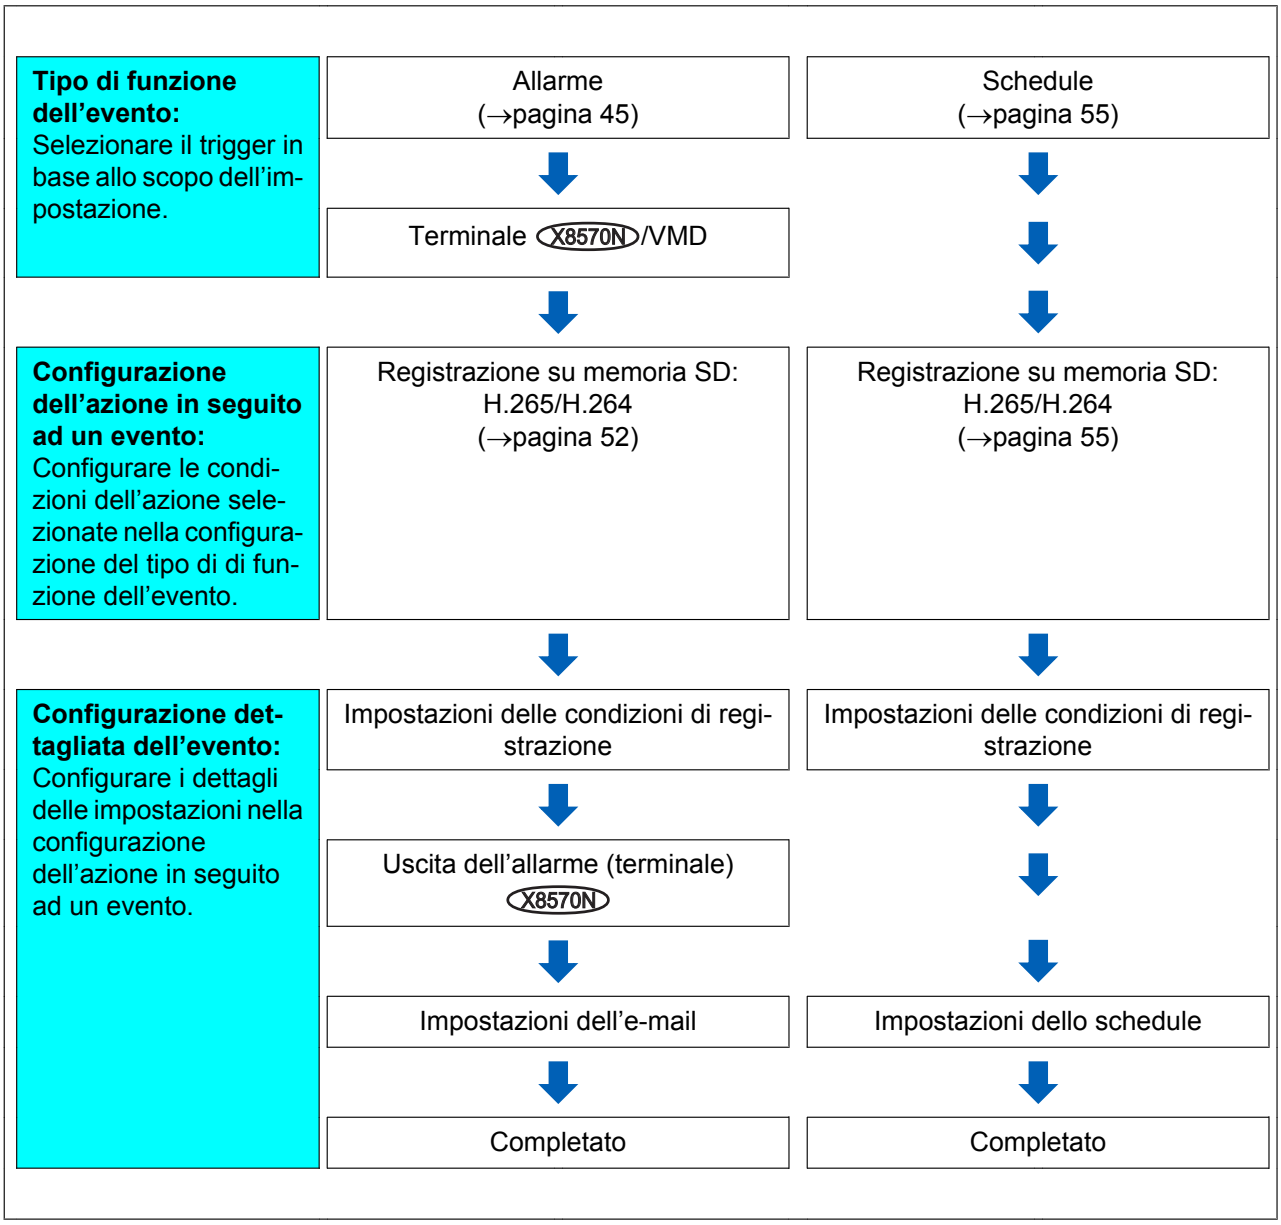

2.3.3.1 Configurazione di schedule/allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell'evento)

Qui, selezionare il tipo di funzione dell'evento.

[Trigger]

- **Allarme:** Selezionarlo quando si imposta la configurazione di rilevamento dell'allarme.
- **Schedule:** Selezionarlo durante "Registrazione su memoria SD"
- **Regolazione predefinita:** Allarme

[Formattazione scheda di memoria SD]

Per formattare la scheda di memoria SD, cliccare il pulsante [Esegui].
Una volta cliccato il pulsante [Esegui], verrà visualizzata la schermata di conferma "Formatta".
Se si fa clic sul pulsante [OK], la formattazione verrà avviata.
Una volta visualizzata la schermata di completamento di "Formatta", premere il pulsante .

IMPORTANTE

- Tutti i dati salvati sulla scheda di memoria SD verranno cancellati quando viene formattata la scheda di memoria SD.
- Non spegnere la telecamera mentre è in corso la formattazione.

Pulsante [Avanti]

Se si seleziona "Allarme" e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione dell'allarme. (→pagina 49)
Se si seleziona "Schedule" e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule. (→pagina 55)

2.3.3.2 Allarme: Configurazione del terminale X8570N e del VMD (menu di configurazione dell'allarme)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti le azioni da eseguire quando viene rilevato un allarme.

Allarme

[Terminale 1] X8570N

Determinare come utilizzare il terminale 1.

- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell'allarme(TRM1):** Riceve l'ingresso dell'allarme del terminale.
  - **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "On".
  - **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Off".

  Inoltre, quando è selezionato "Ingresso dell'allarme(TRM1)" verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  - **Telecamera 1:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 1.
  - **Telecamera 2:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 2.
  - **Telecamera 3:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 3.
  - **Telecamera 4:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 4.
- **Ingresso bianco e nero:** Si riceve l'ingresso bianco e nero. (Quando l'ingresso è impostato su "On", è attivata la modalità bianco e nero.)
- **Regolazione dell'orario automatica:** Riceve l'impostazione dell'orario attraverso l'ingresso del terminale. Quando il segnale viene ricevuto, se la differenza dall'ora (ogni ora) è inferiore a 29 minuti, l'orario viene regolato su "00" minuti e "00" secondi. L'orario non viene modificato in operazioni che azzerano il tempo sotto 5 secondi. Se si seleziona la regolazione automatica dell'orario, viene visualizzato il menu a discesa per selezionare chiuso o aperto.
  - **Chiudi:** Esegue la regolazione automatica dell'orario quando lo stato del terminale passa su "Chiudi".
  - **Apri:** Esegue la regolazione automatica dell'orario quando lo stato del terminale passa su "Apri".
- **Regolazione predefinita:** Off

[Terminale 2] X8570N

Determinare come utilizzare il terminale 2.

- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell'allarme(TRM2):** Riceve l'ingresso dell'allarme del terminale.
  - **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "On".
  - **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Off".

Inoltre, quando è selezionato “Ingresso dell’allarme(TRM2)” verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 4.
- **Uscita dell’allarme:** L’uscita dell’allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per “Terminale di uscita” (→pagina 117).
  Inoltre, quando è selezionato “Uscita dell’allarme” verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 4.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Terminale 3] X8570N

Determinare come utilizzare il terminale 3.
- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell’allarme(TRM3):** Riceve l’ingresso dell’allarme del terminale.
  – **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “On”.
  – **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Off”.
  Inoltre, quando è selezionato “Ingresso dell’allarme(TRM3)” verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 4.
- **Uscita dell’allarme:** L’uscita dell’allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per “Terminale di uscita” (→pagina 117).
  Inoltre, quando è selezionato “Uscita dell’allarme” verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Fornisce l’uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 4.
- **Uscita AUX:** Viene eseguita l’uscita AUX. Il pulsante [AUX] verrà visualizzato sulla pagina “In diretta”.
- **Regolazione predefinita:** Off

Allarme del VMD

- **On:** Se non è configurata l’area del VMD, viene configurata l’intera area. Per configurare l’area del VMD, utilizzare la scheda [Area VMD] sulla pagina “Allarme”. (→pagina 126)
- **Off:** Disattiva tutti gli stati del VMD.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Tempo disattivazione allarme]

Imposta la durata per cui non deve essere eseguito il rilevamento dopo che è stato rilevato un allarme. Ad esempio, utilizzando questa funzione è possibile evitare l’invio troppo frequente di e-mail quando le notifiche via e-mail sono configurate in modo da essere inviate a telefoni cellulari al rilevamento di un allarme.
5 – 600 secondi
- **Regolazione predefinita:** 5s

Nota

- La durata del tempo di disattivazione dell'allarme può essere specificata per ciascun tipo di allarme. Ad esempio, durante il periodo in cui non vengono eseguiti i rilevamenti per "Allarme del terminale 1", si possono eseguire i rilevamenti per "Allarme del VMD".

Pulsante [Avanti]

Fare clic sul pulsante [Avanti] per visualizzare il menu di configurazione dello stream di registrazione (→pagina 51)

Nota

- Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell'evento. (→pagina 48)

2.3.3.3 Allarme: Impostazione dello stream di registrazione (menu di configurazione dello stream di registrazione).

Selezionare il tipo di stream da registrare sulla scheda di memoria SD.

[Formato di registrazione]

Selezionare il formato di codifica dello stream per le immagini da registrare tra Stream(1) o Stream(2).

Pulsante [Avanti]

Fare clic sul pulsante [Avanti] per visualizzare il menu di configurazione della registrazione video.

Nota

- Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione dell'allarme. (→pagina 49)

2.3.3.4 Allarme: Configurazione dei dettagli per le condizioni di registrazione

① Configurazione della Registrazione su memoria SD (H.265/H.264) (menu di configurazione della registrazione video)

In questa sezione si può configurare la Registrazione su memoria SD (H.265 o H.264) quando viene rilevato un allarme.

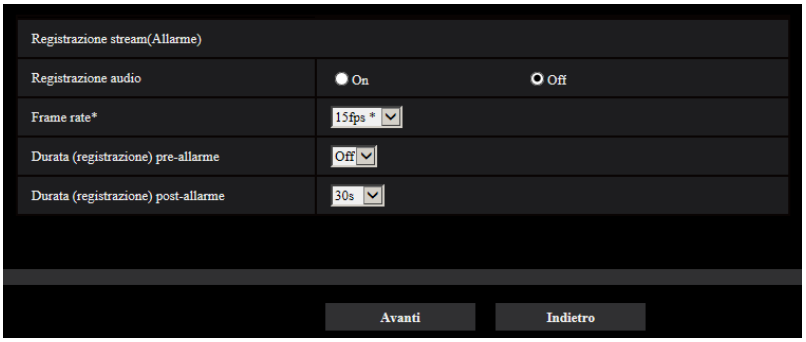

[Registrazione audio] X8570N

Selezionare On/Off per determinare se registrare o meno i dati audio.

- **On:** Salva i dati audio (formato AAC-LC) sui video (formato MP4).
- **Off:** Non salva i dati audio sui video (formato MP4).

[Priorità del frame rate]

Selezionare un frame rate per i video H.265 (o H.264) da registrare.

Nota

- Far riferimento a [Frame rate*] in “2.3.3.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video)” per informazioni sui frame rate disponibili e i bit rate che vengono impostati secondo il frame rate.

[Durata (registrazione) pre-allarme]

Determinare se eseguire o meno la registrazione pre-allarme. Impostare la durata per salvare i dati immagine sulla scheda di memoria SD.
Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- I valori cambiano a seconda del bit rate e della dimensione di cattura dell’immagine dello stream registrato. Con l’aumentare del bit rate selezionato, il valore massimo disponibile per la durata pre-allarme diminuisce.

[Durata(registrazione) post-allarme]

Impostare la durata per il salvataggio dei dati di immagine sulla scheda di memoria SD dopo il verificarsi di un allarme.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Regolazione predefinita:** 30s

* Il tempo di registrazione effettivo può talvolta essere superiore alla durata selezionata per questa impostazione.

Pulsante [Avanti]

Se si seleziona “Uscita dell’allarme” sul menu di configurazione dell’allarme e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione dell’uscita dell’allarme. (→pagina 53)
Se si fa clic sul pulsante [Avanti] sul menu di configurazione dell’allarme senza selezionare “Uscita dell’allarme”, verrà visualizzato il menu di configurazione della posta elettronica. (→pagina 53)

Nota

- Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione dello stream di registrazione. (→pagina 51)

2.3.3.5 Allarme: Configurazione del terminale di uscita X8570N

In questa sezione viene configurata l’uscita dell’allarme.

- Per configurare le impostazioni riguardanti il terminale di uscita:

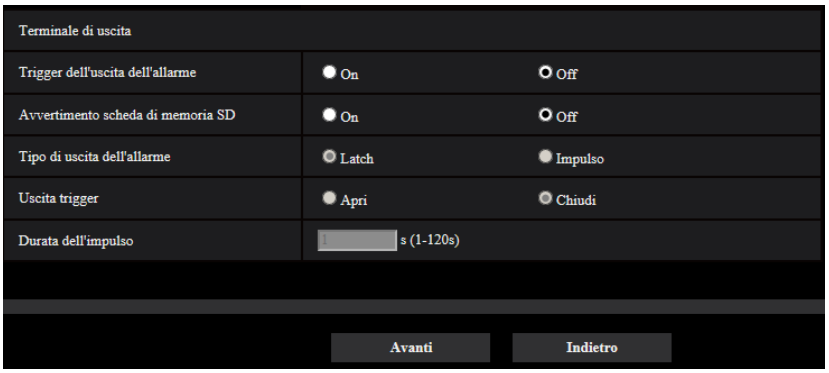

Far riferimento a pagina 117 per informazioni su come configurare la schermata sopra.

Pulsante [Avanti]

Se si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione della posta elettronica. (→pagina 53)

Nota

- Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione della registrazione video (→pagina 52).

2.3.3.6 Allarme: Configurazione delle notifiche via e-mail e del server di posta elettronica

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l’e-mail.

- Per configurare le impostazioni riguardanti l’e-mail:

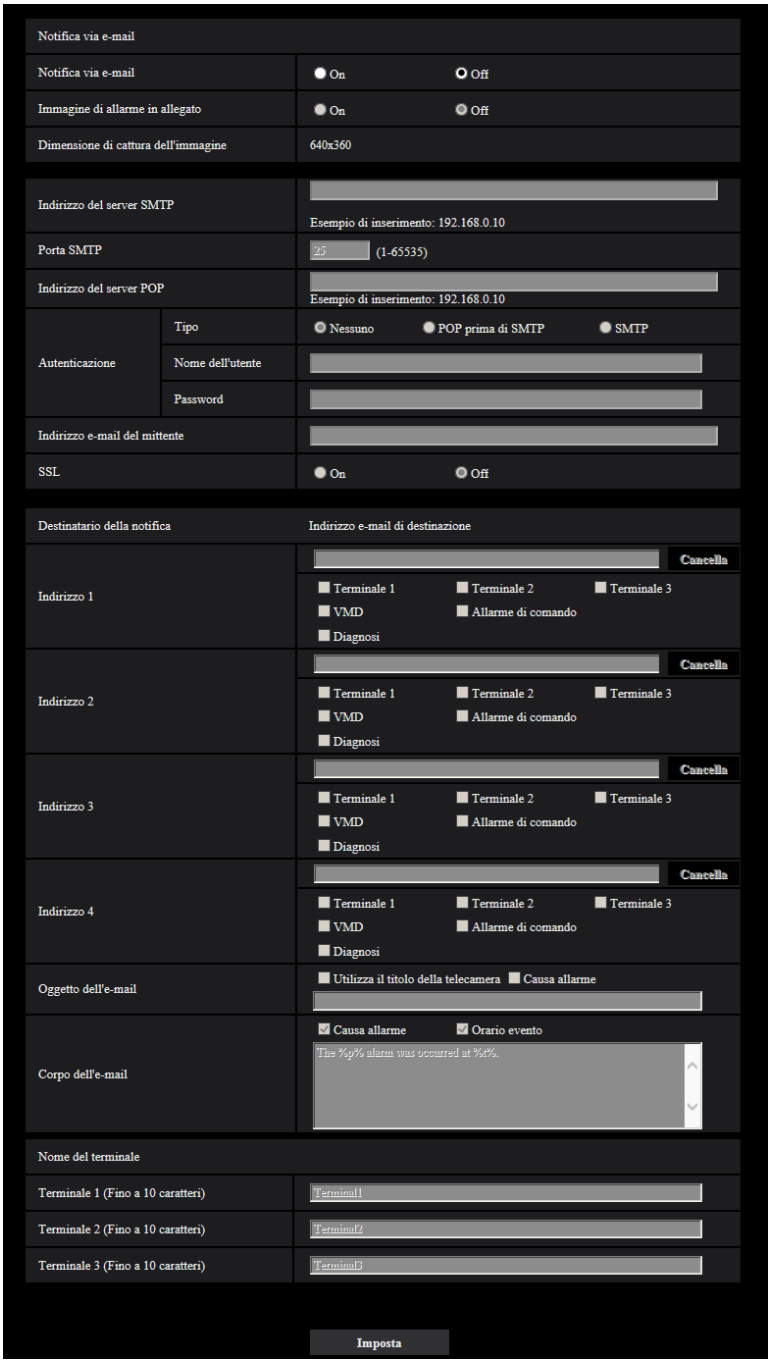

Far riferimento a pagina 148 per informazioni su come configurare la schermata sopra.

Pulsante [Imposta]

Se si fa clic sul pulsante [Imposta], verrà completata la configurazione.

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione della registrazione video (→Pag. 55) o il menu di configurazione dell’uscita dell’allarme (→pagina 53).

2.3.3.7 Schedule: Configurazione della registrazione su SD (menu di configurazione del formato di registrazione)

Selezionare il tipo di stream da registrare sulla scheda di memoria SD.

[Formato di registrazione]

Selezionare lo stream da registrare tra Stream(1) o Stream(2).

Pulsante [Avanti]

Fare clic sul pulsante [Avanti] per visualizzare il menu di configurazione della registrazione video.
(→pagina 55)

Nota

- Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell'evento.
(→pagina 48)

2.3.3.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video)

Qui si configura la Registrazione su memoria SD (H.265 o H.264) in base allo schedule.

[Registrazione audio] X8570N

Determinare se utilizzare o meno la scheda di memoria SD.

- **On:** Salva i dati audio (formato AAC-LC) sui video (formato MP4).
- **Off:** Non salva i dati audio sui video (formato MP4).
- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Quando si cambia l'impostazione di [Sovrascrittura] da "Off" a "On", se la capacità rimasta della scheda di memoria SD è ridotta, le vecchie immagini potrebbero essere eliminate in preparazione al salvataggio di nuove immagini.

[Frame rate*]

Selezionare un frame rate per H.265 o H.264 da registrare dai seguenti.

X8570N

1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*

S8530N

1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*

- **Regolazione predefinita:** 15fps* X8570N 30fps* S8530N

Nota

- Se si fa clic sul pulsante [Avanti], "Priorità di trasmissione" verrà impostato su “Priorità del frame rate”. (→pagina 88)

Il bit rate viene impostato come segue a seconda della selezione di dimensione di cattura dell’immagine e frame rate.
Unità: kbps

Dimensione di cattura dell’immagine	Frame rate (fps)								
	1	3	5	7,5	10	12	15	20	30
320×180	128	256	256	256	256	256	256	256	384
QVGA	128	256	256	256	256	256	256	256	384
640×360	256	384	384	384	384	384	384	512	512
VGA	256	384	384	384	384	384	384	512	512
1280×720	384	512	512	512	768	768	768	768	1024
1280×960	512	768	768	768	768	1024	1024	1024	1024
1600×1200 S8530N	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048	2048
1920×1080 S8530N	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048	2048
2560×1440 X8570N	1536	2048	2048	2048	2048	2048	2048	–	–
3840×2160 X8570N	3072	4096	4096	4096	4096	4096	4096	–	–

[Sovrascrittura]

Determinare se sovrascrivere o meno le immagini quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente.

- **On:** Si sovrascrive quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente. (L’immagine più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.)
- **Off:** Interruzione del salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando la scheda di memoria SD è piena.
- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Quando si cambia l'impostazione di [Sovrascrittura] da "Off" a "On", se la capacità rimasta della scheda di memoria SD è ridotta, le vecchie immagini potrebbero essere eliminate in preparazione al salvataggio di nuove immagini.

Pulsante [Avanti]

Se si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione per impostare lo schedule per la registrazione nella scheda di memoria SD. (→pagina 57)

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule. (→pagina 55)

- Per configurare le impostazioni dello schedule:

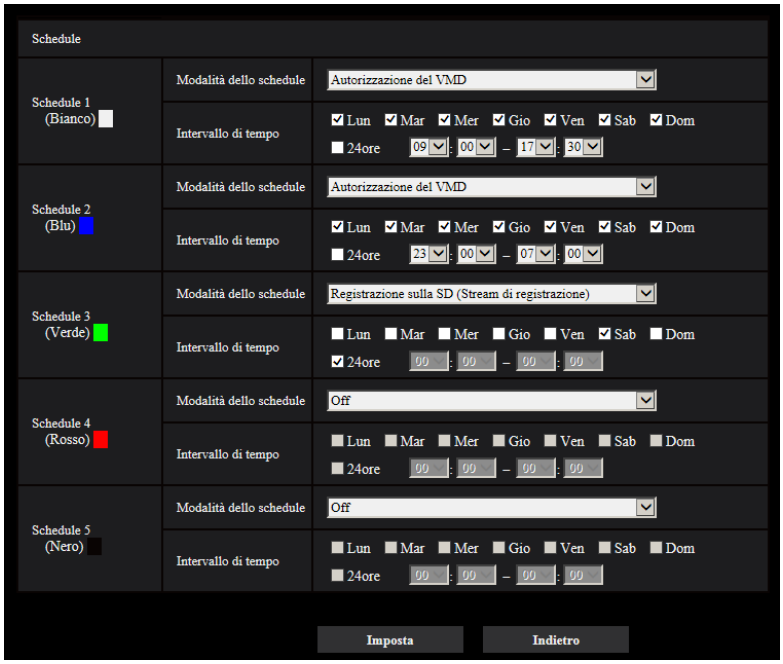

Far riferimento a pagina 185 per informazioni su come impostare la schermata sopra.

Pulsante [Imposta]

Se si fa clic sul pulsante [Imposta], verrà completata la configurazione.

Pulsante [Indietro]

Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione della registrazione video. (→pagina 55)

Nota

- La registrazione video non viene eseguita se non è selezionato "Registrazione su memoria SD" in "Modalità dello schedule".

2.4 Configurazione delle impostazioni di base della telecamera [Base]

Sulla pagina “Base” si possono configurare le impostazioni di base quali il titolo della telecamera, l’ora e la data, la scheda di memoria SD ed i registri. La pagina “Base” comprende la scheda [Base], la scheda [Memoria SD] e la scheda [Registro].

2.4.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]

Cliccare la scheda [Base] sulla pagina “Base”. (→pagina 38, pagina 39)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni quali il titolo della telecamera, l'ora e la data, etc.

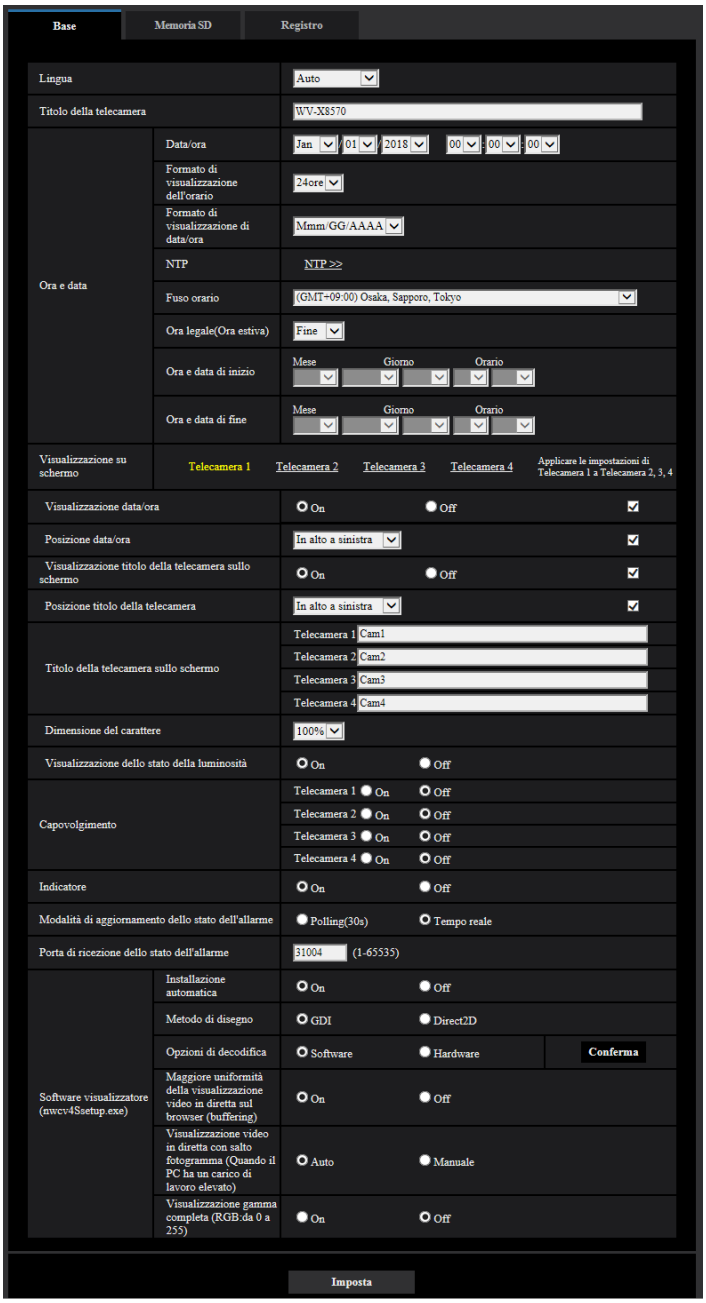

[Lingua]

Selezionare dalle seguenti la lingua da visualizzare inizialmente quando si accede alla telecamera.
Auto/Inglese/Giapponese/Italiano/Francese/Tedesco/Spagnolo/Cinese/Russo/Portoghese

- **Auto:** La lingua utilizzata dal browser viene selezionata automaticamente. Se la lingua utilizzata dal browser non è supportata dalla telecamera, viene selezionata la lingua inglese.
- **Regolazione predefinita:** Auto

Si può cambiare anche la lingua visualizzata sulla pagina "In diretta". (→pagina 12)

Nota

- Quando si seleziona Giapponese, e-mail diagnostici e schermate sui tablet vengono visualizzati in giapponese.
  Quando si seleziona Cinese, le schermate sui tablet vengono visualizzate in cinese.
  Quando si seleziona qualsiasi altra lingua, e-mail diagnostici e schermate sui tablet vengono visualizzati in inglese.

[Titolo della telecamera]

Digitare il titolo della telecamera. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver digitato il titolo della telecamera. Il titolo digitato verrà visualizzato nel campo “Titolo della telecamera”.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 20 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Viene visualizzato il numero del modello.

[Data/ora]

Digitare l’ora e la data attuali. Quando è selezionato “12ore” per “Formato di visualizzazione dell’orario”, si può selezionare “AM” o “PM”.

- **Intervallo disponibile:** Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

IMPORTANTE

- Utilizzare un server NTP quando è necessaria un’impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema. (→pagina 152)

[Formato di visualizzazione dell’orario]

Selezionare il formato di visualizzazione dell’orario tra “24h” e “12ore”. Digitare l’ora attuale conformemente a questa impostazione quando si digitano l’ora e la data attuali per “Data/ora”.

- **Regolazione predefinita:** 24h

[Formato di visualizzazione di data/ora]

Selezionare un formato di visualizzazione di data/ora. Quando viene impostato “2018/04/01 13:10:00” per “Data/ora” dopo aver selezionato “24h” per “Formato di visualizzazione dell’orario”, l’ora e la data verranno visualizzate rispettivamente come segue.

- **GG/MM/AAAA:** 01/04/2018 13:10:00
- **MM/GG/AAAA:** 04/01/2018 13:10:00
- **GG/Mmm/AAAA:** 01/Apr/2018 13:10:00
- **AAAA/MM/GG:** 2018/04/01 13:10:00
- **Mmm/GG/AAAA:** Apr/01/2018 13:10:00
- **Regolazione predefinita:** Mmm/GG/AAAA

[NTP]

Quando viene cliccato “NTP >>”, verrà visualizzata la scheda [Avanzato] della pagina “Rete”. (→pagina 152)

[Fuso orario]

Selezionare il fuso orario corrispondente alla posizione nella quale si sta utilizzando la telecamera.

- **Regolazione predefinita:** (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

[Ora legale(Ora estiva)]

Selezionare “Inizio”, “Fine” o “Auto” per determinare se applicare o meno l’ora legale. Configurare questa impostazione se viene applicata l’ora estiva (ora legale) nella località in cui viene utilizzata la telecamera.

- **Inizio:** Viene applicata l’ora estiva. Verrà visualizzato un asterisco (*) sul lato sinistro di ora e data visualizzate.
- **Fine:** Non viene applicata l’ora estiva.

- **Auto:** Applica l'ora estiva in conformità con le impostazioni per "Ora e data di inizio" e "Ora e data di fine" (mese, settimana, giorno della settimana, orario).
- **Regolazione predefinita:** Fine

[Ora e data di inizio] [Ora e data di fine]

Quando è selezionato "Auto" per "Ora legale(Ora estiva)", selezionare l'ora e la data per l'orario di inizio e l'orario di fine (mese, settimana, giorno della settimana, orario).

[Visualizzazione su schermo]

Telecamera 1/ Telecamera 2/ Telecamera 3/ Telecamera 4: Selezionare ciascuna telecamera e configurarla.

- **[Visualizzazione data/ora]**
  Selezionare On/Off per determinare se visualizzare o meno data e ora su un'immagine. Per nascondere data e ora, selezionare "Off". Spuntando la casella di controllo "Applicare le impostazioni di Telecamera 1 a Telecamera 2, 3, 4" fa sì che l'impostazione modificata per Telecamera 1 si rifletta sulle altre telecamere, Telecamera 2, 3 e 4.
  - **Regolazione predefinita:** On
- **[Posizione data/ora]**
  Selezionare la posizione per la visualizzazione di data e ora in un'immagine. Spuntando la casella di controllo "Applicare le impostazioni di Telecamera 1 a Telecamera 2, 3, 4" fa sì che l'impostazione modificata per Telecamera 1 si rifletta sulle altre telecamere, Telecamera 2, 3 e 4.
  - **In alto a sinistra:** L'informazione verrà visualizzata nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
  - **In basso a sinistra:** L'informazione verrà visualizzata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
  - **In alto al centro:** L'informazione verrà visualizzata nella parte centrale superiore dello schermo.
  - **In basso al centro:** L'informazione verrà visualizzata nella parte centrale inferiore dello schermo.
  - **In alto a destra:** L'informazione verrà visualizzata nell'angolo superiore destro dello schermo.
  - **In basso a destra:** L'informazione verrà visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo.
  - **Regolazione predefinita:** In alto a sinistra

  Nota

  - Si può configurare soltanto in alto a sinistra o in basso a sinistra per la posizione di visualizzazione OSD quando è selezionato "90 °" o "270 °" per "Rotazione dell'immagine".
- **[Visualizzazione titolo della telecamera sullo schermo]**
  Selezionare "On" o "Off" per determinare se visualizzare o meno il titolo della telecamera sullo schermo. Quando è selezionato "On", la stringa di caratteri digitata per "Titolo della telecamera sullo schermo" verrà visualizzata nella posizione selezionata per "Posizione titolo della telecamera". Spuntando la casella di controllo "Applicare le impostazioni di Telecamera 1 a Telecamera 2, 3, 4" fa sì che l'impostazione modificata per Telecamera 1 si rifletta sulle altre telecamere, Telecamera 2, 3 e 4.
  - **Regolazione predefinita:** On
- **[Posizione titolo della telecamera]**
  Selezionare la posizione nella quale deve essere visualizzata la stringa di caratteri sullo schermo. Spuntando la casella di controllo "Applicare le impostazioni di Telecamera 1 a Telecamera 2, 3, 4" fa sì che l'impostazione modificata per Telecamera 1 si rifletta sulle altre telecamere, Telecamera 2, 3 e 4.
  - **In alto a sinistra:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte superiore sinistra dello schermo.
  - **In basso a sinistra:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte inferiore sinistra dello schermo.
  - **In alto al centro:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte centrale superiore dello schermo.
  - **In basso al centro:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte centrale inferiore dello schermo.
  - **In alto a destra:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte superiore destra dello schermo.
  - **In basso a destra:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte inferiore destra dello schermo.
  - **Regolazione predefinita:** In alto a sinistra
- **[Titolo della telecamera sullo schermo]**

Digitare una stringa di caratteri da visualizzare sull'immagine. La stringa di caratteri impostata singolarmente per Telecamera 1, Telecamera 2, Telecamera 3 e Telecamera 4 viene visualizzata sull'immagine in streaming della telecamera.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 20 caratteri
- **Caratteri disponibili:** 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti.
  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
- **Regolazione predefinita:**
  - Telecamera 1: Telecamera 1
  - Telecamera 2: Telecamera 2
  - Telecamera 3: Telecamera 3
  - Telecamera 4: Telecamera 4

[Dimensione del carattere]

Selezionare la dimensione dei caratteri di data e ora, così come del testo visualizzato nell'immagine.

- **100%:** Visualizzazione in dimensione standard.
- **150%:** Visualizzazione al 150% della dimensione standard.
- **200%:** Visualizzazione al 200% della dimensione standard.
- **Regolazione predefinita:** 100%

IMPORTANTE

- Se le impostazioni per [Posizione data/ora] e [Posizione titolo della telecamera] sono diverse, il frame rate può essere inferiore rispetto al valore specificato.
- Se le impostazioni per [Posizione data/ora] e [Posizione titolo della telecamera] sono diverse, i caratteri potrebbero essere visualizzati in modo errato o sovrapposti a seconda dell'impostazione di [Dimensione del carattere] e del numero di caratteri utilizzati. Dopo aver completato le impostazioni, verificare il risultato sulla pagina "In diretta".
- Se si seleziona "150%" o "200%" per [Dimensione del carattere], il frame rate può essere inferiore rispetto al valore specificato.
- A seconda dell'impostazione e del numero di caratteri utilizzati per [Dimensione del carattere] e della dimensione di cattura dell'immagine, i caratteri visualizzati sullo schermo possono essere tagliati. Dopo aver completato le impostazioni, verificare il risultato sulla pagina "In diretta".

[Visualizzazione dello stato della luminosità]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se visualizzare o meno lo stato della luminosità sulle immagini visualizzate sulla pagina "In diretta" quando si regola la luminosità.

- **Regolazione predefinita:** On

[Capovolgimento]

Impostare se capovolgere o meno l'immagine (JPEG, H.265 o H.264). Si può impostare On/Off per Telecamera 1, Telecamera 2, Telecamera 3 e Telecamera 4.

- **Regolazione predefinita:**
  Telecamera 1: Off
  Telecamera 2: Off
  Telecamera 3: Off
  Telecamera 4: Off

IMPORTANTE

- Se si modificano le impostazioni per "Capovolgimento" mentre sono impostate le impostazioni delle aree seguenti, è necessario controllare e reimpostare le aree.
  - Area di mascheratura (→pagina 104)
  - Zona di privacy (→pagina 107)
  - Area VMD (→pagina 124)
  - Area VIQS (→pagina 109)

[Indicatore]

Determinare se utilizzare o meno i seguenti indicatori. Selezionare “On” per utilizzare i seguenti indicatori per controllare lo stato operativo accendendoli.

– Indicatore di collegamento (LINK)
– Indicatore di accesso (ACT)
– Indicatore di errore della scheda di memoria SD (SD ERROR)
– Spia SD MOUNT(SD MOUNT)

- **Regolazione predefinita:** On

Nota

- **Indicatore di collegamento (LINK) (arancione):** Questo indicatore si accenderà quando è disponibile la comunicazione con il dispositivo collegato.
- **Indicatore di accesso (ACT) (verde):** Questo indicatore lampeggerà durante l’accesso ad una rete.
- **Indicatore di errore della scheda di memoria SD (SD ERROR) (rosso):** Si illumina quando non è possibile salvare i dati sulla scheda di memoria SD.
- **Spia SD MOUNT (SD MOUNT) (verde):** Si illumina quando vengono salvati i dati sulla scheda di memoria SD. Lampeggia o è spento quando non è possibile salvare i dati sulla scheda di memoria SD.
  – L’indicatore è spento: Indica che è selezionato “Non utilizzare” per la scheda di memoria SD oppure che si è verificato un errore nella scheda di memoria SD.
  – L’indicatore lampeggia: Indica che è in corso il riconoscimento della scheda di memoria SD o si sta eseguendo l’elaborazione necessaria per la rimozione della scheda di memoria SD.
  – L’indicatore si illumina: Indica che si possono salvare i dati sulla scheda di memoria SD.

[Modalità di aggiornamento dello stato]

Selezionare un intervallo per la notifica dello stato della telecamera dai seguenti:
Quando cambia lo stato della telecamera, sulla pagina “In diretta” verranno visualizzati il pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme, il pulsante [AUX] (X8570N) o l’“Indicatore dello stato di registrazione della SD” a notifica dello stato della telecamera.

- **Polling(30s):** Aggiorna lo stato ogni 30 secondi e fornisce notifica dello stato della telecamera.
- **Tempo reale:** Fornisce notifica dello stato della telecamera quando lo stato è cambiato.
- **Regolazione predefinita:** Tempo reale

Nota

- A seconda dell’ambiente di rete, la notifica può non essere fornita in tempo reale.
- Quando più telecamere stanno utilizzando la stessa “Porta di ricezione dello stato”, anche se è selezionato “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato”, la notifica dello stato non viene fornita in tempo reale. In questo caso, cambiare le impostazioni di “Porta di ricezione dello stato”.

[Porta di ricezione dello stato]

Quando si seleziona “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato”, designare un numero di porta alla quale deve essere inviata la notifica del cambiamento di stato.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 31004

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Installazione automatica]

Determinare se installare o meno il software visualizzatore da questa telecamera.

- **On:** Installa automaticamente il software visualizzatore dalla telecamera.
- **Off:** Il software visualizzatore non può essere installato dalla telecamera.
- **Regolazione predefinita:** On

IMPORTANTE

- Per i PC che non hanno il software visualizzatore “Network Camera View 4S” installato, vengono visualizzate le immagini JPEG. Non è possibile visualizzare immagini H.265 (o H.264) o ricevere audio X8570N dalla telecamera. Per visualizzare immagini H.265 (o H.264) o ricevere audio X8570N dalla telecamera, è necessario installare il software visualizzatore. Fare clic su “Viewer Software” sulla pagina “In diretta”
- Il numero delle installazioni del software visualizzatore può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione”.

[Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)- [Metodo di disegno]

Eseguire le impostazioni di visualizzazione delle immagini quando si effettua la visualizzazione delle immagini della telecamera con il software visualizzatore.

- **GDI:** Il metodo di disegno generalmente utilizzato in Windows.
- **Direct2D:** Può ridurre il disegno impreciso delle immagini.
- **Regolazione predefinita:** GDI

IMPORTANTE

- Utilizzare “Direct2D” con un computer che ha l’ultima versione del driver grafico installata.
- Quando si utilizza “Direct2D”, impostare “Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta sul browser (buffering)” su “On”.
  Se è selezionato “Off” per “Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta H.264 sul browser (buffering)”, “Direct2D” potrebbe non essere molto efficace.

Nota

- Se il sistema operativo del proprio computer è Windows 7 e la funzione Aero è disabilitata, “Direct2D” potrebbe non essere molto efficace.
- Quando è selezionato “Direct2D” per “Metodo di disegno”, il video potrebbe non essere visualizzato o l’immagine visualizzata potrebbe essere vista come parzialmente corrotta a seconda del PC utilizzato.
- Far riferimento al sito web di supporto di Panasonic per informazioni sui PC per i quali “Direct2D” è selezionabile.
  Sito web Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0313>)

[Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Opzioni di decodifica]

Selezionare il metodo di decodifica per le immagini H.265/H.264 sulla pagina “In diretta”.

- **Software:** La decodifica è effettuata tramite software.
- **Hardware:** Utilizza la funzione di Accelerazione Hardware (QSV/DXVA) che esegue una rapida decodifica.
- **Regolazione predefinita:** Software

IMPORTANTE

- Si potrebbe non essere in grado di utilizzare “Hardware” a seconda del computer utilizzato.
  Viene visualizzato uno dei seguenti messaggi quando si fa clic sul pulsante [Conferma].
  - La decodifica hardware è disponibile sia per H.265 sia per H.264 sul PC utilizzato.
    → A seconda dell’ambiente del proprio PC, le immagini potrebbero non essere prodotte. In questo caso, selezionare “Software” per “Opzioni di decodifica”.
  - La decodifica hardware è disponibile per H.264 sul PC utilizzato, ma non è disponibile per H.265.
    → A seconda dell’ambiente del proprio PC, le immagini potrebbero non essere prodotte. In questo caso, selezionare “Software” per “Opzioni di decodifica”.
  - “La decodifica hardware non è disponibile sul PC utilizzato.”
    → Selezionare “Software” per “Opzioni di decodifica”.

Nota

- Quando è selezionato “Hardware” per “Opzioni di decodifica”, il video potrebbe non essere visualizzato o l’immagine visualizzata potrebbe essere vista come parzialmente corrotta a seconda del PC utilizzato.
- Far riferimento al sito web di supporto di Panasonic riportato di seguito per informazioni sui PC per i quali “Hardware” è selezionabile.
  Sito web Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0313>)

[Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta sul browser (buffering)]

Eseguire le impostazioni per visualizzare le immagini della telecamera sul software visualizzatore.

- **On:** Le immagini vengono temporaneamente memorizzate sul computer e vengono visualizzate più uniformemente.
- **Off:** Le immagini vengono visualizzate in tempo reale e non vengono memorizzate sul computer.
- **Regolazione predefinita:** On

[Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Visualizzazione video in diretta con salto fotogramma (Quando il PC ha un carico di lavoro elevato)]

Eseguire le impostazioni per visualizzare le immagini della telecamera sul software visualizzatore.

- **Auto:** Se si verifica un ritardo nella visualizzazione delle immagini dalla telecamera, il ritardo può essere risolto saltando automaticamente i fotogrammi.
- **Manuale:** Se si verifica un ritardo nella visualizzazione delle immagini dalla telecamera, i fotogrammi non vengono saltati automaticamente.
- **Regolazione predefinita:** Auto

Nota

- Quando è selezionato “Manuale”, si può selezionare “Off”, “1 Frame Skip”, “2 Frames Skip”, “4 Frames Skip”, “6 Frames Skip” o “8 Frames Skip” per il salto dei fotogrammi, facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina “In diretta”. Il valore selezionato qui ritornerà su “Off” una volta chiuso il browser.

[Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Visualizzazione gamma completa (RGB:da 0 a 255)]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se aumentare o meno il contrasto delle immagini H.265 o delle immagini H.264 sulla pagina “In diretta”.
Se si seleziona “On”, la gamma del segnale RGB su schermo viene estesa da 16-235 a 0-255.
Quando è presente una zona luminosa in un’immagine, l’intensità può essere sovraesposta. Selezionare un’impostazione adatta al proprio ambiente di utilizzo.

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Questa impostazione è disponibile soltanto quando si visualizzano le immagini sulla pagina “In diretta” con Internet Explorer.
- Anche se si modifica questa impostazione, i dati di immagine trasmessi e i dati salvati sulla scheda di memoria SD non vengono modificati.

2.4.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD]

Cliccare la scheda [Memoria SD] sulla pagina “Base”. (→pagina 38, pagina 39)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD.

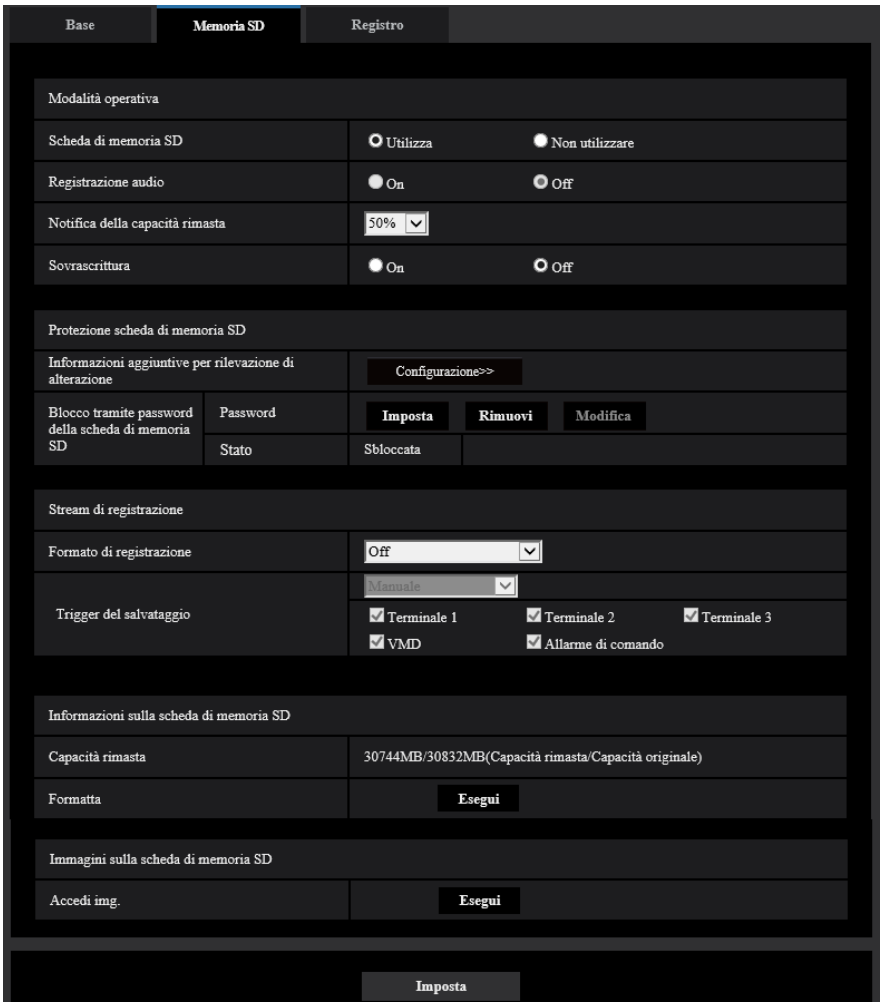

Modalità operativa

[Scheda di memoria SD]

Selezionare “Utilizza” o “Non utilizzare” per determinare se utilizzare o meno la scheda di memoria SD.

- **Regolazione predefinita:** Utilizza

[Registrazione audio] X8570N

Selezionare se salvare o meno i dati audio quando si salvano i dati video in formato MP4.

- **Off:** Non salva i dati audio sui video (formato MP4).
- **On:** Salva i dati audio (formato AAC-LC) sui video (formato MP4).
- **Regolazione predefinita:** Off

[Notifica della capacità rimasta]

Quando viene utilizzata la funzione di notifica via e-mail o la funzione del protocollo di allarme Panasonic per inviare notifica della capacità rimasta della scheda di memoria SD, selezionare dai seguenti un livello raggiunto il quale ricevere la notifica.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

- **Regolazione predefinita:** 50%

Nota

- La notifica verrà fornita ogni volta che la capacità rimasta scenderà al di sotto di ciascuno dei valori specificati.
  Ad esempio, quando si seleziona “50%” la notifica verrà fornita ogni volta che la capacità rimasta avrà raggiunto il 50%, il 20%, il 10%, il 5% ed il 2%. La notifica può non essere sempre eseguita nel preciso istante in cui la capacità rimasta della scheda di memoria SD raggiunge ciascun valore.

[Sovrascrittura]

Determinare se sovrascrivere o meno quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente.

- **On:** Si sovrascrive quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente. (L’immagine più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.)
- **Off:** Interruzione del salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando la scheda di memoria SD è piena.
- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Selezionare “Non utilizzare” quando non si utilizza una scheda di memoria SD.
- Mentre è inserita una scheda di memoria SD quando si seleziona “Utilizza”, i dati verranno salvati conformemente all’impostazione di “Trigger del salvataggio”.
- Dopo l’inserimento della scheda di memoria SD, è necessario selezionare “Utilizza” per utilizzare la scheda di memoria SD.
- Quando l’intervallo di rinfresco delle immagini è basso, la temporizzazione o l’intervallo della notifica/ registrazione possono diventare inaccurati. Notifica/registrazione possono anche non essere eseguite correttamente come configurate quando più utenti stanno ricevendo le immagini. In questo caso, impostare un intervallo di rinfresco più lungo.
- Su una scheda di memoria SD è possibile sovrascrivere un numero limitato di volte. Quando la sovrascrittura viene eseguita molto di frequente, la durata della vita della scheda di memoria SD si può accorciare.
- La durata della vita di una scheda di memoria SD potrebbe essere influenzata dal numero dei file di immagine memorizzato e dei salvataggi delle voci dei registri sulla scheda di memoria SD. Selezionando un valore inferiore per “Massimo bit rate (per cliente)*” dello stream da registrare si può ridurre il numero di file che è possibile memorizzare sulla scheda di memoria SD.
- Se la velocità di scrittura dei dati rallenta dopo che sono stati scritti ripetutamente dati su una scheda di memoria SD, si consiglia di sostituire la scheda di memoria SD.
- Quando si cambia l’impostazione da “Off” a “On”, se la capacità rimasta della scheda di memoria SD è ridotta, le vecchie immagini potrebbero essere eliminate in preparazione al salvataggio di nuove immagini.

Protezione scheda di memoria SD

[Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione]

Selezionare se aggiungere o meno le informazioni per consentire la rilevazione di eventuali alterazioni dei dati nella scheda di memoria SD.

La rilevazione di alterazione supporta soltanto i dati video (formato MP4) e può essere controllata utilizzando il software esclusivo.
Per ulteriori informazioni riguardo al software esclusivo per la rilevazione di alterazione e su come utilizzarlo, far riferimento al seguente sito web.
https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <Control No.: C0304>
Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti l'aggiunta delle informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 73)

[Blocco tramite password della scheda di memoria SD]

Configurare una password per la scheda di memoria SD. Quando si configura una password, nessun altro dispositivo oltre alla telecamera sarà in grado di scrivere o leggere la scheda di memoria SD. Se la scheda di memoria SD venisse persa o rubata, è possibile ridurre il rischio di fuga di dati registrati.

[Imposta]

Quando viene inserita una scheda di memoria SD senza nessuna password configurata, è possibile configurare una password utilizzando il pulsante [Imposta].

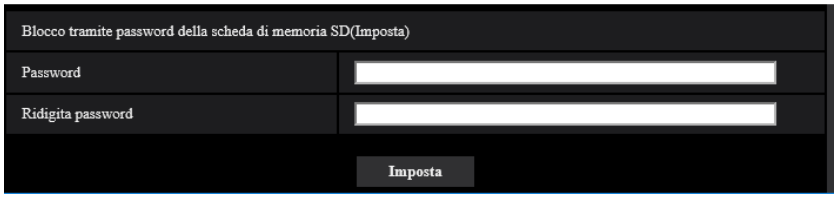

[Password]/[Ridigita password]

Digitare la password.
Numero di caratteri disponibile: Da 4 a 16 caratteri
Caratteri non disponibili: " &
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)

[Rimuovi]

Quando viene inserita una scheda di memoria SD con una password configurata, è possibile rimuovere la password utilizzando il pulsante [Rimuovi].

[Password]

Digitare la password.
Numero di caratteri disponibile: Da 4 a 16 caratteri
Caratteri non disponibili: " &

[Modifica]

Quando viene inserita una scheda di memoria SD con una password configurata, è possibile modificare la password utilizzando il pulsante [Modifica].

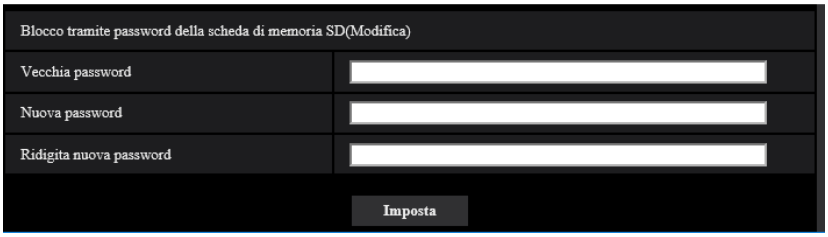

[Vecchia password]/[Nuova password]/[Ridigita nuova password]

Digitare la password.
Numero di caratteri disponibile: Da 4 a 16 caratteri
Caratteri non disponibili: " &

[Stato]

Visualizza lo stato di configurazione del blocco tramite password.

- **Bloccata:** È configurata una password sulla scheda di memoria SD e la funzione di blocco è abilitata.
- **Sbloccata:** La funzione di blocco è disabilitata.

Visualizza inoltre lo stato di configurazione della password della rispettiva scheda di memoria SD.

- **Password impostata:** La password è configurata correttamente.
- **Errore(Scheda di memoria SD non supportata):** È inserita una scheda che non supporta il blocco tramite password. Controllare che sia inserita una scheda di memoria SDHC o una scheda di memoria SDXC.
- **Errore(Password non corrispondente):** Non è possibile utilizzare la scheda di memoria SD in quanto la password configurata per la scheda di memoria SD e la password configurata per la telecamera non corrispondono. Verificare che le password siano corrette.
- **Errore(Errore non definito):** Viene visualizzato mentre è in corso la formattazione della scheda di memoria SD, quando è bloccata (protetta dalla scrittura) o quando si verifica un errore nella scheda di memoria SD. Controllare la scheda di memoria SD.

Nota

- La funzione di blocco tramite password supporta soltanto le schede di memoria SDHC e le schede di memoria SDXC.
- Se si utilizzerà la scheda di memoria SD con il blocco tramite password configurato su un dispositivo diverso dalla telecamera, rimuovere la password utilizzando il pulsante di rimozione del blocco tramite password prima di rimuovere la scheda di memoria SD.
  La password non può essere rimossa su nessun altro dispositivo (ad es. PC) oltre alla telecamera.
- Quando “Stato” di “Blocco tramite password della scheda di memoria SD” visualizza “Bloccata”, se viene inserita una scheda di memoria SD senza nessuna password configurata, la password viene configurata automaticamente sulla scheda di memoria SD.

IMPORTANTE

- Se si dimentica la password configurata, la password non potrà essere rimossa. La scheda di memoria SD con la password configurata diventerà inutilizzabile, pertanto gestire le password con estrema attenzione.
- Se si dimentica la password configurata e si desidera sostituire la scheda di memoria SD con una nuova, eseguire uno dei passaggi seguenti per impostare lo “Stato” di “Blocco tramite password della scheda di memoria SD” su “Sbloccata” prima di sostituire la scheda di memoria SD.
- Utilizzare il pulsante di rimozione del blocco tramite password per inserire una password, quindi premere il pulsante [Imposta]. In questo caso, anche se si inserisce una password scorretta, lo “Stato” passerà su “Sbloccata”.

– Inizializzare le impostazioni dalla pagina “Manutenzione”.

Stream di registrazione 1

[Formato di registrazione]

Selezionare il tipo di dati immagine da registrare sulla scheda di memoria SD.

- **Off:** Non salva i dati.
- **Stream(1) da Telecamera 1 a Telecamera 4:** Registra dati video (Stream(1)) nel formato di codifica video MP4. I dati vengono registrati conformemente all’impostazione di “Stream(1)” sulla scheda [Immagine] della pagina “Immagine/Audio” X8570N o “Immagine” S8530N.
- **Stream(2) da Telecamera 1 a Telecamera 4:** Registra dati video (Stream(2)) nel formato di codifica video MP4. I dati vengono registrati conformemente all’impostazione di “Stream(2)” sulla scheda [Immagine] della pagina “Immagine/Audio” X8570N o “Immagine” S8530N.
- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Se si utilizza una scheda di memoria SD la cui velocità della SD è diversa dalla Classe 10, impostare il bit rate massimo di “Stream(1)” e “Stream(2)” selezionato in “Formato di registrazione” su 1536 Mbps.
- Se viene utilizzata una scheda di memoria SD con Classe 10 di velocità della SD, impostare il bit rate massimo di “Stream(1)” e “Stream(2)” selezionato in “Formato di registrazione” su 4096 Mbps.
- Per le schede di memoria SD con Classe 10 di velocità della SD, utilizzare una scheda che supporta UHS-I.
  (Ultra High Speed-I)
- Quando si registra uno stream con dimensione di cattura dell’immagine 3840×2160, non è possibile utilizzare una SD con velocità della SD diversa dalla Classe 10.

Nota

- Quando è selezionato “Stream(1)”, le impostazioni per “Stream(1)” sulla scheda [Immagine] della pagina “Immagine/Audio” X8570N o “Immagine” S8530N verranno sostituite con le impostazioni per “Stream(1) e registrazione”.
  Quando è selezionato “Stream(2)”, le impostazioni per “Stream(2)” sulla scheda [Immagine] della pagina “Immagine/Audio” X8570N o “Immagine” S8530N verranno sostituite con le impostazioni per “Stream(2) e registrazione”.
- Quando viene selezionato “Stream(1)” o “Stream(2)” per “Formato di registrazione”, le impostazioni delle seguenti funzioni possono essere corrette.
  – Quando è selezionato “VBR” per “Priorità di trasmissione”, viene impostato “Frame rate”.
  – Quando è selezionato “2s”, “3s”, “4s” o “5s” per “Intervallo di rinfresco”, viene impostato “1s”.
- Il nome del file salvato sarà assegnato automaticamente.
- Quando viene selezionato “Stream(1)” o “Stream(2)” per “Formato di registrazione”, il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera può essere ridotto.
- Quando è selezionato “On” per “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione”, il valore massimo del bit rate disponibile per “Stream” sarà limitato.

[Trigger del salvataggio]

Selezionare una causa per il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD dalle seguenti.

- **Ingresso dell’allarme:** Salvataggio delle immagini al verificarsi di un allarme.
- **Manuale:** Salvataggio manuale delle immagini.
- **Schedule:** Salvataggio delle immagini in conformità con le impostazioni di “Schedule” (→pagina 185).
- **Regolazione predefinita:** Manuale
  Se è stato selezionato “Ingresso dell’allarme” in [Trigger del salvataggio], si può selezionare il tipo di allarme dai seguenti:

- **Terminale 1** (X8570N)**:** Salvataggio dell'immagine quando si verifica un allarme nel Terminale 1.
- **Terminale 2** (X8570N)**:** Salvataggio dell'immagine quando si verifica un allarme nel Terminale 2.
- **Terminale 3** (X8570N)**:** Salvataggio dell'immagine quando si verifica un allarme nel Terminale 3.
- **VMD:** Salvataggio dell'immagine quando si verifica il rilevamento di movimento.
- **Allarme di comando:** Salvataggio dell'immagine quando si verifica un allarme di comando.

Nota

- Per attivare gli allarmi, si devono configurare anticipatamente le impostazioni dell'allarme sulla scheda [Allarme].

Registrazione stream(Allarme)

Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato "Stream(1)" o "Stream(2)" per "Formato di registrazione" della scheda di memoria SD ed è selezionato "Ingresso dell'allarme" per "Trigger del salvataggio".

[Durata (registrazione) pre-allarme]

Determinare se eseguire o meno la registrazione pre-allarme. Impostare la durata per salvare i dati immagine sulla scheda di memoria SD.
Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Regolazione predefinita:** Off

  Nota

  - I valori disponibili variano a seconda del bit rate e della dimensione di cattura dell'immagine per lo "Stream" selezionato per la registrazione. Con l'aumentare del bit rate selezionato, il valore massimo disponibile per la durata pre-allarme diminuisce.

[Durata(registrazione) post-allarme]

Impostare la durata per il salvataggio dei dati di immagine sulla scheda di memoria SD dopo il verificarsi di un allarme.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Regolazione predefinita:** 30s
  * Il tempo di registrazione effettivo può talvolta essere superiore alla durata selezionata per questa impostazione.

Informazioni sulla scheda di memoria SD

[Capacità rimasta]

Verranno visualizzate la capacità totale e la capacità rimasta della scheda di memoria SD.
A seconda dello stato della scheda di memoria SD, l'indicazione della dimensione differirà come segue.

Indicazione	Descrizione
----------MB/----------MB	Non è inserita alcuna scheda di memoria SD. Ottenimento della capacità disponibile non riuscito a causa di un errore, etc.
**********MB/**********MB	La scheda di memoria SD non è formattata, oppure è bloccata (protetta dalla scrittura).

Indicazione	Descrizione
##########MB/ ##########MB	Il blocco tramite password della scheda di memoria SD non può essere sbloccato.

Nota

- Quando si seleziona “Off” per “Sovrascrittura” e la dimensione disponibile della scheda di memoria SD è “0 MB”, le immagini non vengono salvate sulla scheda di memoria SD. Se è attivata la funzione di notifica, quando la scheda di memoria SD sarà piena verrà inviata una notifica agli indirizzi e alle destinazioni del protocollo di allarme Panasonic registrati. (→pagina 121, pagina 128)

[Formatta]

Per formattare la scheda di memoria SD, cliccare il pulsante [Esegui].

IMPORTANTE

- Prima di formattare la scheda di memoria SDHC/SD, è necessario selezionare “Utilizza” per “Scheda di memoria SD” sulla scheda [Scheda di memoria SD] della pagina “Base” (→pagina 66).
- Utilizzare la scheda di memoria SD dopo averla formattata utilizzando la scheda [Memoria SD]. Se si utilizza una scheda di memoria SD che non è stata formattata sulla scheda [Memoria SD], le funzioni seguenti possono non funzionare correttamente.
  - Salvataggio/acquisizione di immagini di allarme
  - Salvataggio/acquisizione di immagini salvate manualmente
  - Salvataggio/acquisizione delle immagini in conformità con le impostazioni dello schedule
  - Salvataggio/acquisizione delle voci del registro degli allarmi, delle voci del registro manuale/schedule e delle voci del registro di sistema
  - Riproduzione/download delle immagini sulla scheda di memoria SD
- Quando si formatta una scheda di memoria SD mentre un altro utente sta eseguendo operazioni, l’operazione verrà annullata.
- È impossibile accedere alla scheda di memoria SD mentre è in corso la formattazione.
- Tutti i dati salvati sulla scheda di memoria SD verranno cancellati quando viene formattata la scheda di memoria SD.
- Non spegnere la telecamera mentre è in corso la formattazione.
- Dopo aver formattato la scheda di memoria SD, la dimensione disponibile può essere inferiore alla dimensione totale in quanto viene creata automaticamente la directory di default nella scheda di memoria SD.
- Per informazioni sulle schede di memoria SD (optional) compatibili, far riferimento a Informazioni importanti sul CD-ROM fornito.
- Far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0107>) per le informazioni più recenti sulle schede di memoria SD compatibili.
- Quando si registrano ripetutamente immagini su una scheda di memoria SD utilizzando la funzione di sovrascrittura automatica, accertarsi di utilizzare una scheda di memoria SD che garantisca elevata affidabilità e durata.
- Utilizzare una scheda di memoria SD conforme a UHS-1 (Ultra High Speed-1) in caso di SD con Classe 10 di velocità.

Immagini sulla scheda di memoria SD

[Accedi img.]

Si possono acquisire le immagini sulla scheda di memoria SD. Cliccare il pulsante [Esegui]. Far riferimento a pagina 80 per come accedere alle immagini.

2.4.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la rilevazione di alterazione [Rilevazione di alterazione]

La selezione della rilevazione di alterazione consente di rilevare mediante software esclusivo quando i dati sulla scheda di memoria SD vengono alterati.
La rilevazione di alterazione supporta soltanto i file video (formato MP4).
Far riferimento a pagina 74 per informazioni su come configurare la rilevazione di alterazione.
Per ulteriori informazioni riguardo al software esclusivo per la rilevazione di alterazione e su come utilizzarlo, far riferimento al seguente sito web.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0304>

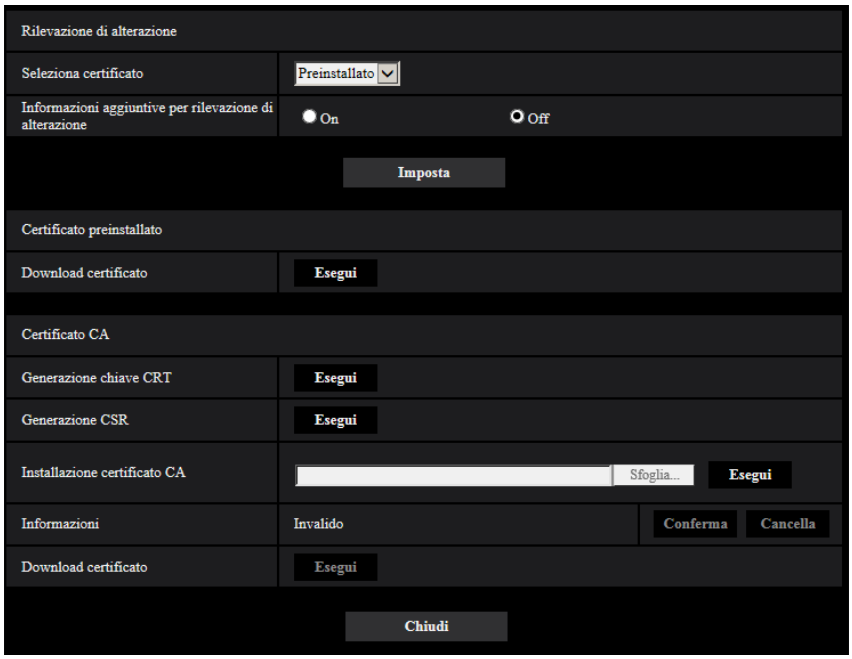

[Seleziona certificato]

Selezionare il certificato da utilizzare con HTTPS.
Preinstallato: Seleziona un certificato preinstallato.
CA: Seleziona un “Certificato CA”. Visualizzato soltanto quando il “Certificato CA” è installato.
Regolazione predefinita: Preinstallato

[Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione]

Selezionare se fornire o meno di informazioni per la rilevazione di alterazione i file video (formato MP4) da salvare sulla scheda di memoria SD.

Nota

- Quando il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA (Certificate Authority) non è valido, non è possibile selezionare “On”.

[Certificato preinstallato - Download certificato]

Fare clic sul pulsante [Esegui] e scaricare il certificato radice per il certificato preinstallato. Installando il certificato radice sul proprio PC, è possibile ottenere la verifica della firma per il certificato preinstallato.

Nota

- Far riferimento al sito web di Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0305>) per ulteriori informazioni su come installare i certificati sul proprio PC.

[Certificato CA - Generazione chiave CRT]

Viene generata la chiave CRT (chiave crittografica) utilizzata per la rilevazione di alterazione. Per generare la chiave CRT, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare il riquadro di dialogo “Generazione chiave CRT”.

[Certificato CA - Generazione CSR]

Quando si utilizza il certificato CA rilasciato dalla CA come certificato CA per la rilevazione di alterazione, verrà generato il CSR (Certificate Signing Request).
Per generare il CSR, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare la finestra di dialogo “Certificato CA - Generazione CSR”.

[Certificato CA - Installazione certificato]

Installa il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA e visualizza le informazioni del certificato installato (certificato CA).
Per installare il certificato (certificato CA), fare clic sul pulsante [Sfoglia...] per visualizzare la finestra di dialogo [Apri], selezionare il file del certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA e fare clic sul pulsante [Esegui].
Se il certificato (certificato CA) è già installato, verrà visualizzato il nome del file del certificato installato.

[Certificato CA - Informazioni]

Visualizza le informazioni del certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA.
Quando si fa clic sul pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato (certificato CA) installato verranno visualizzate nella finestra di dialogo “Certificato CA - Conferma”. Se il certificato (certificato CA) non è installato, verrà visualizzato il contenuto del file CSR generato.
Quando si fa clic sul pulsante [Cancella], il certificato (certificato CA) installato verrà cancellato.

[Certificato CA - Download certificato]

Scarica dalla telecamera il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA.
Quando si implementa la rilevazione di alterazione dei dati video (file MP4) sulla scheda di memoria SD utilizzando il software esclusivo, viene utilizzato il certificato scaricato.

IMPORTANTE

- Prima di cancellare il certificato (certificato CA) valido, confermare che ci sia un file di backup del certificato (certificato CA) sul PC o su un altro supporto. Il file di backup sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato (certificato CA).

2.4.4 Come configurare le impostazioni di rilevazione di alterazione

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti la rilevazione di alterazione che rileva quando i dati sulla scheda di memoria SD sono stati alterati o modificati.

Le impostazioni della rilevazione di alterazione verranno configurate con la procedura seguente.

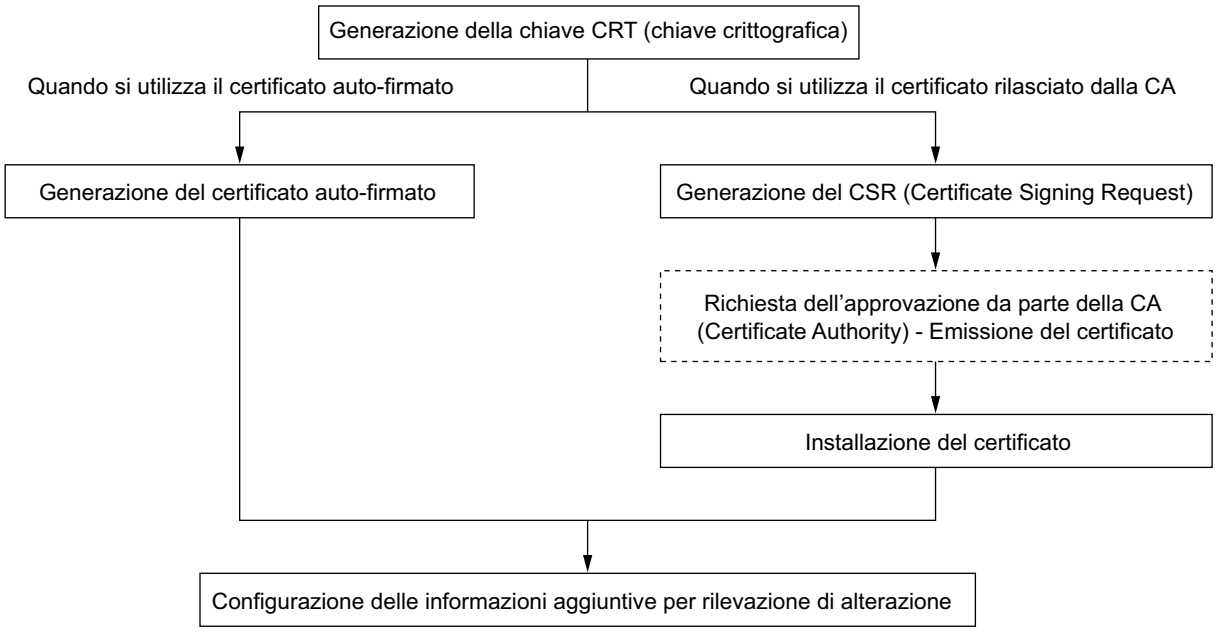

2.4.4.1 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica)

IMPORTANTE

- Quando il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA è valido, è impossibile generare la chiave CRT.
- Quando si utilizza il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA, la dimensione della chiave disponibile varia a seconda della CA. Verificare anticipatamente la dimensione della chiave disponibile.
- Per generare la chiave CRT, possono occorrere circa 2 minuti. Non utilizzare il browser web finché non viene completata la generazione della chiave CRT. Mentre si sta generando la chiave CRT, l'intervallo di rinfresco e la velocità della linea possono diminuire.

1. Cliccare il pulsante [Esegui] di "Generazione chiave CRT".
→ Verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT".

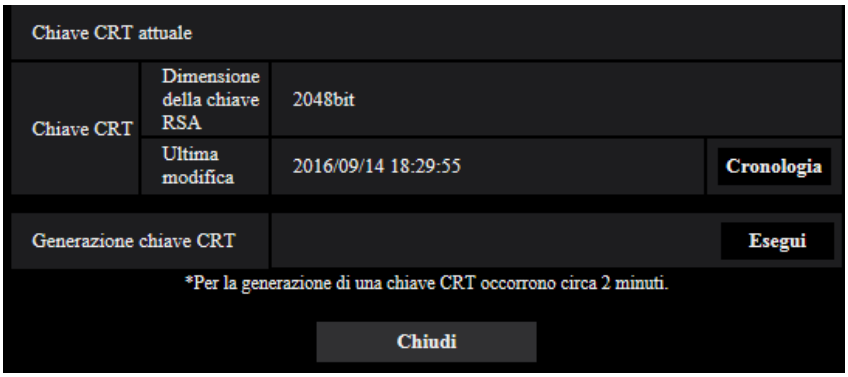

2. Cliccare il pulsante [Esegui].
→ Verrà avviata la generazione della chiave CRT. Una volta terminata la generazione, verranno visualizzate la dimensione della chiave e ora e data della generazione su "Chiave CRT attuale".

Nota

- Per cambiare (o aggiornare) la chiave CRT generata, eseguire i passaggi da 1 a 2. La chiave CRT e il certificato rilasciato dalla CA sono validi come insieme. Quando si cambia la chiave CRT, è necessario richiedere nuovamente il certificato rilasciato dalla CA.
- Quando viene aggiornata la chiave CRT, viene salvata la voce di registro della chiave CRT precedente. Quando si clicca il pulsante [Cronologia] di “Chiave CRT attuale” sul riquadro di dialogo “Generazione chiave CRT”, verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Chiave CRT precedente” ed è possibile controllare la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave precedente. Quando si clicca il pulsante [Applica] sul riquadro di dialogo “Chiave CRT precedente”, è possibile sostituire la chiave CRT attuale con quella precedente.

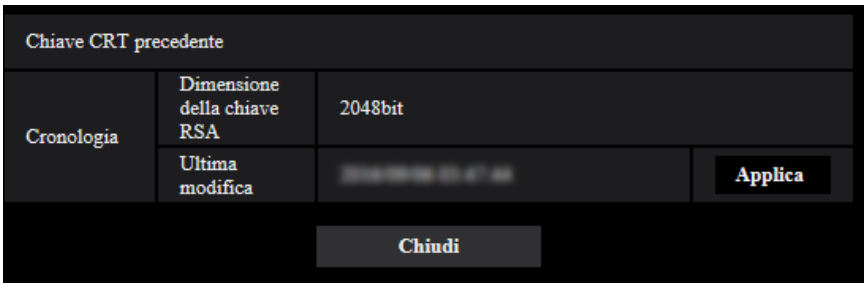

2.4.4.2 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)

IMPORTANTE

- Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il CSR.
- Prima di generare il file CSR, configurare anticipatamente le seguenti impostazioni su [Opzioni Internet] del browser web. Cliccare [Opzioni Internet…] sotto [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza].
  - Registrare la telecamera nei [Siti attendibili].
  - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Download dei file] sotto [Download].
  - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Richiesta automatica download di file] sotto [Download].

1. Cliccare il pulsante [Esegui] di “Certificato CA - Generazione CSR”.
   → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Certificato CA - Generazione CSR”.

2. Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Nome comune]	Digitare l’indirizzo della telecamera o il nome dell’ospite.	64 caratteri
[Nazione]	Digitare il nome della nazione.	2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia]	Digitare il nome della provincia.	128 caratteri
[Località]	Digitare il nome della località.	128 caratteri
[Organizzazione]	Digitare il nome dell’organizzazione.	64 caratteri
[Unità organizzativa]	Digitare il nome dell’unità dell’organizzazione.	64 caratteri
[Chiave CRT]	Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale.	—

3. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.
   → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Salva con nome].
4. Inserire un nome del file per il CSR nel riquadro di dialogo [Salva con nome] per salvarlo sul PC.
   → Il file CSR salvato verrà sottoposto alla CA.

IMPORTANTE

- Il certificato verrà rilasciato per l’insieme del CSR e della chiave CRT generati. Se la chiave CRT viene rigenerata o aggiornata dopo la richiesta alla CA, il certificato rilasciato verrà invalidato.

Nota

- Questa telecamera genera il file CSR nel formato PEM.

2.4.4.3 Installazione del certificato rilasciato dalla CA

IMPORTANTE

- Se il file CSR non viene generato, è impossibile installare il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA.
- Per l'installazione del certificato rilasciato dalla CA, è necessario il certificato rilasciato dalla CA.

1. Cliccare il pulsante [Sfoglia...] di "Certificato CA - Installazione certificato".
   → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Apri].
2. Selezionare il file del certificato e cliccare il pulsante [Apri]. Quindi, cliccare il pulsante [Esegui].
   → Verrà installato il certificato.

Nota

- Il nome dell'ospite registrato nel certificato installato verrà visualizzato su "Certificato CA - Informazioni". A seconda dello stato del certificato, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione	Descrizione
Invalido	Il certificato CA non è installato.
[Nome ospite del certificato]	Il certificato è già stato installato e convalidato.
Scaduto	Il certificato è già scaduto.

- Quando si fa clic sul pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato (certificato CA) installato verranno visualizzate nella finestra di dialogo "Certificato CA - Conferma". (Soltanto "Unità organizzativa" verrà visualizzato con un asterisco (*).)

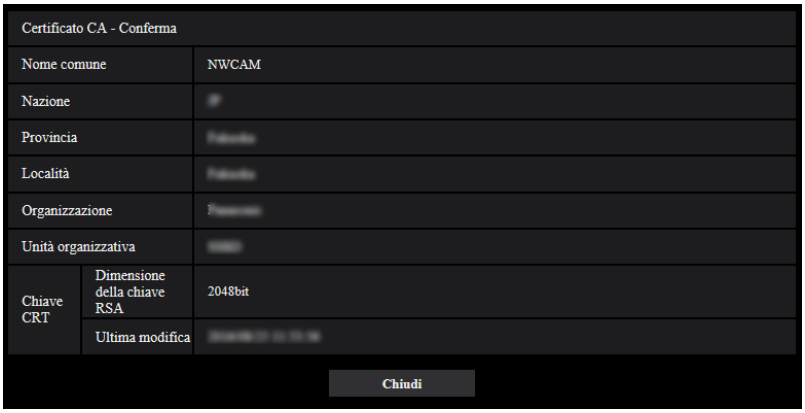

- Quando si fa clic sul pulsante [Cancella], il certificato (certificato CA) installato verrà cancellato.
- Quando è selezionato "On" per "Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione", è impossibile cancellare il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA.
- Per cambiare (o aggiornare) il certificato rilasciato dalla CA, eseguire i passaggi 1 e 2.

IMPORTANTE

- Prima di cancellare il certificato (certificato CA) valido, confermare che ci sia un file di backup del certificato (certificato CA) sul PC o su un altro supporto. Il file di backup sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato (certificato CA).
- La data di scadenza del certificato rilasciato dalla CA può essere verificata facendo doppio clic sul file del certificato del server rilasciato dalla CA.

2.4.4.4 Configurazione della rilevazione di alterazione

1. Selezionare “On” per “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione” e cliccare il pulsante [Imposta].
2. Le informazioni dettagliate sulla rilevazione di alterazione verranno aggiunte ai file video (formato MP4) registrati dopo aver modificato l’impostazione.

IMPORTANTE

- Quando si modifica l’impostazione di “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione”, la registrazione manuale sulla scheda di memoria SD verrà interrotta. Riavviare il salvataggio manuale qualora necessario.

Nota

- La rilevazione di alterazione può essere eseguita su file video (formato MP4) registrati quando è selezionato “On” per “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione” utilizzando il software esclusivo.
  Per ulteriori informazioni riguardo al software esclusivo e su come utilizzarlo, far riferimento al seguente sito web.
  https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0304>

2.4.5 Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD]

Cliccare la scheda [Memoria SD] sulla pagina “Base”. (→pagina 38, pagina 39)
Le seguenti sono le descrizioni di come copiare sul PC le immagini salvate sulla scheda di memoria SD. È necessario selezionare anticipatamente “Consenti” per “Accesso FTP alla telecamera” sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→pagina 143)

IMPORTANTE

- Talvolta può non essere possibile eseguire operazioni mentre un altro utente sta accedendo alle immagini sulla scheda di memoria SD. In questo caso, riprovare più tardi.
- A seconda delle impostazioni di un server proxy o di un firewall, le immagini possono non essere acquisite tramite una rete. In questo caso, rivolgersi all’amministratore della rete.

1. Cliccare il pulsante [Esegui] di “Immagini sulla scheda di memoria SD”.
   → Verrà visualizzata la finestra di autenticazione dell’utente.

2. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito il nome dell’utente e la password dell’amministratore della telecamera.
   → Verrà visualizzata la cartella nella quale devono essere salvate le immagini.

Nota

- Quando si effettua il login al server FTP della telecamera per accedere alle immagini, la scheda di memoria SD è assegnata all’unità B.
  Le immagini vengono salvate in directory diverse a seconda di “Trigger del salvataggio”.
  Spostarsi nella directory corrispondente alle immagini desiderate e copiarle.
  Far riferimento a pagina 223 per ulteriori informazioni circa la struttura delle directory.

Durata dello stream di immagini (H.265 o H.264) che è possibile salvare sulla scheda di memoria SD (indicativamente)

Per la durata dello stream di immagini (H.265 o H.264) che è possibile salvare sulla scheda di memoria SD, far riferimento al seguente sito web.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0307>

2.4.6 Configurare la directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini su [Registro]

Cliccare la scheda [Registro] sulla pagina “Base”. (→pagina 38, pagina 39)
La directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini registrate sulla scheda di memoria SD, possono essere configurate in questa sezione.

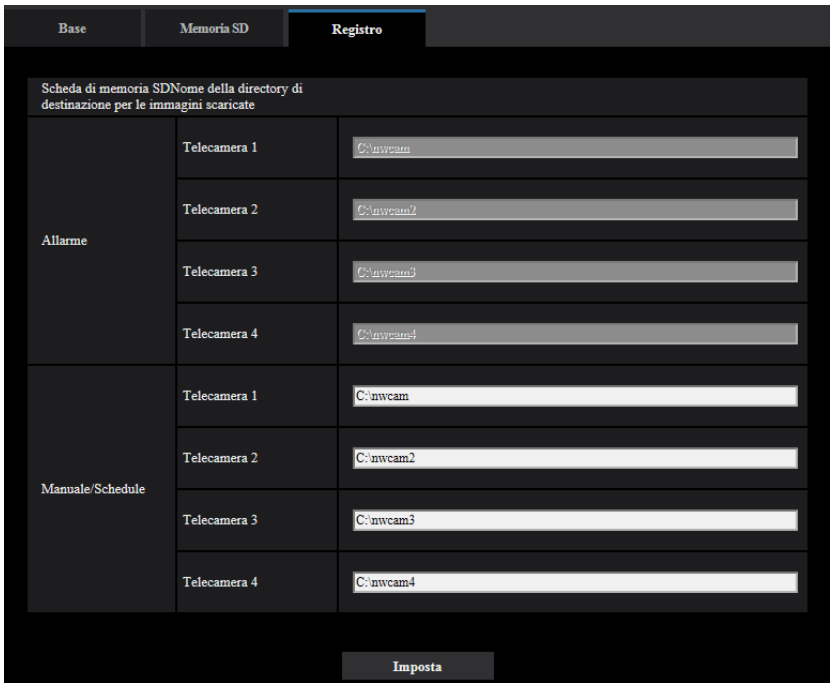

Allarme

È possibile eseguire le impostazioni relative alla directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini registrate quando scatta l’allarme.

[Telecamera 1]

Immettere il nome della directory del PC sulla quale si devono scaricare le immagini registrate della Telecamera 1. Ad esempio, digitare “C:\alarm” per designare la cartella “alarm” sotto l’unità C.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, la barra (/), la barra retroversa (\), i due punti (:) e i segni di sottolineatura (_).

[Telecamera 2]

Immettere il nome della directory del PC sulla quale si devono scaricare le immagini registrate della Telecamera 2.

[Telecamera 3]

Immettere il nome della directory del PC sulla quale si devono scaricare le immagini registrate della Telecamera 3.

[Telecamera 4]

Immettere il nome della directory del PC sulla quale si devono scaricare le immagini registrate della Telecamera 4.

Manuale/Schedule

È possibile eseguire le impostazioni relative al nome della directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini registrate tramite salvataggio manuale o programmato.
Specificare la cartella di destinazione allo stesso modo di “Allarme”.

2.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio X8570N [Immagine/Audio X8570N, Immagine S8530N]

Sulla pagina "Immagine/Audio" X8570N o "Immagine" S8530N si possono configurare le impostazioni riguardanti la telecamera, quali la qualità dell'immagine e l'audio X8570N di JPEG, H.265 e H.264.
La pagina "Immagine/Audio" X8570N o "Immagine" S8530N comprende la scheda [Immagine], la scheda [Qualità dell'immagine] e la scheda [Audio] X8570N.

2.5.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la modalità di cattura dell'immagine [Immagine] S8530N

Cliccare la scheda [Immagine] sulla pagina "Immagine". (→pagina 38, pagina 39)

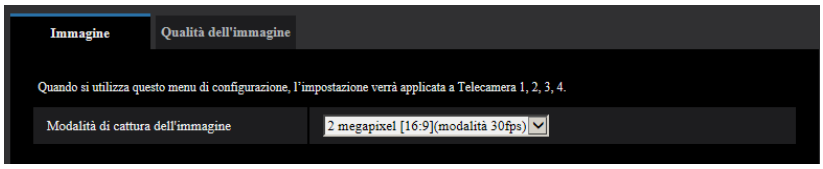

[Modalità di cattura dell'immagine]

- 2 megapixel [16:9](modalità 30fps)/2 megapixel [4:3](modalità 60fps))
  - **Regolazione predefinita:** 2 megapixel [16:9](modalità 30fps)

IMPORTANTE

- La posizione delle aree può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine" quando vengono configurate le seguenti impostazioni dell'area. Pertanto si raccomanda di configurare l'impostazione di ciascuna area dopo aver configurato "Modalità di cattura dell'immagine".
  - Area di mascheratura (→pagina 104)
  - Zona di privacy (→pagina 107)
  - Area VMD (→pagina 124)
  - Area VIQS (→pagina 109)

2.5.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [Immagine]

Fare clic sulla scheda [Immagine] sulla pagina “Immagine/Audio” X8570N o “Immagine” S8530N. (→pagina 38, pagina 39)

Pagina “In diretta” (Visualizzazione iniziale)

Configurare le impostazioni relative alle immagini iniziali visualizzate sulla pagina “In diretta”.

[Stream di visualizzazione iniziale]

Selezionare l’immagine da visualizzare sulla pagina “In diretta” tra le seguenti.
4 quadri Stream(2)/ 4 quadri JPEG(2)/ Telecamera 1 Stream(1)/ Telecamera 1 Stream(2)/ Telecamera 1 JPEG(1)/ Telecamera 2 Stream(1)/ Telecamera 2 Stream(2)/ Telecamera 2 JPEG(1)/ Telecamera 3 Stream(1)/ Telecamera 3 Stream(2)/ Telecamera 3 JPEG(1)/ Telecamera 4 Stream(1)/ Telecamera 4 Stream(2)/ Telecamera 4 JPEG(1)

- **Regolazione predefinita:** 4 quadri Stream(2)

Nota

- Quando è selezionato “4 quadri JPEG(2)”, “Telecamera 1 JPEG(1)”, “Telecamera 2 JPEG(1)”, “Telecamera 3 JPEG(1)” o “Telecamera 4 JPEG(1)”, è possibile selezionare l’intervallo di aggiornamento.
  MJPEG/Intervallo di rinfresco : 1s/ Intervallo di rinfresco : 3s/ Intervallo di rinfresco : 5s/ Intervallo di rinfresco : 10s/ Intervallo di rinfresco : 30s/ Intervallo di rinfresco : 60s
  Quando è selezionato “4 quadri JPEG(2)” per “Stream di visualizzazione iniziale”, “Intervallo di rinfresco : 1s” e “Intervallo di rinfresco : 3s” non sono disponibili.
- Quando è selezionato “4 quadri Stream(2)” o “4 quadri JPEG(2)”, è possibile selezionare il metodo di visualizzazione per la visualizzazione su 4 quadri.
  360 gradi/ 270 gradi + esattamente sotto/ 4 quadri
  Regolazione predefinita: 4 quadri

[Intervallo di rinfresco(JPEG)*]

Selezionare un intervallo di rinfresco dell’immagine JPEG visualizzata dai seguenti.
X8570N
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps/2fps*/3fps*/5fps*/6fps*/10fps*/12fps*/15fps*
S8530N
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps*/10fps*/12fps*/15fps*/30fps*

- **Regolazione predefinita:** 1fps X8570N, 5fps S8530N

Nota

- Quando è selezionato “On” per “Trasmissione stream”, l’intervallo di rinfresco può essere più lungo rispetto al valore impostato quando si seleziona qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.
- A seconda di fattori quali l’ambiente di rete, la risoluzione, la qualità dell’immagine o il numero di computer che accede contemporaneamente alla telecamera, l’intervallo di trasmissione può essere più lungo rispetto al valore impostato.
- Se le immagini non vengono prodotte nell’intervallo di trasmissione specificato, si può fare in modo che le immagini vengano prodotte in tempi più vicini al tempo specificato abbassando la risoluzione o la qualità dell’immagine.

JPEG

Configurare le impostazioni quali “Dimensione di cattura dell’immagine”, “Qualità dell’immagine” di “JPEG(1)” e “Qualità dell’immagine” di “JPEG(2)” su questa sezione. Far riferimento a pagina 86 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini H.265 (o H.264).

[Dimensione di cattura dell’immagine]

Selezionare la dimensione di cattura dell’immagine per visualizzare l’immagine JPEG.

No. del prodotto/Modalità di cattura dell’immagine	JPEG(1)	JPEG(2)
WV-X8570N	3840×2160 2560×1440 1280×720 640×360 320×180	640×360
WV-S8530N 2 megapixel [16:9](modalità 30fps)	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360
WV-S8530N 2 megapixel [4:3](modalità 60fps)	1600×1200 1280×960 VGA QVGA	VGA

- **Regolazione predefinita:**
  X8570N
  – JPEG(1): 3840×2160, JPEG(2): 640×360
  S8530N
  – JPEG(1): 1920×1080, JPEG(2): 640×360

Nota

- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Qualità dell’immagine]

Selezionare la qualità dell’immagine delle immagini JPEG per ciascuna dimensione di cattura dell’immagine.
0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa

- **Regolazione predefinita:** 5 Normale

Nota

- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

2.5.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’Stream [Immagine]

Fare clic sulla scheda [Immagine] sulla pagina “Immagine/Audio” X8570N o “Immagine” S8530N.
(→pagina 38, pagina 39)
In questa sezione configurare le impostazioni riguardanti le immagini H.265 (o H.264) quali “Massimo bit rate (per cliente)”, “Dimensione di cattura dell’immagine”, “Qualità dell’immagine”, etc. Far riferimento a pagina 84 per le impostazioni riguardanti le immagini JPEG.

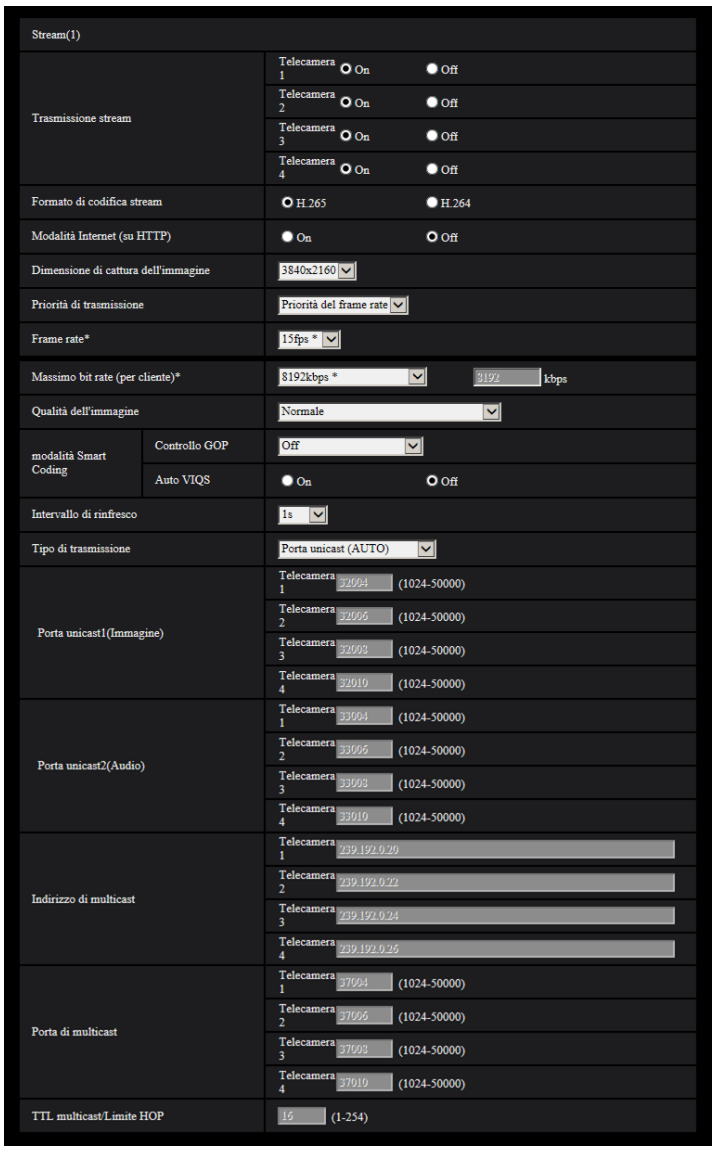

Stream(1)/Stream(2)

[Trasmissione stream]

- **[Telecamera 1]:** Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini H.265 (o H.264) della Telecamera 1.

- **[Telecamera 2]:** Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini H.265 (o H. 264) della Telecamera 2.
- **[Telecamera 3]:** Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini H.265 (o H. 264) della Telecamera 3.
- **[Telecamera 4]:** Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini H.265 (o H. 264) della Telecamera 4.
- **On:** Trasmette immagini H.265 (o H.264).
- **Off:** Le immagini H.265 (o H.264) non vengono trasmesse.
- **Regolazione predefinita:** On

Nota

- Quando si seleziona “On” per “Trasmissione stream” in “Stream(1)” o “Stream(2)”, si renderà disponibile la visualizzazione sia di immagini H.265 (o H.264) sia di immagini JPEG sulla pagina “In diretta”.
- Quando si seleziona “On” per una telecamera tra “Telecamera 1”, “Telecamera 2”, “Telecamera 3” e “Telecamera 4” di “Trasmissione stream” per “Stream(1)” o “Stream(2)”, l’intervallo di aggiornamento delle immagini JPEG è limitato ad un massimo di 5 fps.

[Formato di codifica stream]

Selezionare il formato di codifica dello stream per la trasmissione.

- **H.265:** Le immagini H.265 vengono trasmesse.
- **H.264:** Le immagini H.264 vengono trasmesse.
- **Regolazione predefinita:** H.265

Nota

- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Modalità Internet (su HTTP)]

Selezionare “On” quando si trasmettono immagini H.265 (o H.264) via Internet. È possibile trasmettere le immagini in streaming senza cambiare le impostazioni del router a banda larga configurate per la trasmissione di immagini JPEG.

- **On:** Immagini e audio H.265 (o H.264) verranno trasmessi utilizzando la porta HTTP. Far riferimento a pagina 145 per ulteriori informazioni circa le impostazioni del numero della porta HTTP.
- **Off:** Immagini e audio H.265 (o H.264) verranno trasmessi utilizzando la porta UDP.
- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Quando si seleziona “On”, sarà disponibile soltanto “Porta unicast (AUTO)” per “Tipo di trasmissione”.
- Quando è selezionato “On”, può occorrere tempo per avviare la visualizzazione delle immagini in streaming.
- Quando è selezionato “On”, le immagini in streaming potrebbero non essere visualizzate a seconda del numero di accessi contemporanei degli utenti, della disponibilità dei dati audio, etc.
- Quando è selezionato “On”, soltanto l’accesso IPv4 è disponibile.
- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Dimensione di cattura dell’immagine]

Selezionare la dimensione di cattura dell’immagine dalle seguenti. Ciò che è possibile selezionare potrebbe essere limitato a seconda della dimensione di cattura dell’immagine già selezionata.

No. del prodotto/Modalità di cattura dell'immagine	Stream(1)	Stream(2)
WV-X8570N	3840×2160 2560×1440	1280×720 640×360 320×180
WV-S8530N 2 megapixel [16:9](modalità 30fps)	1920×1080 1280×720	1280×720 640×360 320×180
WV-S8530N 2 megapixel [4:3](modalità 60fps)	1600×1200 1280×960	1280×960 VGA QVGA

Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

- **Regolazione predefinita:**
  X8570N
  – Stream(1): 3860×2160
  – Stream(2): 640x360
  S8530N
  – Stream(1): 1920×1080
  – Stream(2): 640x360

[Priorità di trasmissione]

Selezionare una priorità di trasmissione per lo "Stream" dalle seguenti.

- **Bit rate costante:** Le immagini H.265 (o H.264) verranno trasmesse con il bit rate selezionato per "Massimo bit rate (per cliente)*".
- **VBR:** Le immagini H.265 (o H.264) verranno trasmesse con il frame rate selezionato per "Frame rate*" mantenendo il livello di qualità dell'immagine selezionato in "Qualità dell'immagine". In questo caso, le immagini verranno trasmesse con il bit rate mantenuto entro il bit rate massimo impostato per "Massimo bit rate (per cliente)*". La qualità dell'immagine è fissa e la capacità di registrazione varia a seconda dell'impostazione di "Qualità dell'immagine" e delle condizioni del soggetto.
- **Priorità del frame rate:** Le immagini H.265 (o H.264) verranno trasmesse con il frame rate selezionato per "Frame rate*".
- **Miglior risultato:** In conformità con la larghezza di banda della rete, le immagini H.265 (o H.264) verranno trasmesse con il bit rate massimo impostato per "Massimo bit rate (per cliente)*".
- **Regolazione predefinita:** Priorità del frame rate

Nota

- Quando è impostato "Priorità del frame rate" per "Priorità di trasmissione", il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera può essere limitato.
- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Frame rate*]

Selezionare un frame rate dai seguenti.

X8570N

1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*

S8530N

1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*

- **Regolazione predefinita:** 15fps* X8570N, 30fps* S8530N

Nota

- “Frame rate*” è limitato da “Massimo bit rate (per cliente)*”. Per questa ragione, il frame rate può essere inferiore al valore specificato quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (*). Quando è selezionato “VBR” per “Priorità di trasmissione”, a seconda delle impostazioni di “Massimo bit rate (per cliente)*” e “Qualità dell’immagine”, la trasmissione delle immagini può essere messa periodicamente in pausa. Verificare la trasmissione delle immagini dopo aver modificato le impostazioni.
- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Massimo bit rate (per cliente)*]

Selezionare un bit rate H.265 (o H.264) per un client dai seguenti.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/ 24576kbps*/--ACCESSO LIBERO--
Quando è selezionato “--ACCESSO LIBERO--”, il bit rate può essere inserito liberamente.

- **Regolazione predefinita:**
  X8570N
  – Stream(1): 8192kbps*
  – Stream(2): 1536kbps*
  S8530N
  – Stream(1): 3072kbps*
  – Stream(2): 1536kbps*

* La gamma di bit rate che può essere configurata per i bit rate H.265 (o H.264) differisce a seconda di “Priorità di trasmissione” e “Dimensione di cattura dell’immagine”.

Quando è selezionato “Bit rate costante”, “Priorità del frame ratete”, o “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione”

- QVGA S8530N, VGA S8530N, 320x180, e 640x360: 64kbps - 4096kbps*
- 1280x960 S8530N e 1280x720: 128kbps* - 8192kbps*
- 1920x1080 S8530N: 256kbps* - 12288kbps*
- 2560×1440 X8570N: 768kbps* - 24576kbps*
- 3840×2160 X8570N: 2048kbps* - 24576kbps*

Quando è selezionato “VBR” per “Priorità di trasmissione”

- QVGA S8530N, VGA S8530N, 320x180, e 640x360: 64kbps - 12288kbps*
- 1280×960 S8530N e 1280x720: 128kbps* - 12288kbps*
- 1920x1080 S8530N: 256kbps* - 24576kbps*
- 2560×1440 X8570N: 768kbps* - 24576kbps*
- 3840×2160 X8570N: 2048kbps* - 24576kbps*

Nota

- Il bit rate per “Stream” è limitato da “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” sulla scheda [Rete] sulla pagina “Rete” (→pagina 143). Quando viene impostato un valore con un “*”, le immagini potrebbero non essere trasmesse in streaming.
- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Qualità dell’immagine]

Selezionare la qualità dell’immagine delle immagini H.265 (o H.264) dalle seguenti.

- **Per “Bit rate costante”, “Priorità del frame rate” e “Miglior risultato”:** Priorità del movimento/Normale/ Priorità della qualità
- **“VBR”:** 0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa

- **Regolazione predefinita:** 5 Normale

Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Smart Coding] - [Controllo GOP]

Utilizzando “Controllo GOP”, il volume dei dati trasmessi può essere ridotto quando è presente poco movimento nell’immagine.

- **Quando è selezionato “H.265” come “Formato di codifica stream”:** Off/On(Basso)/On(Medio)/ On(Avanzato)/On(Controllo frame rate)
- **Quando è selezionato “H.264” come “Formato di codifica stream”:** Off/On(Basso)/On(Medio)
- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Quando è selezionato “On(Basso)”, “On(Medio)”, “On(Avanzato)” o “On(Controllo frame rate)”, non è possibile eseguire la registrazione su una scheda di memoria SD.

Nota

- Quando si utilizza “Controllo GOP”, l’intervallo di aggiornamento verrà incrementato quando si trasmettono in streaming immagini H.265 (o H.264). Per questa ragione, non utilizzarlo quando nell’ambiente di rete si verificano errori frequenti.
- “On(Basso)”, “On(Medio)”, “On(Controllo frame rate)” sono disponibili soltanto quando è selezionato “VBR” per “Priorità di trasmissione”. “On(Avanzato)” può essere impostato indipendentemente dall’impostazione di “Priorità di trasmissione”.
- Quando è selezionato “On(Controllo frame rate)”, il frame rate va da 1fps fino al valore impostato in [Frame rate*] a seconda dei cambiamenti della dimensione dell’immagine.
- Quando è selezionato “On(Controllo frame rate)”, la visualizzazione potrebbe temporaneamente rallentare o velocizzarsi quando si modificano i frame rate.
- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Smart Coding] - [Auto VIQS]

Mantiene un’elevata qualità dell’immagine nelle aree dell’immagine che contengono oggetti in movimento e riduce il volume dei dati trasmessi nelle altre aree dell’immagine.

- **Off:** Non si utilizza “Auto VIQS”.
- **On:** Mantiene un’elevata qualità dell’immagine nelle aree dell’immagine che contengono oggetti in movimento e riduce il volume dei dati trasmessi nelle altre aree dell’immagine.
- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Se “Auto VIQS” è “On”, l’impostazione VIQS impostata dalla scheda [Immagine/Posizione] viene disabilitata.
- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Intervallo di rinfresco]

Selezionare un intervallo (intervallo I-Frame; 0,2 - 5 secondi) per aggiornare le immagini H.265 (o H.264) visualizzate dai seguenti.
Se si utilizza in un ambiente di rete nel quale si verificano frequentemente errori, accorciare l’intervallo di rinfresco per H.265 (o H.264) per diminuire le distorsioni dell’immagine. Tuttavia, l’intervallo di rinfresco può essere superiore al valore impostato.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

- **Regolazione predefinita:** 1s

Nota

- Quando è selezionato “On(Basso)” per “Controllo GOP”, l’intervallo di rinfresco viene impostato su Max 8s.

- Quando è selezionato “On(Medio)” per “Controllo GOP”, l’intervallo di rinfresco viene impostato su Max 16s.
- Quando è selezionato “On(Avanzato)” per “Controllo GOP”, l’intervallo di rinfresco viene impostato su 60s.
- Se “Controllo GOP” è impostato su “On(Controllo frame rate)”, il frame rate va da 1fps fino al valore impostato in [Frame rate*] a seconda dei cambiamenti della dimensione dell’immagine. Minore è il valore del frame rate, maggiore è l’intervallo di rinfresco. Quando il frame rate corrisponde al valore impostato in [Frame rate*], l’intervallo di rinfresco è su Max 16s.
- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Tipo di trasmissione]

Selezionare il tipo di trasmissione delle immagini H.265 (o H.264) dai seguenti.

- **Porta unicast (AUTO):** Un massimo di 24 utenti può accedere contemporaneamente alla telecamera. “Porta unicast1(Immagine)” e “Porta unicast2(Audio)” X8570N saranno selezionati automaticamente quando si trasmettono immagini e audio X8570N dalla telecamera. Quando non è necessario fissare il numero della porta per la trasmissione dello stream, come quando l’utilizzo avviene in un particolare ambiente LAN, si consiglia di selezionare “Porta unicast (AUTO)”.
- **Porta unicast (MANUALE):** Un massimo di 24 utenti può accedere contemporaneamente alla telecamera. È necessario selezionare “Porta unicast1(Immagine)” e “Porta unicast2(Audio)” X8570N manualmente per trasmettere immagini e audio X8570N dalla telecamera.
  È possibile fissare il numero della porta del router utilizzato per la trasmissione dello stream via Internet impostando “Porta unicast (MANUALE)” (→pagina 143). Far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.
- **Multicast:** Un numero illimitato di utenti può accedere contemporaneamente alla telecamera. Completare il campo di inserimento di “Indirizzo di multicast”, “Porta di multicast” e “TTL multicast/Limite HOP” quando si trasmette lo stream con il multicast. Far riferimento a pagina 9 per ulteriori informazioni circa il numero massimo di accessi contemporanei.
- **Regolazione predefinita:** Porta unicast (AUTO)

Nota

- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

[Porta unicast1(Immagine)]*1

Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).

- **Numeri di porta disponibili:** 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- **Regolazione predefinita:**
  - **[Telecamera 1]:**
    - Stream(1): 32004
    - Stream(2): 32014
  - **[Telecamera 2]:**
    - Stream(1): 32006
    - Stream(2): 32016
  - **[Telecamera 3]:**
    - Stream(1): 32008
    - Stream(2): 32018
  - **[Telecamera 4]:**
    - Stream(1): 32010
    - Stream(2): 32020

[Porta unicast2(Audio)]*1

Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere audio dalla telecamera).

- **Numeri di porta disponibili:** 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)

- **Regolazione predefinita:**
  - **[Telecamera 1]:**
    - Stream(1): 33004
    - Stream(2): 33014
  - **[Telecamera 2]:**
    - Stream(1): 33006
    - Stream(2): 33016
  - **[Telecamera 3]:**
    - Stream(1): 33008
    - Stream(2): 33018
  - **[Telecamera 4]:**
    - Stream(1): 33010
    - Stream(2): 33020

[Indirizzo di multicast]*2

Digitare l'indirizzo IP di multicast. Le immagini e l'audio verranno trasmessi all'indirizzo IP designato.

- **Indirizzi IPv4 disponibili:** 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- **Indirizzi IPv6 disponibili:** Indirizzo di multicast che comincia con "FF"
- **Regolazione predefinita:**
  - **[Telecamera 1]:**
    - Stream(1): 239.192.0.20
    - Stream(2): 239.192.0.21
  - **[Telecamera 2]:**
    - Stream(1): 239.192.0.22
    - Stream(2): 239.192.0.23
  - **[Telecamera 3]:**
    - Stream(1): 239.192.0.24
    - Stream(2): 239.192.0.25
  - **[Telecamera 4]:**
    - Stream(1): 239.192.0.26
    - Stream(2): 239.192.0.27

Nota

- Digitare un indirizzo IP di multicast dopo aver controllato l'indirizzo di multicast disponibile.

[Porta di multicast]*2

Digitare il numero della porta multicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).

- **Numeri di porta disponibili:** 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- **Regolazione predefinita:**
  - [Telecamera 1]: 37004
  - [Telecamera 2]: 37006
  - [Telecamera 3]: 37008
  - [Telecamera 4]: 37010

Nota

- Quando l'audio viene trasmesso dalla telecamera, il numero della porta da utilizzare sarà il numero della porta multicast più "1000". (X8570N)

[TTL multicast/Limite HOP]*2

Digitare un valore per "TTL multicast/Limite HOP".

- **Valori disponibili:** 1 - 254

- **Regolazione predefinita:** 16

Nota

- Questa impostazione è comune tra le telecamere 1, 2, 3 e 4.

IMPORTANTE

- Quando si trasmettono immagini in streaming via Internet, l'immagine trasmessa talvolta può non essere visualizzata a seconda delle impostazioni di un server proxy o di un firewall. In questo caso, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Quando due o più schede di interfaccia di rete sono installate sul PC che si sta utilizzando, le schede di interfaccia di rete non utilizzate per la ricezione di immagini devono essere disattivate quando si visualizzano immagini utilizzando la porta multicast.

---

*1 È necessario designare il numero della porta unicast quando si seleziona "Porta unicast (MANUALE)" per "Tipo di trasmissione".
*2 È necessario designare l'indirizzo IP di multicast quando si seleziona "Multicast" per "Tipo di trasmissione".

2.5.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti la regolazione delle immagini, la zona di privacy e il VIQS [Qualità dell'immagine]

Fare clic sulla scheda [Qualità dell'immagine] sulla pagina "Immagine/Audio" (X8570N) o "Immagine" (S8530N). (→pagina 38, pagina 39)
Quando si clicca il pulsante [Configurazione>>] di ciascun elemento di impostazione, verrà visualizzato in una nuova finestra aperta il menu delle impostazioni dettagliate. Le impostazioni dettagliate possono essere configurate mentre si monitorano le immagini visualizzate sulla scheda [Qualità dell'immagine].
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti la regolazione delle immagini, la zona di privacy e il VIQS.

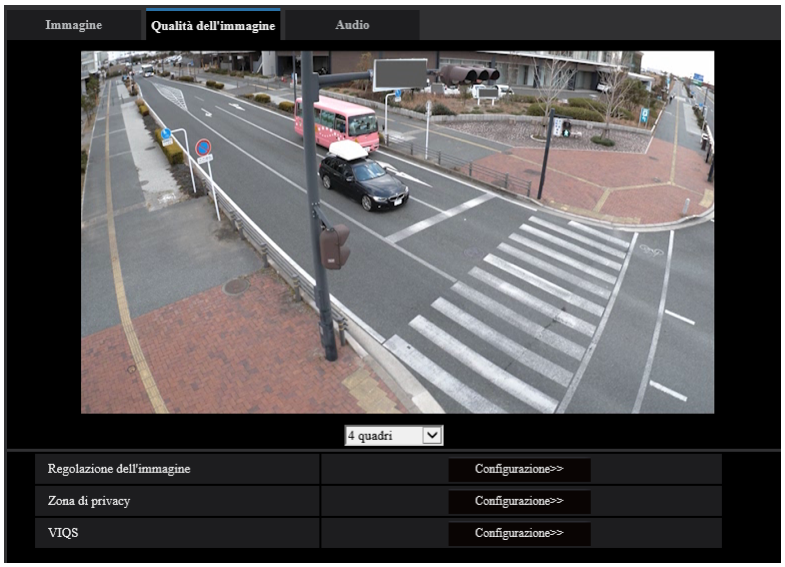

[Regolazione dell'immagine]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 94)

[Zona di privacy]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti la zona di privacy. Verrà visualizzato il menu di configurazione. (→pagina 107)

[VIQS]

Fare clic sul pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione relativo al VIQS. (→pagina 109)

2.5.4.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine (Menu di configurazione "Regolazione dell'immagine")

Fare clic sul pulsante [Configurazione>>] di "Regolazione dell'immagine" sulla scheda [Qualità dell'immagine] della pagina "Immagine/Audio" (X8570N) o "Immagine" (S8530N). (→pagina 94)
Le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine possono essere configurate con il menu di configurazione visualizzato in una nuova finestra che viene aperta. Quando i valori vengono modificati, i valori modificati verranno applicati all'immagine attualmente visualizzata sulla scheda [Qualità dell'immagine].

Cliccare il segno “+” a sinistra di ciascun elemento nel menu di configurazione per espandere la rispettiva voce e abilitare le impostazioni dettagliate.
Cliccare il segno “-” a sinistra di un elemento espanso per tornare alla schermata visualizzata prima di espandere l’elemento.
<Esempio: Super Dynamic(SD)>

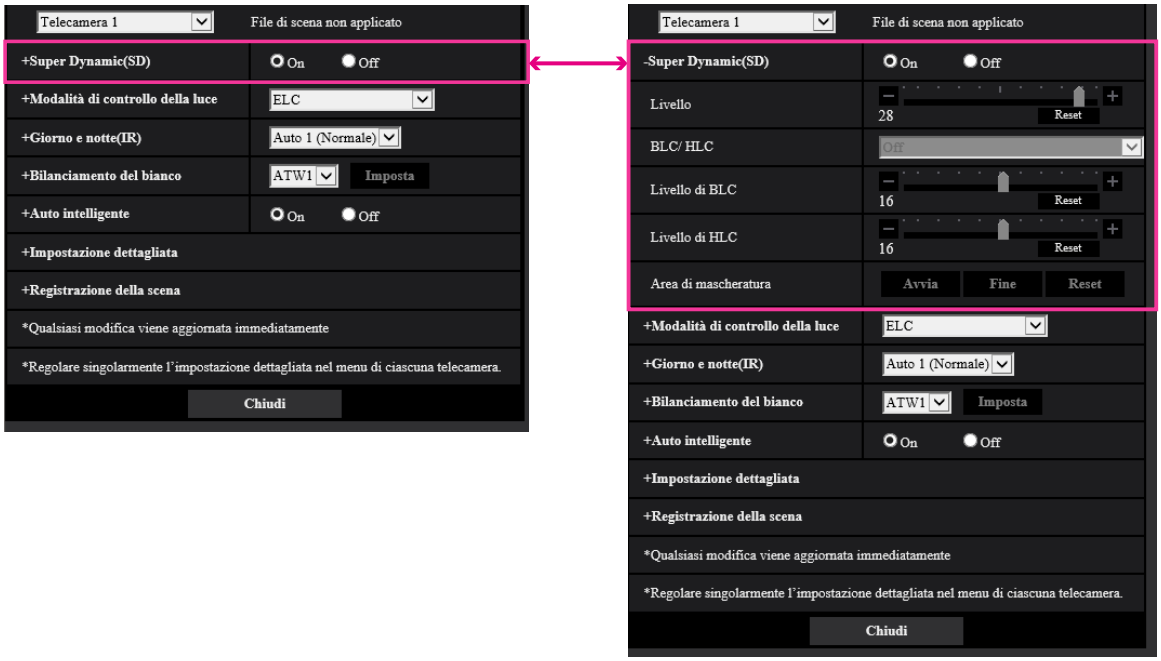

[Selezione della telecamera]

Selezionare la telecamera sulla quale riflettere l’impostazione della qualità dell’immagine.

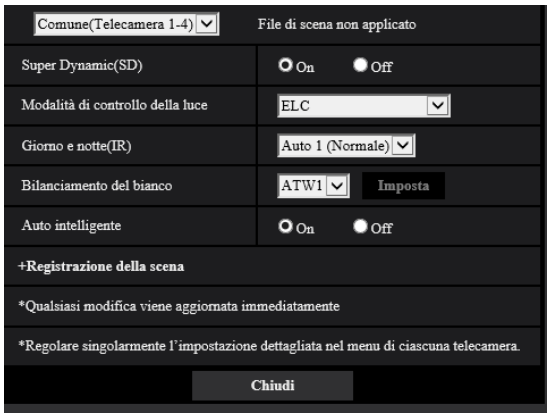

- **Comune(Telecamera 1-4):** Configura simultaneamente le telecamere 1, 2, 3 e 4. L’immagine visualizzata sulla scheda [Qualità dell’immagine] è suddivisa in 4 quadri per le telecamere 1, 2, 3 e 4.
- **Telecamera 1:** Imposta la qualità dell’immagine della Telecamera 1. L’immagine visualizzata nella scheda [Qualità dell’immagine] è l’immagine della Telecamera 1.
- **Telecamera 2:** Imposta la qualità dell’immagine della Telecamera 1. L’immagine visualizzata nella scheda [Qualità dell’immagine] è l’immagine della Telecamera 2.
- **Telecamera 3:** Imposta la qualità dell’immagine della Telecamera 1. L’immagine visualizzata nella scheda [Qualità dell’immagine] è l’immagine della Telecamera 3.
- **Telecamera 4:** Imposta la qualità dell’immagine della Telecamera 1. L’immagine visualizzata nella scheda [Qualità dell’immagine] è l’immagine della Telecamera 4.

- **Regolazione predefinita:** Comune(Telecamera 1-4)

Nota

- Quando è impostato “Comune(Telecamera 1-4)”, l’impostazione è disponibile soltanto per gli elementi presenti prima dell’apertura delle impostazioni avanzate (“Super Dynamic”, “Modalità di controllo della luce”, “Giorno e notte(IR)” , “Bilanciamento del bianco”, “Auto intelligente” e “Registrazione della scena”). Per eseguire le impostazioni avanzate, selezionare “Telecamera 1”, “Telecamera 2”, “Telecamera 3” o “Telecamera 4”.

Super Dynamic(SD)

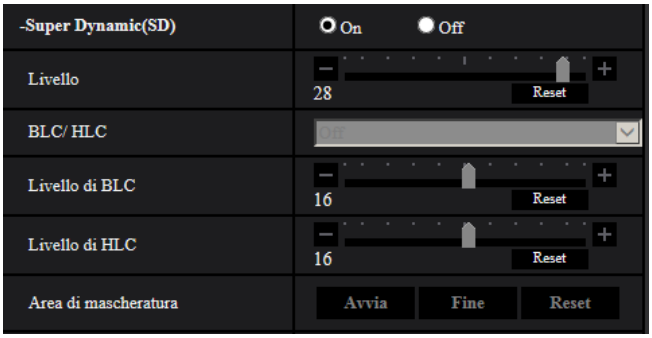

[Super Dynamic(SD)]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione Super Dynamic.
Far riferimento alla descrizione di “Funzione Super Dynamic” (→pagina 97) riguardo alla funzione Super Dynamic.

- **On:** La funzione Super Dynamic sarà in funzione.
- **Off:** La funzione Super Dynamic non sarà in funzione.
- **Regolazione predefinita:** On

Nota

- Quando si osserva quanto segue a seconda delle condizioni di illuminazione, selezionare “Off” per “Super Dynamic(SD)”.
  - Quando appaiono sfarfallio o cambiamenti di colore sullo schermo
  - Quando appare rumore nell’area più luminosa sullo schermo

[Livello]

Regolare il livello di Super Dynamic (SD).
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, un soggetto con contrasto elevato può essere catturato senza sovraesposizione o sottoesposizione.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, le parti con luminosità media possono essere catturate con una ricca gradazione.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 28

Nota

- Quando si osserva quanto segue a seconda delle condizioni di illuminazione, selezionare “Off” per “Super Dynamic(SD)”.
  - Quando appaiono sfarfallio o cambiamenti di colore sullo schermo
  - Quando appare rumore nell’area più luminosa sullo schermo

Funzione Super Dynamic

Quando è presente una forte differenza tra l'illuminazione di aree illuminate e buie della posizione che si sta monitorando, la telecamera regola il diaframma dell'obiettivo conformemente alle aree più luminose. Questo causa una perdita di dettaglio nelle aree più buie. Viceversa, la regolazione della luminosità dell'obiettivo per le aree buie causa lo scolorimento delle aree più luminose.
Il Super Dynamic combina digitalmente un'immagine che è configurata per una visione nitida delle aree più luminose con un'immagine che è configurata per una visione nitida delle aree più buie, creando un'immagine finale che preserva i dettagli complessivi.

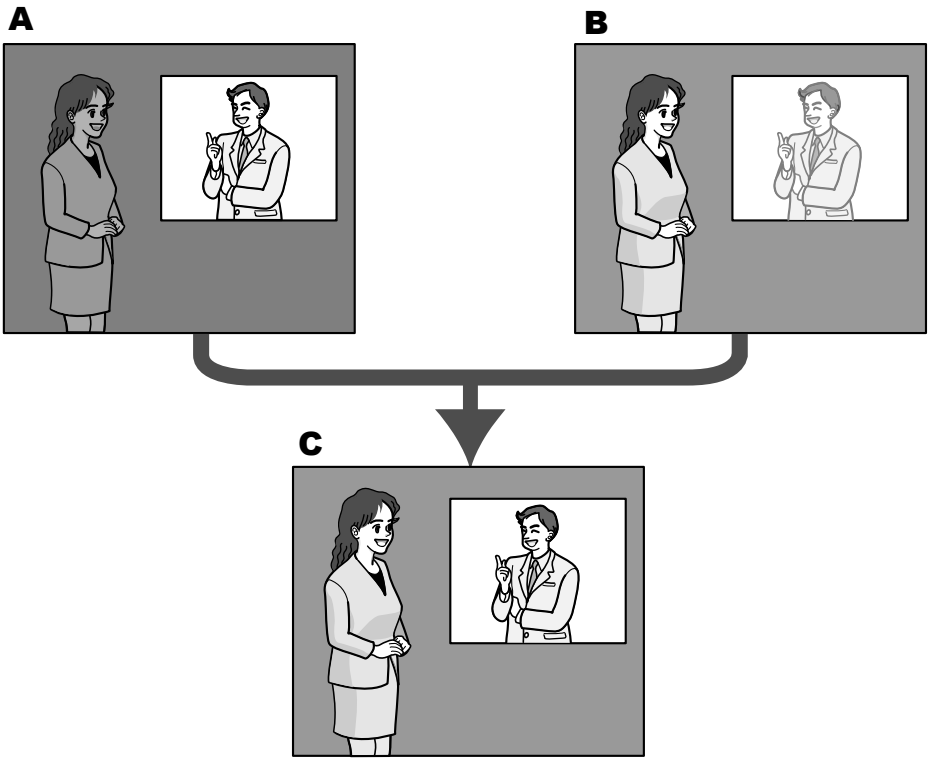

A. Il soggetto nell'area buia è difficile da notare...
B. Il soggetto nell'area luminosa è scolorito...
C. Crea un'immagine più nitida combinando digitalmente le immagini

[BLC/ HLC]

Selezionare da quanto segue. Quando è selezionato "On" per "Super Dynamic(SD)", oppure quando è selezionato "On" per "Auto intelligente", questa impostazione non è disponibile.

- **Compensazione del controluce(BLC):** Attiva la funzione di compensazione del controluce (BLC).
- **Compensazione sovraesposizione (HLC):** Attiva la funzione di compensazione della sovraesposizione (HLC). La funzione di compensazione delle luci forti limita la sovraesposizione dei soggetti causata da luci di forte intensità (come ad esempio fari di automobili) di notte.
- **Off:** Disattiva la funzione di compensazione del controluce e la funzione di compensazione della sovraesposizione.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Livello di BLC]

Regolare il livello di BLC.
Se si sposta il cursore nella direzione "+", l'effetto di compensazione del controluce aumenterà.
Se si sposta il cursore nella direzione "-", l'effetto di compensazione del controluce diminuirà.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 16

[Livello di HLC]

Regolare il livello di compensazione delle luci forti.

Se si sposta il cursore nella direzione “+”, l’effetto di compensazione della sovraesposizione (HLC) aumenterà.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, l’effetto di compensazione della sovraesposizione (HLC) diminuirà.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 16

[Area di mascheratura]

Quando viene impostata l’area di mascheratura, l’area selezionata viene mascherata e si può regolare la luminosità. Quando è selezionato “On” per “Super Dynamic(SD)”, questa impostazione non è disponibile. Quando è selezionato “Comune(Telecamera 1-4)”, questa impostazione non è disponibile. Impostare le aree di mascheratura della telecamera singolarmente.
Far riferimento a pagina 104 per informazioni su come impostare l’area di mascheratura.

Modalità di controllo della luce

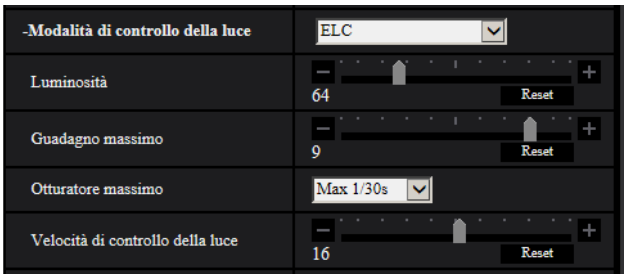

[Modalità di controllo della luce]

Selezionare la modalità di controllo della luce dalle seguenti.

- **Scena all’interno (50 Hz) / Scena all’interno (60 Hz):** La velocità dell’otturatore verrà regolata automaticamente per prevenire lo sfarfallio causato da illuminazione fluorescente. Selezionare 50 Hz o 60 Hz in corrispondenza con la località in cui viene utilizzata la telecamera.
- **ELC**: Utilizza la regolazione della velocità dell’otturatore per il controllo della luce.
- **Regolazione predefinita:** ELC

[Luminosità]

Regolare la luminosità.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, l’immagine si schiarirà.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, l’immagine si scurirà.
Fare clic sul pulsante [Reset] per ripristinare la luminosità alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 64

[Guadagno massimo]

Regolare il guadagno massimo. Quando l’illuminazione del soggetto si scurisce, il guadagno verrà incrementato automaticamente e la schermata diventerà più luminosa. Se si incrementa il guadagno, anche il rumore potrebbe aumentare.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, il guadagno massimo aumenterà.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, il guadagno massimo diminuirà.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 9

[Otturatore massimo]

Il tempo dell’otturatore massimo regola il tempo di memorizzazione del sensore. Sono disponibili le seguenti durate di registrazione.
Max1/10000s, Max1/4000s, Max1/2000s, Max1/1000s, Max1/500s, Max1/250s, Max1/120s, Max1/100s, Max2/120s, Max2/100s, Max3/120s, Max1/30s, Max2/30s, Max4/30s, Max6/30s, Max10/30s, Max16/30s

- **Regolazione predefinita:** Max 1/30s

Nota

- Quando è selezionato “0” per “Guadagno massimo”, “Max. 2/30s” o superiore non è disponibile.

[Velocità di controllo della luce]

Regolare la velocità di controllo della luce.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, la velocità di controllo della luce aumenterà.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, la velocità di controllo della luce diminuirà.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 16

Giorno e notte(IR)

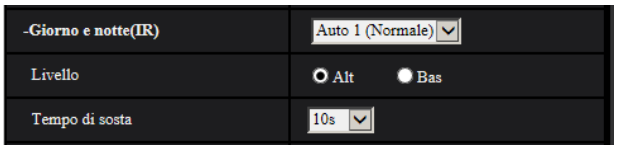

[Giorno e notte(IR)]

Selezionare il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero dai seguenti.

- **Off:** Viene selezionata la modalità colore.
- **On:** Le immagini vengono catturate sempre in bianco e nero.
- **Auto 1 (Normale):** La telecamera effettua automaticamente il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero conformemente alla luminosità dell’immagine (illuminazione).
- **Auto 2 (Luce IR):** La telecamera effettua automaticamente il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero conformemente alla luminosità dell’immagine (illuminazione). Adatto quando si utilizza illuminazione a infrarosso vicino di notte.
- **Auto 3 (SCC):** Adatto per mantenere la modalità colore anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione di Super Compensazione Cromatica (SCC) mantiene la modalità colore anche con illuminazione scarsa.
- **Regolazione predefinita:**Auto 1 (Normale)

Funzione Super Compensazione Cromatica (SCC)

Questa funzione consente di ottenere immagini a colori fedeli utilizzando la tecnologia di compensazione del colore brevettata, che riproduce immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione nelle quali normalmente è difficile catturare fedelmente gli oggetti.

Nota

- Poiché viene utilizzata la tecnologia di compensazione del colore per “Auto 3(SCC (Super compensazione cromatica))”, alcuni colori possono apparire differenti rispetto agli oggetti reali a seconda delle condizioni di illuminazione (come quando si utilizzano luci ad infrarossi).
- Si può udire il rumore di funzionamento quando si passa alla modalità bianco e nero, tuttavia questo non indica alcun cattivo funzionamento.
- La modalità colore e la modalità bianco e nero non possono essere commutate automaticamente in base all’ambiente. In tal caso, utilizzare la funzione di programmazione per commutare la modalità colore e bianco e nero. Per il metodo di configurazione, far riferimento al seguente sito web di supporto di Panasonic.
  https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <Control No.: C0314>

[Livello]

Selezionare il livello della soglia di illuminazione (luminosità) per il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero. Le descrizioni riguardanti i seguenti livelli di soglia di illuminazione vengono fornite nel caso in cui è selezionato “Off” per “Super Dynamic(SD)”.

- **Alt:** Passaggio dalla modalità colore alla modalità bianco e nero quando la luminosità dell’ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 2 lx o inferiore.
- **Bas:** Passaggio dalla modalità colore alla modalità bianco e nero quando la luminosità dell’ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 1 lx o inferiore.
- **Regolazione predefinita:** Alt

Nota

- Quando viene selezionato un valore basso per “Guadagno massimo”, può essere difficile cambiare modalità a seconda dell’ambiente.

[Tempo di sosta]

Selezionare un tempo di attesa per il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero dai seguenti.
2s/ 10s/ 30s/ 1min

- **Regolazione predefinita:** 10s

Bilanciamento del bianco

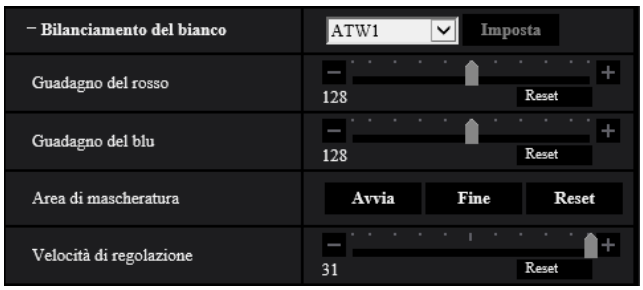

[Bilanciamento del bianco]

Selezionare un metodo di regolazione del bilanciamento del bianco dai seguenti.
Il colore bianco può essere regolato mediante “Guadagno del rosso” e “Guadagno del blu”.

- **ATW1:** Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco. La telecamera controllerà costantemente la temperatura del colore della fonte di luce e regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.700 K a 6.000 K.
- **ATW2:** Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La telecamera regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.000 K a 6.000 K.
- **AWC:** Seleziona la modalità di controllo del bilanciamento del bianco automatico. Questa regolazione è adatta ad una posizione dove la fonte di luce è stabile. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.000 K a 10.000 K.
- **Regolazione predefinita:** ATW1

Nota

- Nelle seguenti condizioni, il colore può non essere elaborato fedelmente. In questi casi, selezionare “AWC”.
  - Quando si filma un soggetto la cui maggior parte è di colore intenso
  - Quando si filma un cielo azzurro o il sole al tramonto

  - Quando si filma un soggetto la cui illuminazione è troppo bassa
- Quando si seleziona “AWC”, cliccare il pulsante [Imposta].

[Guadagno del rosso]

Regolare il colore rosso delle immagini.
Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, il colore rosso diventerà più intenso. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, il colore rosso diventerà più tenue. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

[Guadagno del blu]

Regolare il colore blu delle immagini.
Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, il colore blu diventerà più intenso. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, il colore blu diventerà più tenue. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

[Area di mascheratura]

Se si imposta l’area di mascheratura, si può regolare il bilanciamento del bianco dopo aver mascherato l’area impostata. Quando è selezionato “Comune(Telecamera 1-4)”, questa impostazione non è disponibile.
Impostare le aree di mascheratura della telecamera singolarmente.
Far riferimento a pagina 104 per informazioni su come configurare l’area di mascheratura.

[Velocità di regolazione]

Regolare la velocità di regolazione del bilanciamento del bianco.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, la velocità di regolazione del bilanciamento del bianco aumenterà.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, la velocità di regolazione del bilanciamento del bianco diminuirà. Si si fa clic sul pulsante [Reset], la posizione del cursore e la velocità di regolazione del bilanciamento del bianco verranno ripristinate alle impostazioni predefinite.

- **Regolazione predefinita:** 16

Auto intelligente

[Auto intelligente]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione “Auto intelligente”.
“Auto intelligente” può rilevare condizioni (controluce, esterno, orario notturno, etc.) e oggetti in movimento, quindi regolare automaticamente apertura, guadagno, velocità dell’otturatore e contrasto della telecamera in modo da visualizzare più nitidamente gli oggetti in movimento.

- **Regolazione predefinita:** On

[Livello di priorità del movimento]

Regola il livello di priorità del movimento quando è attivato “Auto intelligente”.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, i soggetti in movimento difficilmente diventeranno sfocati, tuttavia aumenterà il rumore dei soggetti scuri.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, i soggetti in movimento si sfocheranno facilmente, tuttavia diminuirà il rumore dei soggetti scuri.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

Impostazione dettagliata

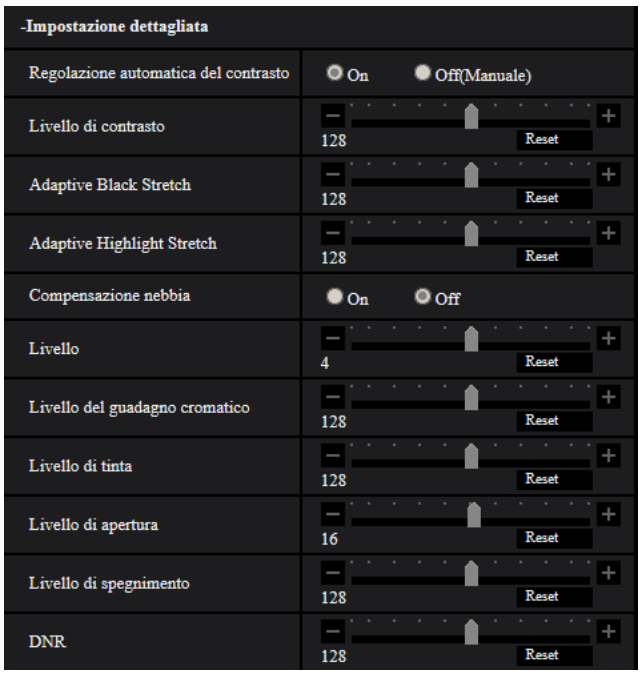

[Regolazione automatica del contrasto]

Selezionare On/Off(Manuale) per determinare se attivare o meno la funzione di regolazione automatica del contrasto.
On: Attiva la funzione di regolazione automatica del contrasto.
Off: Interrompe la funzione di regolazione automatica del contrasto.

- **Regolazione predefinita:** On

Nota

- Quando è selezionato “On” per “Auto intelligente”, questa impostazione non è disponibile.

[Livello di contrasto]

Regolare il livello di contrasto.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, il contrasto dell’immagine aumenterà.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, il contrasto dell’immagine diminuirà.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

[Adaptive Black Stretch]

Regolare la luminosità delle parti scure dell’immagine.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, le parti scure dell’immagine si schiariranno.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, le parti scure dell’immagine si scuriranno.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

IMPORTANTE

- Le impostazioni di “Adaptive Black Stretch” possono provocare l’aumento del rumore nelle parti più scure e le parti attorno ai margini tra le parti più scure e le parti più chiare possono scurirsi/schiarirsi rispetto alle altre parti più scure/più chiare.

[Adaptive Highlight Stretch]

Regolare la luminosità delle parti luminose dell'immagine.
Se si sposta il cursore nella direzione "+", le parti scure dell'immagine si schiariranno.
Se si sposta il cursore nella direzione "-", le parti luminose dell'immagine si scuriranno.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

[Compensazione nebbia]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione della nebbia (velatura). Quando è selezionato "On" per "Regolazione automatica del contrasto", oppure quando è selezionato "On" per "Auto intelligente", questa impostazione non è disponibile.
La funzione di compensazione della nebbia può rendere più nitide le immagini buie che hanno risentito di nebbia o altre condizioni, utilizzando l'elaborazione digitale dell'immagine.

- **On:** Attiva la funzione di compensazione della nebbia.
- **Off:** Interrompe la funzione di compensazione della nebbia.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Livello]

Regolare il livello di compensazione della nebbia.
Il livello di compensazione della nebbia aumenterà quando si sposta il cursore nella direzione "+" e diminuirà quando si sposta il cursore nella direzione "-". Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 4

[Livello del guadagno cromatico]

Regolare il livello cromatico (densità del colore).
Se si sposta il cursore nella direzione "+", i colori diventeranno forti e vividi. Se si sposta il cursore nella direzione "-", i colori si attenueranno. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

[Livello di tinta]

Regolare il livello di tinta delle immagini.
Se si sposta il cursore nella direzione "+", il rossore del colore della pella aumenterà e la colorazione blu del cielo diminuirà.
Se si sposta il cursore nella direzione "-", il rossore del colore della pella diminuirà e la colorazione blu del cielo aumenterà.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

[Livello di apertura]

Regolare il livello di apertura (compensazione del contorno).
Se si sposta il cursore nella direzione "+", il contorno dell'immagine diventerà più nitido, mentre se lo si sposta nella direzione "-", il contorno dell'immagine si ammorbidirà. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 16

[Livello di spegnimento]

Regolare il livello del nero delle immagini spostando il cursore.
Quando si sposta il cursore nella direzione "+", le immagini si schiariranno. Quando si sposta il cursore nella direzione "-", le immagini si scuriranno. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

[DNR]

La funzione di riduzione del rumore digitale riduce automaticamente il rumore in condizioni di scarsa illuminazione.
Se si sposta il cursore nella direzione “+”, l’effetto di riduzione del rumore si rafforzerà. Potrebbero esserci molte immagini residue.
Se si sposta il cursore nella direzione “-”, l’effetto di riduzione del rumore si indebolirà. Ci saranno meno immagini residue.
Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

Registrazione della scena

[File di scena]

La combinazione di impostazioni utilizzate per regolare la qualità dell’immagine può essere salvata come file di scena. Il file di scena può essere selezionato qui.
I file di scena registrati possono essere configurati nella pagina “Schedule” (→pagina 185). Se l’area di visualizzazione è influenzata dalle immagini visualizzate, la registrazione di file di scena su schedule consente di far corrispondere una combinazione di impostazioni a diversi orari del giorno in modo da visualizzare le immagini nel miglior modo possibile.

[Titolo del file di scena]

Il nome del file di scena (fino a 10 caratteri) visualizzato in “File di scena”, può essere modificato. Solo i nomi dei file visualizzati in “1:”, “2:”, “3:”, e “4:” possono essere modificati.

- **Caratteri non disponibili:** " &

Pulsante [Carica]

Carica i dati impostazione selezionati in “File di scena” e modifica l’immagine attuale di conseguenza.

Pulsante [Registra]

Il titolo del file di scena può essere registrato sul file di scena.

2.5.4.2 Impostazione delle aree di mascheratura

Questo spiega come mascherare un’area dell’immagine e regolare la luminosità.
Quando si imposta l’area di mascheratura, impostare “Super Dynamic(SD)” su “Off”.

1. Visualizzare il menu di configurazione “Regolazione dell’immagine”. (→pagina 94)

2. Cliccare “+” a sinistra di “Super Dynamic(SD)” per visualizzare il menu dettagliato di SD.

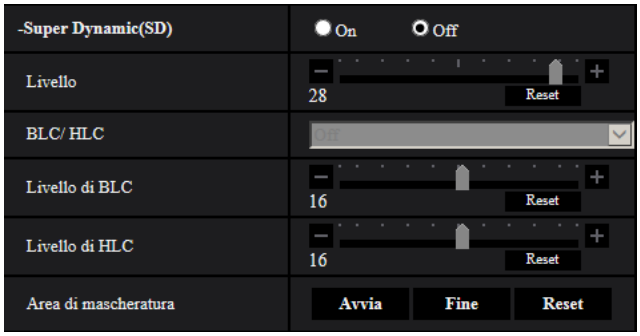

3. Cliccare il pulsante [Avvia] di “Area di mascheratura”.
   → Appariranno i bordi e l’immagine visualizzata sulla scheda [Qualità dell’immagine] verrà suddivisa in 48 (6×8) aree.

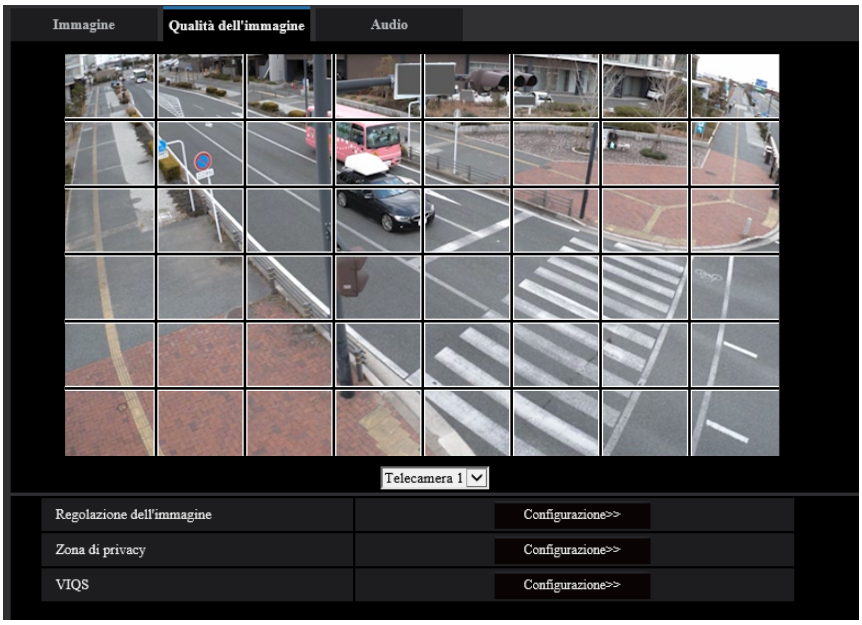

4. Cliccare le aree suddivise da mascherare.
   → Le aree cliccate verranno mascherate e diventeranno bianche. Per cancellare la mascheratura, cliccare nuovamente l'area.

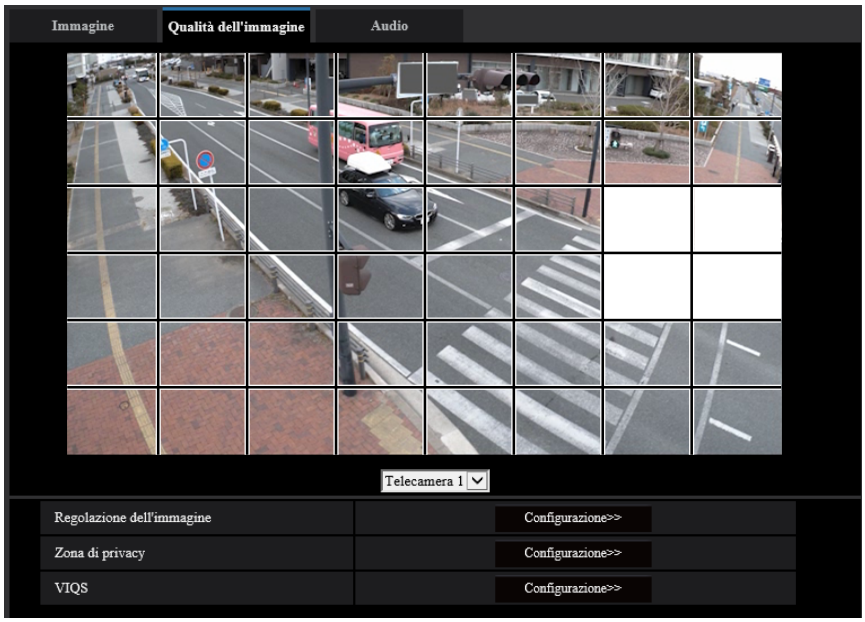

5. Cliccare il pulsante [Fine] dopo aver completato la mascheratura delle aree.
   → Scompariranno i bordi sull'immagine visualizzata sulla scheda [Qualità dell'immagine].

IMPORTANTE

- L'area di mascheratura può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata la "Modalità di cattura dell'immagine" della scheda [Immagine]. Assicurarsi di verificare l'area di mascheratura dopo aver modificato l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine".

Nota

- Se viene cliccato il pulsante [Reset], la mascheratura di tutte le aree mascherate verrà cancellata.

2.5.4.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione “Zona di privacy”)

Fare clic sul pulsante [Configurazione>>] di “Zona di privacy” sulla scheda [Qualità dell’immagine] della pagina “Immagine/Audio” (X8570N) o “Immagine” (S8530N). (→pagina 94)
Quando è presente una zona che non si desidera visualizzare, impostare la zona come zona di privacy da non visualizzare. Si possono impostare fino a 8 zone di privacy.

[Selezione della telecamera]

Selezionare una telecamera per cui impostare la zona di privacy tra Telecamera 1, Telecamera 2, Telecamera 3 e Telecamera 4.

[Area]

La zona di privacy verrà impostata quando si seleziona un’area trascinando il mouse. Ogni zona può avere sovrapposizioni. Le aree sono numerate progressivamente partendo dall’area 1.

Nota

- Impostare la zona di privacy più grande della dimensione di un oggetto da nascondere.

[Stato]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se visualizzare o meno la zona di privacy.

- **On:** Verrà visualizzata la zona di privacy.
- **Off:** Non verrà visualizzata la zona di privacy.
- **Regolazione predefinita:** Off

Pulsante [Cancella]

Fare clic sul pulsante [Cancella] in corrispondenza della zona da eliminare.

Pulsante [Chiudi]

Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione “Zona di privacy”.

IMPORTANTE

- Dopo aver impostato la zona di privacy, la zona di privacy può spostarsi fuori allineamento se viene modificata l’impostazione per “Modalità di cattura dell’immagine” della scheda [Immagine] o “Capovolgimento” della scheda [Base]. Assicurarsi di verificare la zona di privacy dopo aver modificato l’impostazione.

2.5.4.4 Configurazione dell’impostazione VIQS

Fare clic sul pulsante [Configurazione>>] di “VIQS” sulla scheda [Immagine] della pagina “Immagine/Audio” (X8570N) o “Immagine”. (S8530N)(→pagina 94)
VIQS è l’abbreviazione di Variable Image Quality on Specified area (qualità dell’immagine variabile su un’area specificata) ed è una caratteristica che consente di modificare le immagini di un’area specificata.
È possibile aumentare la qualità dell’immagine dell’area specificata all’interno di un’area di ripresa (immagine).
È inoltre possibile contenere la dimensione dei dati di immagine abbassando la qualità dell’immagine delle altre aree.
L’impostazione VIQS è disponibile soltanto per le immagini H.265 (o H.264).
Si possono impostare fino a 8 aree del VIQS.
Per controllare l’immagine dopo aver configurato VIQS, quando le immagini H.265 (o H.264) vengono selezionate in “Stream”, è possibile controllare l’immagine premendo il pulsante [Conferma]. È inoltre possibile controllare visualizzando un’immagine H.265 (o H.264) sulla pagina “In diretta”.

[Area]

Quando si seleziona un’area del VIQS sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell’ordine della selezione.)

[Stato]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se utilizzare o meno l’area del VIQS.

- **On:** L’area del VIQS verrà impostata.
- **Off:** Non imposta l’area del VIQS.
- **Regolazione predefinita:** Off

Pulsante [Cancella]

Cancella l’area del VIQS. Fare clic sul pulsante per cancellare l’area del VIQS.

[Livello]

Configurare il livello di differenza di qualità dell’immagine tra le aree specificate e le aree non specificate. Maggiore è il livello di differenza, maggiore è la riduzione della qualità dell’immagine nell’area non specificata. Ciò rende possibile moderare la dimensione dei dati immagine.
0 Min/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Max

- **Regolazione predefinita:** 5 Normale

Stream

[Stream(1)]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (Stream(1)).
Le immagini VIQS(Stream(1)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].

- **Regolazione predefinita:** Off

[Stream(2)]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (Stream(2)).
Le immagini VIQS(Stream(2)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].

- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Dopo aver impostato l’impostazione VIQS su “On”, l’area del VIQS può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” sulla scheda [Immagine] della pagina “Immagine/Audio” (X8570N) o “Immagine” (S8530N). Assicurarsi di verificare l’impostazione VIQS dopo aver modificato l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine”.

Nota

- Far riferimento a pagina 111 per la procedura di impostazione dell’area del VIQS.
- Quando è selezionato “Off” per “Trasmissione stream” dello stream disponibile, non è possibile cambiare la selezione dello stream.

2.5.4.5 Configurazione dell’area del VIQS

L’area del VIQS viene specificata seguendo i passaggi successivi.

1. Trascinare il mouse sullo schermo per specificare l’area (fino a 8 aree).
   → L’area specificata viene impostata per l’area “1(Bianco)” e viene visualizzato il contorno.
   Le aree vengono impostate nell’ordine numerico delle aree a partire dal numero 1. Il colore accanto al numero dell’area indica il colore del contorno corrispondente.

2. Configurare il livello di differenza di qualità dell’immagine tra le aree specificate e le aree non specificate. Maggiore è il livello di differenza, maggiore è la riduzione della qualità dell’immagine nell’area non specificata. Ciò rende possibile moderare la dimensione dei dati immagine.
3. Selezionare On/Off per attivare/disattivare un’immagine distribuita di “Stream(1)” o “Stream(2)”.
4. Cliccare il pulsante [Imposta].
   → L’unità viene aggiornata con il contenuto dell’impostazione. Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all’area da cancellare.
5. Cliccare il pulsante [Conferma].
   → Viene visualizzata l’immagine (“Stream(1)” o “Stream(2)”) per la quale è stato premuto il pulsante [Conferma]. Quando viene aperta una finestra per la prima volta e trascorrono circa 3 secondi, il bit rate attualmente trasmesso può essere confermato con il VIQS configurato.

IMPORTANTE

- Non viene confermato nessun contenuto dell'impostazione a meno che non venga cliccato il pulsante [Imposta].
- Per controllare l'immagine dopo aver configurato VIQS, visualizzare un'immagine H.265 (o H.264) sulla pagina "In diretta" o premere il pulsante [Conferma] in "Stream".
- Il bit rate trasmesso cambia a seconda del soggetto. Confermare i bit rate con i soggetti reali utilizzati con la telecamera.
- Se viene specificata un'area più ampia, aumenta il bit rate di uscita. Verificare il bit rate attualmente trasmesso per decidere la dimensione dell'area.

2.5.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’audio [Audio] X8570N

Cliccare la scheda [Audio] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→pagina 38, pagina 39)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l’audio.

Nota

- Le immagini e l’audio non saranno sincronizzati. Pertanto, le immagini e l’audio possono non corrispondere sempre.
- L’audio può essere interrotto a seconda dell’ambiente di rete.

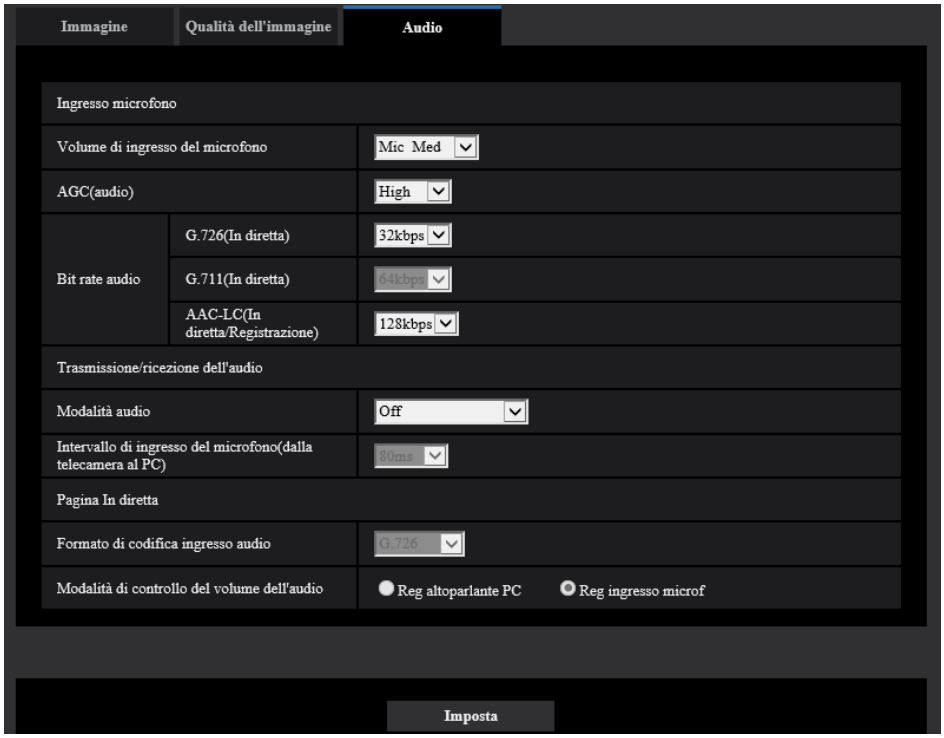

Ingresso microfono

[Volume di ingresso del microfono]

Impostare il volume audio per l’ingresso nella telecamera. Questa impostazione si riflette sul volume quando si ascolta l’audio su un PC (ingresso del microfono al PC) e sul volume durante la “Registrazione audio”.

- **Mic Alt/Mic Med/Mic Bas:** Impostare il volume per quando l’audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando un microfono.
- **Linea Alt/Linea Med/Linea Bas:** Impostare il volume per quando l’audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando l’ingresso della linea.
- **Regolazione predefinita:** Mic Med

[AGC(audio)]

Regola automaticamente la ricezione dell’audio ad un volume appropriato. Il livello al quale viene regolato il volume può essere selezionato tra Alt/Med/Bas.
Quando si seleziona “Alt”, è più facile sentire i suoni deboli, ma si potrebbero udire i suoni come rumore. Se non si desidera udire rumore, selezionare “Med” o “Bas”. Queste impostazioni sono collegate alle impostazioni del volume di “Registrazione audio”.

- **Regolazione predefinita:** Alt

[Bit rate audio]

Impostare il bit rate di compressione audio.
[G.726(In diretta)]: 16kbps/32kbps
[G.711(In diretta)]: 64kbps (non modificabile)
[AAC-LC(In diretta/Registrazione)]: 64kbps/96kbps/128kbps

- **Regolazione predefinita:**
  - [G.726(In diretta)]: 32kbps
  - [AAC-LC(In diretta/Registrazione)]: 128kbps

Trasmissione/ricezione dell'audio

[Modalità di trasmissione dell'audio]

Selezionare la modalità di comunicazione utilizzata per la ricezione dei dati audio tra la telecamera ed il PC dalle seguenti:

- **Off:** L'audio non viene ricevuto tra la telecamera ed il PC.
- **Ingresso microfono (Al PC):** Il PC riceve i dati audio dalla telecamera. Sul PC, si può vedere l'immagine insieme all'audio che l'accompagna. Immagine e audio non sono sincronizzati.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Intervallo di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)]

Selezionare un intervallo per la ricezione dell'audio dai seguenti.
80ms/ 160ms

- **Regolazione predefinita:** 80ms

Nota

- Quando si seleziona un intervallo più breve, il tempo di ritardo sarà più corto. Quando si seleziona un intervallo più lungo, può essere diminuita l'interruzione dell'audio anche se il tempo di ritardo sarà più lungo. Selezionare l'intervallo a seconda dell'ambiente di rete.
- "Intervallo di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)" non è disponibile quando è selezionato "AAC-LC" per "Formato di codifica ingresso audio".

Pagina In diretta

[Formato di codifica ingresso audio]

Selezionare il formato di codifica dell'ingresso audio da utilizzare nella pagina "In diretta" da G.726, G.711 o AAC-LC.

- **Regolazione predefinita:** G.726

[Modalità di controllo del volume dell'audio]

Selezionare il metodo di funzionamento quando si utilizza il cursore del volume del pulsante dell'ingresso del microfono sulla pagina "In diretta".

- **Regolazione altoparlante del PC:** Modifica del volume del PC nel quale è aperta la pagina "In diretta".
- **Regolazione ingresso del microfono:** Modifica del volume dell'ingresso del microfono della telecamera.
- **Regolazione predefinita:** Regolazione ingresso del microfono

2.6 Configurazione delle impostazioni dell’allarme [Allarme]

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il verificarsi degli allarmi quali le impostazioni per l’azione in seguito ad un allarme al verificarsi di un allarme o le immagini di allarme, le impostazioni dell’area del VMD e la notifica del verificarsi dell’allarme.
La pagina “Allarme” comprende la scheda [Allarme], la scheda [Area VMD] e la scheda [Notifica].

2.6.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione in seguito ad un allarme [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→pagina 38, pagina 39)
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l’allarme. Far riferimento alle pagina 120 e pagina 117 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini di allarme ed il terminale di uscita dell’allarme X8570N.

Allarme

[Terminale 1] X8570N

Determinare come utilizzare il terminale 1.

- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell’allarme(TRM1):** Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
  - **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
  - **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Apri”.

  Inoltre, quando è selezionato “Ingresso dell’allarme” verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  - **Telecamera 1:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 1.
  - **Telecamera 2:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 2.
  - **Telecamera 3:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 3.
  - **Telecamera 4:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 4.
- **Ingresso bianco e nero:** Si riceve l’ingresso della commutazione bianco e nero. (Quando l’ingresso è impostato su On, è attivata la modalità bianco e nero.)
- **Regolazione dell'orario automatica:** Riceve l’ingresso di regolazione dell’orario. Quando il segnale viene ricevuto e se l’orario è compreso nei 29 minuti ± l’ora precisa, l’orario verrà regolato su 00 minuti e 00

secondi. Quando l'impostazione dell'orario è spostata indietro di meno di 5 secondi, l'orario non viene modificato. Quando è selezionato "Regolazione dell'orario automatica", viene visualizzato un menu a discesa per "Chiudi" e "Apri".
  – **Chiudi:** L'orario viene regolato quando lo stato del terminale passa su "Chiudi".
  – **Apri:** L'orario viene regolato quando lo stato del terminale passa su "Apri".
- **Regolazione predefinita:** Off

[Terminale 2] X8570N

Determinare come utilizzare il terminale 2.
- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell'allarme(TRM2):** Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato "Ingresso dell'allarme", viene visualizzato un menu a discesa per "Chiudi" e "Apri".
  – **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Chiudi".
  – **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Apri".
  Inoltre, quando è selezionato "Ingresso dell'allarme" verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 4.
- **Uscita dell'allarme:** L'uscita dell'allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per "Terminale di uscita" (→pagina 117).
  Inoltre, quando è selezionato "Uscita dell'allarme" verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 4.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Terminale 3] X8570N

Determinare come utilizzare il terminale 3.
- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell'allarme(TRM3):** Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato "Ingresso dell'allarme", viene visualizzato un menu a discesa per "Chiudi" e "Apri".
  – **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Chiudi".
  – **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Apri".
  Inoltre, quando è selezionato "Ingresso dell'allarme" verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Funziona come ingresso di allarme della Telecamera 4.
- **Uscita dell'allarme:** L'uscita dell'allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per "Terminale di uscita" (→pagina 137). Inoltre, quando è selezionato "Uscita dell'allarme" verrà visualizzato il menu a discesa per selezionare il numero della telecamera.
  – **Telecamera 1:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 1.
  – **Telecamera 2:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 2.
  – **Telecamera 3:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 3.
  – **Telecamera 4:** Fornisce l'uscita quando viene rilevato un allarme con la Telecamera 4.
- **Uscita AUX:** Verrà fornita l'uscita AUX. I pulsanti [AUX] verranno visualizzati sulla pagina "In diretta".
- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Affinché i terminali EXT I/O rilevino gli ingressi dell'allarme quando lo stato del terminale cambia da Aperto a Chiuso (On) o da Chiuso a Aperto (Off), sono necessari 100 ms o più. Poiché gli allarmi non possono essere rilevati per circa 5 secondi dopo che è stata effettuata una rivelazione, gli ingressi dell'allarme ricevuti nei 5 secondi che seguono la rivelazione di un allarme non vengono rilevati.

Nota

- AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Open/Close) dalla pagina "In diretta". Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.
- Far riferimento alle Informazioni importanti sul CD-ROM fornito per ulteriori informazioni circa i valori di ingresso/uscita di ciascun terminale.

[Allarme del VMD]

Quando si clicca "VMD >>", verrà visualizzata la scheda [Area VMD] della pagina "Allarme". (→pagina 126)

[Allarme di comando]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se ricevere o meno l'allarme di comando.
L'allarme di comando è la funzione che fornisce la notifica di un protocollo di allarme Panasonic dalle altre telecamere. Quando si seleziona "On", le azioni in seguito ad un allarme verranno eseguite tra più telecamere.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Numero della porta di origine]

Selezionare il numero di una porta da utilizzare per ricevere l'allarme di comando.

- **Intervallo disponibile:** 1-65535
- **Regolazione predefinita:** 8181

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Tempo disattivazione allarme]

Configurare la durata per cui i rilevamenti non verranno eseguiti dopo che viene rilevato un allarme. Ad esempio, utilizzando questa funzione è possibile evitare l'invio troppo frequente di e-mail quando le notifiche via e-mail sono configurate in modo da essere inviate a telefoni cellulari al rilevamento di un allarme.
Da 5 a 600s

- **Regolazione predefinita:** 5s

Nota

- La durata per cui non vengono eseguiti i rilevamenti di allarme può essere gestita per ciascun tipo di allarme. Ad esempio, durante il periodo in cui non vengono eseguiti gli allarmi di comando, si possono eseguire i rilevamenti per l'allarme del VMD.

2.6.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita [Allarme] X8570N

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 38, pagina 39)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti il terminale di uscita.

Terminale di uscita

Per poter configurare “Terminale di uscita”, deve essere selezionato “Uscita dell’allarme” per [Terminale 2] e [Terminale 3] di [Allarme].

[Trigger dell'uscita dell'allarme]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno i segnali di allarme al terminale di uscita quando viene rilevato un allarme.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Avvertimento scheda di memoria SD]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno i segnali dal terminale di uscita quando viene rilevato un errore per la scheda di memoria SD. L’uscita dell’errore della scheda di memoria SD è disponibile soltanto per [Terminale 2].
Condizione di errore della scheda di memoria SD: Errore della scheda di memoria SD (errore di scrittura, errore di lettura, etc), tempo di funzionamento totale oltre i 6 anni e numero di sovrascritture oltre 2000 volte

- **On:** Quando viene rilevato uno stato di errore, vengono emessi i segnali da un terminale di uscita e il pulsante [Indicazione del verificarsi di un allarme] sulla pagina “In diretta” lampeggia.
- **Off:** Disattiva il rilevamento dello stato di avvertimento.
- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Per poter utilizzare correttamente questa funzione, formattare la scheda di memoria SD con la telecamera prima dell’utilizzo.

Nota

- “Tempo di funzionamento: 6 anni” è il tempo totale di accensione da quando è stata inserita la scheda di memoria SD. “Numero di sovrascritture: 2000 cicli” è il limite massimo di conteggi di sovrascritture della scheda di memoria SD industriale (tipo MLC). Questi sono valori tipici e non garantiscono la durata di vita della scheda SD.
- Viene inviato un segnale al terminale di uscita quando si verifica un allarme o un errore della scheda di memoria SD (soltanto “Terminale 2”).
- Quando viene rilevato un errore della scheda di memoria SD, il pulsante [Indicazione del verificarsi di un allarme] sulla pagina “In diretta” lampeggia. Se si fa clic sul pulsante [Indicazione del verificarsi di un allarme], il pulsante verrà nascosto.
- I segnali in uscita dal terminale di uscita per [Avvertimento scheda di memoria SD] differiscono a seconda delle impostazioni di [Tipo di uscita dell'allarme].
  - Quando è selezionato “Latch”: Anche dopo aver fatto clic sul pulsante [Indicazione del verificarsi di un allarme] e averlo fatto scomparire, i segnali in uscita dal terminale di uscita continueranno fintanto che la causa di [Avvertimento scheda di memoria SD] non sarà risolta.
  - Quando è selezionato “Impulso”: Anche dopo aver fatto clic sul pulsante [Indicazione del verificarsi di un allarme] e averlo fatto scomparire, i segnali in uscita dal terminale di uscita continueranno

fintanto che la causa di [Avvertimento scheda di memoria SD] non sarà risolta. Tuttavia, se viene superato il periodo di tempo specificato per [Durata dell'impulso], i segnali in uscita dal terminale di uscita verranno interrotti.

[Tipo di uscita dell'allarme]

Selezionare “Latch” o “IImpulso” per il terminale di uscita al verificarsi di un allarme.

- **Latch:** Quando viene rilevato un allarme, il terminale di uscita sarà nello stato selezionato per “Uscita trigger” finché non viene cliccato il pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme.
- **Impulso:** Quando viene rilevato un allarme, il terminale di uscita sarà nello stato dell’impostazione “Uscita trigger” per il periodo impostato per “Durata dell'impulso”. Quando viene cliccato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme, il terminale di uscita tornerà nello stato normale.
- **Regolazione predefinita:** Latch

[Uscita trigger]

Selezionare “Apri” o “Chiudi” per determinare se aprire o chiudere il terminale di uscita quando si inviano i segnali di allarme.

- **Apri:** Il terminale di uscita si aprirà quando si inviano i segnali di allarme. (Normalmente chiuso)
- **Chiudi:** Il terminale di uscita si chiuderà quando si inviano i segnali di allarme. (Normalmente aperto)
- **Regolazione predefinita:** Chiudi

Nota

- Quando è selezionato “Apri”, il segnale di allarme verrà inviato per circa 20 secondi quando si accende l’unità.

[Durata dell'impulso]

Quando è selezionato “Impulso” per “Tipo di uscita dell'allarme”, selezionare una durata del terminale di uscita dalle seguenti.

- **Intervallo disponibile:** Da 1 a 120s
- **Regolazione predefinita:** 1s

2.6.3 Modifica della denominazione di AUX [Allarme] X8570N

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→pagina 38, pagina 39)
Le denominazioni di “AUX”, “Open” e “Close” sulla pagina “In diretta” possono essere modificate.

Titolo AUX

[AUX (Fino a 10 caratteri)]

Digitare la denominazione per “AUX” sulla pagina “In diretta”.

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** AUX

[Apri (Fino a 5 caratteri)]

Digitare la denominazione per “Open” di “AUX” sulla pagina “In diretta”.

- **Caratteri non disponibili:** " &

- **Regolazione predefinita:** Open

[Chiudi (Fino a 5 caratteri)]

Digitare la denominazione per “Close” di “AUX” sulla pagina “In diretta”.

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Close

Nota

- Quando l’impostazione AUX non è disponibile, non è possibile cambiare la denominazione di AUX.
- AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Open/Close) dalla pagina “In diretta”. Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.

2.6.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→pagina 38, pagina 39)
Le impostazioni relative all’azione della telecamera in caso di allarme possono essere configurate in questa sezione.

[Notifica allarme via e-mail]

Cliccare su “Server di e-mail >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla notifica via e-mail quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 121)

[Registrazione immagine di allarme(Scheda di memoria SD)]

Cliccare su “Scheda di memoria SD >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alle immagini registrate su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 122)

[Protocollo di allarme Panasonic]

Cliccare su “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 123)

[Notifica dell'allarme HTTP]

Cliccare su “Notifica dell'allarme HTTP >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche dell’allarme HTTP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 124)

2.6.4.1 Configurare le impostazioni relative alle notifiche allarme via e-mail

Cliccare su “Server di e-mail >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→pagina 120)

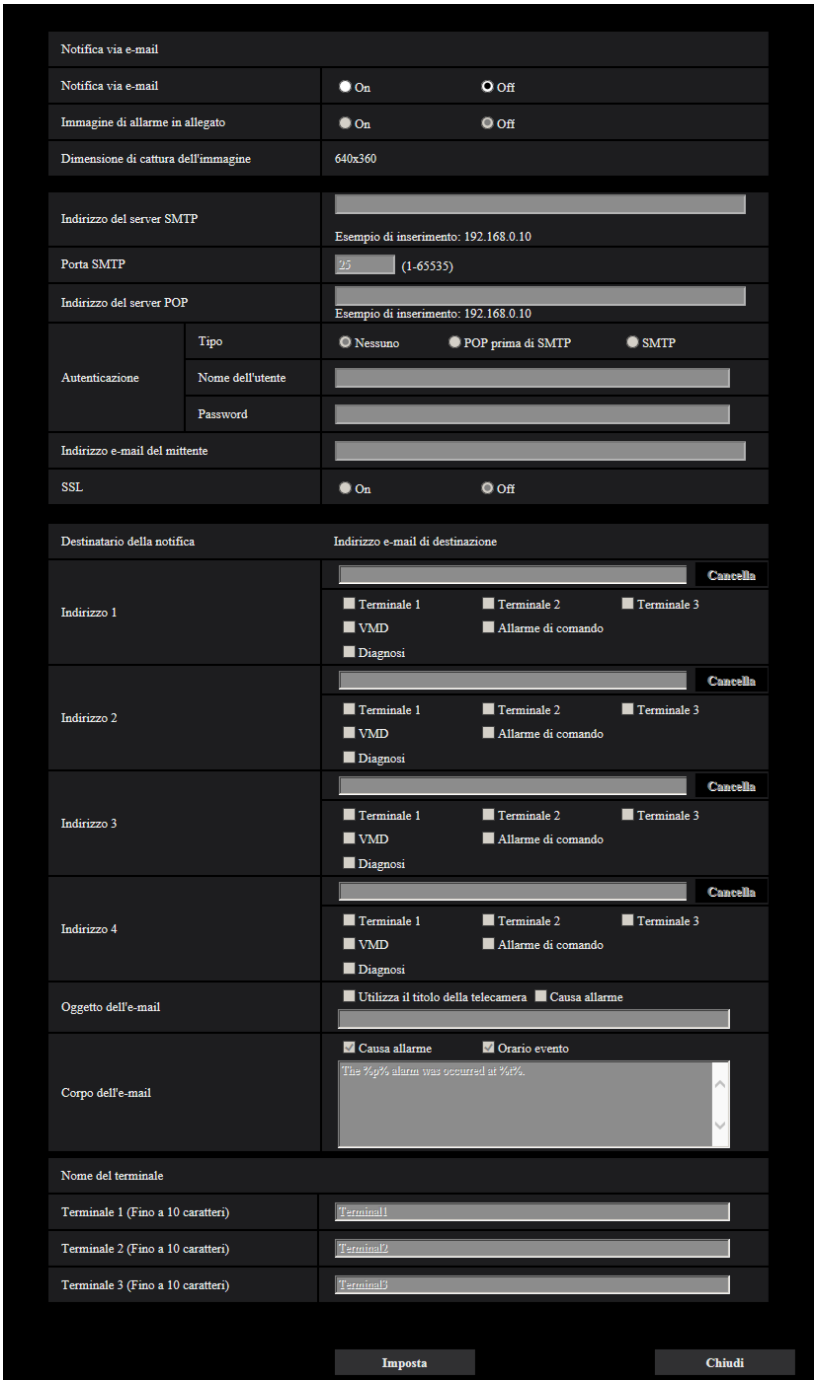

Fare riferimento a pagina 148 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

2.6.4.2 Configurare le impostazioni relative alla registrazione su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme

Cliccare su “Scheda di memoria SD >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→pagina 120)

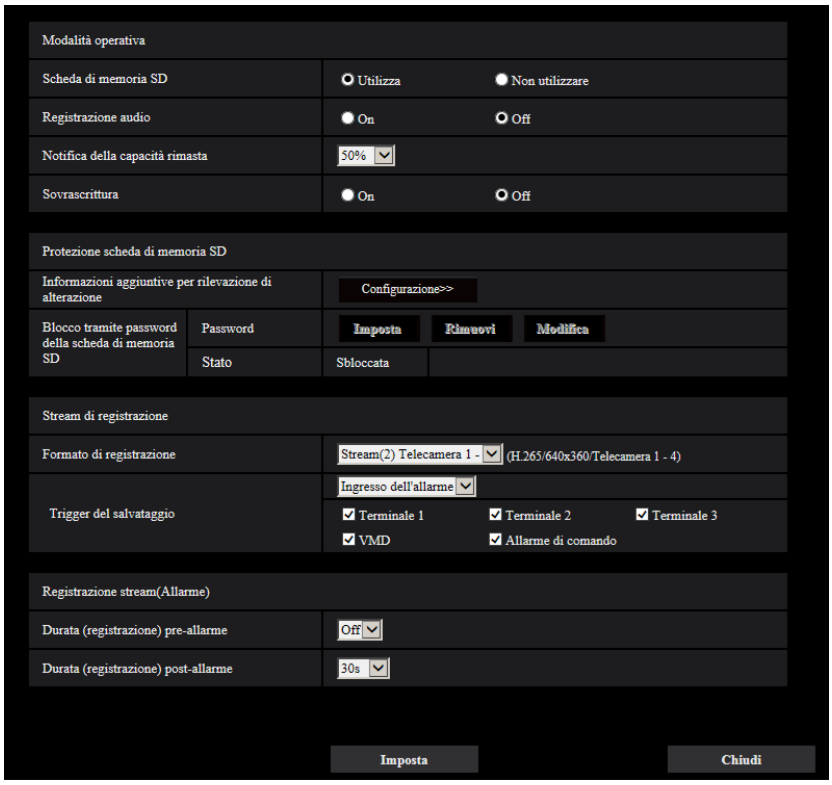

Fare riferimento a pagina 66 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

2.6.4.3 Configurare le impostazioni relative alla notifica del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme

Cliccare su “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→pagina 120)

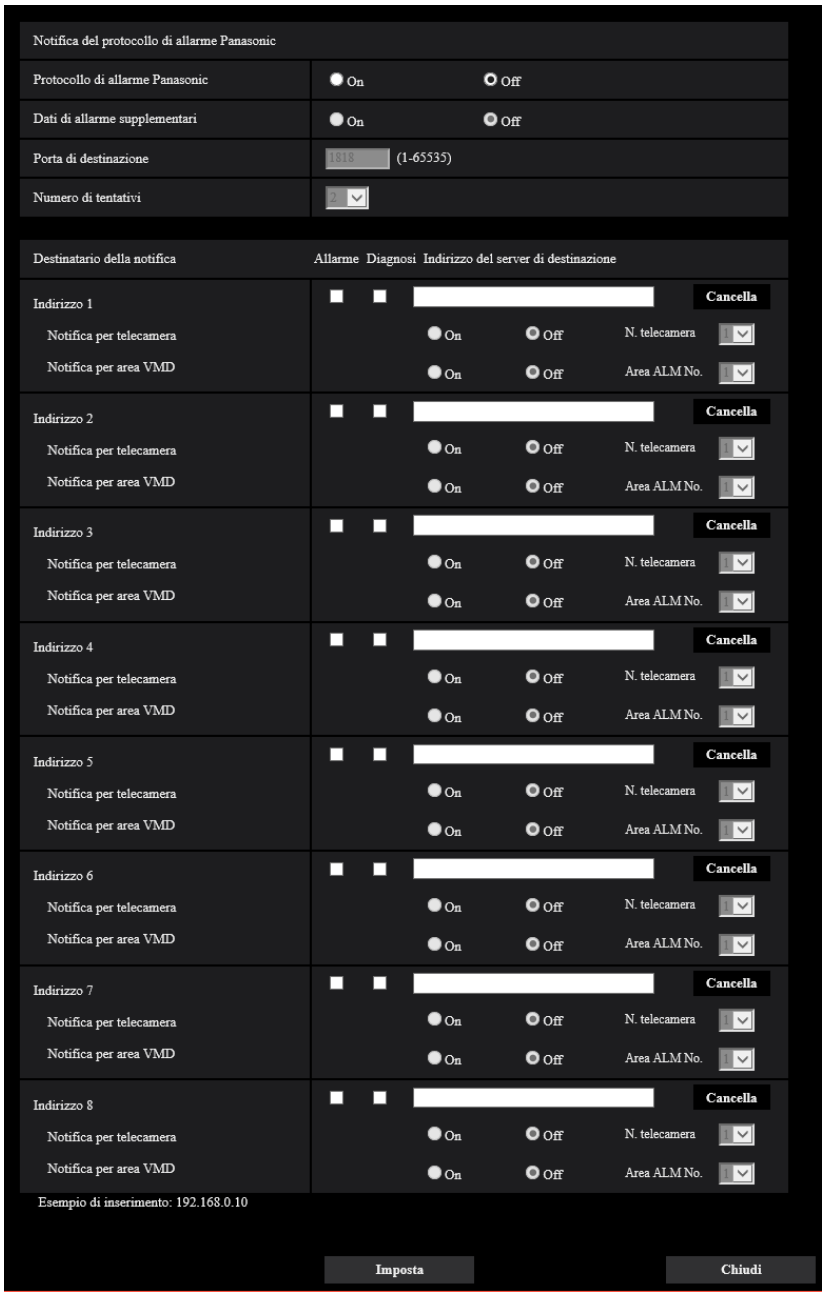

Fare riferimento a pagina 129 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

2.6.4.4 Configurare le impostazioni relative alla notifica dell’allarme HTTP quando si verifica un allarme

Cliccare su “Notifica dell'allarme HTTP >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→pagina 120)

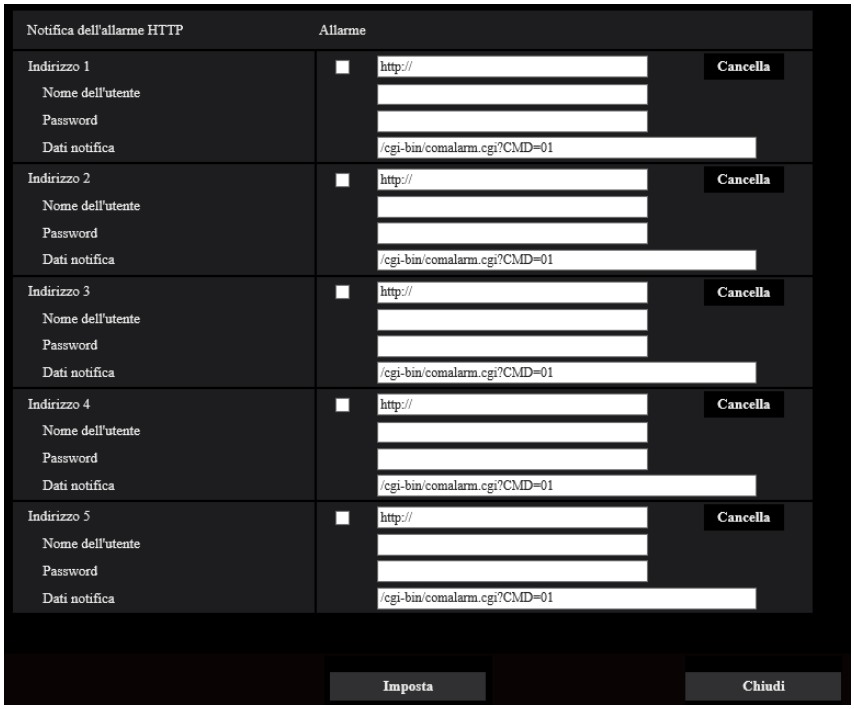

Fare riferimento a pagina 132 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

2.6.5 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]

Cliccare la scheda [Area VMD] sulla pagina “Allarme”. (→pagina 38, pagina 39)
Su questa pagina si possono impostare le aree di rivelazione del movimento video.
Si possono impostare fino a 4 aree per telecamera. Quando viene rilevato movimento nell’area impostata, questo verrà considerato come un allarme.

IMPORTANTE

- Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme (→pagina 12) verrà visualizzato quando viene rilevato movimento dalla funzione del VMD.
- Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato quando si riceve un ingresso di allarme di un allarme del terminale o di un allarme di comando.
- A seconda dell’ambiente di rete, la notifica può essere ritardata anche quando è selezionato “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato” sulla scheda [Base] della pagina “Base” (→pagina 58).
- Dopo aver configurato l’area del VMD, l’area del VMD può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” della scheda [Immagine]. Assicurarsi di verificare l’area del VMD dopo aver modificato l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine”.

- La funzione della rivelazione di movimento non è una funzione dedicata alla prevenzione di furti, incendi, etc. Non si assume nessuna responsabilità nel caso si verificasse qualsiasi incidente o danno.

[Selezione della telecamera]

Selezionare una telecamera per cui impostare l'area tra Telecamera 1, Telecamera 2, Telecamera 3 e Telecamera 4.

[Area]

Quando si seleziona un'area sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell'ordine della selezione.)

[Stato]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se eseguire o meno la rivelazione di movimento video.

- **On:** Esegue la rivelazione di movimento video.
- **Off:** Non esegue la rivelazione di movimento video.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Area di rivelazione]

Regolare la dimensione dell'area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Minore è il valore selezionato, maggiore diventa la sensibilità dell'area del VMD. Il valore attuale (1-10) verrà visualizzato sulla parte destra del cursore di scorrimento.

- **Regolazione predefinita:** 1

[Sensibilità di rivelazione]

Regolare la sensibilità della rivelazione di movimento dell'area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Le impostazioni possono essere configurate singolarmente per ciascuna area. Maggiore è il valore impostato, più aumenta il livello di sensibilità.
Il valore attuale (1 (Bas) - 15 (Alt)) verrà visualizzato sotto al cursore di scorrimento.

- **Regolazione predefinita:** 8

Pulsante [Cancella]

Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all'area da cancellare. Verrà cancellato il contorno dell'area selezionata.

[Controllo della rivelazione della luce]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se sospendere o meno la rivelazione di movimento video influenzata da cambiamenti di luminosità come quelli eseguiti con un dispositivo di controllo del livello di regolazione della luminosità.

- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- "Controllo della rivelazione della luce" può non funzionare quando il cambiamento della luminosità è troppo piccolo.
- Quando si seleziona "On" per "Controllo della rivelazione della luce", la rivelazione di movimento video può non essere eseguita anche quando viene rilevato un soggetto che si sposta su tutto lo schermo.

[Notifica No. area]

Quando viene cliccato "Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>", verrà visualizzata la scheda [Notifica] della pagina "Allarme". (→pagina 128)

Aggiunta informazioni del VMD

[Aggiunta informazioni]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se aggiungere o meno le informazioni del VMD ai dati di immagine sovrapposti.
Le informazioni del VMD possono essere ricercate con alcuni registratori su disco di rete Panasonic. Far riferimento al manuale di istruzioni dei dispositivi collegati per ulteriori informazioni riguardo alle funzioni ed alle impostazioni.

- **Regolazione predefinita:** Off

2.6.6 Configurazione delle aree del VMD [Area VMD]

Impostare le aree in cui attivare la funzione VMD.

IMPORTANTE

- Mentre è in corso la modifica delle voci del menu di configurazione, non verrà rilevato alcun allarme. Una volta completata la configurazione, chiudere il menu di configurazione.

1. Impostare l’area di rilevamento del movimento video trascinando il mouse sullo schermo.
   → L’area designata diventerà l’area del VMD “1(Bianco)” e verrà visualizzato il contorno. Quando si impostano 2 - 4 aree del VMD, ciascuna area verrà numerata in ordine. Le aree verranno identificate con i rispettivi colori del contorno. Lo “Stato” del contorno da impostare per l’area diventerà “On”.

2. Regolare “Area di rivelazione” e “Sensibilità di rivelazione” utilizzando il cursore di scorrimento.
   Far riferimento a pagina 124 per ulteriori informazioni circa la “Sensibilità di rivelazione” e l’“Area di rivelazione”.
   L’area attualmente visualizzata e la sua sensibilità di rivelazione verranno visualizzate nella sezione “Area di rivelazione”. Modificare le aree e le impostazioni di “Area di rivelazione” e “Sensibilità di rivelazione” in base alla necessità.
3. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.

IMPORTANTE

- L’impostazione non verrà applicata finché non verrà cliccato il pulsante [Imposta].

4. Per disattivare l’area del VMD, cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver selezionato “Off” per “Stato” dell’area del VMD da disattivare.
   → Il contorno dell’area del VMD disattivata cambierà con una linea punteggiata. Quando l’area del VMD viene disattivata, non si verificherà nessun allarme nemmeno quando verrà riconosciuto un movimento nell’area.

5. Per cancellare l’area del VMD, cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all’area da cancellare.
   → Il contorno della rispettiva area del VMD scomparirà.
6. Cliccare il pulsante [Imposta].
   → Verranno applicate le impostazioni modificate.

2.6.7 Configurazione delle impostazioni relative alla notifica dell’allarme [Notifica]

Cliccare la scheda [Notifica] sulla pagina “Allarme”. (→pagina 38, pagina 39)
Le impostazioni relative al protocollo di allarme Panasonic e alla notifica dell’allarme HTTP possono essere configurate in questa sezione.

2.6.7.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic

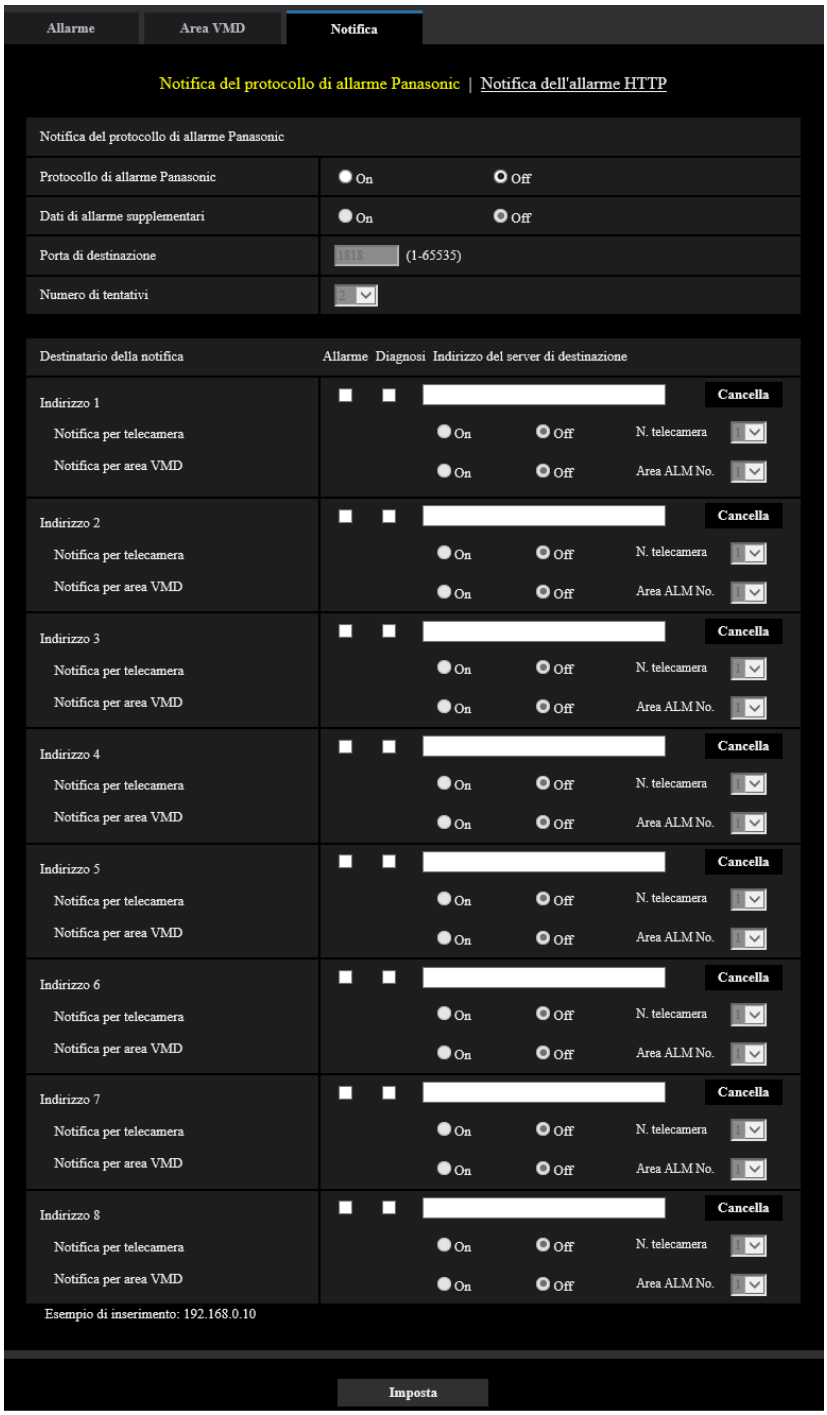

Notifica del protocollo di allarme Panasonic

[Protocollo di allarme Panasonic]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno notifica tramite il protocollo di allarme Panasonic conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione “Allarme” e “Diagnosi” di “Destinatario della notifica”.

– Quando viene rilevato un allarme (“Allarme”)
– Quando è stata effettuata una notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD (“Diagnosi”)
– Quando la scheda di memoria SD è piena (“Diagnosi”)
– Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta (“Diagnosi”)

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Quando è selezionato “On”, verrà inviata notifica del verificarsi dell’allarme agli indirizzi del server di destinazione registrati in ordine (per primo l’indirizzo IP 1, per ultimo l’indirizzo IP 8).

[Dati di allarme supplementari]

Determinare se inviare o meno notifiche per i numeri delle aree di rilevazione dell’allarme del VMD con il protocollo di allarme Panasonic selezionando On/Off.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Porta di destinazione]

Selezionare una porta di destinazione per il protocollo di allarme Panasonic dalle seguenti.

- **Intervallo disponibile:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 1818

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Numero di tentativi]

Selezionare un numero di tentativi per il protocollo di allarme Panasonic.

- **Intervallo disponibile:** 0-30
- **Regolazione predefinita:** 2

Destinatario della notifica

[Indirizzo 1] - [Indirizzo 8]

Digitare l’indirizzo IP di destinazione o il nome dell’ospite del protocollo di allarme Panasonic dai seguenti. Si possono registrare fino a 8 indirizzi dei server di destinazione.

- **Casella di opzione [Allarme]:** Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica di allarme Panasonic al verificarsi di un allarme.
- **Casella di opzione [Diagnosi]:** Quando la casella di opzione è spuntata, verrà fornita la notifica utilizzando il protocollo di allarme Panasonic nei casi seguenti.
  – Quando è stata effettuata la notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD
  – Quando la scheda di memoria SD è piena
  – Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta
- **[Indirizzo del server di destinazione]:** Digitare l’indirizzo del server di destinazione o il nome dell’ospite.
  – **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

Per cancellare l’indirizzo del server di destinazione registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all’indirizzo del server di destinazione desiderato.

[Notifica per telecamera]

Selezionare se eseguire la configurazione della trasmissione per telecamera selezionando On/Off.
Se è selezionato “On” per “Notifica per telecamera”, viene notificato un allarme soltanto quando “N. telecamera” corrisponde al numero della telecamera con la quale è stato rilevato l’allarme del VMD.
Le notifiche di allarme diverse da “Allarme del VMD” non sono implementate.

- **Regolazione predefinita:** Off

[N. telecamera]

- **Intervallo disponibile:** 1-4
- **Regolazione predefinita:** 1

[Notifica per area VMD]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se impostare o meno “Notifica per area VMD”.
Se “Notifica per area VMD” è impostato su “On”, viene notificato un allarme soltanto quando “Area ALM No.” corrisponde a “Area dell’allarme” configurata da “Allarme del VMD”. Le notifiche di allarme diverse da “Allarme del VMD” non sono implementate. Quando si utilizza “Notifica per area VMD”, selezionare “On” per “Stato” dell’area dell’allarme nel VMD.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Area ALM No.]

- **Intervallo disponibile:** 1-4
- **Regolazione predefinita:** 1

IMPORTANTE

- Quando si digita il nome dell’ospite per “Indirizzo del server di destinazione”, si devono configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→pagina 143)
- Confermare che gli indirizzi IP di destinazione siano registrati correttamente. Se un destinatario registrato non esiste, la notifica può essere ritardata.

2.6.7.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica dell’allarme HTTP

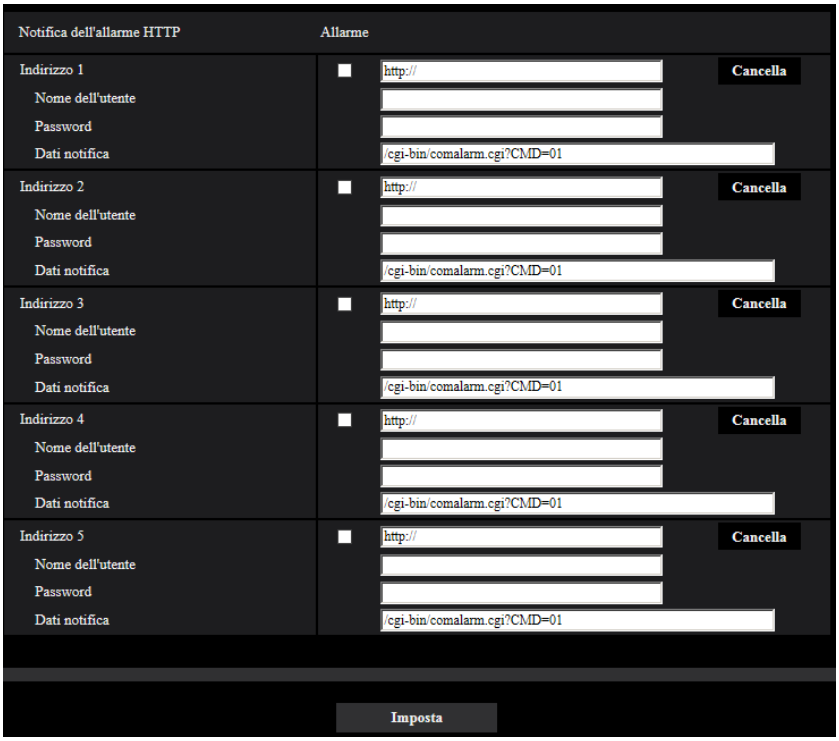

Notifica dell'allarme HTTP

[Indirizzo 1] - [Indirizzo 5]

Digitare l’indirizzo IP di destinazione o il nome dell’ospite della notifica dell’allarme HTTP. Si possono registrare fino a 5 indirizzi dei server di destinazione.

- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** http://

Esempio di inserimento: “http://indirizzo IP del server HTTP + : (due punti) + numero della porta” o “http:// Nome dell’ospite: (due punti) + numero della porta”

Casella di opzione [Allarme]

Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica dell’allarme HTTP al verificarsi di un allarme.

Pulsante [Cancella]

Quando si clicca questo pulsante, verranno cancellate tutte le informazioni configurate, che comprendono indirizzo, nome dell’utente, password e dati della notifica.

[Nome dell’utente]

Digitare il nome dell’utente (nome di login) per accedere al server HTTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 63 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & : ; \

[Password]

Digitare la password per accedere al server HTTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 63 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &

[Dati notifica]

Digitare i dati della notifica da aggiungere dopo gli indirizzi del server HTTP di destinazione impostati in [Indirizzo 1] - [Indirizzo 5].

- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici
- **Regolazione predefinita:** /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

Nota

- Per “Indirizzo 1” - “Indirizzo 5”, si può digitare un totale di 256 caratteri per l’indirizzo (incluso “http://”) e i “Dati notifica”.
- Accertarsi di inserire una barra (/) come primo carattere di “Dati notifica”.
- Se fallisce la notifica dell’allarme HTTP, le informazioni riguardo all’errore verranno aggiunte al registro di sistema.
- Anche se si clicca il pulsante [Imposta] dopo aver cancellato il contenuto di “Dati notifica”, verrà impostato “/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01”.
- Non si può utilizzare l’HTTPS.

<Esempio>
Quando è impostato http://192.168.0.100 per l’indirizzo ed è impostato /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 per “Dati notifica”, verrà eseguita una notifica dell’allarme HTTP come http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01.

2.7 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione [Gestione utenti]

Sulla pagina “Gestione utenti” si possono configurare le impostazioni riguardanti l’autenticazione, quali le limitazioni di accesso alla telecamera degli utenti e dei PC con un PC, terminale mobile o dispositivo tablet.
La pagina “Gestione utenti” comprende 2 schede;la scheda [Autent utente], la scheda [Autent ospite].

2.7.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]

Cliccare la scheda [Autent utente] sulla pagina “Gestione utenti”. (→pagina 38, pagina 39)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l’autenticazione degli utenti che possono accedere a questa telecamera da PC, terminale mobile o dispositivo tablet. Si possono registrare fino a 24 utenti.

Nota

- Quando non si riesce a superare l'autenticazione dell'utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l'accesso all'unità verrà negato per un certo lasso di tempo.

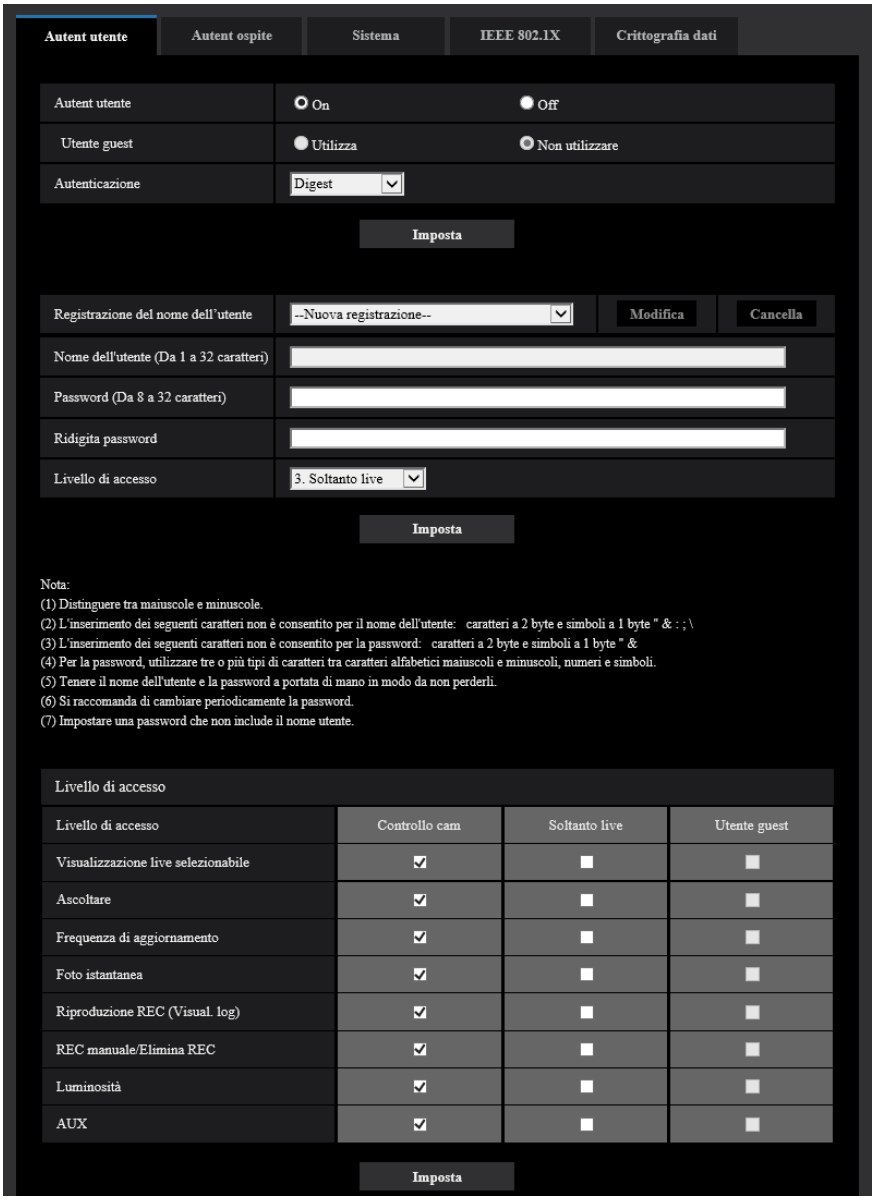

[Autent utente]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se autenticare o meno gli utenti.

- **Regolazione predefinita:** On

[Utente guest]

Selezionare se impostare o meno l'Utente guest. Se si seleziona "Utilizza", è possibile impostare quali funzioni sono disponibili o non disponibili per gli utenti guest per i quali non è stata eseguita l'autenticazione dell'utente.

- **Regolazione predefinita:** Non utilizzare

[Autenticazione]

Impostare il metodo di autenticazione dell'utente.

- **Digest o Basic:** Si utilizza l'autenticazione "Digest o Basic".
- **Digest:** Si utilizza l'autenticazione "Digest".
- **Basic:** Si utilizza l'autenticazione "Basic".
- **Regolazione predefinita:** Digest

Nota

- Se è stata modificata l'impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
- Per altri dispositivi, come i registratori su disco di rete, se non altrimenti dichiarato, l'autenticazione Digest non è supportata. (Al marzo 2018)

[Registrazione del nome dell'utente]

Nel momento in cui si effettua una nuova registrazione, registrare un nuovo nome utente in [Nome dell'utente]. Fare clic su [▼] in "Registrazione del nome dell'utente" per visualizzare gli utenti registrati. Gli utenti registrati vengono visualizzati come "Nome utente registrato [Livello di accesso]". (Esempio: admin [1]) Se si fa clic sul pulsante [Modifica] sulla destra, l'utente selezionato verrà visualizzato in [Nome dell'utente] e si potrà modificare la password. Facendo clic sul pulsante [Cancella] sulla destra, si può eliminare l'utente selezionato.

[Nome dell'utente]

Digitare il nome di un utente.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & : ; \
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

Nota

- Quando viene digitato il nome di un utente già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Imposta], le rispettive informazioni dell'utente verranno sovrascritte.

[Password (Da 8 a 32 caratteri)] [Ridigita password]

Digitare una password.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 8 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

Nota

- Distinguere tra maiuscole e minuscole.
- Per la password, utilizzare tre o più tipi di caratteri tra caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli, caratteri numerici e simboli.
- Impostare una password che non include il nome utente.

[Livello di accesso]

Selezionare un livello di accesso dell'utente dai seguenti.

- **1. Amministratore:** Sono consentite tutte le operazioni disponibili della telecamera.
- **2. Controllo cam:** È consentito il controllo della telecamera. Si possono utilizzare le funzioni selezionate per "Livello di accesso".
- **3. Soltanto live:** È consentita la visualizzazione delle immagini in diretta. Si possono utilizzare le funzioni selezionate per "Livello di accesso".
- **Regolazione predefinita:** 3. Soltanto live

[Livello di accesso]

Selezionare le funzioni disponibili in base al livello di accesso dell'utente (controllo telecamera, visualizzazione live, utente guest).

- **Regolazione predefinita:**
  - Controllo cam: Tutto selezionato
  - Soltanto live: Tutto non selezionato
  - Utente guest: Tutto non selezionato

Nota

- **Se "Autenticazione dell'utente" è impostato su "Off" e "Utente guest" su "Non utilizzare":**
  Non è possibile impostare l'elemento "Livello di accesso". Inoltre, mentre vengono visualizzati tutti i pulsanti delle operazioni in diretta, i pulsanti [Config] richiedono l'autenticazione.
- **Se "Autenticazione dell'utente" è impostato su "Off" e "Utente guest" su "Utilizza":**
  Si possono impostare gli elementi per "Utente guest".
- **Se "Autenticazione dell'utente" è impostato su "On":**
  Non si possono impostare gli elementi per "Utente guest".

Si possono impostare le funzioni seguenti.

Visualizzazione live selezionabile	Autorizzazione a impostare la selezione di un'immagine visualizzata in visualizzazione live
Ascolto X8570N	Autorizzazione a impostare Ingresso microfono (Al PC) (quando si ascolta su un PC) (→pagina 15)
Frequenza di aggiornamento	Autorizzazione a impostare l'intervallo di aggiornamento delle immagini nel formato JPEG (→pagina 13)
Foto istantanea	Autorizzazione a utilizzare la foto istantanea (→pagina 14)
Riproduzione REC (Visual. log)	Autorizzazione a utilizzare il registro (→pagina 14)
REC manuale/Elimina REC	Autorizzazione a salvare/eliminare dati sulla scheda di memoria SD (→pagina 14)
Luminosità	Autorizzazione a impostare la luminosità (→pagina 13)
AUX X8570N	Autorizzazione a impostare AUX (→pagina 14)

2.7.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'ospite [Autent ospite]

Cliccare la scheda [Autent ospite] sulla pagina "Gestione utenti". (→pagina 38, pagina 39)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni per limitare l'accesso alla telecamera dei PC (indirizzi IP).

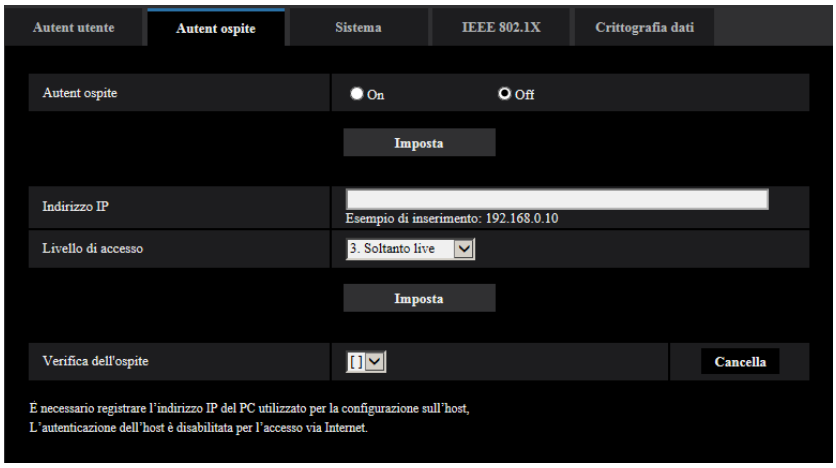

[Autent ospite]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se autenticare o meno l'ospite.

- **Regolazione predefinita:** Off

IMPORTANTE

- Impostare "Autent ospite" su "On" dopo aver registrato l'indirizzo IP del PC.

[Indirizzo IP]

Digitare l'indirizzo IP del PC al quale consentire l'accesso alla telecamera. Non si può digitare il nome dell'ospite per l'indirizzo IP.

Nota

- Quando si digita "Indirizzo IP/maschera di sottorete", è possibile limitare i PC in ciascuna sottorete. Ad esempio, quando viene digitato "192.168.0.1/24" e viene selezionato "2. Controllo cam" per il livello di accesso, i PC i cui indirizzi IP sono compresi tra "192.168.0.1" e "192.168.0.254" possono accedere alla telecamera con il livello di accesso "2. Controllo cam".
- Quando viene digitato un indirizzo IP già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Imposta], le rispettive informazioni dell'ospite verranno sovrascritte.
- Quando viene visualizzato il messaggio di errore "Dopo aver registrato l'"Indirizzo IP" del PC utilizzato per la configurazione, impostare "On" per "Autent ospite".", l'indirizzo IP del PC utilizzato per la configurazione potrebbe non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del PC è configurato correttamente.

[Livello di accesso]

Selezionare un livello di accesso dell'ospite dai seguenti.
1. Amministratore/ 2. Controllo cam/ 3. Soltanto live
Far riferimento a pagina 134 per ulteriori informazioni circa il livello di accesso.

- **Regolazione predefinita:** 3. Soltanto live

[Verifica dell'ospite]

Dal menu a discesa di "Verifica dell'ospite", si può selezionare l'ospite registrato e si può controllare l'indirizzo IP dell'ospite selezionato.
L'indirizzo IP registrato verrà visualizzato con il livello di accesso.
(Esempio: 192.168.0.21 [1])

Per cancellare l'ospite registrato, cliccare il pulsante [Cancella] dopo aver selezionato l'indirizzo IP da cancellare.

2.7.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti lo stream prioritario [Sistema]

Cliccare la scheda [Sistema] sulla pagina "Gestione utenti". (→pagina 38, pagina 39)
La descrizione seguente è la configurazione dello stream prioritario che può trasmettere le immagini senza deteriorare la qualità dell'immagine e l'intervallo di rinfresco anche quando più utenti accedono contemporaneamente.

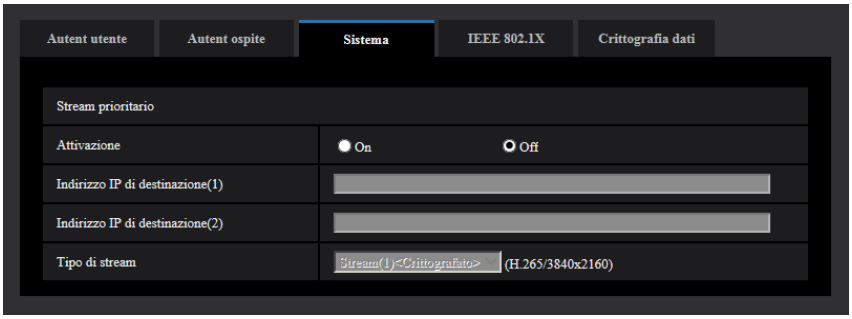

Stream prioritario

[Attivazione]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno lo stream prioritario.

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Quando si seleziona "On" per "Attivazione" di "Stream prioritario", il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera potrà essere limitato.

[Indirizzo IP di destinazione(1)]

Digitare il primo indirizzo IP di destinazione.

[Indirizzo IP di destinazione(2)]

Digitare il secondo indirizzo IP di destinazione.

[Tipo di stream]

Selezionare "Stream(1)" o "Stream(2)".

- **Stream(1):** Verranno trasmesse immagini Stream(1).
- **Stream(2):** Verranno trasmesse immagini Stream(2).
- **Regolazione predefinita:** Stream(1)

2.7.4 Configurazione di IEEE 802,1X [IEEE 802.1X]

Cliccare la scheda [IEEE 802.1X] sulla pagina "Gestione utenti". (→Per la visualizzazione del menu e il metodo di utilizzo, far riferimento a pagina 38 e pagina 39)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti IEEE 802.1X.

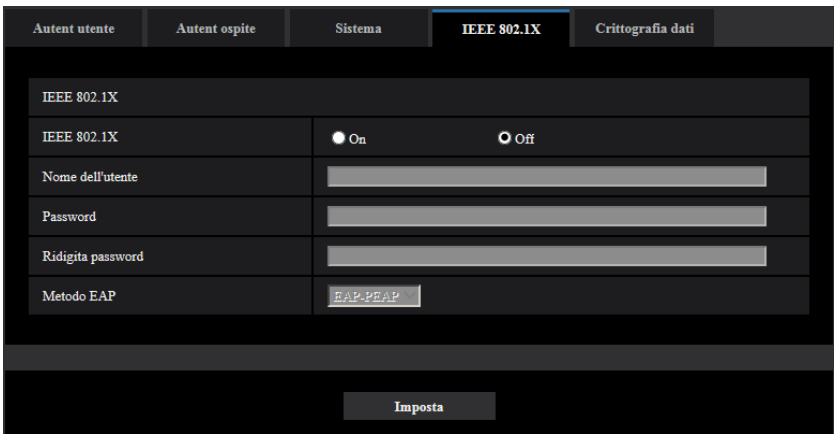

[IEEE 802.1X]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se eseguire o meno l’autenticazione della porta utilizzando IEEE 802.1X.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Nome dell’utente]

Digitare il nome dell’utente per accedere allo switch LAN di autenticazione.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & : ; \

[Password]

[Ridigita password]

Digitare la password per accedere allo switch LAN di autenticazione.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 4 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &

[Metodo EAP]

Selezionare il metodo di autenticazione tra EAP-MD5 o EAP-PEAP.

2.7.5 Configurazione delle impostazioni di crittografia dei dati [Crittografia dati]

Cliccare [Crittografia dati] sulla pagina “Gestione utenti”. (→Per la visualizzazione del menu e il metodo di utilizzo, far riferimento a pagina 38 e pagina 39)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti la crittografia dei dati.

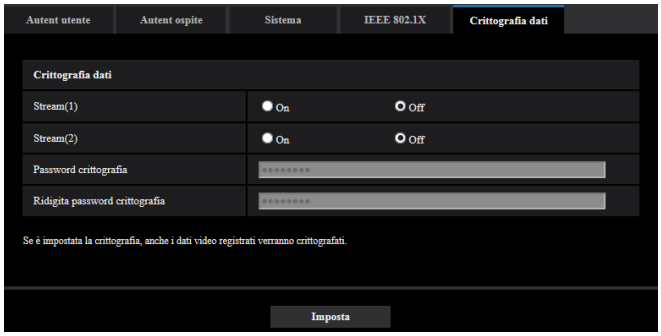

[Stream 1], [Stream 2]

Selezionare “On” o “Off” per Stream(1) e Stream(2) per determinare se attivare o meno la crittografia dei dati.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Password crittografia], [Ridigita password crittografia]

Impostare la password per la crittografia dei dati.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 4 a 16 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &

IMPORTANTE

- La crittografia dei dati non è disponibile per JPEG(1) e JPEG(2).
- La password iniziale è visualizzata in “Indirizzo MAC” sulla schermata [Aggiornamento] della scheda [Manutenzione]. Se si utilizza la crittografia dei dati, assicurarsi di cambiare la password.
- I file MP4 crittografati non possono essere visualizzati sullo schermo che riproduce le immagini sul browser (→1.6 Riproduzione di immagini sulla scheda di memoria SD). Scaricarli su un PC e utilizzare lo strumento di decrittazione per controllarli.
  Per informazioni sullo strumento di decrittazione, far riferimento al file “readme.txt” sul CD-ROM fornito o al nostro sito web (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0310>).

Nota

- Al fine di visualizzare gli stream con la crittografia dei dati impostata su “On”, è necessario installare il software visualizzatore.
- Se si controllano gli stream con la crittografia dei dati impostata su “On” sulla pagina “In diretta”, viene visualizzata la richiesta di inserimento della password per la decrittazione. Se si inserisce correttamente la “Password crittografia” impostata, si sarà in grado di visualizzare le immagini.
- Quando è selezionato “Ingresso microfono” per “Modalità di trasmissione dell’audio”, potrà essere riprodotto soltanto l’audio finché non viene inserita la password. (X8570N)
- Gli stream per cui è attivata la crittografia dei dati sono racchiusi in < > nel menu a discesa [Visualizzazione live]. Inoltre, gli stream per cui è attivata la crittografia dei dati sono racchiusi tra < > nel menu a discesa del menu di configurazione.
  Esempio: Quando a Stream 1 e JPEG è applicata la crittografia dei dati
- Menu a discesa [Visualizzazione live] sulla pagina “In diretta”

- Menu a discesa sul menu di configurazione

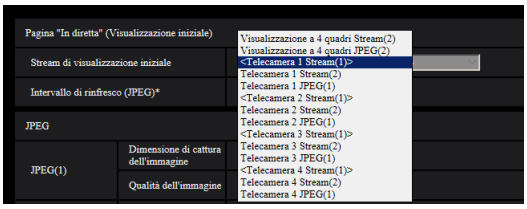

- I dati audio AAC-LC verranno crittografati quando è selezionato “On” per “Crittografia dati” sia di Stream(1) sia di Stream(2). (“G.726” e “G.711” non verranno crittografati.) Quando è selezionato “AAC-LC” per “Formato di codifica ingresso audio”, l’audio non verrà riprodotto durante la visualizzazione dell’immagine JPEG sulla pagina “In diretta”. X8570N
- Per i file MP4 crittografati, è possibile utilizzare lo strumento di decrittazione per controllare le immagini.
- Se si seleziona “On” per la crittografia dei dati, il numero massimo di telecamere che è possibile collegare simultaneamente sarà ridotto.

2.8 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

Sulla pagina “Rete” si possono configurare le impostazioni di rete.
La pagina “Rete” comprende la scheda [Rete] e la scheda [Avanzato].

2.8.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

Cliccare la scheda [Rete] sulla pagina “Rete”. (→pagina 38, pagina 39)
Per configurare le impostazioni di rete sono necessarie le seguenti informazioni. Rivolgersi all’amministratore della rete o al proprio fornitore di servizi Internet.

- Indirizzo IP
- Maschera di sottorete
- Gateway predefinito (quando si utilizza il server/router gateway)
- Porta HTTP
- Indirizzo del DNS primario, Indirizzo del DNS secondario (quando si utilizza il DNS)

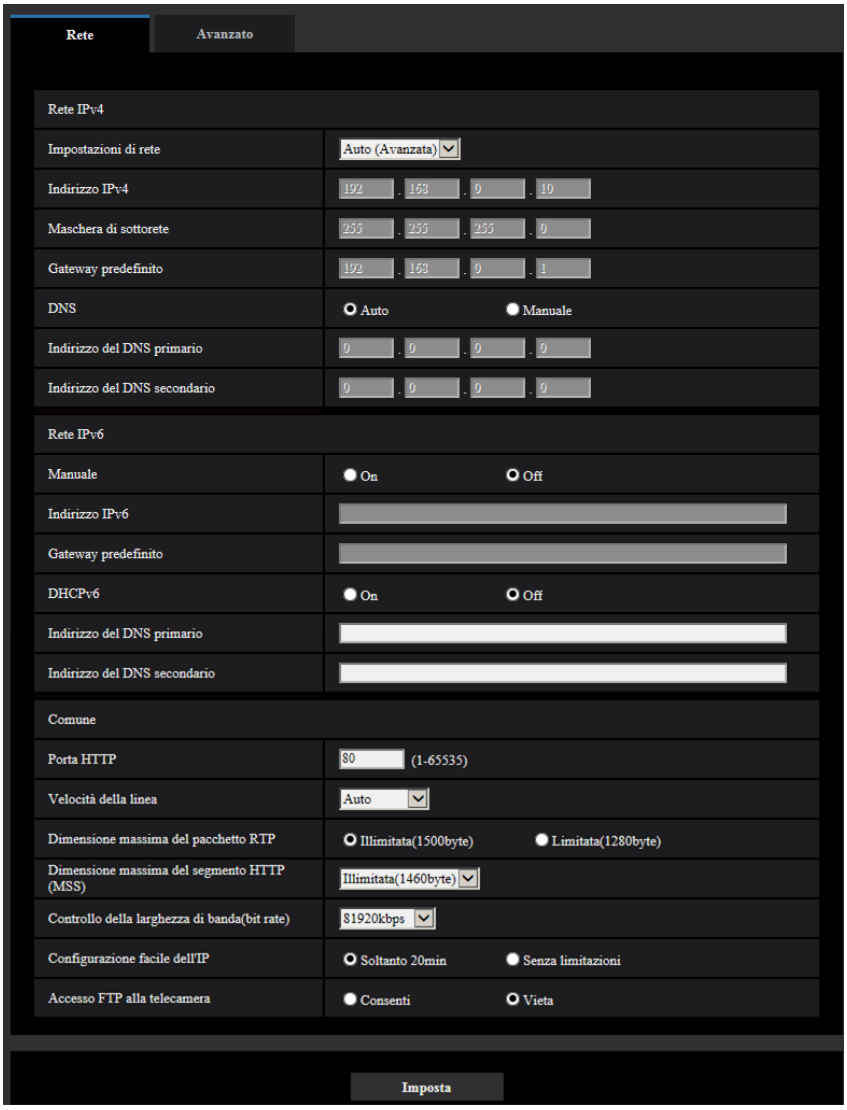

Rete IPv4

[Impostazioni di rete]

Selezionare il metodo di configurazione dell'indirizzo IP dai seguenti.

- **Statico:** L'indirizzo IP viene configurato inserendolo manualmente in "Indirizzo IPv4".
- **DHCP:** L'indirizzo IP viene configurato utilizzando la funzione DHCP.
- **Auto(AutoIP):** L'indirizzo IP viene configurato utilizzando la funzione DHCP. Quando il server DHCP non viene trovato, l'indirizzo IP viene configurato automaticamente.
- **Auto (Avanzata):** Utilizzando la funzione DHCP, si fa riferimento alle informazioni sull'indirizzo di rete e viene configurato sulla telecamera un indirizzo IP inutilizzato come indirizzo IP statico. L'indirizzo IP configurato viene determinato automaticamente dalla telecamera nel range della maschera di sottorete. Quando il server DHCP non viene trovato, l'indirizzo IP viene impostato su 192.168.0.10.
- **Regolazione predefinita:** Auto (Avanzata)

Nota

- Quando è selezionato "Auto(AutoIP)" e l'indirizzo IP non può essere acquisito dal server DHCP, verrà cercato un indirizzo IP non utilizzato nella stessa rete tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255.

[Indirizzo IPv4]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare l'indirizzo IP della telecamera. Non digitare un indirizzo IP già utilizzato (per i PC e le altre telecamere di rete).

- **Regolazione predefinita:** 192.168.0.10

Nota

- Più indirizzi IP non sono disponibili anche quando si utilizza la funzione DHCP. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server DHCP.

[Maschera di sottorete]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare la maschera di sottorete della telecamera.

- **Regolazione predefinita:** 255.255.255.0

[Gateway predefinito]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare il gateway predefinito della telecamera.

- **Regolazione predefinita:** 192.168.0.1

Nota

- Più indirizzi IP per il gateway predefinito non sono disponibili anche quando si utilizza la funzione DHCP. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server DHCP.

[DNS]

Determinare come impostare l'indirizzo del server DNS selezionando "Auto" (ottenere automaticamente l'indirizzo) o "Manuale" (digitare l'indirizzo del server DNS). Quando si seleziona "Manuale", è necessario configurare le impostazioni per il DNS.
Quando si utilizza la funzione DHCP, è possibile ottenere automaticamente l'indirizzo del DNS selezionando "Auto".
Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni.

- **Regolazione predefinita:** Auto

[Indirizzo del DNS primario], [Indirizzo del DNS secondario]

Quando è selezionato "Manuale" per "DNS", digitare l'indirizzo IP del server DNS.
Rivolgersi all'amministratore di rete circa l'indirizzo IP del server DNS.

Rete IPv6

[Manuale]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se configurare manualmente o meno l’indirizzo IP per la rete IPv6 (Indirizzo IPv6).

- **On:** Digitare manualmente un indirizzo IPv6.
- **Off:** L’inserimento manuale di un indirizzo IPv6 non sarà più disponibile.
- **Regolazione predefinita:** Off

[Indirizzo IPv6]

Quando si seleziona “On” per “Manuale”, è necessario digitare manualmente l’indirizzo IPv6. Non digitare un indirizzo già utilizzato.

Nota

- Quando ci si collega all’indirizzo IPv6 configurato manualmente al di fuori del router, utilizzare un router compatibile con IPv6 e attivare la funzione di assegnazione automatica dell’indirizzo IPv6. In questo caso, è necessario configurare l’indirizzo IPv6 includendo le informazioni del prefisso fornite dal router compatibile con IPv6. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni.

[Gateway predefinito]

Quando è selezionato “On” per “Manuale” della rete IPv6, digitare il gateway predefinito della rete IPv6 della telecamera.

- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

[DHCPv6]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se utilizzare o meno la funzione DHCP IPv6.
Configurare il server DHCP in modo da non assegnare gli stessi indirizzi IP utilizzati per le altre telecamere di rete ed i PC il cui indirizzo IP è unico. Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Indirizzo del DNS primario], [Indirizzo del DNS secondario]

Digitare l’indirizzo IPv6 del server DNS. Rivolgersi all’amministratore di rete circa l’indirizzo IPv6 del server DNS.

Comune

[Porta HTTP]

Assegnare i numeri delle porte indipendentemente.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 80

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Velocità della linea]

Selezionare la velocità di linea per la trasmissione dei dati dalle seguenti. Si consiglia di utilizzare la regolazione predefinita “Auto”.

- **Auto:** La velocità della linea verrà applicata automaticamente.
- **100M-Full:** 100 Mbps full-duplex
- **100M-Half:** 100 Mbps half-duplex
- **10M-Full:** 10 Mbps full-duplex
- **10M-Half:** 10 Mbps half-duplex
- **Regolazione predefinita:** Auto

[Dimensione massima del pacchetto RTP]

Selezionare “Illimitata(1500byte)” o “Limitata(1280byte)” per determinare se limitare o meno la dimensione del pacchetto RTP quando si osservano le immagini dalla telecamera utilizzando il protocollo RTP. Si consiglia di utilizzare la regolazione predefinita “Illimitata(1500byte)”.
Quando la dimensione del pacchetto RTP è limitata nella linea di rete utilizzata, selezionare “Limitata(1280byte)”. Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa la dimensione massima del pacchetto nella linea di rete.

- **Regolazione predefinita:** Illimitata(1500byte)

[Dimensione massima del segmento HTTP(MSS)]

Selezionare “Illimitata(1460byte)”, “Limitata(1280byte)” o “Limitata(1024byte)” per determinare se limitare o meno la dimensione massima del segmento (MSS) quando si osservano le immagini dalla telecamera utilizzando il protocollo HTTP. Si consiglia di utilizzare questa caratteristica con l’impostazione predefinita.
Quando l’MSS è limitata nella linea di rete utilizzata, selezionare “Limitata(1024byte)” o “Limitata(1280byte)”. Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa l’MSS nella linea di rete.

- **Regolazione predefinita:** Illimitata(1460byte)

[Controllo della larghezza di banda(bit rate)]

Selezionare il bit rate totale per la trasmissione dei dati dai seguenti.

X8570N

Illimitato/ 4096 kbps/ 6144 kbps/ 8192 kbps/ 10240 kbps/ 12288kbps/ 15360 kbps/ 20480 kbps/ 25600 kbps/ 30720 kbps/ 35840kbps/ 40960 kbps/ 51200 kbps/ 61440 kbps/ 81920 kbps/ 102400 kbps/ 153600 kbps

S8530N

Illimitato/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 6144kbps/ 8192kbps/ 10240kbps/ 12288kbps/ 15360kbps/ 20480kbps/ 25600kbps/ 30720kbps/ 35840kbps/ 40960kbps/ 51200kbps/ 61440kbps/ 81920kbps/ 102400kbps/ 153600kbps

- **Regolazione predefinita:** 81920kbps X8570N, 51200kbps S8530N

Nota

- Quando “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” è impostato su un valore basso, riprendere un’immagine utilizzando il pulsante foto istantanea può non essere possibile a seconda dell’ambiente di utilizzo. In questo caso, selezionare “JPEG” sulla pagina “In diretta” e scattare una foto con il pulsante foto istantanea utilizzando la dimensione di cattura dell’immagine più bassa possibile.
- Per poter riprodurre le immagini salvate sulla scheda di memoria SD, è necessario impostare “Illimitato” o “51200kbps” o più per “Controllo della larghezza di banda(bit rate)”.

[Configurazione facile dell’IP]

Selezionare “Soltanto 20min” o “Senza limitazioni” per determinare per quanto tempo può essere consentita l’operazione di impostazione della rete utilizzando il “IP Setting Software” di Panasonic.

- **Soltanto 20min:** L’operazione di impostazione della rete utilizzando il “IP Setting Software” di Panasonic è consentita per 20 minuti da quando viene avviata la telecamera.
- **Senza limitazioni:** L’operazione di impostazione della rete utilizzando l’“IP Setting Software” di Panasonic è consentita senza limitazioni di tempo.
- **Regolazione predefinita:** Soltanto 20min

Nota

- La visualizzazione delle informazioni della telecamera utilizzando l’“IP Setting Software” di Panasonic è consentita senza limitazioni di tempo e si possono aprire le immagini della telecamera.
- Rivolgersi all’amministratore di rete per gli indirizzi di ciascun server.
- La funzione di port forwarding trasforma un indirizzo IP globale in un indirizzo IP privato, e “Mascheramento di IP statico” e “Traduzione degli indirizzi di rete (NAT)” hanno questa funzione. Questa funzione deve essere impostata in un router.

- Per accedere alla telecamera via Internet collegando la telecamera ad un router, è necessario assegnare un numero di porta HTTP rispettivo per ogni telecamera e la traduzione degli indirizzi utilizzando la funzione di port forwarding del router. Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.

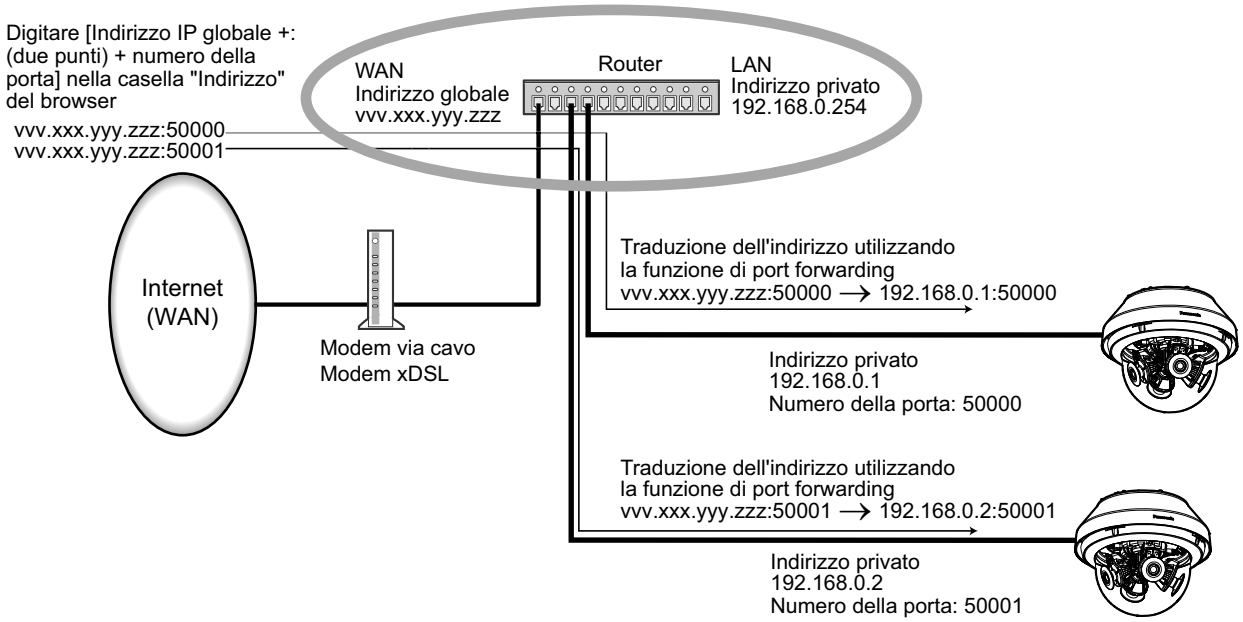

[Accesso FTP alla telecamera]

Selezionare “Consenti” o “Vieta” per determinare se consentire o proibire l’accesso FTP alla telecamera.

- **Regolazione predefinita:** Vieta

IMPORTANTE

- Se si consente l’accesso FTP alla telecamera, vi è la possibilità che le informazioni di autenticazione (nomi utente, password, etc.) possano trapelare quando si accede alla telecamera da un PC.

2.8.2 Configurazione delle impostazioni di rete avanzate [Avanzato]

Cliccare la scheda [Avanzato] sulla pagina “Rete”. (→pagina 38, pagina 39)
Le impostazioni relative a SMTP (E-mail), NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, QoS possono essere configurate in questa sezione.
È possibile spostarsi su una pagina di impostazione di una voce di impostazione facendo clic sul link corrispondente a tale voce.

2.8.2.1 Configurazione delle impostazioni relative all’invio di e-mail

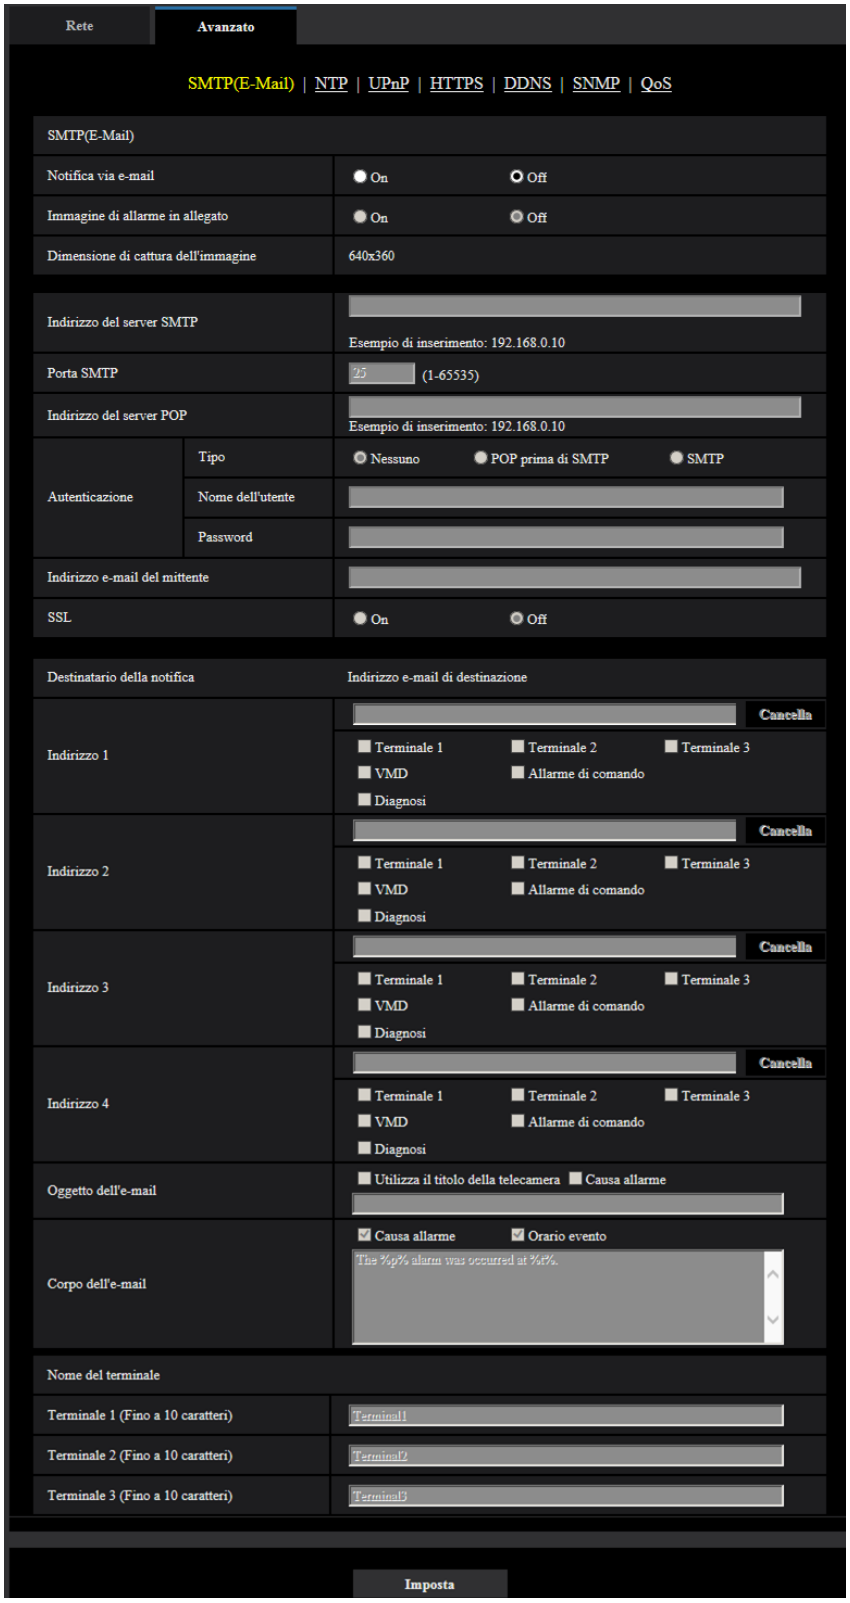

[Notifica via e-mail]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno notifica via e-mail conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione “Allarme” e “Diagnosi” di “Destinatario della notifica”.

– Quando viene rilevato un allarme (“Allarme”)
– Quando è stata effettuata una notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD (“Diagnosi”)
– Quando la scheda di memoria SD è piena (“Diagnosi”)
– Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta (“Diagnosi”)

- **Regolazione predefinita:** Off

[Immagine di allarme in allegato]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se allegare o meno un’immagine all’e-mail da inviare quando viene rilevato un allarme.

- **Regolazione predefinita:** Off

[Dimensione di cattura dell’immagine]

La dimensione di cattura delle immagini allegate a un e-mail di allarme è 640x360 o VGA.

[Indirizzo del server SMTP]

Digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server SMTP utilizzato per inviare e-mail.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

[Porta SMTP]

Digitare il numero della porta alla quale vengono inviate le e-mail.

- **Numeri di porta disponibili:** 1-65535
- **Regolazione predefinita:** 25

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Indirizzo del server POP]

Quando è selezionato “POP prima di SMTP” per “Tipo”, digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server POP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

IMPORTANTE

- Quando si digita il nome dell’ospite per “Indirizzo del server SMTP” o “Indirizzo del server POP”, è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→pagina 143)

[Autenticazione]

- **Tipo**
  Selezionare il metodo di autenticazione per inviare e-mail dai seguenti.
  – **Nessuno:** Non è necessario superare alcuna autenticazione per inviare e-mail.
  – **POP prima di SMTP:** Innanzitutto è necessario superare l’autenticazione del server POP per utilizzare il server SMTP per inviare e-mail.
  – **SMTP:** È necessario superare l’autenticazione del server SMTP per inviare e-mail.
  – **Regolazione predefinita:** Nessuno

Nota

- Se non si conosce il metodo di autenticazione per inviare e-mail, rivolgersi all'amministratore della rete.

- **Nome dell'utente**
  Digitare il nome dell'utente per accedere al server.
  – **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
  – **Caratteri non disponibili:** " & : ; \
- **Password**
  Digitare la password per accedere al server.
  – **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
  – **Caratteri non disponibili:** " &

[Indirizzo e-mail del mittente]

Digitare l'indirizzo e-mail di un mittente.
L'indirizzo e-mail digitato verrà visualizzato nella linea "Da" (mittente) delle e-mail inviate.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).

[SSL]

Selezionare "On" se si desidera utilizzare la crittografia SSL quando si inviano notifiche via e-mail per il verificarsi di allarmi o per la funzione "Diagnosi". Quando si seleziona "On", il metodo di autenticazione verrà impostato su "SMTP". Impostare il nome dell'utente e la password utilizzati per l'autenticazione.

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Alcuni server SMTP possono non supportare l'SSL.
- L'SSL supporta SMTP su SSL, tuttavia STARTTLS non è supportato.
- Quando è selezionato "On", può essere necessario impostare il numero della porta SMTP su 465. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi Internet per le impostazioni corrette.

[Indirizzo 1] - [Indirizzo 4]

Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario. Si possono registrare fino a 4 indirizzi e-mail di destinazione.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
  Per cancellare l'indirizzo registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all'indirizzo desiderato.
- **Terminale 1** (X8570N)**:** Notifica via e-mail quando si verifica un allarme nel Terminale 1.
- **Terminale 2** (X8570N)**:** Notifica via e-mail quando si verifica un allarme nel Terminale 2.
- **Terminale 3** (X8570N)**:** Notifica via e-mail quando si verifica un allarme nel Terminale 3.
- **VMD:** Notifica via e-mail quando viene rilevato movimento.
- **Allarme di comando:** Notifica via e-mail quando viene immesso un allarme di comando.
- **Diagnosi:**
  – Quando è stata effettuata una notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD
  – Quando la scheda di memoria SD è piena
  – Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta

Nota

- Nell'e-mail di notifica diagnostica inviato quando viene selezionato il campo [Diagnosi] del destinatario della notifica, non viene cambiato il contenuto di [Oggetto dell'e-mail] e [Corpo dell'e-mail] che vengono impostati successivamente.

[Oggetto dell'e-mail]

Digitare l'oggetto dell'e-mail.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 50 caratteri
- **Utilizza il titolo della telecamera:** Nell'oggetto dell'e-mail verrà visualizzato il titolo della telecamera.
- **Causa allarme:** Aggiunge l'evento di allarme all'oggetto dell'e-mail.

[Corpo dell'e-mail]

Digitare il corpo dell'e-mail.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 200 caratteri
- **Causa allarme:** La causa dell'allarme %p% viene aggiunta nel corpo dell'e-mail. %p% viene sostituito dalla causa dell'allarme e inviato.
  - Per l'allarme del VMD della Telecamera 1: "VMD(CH1)"
    Per l'allarme del VMD della Telecamera 2: "VMD(CH2)"
    Per l'allarme del VMD della Telecamera 3: "VMD(CH3)"
    Per l'allarme del VMD della Telecamera 4: "VMD(CH4)"
  - Per l'allarme del terminale: Nome del terminale impostato in "Terminale 1", "Terminale 2" e "Terminale 3" di "Nome del terminale". (Esempio: Se il nome del Terminale 1 è "Terminale 1", la causa dell'allarme sarà "Terminale 1") X8570N
  - Per l'allarme di comando: "CMD"
- **Orario evento:** L'orario in cui si è verificato l'evento %t% verrà aggiunto al corpo dell'e-mail. %t% verrà sostituito dall'orario in cui si è verificato l'allarme (HH:MM:SS) e inviato.
- **Regolazione predefinita:**
  - Causa allarme: Spuntata
  - Orario evento: Spuntata
  - Corpo dell'e-mail: Si è verificato l'allarme %p% alle %t%.

Nota

- L'e-mail di notifica verrà inviata con il messaggio "The capacity of the SD memory card is full." quando la scheda di memoria SD si riempie o "The SD memory card cannot be detected." quando non si riesce a montare la scheda di memoria SD.
- L'inserimento di testo alternativo nel corpo dell'e-mail aggiunge automaticamente l'evento o l'orario quando si verifica un allarme.
  Testo alternativo per causa dell'allarme: %p%, orario dell'evento: %t%
  (Esempi di utilizzo)
  Dopo aver impostato i seguenti caratteri nel corpo dell'e-mail, si verifica un allarme del VMD nella Telecamera 1 alle 19:13:24.
  Impostazioni del corpo dell'e-mail: Si è verificato un allarme %p% alle %t%.
  Corpo dell'e-mail inviato: "Si è verificato un allarme "VMD(CH1)" alle 19:13:24."
  Quando il corpo dell'e-mail è vuoto, la lingua in cui viene inviato l'e-mail è determinata da "Lingua" di "Base". Se è specificato "Giapponese", l'e-mail viene inviato in giapponese. Se è specificata un'altra lingua, l'e-mail viene inviato in inglese.

[Terminale 1 (Fino a 10 caratteri)] X8570N

Inserire il nome del Terminale 1 utilizzato nella causa dell'allarme nel corpo dell'e-mail.

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Terminale1

[Terminale 2 (Fino a 10 caratteri)] X8570N

Inserire il nome del Terminale 2 utilizzato nella causa dell'allarme nel corpo dell'e-mail.

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Terminale2

[Terminale 3 (Fino a 10 caratteri)] X8570N

Inserire il nome del Terminale 3 utilizzato nella causa dell'allarme nel corpo dell'e-mail.

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Terminale3

Esempio di e-mail di notifica

Un formato di e-mail nel quale per l'oggetto dell'e-mail è spuntata la casella di opzione del titolo della telecamera e per il corpo dell'e-mail sono specificati causa dell'allarme/orario dell'evento

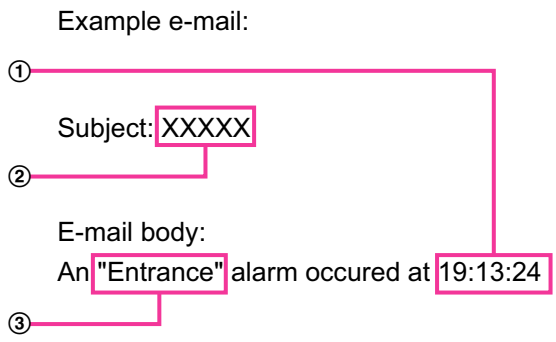

① Viene assegnato l'orario del verificarsi dell'allarme.
② Il titolo della telecamera viene utilizzato come oggetto dell'e-mail.
③ Al nome viene assegnato il nome impostato per i nomi dei terminali da 1 a 3, che sono causa dell'allarme.

2.8.2.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server NTP quali l'indirizzo del server NTP, il numero della porta, etc.

IMPORTANTE

- Utilizzare un server NTP quando è necessaria un'impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema.

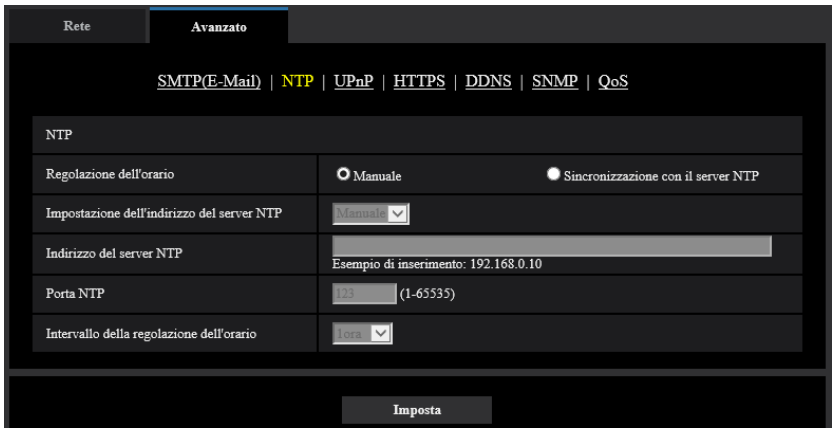

[Regolazione dell'orario]

Selezionare il metodo di regolazione dell'orario dai seguenti. L'orario regolato con il metodo selezionato verrà utilizzato come orario standard della telecamera.

- **Manuale:** L'orario impostato sulla scheda [Base] sulla pagina "Base" verrà utilizzato come orario standard della telecamera.

- **Sincronizzazione con il server NTP:** L'orario regolato automaticamente mediante la sincronizzazione con il server NTP verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
- **Regolazione predefinita:** Manuale

[Impostazione dell'indirizzo del server NTP]

Quando si seleziona "Sincronizzazione con il server NTP" per "Regolazione dell'orario", selezionare il metodo di acquisizione dell'indirizzo del server NTP dai seguenti.

- **Auto:** Ottiene l'indirizzo del server NTP dal server DHCP.
- **Manuale:** L'indirizzo del server NTP verrà inserito manualmente in "Indirizzo del server NTP".
- **Regolazione predefinita:** Manuale

IMPORTANTE

- Quando si ottiene l'indirizzo del server NTP dal server DHCP, è necessario selezionare "DHCP", "Auto(AutoIP)" o "Auto (Avanzata)" per "Impostazioni di rete" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 143)

[Indirizzo del server NTP]

Quando è selezionato "Manuale" per "Impostazione dell'indirizzo del server NTP", digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server NTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

IMPORTANTE

- Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server NTP", è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 143)

[Porta NTP]

Digitare il numero di una porta del server NTP.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 123

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Intervallo della regolazione dell'orario]

Selezionare un intervallo (1 - 24 ore: in intervalli di 1 ora) per la sincronizzazione con il server NTP.

- **Regolazione predefinita:** 1h

2.8.2.3 Configurazione delle impostazioni UPnP

Questa telecamera supporta l'UPnP (Universal Plug and Play). Utilizzando la funzione UPnP, si rende possibile configurare quanto segue automaticamente.

– Configurazione della funzione di port forwarding del router (Tuttavia è necessario un router che supporta l'UPnP.) Questa configurazione è utile quando si accede alla telecamera via Internet o da un terminale mobile o dispositivo tablet.

– Aggiornamento automatico del collegamento alla telecamera creato nella cartella [Rete] del PC anche quando l'indirizzo IP della telecamera cambia.

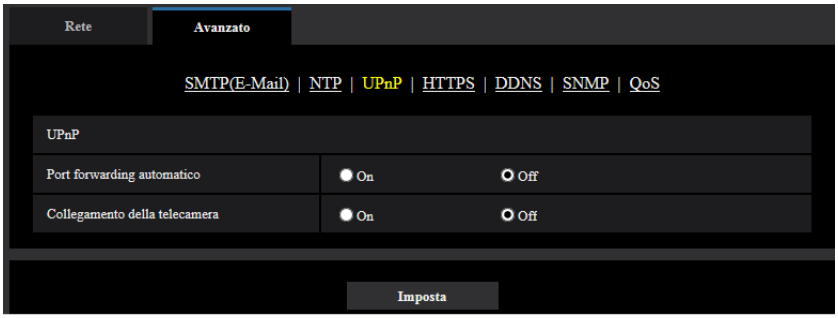

[Port forwarding automatico]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno la funzione di port forwarding del router.
Per utilizzare la funzione di port forwarding, il router utilizzato deve supportare l'UPnP e l'UPnP deve essere attivato.

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- A causa del port forwarding, il numero della porta può talvolta essere cambiato. Quando il numero viene cambiato, è necessario cambiare i numeri della porta registrati nel PC e sui registratori, etc.
- La funzione UPnP è disponibile quando la telecamera è collegata alla rete IPv4. L'IPv6 non è supportato.
- Per controllare se il port forwarding automatico è configurato correttamente, cliccare la scheda [Stato] sulla pagina "Manutenzione", quindi verificare che sia visualizzato "Abilita" per "Stato" di "UPnP". (→pagina 194)
  Se non fosse visualizzato "Abilita", far riferimento a "Impossibile accedere alla telecamera via Internet." nella sezione "3.3 Correzione dei difetti di funzionamento". (→pagina 212)

[Collegamento della telecamera]

Selezionare se creare o meno il collegamento alla telecamera nella cartella [Rete] del PC. Se si desidera creare il collegamento, selezionare "On".
Per utilizzare la funzione di collegamento alla telecamera, attivare anticipatamente l'UPnP del PC.

- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Per visualizzare il collegamento alla telecamera della cartella [Rete] del PC, è necessario aggiungere il componente di Windows. Far riferimento a quanto segue per attivare la funzione UPnP.
  Per Windows 7
  [Start] → [Pannello di controllo] → [Rete e Internet] → [Centro connessioni di rete e condivisione] → selezionare [Attiva individuazione rete] di [Individuazione rete] di [Modifica impostazioni di condivisione avanzate...] → cliccare [Salva cambiamenti] → Completato
  Per Windows 8.1
  Cliccare con il pulsante destro del mouse su [Avvia] → selezionare [Pannello di controllo] → [Rete e Internet] → [Centro connessioni di rete e condivisione] → selezionare [Attiva individuazione rete] di [Individuazione rete] di [Modifica impostazioni di condivisione avanzate] → cliccare [Salva modifiche] → Completato
  Per Windows 10
  [Start] → [Impostazioni] → [RETE E INTERNET] → [Ethernet] → [Centro connessioni di rete e condivisione] → selezionare [Attiva individuazione rete] di [Individuazione rete] di [Modifica impostazioni di condivisione avanzate] → fare clic su [Salva modifiche] → Completato

2.8.2.4 Configurazione delle impostazioni HTTPS

È possibile incrementare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere utilizzando la funzione HTTPS. Far riferimento a pagina 160 per come configurare le impostazioni HTTPS.

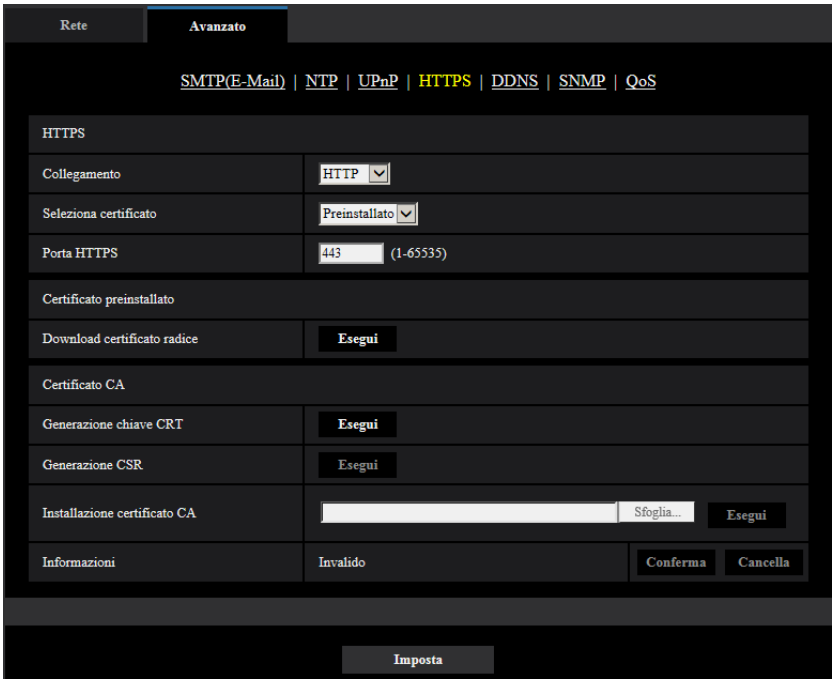

[HTTPS - Collegamento]

Selezionare il protocollo utilizzato per il collegamento alla telecamera.

- **HTTP:** Soltanto il collegamento HTTP è disponibile.
- **HTTPS:** Soltanto il collegamento HTTPS è disponibile.
- **Regolazione predefinita:** HTTP

Nota

- Per passare a una connessione HTTPS quando è selezionato HTTP, eseguire innanzitutto le impostazioni della connessione HTTPS. La connessione HTTPS sarà disponibile anche se l'impostazione viene successivamente modificata su HTTP.

[HTTPS - Seleziona certificato]

Selezionare il certificato da utilizzare con HTTPS.

- **Preinstallato:** Selezionare un certificato preinstallato.
- **CA:** Selezionare un certificato CA. Visualizzato soltanto quando il certificato CA è installato.
- **Regolazione predefinita:** Preinstallato

[HTTPS - Porta HTTPS]

Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 443

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Certificato preinstallato - Download certificato radice]

Fare clic sul pulsante [Esegui] per scaricare il certificato radice per il certificato preinstallato. Installando il certificato radice sul proprio PC, è possibile ottenere la verifica della firma per il certificato preinstallato.

[Generazione chiave CRT]

Viene generata la chiave CRT (chiave crittografica SSL) utilizzata per il protocollo HTTPS. Per generare la chiave CRT, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare il riquadro di dialogo “Generazione chiave CRT”.

[Certificato CA - Generazione CSR]

Quando si utilizza il certificato CA rilasciato dalla CA (Certificate Authority) come certificato CA utilizzato per il protocollo HTTPS, verrà generato il CSR (Certificate Signing Request).
Per generare il CSR, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare la finestra di dialogo “Certificato CA - Generazione CSR”.

[Certificato CA - Installazione certificato CA]

Installa il certificato CA rilasciato dalla CA (Certificate Authority) e visualizza le informazioni del certificato CA installato.
Per installare il certificato CA, fare clic sul pulsante [Sfoglia...] per visualizzare la finestra di dialogo [Apri], selezionare il file del certificato CA rilasciato dalla CA e fare clic sul pulsante [Esegui].
Se il certificato CA è già installato, verrà visualizzato il nome del file del certificato CA installato.

[Certificato CA - Informazioni]

Visualizza le informazioni del certificato CA.
Quando si fa clic sul pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato CA installato verranno visualizzate nella finestra di dialogo “Certificato CA - Conferma”. Se il certificato CA non è installato, verrà visualizzato il contenuto del file CSR generato.
Quando si fa clic sul pulsante [Cancella], il certificato CA installato verrà cancellato.

IMPORTANTE

- Prima di cancellare il certificato CA valido, confermare che ci sia un file di backup del certificato CA sul PC o su un altro supporto. Il file di backup del certificato CA sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato CA.

Nota

- Dopo aver modificato l’impostazione di connessione, accedere nuovamente alla telecamera dopo aver atteso qualche istante, in base all’impostazione modificata (“http://indirizzo IP della telecamera” o “https://indirizzo IP della telecamera”).
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l’intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte o l’audio può essere interrotto.
- Quando si accede alla telecamera mediante HTTPS, il numero massimo di telecamere che è possibile collegare simultaneamente sarà ridotto.
- Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia a seconda della dimensione massima dell’immagine e del formato di trasmissione.

2.8.2.5 Configurazione delle impostazioni relative al DDNS

Per accedere a questa telecamera via Internet, è necessario configurare le impostazioni per la funzione DDNS.

Fare riferimento a pagina 178 per il metodo di configurazione delle impostazioni relative al DDNS.

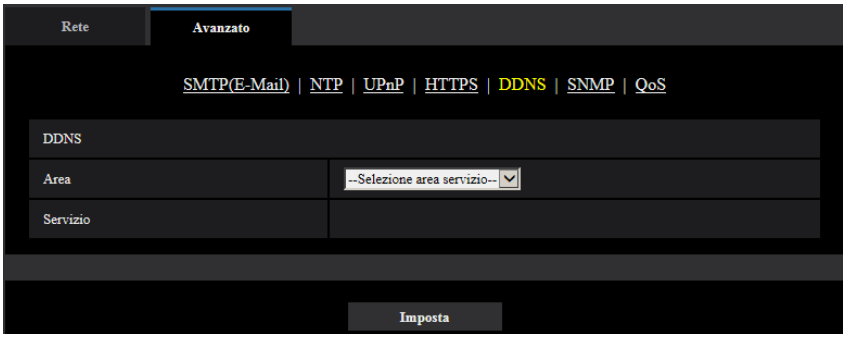

[Area]

Selezionare la regione dove è installata la telecamera.
Giappone/Globale

Nota

- Se la telecamera viene utilizzata in Giappone, selezionare “Giappone”. Se la telecamera è utilizzata al di fuori del Giappone, selezionare “Globale”. Il servizio “Viewnetcam.com” visualizzato quando si seleziona “Globale” non può essere utilizzato in Giappone.

[Servizio]

Selezionare il servizio DDNS per determinare se utilizzare o meno il DDNS.

- **Off:** La funzione DDNS non viene utilizzata.
- **Viewnetcam.com:** Si utilizza il servizio “Viewnetcam.com”.
- **Aggiornamento DNS dinamico:** Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) senza la cooperazione del DHCP.
- **Aggiornamento DNS dinamico(DHCP):** Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) in cooperazione con il DHCP.
- **Regolazione predefinita:** Off

Nota

- Quando si utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136), rivolgersi all’amministratore di rete per la cooperazione o meno con il DHCP.

2.8.2.6 Configurazione delle impostazioni relative all'SNMP

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'SNMP. È possibile controllare lo stato della telecamera collegandosi al manager SNMP. Quando si utilizza la funzione SNMP, rivolgersi all'amministratore della rete.

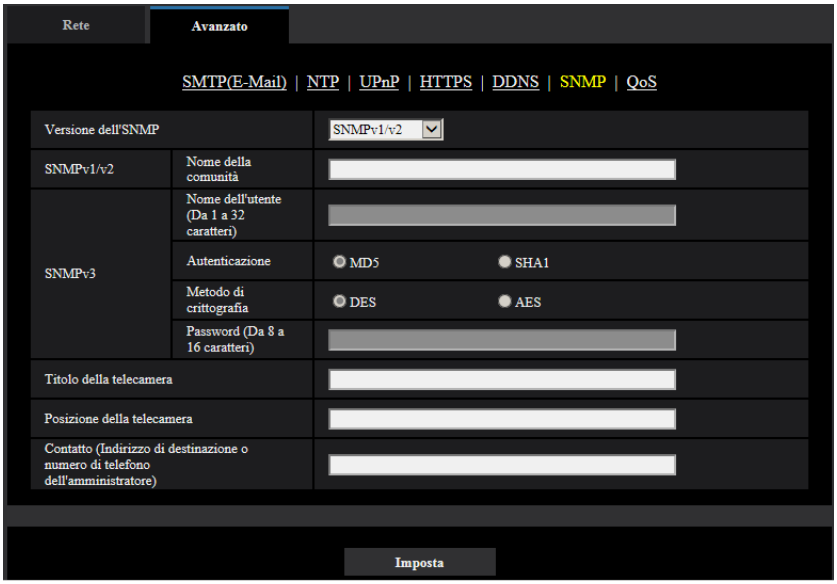

[Nome della comunità]

Digitare il nome della comunità da monitorare.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

IMPORTANTE

- Quando si utilizza la funzione SNMP, è necessario digitare il nome della comunità. Se non si inserisce nessun nome della comunità, la funzione SNMP non funzionerà.

[Titolo della telecamera]

Digitare il nome del sistema da utilizzare per gestire la telecamera con la funzione SNMP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

[Posizione della telecamera]

Digitare il nome dell'ubicazione di installazione della telecamera.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

[Contatto (Indirizzo di destinazione o numero di telefono dell'amministratore)]

Digitare l'indirizzo e-mail o il numero di telefono del manager SNMP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 255 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

2.8.2.7 Configurazione delle impostazioni QoS

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti la funzione Diffserv e la formazione dello stream.

Diffserv

La funzione Diffserv può essere utilizzata per impostare la priorità dei dati immagine/audio inviati dai router. La priorità impostata per questa funzione deve corrispondere al valore DSCP configurato sul router. Quando si utilizza la funzione Diffserv rivolgersi all'amministratore della rete.

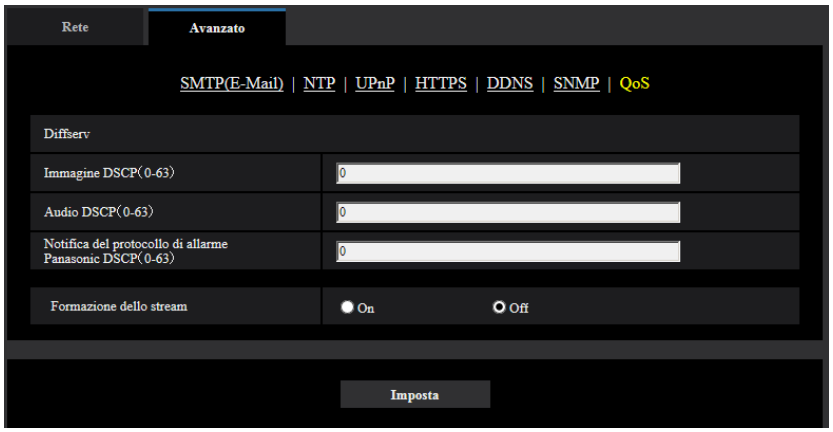

[Immagine DSCP (0-63)]

Inserire la priorità dei pacchetti per i dati video.

- **Valori disponibili:** 0 - 63
- **Regolazione predefinita:** 0

[Audio DSCP (0-63)] X8570N

Inserire la priorità dei pacchetti per la trasmissione/ricezione dell'audio.

- **Valori disponibili:** 0 - 63
- **Regolazione predefinita:** 0

[Notifica del protocollo di allarme Panasonic DSCP□0-63□]

Inserire la priorità dei pacchetti per la notifica del protocollo di allarme Panasonic.

- **Valori disponibili:** 0 - 63
- **Regolazione predefinita:** 0

Formazione dello stream

[Formazione dello stream]

Selezionare On/Off per determinare se controllare o meno i dati di immagine H.265 (o H.264) in modo che non vadano in modalità burst. È efficace in situazioni quali ad esempio quando un dispositivo di rete perde i dati video dalla telecamera, ma la visualizzazione del video può essere ritardata.

- Off: Disabilita la funzione di formazione dello stream.
- On: Abilita la funzione di formazione dello stream.
- Regolazione predefinita: Off

2.8.3 Come configurare le impostazioni HTTPS

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il protocollo HTTPS che può migliorare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere.
Le impostazioni HTTPS possono essere configurate utilizzando il certificato preinstallato sulla telecamera o utilizzando un certificato CA ottenuto indipendentemente dalla CA (CA: Certificate Authority). Le impostazioni verranno configurate con la procedura seguente.

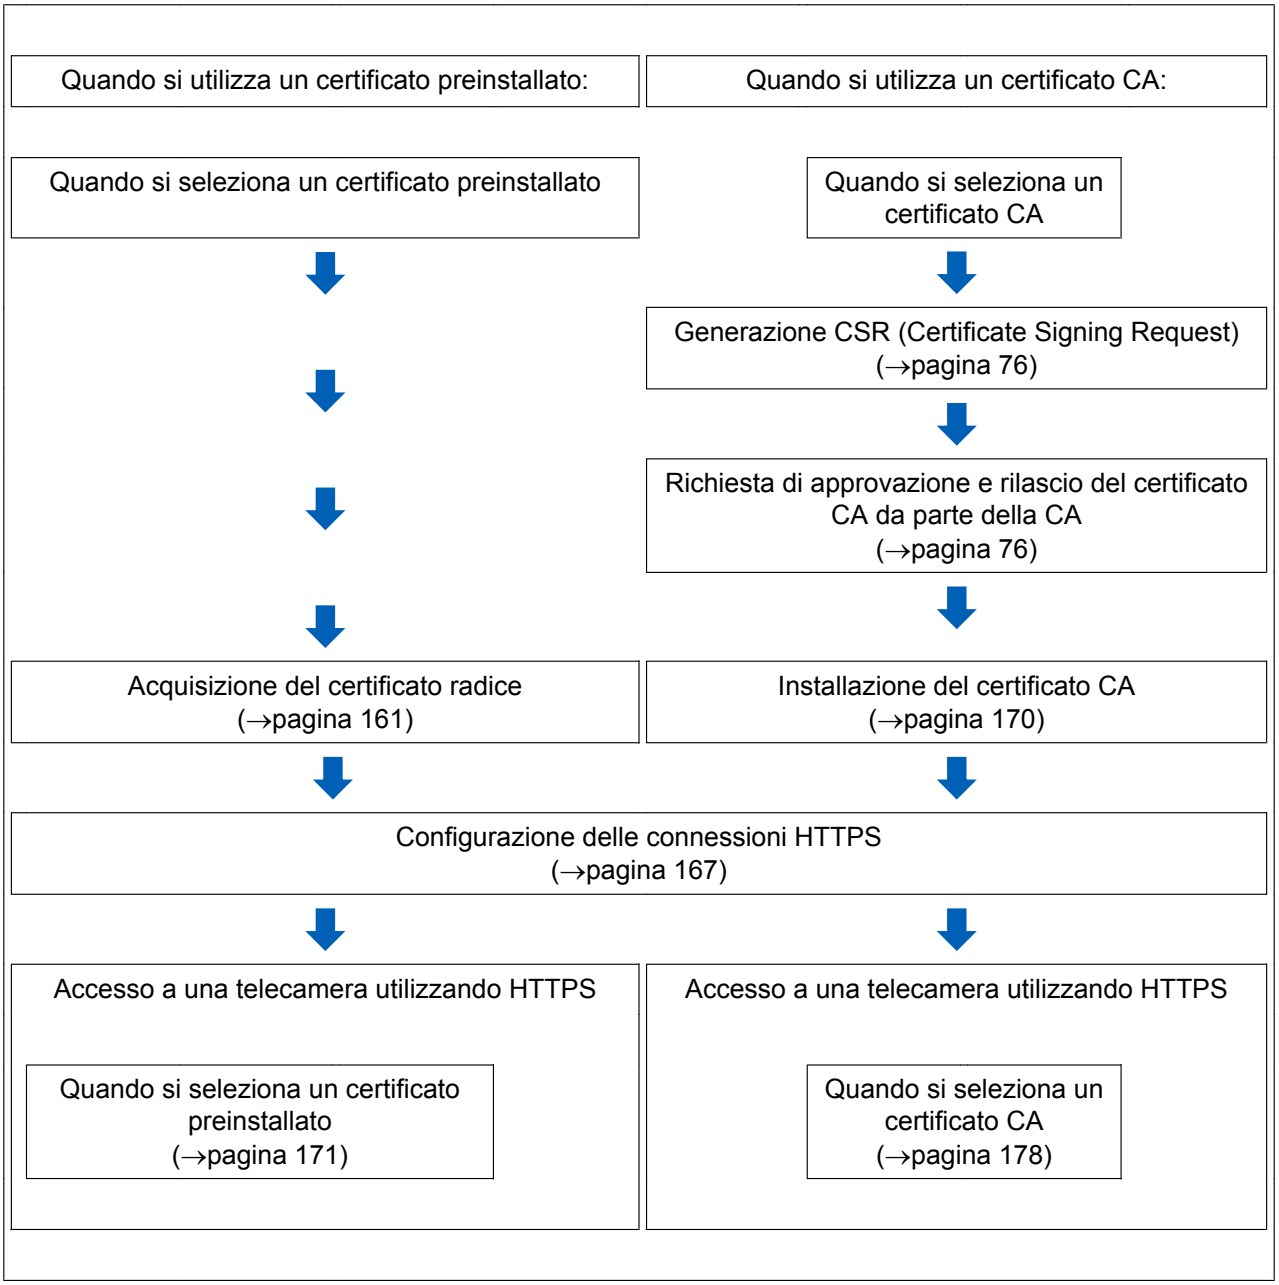

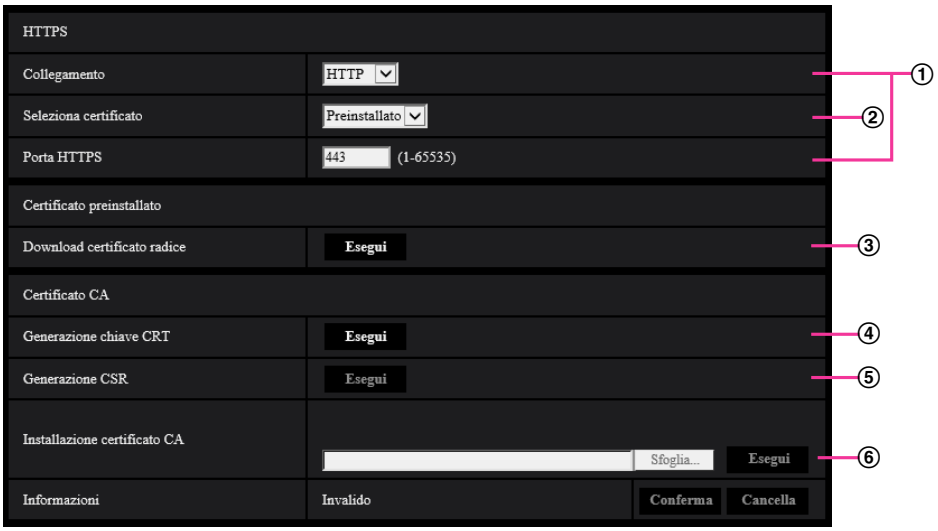

① Configurazione della connessione HTTPS (→pagina 167)
② Selezione del certificato (→pagina 161)
③ Acquisizione del certificato radice (→pagina 161)
④ Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL) (→pagina 168)
⑤ Generazione del CSR (Certificate Signing Request) (→pagina 169)
⑥ Installazione del certificato CA (→pagina 170)

Nota

- Per utilizzare il certificato CA, è necessario richiedere l'approvazione e il rilascio del certificato CA da parte della CA.

2.8.3.1 Selezionare il certificato da utilizzare quando si accede con HTTPS

Selezionare il certificato da utilizzare con HTTPS in [HTTPS – Seleziona certificato].

- **Quando si utilizza un certificato preinstallato:** Selezionare "Preinstallato".
  Quando si seleziona "Pre-installato" si deve ottenere un certificato radice (pagina 161).
- **Quando si utilizza un certificato CA:** Selezionare "CA".

Nota

- "CA" può essere selezionato solo quando è stato aggiunto un certificato CA. Far riferimento a pagina 160 per informazioni su come aggiungere un certificato CA.

2.8.3.2 Acquisizione del certificato radice

Questa procedura deve essere eseguita una sola volta per ciascun PC che accede alla telecamera.

1. Accedere alla telecamera e fare clic sul pulsante [Esegui] per “Certificato preinstallato - Download certificato radice” sotto “HTTPS” nella scheda [Avanzato] nel menu di configurazione della pagina “Rete”. Fare clic su “Apri” visualizzato nella parte inferiore del browser.

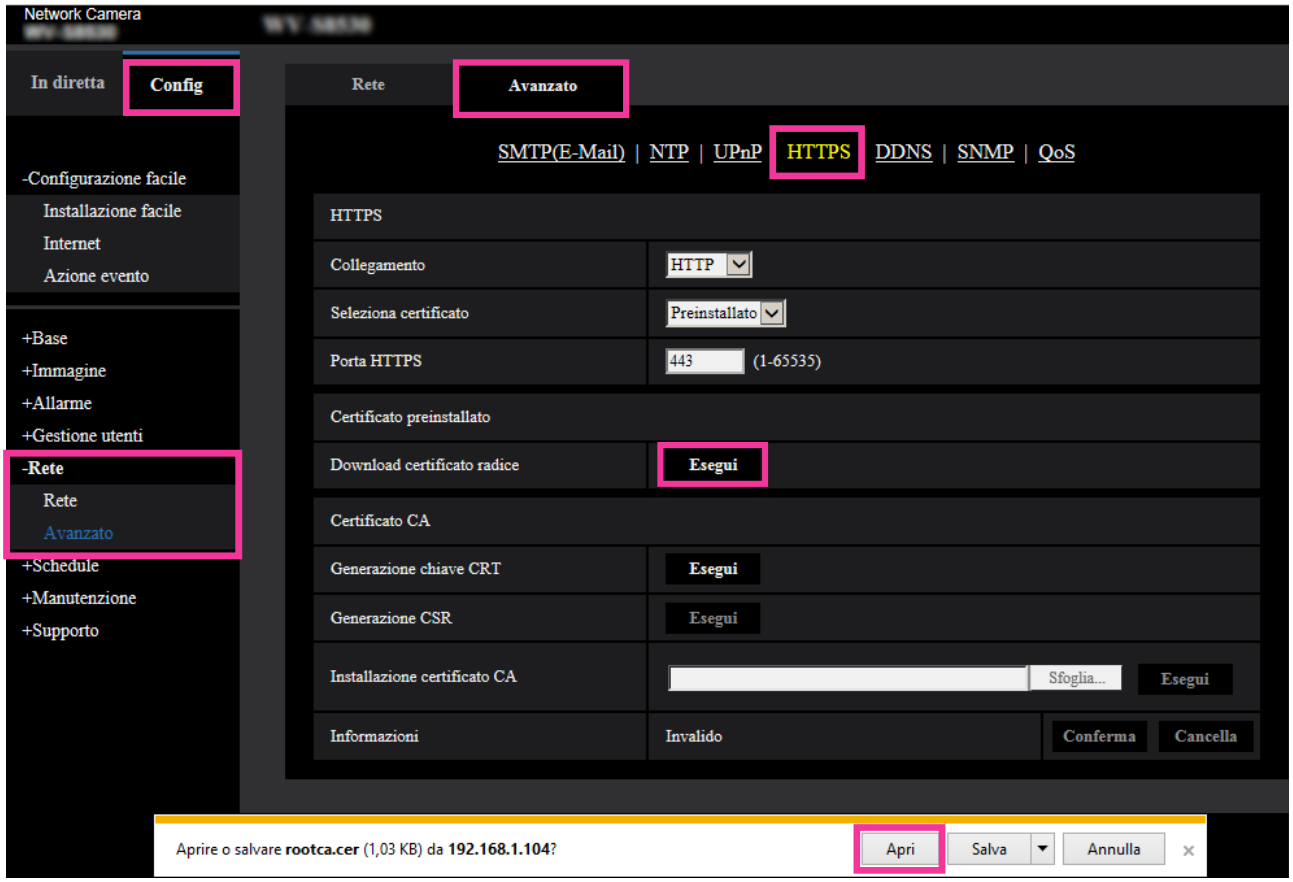

2. Cliccare “Installa certificato...”.

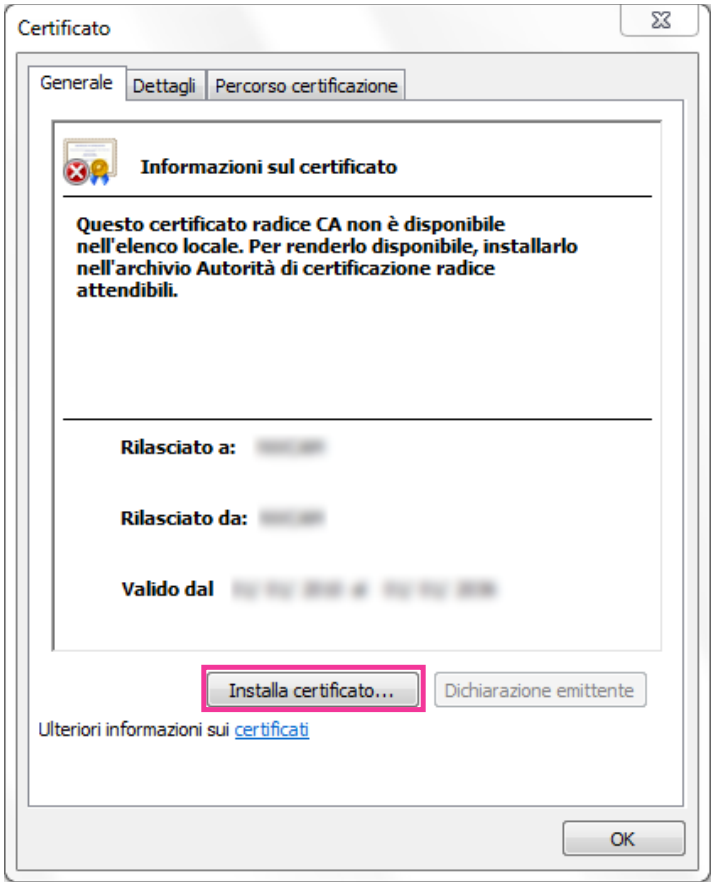

3. Fare clic su “Avanti” visualizzato in “Importazione guidata certificati”.

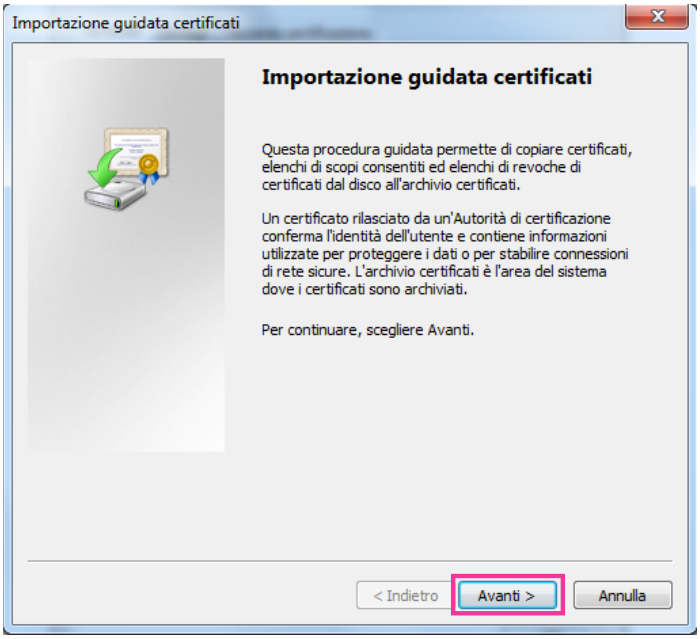

4. Selezionare “Colloca tutti i certificati nel seguente archivio”, quindi cliccare “Sfoglia...”.

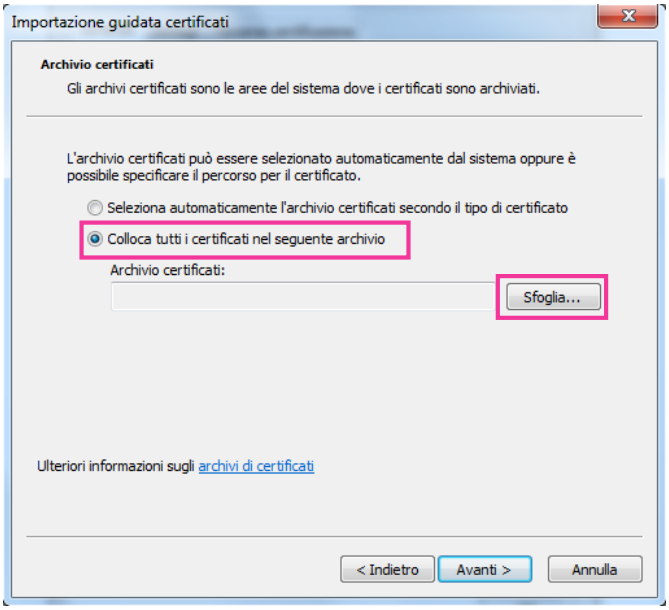

5. Selezionare “Autorità di certificazione radice attendibili”, quindi cliccare “OK”.

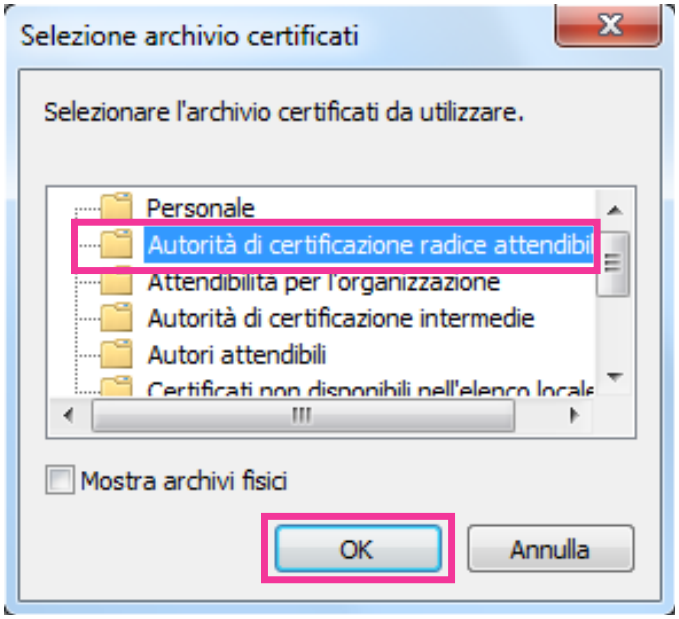

6. Cliccare “Avanti”.

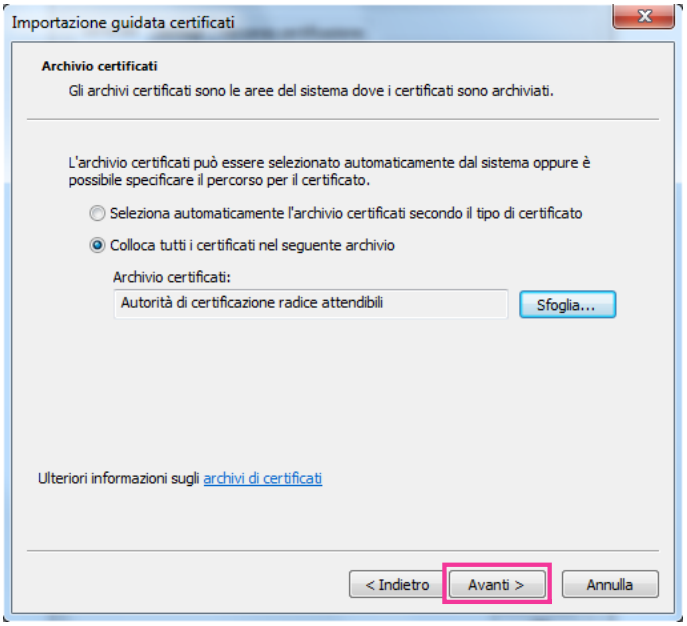

7. Cliccare “Fine”.

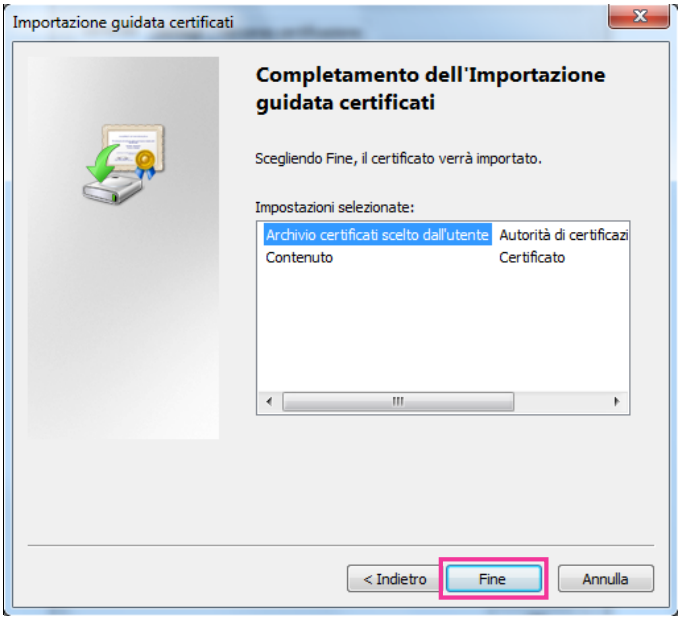

8. Confermare che il contenuto visualizzato accanto a “Identificazione personale” nella finestra “Avviso di sicurezza” sia come segue, quindi fare clic su “Sì”.

- Identificazione personale (sha1): 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932

Nota

- Altre parti non sono in grado di creare un'altra identificazione personale con gli stessi valori. È possibile confermare di aver recuperato il certificato radice corretto dalla telecamera specificata confermando i valori dell'identificazione personale.

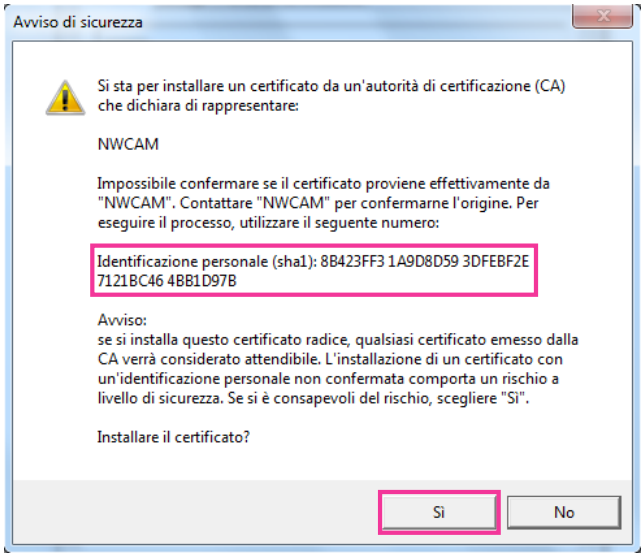

→ Quando l'importazione è stata completata con successo, verrà visualizzata la schermata "Importazione Completata".

9. Cliccare il pulsante [OK].

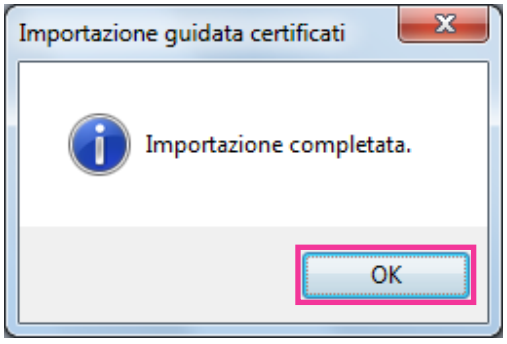

10. Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra “Certificato” per chiudere la finestra.

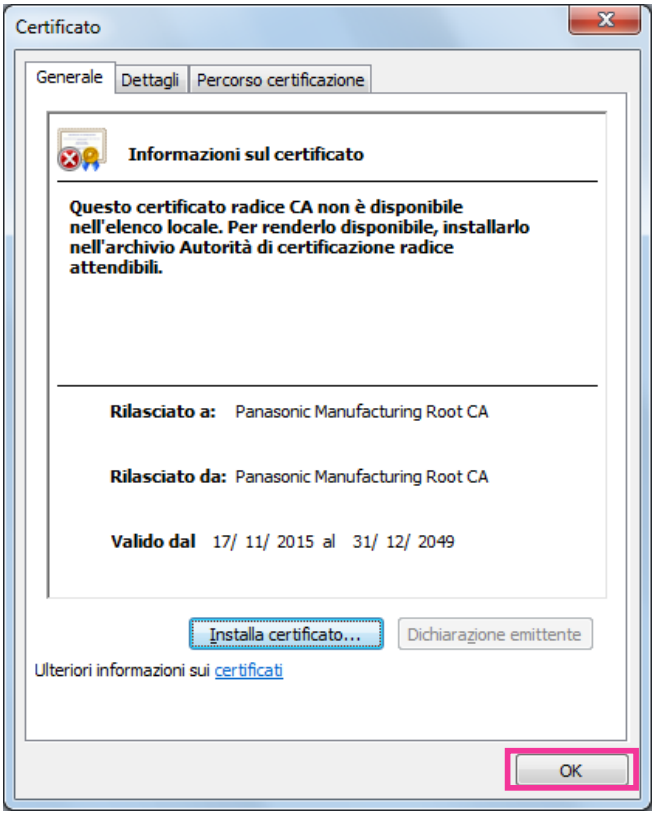

2.8.3.3 Configurazione delle connessioni HTTPS

1. Selezionare “HTTPS” per accedere alla telecamera in [HTTPS – Collegamento].

2. Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare per [HTTPS – Porta HTTPS].
- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 443

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

3. Cliccare il pulsante [Imposta].

→ Sarà possibile accedere alle telecamere utilizzando il protocollo HTTPS.
Riavviare il browser e accedere nuovamente.
Far riferimento a quanto segue per informazioni sui metodi per accedere alle telecamere utilizzando HTTPS.
- **Monitoraggio delle immagini su un PC:** pagina 9
- **Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile:** pagina 17
- **Monitoraggio delle immagini su un dispositivo tablet:** pagina 22

4. Se viene visualizzato “Errore Certificato”, far riferimento a quanto segue.
- **Quando si utilizza un certificato preinstallato:** pagina 161
- **Quando si utilizza un certificato CA:** pagina 178

Nota

- Quando si modifica l'impostazione di connessione, dopo aver atteso qualche istante, accedere nuovamente alla telecamera con "http://indirizzo IP della telecamera" o "https://indirizzo IP della telecamera" in base all'impostazione modificata.
- **Quando si utilizza il certificato preinstallato:**
  Installare anticipatamente il certificato radice del Certificato preinstallato sul PC utilizzato. Far riferimento a pagina 161 per informazioni sulla procedura di impostazione.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte o l'audio può essere interrotto.
- Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia a seconda della dimensione massima dell'immagine e del formato di trasmissione.

2.8.3.4 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL)

IMPORTANTE

- Quando il certificato CA è valido, è impossibile generare la chiave CRT.
- Quando si utilizza il certificato CA, la dimensione della chiave disponibile varia a seconda della CA. Confermare anticipatamente la dimensione della chiave disponibile.
- Per generare la chiave CRT, possono occorrere circa 2 minuti. Non utilizzare il browser web finché non viene completata la generazione della chiave CRT. Mentre si sta generando la chiave CRT, l'intervallo di rinfresco e la velocità della linea possono diminuire.

1. Cliccare il pulsante [Esegui] di "Generazione chiave CRT".
   → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT".

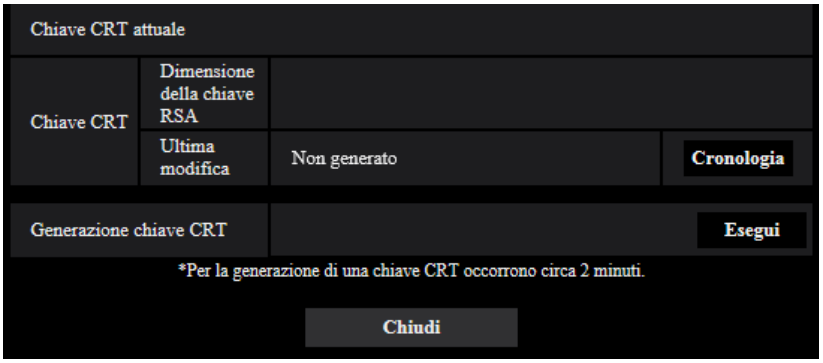

2. Cliccare il pulsante [Esegui].
   → Verrà avviata la generazione della chiave CRT. Una volta terminata la generazione, verranno visualizzate la dimensione della chiave e ora e data della generazione su "Chiave CRT attuale".

Nota

- Per cambiare (o aggiornare) la chiave CRT generata, eseguire i passaggi da 1 a 2. La chiave CRT e il certificato CA sono validi come insieme. Quando si cambia la chiave CRT, è necessario richiedere nuovamente il certificato CA.
- Quando viene aggiornata la chiave CRT, viene salvata la voce di registro della chiave CRT precedente. Quando si clicca il pulsante [Cronologia] di "Chiave CRT attuale" sul riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT", verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Chiave CRT precedente" ed è possibile controllare la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave precedente. Quando

si clicca il pulsante [Applica] sul riquadro di dialogo “Chiave CRT precedente”, è possibile sostituire la chiave CRT attuale con quella precedente.

2.8.3.5 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)

IMPORTANTE

- Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il CSR.
- Prima di generare il file CSR, configurare anticipatamente le seguenti impostazioni su [Opzioni Internet] del browser web. Cliccare [Opzioni Internet…] sotto [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza].
  - Registrare la telecamera nei [Siti attendibili].
  - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Download dei file] sotto [Download].
  - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Richiesta automatica download di file] sotto [Download].

1. Cliccare il pulsante [Esegui] di “Certificato CA - Generazione CSR”.
→ Verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Certificato CA - Generazione CSR”.

2. Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Nome comune]	Digitare l’indirizzo della telecamera o il nome dell’ospite.	64 caratteri

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Nazione]	Digitare il nome della nazione.	2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia]	Digitare il nome della provincia.	128 caratteri
[Località]	Digitare il nome della località.	128 caratteri
[Organizzazione]	Digitare il nome dell'organizzazione.	64 caratteri
[Unità organizzativa]	Digitare il nome dell'unità dell'organizzazione.	64 caratteri
[Chiave CRT]	Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale.	—

Nota

- Per utilizzare il certificato CA, seguire le richieste dalla CA riguardo alle informazioni da inserire.
- I caratteri disponibili per [Nome comune], [Provincia], [Località], [Organizzazione], [Unità organizzativa] sono 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti.
  - . _ , + / ( )

3. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.
   → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Salva con nome].
4. Inserire un nome del file per il CSR nel riquadro di dialogo [Salva con nome] per salvarlo sul PC.
   → Il file CSR salvato verrà sottoposto alla CA.

IMPORTANTE

- Il certificato CA verrà rilasciato per l'insieme del CSR e della chiave CRT generati. Se la chiave CRT viene rigenerata o aggiornata dopo la richiesta alla CA, il certificato CA rilasciato verrà invalidato.

Nota

- Questa telecamera genera il file CSR nel formato PEM.

2.8.3.6 Installazione del certificato CA

IMPORTANTE

- Se il file CSR non viene generato, è impossibile installare il certificato CA.
- Per l'installazione del certificato CA, è necessario il certificato CA rilasciato dalla CA.

1. Cliccare il pulsante [Sfoglia...] di "Certificato CA - Installazione certificato CA".
   → Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Apri].
2. Selezionare il file del certificato CA e fare clic sul pulsante [Apri]. Quindi, cliccare il pulsante [Esegui].
   → Verrà installato il certificato CA.

Nota

- Il nome dell'ospite registrato nel certificato CA installato verrà visualizzato su "Certificato CA - Informazioni". A seconda dello stato del certificato CA, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione	Descrizione
Invalido	Il certificato CA non è installato.
[Nome host del certificato CA]	Il certificato CA è già stato installato e convalidato.

Indicazione	Descrizione
Scaduto	Il certificato CA è già scaduto.

- Quando si fa clic sul pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato CA verranno visualizzate nella finestra di dialogo “Certificato CA - Conferma”. (Soltanto “Unità organizzativa” verrà visualizzato con un asterisco (*).)

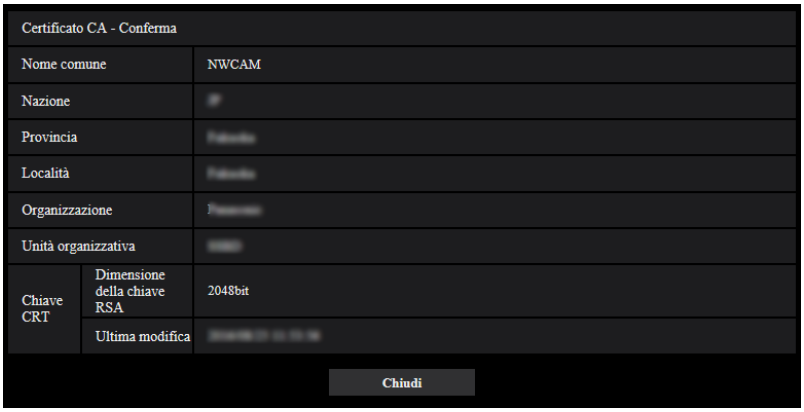

- Quando si fa clic sul pulsante [Cancella], il certificato CA installato verrà cancellato.
- Quando è selezionato “HTTPS” per “Collegamento”, è impossibile cancellare il certificato CA.
- Per aggiornare il certificato CA, eseguire i passaggi 1 e 2.

IMPORTANTE

- Prima di cancellare il certificato CA valido, confermare che ci sia un file di backup del certificato CA sul PC o su un altro supporto. Il file di backup del certificato CA sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato CA.
- Dal momento in cui il certificato CA scade, la funzione HTTPS non sarà più disponibile. Quando la telecamera viene riavviata, il protocollo di connessione verrà sostituito con HTTP. Aggiornare il certificato CA prima che scada.
- La data di scadenza del certificato CA può essere verificata facendo clic due volte sul file del certificato CA rilasciato dalla CA.

2.8.4 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per il certificato preinstallato)

Quando si accede alla telecamera con HTTPS da un browser utilizzando il certificato preinstallato, al fine di interrompere la riproduzione di un messaggio di avvertimento, è necessario configurare il proprio PC seguendo la procedura riportata di seguito.
Le spiegazioni sono basate sulle procedure di Windows 7 utilizzando Internet Explorer 11. Le procedure per altri sistemi operativi o browser possono differire.

2.8.4.1 Configurazione del file host

Questa procedura deve essere eseguita su ciascun PC per tutte le telecamere a cui accedere.

Nota

- La procedura seguente non può essere utilizzata se si utilizza il servizio DDNS.

1. Avviare il browser, quindi accedere alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS.
2. Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, cliccare “Continuare con il sito web (scelta non consigliata)”.

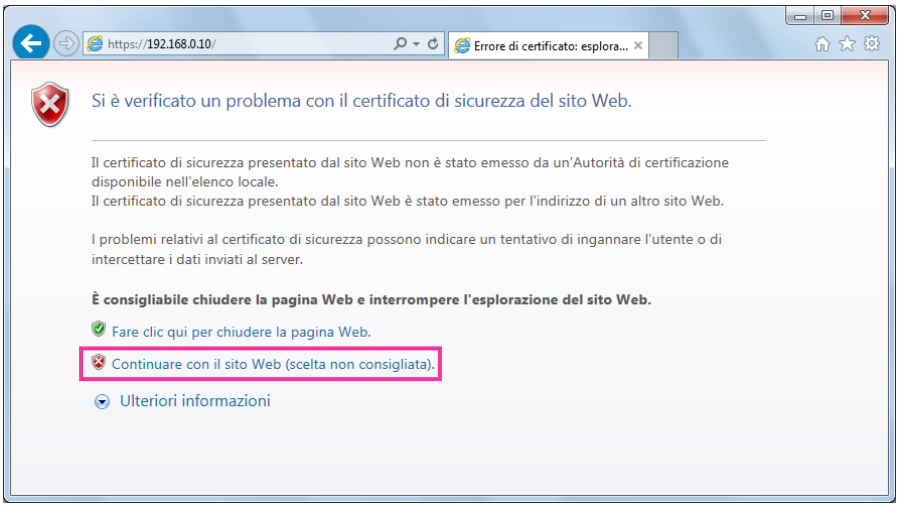

→Verrà visualizzata la pagina “In diretta”. Se viene visualizzata una finestra di autenticazione, digitare il nome dell’utente e la password.

Nota

- Questo avvertimento viene visualizzato poiché il testo immesso nella casella indirizzo non corrisponde al testo visualizzato nel soggetto del certificato. Questo tipo di avvertimento viene visualizzato poiché, quando si crea il certificato per il certificato preinstallato, l’indirizzo IP o il nome di dominio assegnato alla telecamera non è ancora stato creato. Tuttavia, poiché il certificato configurato in “2.8.3.2 Acquisizione del certificato radice” (→pagina 161) viene emesso soltanto per i prodotti Panasonic, questo non rappresenta un problema.

3. Fare clic su “Errore Certificato” sopra all’URL e fare clic su “Visualizza certificato” nella parte inferiore della finestra “Indirizzo non corrispondente”.

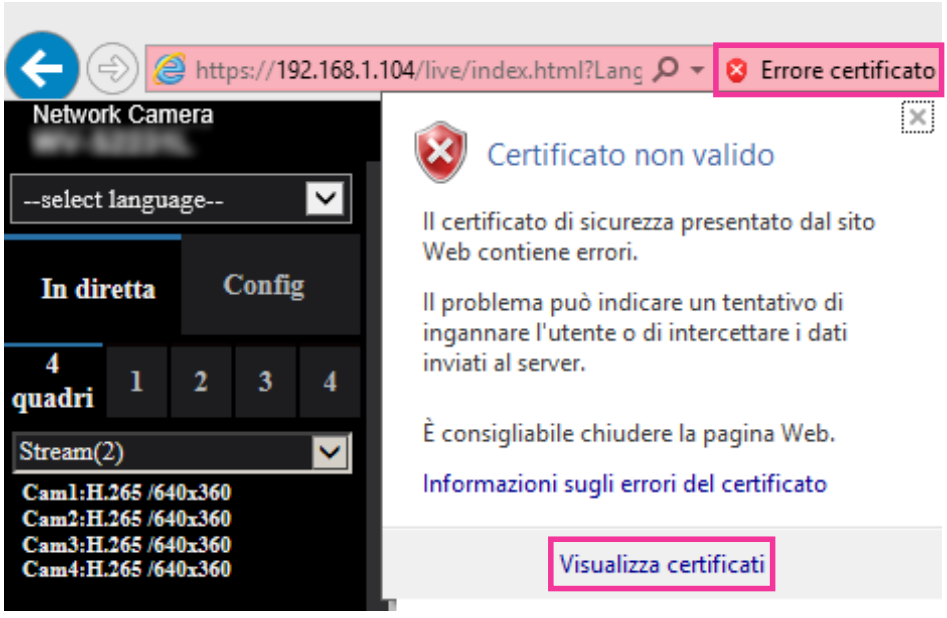

Nota

- Se viene visualizzato “Certificato non valido” come mostrato sotto nonostante sia stato installato il certificato radice (→pagina 161), terminare la connessione e controllare che non siano collegati dispositivi sospetti.

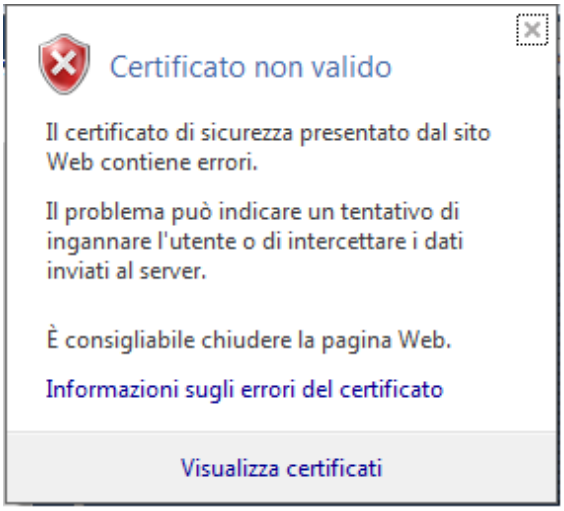

4. Viene visualizzata la finestra “Certificato”. Selezionare la scheda “Dettagli”.

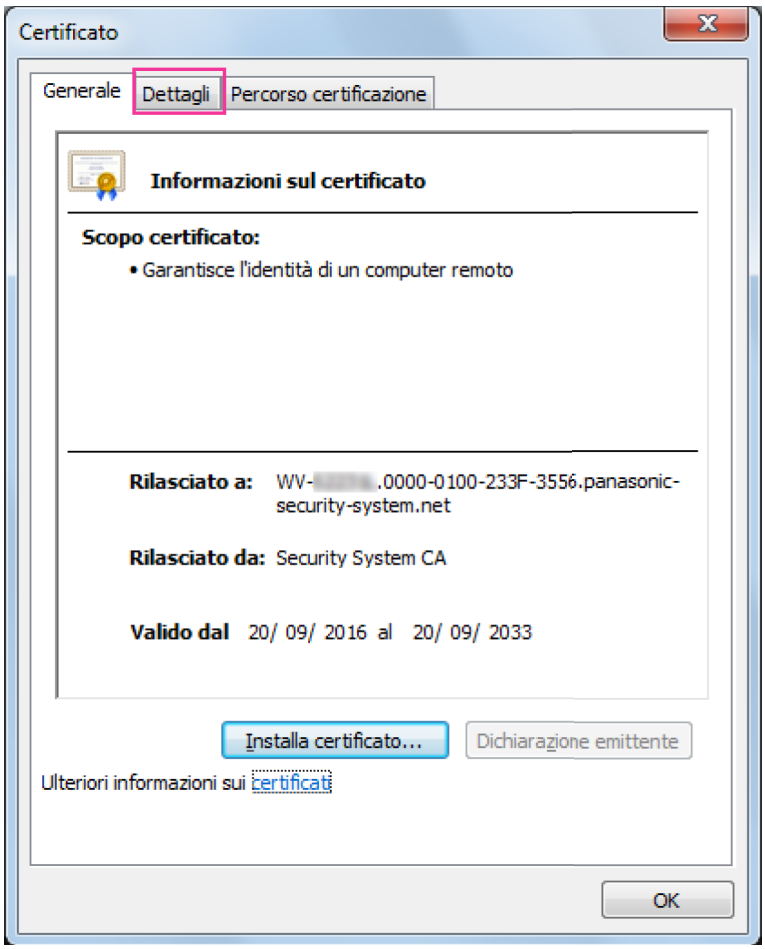

5. Verificare che sia visualizzato <Tutti> per “Mostra” quindi fare clic su “Soggetto” nel campo. Copiare il testo riportato dopo “CN=” nel riquadro inferiore.

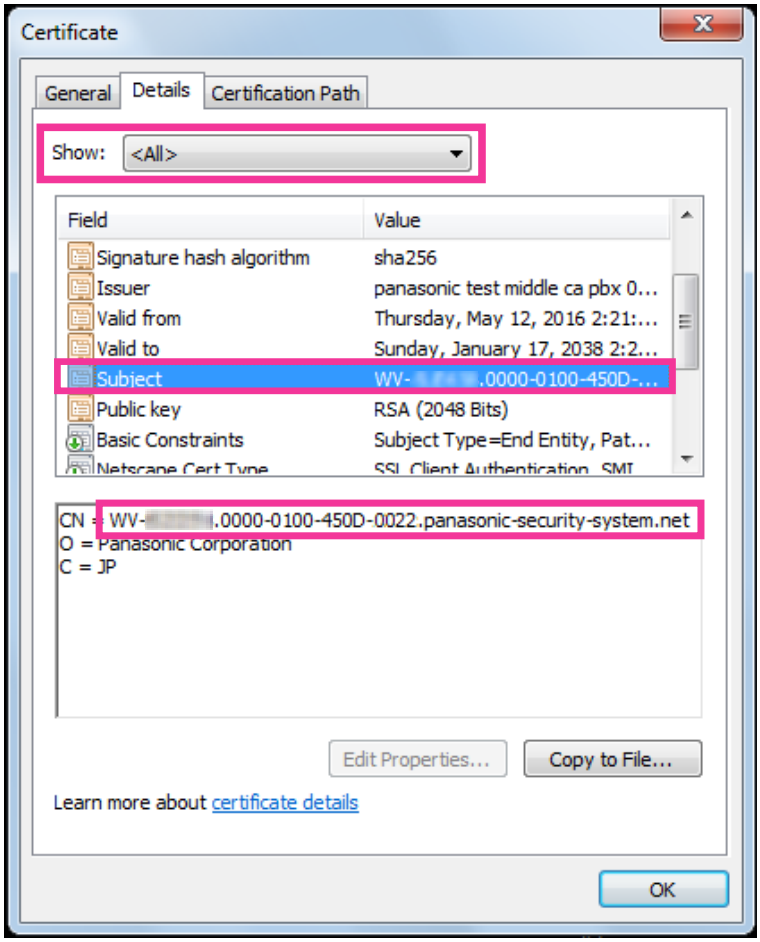

6. Dal menu Start immettere il seguente testo nella casella di testo “Cerca programmi e file”, quindi premere contemporaneamente [Ctrl], [Shift] e [Enter].
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

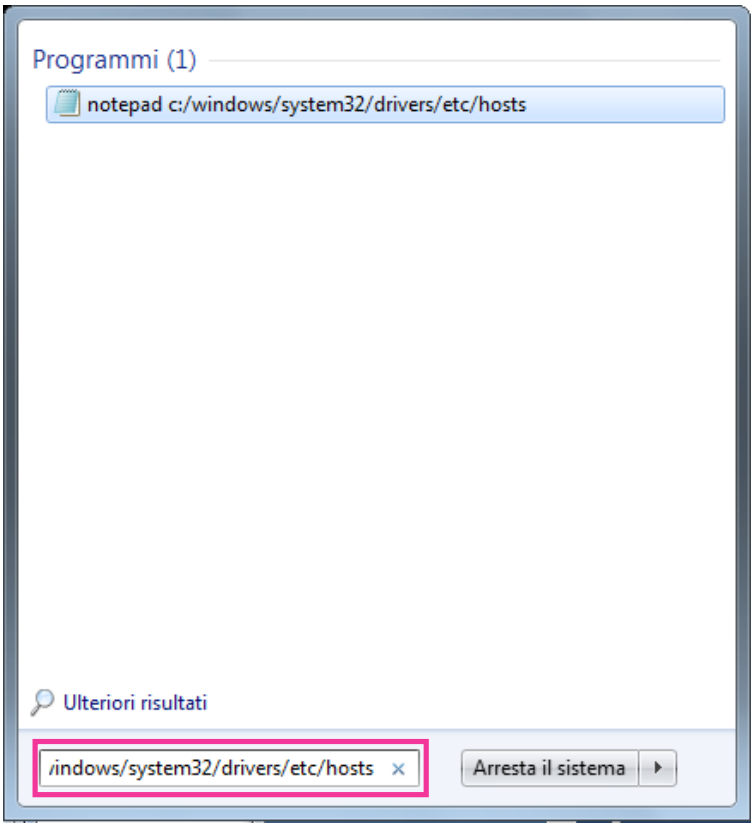

7. Se viene visualizzata la finestra “Controllo account utente”, selezionare “Sì”.

8. Viene aperta la finestra “hosts - Blocco note”. Aggiungere il seguente testo alla fine del file. (indirizzo IP della telecamera) (testo copiato nel passaggio 5)
L’esempio riporta il caso in cui l’indirizzo IP è “192.168.0.10” e il CN della telecamera è “WV–xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net”.

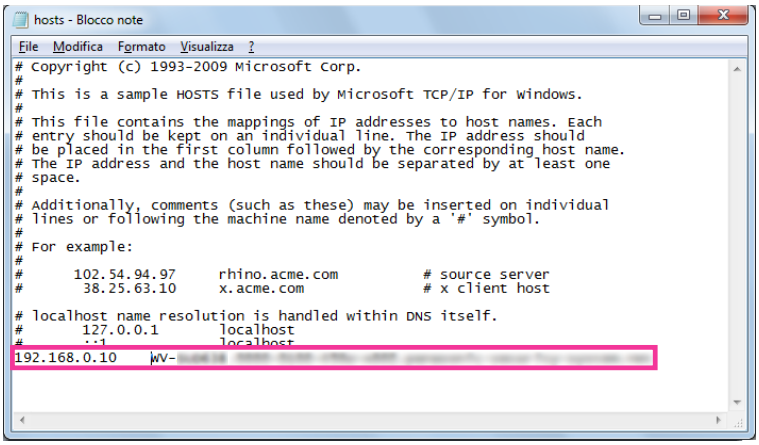

9. Selezionare “File” → “Salva” per salvare il file, quindi chiuderlo.

10. Quando si accede con un browser, aggiungere il testo seguente per il CN dopo aver immesso “https://” nella casella “indirizzo”.

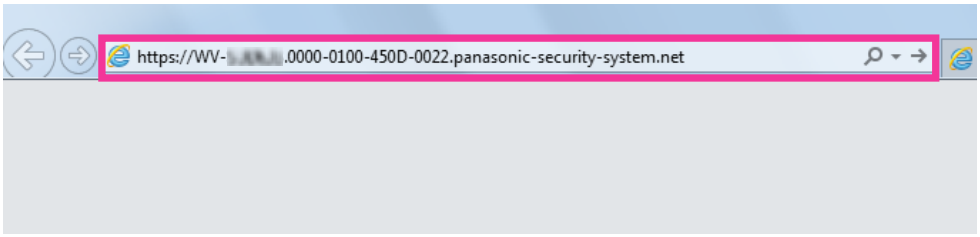

IMPORTANTE

- Quando si cambia il numero della porta HTTPS da “443”, digitare “testo seguente per CN + : (due punti) + numero della porta” nella barra dell’indirizzo del browser.
  Esempio in cui il numero di porta è “61443”:
  https://WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net:61443
- Si consiglia di aggiungere l’URL della telecamera ai segnalibri del proprio browser. Se si dimentica l’URL della telecamera, far riferimento al file host.

11. Una volta completate le impostazioni, il colore dello sfondo della barra dell'indirizzo diventa bianco. Confermare che venga visualizzato "Identificazione sito Web" dopo aver cliccato sul segno del lucchetto sulla destra della barra dell'indirizzo.

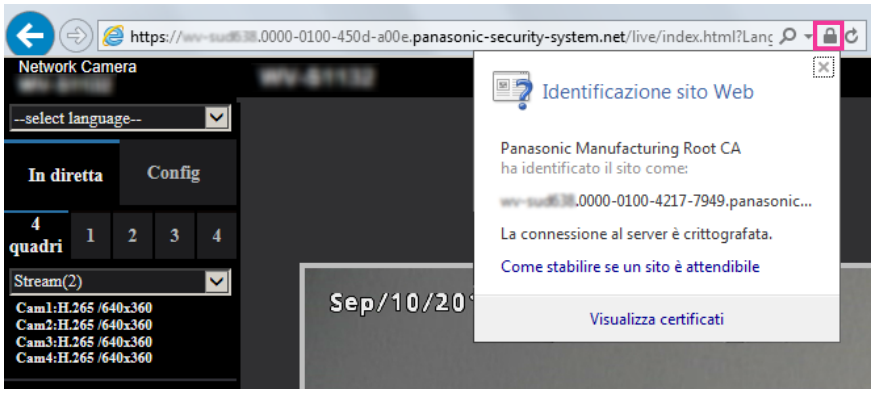

Nota

- Se non fosse possibile accedere con questo metodo, potrebbe essere a causa delle impostazioni del server proxy. Rivolgersi all'amministratore di rete.

IMPORTANTE

- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.

2.8.5 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per la certificazione CA)

1. Avviare il browser web.
2. Digitare l'indirizzo IP della telecamera nella barra dell'indirizzo del browser.
   - **Esempio di inserimento:** https://192.168.0.10/

IMPORTANTE

- Quando si cambia il numero della porta HTTPS da "443", digitare "https://indirizzo IP della telecamera + : (due punti) + numero della porta" nella barra dell'indirizzo del browser. (**Esempio:** https://192.168.0.11:61443)
- Quando la telecamera si trova in una rete locale, configurare l'impostazione del server proxy del browser web (in [Opzioni Internet…] sotto [Strumenti] della barra del menu) in modo che venga bypassato il server proxy per l'indirizzo locale.

3. Premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera.
   → Verrà visualizzata la pagina "In diretta".

IMPORTANTE

- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.

2.8.6 Come configurare le impostazioni relative a DDNS

Quando si attiva la funzione DDNS utilizzando la telecamera, sono disponibili i seguenti servizi DDNS.

- Servizio “Viewnetcam.com”
- Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136)

IMPORTANTE

- Prima di utilizzare il servizio DDNS, è necessario eseguire l’impostazione di port forwarding per il router.
- **Riguardo all’Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136)**
  Il funzionamento utilizzando servizi DDNS diversi dal servizio “Viewnetcam.com” non è garantito. Non si assume nessuna responsabilità per alcun inconveniente o incidente in circostanze in cui la telecamera viene utilizzata al di fuori di tali servizi.
  Far riferimeno ai fornitori di servizi DDNS per la selezione e la configurazione di servizi DDNS diversi dal servizio “Viewnetcam.com”.

Nota

- “Viewnetcam.com” è un servizio di DNS dinamico progettato per l’utilizzo con le telecamere di rete Panasonic. Far riferimento al sito web di “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.

Riguardo ai servizi DDNS (IPv4/IPv6)

Utilizzando un servizio DDNS, si rende possibile la visione delle immagini della telecamera via Internet.
Il servizio DDNS associa indirizzi globali dinamici e nomi di dominio.
È possibile configurare le impostazioni per “Viewnetcam.com” o Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136).
Nella maggior parte dei servizi DNS offerti dai fornitori, gli indirizzi globali non sono statici bensì dinamici. Pertanto, l’accesso alla telecamera attraverso un vecchio indirizzo globale può essere invalidato dopo un certo lasso di tempo. Uno dei servizi seguenti è necessario quando si accede ad una telecamera il cui indirizzo globale non è statico via Internet.

- **Servizio DDNS (come “Viewnetcam.com”)**
  È possibile accedere attraverso un nome di dominio registrato e statico (esempio: *****.viewnetcam.com) anche dopo il cambiamento dell’indirizzo globale. L’iscrizione ad un servizio dei nomi di dominio è necessaria anche quando si utilizza la connessione IPv6.
  Far riferimento al sito web di “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.
- **Servizio di indirizzo IP statico (come un servizio offerto da un fornitore a contratto)**
  In questo servizio, gli indirizzi globali sono statici (non cambiano).

2.8.6.1 Configurazione del servizio DDNS (Esempio del servizio “Viewnetcam.com”)

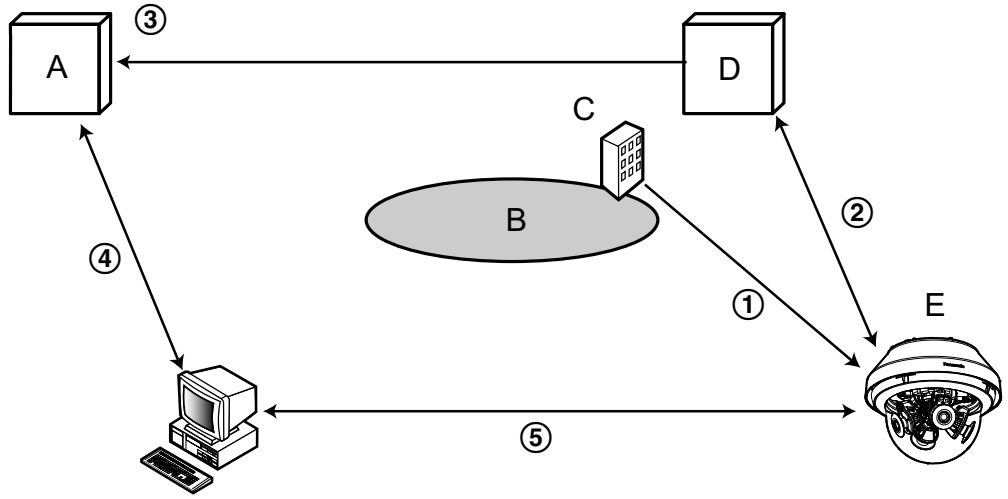

A. Server DNS
B. Internet
C. Fornitore
D. Server del servizio “Viewnetcam.com”
E. Telecamera installata in posizioni remote

① **L’indirizzo globale viene cambiato.**
Il fornitore con cui è stato stipulato il contratto assegna un indirizzo globale al router (o alla telecamera). L’indirizzo globale non è statico bensì dinamico.

② **“*****.viewnetcam.com” e l’indirizzo globale attuale vengono registrati automaticamente.**
Se si è iscritti a “Viewnetcam.com”, verrà assegnato il “nome di dominio” unico (esempio: *****.viewnetcam.com). Il server del servizio “Viewnetcam.com” gestisce automaticamente il nome di dominio della telecamera e l’indirizzo globale del router (o della telecamera) quando una telecamera notifica automaticamente l’indirizzo globale al server del servizio.

③ **L’indirizzo globale attuale viene registrato automaticamente tramite “*****.viewnetcam.com”.**
Il server del servizio “Viewnetcam.com” registra l’indirizzo globale e il nome del dominio del router (o della telecamera) nel server DNS.

④ **L’indirizzo globale si ottiene tramite l’URL (nome di dominio).**
Digitando l’URL (incluso il nome del dominio) sul browser web quando si accede alla telecamera via Internet, il server DNS identifica l’indirizzo globale registrato del router (o della telecamera).

⑤ **Accesso utilizzando l’indirizzo globale attuale**
L’indirizzo globale identificato viene utilizzato per accedere al router (o alla telecamera) per monitorare le immagini.

Nota

- Rivolgersi al fornitore con cui è stato stipulato il contratto per sapere se l’indirizzo IP attuale è statico o meno.
- A seconda del fornitore, possono essere assegnati indirizzi locali. In questo caso, il servizio DDNS non è disponibile. Far riferimento al fornitore con cui è stato stipulato il contratto per ulteriori informazioni.

Quando si utilizza il servizio “Viewnetcam.com”

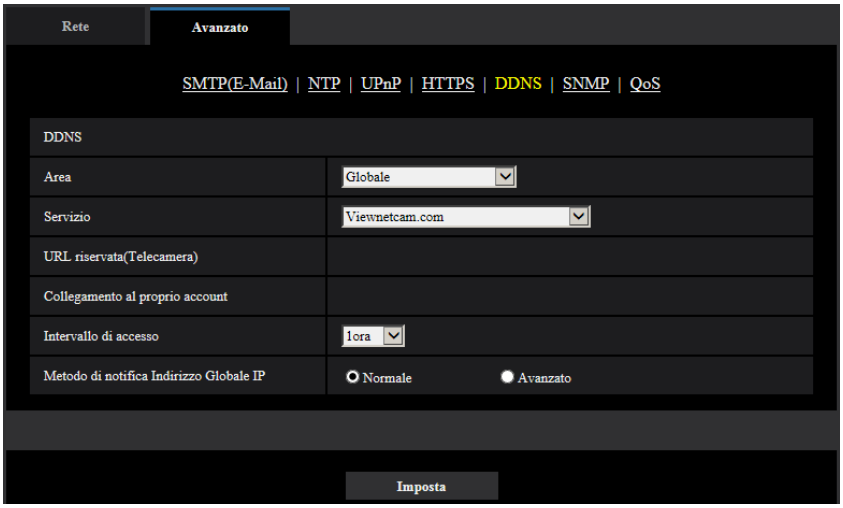

[URL riservata(Telecamera)]

L’URL della telecamera registrata con “Viewnetcam.com”.

[Collegamento al proprio account]

Quando si clicca sull’URL visualizzato, la finestra di registrazione al servizio “Viewnetcam.com” verrà visualizzata su una nuova finestra.
Registrare le informazioni nella finestra di registrazione per iscriversi al servizio “Viewnetcam.com”.

[Intervallo di accesso]

Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al servizio “Viewnetcam.com” per controllare l’indirizzo IP ed il nome dell’ospite.
10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h

- **Regolazione predefinita:** 1h

[Metodo di notifica Indirizzo Globale IP]

Tipicamente [Metodo di notifica Indirizzo Globale IP] deve essere impostato su “Normale”.
Se non si riesce ad accedere alla telecamera utilizzando l’URL registrato 30 minuti dopo la registrazione con “Viewnetcam.com”, selezionare “Avanzato”.
In questo caso, deve essere abilitato l’UPnP (→pagina 153) per la telecamera e per il router.

- **Regolazione predefinita:** Normale

Procedura per la registrazione delle informazioni per il servizio “Viewnetcam.com”

1. Selezionare [Viewnetcam.com] per [Servizio] e cliccare il pulsante [Imposta].
   → Viene visualizzato un URL in [Collegamento al proprio account].
   Se non viene visualizzato un URL in [Collegamento al proprio account], confermare le impostazioni di rete della telecamera e il collegamento Internet, quindi cliccare nuovamente [Imposta].
2. Registrare le informazioni per “Viewnetcam.com” seguendo le istruzioni della procedura guidata.
   → Verrà visualizzata la finestra di registrazione a “Viewnetcam.com” su una nuova finestra che viene aperta.

Se la finestra di registrazione non viene visualizzata, controllare che il PC sia collegato a Internet e cliccare il pulsante del browser per ricaricare la pagina.

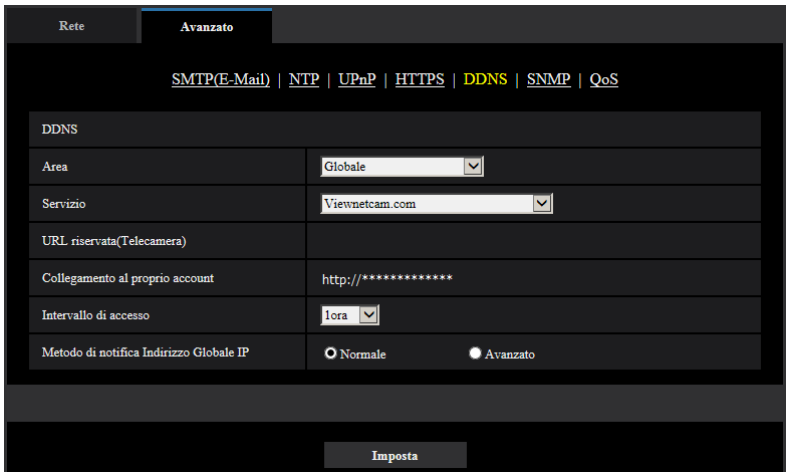

3. Registrare le informazioni per “Viewnetcam.com” seguendo le istruzioni della procedura guidata.
→ Quando viene visualizzato il messaggio “La nuova telecamera è stata registrata con successo su Viewnetcam.com”, chiudere la finestra di registrazione.
L’URL impostato al momento della registrazione può essere utilizzato per accedere alla telecamera. Tuttavia, questo URL non è disponibile quando si accede alla telecamera da un PC collegato alla stessa rete (LAN).

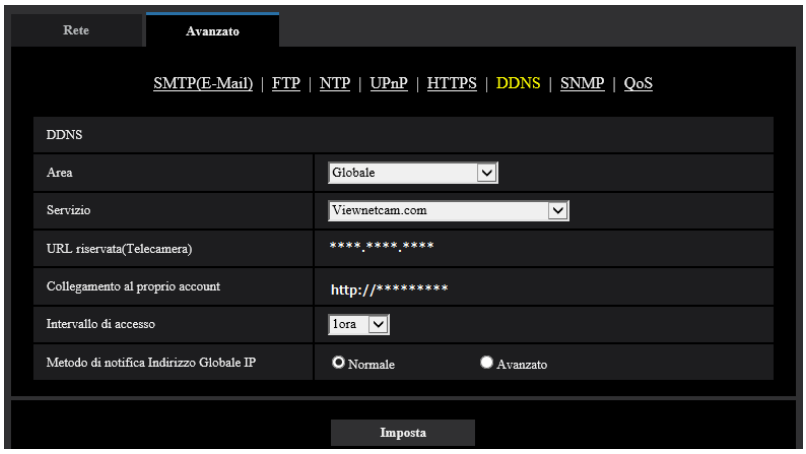

Nota

- Una volta completata la registrazione al servizio “Viewnetcam.com”, viene visualizzato l’URL registrato per “URL riservata(Telecamera)”. Possono occorrere fino a circa 30 minuti affinché l’URL della telecamera registrata sia convalidato.
- Per cancellare l’iscrizione al servizio “Viewnetcam.com”, accedere in seguito al sito web di “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/).
- Quando viene visualizzato “Scaduto” nell’URL di “Viewnetcam.com” nella pagina di impostazione di viewnetcam o nella pagina di stato, riavviare la telecamera dopo aver registrato il servizio “Viewnetcam.com”. Dopo aver riavviato la telecamera, controllare che l’URL registrato sia visualizzato nell’URL di “Viewnetcam.com” di [Stato] - [Viewnetcam.com] sulla pagina “Manutenzione”.
- È possibile controllare le informazioni registrate per il servizio “Viewnetcam.com” accedendo all’URL visualizzato accanto a “Collegamento al proprio account”. Se l’URL non viene visualizzato, controllare che il PC sia collegato a Internet e cliccare il pulsante [Imposta].

- Se l’accesso fallisce frequentemente a causa del cambiamento dell’indirizzo globale del router, impostare un valore inferiore per “Intervallo di accesso”.

Controllo delle informazioni registrate per il servizio “Viewnetcam.com”

È possibile controllare se la telecamera è stata registrata al servizio “Viewnetcam.com”. (→pagina 194)

2.8.6.2 Quando si utilizza “Aggiornamento DNS dinamico”

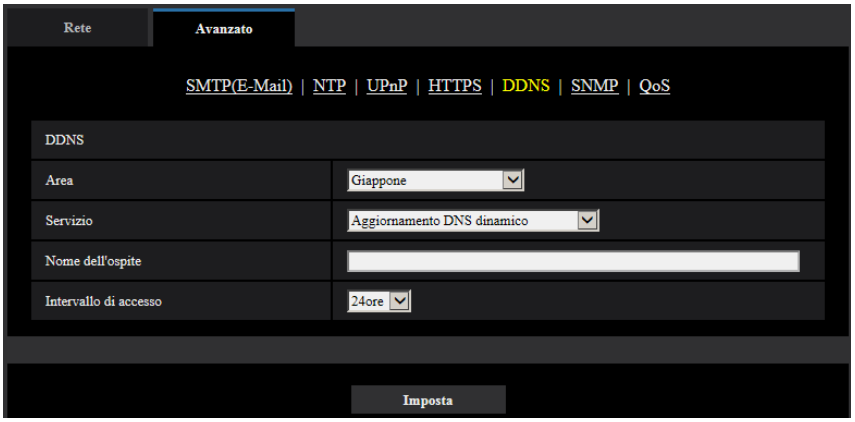

[Nome dell’ospite]

Digitare il nome dell’ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 250 caratteri
  Inserire nella forma “(nome dell’ospite). (nome di dominio)”.
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

Nota

- Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.

[Intervallo di accesso]

Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al server del servizio Aggiornamento DNS dinamico per controllare l’indirizzo IP ed il nome dell’ospite.
10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1ora/ 6ore/ 24h

- **Regolazione predefinita:** 24h

2.8.6.3 Quando si utilizza “Aggiornamento DNS dinamico(DHCP)”

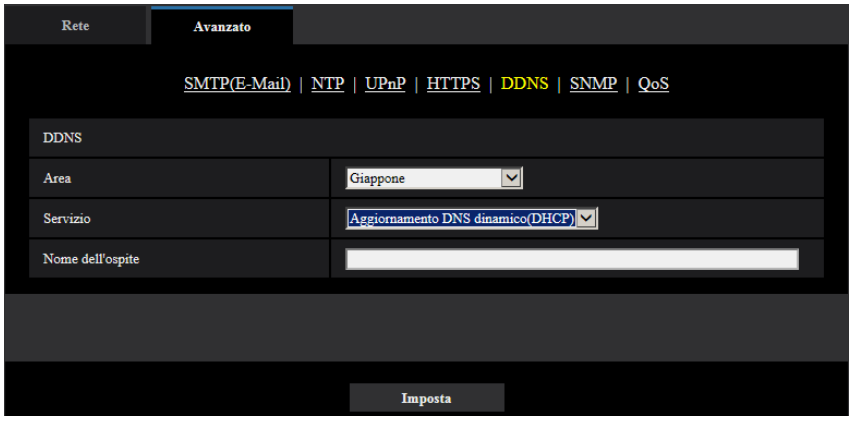

[Nome dell’ospite]

Digitare il nome dell’ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 250 caratteri
  Inserire nella forma “(nome dell’ospite). (nome di dominio)”.
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

Nota

- Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.

2.9 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]

Sulla pagina “Schedule” è possibile configurare le impostazioni riguardanti gli schedule come segue.

- Autorizzazione dell’allarme(Allarme del terminale 1, 2, 3) X8570N
- Autorizzazione dell’allarme(Allarme del terminale 1) X8570N
- Autorizzazione dell’allarme(Allarme del terminale 2) X8570N
- Autorizzazione dell’allarme(Allarme del terminale 3) X8570N
- Autorizzazione del VMD
- Autorizzazione dell’accesso
- Registrazione su memoria SD
- File di scena
- Autorizzazione alla trasmissione di e-mail
- Riavvia (Soltanto Schedule 5)

La pagina “Schedule” ha soltanto la scheda [Schedule].

Si possono impostare fino a 5 schedule.

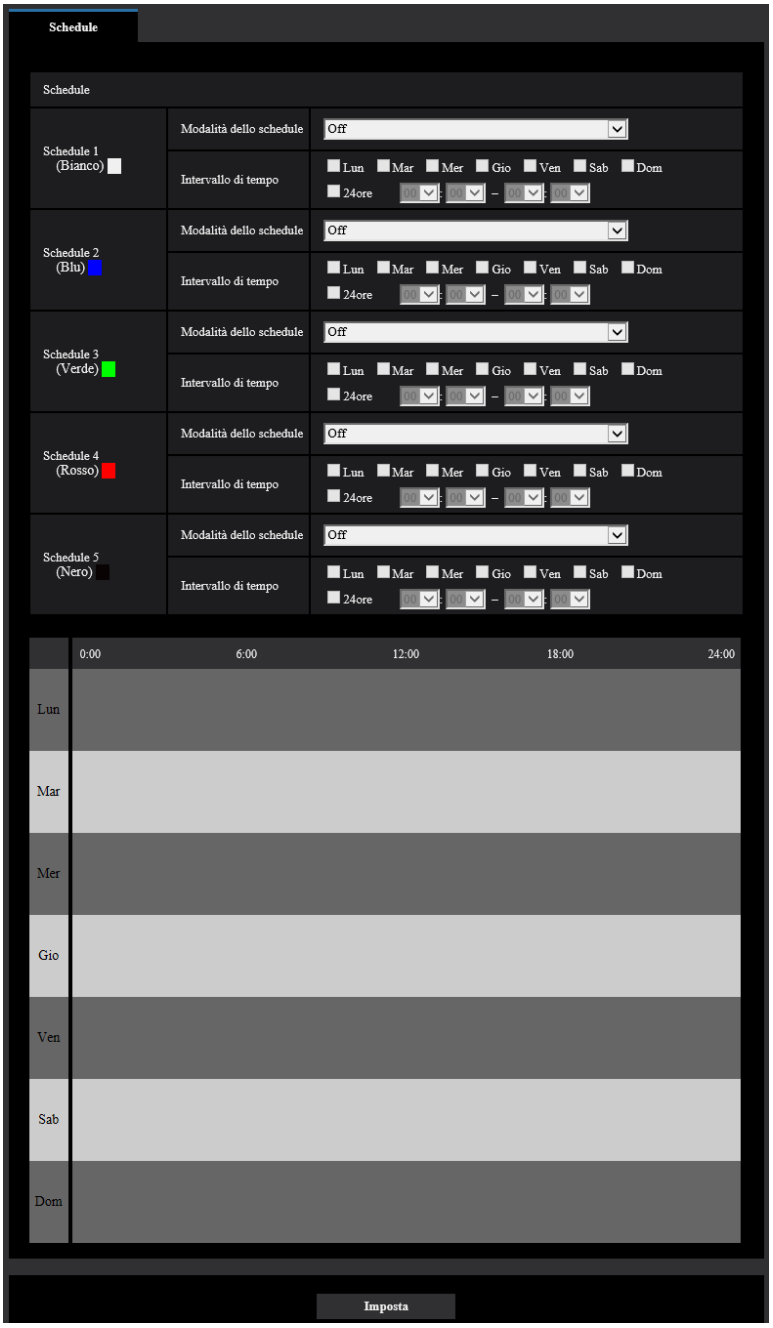

1. Selezionare un’azione da assegnare allo schedule da “Modalità dello schedule”.
   Alla regolazione predefinita, è selezionato “Off”.
   - **Off:** Non verrà compiuta alcuna azione per il rispettivo schedule.
   - **Autorizzazione dell’allarme(Allarme del terminale 1, 2, 3):** L’ingresso dell’allarme (allarme del terminale) sarà consentito durante il periodo programmato. X8570N
   - **Autorizzazione dell’allarme(Allarme del terminale 1):** L’ingresso dell’allarme del Terminale 1 sarà consentito durante il periodo programmato. X8570N
   - **Autorizzazione dell’allarme(Allarme del terminale 2):** L’ingresso dell’allarme del Terminale 2 sarà consentito durante il periodo programmato. X8570N

- **Autorizzazione dell'allarme(Allarme del terminale 3):** L'ingresso dell'allarme del Terminale 3 sarà consentito durante il periodo programmato. X8570N
- **Autorizzazione del VMD:** La funzione della rivelazione di movimento video (VMD) sarà attiva durante il periodo dello schedule.
- **Autorizzazione dell'accesso:** Gli utenti il cui livello di accesso è impostato su "2. Controllo cam" e "3. Soltanto live" sulla scheda [Autent utente] (→pagina 134) possono accedere alla telecamera soltanto nel periodo dello schedule.
- **Registrazione sulla SD (Stream di registrazione 1):** La registrazione sulla SD con "Stream di registrazione" verrà eseguita all'orario designato nello schedule.
- **Regolazione dell'immagine 1: Scena 1:** Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena 1" all'orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l'orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena non applicato".
- **Regolazione dell'immagine 1: Scena 2:** Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena 2" all'orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l'orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena non applicato".
- **Regolazione dell'immagine 1: Scena 3:** Le immagini vengono configurate con le impostazioni della qualità dell'immagine di "File di scena 3" all'orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l'orario stabilito nello schedule, l'impostazione della qualità dell'immagine viene impostata su "File di scena non applicato".
- **Regolazione dell'immagine 1: Scena 4:** Le immagini vengono configurate con le impostazioni della qualità dell'immagine di "File di scena 4" all'orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l'orario stabilito nello schedule, l'impostazione della qualità dell'immagine viene impostata su "File di scena non applicato".
- **Autorizzazione e-mail:** Mentre è impostato lo schedule, la notifica via e-mail viene inviata quando c'è un allarme in ingresso.
- **Riavvia:** La telecamera si riavvia all'orario programmato. Può essere selezionato solo con lo Schedule 5.

Nota

- Selezionare "On" per "Autent utente" sulla scheda [Autent utente] della pagina "Gestione utenti" (→pagina 134) e "Off" per "Autent ospite" sulla pagina [Autent ospite] (→pagina 137) per convalidare "Autorizzazione dell'accesso".
- Quando è selezionato "Registrazione su memoria SD", selezionare "Schedule" per "Trigger del salvataggio" sulla scheda [Scheda di memoria SD]. (→pagina 55)

2. Selezionare i giorni della settimana selezionando le rispettive caselle di opzione.

3. Dal menu a discesa, selezionare l'orario di inizio e l'orario di fine dello schedule.
Quando non viene designato l'orario, selezionare la casella di opzione "24h".

4. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
→ Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.

Nota

- Gli schedule visualizzati nella parte inferiore della finestra possono essere identificati con i colori assegnati a ciascuno schedule.

2.9.1 Come impostare gli schedule

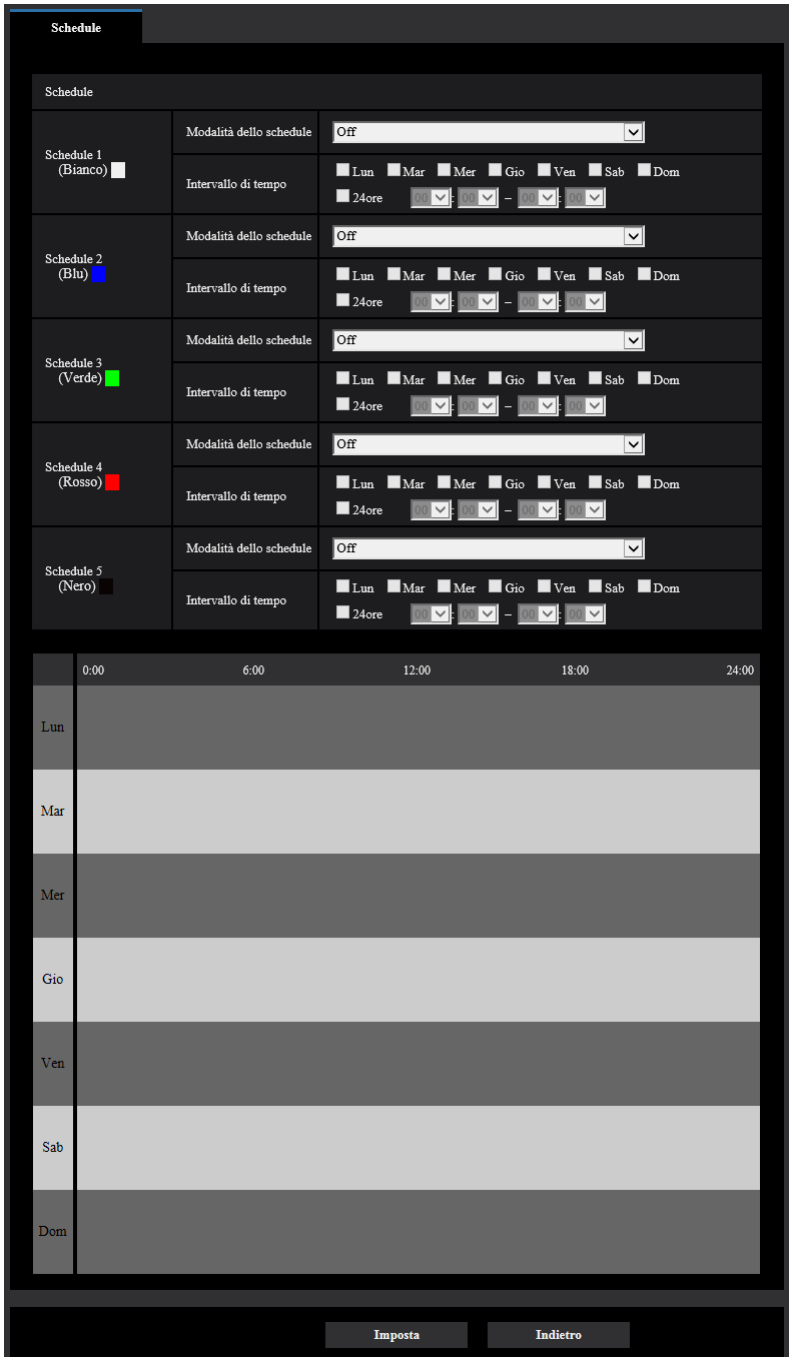

1. Selezionare la casella di opzione del giorno della settimana desiderato per “Schedule di trasmissione di immagini all’FTP”.
   → Verrà convalidato il giorno della settimana selezionato per lo schedule.
2. Per designare l’ora, selezionare “ora” e “minuti” desiderati dal menu a discesa.
   Quando non viene designato l’orario, selezionare la casella di opzione “24h”.

3. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
→ Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.

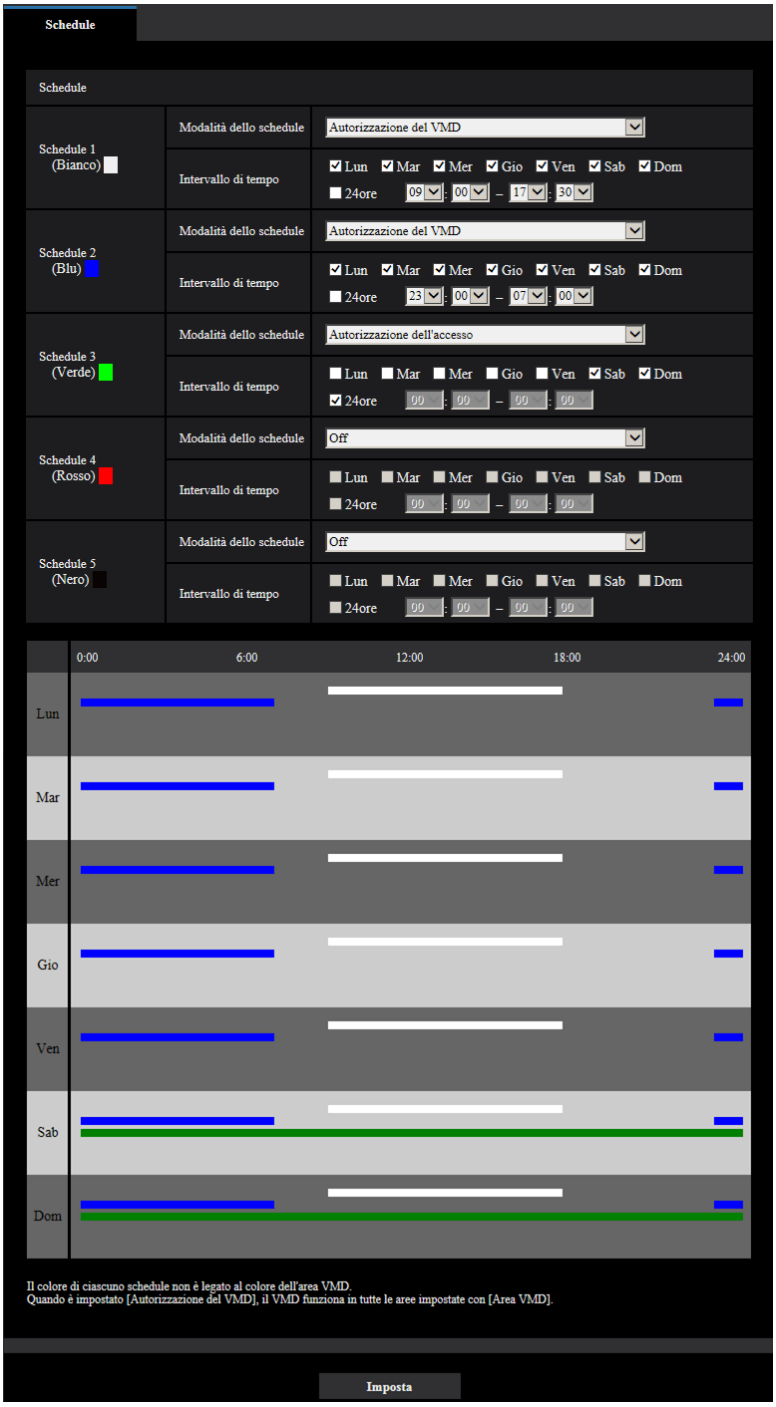

2.9.2 Come cancellare lo schedule impostato

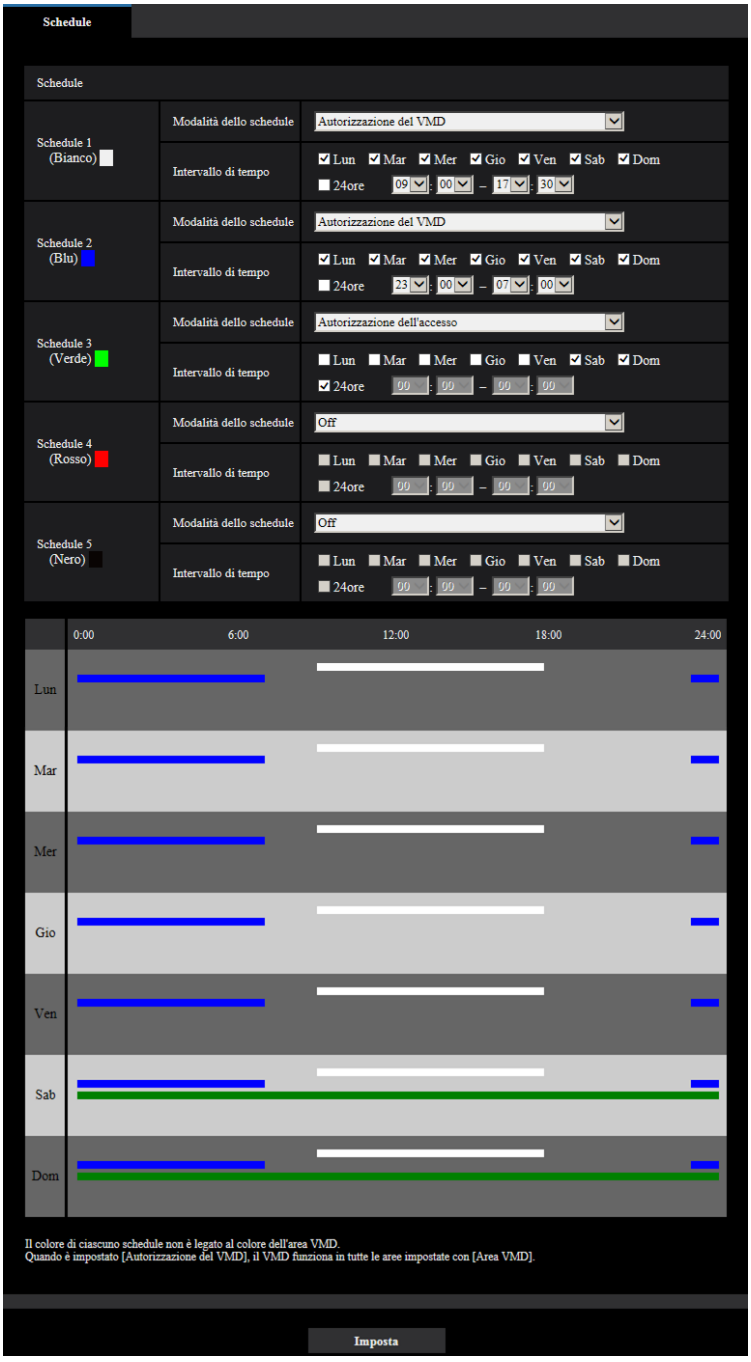

1. Deselezionare la casella di opzione del giorno della settimana impostato.

2. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
→ Viene cancellato lo schedule del giorno della settimana selezionato.

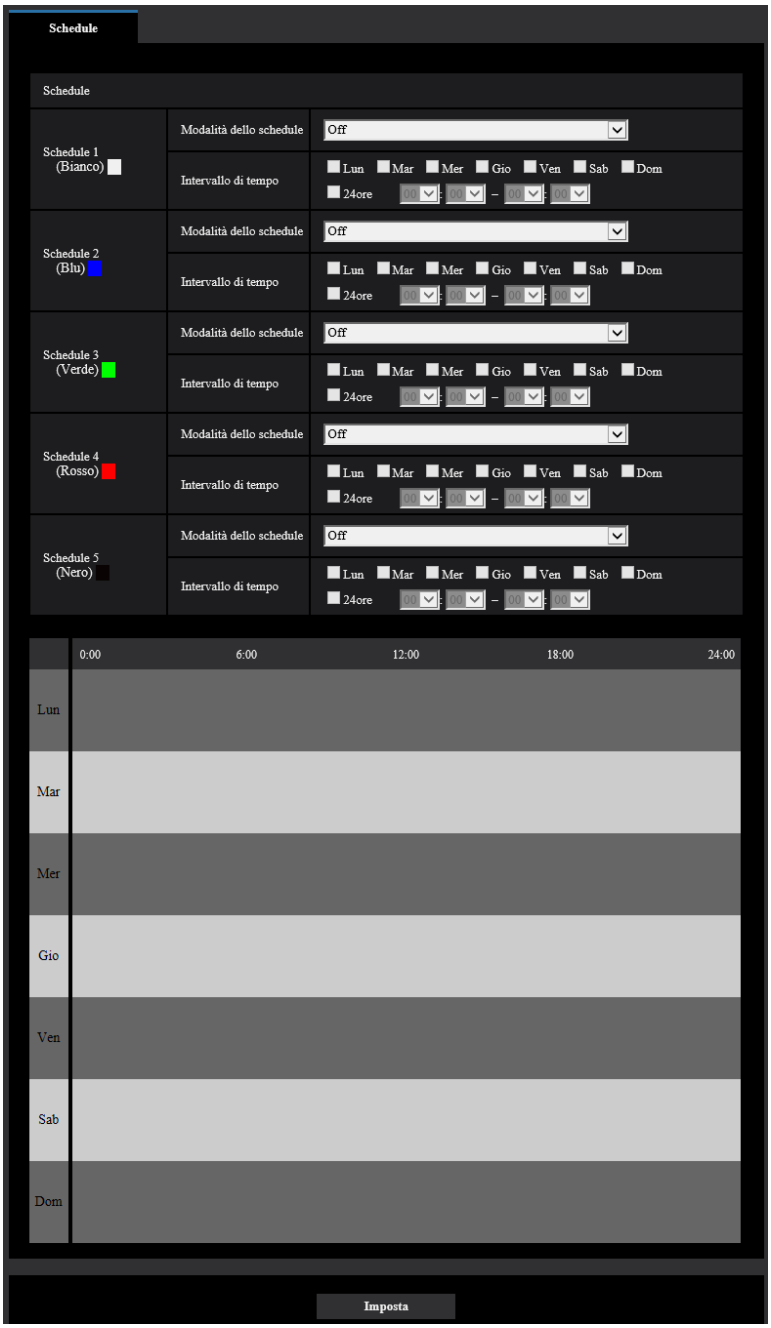

2.10 Manutenzione della telecamera [Manutenzione]

Su questa pagina si possono eseguire il controllo del registro di sistema, l'aggiornamento del firmware, il controllo dello stato e l'inizializzazione del menu di configurazione.
La pagina "Manutenzione" comprende la scheda [Registro sistema], la scheda [Aggiornamento], la scheda [Stato], la scheda [Riprist default] e la scheda [Dati].

2.10.1 Controllo del registro di sistema [Registro sistema]

Cliccare la scheda [Registro sistema] della pagina "Manutenzione". (→pagina 38, pagina 39)
Si possono salvare fino a 4,000 voci del registro di sistema sulla scheda di memoria SD quando viene inserita la scheda di memoria SD dopo aver selezionato "Utilizza" per "Scheda di memoria SD" sulla scheda [Memoria SD] (→pagina 66).
Quando è selezionato "Non utilizzare" per "Scheda di memoria SD", si possono salvare fino a 100 voci del registro di sistema sulla memoria incorporata della telecamera.
Quando verrà raggiunto il numero massimo di voci del registro di sistema salvate, le voci più nuove sovrascriveranno le voci più vecchie del registro di sistema. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.
Le voci del registro di sistema vengono visualizzate in gruppi di 100 voci ciascuno e vengono salvate anche se la telecamera è spenta.

[<< 100 più recenti]

Quando si fa clic su "<< 100 più recenti", verranno visualizzate le 100 voci del registro di sistema più recenti.

[100 seguenti >>]

Quando si clicca "100 seguenti >>", verranno visualizzate le successive 100 voci del registro di sistema.

[Visualizzazione del numero di pagine]

La pagina attualmente aperta verrà visualizzata nel formato "pagina/pagine totali".

[<< 100 precedenti]

Quando si clicca "<< 100 precedenti", verranno visualizzate le precedenti 100 voci del registro di sistema.

[No.]

Verrà visualizzato il numero seriale della voce del registro di sistema.

[Ora e data]

Verranno visualizzate l'ora e la data in cui si è verificato un errore.

Nota

- Quando è selezionato "Off" per "Formato di visualizzazione dell'orario" sulla scheda [Base] (→pagina 58), ora e data delle voci di registro verranno visualizzate nel formato a 24 ore.

[Descrizione]

Verranno visualizzate le descrizioni riguardanti il registro di sistema. Far riferimento a pagina 207 per ulteriori informazioni circa il registro di sistema.

2.10.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]

Cliccare la scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione”. (→pagina 38, pagina 39)
Su questa pagina si può controllare il firmware attuale e aggiornarlo all’ultima versione. Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni circa l’aggiornamento del firmware.

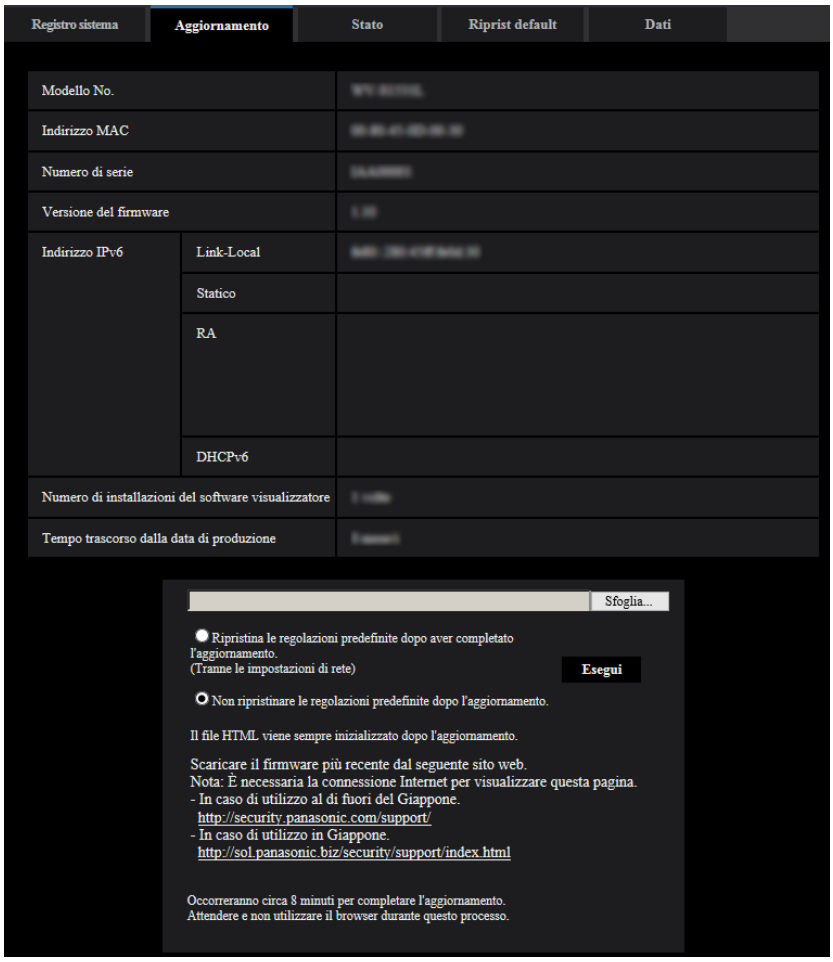

[Modello No.], [Indirizzo MAC], [Numero di serie], [Versione del firmware], [Indirizzo IPv6], [Numero di installazioni del software visualizzatore], [Tempo trascorso dalla data di produzione]

Verranno visualizzate le informazioni di ciascun elemento.

1. Rivolgersi al rivenditore e scaricare il firmware più recente su un PC.

IMPORTANTE

- Non si può utilizzare uno spazio vuoto per il nome della directory dove deve essere salvato il firmware scaricato.

2. Cliccare il pulsante [Sfoglia...] e designare il firmware scaricato.

Nota

- L’aggiornamento del firmware più recente è pubblicato sul nostro sito web.
  – Quando si utilizza la telecamera in Giappone
  https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html

  - Quando si utilizza la telecamera al di fuori del Giappone
    https://security.panasonic.com/support/
- Per visualizzare il sito web, è necessario essere collegati a Internet.

3. Cliccare il pulsante di opzione corrispondente all'opzione desiderata per determinare se inizializzare o meno le impostazioni dopo aver completato l'aggiornamento del firmware.
   Regolazione predefinita: Non ripristinare le regolazioni predefinite dopo l'aggiornamento.

   Nota
   - Tenere presente che le impostazioni non possono essere ripristinate dopo aver eseguito un'inizializzazione.
4. Cliccare il pulsante [Esegui].
   → Verrà visualizzata la finestra di conferma.

IMPORTANTE

- Dopo l'aggiornamento, assicurarsi di verificare la versione su questa pagina.
- Dopo che è stato completato l'aggiornamento, cancellare i file temporanei Internet. (→pagina 212)
- Aggiornare il firmware utilizzando un PC nella stessa sottorete dell'unità.
- Seguire le istruzioni del rivenditore quando si aggiorna il firmware.
- Quando si aggiorna il software applicativo, utilizzare il file designato (estensione: img) per l'aggiornamento del firmware.
  Il nome del firmware da utilizzare per l'aggiornamento deve essere "nome del modello (Utilizzare lettere minuscole. "WV-" non è necessario.)_xxxxx.img".
  * ("xxxxx" indica la versione del firmware.)
- Non spegnere la telecamera mentre è in corso l'aggiornamento.
- Non eseguire nessuna operazione durante l'aggiornamento ed attendere finché non viene completato.
- Le seguenti impostazioni di rete non verranno ripristinate quando si aggiorna il firmware dopo aver selezionato "Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l'aggiornamento. (Tranne le impostazioni di rete)".
  Impostazioni dell'indirizzo del server primario e dell'indirizzo del server secondario del DNS per IPv4, impostazioni dell'indirizzo del server DNS primario e dell'indirizzo del server DNS secondario per IPv6, On/Off per DHCP, indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito, porta HTTP, porta HTTPS, protocollo di connessione (HTTP/HTTPS), chiave CRT, Certificato CA, impostazione UPnP, velocità di linea, controllo della larghezza di banda (bit rate), ora e data
- Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.

2.10.3 Controllo dello stato [Stato]

Cliccare la scheda [Stato] della pagina "Manutenzione". (→pagina 38, pagina 39)

Su questa pagina si può controllare lo stato di questa telecamera.

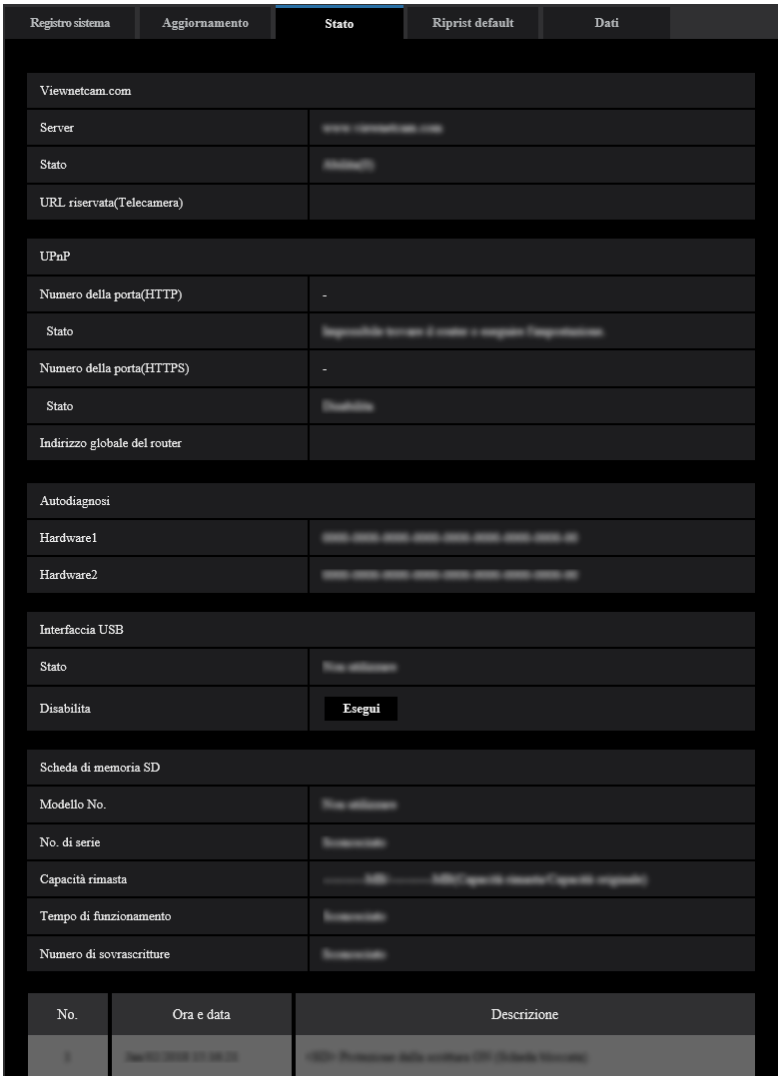

Viewnetcam.com

[Server]

Verrà visualizzato l'URL del server del servizio "Viewnetcam.com".

[Stato]

Verrà visualizzato lo stato della registrazione a "Viewnetcam.com".

[URL riservata(Telecamera)]

Verrà visualizzato l'URL della telecamera registrata per "Viewnetcam.com".

UPnP

[Numero della porta(HTTP), Numero della porta(HTTPS)]

Verrà visualizzato il numero della porta impostato per il port forwarding UPnP.

[Stato]

Verrà visualizzato lo stato del port forwarding.

[Indirizzo globale del router]

Verrà visualizzato l'indirizzo globale del router.

Autodiagnosi

Verrà visualizzato il risultato dell'autodiagnosi dell'hardware.

Nota

- Far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0111>) per ulteriori informazioni circa il contenuto degli stati visualizzati (riguardo al servizio "Viewnetcam.com", alla funzione UPnP o all'autodiagnosi).

Interfaccia USB

[Stato]

Quando viene riconosciuto un collegamento tra l'adattatore USB Wi-Fi per la configurazione e il terminale USB, verrà visualizzato il numero del modello dell'adattatore USB Wi-Fi e altro. Se non riconosciuto, verrà visualizzato "Non utilizzare".

[Disabilita]

Per disattivare l'adattatore USB Wi-Fi per la configurazione, fare clic sul pulsante [Esegui].
Per riattivare l'adattatore USB Wi-Fi per la configurazione, inizializzare con il tasto [INITIAL SET]. (Per la procedura di inizializzazione mediante il tasto [INITIAL SET], far riferimento a Informazioni importanti sul CD-ROM fornito.)

Scheda di memoria SD

[Modello No.]

Visualizza il numero del modello della scheda di memoria SD.
Se non è stato possibile acquisire le informazioni sul numero del modello, viene visualizzato "Errore di lettura". Se non viene utilizzata la scheda di memoria SD, viene visualizzato "Non utilizzare". Negli altri casi viene visualizzato "Sconosciuto".

[Numero di serie]

Visualizza il numero di serie della scheda di memoria SD.
Se non è stato possibile acquisire le informazioni sul numero di serie, viene visualizzato "Sconosciuto".

[Capacità rimasta]

Visualizza capacità rimasta e capacità totale della scheda di memoria SD.
Questa è la stessa informazione visualizzata in [Capacità rimasta] delle informazioni sulla scheda di memoria SD sulla scheda [Scheda di memoria SD] della pagina "Base".

[Tempo di funzionamento]

Visualizza da quanto tempo la scheda di memoria SD è stata inserita e utilizzata con la telecamera.
Se non è possibile acquisire il periodo di tempo per cui è stata utilizzata la scheda di memoria SD, viene visualizzato "Sconosciuto".
Il "Tempo di funzionamento" viene aggiornato una volta ogni ora.

[Numero di sovrascritture]

Visualizza il numero di sovrascritture calcolate a partire dalla capacità totale della scheda di memoria SD, il numero di volte in cui la telecamera ha scritto file sulla scheda di memoria SD e la dimensione dei file.
Se non è possibile calcolare il numero di sovrascritture, viene visualizzato “Sconosciuto”.

Nota

- Poiché i valori del numero di sovrascritture sono soltanto stime calcolate dalla telecamera, possono differire dal numero di sovrascritture effettivo.
- Le informazioni precedenti non verranno visualizzate se è impostato “Blocco tramite password della scheda di memoria SD” e la password non corrisponde.

[No.]/ [Ora e data]/ [Descrizione] del registro

Visualizza il registro riguardante la scheda di memoria SD.

Categoria	Indicazione	Descrizione
Scheda di memoria SD	<SD> Formattazione	Scheda di memoria SD formattata con successo.
	<SD> Errore di formattazione	Si è verificato un errore durante la formattazione della scheda di memoria SD.
	<SD> Protezione dalla scrittura ON (Scheda bloccata)	È stata inserita una scheda di memoria SD protetta dalla scrittura.
	<SD> Errore di rilevamento	Non è stato possibile riconoscere correttamente la scheda di memoria SD.
	<SD> Errore di scrittura	Si è verificato un errore durante la scrittura sulla scheda di memoria SD.
	<SD> Errore di lettura	Si è verificato un errore durante la lettura dalla scheda di memoria SD.
	<SD> Errore di eliminazione	Si è verificato un errore durante l’eliminazione dei dati dalla scheda di memoria SD.
	<SD> Errore del file system	Si è verificato un errore nel file system della scheda di memoria SD.
	<SD> Errore non definito	Si è verificato un errore nella scheda di memoria SD diverso da quelli precedenti.

IMPORTANTE

- Per poter utilizzare correttamente questa funzione, formattare la scheda di memoria SD con la telecamera prima dell’utilizzo.
- Quando si utilizzano schede di memoria SD che sono state utilizzate su altri dispositivi, come ad esempio su PC, potrebbe non essere possibile visualizzare le informazioni corrette.
- Si possono salvare fino a 30 voci del registro della scheda di memoria SD sulla memoria incorporata della telecamera. Quando verrà raggiunto il numero massimo di voci del registro di sistema salvate, le voci più nuove sovrascriveranno le voci più vecchie del registro di sistema.

Nota

- Far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/support/info/) per ulteriori informazioni circa il contenuto degli stati visualizzati (riguardo al servizio “Viewnetcam.com”, alla funzione UPnP o all’autodiagnosi).

2.10.4 Ripristino delle impostazioni/Riavvio della telecamera [Riprist default]

Cliccare la scheda [Riprist default] della pagina “Manutenzione”. (→pagina 38, pagina 39)
Su questa pagina si possono inizializzare le impostazioni ed i dati HTML della telecamera e si può eseguire il riavvio della telecamera.

[Ripristina le regolazioni predefinite (Tranne le impostazioni di rete)]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete non verranno ripristinate.
È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.

[Carica i file HTML predefiniti (menu di configurazione).]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare i file HTML alle regolazioni predefinite.
È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.

[Ripristina le regolazioni predefinite e carica i file HTML predefiniti.]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni della telecamera ed i file HTML alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete non verranno ripristinate.
È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.

[Riavvia]

Cliccare il pulsante [Esegui] per riavviare la telecamera. È impossibile utilizzare la telecamera per circa 2 minuti dopo aver riavviato la telecamera.

Nota

- Per informazioni su come inizializzare le impostazioni di rete (→pagina 143), far riferimento a Informazioni importanti sul CD-ROM fornito.
- Se è selezionato “Diagnosi” per la funzione di notifica via e-mail o di allarme, questo consente agli utenti di inviare la notifica dell’errore all’indirizzo e-mail specificato e ad una destinazione dell’allarme originale quando si verifica un errore, quale il mancato inserimento di una scheda di memoria SD dopo il riavvio o l’inserimento di una scheda di memoria SD bloccata. (→pagina 148, pagina 128)

2.10.5 Dati impostazioni/backup o ripristino dei registri [Dati]

Cliccare la scheda [Dati] della pagina “Manutenzione”. (→pagina 38, pagina 39)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti il backup o il ripristino dei dati di configurazione e il salvataggio dei registri.

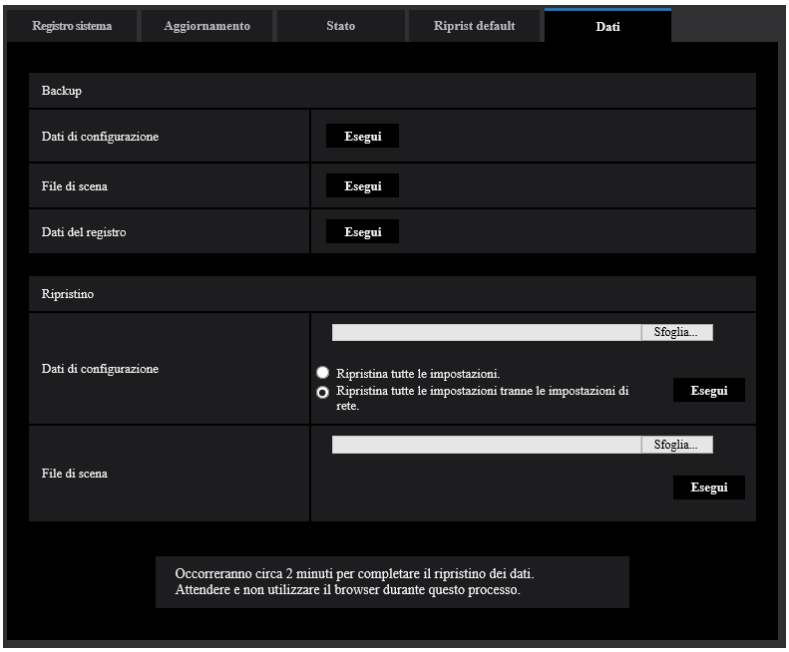

Backup

[Dati di configurazione]

Cliccare sul pulsante [Esegui] per effettuare il backup dei dati di configurazione della telecamera su un PC.

[File di scena]

Cliccare sul pulsante [Esegui] per effettuare il backup dei file di scena della telecamera su un PC.

[Dati del registro]

Cliccare sul pulsante [Esegui] per effettuare il backup dei dati del registro della telecamera su un PC.

IMPORTANTE

- Quando si effettua il backup di impostazioni o registri, la creazione dei file di backup richiede tempo.
- Se l'operazione di backup richiede 10 minuti o più, può verificarsi il timeout della comunicazione. In questo caso, potrebbero non essere acquisiti tutti i dati di backup. Pertanto, si consiglia di completare le operazioni di backup entro 10 minuti. Inoltre, è possibile verificare se sono stati acquisiti i dati corretti attraverso il ripristino dei dati ottenuti (esclusi i dati del registro).

Ripristino

[Dati di configurazione]

Premere il pulsante [Sfoglia...] e selezionare i file dei dati di configurazione per effettuare il ripristino.
Cliccare sul pulsante di opzione corrispondente all'opzione desiderata per determinare se ripristinare o meno i contenuti dell'impostazione relativi al ripristino della rete.
Cliccare sul pulsante [Esegui] per avviare il ripristino. Non eseguire operazioni fino al termine del ripristino. (La telecamera viene riavviata al termine del ripristino.)
Assicurarsi di impostare il nome del file dei dati di configurazione utilizzato quando si effettua il ripristino su ".dat". (Il nome del modello deve essere scritto in lettere minuscole e "WV-" non è necessario.)

IMPORTANTE

- Qualora fossero necessari 5 o più minuti per ripristinare i file dei dati di configurazione, vi è la possibilità che il ripristino non riesca a causa di motivi come disconnessioni della trasmissione.
  In questo caso, eseguire nuovamente il ripristino dei file dei dati di configurazione.

Nota

- Le operazioni di ripristino dei dati di configurazione non si applica alle impostazioni relative a HTTPS.

[File di scena]

Premere il pulsante [Sfoglia...] e selezionare i file di scena da ripristinare.
Cliccare sul pulsante [Esegui] per avviare il ripristino. Non eseguire operazioni fino al termine del ripristino.
Assicurarsi di impostare il nome del file dei dati file di scena utilizzato quando si effettua il ripristino su ".txt".
(Il nome del modello deve essere scritto in lettere minuscole e "WV-" non è necessario.)

2.11 Visualizzazione del sito web di supporto di Panasonic [Supporto]

Sulla pagina "Supporto" vengono spiegati i metodi per accedere al sito web di supporto di Panasonic.

Per accedere al sito web di supporto di Panasonic da un browser web, fare clic sul link della pagina di supporto.
Per accedere da un terminale mobile, eseguire la scansione di "Matrice di dati" o "Codice QR" con il proprio terminale mobile per visualizzare il sito web di supporto di Panasonic.
Se non fosse possibile visualizzare il sito web, accedere al sito web Panasonic (https://security.panasonic.com/support/qr_sp_select/).

3 Altro

3.1 Utilizzo del CD-ROM

3.1.1 Riguardo al launcher del CD

Inserendo il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del proprio PC, viene avviato automaticamente il launcher del CD e viene visualizzato il contratto di licenza. Leggere il contratto e selezionare "I accept the terms in the license agreement", quindi cliccare "OK".
Viene visualizzata la finestra del launcher del CD.

- Se la finestra del launcher non venisse visualizzata, cliccare due volte sul file "CDLauncher.exe" sul CD-ROM.

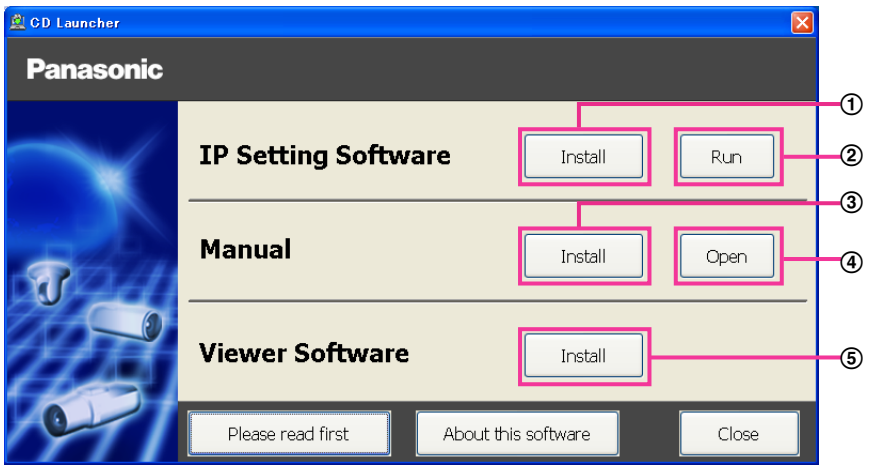

Utilizzando il CD-ROM, si possono eseguire le seguenti azioni.

① Si può installare il "IP Setting Software" di Panasonic sul PC. (→pagina 202)
② Si possono configurare le impostazioni riguardanti la rete della telecamera dal "IP Setting Software" di Panasonic. (→pagina 204)
③ Si possono installare i manuali sul PC. (→pagina 203)
④ Si possono anche visualizzare i manuali senza installarli sul PC cliccando il pulsante [Open].
⑤ Si può installare il software visualizzatore sul PC. (→pagina 203)

3.1.2 Installazione del “IP Setting Software” di Panasonic

Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [IP Setting Software] per visualizzare la finestra di installazione del “IP Setting Software” di Panasonic. Verificare le seguenti impostazioni prima di avviare l’installazione.

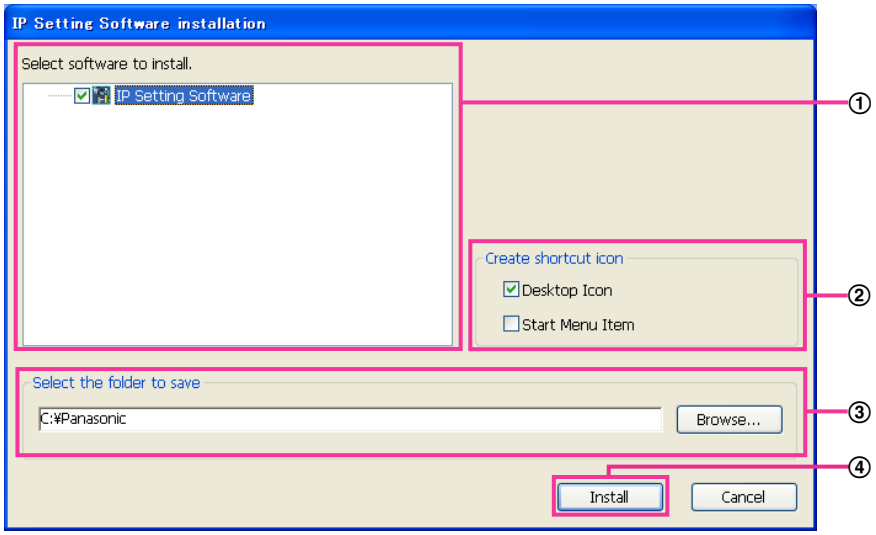

① Selezionare il “IP Setting Software” di Panasonic da installare.
② Selezionare dove creare l’icona di collegamento del software di configurazione IP di Panasonic quando viene installato il “IP Setting Software” di Panasonic.
③ Specificare in quale cartella del PC deve essere installato il “IP Setting Software” di Panasonic.
④ Cliccare il pulsante [Install] per avviare l’installazione.

Nota

- Per disinstallare l’“IP Setting Software” di Panasonic eliminare l’icona di collegamento da dove ne è stata specificata l’installazione durante l’installazione (la regolazione predefinita è sul desktop) e la cartella [EasyIPConfig] dalla cartella che è stata specificata durante l’installazione (la regolazione predefinita è C:\Panasonic).

3.1.3 Installazione dei manuali

Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Manual] per visualizzare la finestra di installazione del manuale. Verificare le seguenti impostazioni prima di avviare l'installazione.

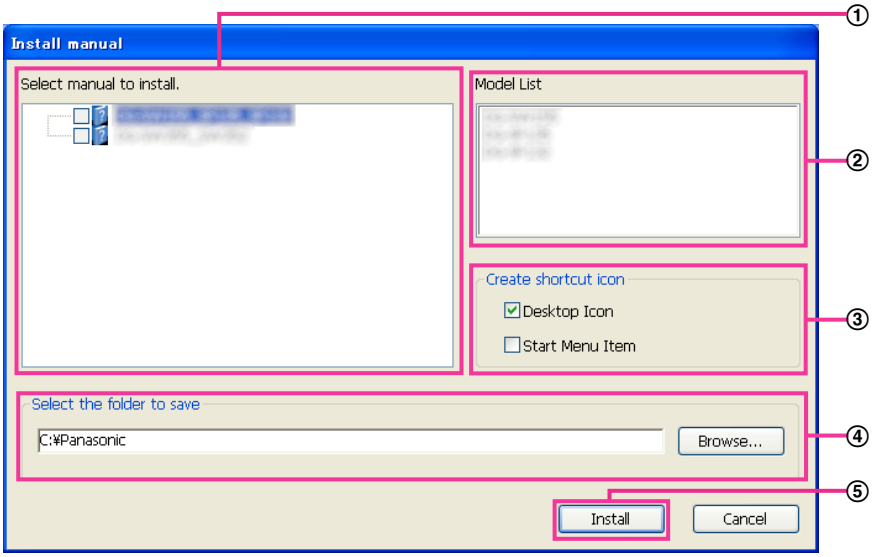

① Selezionare i manuali da installare. I modelli delle telecamere supportati dai manuali sono visualizzati in ② "Model List".
② I modelli delle telecamere supportati dai manuali selezionati in ① sono visualizzati qui.
③ Selezionare dove creare l'icona di collegamento dei manuali quando vengono installati i manuali.
④ Specificare in quale cartella del PC devono essere installati i manuali.
⑤ Cliccare il pulsante [Install] per avviare l'installazione.

Nota

- Per disinstallare i manuali eliminare l'icona di collegamento da dove ne è stata specificata l'installazione durante l'installazione (la regolazione predefinita è sul desktop) e la cartella [Manual] dalla cartella che è stata specificata durante l'installazione (la regolazione predefinita è C:\Panasonic).

3.1.4 Installazione del software visualizzatore

Per visualizzare immagini H.265 (o H.264), ricevere audio dalla telecamera e visualizzare i registri o riprodurre immagini salvate sulla scheda di memoria SD, deve essere installato il software visualizzatore "Network Camera View 4S" (ActiveX®). Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] e seguire le istruzioni visualizzate sulla finestra per installare il software. Se un PC che non ha il software visualizzatore installato tenta di accedere alla telecamera, viene visualizzato un messaggio. Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sulla finestra. Far riferimento a pagina 4 per ulteriori informazioni.

Nota

- Per disinstallare il software visualizzatore, seguire i passaggi seguenti a seconda del sistema operativo utilizzato sul proprio PC.
  Eliminare [Network Camera View 4S] da [Pannello di controllo] - [Programmi] - [Disinstalla un programma].

3.1.5 Configurazione delle impostazioni di rete della telecamera utilizzando il “IP Setting Software” di Panasonic

È possibile eseguire le impostazioni di rete della telecamera utilizzando il “IP Setting Software” sul CD-ROM fornito. Quando si utilizzano più telecamere, è necessario configurare singolarmente le impostazioni di rete di ciascuna telecamera. Se l’“IP Setting Software” di Panasonic non funziona, accedere alla pagina “Rete” dal menu di configurazione della telecamera nel browser ed eseguire separatamente le impostazioni.
(→pagina 143)

IMPORTANTE

- La finestra “Avviso di sicurezza Windows” può essere visualizzata quando si avvia “IP Setting Software”. In questo caso, disattivare “Controllo account utente” dal pannello di controllo.
- Il “IP Setting Software” di Panasonic è inutilizzabile in altre sottoreti tramite lo stesso router.
- Questa telecamera non può essere visualizzata o impostata con una versione meno recente del “IP Setting Software” (versione 2.xx).
- A causa di miglioramenti della sicurezza nell’“IP Setting Software”, le “Impostazioni di rete” della telecamera da configurare non potranno essere modificate una volta trascorsi 20 minuti dopo l’accensione della telecamera. (Quando il periodo effettivo è impostato su “Soltanto 20min” in “Configurazione facile dell’IP”.) Tuttavia, le impostazioni possono essere modificate dopo 20 minuti per le telecamere nella modalità di impostazione iniziale.

1. Per avviare il “IP Setting Software” di Panasonic, cliccare il pulsante [Run] accanto a [IP Setting Software] dalla finestra del menu del launcher del CD, oppure cliccare due volte sull’icona di collegamento creata dopo aver installato il software sul PC.
   - Verrà visualizzato il Contratto di licenza. Leggere il contratto e selezionare “I accept the terms in the license agreement”, quindi cliccare [OK].
   - Viene visualizzata la schermata “IP Setting Software”. Se viene rilevata una telecamera, vengono visualizzate le informazioni relative, quali l’indirizzo MAC e l’indirizzo IP.
2. Cliccare il pulsante [Access Camera] dopo aver selezionato l’indirizzo MAC/l’indirizzo IP della telecamera da configurare.

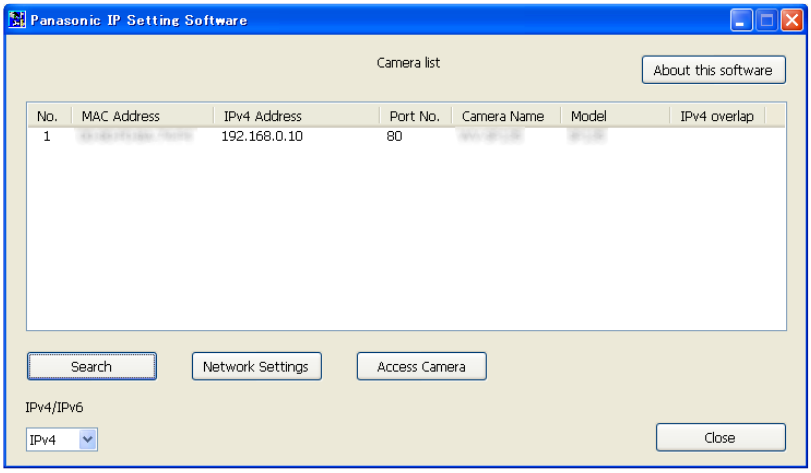

Nota

- Quando si utilizza un server DHCP, l’indirizzo IP assegnato alla telecamera può essere visualizzato cliccando il pulsante [Search] del “IP Setting Software”.
- Se sono utilizzati indirizzi IP duplicati, il numero della telecamera con l’indirizzo duplicato viene visualizzato in sovrapposizione.

- Le informazioni della telecamera visualizzate non vengono aggiornate automaticamente. Cliccare il pulsante [Search] per aggiornare le informazioni.
- È possibile cambiare la visualizzazione di “Camera list” tra indirizzi IPv4 e indirizzi IPv6 in conformità con il protocollo utilizzato.
- Le informazioni visualizzate possono essere ordinate cliccando il titolo di ciascun elemento visualizzato.
- Quando si clicca il pulsante [Network Settings], viene visualizzata la schermata “Network Settings” e si possono modificare le impostazioni di rete. Per ulteriori informazioni, far riferimento a pagina 205.

3. Quando viene visualizzata la schermata di installazione di “Network Camera View 4S”, seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software. (Il software visualizzatore “Network Camera View 4S” viene installato dalla telecamera.)

- Viene visualizzata la pagina “In diretta” della telecamera.
- Se non è possibile installare il software visualizzatore “Network Camera View 4S” o se non vengono visualizzate le immagini, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] sulla finestra del launcher del CD per installare il software.

Modifica delle Impostazioni di rete

Quando si modificano le impostazioni riguardanti le impostazioni di rete, quali la modalità di connessione, l’indirizzo IP e la maschera di sottorete, cliccare il pulsante [Network Settings] nella schermata [IP Setting Software].
Viene visualizzata la schermata “Network Settings”. Compilare ciascun campo, quindi cliccare il pulsante [Save].

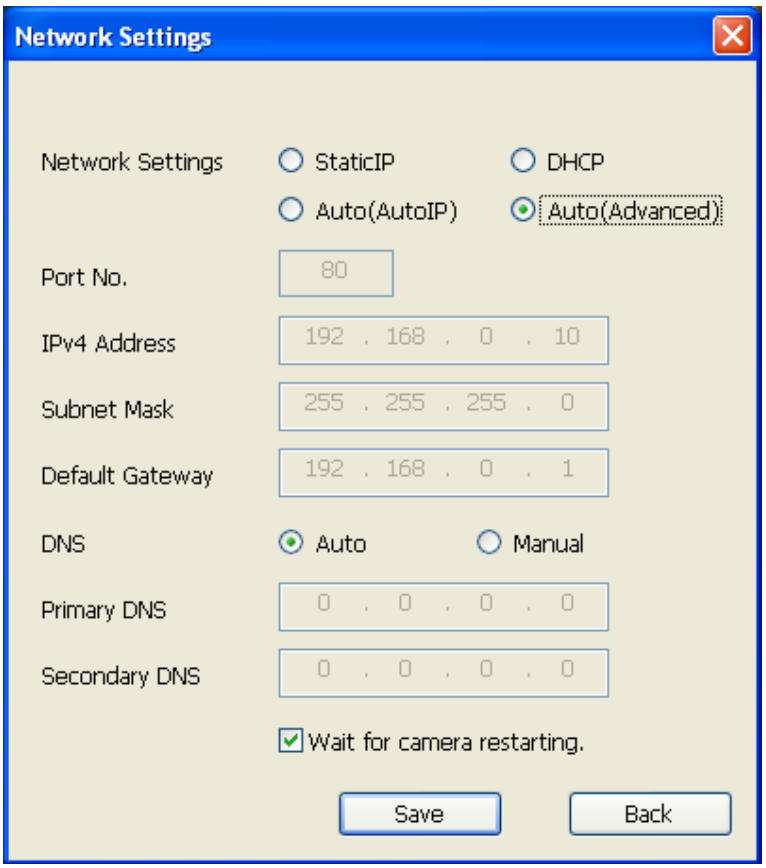

Nota

- Deselezionando la casella di opzione “Wait for camera restarting.”, si possono configurare più telecamere continuativamente.
- Per ulteriori informazioni riguardo a ciascuna impostazione della pagina “Impostazioni di rete”, far riferimento a pagina 143.

IMPORTANTE

- Possono occorrere circa 2 minuti per completare il caricamento delle impostazioni sulla telecamera dopo aver cliccato il pulsante [Save]. Le impostazioni possono essere invalidate quando viene scollegato il cavo LAN prima che venga completato il caricamento. In questo caso, eseguire nuovamente le impostazioni.
- Quando si utilizza un firewall (incluso un software), consentire l’accesso a tutte le porte UDP.

3.2 Riguardo al registro di sistema visualizzato

Indicazioni di errore riguardanti l’SMTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server POP3	Errore di autenticazione.	• Il nome dell’utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.
	Impossibile trovare il server POP3.	• L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente. • Il server POP3 può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore del server SMTP	Errore di autenticazione.	• Il nome dell’utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.
	Impossibile risolvere l'indirizzo del server di posta elettronica dal DNS.	• L’indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
	Impossibile trovare il server SMTP.	• L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente. • Il server SMTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore interno	Errore non definito.	• Si è verificato un errore nella funzione della posta elettronica. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti “Viewnetcam.com”

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del test di accesso	Test di accesso non riuscito	• Può non essere configurato il port forwarding per il router. Far riferimento ai manuali forniti con il router utilizzato per attivare l’impostazione UPnP.
Errore del server Viewnetcam.com	Impossibile risolvere l’indirizzo del server Viewnetcam.com dal DNS.	• L’indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server Viewnetcam.com.	• Il server “Viewnetcam.com” può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
	Errore di trasferimento file.	
Errore interno	Errore non definito.	• Si è verificato un errore riguardante la funzione “Viewnetcam.com”. Controllare se le impostazioni di “Viewnetcam.com” sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l’Aggiornamento DNS dinamico

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server DDNS	Impossibile risolvere l’indirizzo del server DDNS dal DNS.	• L’indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server DDNS.	• Il server DDNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
	Lo stesso nome dell’ospite è registrato.	• Lo stesso nome dell’ospite è già stato registrato nel server DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS sono configurate correttamente.
Errore interno	Errore non definito.	• Si è verificato un errore nella funzione DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l’NTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server NTP.	• L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente. • Il server NTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore interno	Errore non definito.	• Si è verificato un errore nella funzione NTP. Controllare se le impostazioni dell’NTP sono configurate correttamente.
Sincronizzazione con l’NTP riuscita.	Aggiornamento dell’NTP riuscito.	• Correzione dell’orario riuscita.

Indicazioni del registro riguardanti l’HTTPS

Categoria	Indicazione	Descrizione
HTTPS	CSR (Certificate Signing Request) - Generato	• Generazione del CSR (Certificate Signing Request) completata.
	Certificato CA - Installato	• Installazione del certificato CA completata.
	Certificato CA - Cancellato	• Cancellazione del certificato CA completata.
	Chiave CRT precedente - Applicata	• Chiave CRT precedente applicata.
	Chiave CRT - Generata	• Generazione della chiave CRT completata.

Indicazioni del registro riguardanti il login

Categoria	Indicazione	Descrizione
Login	Nome utente o indirizzo IP	• Quando è selezionato “On” per “Autent utente”, verrà visualizzato il nome dell’utente che ha effettuato il login. • Quando è selezionato “On” per “Autent ospite” verrà visualizzato l’indirizzo IP del PC che sta attualmente effettuando l’accesso alla telecamera.

Indicazioni di errore riguardanti gli errori di login

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore di login	Nome dell’utente	• Quando è selezionato “On” per “Autent utente”, verrà visualizzato il nome dell’utente il cui login è fallito. Se non è registrato nessun utente, verrà visualizzato “Utente guest”.

Indicazioni di errore riguardanti la notifica del protocollo di allarme Panasonic

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore Notifica del protocollo di allarme Panasonic	Impossibile trovare il destinatario della notifica.	• L’indirizzo IP del destinatario della notifica può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del destinatario della notifica è configurato correttamente. • Il destinatario della notifica può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
	Impossibile risolvere indirizzo destinaz. dal DNS.	• Le impostazioni del server DNS possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.

Indicazioni di errore riguardanti la Notifica dell'allarme HTTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore Notifica dell'allarme HTTP	Impossibile trovare il destinatario della notifica.	• L’indirizzo IP del destinatario della notifica può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del destinatario della notifica è configurato correttamente. • Il destinatario della notifica può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
	Impossibile risolvere indirizzo destinaz. dal DNS.	• Le impostazioni del server DNS possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.

Indicazioni di errore riguardanti le impostazioni di protezione della scheda di memoria SD

Categoria	Indicazione	Descrizione
Scheda di memoria SD	CSR (Certificate Signing Request) - Generato	• Generazione del CSR (Certificate Signing Request) completata.
	Certificato CA - Installato	• Installazione del certificato CA completata.
	Certificato CA - Cancellato	• Cancellazione del certificato CA completata.
	Chiave CRT precedente - Applicata	• Chiave CRT precedente applicata.
	Chiave CRT - Generata	• Generazione della chiave CRT completata.

3.3 Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere la riparazione, controllare i sintomi con la tabella seguente.

Rivolgersi al proprio rivenditore se un problema non può essere risolto anche dopo aver controllato e provato la soluzione nella tabella, oppure se il problema non è descritto sotto.

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Impossibile accedere dal browser web.	• Il cavo LAN (categoria 5e o superiore) è collegato saldamente al connettore di rete della telecamera?	Informazioni importanti
	• L'indicatore di collegamento (LINK) è acceso? Se non è acceso, può non essere stabilita la connessione ad una LAN oppure la rete può non funzionare correttamente. Controllare se i cavi hanno qualche problema di contatto o se il cablaggio è corretto o meno.	Informazioni importanti
	• La telecamera è accesa? Controllare che la telecamera sia accesa.	Informazioni importanti
	• Gli indirizzi IP impostati sono validi?	143
	• Si sta accedendo ad un indirizzo IP scorretto? Controllare la connessione come segue. Con il prompt dei comandi di Windows, > ping "indirizzo IP della telecamera". Se c'è una risposta dalla telecamera, la connessione è normale. Se non c'è nessuna risposta, verificare la connessione con i metodi seguenti utilizzando un computer collegato alla stessa rete della telecamera. Se sono attivate le impostazioni del firewall sul PC, disattivarle temporaneamente prima di eseguire le impostazioni sulla telecamera. – Avviare l'"IP Setting Software" di Panasonic, confermare l'indirizzo IP della telecamera, quindi accedere a quell'indirizzo IP. – Se le impostazioni di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) non sono corrette, riavviare la telecamera e modificare le impostazioni di rete utilizzando l'"IP Setting Software" di Panasonic entro 20 minuti dal riavvio. – In reti che non hanno un server DHCP, l'indirizzo IP della telecamera verrà configurato su "192.168.0.10" quando la telecamera viene riavviata tenendo premuto il tasto INITIAL SET sulla telecamera. Dopo l'inizializzazione della telecamera, accedere alla telecamera ed impostare nuovamente l'indirizzo IP. (Quando la telecamera viene inizializzata, tutte le impostazioni della telecamera precedentemente configurate sui menu di configurazione verranno inizializzate.)	204

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
	• È selezionato “554” per il numero della porta HTTP? Per il numero della porta HTTP, selezionare un numero di porta diverso dai seguenti numeri di porta utilizzati dalla telecamera. Numeri utilizzati dalla telecamera: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000	145
	• Lo stesso indirizzo IP è stato assegnato ad altri dispositivi? Esistono contraddizioni tra l’indirizzo e la sottorete della rete alla quale si desidera accedere? **Se la telecamera ed il PC sono connessi nella stessa sottorete:** L’indirizzo IP della telecamera e del PC sono impostati nella stessa sottorete? Oppure è selezionato “Utilizza un server proxy” per le impostazioni del browser web? Quando si accede ad una telecamera nella stessa sottorete, si consiglia di digitare l’indirizzo della telecamera nella casella “Non utilizzare il server proxy per gli indirizzi che iniziano per:”. **Se la telecamera ed il PC sono connessi in una sottorete diversa:** L’indirizzo IP del gateway predefinito impostato per la telecamera è corretto?	-
	• Il nome attualmente utilizzato per accedere alla telecamera è diverso dal nome registrato per il servizio “Viewnetcam.com”? Accedere nuovamente alla telecamera con il nome registrato.	181
	• È stato effettuato l’accesso a “http://” mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a “https://”. È inoltre necessario digitare il numero della porta.	171 178
Impossibile accedere alla telecamera via Internet.	• Le impostazioni di rete della telecamera sono corrette? Impostare correttamente il gateway predefinito o l’indirizzo del server DNS. Per utilizzare il servizio DDNS, controllare che le impostazioni siano corrette. • L’impostazione per “Gateway predefinito” sulla pagina “Rete” è configurata? Oppure, l’impostazione è corretta? **Quando si comunica utilizzando IPv4:** Configurare l’impostazione per “Gateway predefinito” di “Rete IPv4” sulla scheda [Rete] del menu di configurazione.	143

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
	• L’impostazione di port forwarding è configurata per il router? Per attivare l’accesso alla telecamera via Internet, è necessario eseguire l’impostazione di port forwarding quando il router utilizzato non supporta la funzione UPnP. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni. • La funzione UPnP del router è disattivata? Far riferimento ai manuali forniti con il router utilizzato per attivare la funzione UPnP. • È impostato il packet filtering (filtraggio dei pacchetti) per il router in modo da impedire l’accesso via Internet? Configurare le impostazioni del router utilizzato in modo da consentire l’accesso via Internet. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni.	153
	• Si sta effettuando l’accesso alla telecamera utilizzando l’indirizzo locale (l’indirizzo IP utilizzato in una rete locale)? Quando si accede alla telecamera, utilizzare l’indirizzo globale (o l’URL registrato nel servizio DDNS) e il numero della porta della telecamera come indirizzo IP da utilizzare su Internet.	144 145 178
Impossibile accedere alla telecamera tramite l’URL del servizio “Viewnetcam.com”.	• L’indirizzo globale della telecamera (o del router) è stato notificato al server del servizio “Viewnetcam.com”? Effettuare il login nella pagina “My Account” del sito web “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) per controllare le informazioni della telecamera registrata. Se non è visualizzato l’indirizzo globale per l’indirizzo IP, accedere alla telecamera e registrare le informazioni dell’utente per il servizio “Viewnetcam.com” sulla scheda [Avanzato] della pagina “Rete” del menu di configurazione. Inoltre, controllare lo “Stato” di “Viewnetcam.com” (sulla scheda [Stato]) ed il registro di sistema (sulla scheda [Registro sistema]) della pagina “Manutenzione” del menu di configurazione.	181 194

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
La finestra di autenticazione viene visualizzata ripetutamente.	• Sono stati cambiati il nome dell'utente e la password? Durante l'accesso alla telecamera, quando sono stati cambiati il nome dell'utente e la password di un altro utente che sta effettuando il login nella telecamera su un altro browser web, la finestra di autenticazione verrà visualizzata ogni volta che che viene cambiata o rinfrescata la schermata. Chiudere il browser e accedere nuovamente alla telecamera. • È stata modificata l'impostazione [Autenticazione]? Se è stata modificata l'impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.	-
Occorre tempo per visualizzare la schermata.	• Si sta accedendo alla telecamera nella modalità HTTPS? In questa modalità, l'intervallo di rinfresco rallenta a causa del processo di decodifica.	-
	• Si sta accedendo ad un'altra telecamera nella stessa rete locale tramite un server proxy? Configurare il browser web in modo da non utilizzare il server proxy.	-
	• Due o più utenti stanno osservando le immagini della telecamera simultaneamente? Può occorrere tempo per visualizzare la schermata o l'intervallo di rinfresco può rallentare quando due o più utenti osservano simultaneamente le immagini della telecamera.	-
Impossibile accedere alla telecamera da un dispositivo tablet.	• L'URL è corretto? Oppure, manca "/mobile" in fondo all'URL? Controllare se l'URL è inserito correttamente. Quando si accede alla telecamera da un dispositivo tablet, è necessario digitare "/mobile" in fondo all'URL che viene utilizzato per l'accesso alla telecamera da un PC.	22
	• Il metodo crittografico SSL è diverso da quello della telecamera? Selezionare "HTTP" (Non selezionare "HTTPS") per "HTTPS" - "Collegamento" sulla pagina "Rete" - scheda [Avanzato] e accedere nuovamente alla telecamera.	155
	• È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.	171

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Impossibile accedere alla telecamera da un terminale mobile.	• Se l'accesso alla telecamera utilizzando un tablet fallisce, riprovare con l'URL utilizzato dal PC aggiungendo"`/live/ tab.html`" alla fine.	22
	• Il metodo crittografico SSL è diverso da quello del dispositivo tablet? Selezionare "HTTP" (Non selezionare "HTTPS") per "HTTPS" - "Collegamento" sulla pagina "Rete" - scheda [Avanzato] e accedere nuovamente alla telecamera.	155
	• È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.	171
È stato visualizzato un errore di cookie mentre si eseguiva la registrazione dell'utente per "Viewnetcam.com".	• Il browser web è configurato per consentire i cookie? Configurare il browser web per consentire i cookie. In Internet Explorer, da [Strumenti] selezionare [Opzioni Internet] e configurare l'impostazione dei cookie nella scheda [Privacy].	-
La registrazione al servizio "Viewnetcam.com" fallisce.	• L'indirizzo e-mail registrato è corretto? Se non è stata ricevuta un'e-mail con il collegamento al sito web di "Viewnetcam.com", l'indirizzo e-mail registrato può non essere corretto. Visitare il sito web di "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) per registrare l'indirizzo e-mail corretto.	-
Non si riescono ad acquisire le immagini sulla scheda di memoria SD.	• È selezionato "Consenti" per "Accesso FTP alla telecamera" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete"? È necessario selezionare anticipatamente "Consenti" per "Accesso FTP alla telecamera" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete".	147
	• La password digitata è corretta? Riavviare il browser web e digitare nuovamente la password.	80
	• L'accesso alla scheda di memoria SD può non essere riuscito. Riavviare il browser web e riprovare ad acquisire le immagini.	-
Non viene visualizzata alcuna immagine.	• Il software visualizzatore è installato sul PC? Installare il software visualizzatore su un PC.	4

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
L'immagine in diretta o l'immagine registrata sulla memoria SD non viene visualizzata.	• Quando non è garantito lo spazio di memoria richiesto per la visualizzazione del video, l'immagine in diretta della telecamera o l'immagine registrata sulla memoria SD non verrà visualizzata. Dopo essere usciti da Internet Explorer, attendere 3 minuti e riprovare ad accedere alla telecamera o riavviare il PC. Dopo la soluzione del problema, se questo problema si verificasse ancora frequentemente, si potrebbe risolvere provando quanto sopra dopo aver selezionato la visualizzazione delle immagini in diretta su 1 schermata oppure impostando una dimensione di cattura dell'immagine o un bit rate inferiore per l'immagine della telecamera in modo da ridurre al minimo lo spazio di memoria necessario.	-
Non viene visualizzata alcuna immagine. / Vengono visualizzate immagini o voci del registro più vecchie.	• Quando non è selezionato [All'apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella sezione [File temporanei Internet], talvolta le immagini possono non essere visualizzate sulla pagina "In diretta". In questo caso, eseguire quanto segue. **1.** Selezionare [Opzioni Internet…] da [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra [Opzioni Internet]. **2.** Cliccare il pulsante [Impostazioni] nella sezione [Cronologia esplorazioni] sulla scheda [Generale], quindi selezionare [All'apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella scheda [File temporanei Internet] sulla finestra [Impostazioni dati siti Web].	-
Le immagini sono visualizzate sfocate.	• La messa a fuoco è regolata correttamente? Controllare se la messa a fuoco è regolata correttamente.	Guida all'installazione
Non viene rinfrescata l'immagine.	• A seconda della versione del proprio browser, si possono incontrare delle difficoltà nel rinfresco dell'immagine, etc.	Informazioni importanti
	• A seconda del traffico della rete oppure della concentrazione di accessi alla telecamera, si possono incontrare delle difficoltà nella visualizzazione dell'immagine della telecamera. Richiedere l'immagine della telecamera utilizzando il browser web, premendo ad esempio il tasto [F5], etc.	-
Non viene visualizzata alcuna immagine (o viene visualizzata troppo scura).	• L'impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità].	12

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Le immagini vengono visualizzate scolorite.	• L'impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità].	12
Appare sfarfallio sullo schermo.	• Se si verifica frequentemente sfarfallio, selezionare "Scena all'interno" per "Modalità di controllo della luce".	94
Impossibile salvare le immagini sulla scheda di memoria SD. Non è stato possibile scrivere/leggere dati sulla scheda di memoria SD.	• La scheda di memoria SD è inserita correttamente? Controllare che la scheda di memoria SD sia inserita correttamente.	Informazioni importanti
	• La scheda di memoria SD è formattata? Formattare la scheda di memoria SD.	71
	• Il commutatore di protezione dalla scrittura è impostato su "LOCK"? Quando il commutatore di protezione dalla scrittura è impostato su "LOCK", l'indicazione della dimensione disponibile/dimensione totale della scheda di memoria SD da visualizzare su "Capacità rimasta" della scheda [Memoria SD] sarà "**********MB/**********MB".	-
	• È visualizzato "----------MB/----------MB" su "Capacità rimasta" della scheda [Memoria SD]? Formattare la scheda di memoria SD.	71
	• È visualizzato "########MB/########MB" su "Capacità rimasta" della scheda [Scheda di memoria SD]? Controllare l'impostazione di "Blocco tramite password della scheda di memoria SD".	68
	• Viene ricevuto qualche errore di riconoscimento quando si utilizza "Diagnosi" di "Notifica via e-mail" o "Protocollo di allarme Panasonic"? Formattare la scheda di memoria SD.	71 148 128
	• La scheda di memoria SD è funzionante? Su una scheda di memoria SD è possibile sovrascrivere un numero limitato di volte. Quando viene sovrascritta frequentemente, si può essere al termine della vita del prodotto. Si consiglia di sostituire la scheda di memoria SD.	-
L'audio non viene emesso da altri prodotti, quali un registratore su disco di rete o un pacchetto software per PC. X8570N	• Alcuni dei prodotti, quali registratori su disco di rete o pacchetti software per PC, possono non supportare "G.711" o "AAC-LC". Impostare "Formato di codifica ingresso audio" dei prodotti su "G.726 (32 kbps)."	113

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme e l'indicatore dello stato di registrazione della SD sulla pagina "In diretta" non visualizzano lo stato attuale in tempo reale.	• Il software visualizzatore è installato sul PC? Confermare che il software visualizzatore "Network Camera View 4S" sia installato.	4
	• È selezionato "Tempo reale" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme"?	58
Non viene visualizzata nessuna immagine sulla pagina "In diretta".	• Premere il tasto [F5] sulla tastiera del PC o cliccare il pulsante [In diretta].	12
L'icona di collegamento della telecamera non viene visualizzata su "Rete" del PC.	• È stato aggiunto il componente UPnP di Windows? Aggiungere il componente al PC utilizzato.	153
Impossibile scaricare la lista del registro.	• Il download dei file utilizzando Internet Explorer può essere disattivato. Attivare "Download dei file" nella finestra "Impostazioni protezione" ([Opzioni Internet] - [Sicurezza]). Dopo aver modificato le impostazioni, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.	-
Le immagini non vengono visualizzate o rinfrescate uniformemente.	• Cancellare i file temporanei Internet come segue. **1.** Selezionare "Opzioni Internet…" da "Strumenti" sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra "Opzioni Internet". **2.** Cliccare il pulsante [Elimina file...] nella sezione "File temporanei Internet" sulla scheda [Generale].	-
	• È possibile che la funzione di firewall del software antivirus stia filtrando la porta della telecamera. Escludere il numero della porta della telecamera dalla lista dei numeri delle porte che devono essere filtrate dal software antivirus.	-
Non si accende nessun indicatore.	• È selezionato "Off" per "Indicatore" sulla pagina "Base"? Selezionare "On" per "Indicatore".	58
Non vengono visualizzate le immagini H.265 (o H.264).	• Quando viene rimosso "Network Camera View 4S" da un PC sul quale sono installati sia il software visualizzatore "Network Camera View 3", le immagini H.265 o H.264 non saranno visualizzate. In questo caso, installare "Network Camera View 4S" dopo aver eliminato "Network Camera View 3".	4

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Quando si visualizzano immagini H.265 (o H.264) su due o più finestre del browser web, le immagini da due o più telecamere vengono visualizzate in sequenza su una singola finestra del browser.	• Questo può verificarsi a causa della combinazione dell'adattatore dello schermo e del driver. Quando ciò si verifica, innanzitutto aggiornare alla versione più recente il driver dell'adattatore dello schermo. Se l'aggiornamento del driver non risolve il problema, regolare l'accelerazione dell'hardware come segue. Quanto segue sono descrizioni per quando è installato Windows 7 sul PC utilizzato. Questa impostazione non può essere modificata a seconda dell'ambiente di rete. **1.** Cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare "Risoluzione dello schermo" dal menu a comparsa visualizzato. **2.** Cliccare "Impostazioni avanzate". **3.** Selezionare [Risoluzione dei problemi] e fare clic sul pulsante "Modifica impostazioni". **4.** Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su "Sì". Quando si è effettuato l'accesso come utente diverso da amministratore, inserire la password e fare clic su "Sì". Inserire un nome dell'utente come richiesto. **5.** Spostare il dispositivo di scorrimento per "Accelerazione hardware" all'estrema sinistra verso "Nessuno", quindi fare clic su "OK".	-
Impossibile scaricare i dati registrati dalla schermata di riproduzione dell'immagine nel browser.	• È probabile che non si stia utilizzando Internet Explorer con diritti di amministratore. Dopo aver chiuso tutte le finestre e le schede aperte di Internet Explorer, riavviare Internet Explorer facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Internet Explorer nel menu Start e selezionando "Esegui come amministratore". • Nelle impostazioni di "Nome della directory di destinazione per le immagini scaricate", specificare una directory nella quale possono scrivere gli utenti generici.	81
Quando si fa clic sul pulsante Indietro del browser web, la schermata non viene visualizzata correttamente.	• Premere il tasto [F5] sulla tastiera per aggiornare la visualizzazione.	-

Barra delle informazioni

La “barra delle informazioni” (①) indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell’indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.

A seconda del sistema operativo installato sul PC, può verificarsi quanto segue. Attenersi alle istruzioni seguenti quando si verifica quanto segue. Applicando le soluzioni seguenti, è possibile non influire su altre applicazioni.

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Internet Explorer ha bloccato un pop-up da ***. ***. ***. *** (Indirizzo IP).”	• Selezionare “Opzioni per il sito” → “Consenti sempre”.	-
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Questa pagina web richiede l’esecuzione del seguente componente aggiuntivo: ‘WebVideo Module’ di ‘Panasonic Corporation’.”	• Selezionare [Consenti].	-
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Questa pagina web richiede l’installazione del seguente componente aggiuntivo: ‘nwcv4Ssetup.exe’ di ‘Panasonic Corporation’.”	• Selezionare [Installa]. Verrà visualizzata la finestra “Avviso di protezione”. Cliccare il pulsante [Installa] sulla finestra “Avviso di protezione” visualizzata.	-
Una barra di stato o una barra di scorrimento non necessaria viene visualizzata sulla finestra a comparsa.	• Cliccare “Opzioni Internet…” sotto “Strumenti” sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza]. Cliccare “Internet” nella sezione “Selezionare l’area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.”. Quindi, cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra “Impostazioni protezione”. Sotto “Varie”, selezionare “Abilita” per “Consenti finestre aperte da script senza limitazioni di dimensione o posizione”. Cliccare il pulsante [OK]. Quando viene visualizzata la finestra di avvertimento, cliccare il pulsante [Sì].	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Le immagini non si adattano alle cornici.	• Quando si seleziona “120 DPI” o superiore per “Impostazione DPI”, possono non essere visualizzate correttamente. **Se si usa Windows 10:** Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop, fare clic su “Impostazioni schemo”, quindi spostare il cursore di “Cambiare le dimensioni di testo, app e altri elementi” su “100% (scelta consigliata)”. Selezionare “Orizzontale” per “Orientamento”. **Se si usa Windows 8.1:** Cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop, cliccare “Risoluzione dello schermo” → “Ingrandimento o riduzione delle dimensioni del testo e di altri elementi”, quindi spostare il dispositivo di scorrimento di “Modificare le dimensioni di tutti gli elementi” su “Piccolo” in modo che lo schermo passi alla dimensione consigliata. **Se si usa Windows 7:** Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop, cliccare “Risoluzione dello schermo” → “Ingrandimento o riduzione delle dimensioni del testo e di altri elementi”, quindi selezionare “Piccolo-100%(impostazione predefinita)”.	-

3.4 Struttura delle directory dell’unità B

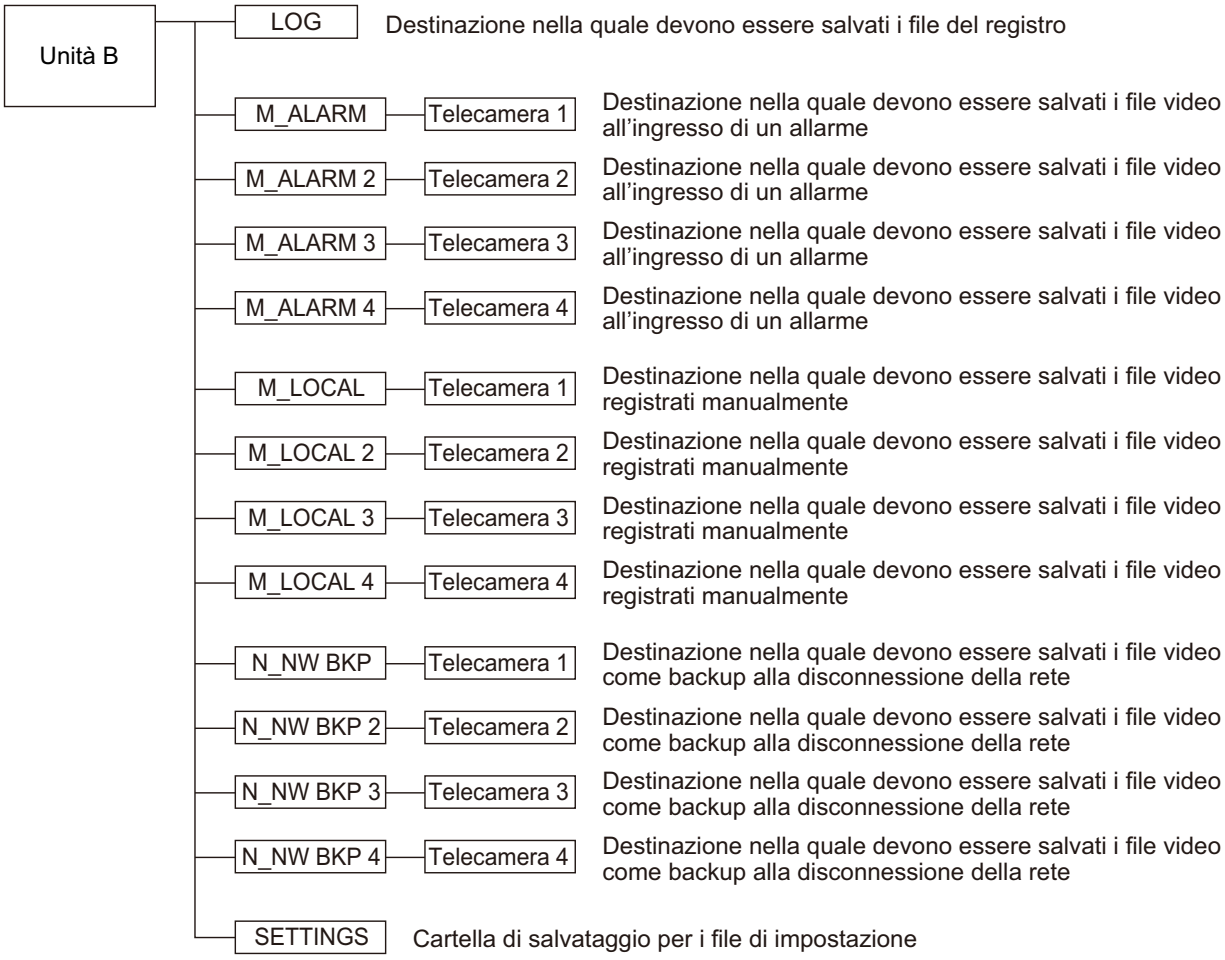

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com

Panasonic Corporation
Osaka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic Corporation 2018

PGQP2621ZA N0618-0