


## Manuel d'utilisation Manuel des fonctions

Projecteur DLP™ Utilisation commerciale

N° De Modèle. **PT-RZ370U**  
**PT-RW330U**

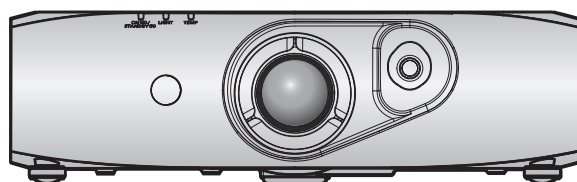

Merci d'avoir acheté cet appareil Panasonic.

- Le manuel d'utilisation correspond à la version principale 3.02 et supérieure du firmware.
- Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Avant d'utiliser votre projecteur, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité » (➡ pages 2 à 7).



## Avis important concernant la sécurité

**AVERTISSEMENT:** POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**Alimentation électrique:** Ce projecteur LCD est conçu pour fonctionner sur un courant domestique ca de 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz AC uniquement.

**MISE EN GARDE:** Le cordon d'alimentation CA qui est fourni avec le projecteur en tant qu'accessoire ne peut être utilisé que pour des alimentations électriques jusqu'à 125 V. Si vous avez besoin d'utiliser les tensions supérieures à celle-ci, vous devrez vous procurer un cordon d'alimentation séparé de 250 V. Si vous utilisez le cordon d'accessoire dans de telles situations, cela peut entraîner un incendie.




Le symbole éclair avec une tête en forme de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tensions dangereuses non isolées à l'intérieur du produit. Ces tensions peuvent être d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les individus.




Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

**MISE EN GARDE:** Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation de type mise à la terre à trois broches. Ne pas retirer la goupille de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. S'il n'est pas possible d'insérer la fiche dans la prise, contacter un électricien. Ne pas invalider le but de la mise à la terre.



Ne pas retirer

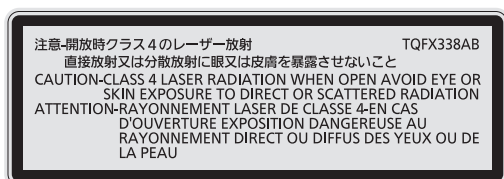

(Intérieur du produit)

## NOTIFICATION (Canada)


Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### AVERTISSEMENT:

- Ne peut être utilisé dans une salle d'ordinateurs telle que définie dans la norme ANSI/NFPA 75 Standard for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment.
- Pour un appareil connecté en permanence, un appareil déconnecté directement accessible devra être incorporé dans le câblage de l'installation du bâtiment.
- Pour des appareils enfichables, la prise de courant devra être installée à proximité des appareils et doit être facile d'accès.

## Information sur le laser

Ce projecteur est un produit laser de la Classe 1, certifié conforme avec l'IEC 60825-1.

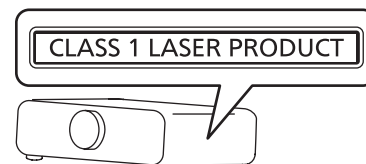

## **AVERTISSEMENT:**

### **■ ALIMENTATION**

**La prise de courant ou le disjoncteur doivent être installés à proximité de l'appareil et doivent être d'accès facile en cas de problèmes. Si les problèmes suivants surviennent, coupez immédiatement l'alimentation électrique.**

Si l'on continue d'utiliser le projecteur dans ces conditions, cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

- Si des objets étrangers ou de l'eau pénètrent dans le projecteur, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Si le projecteur tombe ou si le cabinet est cassé, couper l'alimentation électrique.
- Si l'on remarque une émission de fumée, d'odeurs suspectes ou de bruits provenant du projecteur, couper l'alimentation électrique.

Veuillez contacter un centre technique agréé pour des réparations et ne pas tenter de réparer le projecteur vous-même.

**Pendant un orage, ne pas toucher le projecteur ou le câble.**

Il y a risque d'électrocution.

**Faire attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation.**

Si le cordon d'alimentation est endommagé, cela peut entraîner un incendie et des chocs électriques.

- Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne pas le modifier, ne pas le placer sous des objets lourds, ne pas le chauffer, ne pas le placer près d'objets chauffants, ne pas le tordre, ne pas le plier ou le tirer excessivement et ne pas le rouler en boule.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire réparer par un centre technique agréé.

**Insérez complètement la fiche dans la prise murale, et le connecteur d'alimentation dans la borne du projecteur.**

Si la fiche n'est pas complètement insérée, cela peut entraîner des chocs électriques ou la faire surchauffer.

- Si la fiche est endommagée ou la plaque de la prise desserrée, celles-ci ne doivent pas être utilisées.

**Ne pas utiliser un câble électrique autre que celui fourni.**

Le non-respect de cette consigne provoquera un incendie ou une électrocution. Notez que si vous utilisez un autre câble électrique que celui fourni, cela peut provoquer une électrocution.

**Nettoyer la prise d'alimentation régulièrement afin d'éviter toute accumulation de poussière.**

Le fait de ne pas respecter ces consignes peut entraîner un incendie.

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité peut endommager l'isolant.
- Si le projecteur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et l'essuyer régulièrement avec un tissu sec.

**Ne pas manipuler le cordon ou la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.**

Cela peut entraîner des chocs électriques.

**Ne pas surcharger la prise murale.**

Si l'alimentation est surchargée (par exemple, par l'utilisation de trop d'adaptateurs), cela risque de faire surchauffer le projecteur et peut entraîner un incendie.

### **■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION**

**Ne pas placer le projecteur sur des matériaux comme un tapis ou du tissu éponge.**

Cela peut provoquer une surchauffe du projecteur, pouvant entraîner des brûlures, un incendie ou endommager le projecteur.

**Endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur.**

L'utilisation du projecteur dans de telles conditions provoque un incendie, une électrocution ou une détérioration des composants. Une détérioration des composants (tels que les supports de montage au plafond) peut entraîner la chute du projecteur monté au plafond.

**Ne pas installer ce projecteur dans un endroit qui n'est pas assez résistant pour supporter le poids du projecteur ou sur une surface en pente ou instable.**

Cela peut faire tomber le projecteur ou le faire basculer, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures.



## **AVERTISSEMENT:**

**Ne couvrez pas le port d'arrivée d'air/la sortie d'air et ne placez rien à moins de 500 mm (20") de ces deux éléments.**

Cela risque de faire surchauffer le projecteur, et causer un incendie ou endommager le projecteur.

- N'installez pas le projecteur dans un lieu étroit et mal ventilé.
- N'installez pas le projecteur sur du tissu ou du papier, ces matériaux pourraient être aspirés dans le port d'arrivée d'air.

**Ne regardez pas la lumière émise par l'objectif pendant l'utilisation du projecteur.**

Cela peut causer la perte de la vue.

- Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur. Ne regardez pas directement cette lumière.

**N'exposez pas vos yeux et votre peau à la lumière projetée pendant l'utilisation du projecteur.**

Des radiations optiques nuisibles peuvent être émises par ce produit, ce qui peut abîmer vos yeux et votre peau.

- Veillez particulièrement à ce que les enfants ne regardent pas dans l'objectif. En outre, éteindre le projecteur et le débrancher si vous vous en éloignez.

**Ne jamais entreprendre de modification quelconque ou le démontage du projecteur.**

Des hautes tensions peuvent entraîner un incendie ou des chocs électriques.

- Pour toute inspection, réglage ou réparation, s'adresser à un centre technique agréé.

Cela peut vous exposer à des radiations laser dangereuses.

- Le module laser est monté dans ce projecteur. Suivez les instructions dans le manuel d'utilisation pour vous en servir et pour ajuster l'appareil.

**Veiller à ce qu'aucun objet métallique, objet inflammable ni liquide n'entre à l'intérieur du projecteur. Veiller à ce que le projecteur ne prenne pas l'humidité.**

Cela peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et peut causer un incendie, un choc électrique ou endommager le projecteur.

- Ne pas placer de récipients contenant du liquide ou des objets métalliques à proximité du projecteur.
- Si du liquide entre à l'intérieur du projecteur, entrez en contact avec votre revendeur.
- Faire particulièrement attention aux enfants.

**Utiliser le support au plafond indiqué par Panasonic.**

Utiliser un autre support de montage au plafond que celui spécifié risque de provoquer la chute de l'appareil.

- Installer le câble de sûreté sur le support au plafond pour éviter la chute du projecteur.

**Toute installation (tel que le support au plafond) doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.**

Si l'installation n'est pas faite correctement, cela peut entraîner des blessures ou des accidents, comme des chocs électriques.

- Assurez-vous d'utiliser le câble avec le support de montage au plafond en tant que sécurité supplémentaire afin d'empêcher le projecteur de tomber. (Installer dans un endroit différent du support de montage au plafond.)

## **AVERTISSEMENT:**

### **■ ACCESSOIRES**

**Ne pas utiliser ou manipuler les piles de manière inappropriée, se référer à ce qui suit.**

Sinon, cela peut entraîner des brûlures, les piles risquent de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.

- Utilisez des piles AA/R6/LR6.
- Utiliser uniquement les piles spécifiées.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas démonter des piles à anode sèche.
- Ne pas chauffer les piles ou ne pas les mettre dans de l'eau ou au feu.
- Veiller à ce que les bornes + et – des piles n'entrent pas en contact avec des objets métalliques tels que colliers ou épingles à cheveux.
- Ne stockez ou ne déplacez pas les batteries avec des objets métalliques.
- Ranger les piles dans un sac en plastique, et ne pas les ranger à proximité d'objets métalliques.
- Lorsqu'on insère les piles, veiller à ce que les polarités (+ et –) soient bien respectées.
- Ne pas utiliser une pile neuve avec une ancienne, ni mélanger différents types de piles.
- Ne pas utiliser des piles dont le revêtement externe s'écaille ou a été retiré.

**Si le fluide de la pile fuit, ne pas le toucher à mains nues et prendre les mesures suivantes le cas échéant.**

- Si du fluide de pile touche votre peau ou un vêtement, cela peut entraîner une inflammation cutanée ou des blessures. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.
- Si du fluide de pile entre en contact avec vos yeux, cela peut entraîner une perte de la vue. Dans ce cas, ne pas se frotter les yeux. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.

**Ne pas utiliser le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil que ce projecteur.**

- L'utilisation du cordon d'alimentation fourni avec d'autres appareils que ce projecteur peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et causer un choc électrique ou un incendie.

**Retirer les piles épuisées de la télécommande au plus vite.**

- Laisser les piles dans la télécommande peut entraîner la fuite du fluide des piles, une surchauffe ou l'explosion des piles.

## **MISE EN GARDE:**

### **■ ALIMENTATION**

**Lors du débranchement du cordon d'alimentation, assurez-vous de tenir la prise et le connecteur d'alimentation.** Si vous tirez sur le cordon d'alimentation lui-même, il sera endommagé et cela peut causer un incendie, des courts-circuits ou des chocs électriques sérieux.

**Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.**

Le non-respect de cette instruction peut provoquer un incendie ou une électrocution.

**Débranchez la prise d'alimentation de la prise murale avant de procéder à tout nettoyage.**

Le non-respect de cette instruction peut provoquer une électrocution.

### **■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION**

**Ne pas placer d'autres objets lourds sur le projecteur.**

Cela peut déséquilibrer le projecteur et le faire tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures. Le projecteur sera endommagé ou déformé.

**Ne pas peser de tout son poids sur ce projecteur.**

Vous risquez de tomber ou le projecteur peut casser ce qui peut causer des blessures.

- Veiller tout particulièrement à ce que les enfants ne se tiennent pas debout ou ne s'asseyent pas sur le projecteur.

**Ne pas utiliser le projecteur dans des lieux extrêmement chauds.**

Cela peut entraîner la détérioration du boîtier externe ou des composants internes ou un incendie.

- Soyez particulièrement vigilant(e) dans des lieux exposés à la lumière solaire directe ou à proximité d'un four.

**Ne placez pas vos mains ou tout autre objet à proximité de la sortie d'air.**

Cela peut entraîner des brûlures ou abîmer vos mains ou d'autres objets.

- De l'air chaud est évacué par la sortie d'air. Ne pas placer les mains ou le visage ou des objets incapables de supporter la chaleur près de l'orifice de sortie d'air.

**Débrancher toujours tous les câbles avant de déplacer le projecteur.**

Le fait de déplacer le projecteur avec des câbles branchés peut endommager les câbles, ce qui pourrait causer un incendie ou des chocs électriques.

**Lorsque vous montez le projecteur au plafond, faites attention à ne pas faire entrer en contact les vis de montage et le cordon d'alimentation avec des parties métalliques dans le plafond.**

Le contact avec des parties métalliques du plafond peut causer des chocs électriques.

### **■ ACCESSOIRES**

**Pour le nettoyage de l'intérieur de votre projecteur toutes les 20 000 heures d'utilisation (durée estimée), demandez à votre vendeur.**

Une utilisation ininterrompue alors que de la poussière se trouve accumulée à l'intérieur du projecteur pourrait provoquer un incendie.

- Demandez à votre revendeur le tarif du nettoyage.

**Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période assez longue, enlevez les piles de la télécommande.**

Si vous ne respectez pas cette consigne, les piles risqueront de fuir, de surchauffer, de prendre feu ou d'exploser, et cela pourrait provoquer un incendie ou une contamination de la zone environnante.

---

## ■ Marques commerciales

- SOLID SHINE est une marque commerciale de Panasonic Corporation.
- Windows®, Windows Vista® et Internet Explorer® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, OS X et Safari sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PJLink™ est une marque déposée ou une marque commerciale en instance au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- VGA et XGA sont des marques commerciales de International Business Machines Corporation aux États-Unis.
- SVGA est une marque commerciale ou une marque déposée de Video Electronics Standards Association.
- RoomView et Crestron RoomView sont des marques déposées de Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected et Fusion RV sont des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc.
- Adobe Flash Player est une marque commerciale ou une marque déposée d'Adobe Systems Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Tous les autres noms, noms d'entreprise et noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  
Veuillez noter que les symboles ® et TM ne sont pas spécifiés dans ce manuel.

## ■ Illustrations de ce manuel

- Les illustrations du projecteur, de l'écran et d'autres pièces peuvent être différentes du produit réel.

## ■ Pages de référence

- Les pages de référence de ce manuel sont indiquées comme suit : (➡ page 00).

## ■ Terme

- Dans ce manuel, l'accessoire « Télécommande sans fil » est appelé « Télécommande ».

## Caractéristiques du projecteur

### Configuration facile et capacité de service accrue

- Une configuration très flexible est possible grâce à l'objectif-zoom 2x, la large plage de déplacement de l'objectif et la compatibilité DIGITAL LINK (➡ page 15).

### Une fiabilité longue durée

- La fiabilité est renforcée grâce au système de contrôle du refroidissement unique et d'alimentation qui optimise la durée de vie de la lampe et parfait l'étanchéité de la lampe, pour un projecteur ne nécessitant aucune maintenance et offrant une longue durée de vie.

### Conservation de l'énergie obtenue grâce à la fonction ECO

- La fonction de réduction de la consommation électrique est installée, ce qui optimise la puissance de la lampe selon la luminosité des alentours, le signal d'entrée et l'état de silencieux de la vidéo.

## Étapes rapides

Pour plus de détails, consultez les pages correspondantes.

1. **Installez le projecteur.**  
(➡ page 24)



2.  **Branchez des périphériques externes.**  
(➡ page 28)



3.  **Branchez le cordon d'alimentation.**  
(➡ page 33)



4.  **Mettez le projecteur en marche.**  
(➡ page 34)



5.  **Effectuez les réglages initiaux.**  
(➡ page 18)
  - Suivez cette étape lorsque vous mettez le projecteur sous tension pour la première fois après son achat.



6.  **Sélectionnez le signal d'entrée.**  
(➡ page 36)



7.  **Réglez l'image.**  
(➡ page 36)

# Sommaire

Pensez à lire « Avis important concernant la sécurité » après la page 2.

## Avis important concernant la sécurité .....2

## Chapitre 1 Préparation

<b>Précautions d'emploi</b> .....	<b>13</b>
Précautions à prendre lors du transport .....	13
Précautions lors de l'installation .....	13
Sécurité .....	15
DIGITAL LINK .....	15
Mise au rebut .....	15
Précautions d'emploi .....	15
Accessoires .....	16
Accessoires optionnels .....	17
<b>Affichage au démarrage</b> .....	<b>18</b>
Configuration initiale (langue de l'affichage) .....	18
Configuration initiale (configuration du projecteur) .....	18
<b>À propos de votre projecteur</b> .....	<b>19</b>
Télécommande .....	19
Boîtier du projecteur .....	20
<b>Utilisation de la télécommande</b> .....	<b>22</b>
Insérer et retirer les piles .....	22
Réglage des numéros ID de la télécommande .....	22

## Chapitre 2 Mise en route

<b>Installation</b> .....	<b>24</b>
Méthode de projection .....	24
Pièces pour la fixation au plafond (optionnelles) .....	24
Taille d'écran et distance de projection .....	25
Réglage des pieds réglables .....	27
<b>Raccordement</b> .....	<b>28</b>
Avant le raccordement .....	28
Exemple de branchement : appareil audio/vidéo .....	29
Exemple de branchement : les ordinateurs .....	30
Exemple de branchement : l'émetteur sur câble à paires torsadées .....	30

## Chapitre 3 Opérations de base

<b>Mise en marche/arrêt du projecteur</b> .....	<b>33</b>
Branchement du cordon d'alimentation .....	33
Voyant d'alimentation .....	33
Mise sous tension du projecteur .....	34
Faire des réglages et des sélections .....	35
Mise hors tension du projecteur .....	35
<b>Projection</b> .....	<b>36</b>
Sélection du signal d'entrée .....	36
Réglage de l'image .....	36
Plage de réglage par le déplacement de position de l'objectif (déplacement optique) .....	37

<b>Fonctionnement avec la télécommande</b> .....	<b>38</b>
Utilisation de la fonction silencieux audio/vidéo ...	38
Utilisation de la fonction de gel d'image .....	38
Commutation de l'entrée .....	39
Utilisation de la fonction de configuration automatique .....	39
Utilisation de la touche de fonction .....	40
Utilisation de la fonction de gestion ÉCOLOGIQUE .....	40
Réglage du volume .....	40

## Chapitre 4 Réglages

<b>Navigation dans le menu</b> .....	<b>42</b>
Naviguer dans les menus .....	42
Menu principal .....	43
Sous-menu .....	44
<b>Menu [IMAGE]</b> .....	<b>47</b>
[MODE IMAGE] .....	47
[CONTRASTE] .....	47
[LUMINOSITÉ] .....	47
[COULEUR] .....	48
[TEINTE] .....	48
[TEMP. DE COULEUR] .....	48
[DAYLIGHT VIEW] .....	50
[DÉTAIL] .....	50
[RÉDUCTION DE BRUIT] .....	50
[SÉLECTION SYSTÈME] .....	51
Vidéo compatible avec sRGB .....	51
<b>Menu [POSITION]</b> .....	<b>52</b>
[DÉCALAGE] .....	52
[ASPECT] .....	52
[ZOOM] .....	53
[RÉG. PHASE] .....	54
[CORRECTION DE TRAPÈZE] .....	55
<b>Menu [MENU AVANÇÉ]</b> .....	<b>56</b>
[DIGITAL CINEMA REALITY] .....	56
[EFFACEMENT] .....	56
[RÉSOLUTION ENTRÉE] .....	57
[POSITION DU CLAMP] .....	57
[RÉGLAGE RETARD] .....	58
[MODE TRAME] .....	58
<b>Menu [LANGUE À L'ÉCRAN (LANGUAGE)]</b> .....	<b>59</b>
Changement de la langue de l'affichage .....	59

<b>Menu [OPTION D’AFFICHAGE] .....</b>	<b>60</b>	<b>Menu [RÉG.RÉSEAU].....</b>	<b>88</b>
[APPARIEMENT COULEUR] .....	60	[MODE DIGITAL LINK] .....	88
[RÉGLAGE IMAGE] (uniquement pour le PT- RW330U).....	61	[REGLAGE DIGITAL LINK] .....	88
[SIGNAL AUTO].....	62	[ÉTAT DIGITAL LINK] .....	89
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE] .....	62	[RÉGLAGE RÉSEAU] .....	90
[COMPUTER IN] .....	62	[CONTRÔLE RÉSEAU].....	90
[DVI-I IN].....	63	[ÉTAT DU RÉSEAU].....	91
[HDMI IN].....	64	Connexions réseau .....	91
[DIGITAL LINK IN] .....	64	Connexion d’un émetteur sur câble à paires torsadées.....	92
[MENU A L’ÉCRAN].....	64	Accès par le navigateur Web .....	93
[REGLAGE CLOSED CAPTION] (entrée NTSC uniquement) .....	66	<b>Menu [DIGITAL LINK] .....</b>	<b>108</b>
[COULEUR DE FOND].....	67		
[DÉMARRAGE LOGO].....	67	<b>Chapitre 5 Entretien</b>	
[LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] .....	67		
[GEL D’IMAGE] .....	68	<b>Indicateur de lampe/Voyant de température .....</b>	<b>110</b>
[ARRET TEMPORAIRE AV] .....	68	Gérer les problèmes indiqués .....	110
<b>Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] .....</b>	<b>69</b>	<b>Entretien .....</b>	<b>112</b>
[NUMÉRO DU PROJECTEUR].....	69	Avant d’entretenir le projecteur .....	112
[MÉTHODE DE PROJECTION] .....	69	Entretien .....	112
[MODE REFROIDISSEMENT] .....	70	<b>Résolution des problèmes.....</b>	<b>113</b>
[MODE HAUTE ALTITUDE].....	70		
[GESTION ECOLOGIQUE] .....	70	<b>Chapitre 6 Annexe</b>	
[PLANIFICATEUR] .....	72		
[DEMARRAGE INITIAL] .....	74	<b>Informations techniques.....</b>	<b>116</b>
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE].....	75	Protocole PJLink .....	116
[ENTRÉE DIGITAL LINK] .....	75	Commandes de contrôle via le réseau local .....	117
[RS-232C].....	75	Borne <SERIAL IN> .....	119
[FONCTION DU BOUTON] .....	77	Mot de passe de verrouillage du menu .....	122
[REGLAGE AUDIO].....	77	Liste des signaux compatibles .....	123
[ÉTAT].....	79	<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>125</b>
[DATE ET HEURE] .....	79	<b>Dimensions .....</b>	<b>127</b>
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.] .....	80	<b>Instructions de sécurité concernant le support         de montage au plafond .....</b>	<b>128</b>
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR].....	80	<b>Index .....</b>	<b>129</b>
[INITIALISER].....	81		
[MOT DE PASSE SERVICE] .....	81		
<b>Menu [MIRE DE TEST].....</b>	<b>82</b>		
[MIRE DE TEST] .....	82		
<b>Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] .....</b>	<b>83</b>		
Enregistrement d’un signal dans la liste.....	83		
Changement du nom du signal enregistré .....	83		
Suppression des données enregistrées .....	84		
<b>Menu [SÉCURITÉ].....</b>	<b>85</b>		
[MOT DE PASSE SÉCURITÉ].....	85		
[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ].....	85		
[AFFICHAGE DU TEXTE] .....	86		
[CHANGE TEXTE].....	86		
[VERROUILLAGE MENU].....	86		
[MOT DE PASSE VERROU. MENU].....	87		
[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] .....	87		

# Chapitre 1 Préparation

---

Ce chapitre décrit ce que vous devez savoir ou vérifier avant d'utiliser le projecteur.



# Précautions d'emploi

## Précautions à prendre lors du transport

- Lors du transport du projecteur, tenez-le fermement par sa base et évitez toutes vibrations et chocs excessifs. Ne pas suivre cette précaution peut endommager les composants internes et entraîner des dysfonctionnements.
- Ne transportez pas le projecteur avec les pieds réglables déployés. Cela pourrait endommager les pieds réglables.

## Précautions lors de l'installation

### ■ Ne pas installer le projecteur à l'extérieur.

Le projecteur a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

### ■ Ne pas installer le projecteur dans les emplacements suivants.

- Dans des endroits où des vibrations et des chocs peuvent se produire, tels que dans une voiture ou tout autre véhicule : Cela pourrait endommager les composants internes ou entraîner un dysfonctionnement.
- À proximité de l'échappement d'un climatiseur : En fonction des conditions d'utilisation, l'écran peut, en de rares cas, osciller à cause de l'air chaud sortant du port d'échappement d'air, ou de l'air chauffé ou refroidi provenant d'un climatiseur. Veillez à ce que l'échappement du projecteur ou d'un autre appareil, ou à ce que l'air d'un climatiseur ne soit pas dirigé directement sur le projecteur.
- À proximité de sources de lumière (lampes de studio, etc.) et autres emplacements soumis à de grandes variations de température (« Environnement de fonctionnement » (➡ page 126)) : le placement du projecteur à ces endroits peut entraîner des dysfonctionnements ou la déformation du boîtier externe.
- À proximité de lignes à haute tension ou de moteurs : Cela pourrait interférer avec le fonctionnement du projecteur.
- Dans un lieu où se trouvent des équipements laser à haute puissance : L'orientation d'un faisceau laser sur la surface de l'objectif peut endommager les puces DLP.

### ■ Assurez-vous de faire appel à un technicien spécialisé ou à votre revendeur lors de l'installation du produit à un plafond.

Le support de montage au plafond optionnel est requis.

N° de modèle : ET-PKR100H (pour plafond élevé), ET-PKR100S (pour plafond bas)

### ■ Faites appel à un technicien qualifié ou à votre revendeur pour installer le câblage en vue de la connexion DIGITAL LINK.

L'image et le son peuvent être perturbés si les caractéristiques de transmission par câble ne peuvent pas être obtenues en raison d'une mauvaise installation.

### ■ Le projecteur peut ne pas fonctionner correctement en raison d'une forte onde radio de la station de radiodiffusion ou de la radio.

Si une installation ou un équipement émet des ondes radio fortes à proximité de l'emplacement d'installation, installez le projecteur à un endroit suffisamment éloigné de la source de l'onde radio. Vous pouvez également enrouler le câble réseau local branché sur la borne <DIGITAL LINK/LAN> à l'aide d'un morceau de feuille métallique ou d'un tube métallique mis à la terre aux deux extrémités.

### ■ Mise au point de l'objectif

L'objectif de projection à clarté élevée est thermiquement affecté par la lumière de la lampe, ce qui rend la mise au point instable immédiatement après avoir mis le projecteur sous tension. Patientez au moins 30 minutes avec l'image projetée avant d'ajuster la mise au point de l'objectif.

### ■ Assurez-vous de régler [MODE HAUTE ALTITUDE] sur [OUI] lorsque vous utilisez le projecteur à une altitude comprise entre 1 400 m (4 593') et 2 700 m (8 858') au-dessus du niveau de la mer.

Cela risque de compromettre la durée de vie des composants et de provoquer des dysfonctionnements.

### ■ Assurez-vous de régler [MODE HAUTE ALTITUDE] sur [NON] lorsque vous utilisez le projecteur à une altitude inférieure à 1 400 m (4 593') au-dessus du niveau de la mer.

Cela risque de compromettre la durée de vie des composants et de provoquer des dysfonctionnements.

■ **N'installez pas le projecteur à une altitude de 2 700 m (8 858') ou plus au-dessus du niveau de la mer.**

Ne pas suivre cette précaution peut abréger la durée de vie des composants internes et provoquer des dysfonctionnements.

■ **N'utilisez pas le projecteur s'il est incliné vers la droite ou vers la gauche.**


L'utilisation du projecteur à un angle vertical de plus de 15° peut réduire la durée de vie de l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.

■ **Lorsque vous installez et utilisez le projecteur à un angle qui dépasse 30° à la verticale, réglez [MODE REFROIDISSEMENT] (→ page 70).**

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dysfonctionnements ou abréger la durée des composants internes.



■ **Précautions lors de l'installation du projecteur**

- Pour installer et utiliser le projecteur via une méthode ne faisant pas appel aux pieds réglables d'installation au sol, fixez le projecteur à l'aide des quatre orifices pour les vis de la fixation au plafond (comme indiqué dans la figure).  
(Diamètre de vis : M4, profondeur de taraudage à l'intérieur de l'ensemble : 10 mm (13/32"), couple de serrage :  $1,25 \pm 0,2$  N·m)  
Prévoyez un espace d'au moins 12 mm (15/32") entre la base du projecteur et la surface d'installation en insérant des entretoises (métalliques), etc. entre eux.
- Utilisez les pieds réglables uniquement pour l'installation au sol et pour le réglage de l'angle. Les utiliser à d'autres fins pourrait endommager l'ensemble.

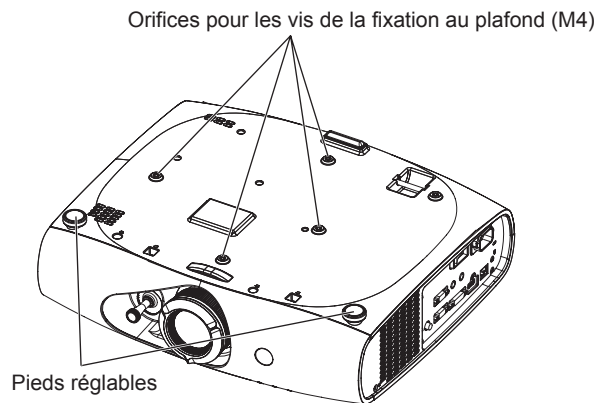

Positions des orifices pour les vis de la fixation au plafond et des pieds réglables

- Ne pas empiler des projecteurs les uns sur les autres.
- Ne pas entraver les orifices de ventilation du projecteur (entrée et échappement).
- Évitez de diriger de l'air chaud ou de l'air froid provenant d'un climatiseur directement sur les orifices de ventilation du projecteur (entrée et échappement).

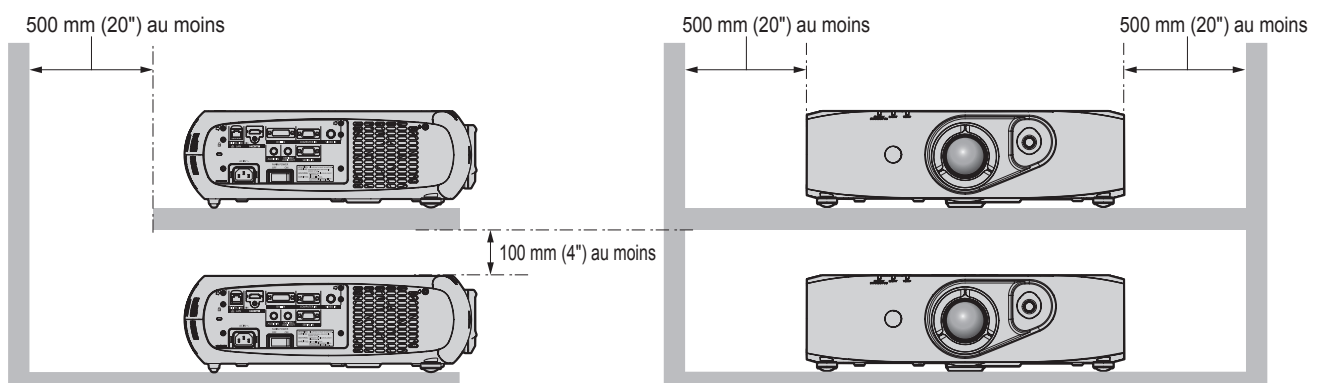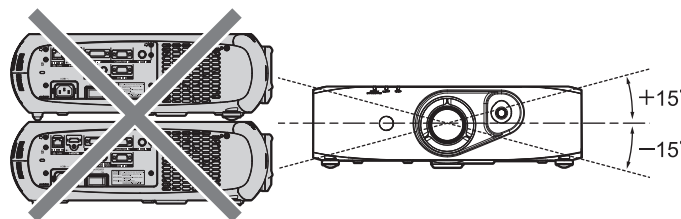

- Ne pas installer le projecteur dans un espace confiné.

S'il est nécessaire d'installer le projecteur dans un espace confiné, installez séparément un climatiseur ou un système d'aération. La chaleur de l'échappement peut s'accumuler si l'aération n'est pas suffisante, déclenchant le circuit de protection du projecteur.

### Sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prenez des mesures de sécurité contre les incidents suivants.

- Divulgaration d'informations personnelles par l'intermédiaire de cet appareil
- Utilisation non autorisée de cet appareil par un tiers malveillant
- Interférence ou arrêt de cet appareil par un tiers malveillant

Prenez des mesures de sécurité suffisantes. (➡ pages 85, 104)

- Assurez-vous de rendre votre mot de passe aussi difficile à deviner que possible.
- Changez régulièrement votre mot de passe.
- Panasonic Corporation ou ses sociétés affiliées ne vous demanderont jamais votre mot de passe directement. Ne communiquez pas votre mot de passe si vous recevez de telles demandes.
- Le réseau de connexion doit être sécurisé par un pare-feu, etc.
- Protégez le contrôle Web avec un mot de passe et limitez les utilisateurs pouvant s'y connecter.

### DIGITAL LINK

« DIGITAL LINK » est une technologie qui utilise un câble à paires torsadées pour transmettre les signaux vidéo, audio, Ethernet et de commande en série.

Le projecteur prend en charge le boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G) et l'« émetteur XTP » d'Extron Electronics. Pour les émetteurs sur câble à paires torsadées d'autres fabricants pour lesquels le fonctionnement a été vérifié avec le projecteur compatible DIGITAL LINK, consultez le site Web de Panasonic (<http://panasonic.net/avc/projector/>). Notez que la vérification des périphériques d'autres fabricants a été faite en ce qui concerne les éléments définis par Panasonic Corporation, et que toutes les opérations n'ont pas été vérifiées. Concernant les problèmes de fonctionnement ou de performances causés par les périphériques d'autres fabricants, contactez ces derniers.

### Mise au rebut

Pour mettre ce produit au rebut, renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

### Précautions d'emploi

#### ■ Pour obtenir une bonne qualité d'image

- Afin d'obtenir une belle image dans un contraste élevé, préparez un environnement approprié. Fermez les rideaux ou les volets des fenêtres et éteignez toutes les lumières à proximité de l'écran afin d'empêcher la lumière extérieure ou la lumière des lampes intérieures de briller sur l'écran.
- L'objectif de projection à clarté élevée est thermiquement affecté par la lumière de la lampe, ce qui rend la mise au point instable immédiatement après avoir mis le projecteur sous tension. La mise au point se stabilise lorsqu'une image est projetée en continu pendant au moins 30 minutes.

#### ■ Ne pas toucher la surface de l'objectif de projection à main nue.

Si la surface de l'objectif de projection présente des empreintes de doigts ou toute autre saleté, elles seront agrandies et projetées sur l'écran.

#### ■ Puces DLP

- Les puces DLP sont fabriquées à l'aide d'une technologie de très haute précision. Veuillez noter que dans de rares cas, des pixels de haute précision peuvent ne pas s'allumer ou au contraire rester toujours allumés. Ce genre de phénomène n'est pas un signe de dysfonctionnement.
- L'orientation d'un faisceau laser de haute puissance sur la surface de l'objectif peut endommager les puces DLP.

#### ■ Lampe

La lampe du projecteur utilise des LED et des lasers et présente les caractéristiques suivantes.

- La luminance de la lampe diminue avec la durée d'utilisation.  
La durée d'utilisation avant que la luminance de la lampe ne diminue de moitié est d'environ 20 000 heures. 20 000 heures est la durée estimée, mais elle varie selon les différences individuelles et les conditions d'utilisation.  
Si la lampe s'éteint ou si la luminosité diminue fortement, consultez votre revendeur afin de remplacer la lampe.

## ■ Raccordement de l'ordinateur et des périphériques externes

- Lors du raccordement à un ordinateur ou à un périphérique externe, utilisez des cordons d'alimentation et des câbles blindés en suivant les instructions de ce manuel.
- Utilisez un câble DVI-D du commerce muni d'un noyau de ferrite.

## Accessoires

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre projecteur. Les numéros inclus dans < > indiquent le nombre d'accessoires.


**Télécommande sans fil <1>**  
(N2QAYB000812)




**CD-ROM <1>**  
(TXFQB02VLF1)



**Cordon d'alimentation <1>**  
(TXFSX01RWDZ)

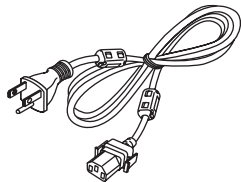

**Pile AA/R6 ou AA/LR6 <2>**

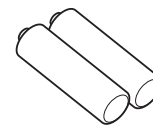

(pour la télécommande)

## Attention

- Après avoir déballé le projecteur, jetez le capuchon du cordon d'alimentation et le matériau d'emballage de manière appropriée.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le projecteur.
- Si des accessoires manquent, consultez votre revendeur.
- Entreposez les petites pièces de manière appropriée et gardez-les à distance des jeunes enfants.

## Remarque

- Les numéros de modèle des accessoires sont sujets à des modifications sans préavis.

## Contenu du CD-ROM fourni

Voici le contenu du CD-ROM fourni.

Instruction/liste (PDF)	Manuel d'utilisation – Manuel des fonctions	
	Mode d'emploi de Multi Projector Monitoring & Control Software	
	Mode d'emploi de Logo Transfer Software	
	List of Compatible Projector Models	Voici une liste des projecteurs qui sont compatibles avec le logiciel contenu dans le CD-ROM et leurs restrictions.
Logiciel	Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)	Ce logiciel vous permet de surveiller et contrôler plusieurs projecteurs connectés au réseau local.
	Logo Transfer Software (Windows)	Ce logiciel vous permet de créer des images originales, telles que des logos de société à afficher lorsque la projection débute, et de les transférer sur le projecteur.

## Accessoires optionnels

Accessoires optionnels (nom du produit)	N° de modèle
Support de montage au plafond	ET-PKR100H (pour plafond élevé), ET-PKR100S (pour plafond bas)
Boîtier d'interface digitale	ET-YFB100G

### Remarque

- Les numéros de modèle des accessoires optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

# Affichage au démarrage

L'écran des réglages initiaux est affiché lorsque le projecteur est mis sous tension pour la première fois après l'achat ou lors de l'exécution de [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR] (➡ page 81) dans [INITIALISER]. Réglez-les en fonction des circonstances.

En d'autres occasions, vous pouvez modifier les paramètres par les opérations de menu.


## Remarque

- Lorsque le projecteur est utilisé pour la première fois, il sera peut être nécessaire de régler la bague de zoom de l'objectif et la bague de mise au point du projecteur (➡ page 20) pour afficher clairement l'écran du menu. Référez-vous à « Réglage de l'image » (➡ page 36) pour plus de détails.

## Configuration initiale (langue de l'affichage)

Sélectionnez la langue d'affichage de l'écran. (➡ page 59)

### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la langue de l'affichage.

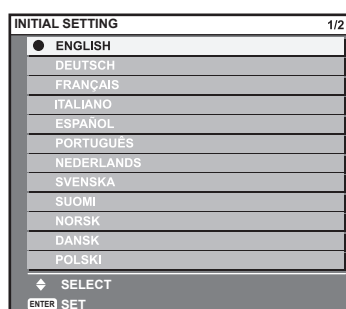


### 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour procéder aux réglages initiaux.

## Configuration initiale (configuration du projecteur)

Réglez chaque élément.

### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.

### 2) Appuyez sur ◀▶ pour changer le réglage.

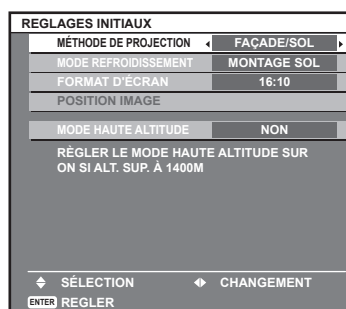

- Pour plus de détails sur chaque élément, consultez la page suivante.  
[MÉTHODE DE PROJECTION] (➡ page 69)  
[MODE REFROIDISSEMENT] (➡ page 70)  
[FORMAT D'ÉCRAN] (➡ page 61)  
[POSITION IMAGE] (➡ page 61)  
[MODE HAUTE ALTITUDE] (➡ page 70)

### 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Fixez la valeur de réglage pour terminer les réglages initiaux.


## Remarque

- Si vous appuyez sur la touche <RETURN> sur l'écran des réglages initiaux (langue de l'affichage), vous pouvez revenir à l'écran des réglages initiaux (langue de l'affichage).
- [FORMAT D'ÉCRAN] et [POSITION IMAGE] ne peuvent être réglés que sur le PT-RW330U.
- Pour continuer des opérations après avoir terminé les réglages initiaux (configuration du projecteur), reportez-vous à la section « Sélection du signal d'entrée » (➡ page 36).
- Par défaut, le fuseau horaire du projecteur est réglé sur +09:00 (heure légale du Japon et de la Corée). Modifiez le réglage dans le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [DATE ET HEURE] → [FUSEAU HORAIRE] afin de sélectionner le fuseau horaire de la région où vous utilisez le projecteur.


# À propos de votre projecteur

## Télécommande


### ■ Avant

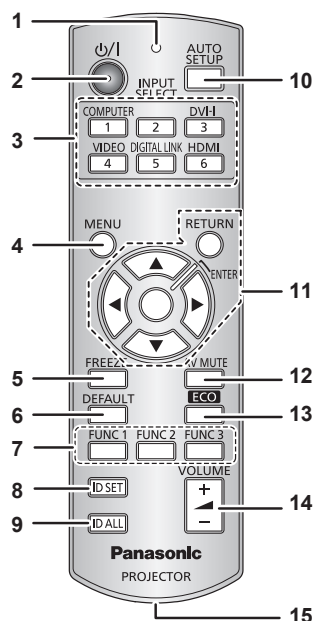

### ■ Dessus

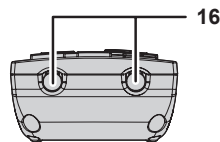

Fixez une dragonne selon les conditions d'utilisation.

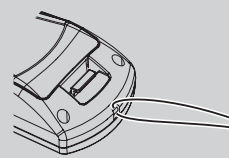

#### 1 Voyant de la télécommande

Clignote si une touche de la télécommande est pressée.

#### 2 Touche de mise en marche <P>

Règle le projecteur en mode veille lorsque le commutateur <MAIN POWER> sur le projecteur est réglé sur <ON>. Met également le projecteur en mode de projection lorsque l'appareil est éteint (en mode veille).

#### 3 Touches de sélection d'entrée (<COMPUTER>, <DVI-I>, <VIDEO>, <DIGITAL LINK>, <HDMI>)

Commute le signal d'entrée à projeter. (➔ page 39)  
Sert également à régler le numéro ID de la télécommande et le mot de passe de sécurité. (➔ page 22)

#### 4 Touche <MENU>

Affiche le menu principal. (➔ page 42)

#### 5 Touche <FREEZE>

Sert à mettre une vidéo en pause et à mettre l'audio en silencieux. (➔ page 38)

#### 6 Touche <DEFAULT>

Restaure les contenus du sous-menu au réglage par défaut. (➔ page 43)

#### 7 Touches <FUNC1> à <FUNC3>

Vous pouvez assigner une fonction utilisée fréquemment à une touche de raccourci. (➔ page 40)

#### 8 Touche <ID SET>

Spécifie le numéro ID de la télécommande à utiliser pour un système ayant recours à plusieurs projecteurs. (➔ page 22)

#### 9 Touche <ID ALL>

L'utiliser pour commander simultanément tous les projecteurs avec une télécommande pour un système utilisant plusieurs projecteurs. (➔ page 22)

#### 10 Touche <AUTO SETUP>

Règle automatiquement la position d'affichage de l'image pendant la projection de l'image.  
[EN COURS] s'affiche sur l'écran pendant le réglage automatique de l'image. (➔ page 39)

#### 11 Touches ▲▼◀▶/Touche <RETURN>/Touche <ENTER>

Sert à naviguer sur l'écran du menu.  
Sert à entrer un mot de passe [SÉCURITÉ] ou à saisir des caractères.

#### 12 Touche <AV MUTE>

Sert à éteindre temporairement l'audio et la vidéo. (➔ page 38)

#### 13 Touche <ECO>

Affiche l'écran des réglages liés à la gestion ÉCOLOGIQUE. (➔ page 40)

#### 14 Touche <VOLUME+>/<VOLUME->

Règle le volume de la sortie audio. (➔ page 40)

#### 15 Fixation pour la dragonne

#### 16 Transmetteur du signal de télécommande

### Attention

- Ne faites pas tomber la télécommande.
- Évitez tout contact avec des liquides ou de l'humidité.
- N'essayez jamais de modifier ou de démonter la télécommande.
- Pour l'attacher à la télécommande, maintenez la dragonne afin d'éviter qu'elle ne se balance.

### Remarque


- Il est possible d'utiliser la télécommande à une distance d'environ 15 m (49'2") si on la pointe directement sur le récepteur de la télécommande. La télécommande peut commander à des angles atteignant  $\pm 15^\circ$  verticalement et  $\pm 30^\circ$  horizontalement, mais la plage de contrôle effective peut être réduite.
- La présence d'obstacles entre la télécommande et le récepteur du signal de télécommande peut empêcher la télécommande de fonctionner correctement.




- Le signal sera réfléchi par l'écran. Cependant, la portée d'utilisation peut être limitée par le réfléchissement de la lumière causé par le matériau de l'écran.
- Si le récepteur du signal de télécommande reçoit directement une forte lumière, comme par exemple une lumière fluorescente, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement. Utilisez-la dans un endroit éloigné de la lampe.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignotera si le projecteur reçoit un signal de la télécommande.

### Boîtier du projecteur


#### ■ Avant

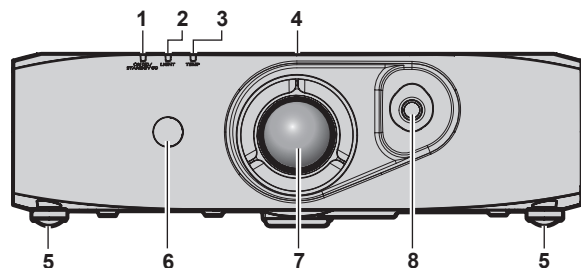


#### ■ Arrière

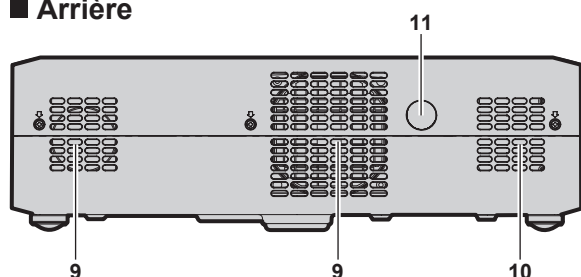



#### ■ Dessous

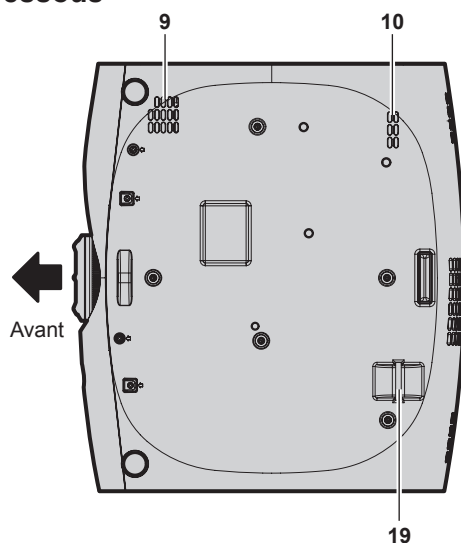

- Voyant d'alimentation<ON (G)/STANDBY (R)>**  
Affiche l'état de l'alimentation.
- Indicateur de lampe <LIGHT>**  
Affiche l'état de la lampe.
- Voyant de température <TEMP>**  
Affiche l'état de la température interne.
- Étiquette RISK GROUP 3 (Groupe de risque 3)**  
L'étiquette suivante est fixée sur la surface supérieure du projecteur.

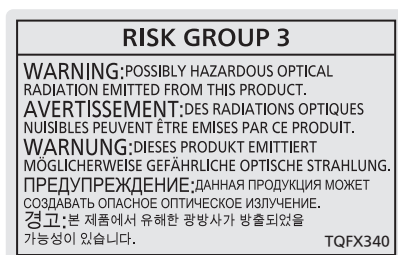


#### ■ Côté

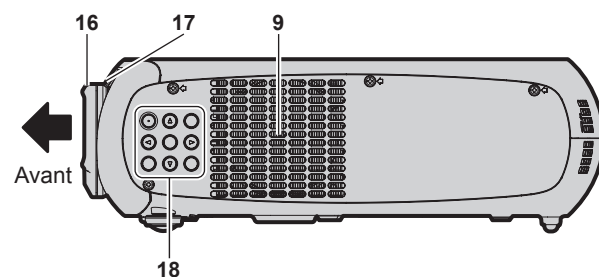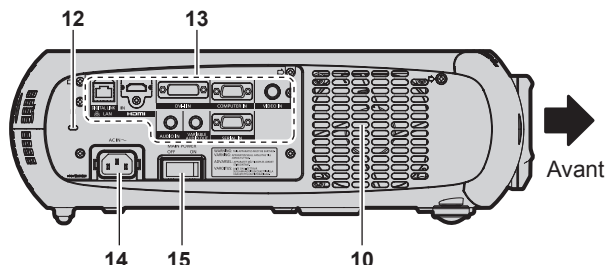

- Pieds réglables**  
Règle l'angle de projection.
- Récepteur du signal de télécommande (avant)**
- Objectif de projection**
- Molette de décalage de l'objectif**  
Règle la position de projection.
- Port d'entrée d'air**
- Port d'échappement d'air**
- Récepteur du signal de télécommande (arrière)**
- Fente de sécurité**  
Cette fente de sécurité est compatible avec les câbles de sécurité Kensington.
- Bornes de connexion (→ page 21)**
- Borne <AC IN>**  
Branchez le cordon d'alimentation fourni.
- Commutateur <MAIN POWER>**  
Allume/éteint l'alimentation principale.
- Bague de mise au point**  
Règle la mise au point.
- Bague de zoom**  
Règle le zoom.
- Panneau de commande (→ page 21)**
- Port pour crochet antivol**  
Vous pouvez fixer un câble de prévention antivol en vente dans le commerce.



## ■ Panneau de commande

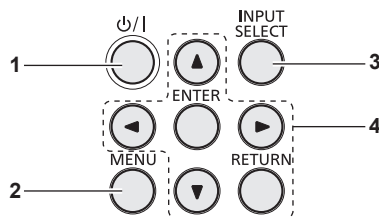

### 1 Touche de mise en marche <⏻/⏻>

Règle le projecteur sur l'état dans lequel le projecteur est mis hors tension (mode veille) lorsque l'interrupteur <MAIN POWER> du projecteur est réglé sur <ON> et en mode de projection. Met également le projecteur en mode de projection lorsque l'appareil est éteint (en mode veille).

### 2 Touche <MENU>

Affiche le menu principal.


### 3 Touche <INPUT SELECT>

Commute le signal d'entrée à projeter. (➡ page 39)

### 4 Touches ▲▼◀▶/Touche <RETURN>/Touche <ENTER>

Sert à naviguer sur l'écran du menu.  
Sert à entrer un mot de passe [SÉCURITÉ] ou à saisir des caractères.

## ■ Bornes de connexion

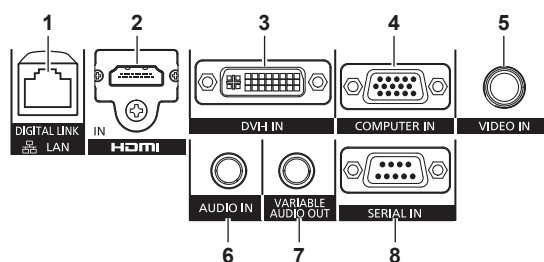

### 1 Borne <DIGITAL LINK/LAN>

Cette borne réseau local permet de se connecter au réseau. Elle sert également au raccordement d'un périphérique d'envoi de signal audio et vidéo via la borne réseau local.

### 2 Borne <HDMI IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux HDMI.

### 3 Borne <DVI-I IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux DVI-D et DVI-A (signaux RGB ou YCbCr/YPbPr).

### 4 Borne <COMPUTER IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux RGB ou YCbCr/YPbPr d'un ordinateur.

### 5 Borne <VIDEO IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux vidéo.

### 6 Borne <AUDIO IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux audio.

### 7 Borne <VARIABLE AUDIO OUT>

Cette borne permet d'envoyer des signaux audio au projecteur.

### 8 Borne <SERIAL IN>

Cette borne compatible avec le RS-232C permet de commander le projecteur de l'extérieur en connectant un ordinateur.

## Attention

- Lorsqu'un câble réseau local est directement connecté au projecteur, la connexion réseau doit être effectuée à l'intérieur.

# Utilisation de la télécommande

## Insérer et retirer les piles

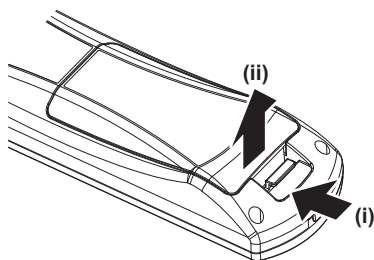


Fig. 1

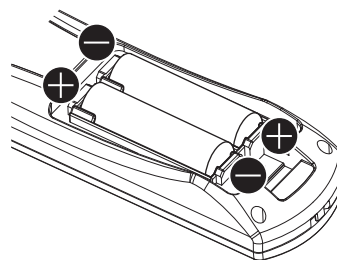


Fig. 2

- 1) Ouvrez le couvercle. (Fig. 1)
- 2) Insérez les piles et fermez le couvercle (insérez d'abord le côté **⊖**). (Fig. 2)
  - Lorsque vous retirez les piles, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

## Réglage des numéros ID de la télécommande

Lorsque vous utilisez le système avec plusieurs projecteurs, vous pouvez faire fonctionner simultanément tous les projecteurs ou chaque projecteur individuellement en utilisant une seule télécommande, dès lors qu'un numéro ID unique est assigné à chaque projecteur.

Après avoir réglé le numéro ID du projecteur, définissez le même numéro ID sur la télécommande.

**Le numéro ID par défaut du projecteur est réglé sur [TOUT]. Lorsque vous utilisez un seul projecteur, appuyez sur la touche <ID ALL> sur la télécommande. Vous pouvez également effectuer des opérations de contrôle si vous appuyez sur la touche <ID ALL> de la télécommande même si vous ne connaissez pas l'ID du projecteur.**

## Comment effectuer le réglage

- 1) Appuyez sur la touche <ID SET> de la télécommande.
- 2) Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur le numéro ID à un chiffre défini sur le projecteur à l'aide des touches numériques (<1> - <6>).
  - Si vous appuyez sur la touche <ID ALL>, vous pouvez commander les projecteurs indépendamment du réglage des numéros ID du projecteur.

### Attention

- Même si la définition du numéro ID sur la télécommande peut être réalisée sans le projecteur, n'appuyez pas imprudemment sur la touche <ID SET>. Si vous appuyez sur la touche <ID SET> et qu'aucune touche numérique (<1> - <6>) n'est enfoncée dans les cinq secondes, le numéro ID revient à sa valeur d'origine d'avant la pression de la touche <ID SET>.
- Le numéro ID défini sur la télécommande sera enregistré à moins qu'il ne soit redéfini. Il sera toutefois effacé si vous laissez les piles de la télécommande se décharger. Redéfinissez le même numéro ID lors du remplacement des piles.

### Remarque

- Réglez le numéro ID du projecteur à partir du menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [NUMÉRO DU PROJECTEUR] (➡ page 69).

## Chapitre 2 Mise en route



---

Ce chapitre décrit la marche à suivre avant d'utiliser le projecteur, par exemple l'installation et les branchements.



# Installation

## Méthode de projection

Vous pouvez utiliser le projecteur avec l'une ou l'autre des quatre méthodes de projection suivantes. Sélectionnez la méthode appropriée en fonction de l'environnement.
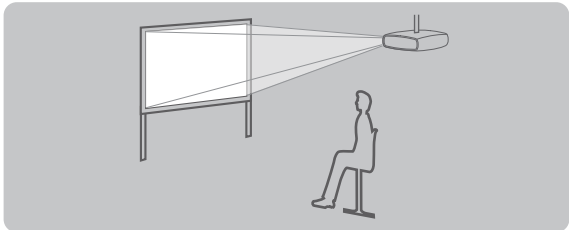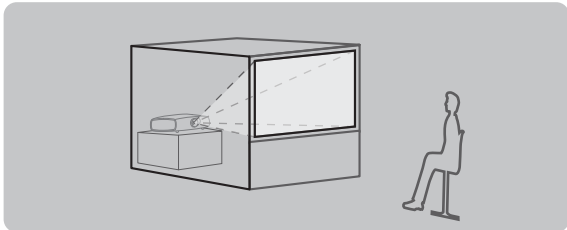
<b>Fixation au plafond et projection vers l'avant</b> 		<b>Installation sur un bureau/sur le sol et projection par l'arrière</b> (Utilisation de l'écran transparent) 	
<b>Élément de menu*1</b>	<b>Méthode</b>	<b>Élément de menu*1</b>	<b>Méthode</b>
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/PLA.]	[MÉTHODE DE PROJECTION]	[ARRIÈRE/SOL]
[MODE REFROIDISSEMENT]	[MONTAGE PLAFOND]	[MODE REFROIDISSEMENT]	[MONTAGE SOL]

<b>Fixation au plafond et projection par l'arrière</b> (Utilisation de l'écran transparent) 		<b>Installation sur un bureau/sur le sol et projection vers l'avant</b> 	
<b>Élément de menu*1</b>	<b>Méthode</b>	<b>Élément de menu*1</b>	<b>Méthode</b>
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[ARRIÈRE/PLA.]	[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/SOL]
[MODE REFROIDISSEMENT]	[MONTAGE PLAFOND]	[MODE REFROIDISSEMENT]	[MONTAGE SOL]

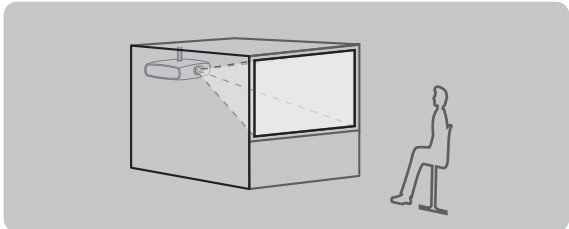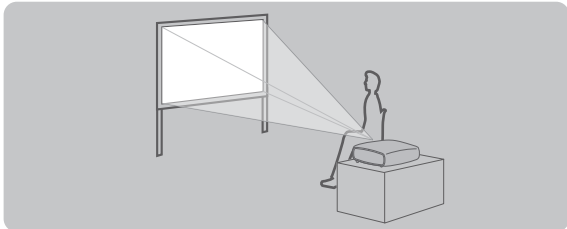\*1 Pour les détails d'élément de menu, référez-vous au menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MÉTHODE DE PROJECTION] (➔ page 69) et [MODE REFROIDISSEMENT] (➔ page 70).

## Pièces pour la fixation au plafond (optionnelles)

Vous pouvez installer le projecteur au plafond en utilisant le support de montage au plafond optionnel (N° de modèle : ET-PKR100H (pour plafond élevé) ou ET-PKR100S (pour plafond bas).


- Utilisez uniquement les supports de montage au plafond préconisés pour ce projecteur.
- Consultez le manuel d'installation du support de montage au plafond lors de la fixation et de l'installation du support et du projecteur.

### Attention

- Pour assurer la performance et la sécurité du projecteur, l'installation du support de montage au plafond doit être effectuée par votre revendeur ou par un technicien qualifié.

## Taille d'écran et distance de projection

Se référer aux figures et tableaux suivants décrivant les distances de projection pour installer le projecteur. Vous pouvez régler la taille et la position de l'image en fonction de la taille et de la position de l'écran.

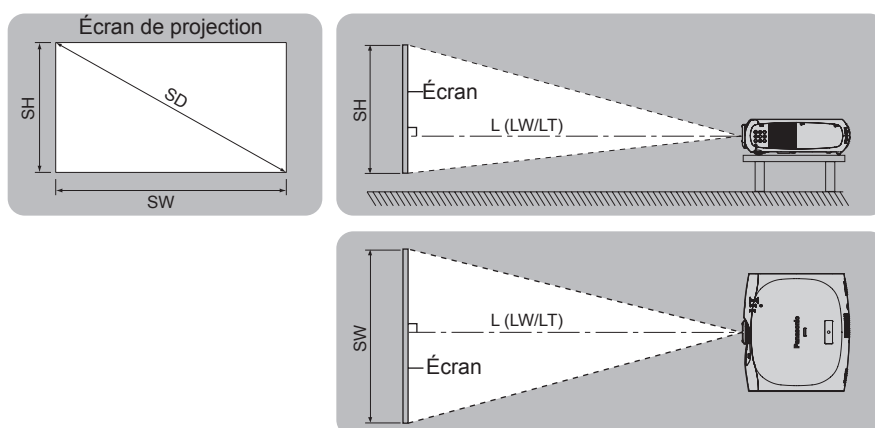

L (LW/LT)*1	Distance de projection (m)
SH	Hauteur de l'image (m)
SW	Largeur de l'image (m)
SD	Taille diagonale de l'image (m)

\*1 LW : distance de projection minimale  
LT : distance de projection maximale

### Attention

- Avant l'installation, lisez les « Précautions d'emploi » (➔ page 13)
- Ne pas utiliser le projecteur et un laser de forte puissance dans la même pièce.
- La frappe d'un faisceau laser sur l'objectif peut endommager les puces DLP.

## Distance de projection

### Pour PT-RZ370U

(Les dimensions du tableau suivant peuvent présenter un léger écart.)

(Unité : m)

Taille de l'écran de projection	Rapport d'aspect 4:3		Rapport d'aspect 16:9		Rapport d'aspect 16:10	
Diagonale (SD)	Distance de projection mini (LW)	Distance de projection maxi (LT)	Distance de projection mini (LW)	Distance de projection maxi (LT)	Distance de projection mini (LW)	Distance de projection maxi (LT)
1,02 (40")	1,55 (5,10')	3,16 (10,39')	1,26 (4,13')	2,58 (8,47')	1,36 (4,48')	2,79 (9,16')
1,27 (50")	1,95 (6,42')	3,97 (13,02')	1,59 (5,21')	3,23 (10,62')	1,72 (5,65')	3,50 (11,49')
1,52 (60")	2,36 (7,74')	4,77 (15,66')	1,91 (6,29')	3,89 (12,77')	2,07 (6,82')	4,21 (13,81')
1,78 (70")	2,76 (9,06')	5,57 (18,29')	2,24 (7,37')	4,54 (14,92')	2,43 (7,99')	4,92 (16,14')
2,03 (80")	3,16 (10,39')	6,37 (20,92')	2,57 (8,45')	5,20 (17,07')	2,79 (9,15')	5,62 (18,46')
2,29 (90")	3,56 (11,71')	7,18 (23,55')	2,90 (9,53')	5,85 (19,22')	3,14 (10,32')	6,33 (20,79')
2,54 (100")	3,97 (13,03')	7,98 (26,19')	3,23 (10,61')	6,51 (21,37')	3,50 (11,49')	7,04 (23,11')
3,05 (120")	4,77 (15,67')	9,58 (31,45')	3,89 (12,77')	7,82 (25,67')	4,21 (13,82')	8,46 (27,76')
3,81 (150")	5,98 (19,63')	11,99 (39,35')	4,88 (16,01')	9,79 (32,13')	5,28 (17,32')	10,59 (34,74')
5,08 (200")	7,99 (26,24')	16,00 (52,51')	6,52 (21,41')	13,07 (42,88')	7,05 (23,16')	14,13 (46,37')
6,35 (250")	10,01 (32,85')	20,01 (65,67')	8,17 (26,80')	16,34 (53,63')	8,83 (28,99')	17,67 (57,99')
7,62 (300")	12,02 (39,45')	24,03 (78,83')	9,81 (32,20')	19,62 (64,39')	10,61 (34,83')	21,22 (69,62')

**Pour PT-RW330U**

(Les dimensions du tableau suivant peuvent présenter un léger écart.)

(Unité : m)

Taille de l'écran de projection	Rapport d'aspect 4:3		Rapport d'aspect 16:9		Rapport d'aspect 16:10	
Diagonale (SD)	Distance de projection mini (LW)	Distance de projection maxi (LT)	Distance de projection mini (LW)	Distance de projection maxi (LT)	Distance de projection mini (LW)	Distance de projection maxi (LT)
1,02 (40")	1,46 (4,81')	2,99 (9,81')	1,32 (4,53')	2,71 (8,90')	1,29 (4,23')	2,63 (8,65')
1,27 (50")	1,84 (6,06')	3,75 (12,30')	1,67 (5,49')	3,40 (11,15')	1,62 (5,33')	3,30 (10,85')
1,52 (60")	2,22 (7,31')	4,50 (14,79')	2,01 (6,62')	4,08 (13,41')	1,96 (6,43')	3,97 (13,05')
1,78 (70")	2,60 (8,56')	5,26 (17,27')	2,36 (7,75')	4,77 (15,67')	2,29 (7,54')	4,64 (15,24')
2,03 (80")	2,99 (9,81')	6,02 (19,76')	2,71 (8,89')	5,46 (17,93')	2,63 (8,64')	5,31 (17,44')
2,29 (90")	3,37 (11,06')	6,78 (22,25')	3,05 (10,02')	6,15 (20,19')	2,97 (9,74')	5,98 (19,64')
2,54 (100")	3,75 (12,30')	7,54 (24,74')	3,40 (11,15')	6,84 (22,45')	3,30 (10,85')	6,65 (21,83')
3,05 (120")	4,51 (14,80')	9,05 (29,71')	4,09 (13,42')	8,21 (26,96')	3,98 (13,05')	7,99 (26,23')
3,81 (150")	5,65 (18,55')	11,33 (37,18')	5,12 (16,82')	10,28 (33,74')	4,98 (16,36')	10,00 (32,82')
5,08 (200")	7,55 (24,79')	15,12 (49,61')	6,85 (22,49')	13,72 (45,03')	6,66 (21,88')	13,35 (43,81')
6,35 (250")	9,46 (31,03')	18,91 (62,05')	8,58 (28,16')	17,16 (56,32')	8,35 (27,39')	16,70 (54,80')
7,62 (300")	11,36 (37,28')	22,70 (74,49')	10,31 (33,83')	20,61 (67,61')	10,03 (32,91')	20,05 (65,78')

**Formules de distance de projection**

Pour utiliser une taille d'écran n'étant pas listée dans ce manuel, vérifiez la taille d'écran SD (m) et utilisez la formule suivante pour calculer la distance de projection.

L'unité de cette formule est le m. (Les valeurs des résultats du calcul suivant peuvent présenter un léger écart.)

**Pour PT-RZ370U**

	Rapport d'aspect 4:3	Rapport d'aspect 16:9	Rapport d'aspect 16:10
Hauteur de la taille d'écran (SH)	= SD x 0,6	= SD x 0,490	= SD x 0,530
Largeur de la taille d'écran (SW)	= SD x 0,8	= SD x 0,872	= SD x 0,848
Distance de projection mini (LW)	= 1,5854 x SD - 0,0544	= 1,2955 x SD - 0,0544	= 1,4004 x SD - 0,0544
Distance de projection maxi (LT)	= 3,1589 x SD - 0,0408	= 2,5812 x SD - 0,0408	= 2,7904 x SD - 0,0408

**Pour PT-RW330U**


	Rapport d'aspect 4:3	Rapport d'aspect 16:9	Rapport d'aspect 16:10
Hauteur de la taille d'écran (SH)	= SD x 0,6	= SD x 0,490	= SD x 0,530
Largeur de la taille d'écran (SW)	= SD x 0,8	= SD x 0,872	= SD x 0,848
Distance de projection mini (LW)	= 1,4984 x SD - 0,0542	= 1,3604 x SD - 0,0542	= 1,3236 x SD - 0,0542
Distance de projection maxi (LT)	= 2,9851 x SD - 0,0407	= 2,7102 x SD - 0,0407	= 2,6369 x SD - 0,0407

## Réglage des pieds réglables

Installez le projecteur sur une surface plane de telle sorte que l'avant du projecteur soit parallèle à la surface de l'écran et que l'écran de projection soit rectangulaire.

Si l'écran est incliné vers le bas, l'écran de projection peut être réglé de façon à ce qu'il devienne rectangulaire en ajustant les pieds réglables. Les pieds réglables peuvent également être utilisés pour mettre à niveau le projecteur lorsque celui-ci est incliné horizontalement.

Étendez les pieds réglables en les faisant tourner dans le sens indiqué dans la figure et rétractez-les en les faisant tourner dans le sens opposé.

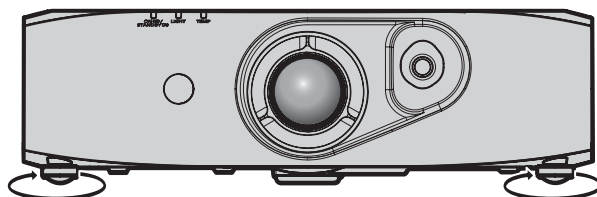

### Quantité réglable

Pieds réglables avant : Environ 12 mm (15/32")

### Attention


- Lorsque vous ajustez les pieds réglables alors que la lampe est allumée, vérifiez que vos mains ne bloquent pas l'entrée et l'échappement. (➡ page 20)
- En cas de distorsion trapézoïdale, exécutez le menu [POSITION] → [CORRECTION DE TRAPÈZE] (➡ page 55).

# Raccordement


## Avant le raccordement

- Avant le raccordement, lisez attentivement le manuel d'utilisation du périphérique externe qui va être relié.
- Mettez le commutateur d'alimentation de tous les périphériques sur la position hors tension avant le raccordement des câbles.
- Prenez note des points suivants avant de relier les câbles. Dans le cas contraire, vous risquez d'entraîner des dysfonctionnements.
  - Lorsque vous raccordez un câble à un périphérique relié au projecteur ou au projecteur proprement dit, touchez les objets métalliques à proximité afin d'éliminer l'électricité statique de votre corps avant de commencer à travailler.
  - N'utilisez pas inutilement de longs câbles pour raccorder un périphérique relié au projecteur ou au boîtier du projecteur. Plus le câble est long, plus il est susceptible de générer du bruit. L'usage d'un câble enroulé le fait fonctionner comme une antenne, c'est la raison pour laquelle il est plus susceptible de générer du bruit.
  - Pour brancher des câbles, mettez d'abord à la terre (GND), puis insérez la borne de connexion du périphérique à raccorder de manière perpendiculaire.
- Procurez-vous tous les câbles nécessaires à la connexion du périphérique externe au système qui ne sont pas fournis avec le périphérique ou bien non disponibles en option.
- Les signaux vidéo contenant trop de parasites peuvent provoquer l'oscillation ou l'ondulation des images de façon aléatoire. Dans ce cas, une correction de base temporelle (TBC) doit être raccordée.
- Le projecteur accepte les signaux vidéos, les signaux analogiques RGB (les signaux synchrones sont au niveau TTL) et les signaux numériques.
- Certains modèles d'ordinateur ne sont pas compatibles avec le projecteur.
- Utilisez un câble compensateur lorsque vous connectez les périphériques au projecteur à l'aide de longs câbles. Sinon, l'image peut ne pas être affichée correctement.
- Reportez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➔ page 123) pour connaître les types de signaux vidéo qui peuvent être utilisés avec le projecteur.

## Attributions des broches et noms des signaux de la borne <COMPUTER IN>

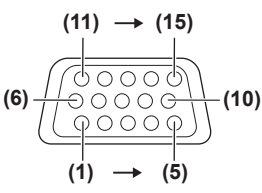
Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
	(1)	R/P <sub>R</sub>	(9)	—
	(2)	G/Y	(10)	GND
	(3)	B/P <sub>B</sub>	(11)	GND
	(4)	—	(12)	Données DDC
	(5)	GND	(13)	SYNC/HD
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	Horloge DDC
	(8)	GND		

## Attributions des broches et noms des signaux de la borne <DVI-I IN>

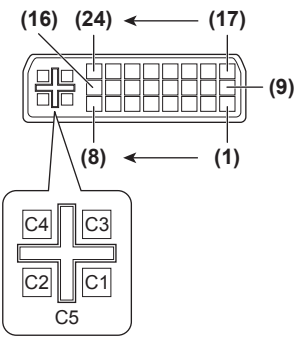
Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
	(1)	Données T.M.D.S 2–	(16)	Détection de connexion à chaud
	(2)	Données T.M.D.S 2+	(17)	T.M.D.S Données T.M.D.S 0–
	(3)	Protection données T.M.D.S 2/4	(18)	Données T.M.D.S 0+
	(4)	—	(19)	Protection données T.M.D.S 0/5
	(5)	—	(20)	—
	(6)	Horloge DDC	(21)	—
	(7)	Données DDC	(22)	Protection horloge T.M.D.S
	(8)	Analogique VD	(23)	Horloge T.M.D.S+
	(9)	Données T.M.D.S 1–	(24)	Horloge T.M.D.S–
	(10)	Données T.M.D.S 1+	C1	Analogique R/P <sub>R</sub>
	(11)	Protection données T.M.D.S 1/3	C2	Analogique G/G SYNC/Y
	(12)	—	C3	Analogique B/P <sub>B</sub>
	(13)	—	C4	Analogique HD/SYNC
	(14)	+5 V	C5	Analogique GND
	(15)	GND		



## Attributions des broches et noms des signaux de la borne <HDMI IN>

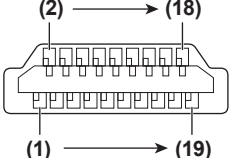Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
Broches avec des numéros pairs de (2) à (18) 	(1)	Données T.M.D.S 2+	(11)	Protection horloge T.M.D.S
	(2)	Protection données 2 T.M.D.S	(12)	Horloge T.M.D.S-
	(3)	Données T.M.D.S 2-	(13)	CEC
	(4)	Données T.M.D.S 1+	(14)	—
	(5)	Protection données 1 T.M.D.S	(15)	SCL
	(6)	Données T.M.D.S 1-	(16)	SDA
	(7)	Données T.M.D.S 0+	(17)	DDC/CEC GND
Broches avec des numéros impairs de (1) à (19) 	(8)	Protection données 0 T.M.D.S	(18)	+5 V
	(9)	Données T.M.D.S 0-	(19)	Détection de connexion à chaud
	(10)	Horloge T.M.D.S+		

## Exemple de branchement : appareil audio/vidéo

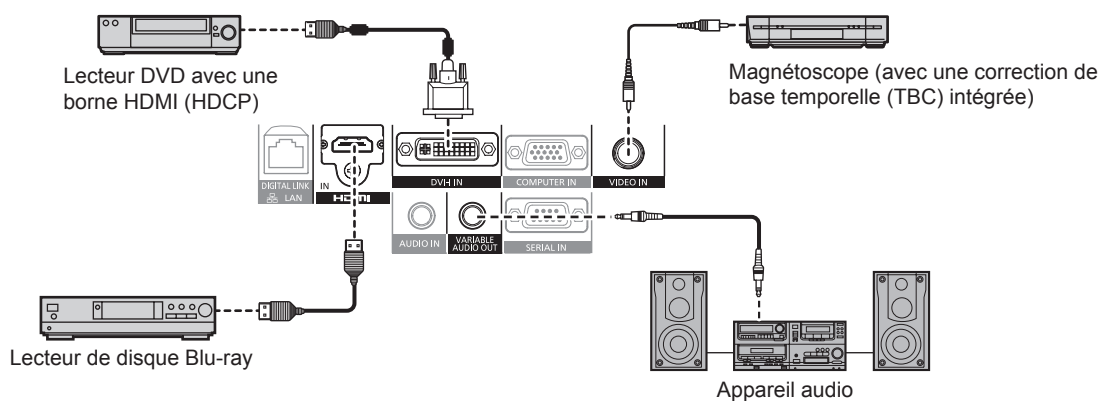


### Attention

- Utilisez toujours l'un des appareils suivants lors du branchement d'un magnétoscope.
  - Un magnétoscope avec une correction de base temporelle (TBC) intégrée
  - Une correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur et le magnétoscope
- Si des signaux non standard sont connectés, l'image peut être déformée. Dans ce cas, raccordez la correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur.
- Utilisez un câble de conversion HDMI/DVI du commerce muni d'un noyau de ferrite.

### Remarque

- La borne <DVI-I IN> peut être connectée aux périphériques conformes HDMI ou DVI-I. Les images peuvent cependant ne pas apparaître ou bien ne pas s'afficher correctement sur certains périphériques. (➡ page 63)
- Pour un câble HDMI, utilisez un câble HDMI High Speed conforme aux normes HDMI. L'utilisation d'un câble non conforme aux normes HDMI peut interrompre les images ou empêcher leur affichage, ou bien le projecteur risque de ne pas fonctionner correctement.
- La borne <HDMI IN> du projecteur peut être connectée à un périphérique externe avec une borne DVI en utilisant un câble de conversion HDMI/DVI mais certains périphériques peuvent ne pas projeter l'image correctement ou fonctionner correctement. (➡ page 64)
- Lors de l'entrée du signal DVI-I, le réglage EDID peut être nécessaire en fonction du périphérique relié. (➡ page 63)
- Le projecteur n'est pas compatible avec VIERA Link (HDMI).
- Si les réglages [SELECTION ENTREE AUDIO] sont incorrects, le projecteur risque de n'émettre aucun son ou de ne pas fonctionner correctement. (➡ page 78)

## Exemple de branchement : les ordinateurs

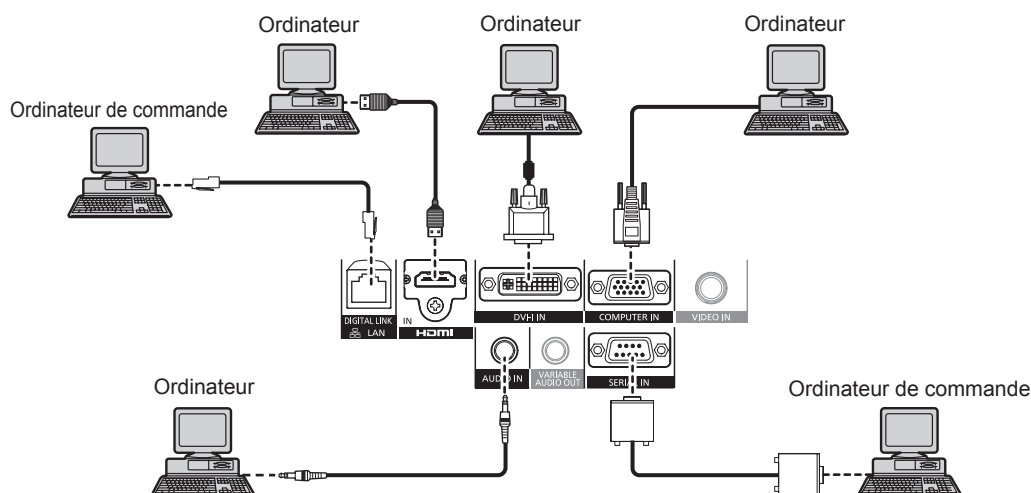

### Attention


- Lors du raccordement du projecteur à un ordinateur ou à un périphérique externe, utilisez le cordon d'alimentation fourni avec chaque périphérique et des câbles blindés disponibles dans le commerce.
- Utilisez un câble DVI-D du commerce muni d'un noyau de ferrite.

### Remarque

- Pour un câble HDMI, utilisez un câble HDMI High Speed conforme aux normes HDMI. L'utilisation d'un câble non conforme aux normes HDMI peut interrompre les images ou empêcher leur affichage, ou bien le projecteur risque de ne pas fonctionner correctement.
- La borne <HDMI IN> du projecteur peut être connectée à un périphérique externe avec une borne DVI en utilisant un câble de conversion HDMI/DVI, mais certains périphériques peuvent ne pas projeter l'image correctement ou ne pas fonctionner correctement. (➔ page 64)
- La borne <DVI-I IN> (pour entrée numérique) est seulement compatible avec single link.
- Pour les signaux que le projecteur peut projeter, se référer à « Liste des signaux compatibles » (➔ page 123).
- Si vous utilisez le projecteur à l'aide d'un ordinateur avec la fonction de reprise (dernière mémoire), vous pourriez avoir à réinitialiser la fonction de reprise pour faire fonctionner le projecteur.
- Lors de l'entrée du signal numérique DVI, le réglage EDID peut être nécessaire en fonction du périphérique externe relié. (➔ page 63)
- Si les réglages [SELECTION ENTREE AUDIO] sont incorrects, le projecteur risque de n'émettre aucun son ou de ne pas fonctionner correctement. (➔ page 78)

## Exemple de branchement : l'émetteur sur câble à paires torsadées

Les émetteurs sur câble à paire torsadées tels que le boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G) utilisent des câbles à paires torsadées pour transmettre les signaux vidéo, audio, Ethernet et sériels, et le projecteur peut recevoir ces signaux numériques dans la borne <DIGITAL LINK/LAN>.

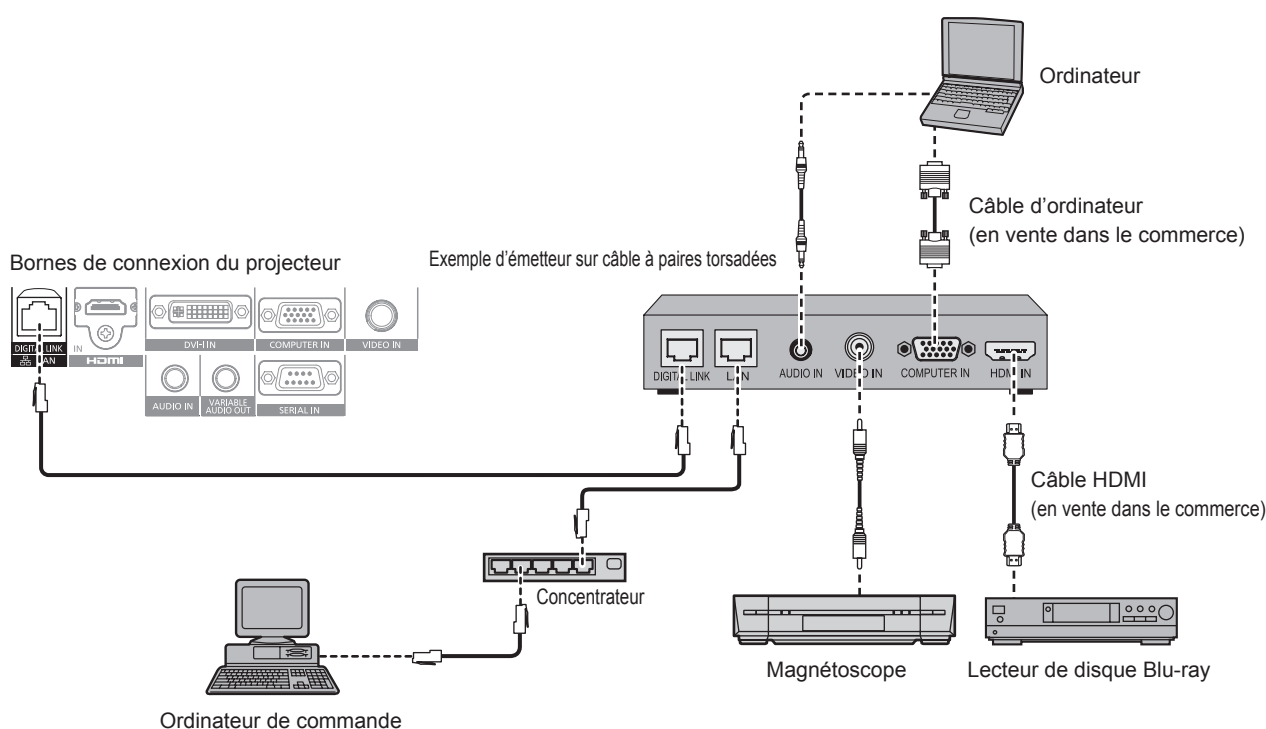

### Attention

---

- Utilisez toujours l'un des appareils suivants lors du branchement d'un magnétoscope.
  - Un magnétoscope avec une correction de base temporelle (TBC) intégrée
  - Une correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur et le magnétoscope
- Si des signaux non standard sont connectés, l'image peut être déformée. Dans ce cas, raccordez la correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur.
- Utilisez un câble de conversion HDMI/DVI du commerce muni d'un noyau de ferrite.
- Faites appel à un technicien qualifié ou à votre revendeur pour installer l'émetteur sur câble à paires torsadées en vue du raccordement du projecteur. L'image et le son peuvent être perturbés si les caractéristiques de transmission par câble ne peuvent pas être obtenues en raison d'une mauvaise installation.
- Pour le câble réseau local entre un émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur, utilisez un câble répondant aux critères suivants :
  - Compatible avec la catégorie CAT5e ou supérieure
  - Type blindé (connecteurs compris)
  - Sans raccord
  - Fil unique
- Pour mettre en place des câbles entre un émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur, vérifiez que les caractéristiques des câbles sont compatibles avec la catégorie CAT5e ou supérieure à l'aide d'outils tels qu'un testeur de câble ou un analyseur de câble. Lorsque vous utilisez un connecteur de relais en cours de route, incluez-le dans la mesure.
- N'utilisez pas de concentrateur entre un émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur.
- Pour le raccordement du projecteur avec un émetteur sur câble à paires torsadées (récepteur) d'une autre entreprise, ne placez pas un autre émetteur sur câble à paires torsadées entre l'émetteur sur câble à paires torsadées d'une autre entreprise et le projecteur. L'image et le son peuvent être perturbés.
- Ne tirez pas sur les câbles de force. De même, ne pliez pas les câbles inutilement.
- Pour réduire le bruit, étirez les câbles entre l'émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur si possible sans faire de boucles avant de les mettre en place et de les utiliser.
- Éloignez les câbles entre un émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur des autres câbles, surtout les cordons d'alimentation.
- Pour installer plusieurs câbles, déroulez-les côte-à-côte sur la plus courte distance possible sans les regrouper.
- Après la mise en place des câbles, vérifiez que la valeur [QUALITE DU SIGNAL] s'affiche en vert pour indiquer la qualité normale à l'aide du menu [RÉG.RÉSEAU] → [ÉTAT DIGITAL LINK]. (➡ page 89)

### Remarque

---

- Pour un câble HDMI, utilisez un câble HDMI High Speed conforme aux normes HDMI. L'utilisation d'un câble non conforme aux normes HDMI peut interrompre les images ou empêcher leur affichage.
- Le projecteur n'est pas compatible avec VIERA Link (HDMI).
- La distance de transmission maximale entre l'émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur est de 100 m (328'1"). Si la distance est dépassée, l'image et le son risquent d'être interrompus, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de la communication du réseau local. Veuillez noter que nous ne prenons pas en charge l'utilisation du projecteur au-delà de la distance de transmission maximale.
- Pour les émetteurs sur câble à paires torsadées d'autres fabricants pour lesquels le fonctionnement a été vérifié avec le projecteur compatible DIGITAL LINK, consultez le site Web de Panasonic (<http://panasonic.net/avc/projector/>). Notez que la vérification des périphériques d'autres fabricants a été faite en ce qui concerne les éléments définis par Panasonic Corporation, et que toutes les opérations n'ont pas été vérifiées. Concernant les problèmes de fonctionnement ou de performances causés par les périphériques d'autres fabricants, contactez ces derniers.

# Chapitre 3 Opérations de base

---

Ce chapitre décrit les opérations de base pour démarrer.

# Mise en marche/arrêt du projecteur


## Branchement du cordon d'alimentation

Assurez-vous que le cordon d'alimentation fourni est complètement inséré dans le boîtier du projecteur pour éviter son retrait facile.

Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que le commutateur <MAIN POWER> est positionné du côté <OFF>.


Pour plus de détails sur la manipulation du cordon d'alimentation, se référer à « Avis important concernant la sécurité » (➔ page 2).

## Fixation du cordon d'alimentation

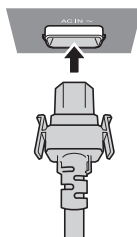

- 1) Vérifiez la forme de la borne <AC IN> du côté du boîtier du projecteur et du connecteur du cordon d'alimentation, puis insérez fermement la prise dans le bon sens jusqu'à ce que vous entendiez un clic de mise en place.

## Retrait du cordon d'alimentation

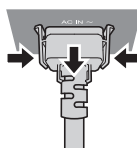


- 1) Confirmez que le commutateur <MAIN POWER> du côté principal est positionné du côté <OFF> et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.
- 2) Retirez le connecteur du cordon d'alimentation du projecteur de la borne <AC IN> du boîtier du projecteur tout en appuyant sur les languettes latérales.

## Voyant d'alimentation

Affiche l'état de l'alimentation. Vérifiez l'état du voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> avant d'utiliser le projecteur.

Voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)>

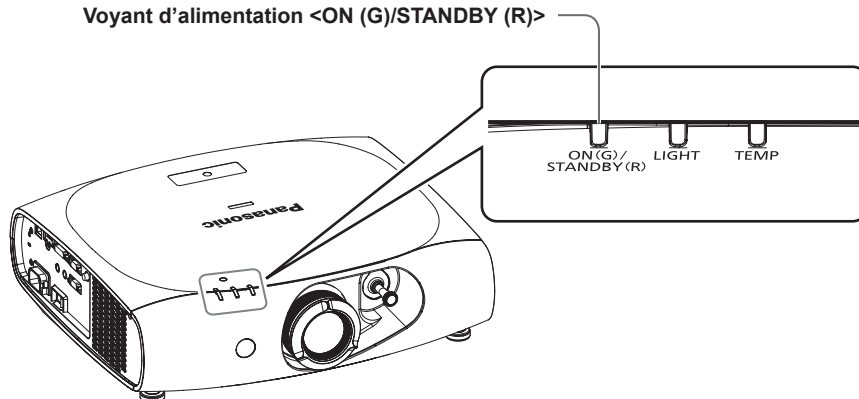


État de l'indicateur		État
Éteint		L'alimentation principale est coupée.
Rouge	Clignotant	L'alimentation est coupée (en mode veille). [MODE STANDBY] est réglé sur [NORMAL]. La projection débute lorsque la touche de mise en marche <⏻/> est enfoncée. • Le projecteur peut ne pas fonctionner lorsque le voyant de température <TEMP> clignote. (➡ page 110)
	Allumé	L'alimentation est coupée (en mode veille). [MODE STANDBY] est réglé sur [ECO]. La projection débute lorsque la touche de mise en marche <⏻/> est enfoncée. • Le projecteur peut ne pas fonctionner lorsque le voyant de température <TEMP> clignote. (➡ page 110)
Vert	Allumé	Projection.

## Remarque

- Le projecteur consomme de l'électricité même en mode veille (le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> est allumé/clignote en rouge).  
Se référer à « Consommation électrique » (➡ page 125) pour en savoir plus sur la consommation électrique.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote en vert si un signal de télécommande est reçu.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote lentement en vert lorsque le projecteur est en mode silencieux audio/vidéo.

## Mise sous tension du projecteur

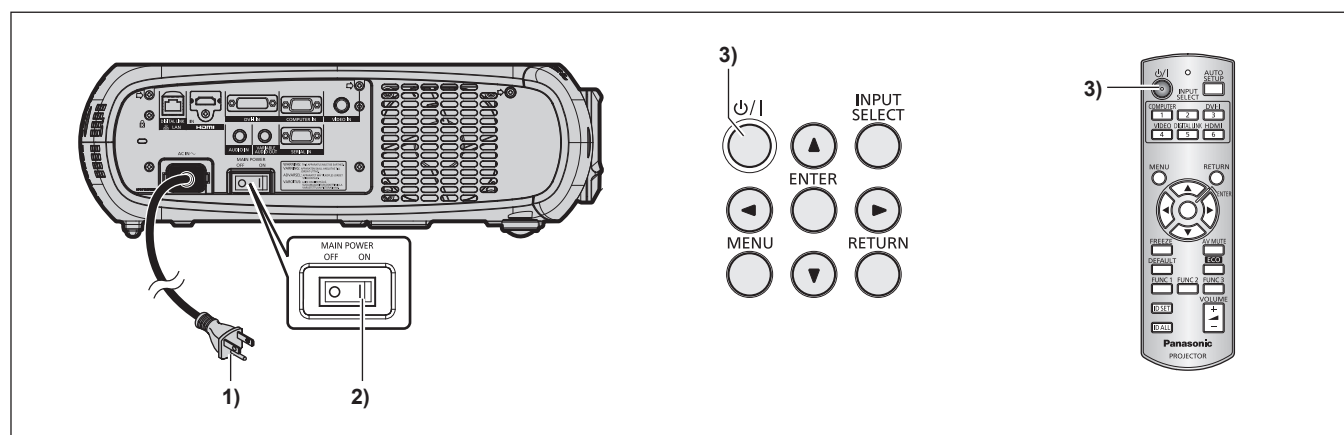

### 1) Branchez la fiche d'alimentation à une prise.

- (100 V - 240 V CA 50 Hz/60 Hz)

### 2) Appuyez sur le côté <ON> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre sous tension.

- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume/clignote en rouge et le projecteur entre en mode veille.

### 3) Appuyez sur la touche de mise en marche <⏻/>.


- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en vert et l'image est rapidement projetée sur l'écran.

## Remarque

- Si le projecteur est mis sous tension à une température d'environ 0 °C (32 °F), une période de chauffage d'approximativement cinq minutes peut être nécessaire pour afficher une image.  
Le voyant de température <TEMP> s'allume au cours de la période de chauffage. Lorsque le chauffage est terminé, le voyant de température <TEMP> s'éteint et la projection démarre. Se référer à « Gérer les problèmes indiqués » (➡ page 110) concernant l'état du voyant.
- Si la température ambiante d'utilisation est basse et que le chauffage nécessite plus de cinq minutes, le projecteur estime qu'un problème est survenu et l'alimentation est automatiquement mise en mode veille. Si cela se produit, augmentez la température ambiante d'utilisation à 0 °C (32 °F) ou plus, éteignez l'alimentation principale puis remettez à nouveau sous tension.
- Si le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [GESTION ECOLOGIQUE] → [MODE STANDBY] (➡ page 72) est réglé sur [ECO], l'affichage peut subir un délai lors de la mise sous tension, par rapport au réglage sur [NORMAL].
- Lorsque l'appareil est mis sous tension ou lorsqu'un signal d'entrée est commuté, il se peut que vous entendiez le son d'une commande à haute fréquence. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
- Si le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [DEMARRAGE INITIAL] (➡ page 74) est réglé sur [DERNIER REGLAGE] et le projecteur est mis hors tension en appuyant sur le côté <OFF> du commutateur <MAIN POWER> ou en utilisant directement le disjoncteur pendant la projection lors de la dernière utilisation, le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en vert et la projection démarre au bout de quelques instants lorsque le projecteur est mis sous tension en appuyant sur le côté <ON> du commutateur <MAIN POWER> alors que la fiche d'alimentation est branchée sur la prise murale, ou lorsque le disjoncteur est mis sous tension.

## Faire des réglages et des sélections

Il est conseillé de projeter les images en continu pendant au moins 30 minutes avant de régler la mise au point.

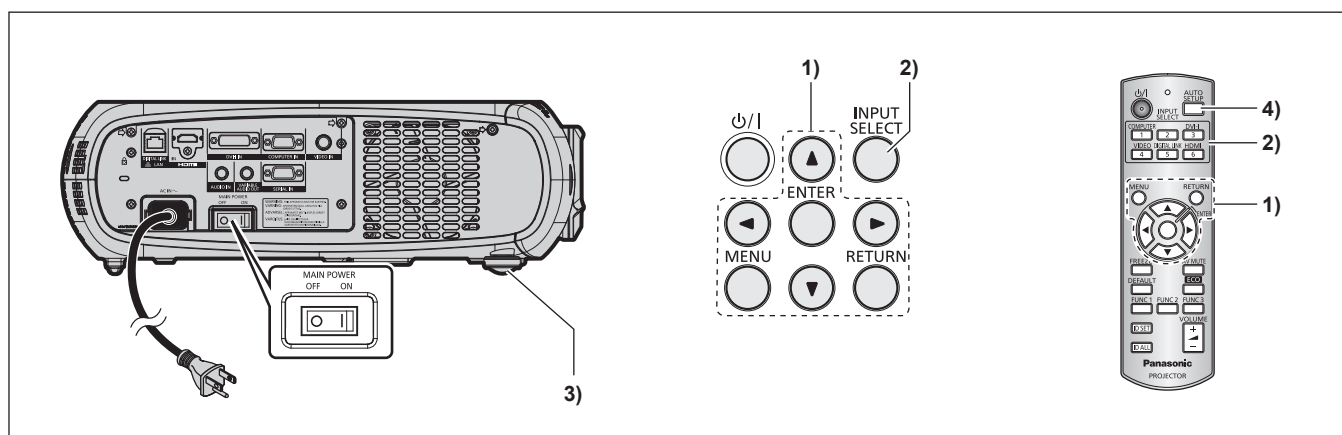

### 1) Effectuez les réglages initiaux. (➔ page 18)


- L'écran des réglages initiaux est affiché lorsque le projecteur est mis sous tension pour la première fois après l'achat ou lors de l'exécution de [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR] (➔ page 81) dans [INITIALISER].

### 2) Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<COMPUTER>, <DVI-I>, <VIDEO>, <DIGITAL LINK>, <HDMI>) pour sélectionner le signal d'entrée. (➔ page 39)

### 3) Réglez l'inclinaison avant, arrière et latérale du projecteur à l'aide des pieds réglables. (➔ page 27)

### 4) Si le signal d'entrée est un signal d'entrée RGB, appuyez sur la touche <AUTO SETUP>. (➔ page 39)

## Mise hors tension du projecteur

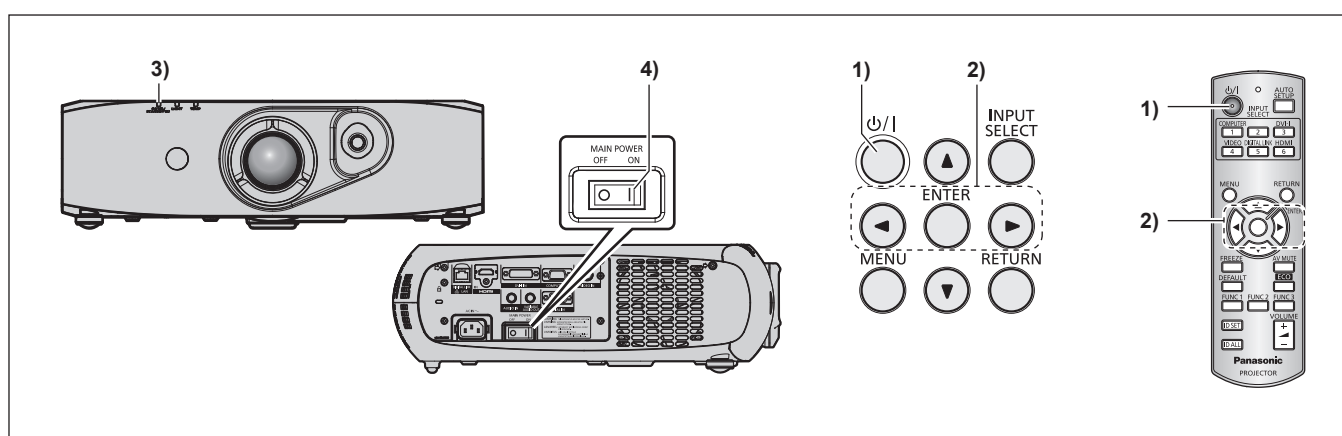

### 1) Appuyez sur la touche de mise en marche <POWER>.

- L'écran de confirmation [EXTINCTION (EN MODE STANDBY)] s'affiche.

### 2) Appuyez sur <LEFT> pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>. (Ou appuyez à nouveau sur la touche de mise en marche <POWER>.)

- La projection de l'image s'arrête.

### 3) Patientez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du boîtier du projecteur s'allume/clignote en rouge.

### 4) Appuyez sur le côté <OFF> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre l'alimentation hors tension.

#### Remarque

- Le projecteur consomme de l'énergie lorsque l'alimentation principale du projecteur est allumée, même si la touche de mise en marche <POWER> est enfoncée et l'appareil est hors tension. Lorsque le menu [MODE STANDBY] (➔ page 72) est réglé sur [ECO], la consommation électrique peut être conservée pendant la veille.
- Il est possible de mettre le projecteur hors tension en appuyant sur le côté <OFF> du commutateur <MAIN POWER> pendant la projection ou en utilisant directement le disjoncteur dans les cas où il n'est pas aisé d'activer ou de désactiver le commutateur <MAIN POWER> du projecteur, par exemple si ce dernier est fixé au plafond. Toutefois, les réglages ou ajustement effectués juste avant la mise hors tension du projecteur risquent de ne pas s'appliquer.

# Projection

Vérifiez le raccordement des périphériques externes (➔ page 28) et du cordon d'alimentation (➔ page 33), puis mettez le projecteur sous tension (➔ page 34) pour démarrer la projection. Sélectionnez la vidéo pour la projection et réglez l'apparence de l'image projetée.

## Sélection du signal d'entrée

Sélectionnez un signal d'entrée.

### 1) Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<COMPUTER>, <DVI-I>, <VIDEO>, <DIGITAL LINK>, <HDMI>) de la télécommande ou la touche <INPUT SELECT> du panneau de commande.

- L'image de l'entrée du signal dans la borne sélectionnée est projetée.

### Attention

- Les images peuvent ne pas être correctement projetées en fonction du périphérique externe, ou du disque Blu-ray ou DVD, à lire. Réglez le menu [IMAGE] → [SÉLECTION SYSTÈME] (➔ page 51).
- Vérifiez le format d'image de l'écran de projection et de l'image, et passez à un rapport d'aspect optimal du menu [POSITION] → [ASPECT] (➔ page 52).

## Réglage de l'image

Molette de décalage de l'objectif

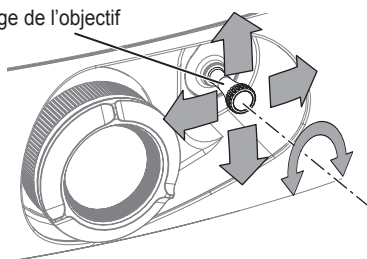


Fig. 1

Bague de zoom

Bague de mise au point

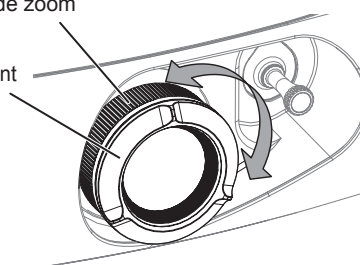


Fig. 2

### 1) Réglez l'angle de projection.

- Mettez le projecteur parallèle à l'écran et installez-le sur une surface plane afin que l'écran de projection soit rectangulaire.
- Si le projecteur est davantage incliné vers le bas que l'écran, réglez l'écran de projection de façon à ce qu'il devienne rectangulaire en ajustant les pieds réglables.
- Référez-vous à « Réglage des pieds réglables » (➔ page 27) pour plus de détails.

### 2) Déverrouillez la molette de décalage de l'objectif en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

### 3) Réglez le déplacement de l'objectif. (Fig. 1)

- Réglez la position de projection à l'aide de la molette de décalage de l'objectif.
- Référez-vous à « Plage de réglage par le déplacement de position de l'objectif (déplacement optique) » (➔ page 37) pour plus de détails.

### 4) Verrouillez la molette de décalage de l'objectif en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

### 5) Réglez le zoom et la mise au point. (Fig. 2)

- Procédez au réglage en tournant la bague de zoom et la bague de mise au point.

### Attention

- Notez que vous risquez de vous coincer les doigts entre l'objectif et la zone qui l'entoure lors du réglage du zoom, en fonction de la position de la main qui tient la bague de zoom.

### Remarque

- Il est conseillé de projeter les images en continu pendant au moins 30 minutes avant de régler la mise au point.
- Tourner la bague de mise au point permet de changer la taille de l'écran de projection. Refaites des réglages précis de la taille de l'écran de projection en tournant la bague de zoom.
- En cas de distorsion trapézoïdale, exécutez le menu [POSITION] → [CORRECTION DE TRAPÈZE] (➔ page 55).



## Plage de réglage par le déplacement de position de l'objectif (déplacement optique)

Réalisez le déplacement de position de l'objectif à l'intérieur de la plage de réglage.

La mise au point peut être modifiée lorsque la position de l'objectif est déplacée hors de la plage de réglage. La raison en est que le mouvement de l'objectif est restreint afin de protéger les pièces optiques. La position de projection peut être réglée par le déplacement de l'axe optique basé sur la position de projection standard dans la plage indiquée par les chiffres suivants.


PT-RZ370U	<div> <p>Largeur de l'écran de projection H</p> <p>0,27 H 0,35 H</p> <p>0,73 V 0,48 V</p> <p>Hauteur de l'écran de projection V</p> <p>Position de projection standard</p> </div>
PT-RW330U	<div> <p>Largeur de l'écran de projection H</p> <p>0,28 H 0,37 H</p> <p>0,69 V 0,46 V</p> <p>Hauteur de l'écran de projection V</p> <p>Position de projection standard</p> </div>

\* Les valeurs numériques des schémas précédents représentent le cas d'installation du projecteur sur un bureau ou au sol.

### Remarque

- Installez le projecteur face à l'écran et placez la molette de décalage de l'objectif au centre afin d'obtenir un écran optimal.

# Fonctionnement avec la télécommande

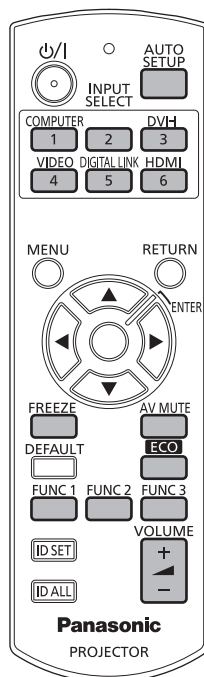


## Utilisation de la fonction silencieux audio/vidéo

Si vous n'utilisez pas le projecteur pendant un certain laps de temps, pendant une pause lors d'une réunion par exemple, vous pouvez éteindre temporairement l'audio et la vidéo.

AV MUTE

Touche



### 1) Appuyez sur la touche <AV MUTE>.

- L'audio et la vidéo disparaissent.

### 2) Appuyez à nouveau sur la touche <AV MUTE>.

- L'audio et la vidéo apparaissent.

### Remarque


- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote lentement lorsque le projecteur est en mode silencieux audio/vidéo.
- Le projecteur n'est pas doté de haut-parleurs intégrés. Le système de sonorisation externe raccordé à la borne <VARIABLE AUDIO OUT> possède une sortie audio.

## Utilisation de la fonction de gel d'image

L'image projetée peut être momentanément mise en pause et l'audio mis en silencieux, indépendamment de la lecture de l'appareil externe.

FREEZE

Touche



### 1) Appuyez sur la touche <FREEZE>.

- La vidéo est mise en pause et l'audio est mis en silencieux.

### 2) Appuyez à nouveau sur la touche <FREEZE>.


- La lecture de la vidéo reprend et l'audio est réactivé.

### Remarque

- [GEL D'IMAGE] s'affiche à l'écran lorsque la vidéo est mise en pause.

## Commutation de l'entrée

Il est possible de commuter l'entrée pour la projection.

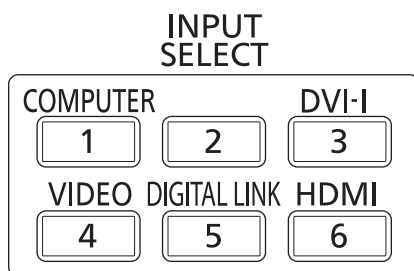

Touche

### 1) Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<COMPUTER>, <DVI-I>, <VIDEO>, <DIGITAL LINK>, <HDMI>).

- Cette opération peut également être exécutée à l'aide de la touche <INPUT SELECT> du panneau de commande.

<COMPUTER>	Bascule vers l'entrée COMPUTER.
<DVI-I>	Bascule vers l'entrée DVI-I.
<VIDEO>	Bascule vers l'entrée VIDEO.
<DIGITAL LINK>	Bascule vers l'entrée DIGITAL LINK.
<HDMI>	Bascule vers l'entrée HDMI.

### Remarque

- Lorsque le boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G) est raccordé à la borne <DIGITAL LINK/LAN>, l'entrée ET-YFB100G change à chaque pression de la touche <DIGITAL LINK>. Pour les émetteurs sur câble à paires torsadées d'autres entreprises, commutez l'entrée sur l'émetteur sur câble à paires torsadées après la commutation sur l'entrée DIGITAL LINK.

## Utilisation de la fonction de configuration automatique

La fonction de configuration automatique peut être utilisée pour régler automatiquement la résolution, la phase d'horloge et la position de l'image lorsque des signaux analogiques RGB constitués d'images bitmap sont connectés, comme par exemple des signaux d'ordinateur, ou pour régler automatiquement la position de l'image lorsque des signaux DVI-D/HDMI sont en entrée. L'utilisation d'images avec des bordures blanches vives aux bords et des caractères à fort contraste de noir et blanc est recommandée lorsque le système est en mode de réglage automatique.

Évitez de fournir des images avec des demi-teintes ou une gradation de couleurs, telles que des photographies ou des infographies.



Touche

### 1) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP>.

- [SUCCÈS] s'affiche lorsque le processus s'est terminé sans problème.

### Remarque

- La phase d'horloge peut se trouver déplacée même si le processus s'est terminé sans problème. Dans ce cas, procédez au réglage via le menu [POSITION] → [RÉG.PHASE] (➡ page 54).
- Si une image avec des bords flous ou une image sombre est connectée, [ÉCHEC] peut apparaître ou le réglage peut ne pas avoir été effectué correctement, même quand [SUCCÈS] apparaît. Dans ce cas, faites les réglages dans le menu [MENU AVANÇÉ] → [RÉSOLUTION ENTRÉE] (➡ page 57), [POSITION] → [RÉG.PHASE] (➡ page 54), [DÉCALAGE] (➡ page 52).
- Réglez les signaux spéciaux selon le menu [OPTION D'AFFICHAGE] → [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] (➡ page 62).
- Le réglage automatique peut ne pas fonctionner selon le modèle de l'ordinateur.
- Le réglage automatique peut ne pas fonctionner pour les signaux de synchronisation de C-SY ou SYNC ON GREEN.
- Les images peuvent être interrompues pendant quelques secondes lors du réglage automatique, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Le réglage est nécessaire pour chaque signal d'entrée.
- Le réglage automatique peut être annulé en appuyant sur la touche <RETURN> ou sur la touche <MENU> pendant l'opération de réglage automatique.
- Si la fonction de configuration automatique est effectuée alors que des images animées sont reçues, le réglage peut ne pas s'effectuer correctement même pour un signal RGB pour lequel la configuration automatique peut être utilisée. [ÉCHEC] peut apparaître, ou l'ajustement peut ne pas s'achever correctement même si [SUCCÈS] apparaît.

## Utilisation de la touche de fonction

Les opérations fréquemment utilisées peuvent être assignées aux touches <FUNC1> à <FUNC3> de la télécommande afin d'être utilisées comme de simples touches de raccourci.



1) Appuyez sur les touches <FUNC1> à <FUNC3>.

### Lors de l'attribution d'opérations aux touches <FUNC1> à <FUNC3>

1) Appuyez sur la touche <MENU> du panneau de commande ou de la télécommande pour afficher les éléments de menu (menu principal, sous-menu ou menu détaillé) concernés par l'attribution.

- Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation du menu à l'écran.

2) Maintenez enfoncée n'importe quelle touche de <FUNC1> à <FUNC3> pendant au moins trois secondes.

### Remarque

- Une fois les réglages terminés, F1, F2 ou F3 s'affiche à gauche de l'élément de menu (menu principal, sous-menu ou menu détaillé) assigné lors du réglage de <FUNC1>, <FUNC2> ou <FUNC3>, respectivement.
- Pour annuler les fonctions assignées, exécutez le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [FONCTION DU BOUTON] (➔ page 77).

## Utilisation de la fonction de gestion ÉCOLOGIQUE

L'écran des réglages liés à la gestion ÉCOLOGIQUE peut s'afficher.




1) Appuyez sur la touche <ECO> de la télécommande.

### Remarque

- Pour plus de détails, référez-vous au menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [GESTION ÉCOLOGIQUE] (➔ page 70).

## Réglage du volume

Il est possible de régler le volume de sortie audio.

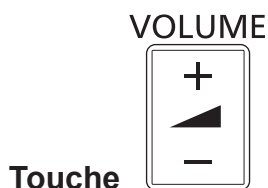

1) Appuyez sur la touche <VOLUME+>/<VOLUME-> de la télécommande.

<VOLUME+>	Augmente le volume.
<VOLUME->	Diminue le volume.

# Chapitre 4 Réglages

---

Ce chapitre décrit les configurations et les réglages que vous pouvez effectuer à l'aide du menu à l'écran.

# Navigation dans le menu

Le menu à l'écran (Menu) est utilisé pour exécuter les divers réglages et ajustements du projecteur.

## Naviguer dans les menus

### Procédure de fonctionnement


MENU

Touche




#### 1) Appuyez sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande.

- L'écran [MENU PRINCIPAL] s'affiche.

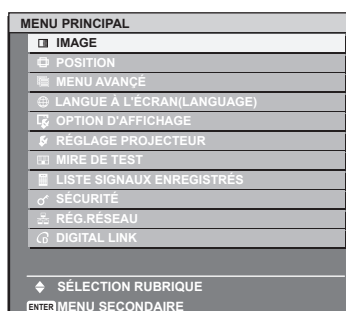


#### 2) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément du menu principal.

- L'élément sélectionné est mis en surbrillance jaune.

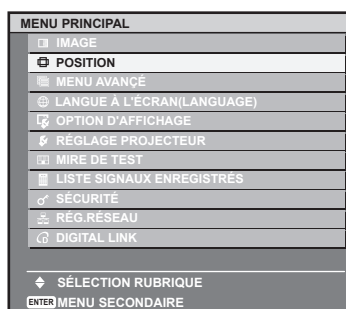


#### 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Les éléments de sous-menu du menu principal sélectionné s'affichent.

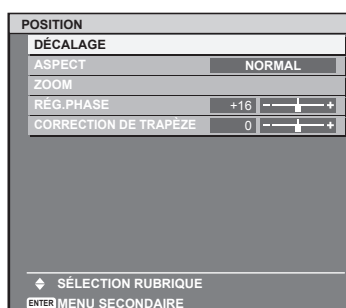

#### 4) Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur les touches ◀▶ ou la touche <ENTER> pour modifier ou ajuster les paramètres.

- Les éléments de menu changent dans l'ordre suivant à chaque pression de ◀▶.



- Pour certains éléments, appuyez sur ◀▶ pour afficher un écran d'ajustement individuel avec une échelle de distance comme indiqué.



## Remarque

- Une pression sur la touche <RETURN> ou sur la touche <MENU> lorsque l'écran de menu s'affiche permet de retourner au menu précédent.
- Des éléments peuvent ne pas être ajustables ou utilisés pour certains formats de signal reliés au projecteur. Les éléments de menu qui ne peuvent pas être ajustés ou utilisés sont indiqués en caractères gris et sont indisponibles.
- Certains éléments peuvent être ajustés même s'il n'y a aucun signal entrant.
- L'écran d'ajustement individuel est automatiquement quitté si aucune opération n'est exécutée pendant environ cinq secondes.
- Pour les éléments de menu, référez-vous aux sections « Menu principal » (➔ page 43) et « Sous-menu » (➔ page 44).
- La couleur du curseur dépend des réglages du menu [DESSIN DE L'AFFICHAGE] (➔ page 65). L'élément sélectionné est affiché par défaut avec un curseur jaune.

## Rétablir les valeurs de réglage d'usine

Si la touche <DEFAULT> de la télécommande est enfoncée, les valeurs ajustées dans les éléments du menu sont restaurées aux réglages d'usine.



### 1) Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande.



## Remarque

- Vous ne pouvez pas remettre à l'état initial toutes les configurations aux réglages d'usine en même temps.
- Pour réinitialiser en même temps tous les paramètres ajustés dans les éléments de sous-menu aux réglages d'usine, exécutez le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [INITIALISER] (➔ page 81).
- Certains éléments ne peuvent pas être réinitialisés en appuyant sur la touche <DEFAULT>. Ajustez chaque élément manuellement.
- La marque carrée sous l'échelle des distances dans l'écran d'ajustement individuel indique les réglages d'usine. La position de la marque carrée varie en fonction des signaux d'entrée sélectionnés.

Valeur d'ajustement en cours



Réglage d'usine par défaut

## Réglage du menu à l'écran pour afficher/masquer

Si vous appuyez sur la touche <MENU> du panneau de commande ou de la télécommande pendant au moins trois secondes, l'écran de configuration du menu à l'écran s'affiche et le menu à l'écran peut être réglé pour être affiché/masqué.

## Remarque







- Si le menu [SÉCURITÉ] → [AFFICHAGE DU TEXTE] est [OUI], l'écran des réglages ne peut pas s'afficher.

## Menu principal

Le menu principal comprend les 11 éléments suivants.

Lorsqu'un élément du menu principal est sélectionné, l'écran passe à l'écran de sélection de sous-menu.

Élément de menu principal		Page
	[IMAGE]	47
	[POSITION]	52
	[MENU AVANÇÉ]	56
	[LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]	59
	[OPTION D'AFFICHAGE]	60

Élément de menu principal		Page
	[RÉGLAGE PROJECTEUR]	69
	[MIRE DE TEST]	82
	[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]	83
	[SÉCURITÉ]	85
	[RÉG.RÉSEAU]	88
	[DIGITAL LINK]	108

## Sous-menu

Le sous-menu de l'élément du menu principal sélectionné s'affiche et vous pouvez régler et ajuster les éléments dans le sous-menu.

### [IMAGE]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MODE IMAGE]	[GRAPHIQUE]* <sup>1</sup>	47
[CONTRASTE]	[0]	47
[LUMINOSITÉ]	[0]	47
[COULEUR]	[0]	48
[TEINTE]	[0]	48
[TEMP. DE COULEUR]	[DÉFAUT]	48
[DAYLIGHT VIEW]	[AUTOMATIQUE]	50
[DÉTAIL]	[6]* <sup>1</sup>	50
[RÉDUCTION DE BRUIT]	[NON]* <sup>1</sup>	50
[SÉLECTION SYSTÈME]	[YPbPr]* <sup>1</sup>	51

\*<sup>1</sup> Selon le signal d'entrée.

### Remarque

- Les réglages d'usine peuvent différer selon le mode image.

### [POSITION]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[DÉCALAGE]	—	52
[ASPECT]	[NORMAL]	52
[ZOOM]	—	53
[RÉG.PHASE]	[16]* <sup>1</sup>	54
[CORRECTION DE TRAPÈZE]	[0]	55

\*<sup>1</sup> Selon le signal d'entrée.

### [MENU AVANÇÉ]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[AUTO]* <sup>1</sup>	56
[EFFACEMENT]	—	56
[RÉSOLUTION ENTRÉE]	—	57
[POSITION DU CLAMP]	[24]* <sup>1</sup>	57
[RÉGLAGE RETARD]	[NORMAL]	58



Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MODE TRAME]	—	58

\*1 Selon le signal d'entrée.

### Remarque

- Les éléments de sous-menu et les réglages d'usine diffèrent selon la borne d'entrée sélectionnée.

## [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]

Détails (➡ page 59)

## [OPTION D'AFFICHAGE]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[APPARIEMENT COULEUR]	[NON]	60
[RÉGLAGE IMAGE]*1	—	61
[SIGNAL AUTO]	[NON]	62
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]	—	62
[COMPUTER IN]	—	62
[DVI-I IN]	—	63
[HDMI IN]	—	64
[DIGITAL LINK IN]	—	64
[MENU A L'ÉCRAN]	—	64
[REGLAGE CLOSED CAPTION]	—	66
[COULEUR DE FOND]	[BLEU]	67
[DÉMARRAGE LOGO]	[LOGO DÉFAUT]	67
[LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE]	—	67
[GEL D'IMAGE]	—	68
[ARRET TEMPORAIRE AV]	—	68

\*1 Uniquement pour le PT-RW330U.

## [RÉGLAGE PROJECTEUR]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[NUMÉRO DU PROJECTEUR]	[TOUT]	69
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/SOL]	69
[MODE REFROIDISSEMENT]	[MONTAGE SOL]	70
[MODE HAUTE ALTITUDE]	[NON]	70
[GESTION ECOLOGIQUE]	—	70
[PLANIFICATEUR]	[NON]	72
[DEMARRAGE INITIAL]	[DERNIER REGLAGE]	74
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE]	[DERNIERE ENTRÉE]	75
[ENTRÉE DIGITAL LINK]	—	75
[RS-232C]	—	75
[FONCTION DU BOUTON]	—	77
[REGLAGE AUDIO]	—	77
[ÉTAT]	—	79
[DATE ET HEURE]	—	79
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]	—	80
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]	—	80
[INITIALISER]	—	81
[MOT DE PASSE SERVICE]	—	81

## [MIRE DE TEST]

Détails (➡ page 82)

## [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]

Détails (➡ page 83)

## [SÉCURITÉ]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	[NON]	85
[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	—	85
[AFFICHAGE DU TEXTE]	[NON]	86
[CHANGE TEXTE]	—	86
[VERROUILLAGE MENU]	[NON]	86
[MOT DE PASSE VERROU. MENU]	—	87
[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]	—	87

## [RÉG. RÉSEAU]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MODE DIGITAL LINK]	[AUTO]	88
[REGLAGE DIGITAL LINK]	—	88
[ÉTAT DIGITAL LINK]	—	89
[RÉGLAGE RÉSEAU]	—	90
[CONTRÔLE RÉSEAU]	—	90
[ÉTAT DU RÉSEAU]	—	91

## [DIGITAL LINK]

Détails (➡ page 108)

### Remarque


- Des éléments peuvent ne pas être ajustables ou utilisés pour certains formats de signal reliés au projecteur.
- Les éléments de menu qui ne peuvent pas être ajustés ou utilisés sont indiqués en caractères gris et sont indisponibles.
- Les éléments de sous-menu et les réglages d'usine diffèrent selon la borne d'entrée sélectionnée.

# Menu [IMAGE]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [IMAGE] dans le menu principal, puis sélectionnez l'élément du sous-menu.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

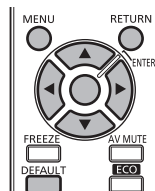

## [MODE IMAGE]

Vous pouvez passer au mode d'image désiré qui convient à l'image source et à l'environnement dans lequel le projecteur est utilisé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE IMAGE].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MODE IMAGE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[GRAPHIQUE]	L'image convient à une entrée venant de l'ordinateur.
[STANDARD]	L'image convient à des images animées en général.
[CINÉMA]	L'image convient à des sources vidéo.
[NATUREL]	L'image est compatible sRGB.
[REC709]*1	L'image est compatible REC709.
[SIM. DICOM]*1	L'image devient semblable à celle de l'échelle de nuances de gris standard DICOM Partie 14.
[DYNAMIQUE]	La couleur et la luminosité sont optimisées et l'image convient à des contenus vidéo.

\*1 Utilisez les réglages d'usine par défaut pour les réglages autres que [MODE IMAGE].

### Remarque

- La valeur par défaut du mode d'image est [GRAPHIQUE] pour les signaux d'entrée d'images fixes et [STANDARD] pour les signaux d'entrée basés sur une vidéo.
- DICOM est une abréviation de « Digital Imaging and COmmunication in Medicine » et est une norme pour la technologie d'imagerie médicale. Bien que le nom DICOM soit utilisé, le projecteur n'est pas un instrument médical et ne doit pas être utilisé à des fins telles que le diagnostic sur les images affichées.

## [CONTRASTE]

Vous pouvez ajuster le contraste des couleurs.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CONTRASTE].

2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [CONTRASTE] s'affiche.

3) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Plage
Appuyez sur la touche ▶.	Éclaire l'écran et rend la couleur plus profonde.	-31 - 31
Appuyez sur la touche ◀.	Assombrit l'écran et éclaircit la couleur.	

### Attention

- Ajustez d'abord [LUMINOSITÉ] si vous avez besoin d'ajuster le niveau de noir.

## [LUMINOSITÉ]

Vous pouvez ajuster les parties sombres (noires) de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [LUMINOSITÉ].

## 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [LUMINOSITÉ] s'affiche.

## 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Plage
Appuyez sur la touche ▶.	Augmente la luminosité des parties sombres (noires) de l'écran.	-31 - 31
Appuyez sur la touche ◀.	Réduit la luminosité des parties sombres (noires) de l'écran.	

## [COULEUR]

Vous pouvez ajuster la saturation des couleurs de l'image projetée.

## 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COULEUR].

## 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [COULEUR] s'affiche.

## 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Plage
Appuyez sur la touche ▶.	Renforce les couleurs.	-31 - 31
Appuyez sur la touche ◀.	Appauvrit les couleurs.	

## [TEINTE]

Vous pouvez ajuster les tons chair de l'image projetée.

## 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEINTE].

## 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [TEINTE] s'affiche.

## 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Plage
Appuyez sur la touche ▶.	Ajuste les tons chair vers la couleur verdâtre.	-31 - 31
Appuyez sur la touche ◀.	Ajuste les tons chair vers le violet rougeâtre.	

## [TEMP. DE COULEUR]

Vous pouvez changer la température des couleurs si les zones blanches de l'image projetée sont bleuâtres ou rougeâtres.

### Ajustement avec la température de couleur

## 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEMP. DE COULEUR].

## 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [TEMP. DE COULEUR] s'affiche.

## 3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [TEMP. DE COULEUR].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[DÉFAUT]	Réglage d'usine par défaut.
[UTILISATEUR]	Ajuste la balance des blancs comme désiré. Référez-vous à « Réglage de la balance des blancs désirée » pour une description plus détaillée.
[STANDARD]	Sélectionnez cette option pour que les images deviennent naturelles.
[CHAUD]	

### Remarque

- Lorsque [MODE IMAGE] (➡ page 47) est réglé sur [DYNAMIQUE], [TEMP. DE COULEUR] est fixé sur [UTILISATEUR]. (Cependant, [BALANCE BLANC CHAUD] ne peut pas être ajusté.)
- Lorsque le réglage [APPARIEMENT COULEUR] (➡ page 60) est défini sur une option autre que [NON], [TEMP. DE COULEUR] est défini sur [UTILISATEUR].

## Réglage de la balance des blancs désirée

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEMP. DE COULEUR].
- 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
  - L'écran d'ajustement individuel [TEMP. DE COULEUR] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [UTILISATEUR].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [TEMP. DE COULEUR] s'affiche.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [BALANCE BLANC].
- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [BALANCE BLANC] s'affiche.
- 7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [BALANCE BLANC CHAUD] ou [BALANCE BLANC FROID].
- 8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [BALANCE BLANC CHAUD] ou [BALANCE BLANC FROID] s'affiche.
- 9) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].
- 10) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Élément	Fonctionnement	Réglage	Plage
[ROUGE]	Appuyez sur la touche ►.	Approfondit le rouge.	[BALANCE BLANC CHAUD] : 0 - 255 (le réglage d'usine est 255) [BALANCE BLANC FROID] : -127 - 127 (le réglage d'usine est 0)
	Appuyez sur la touche ◀.	Affaiblit le rouge.	
[VERT]	Appuyez sur la touche ►.	Approfondit le vert.	
	Appuyez sur la touche ◀.	Affaiblit le vert.	
[BLEU]	Appuyez sur la touche ►.	Approfondit le bleu.	
	Appuyez sur la touche ◀.	Affaiblit le bleu.	

### Remarque

- Ajustez correctement [TEMP. DE COULEUR]. Toutes les couleurs ne seront pas correctement affichées si un réglage adéquat n'est pas effectué. Si le réglage ne semble pas adapté, vous pouvez appuyer sur la touche <DEFAULT> de la télécommande pour réinitialiser uniquement les paramètres de l'élément sélectionné au réglage d'usine.
- Le réglage de [TEMP. DE COULEUR] n'apparaît pas sur les mires de test internes (➡ page 82). Assurez-vous de régler [TEMP. DE COULEUR] lorsque vous projetez le signal d'entrée.

## Changement du nom [UTILISATEUR]

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEMP. DE COULEUR].
- 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
  - L'écran d'ajustement individuel [TEMP. DE COULEUR] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [UTILISATEUR].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [TEMP. DE COULEUR] s'affiche.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR].
- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR] s'affiche.
- 7) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.
- 8) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
  - Le nom attribué à la température de couleur est modifié.

### Remarque

- Quand un nom est modifié, l'affichage du menu [UTILISATEUR] est également modifié.

## [DAYLIGHT VIEW]

Vous pouvez corriger l'image à son éclat optimal même si elle est projetée sous une lumière brillante.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DAYLIGHT VIEW].

2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [DAYLIGHT VIEW] s'affiche.

3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DAYLIGHT VIEW].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[AUTOMATIQUE]	Corrige automatiquement l'éclat de l'image.
[NON]	Sans correction.
[1]	Corrige l'image à un éclat faible.
[2]	Corrige l'image à un éclat moyen.
[3]	Corrige l'image à un éclat élevé.

### Remarque

- Si [ARRIÈRE/SOL] ou [ARRIÈRE/PLA.] est sélectionné dans le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MÉTHODE DE PROJECTION], [AUTOMATIQUE] peut être réglé.
- Le mode [AUTOMATIQUE] peut ne pas fonctionner correctement si des objets sont placés sur le projecteur.
- Si [MODE IMAGE] est [NATUREL], [REC709] ou [SIM. DICOM], le réglage d'usine par défaut est [NON].

## [DÉTAIL]

Vous pouvez ajuster la netteté de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉTAIL].

2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [DÉTAIL] s'affiche.

3) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Plage
Appuyez sur la touche ►.	Les contours deviennent plus nets.	0 - 15
Appuyez sur la touche ◀.	Les contours deviennent plus doux.	

### Remarque

- Si vous appuyez sur ► alors que la valeur d'ajustement est [15], la valeur passe à [0]. Si vous appuyez sur ◀ alors que la valeur d'ajustement est [0], la valeur passe à [15].

## [RÉDUCTION DE BRUIT]

Vous pouvez réduire le bruit lorsque l'image d'entrée est dégradée et que du bruit apparaît dans le signal d'image.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉDUCTION DE BRUIT].

2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [RÉDUCTION DE BRUIT] s'affiche.

3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [RÉDUCTION DE BRUIT].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Sans correction.
[OUI]	Corrige le bruit.

### Attention

- Le réglage du projecteur peut donner une image à l'aspect différent de l'image réelle. Le cas échéant, réglez-le sur [NON].

## [SÉLECTION SYSTÈME]

Le projecteur va automatiquement détecter le signal d'entrée, mais vous pouvez régler manuellement la méthode du système lorsqu'un signal instable est relié. Réglez la méthode du système qui correspond au signal d'entrée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SÉLECTION SYSTÈME].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un format de système.

- Les formats de système disponibles dépendent du signal d'entrée.

Borne	Format de système	
Borne <VIDEO IN>	Sélectionnez [AUTO], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] ou [PAL60]. À régler normalement sur [AUTO]. (La sélection de [AUTO] va automatiquement sélectionner [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM], ou [PAL60].) Basculez le réglage vers la méthode de signal du téléviseur utilisé.	
Borne <COMPUTER IN>, Borne <DVI-I IN>*1	Signal 480i, 576i ou 576p	Sélectionnez [RGB] ou [YCbCr].
	Signal VGA60 ou 480p	Sélectionnez [VGA60], [480p] ou [480pRGB].
	Autres signaux d'entrée basés sur la vidéo	Sélectionnez [RGB] ou [YPbPr].
Borne <DVI-I IN>*2	Signal 480p ou 576p	Sélectionnez [RGB], [YCbCr444] ou [YCbCr422].
	Autres signaux d'entrée basés sur la vidéo	Sélectionnez [RGB], [YPbPr444] ou [YPbPr422].
Borne <HDMI IN>	Signal 480p ou 576p	Sélectionnez [AUTO], [RGB], [YCbCr444] ou [YCbCr422].
	Autres signaux d'entrée basés sur la vidéo	Sélectionnez [AUTO], [RGB], [YPbPr444] ou [YPbPr422].

\*1 Lorsque [DVI-I IN] est réglé sur [ANALOGIQUE].

\*2 Lorsque [DVI-I IN] est réglé sur [NUMÉRIQUE].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

### Remarque

- Reportez-vous à la section « Liste des signaux compatibles » (➡ page 123) pour ce qui concerne les signaux compatibles.
- Cela pourrait ne pas fonctionner correctement pour certains des périphériques externes qui sont reliés.

## Vidéo compatible avec sRGB

sRGB est une norme internationale de (IEC61966-2-1) de reproduction des couleurs définie par l'IEC (International Electrotechnical Commission).

Réglez le projecteur en suivant les procédures suivantes pour obtenir une reproduction des couleurs plus précise conforme à sRGB.

1) Réglez les paramètres [APPARIEMENT COULEUR] sur [NON].

- Référez-vous à [APPARIEMENT COULEUR] (➡ page 60).

2) Affichez le menu [IMAGE].

- Référez-vous à « Menu [IMAGE] » (➡ page 47).

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE IMAGE].

4) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [NATUREL].

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COULEUR].

6) Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande pour sélectionner les réglages d'usine par défaut.

7) Suivez les étapes 5) à 6) pour sélectionner les réglages d'usine par défaut de [TEINTE] et [TEMP. DE COULEUR].

### Remarque


- sRGB est disponible uniquement pour l'entrée de signal RGB.

# Menu [POSITION]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [POSITION] dans le menu principal, puis sélectionnez l'élément du sous-menu.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

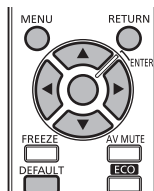

## Remarque

- Lorsque l'entrée est réglée sur DIGITAL LINK, seul [CORRECTION DE TRAPÈZE] peut être réglé. Lorsque le boîtier d'interface digitale optionnel (ET-YFB100G) est relié au projecteur, réglez le déplacement, l'aspect et la phase d'horloge à partir du menu de l'ET-YFB100G.

## [DÉCALAGE]





Vous pouvez déplacer verticalement ou horizontalement la position de l'image si celle-ci est décalée même lorsque la position relative du projecteur et de l'écran est correcte.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉCALAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [DÉCALAGE] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour ajuster la position.

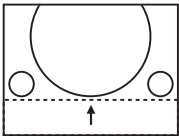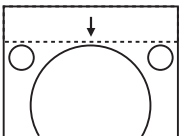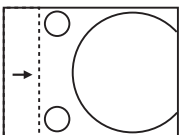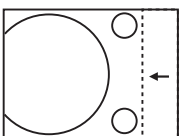Orientation	Fonctionnement	Réglage	
Réglage vertical (vers le haut et vers le bas)	Appuyez sur la touche ▲.	L'image se déplace vers le haut.	
	Appuyez sur la touche ▼.	L'image se déplace vers le bas.	
Réglage horizontal (vers la gauche et vers la droite)	Appuyez sur la touche ▶.	L'image se déplace vers la droite.	
	Appuyez sur la touche ◀.	L'image se déplace vers la gauche.	

## [ASPECT]

Vous pouvez changer le rapport d'aspect de l'image.

Le rapport d'aspect est changé dans la plage d'écran sélectionnée dans [RÉGLAGE IMAGE]. Réglez [RÉGLAGE IMAGE] en premier. (➔ page 61)

[RÉGLAGE IMAGE] est uniquement disponible sur le PT-RW330U.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ASPECT].

2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [ASPECT] s'affiche.



### 3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [ASPECT].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NORMAL]	Affichez les images sans changer le rapport d'aspect des signaux d'entrée.
[NATIF]	Affichez les images sans changer la résolution des signaux d'entrée.
[PLEINE LARGEUR]	Affichez les images en convertissant le rapport d'aspect sur 16:9 lorsque des signaux standard sont reçus <sup>*1</sup> . Affichez les images sans changer le rapport d'aspect lorsque des signaux grand écran sont reçus <sup>*2</sup> .
[4:3]	Affichez les images sans changer le rapport d'aspect lorsque des signaux standard sont reçus <sup>*1</sup> . Affichez les images sans changer le rapport d'aspect afin que les images tiennent sur l'écran 4:3 lorsque des signaux grand écran sont reçus <sup>*2</sup> .
[ÉLARGI HORIZ.]	Affichez les images dans la totalité de la largeur de l'écran. Lorsque les signaux comportent un rapport d'aspect verticalement plus long que le rapport d'aspect de l'écran sélectionné dans [FORMAT D'ÉCRAN] <sup>*3</sup> , les images sont affichées avec leurs parties supérieure et inférieure hors de l'écran.
[ADAPTATION V.]	Affichez les images dans la totalité de la hauteur de la plage d'écran sélectionnée dans [FORMAT D'ÉCRAN] <sup>*3</sup> . Lorsque les signaux comportent un rapport d'aspect horizontalement plus long que le rapport d'aspect de l'écran sélectionné dans [FORMAT D'ÉCRAN] <sup>*3</sup> , les images sont affichées avec leurs parties droite et gauche hors de l'écran.
[PLEINE MATRICE]	Affichez les images dans la totalité de la plage d'écran sélectionnée dans [FORMAT D'ÉCRAN] <sup>*3</sup> . Si le rapport d'aspect des signaux d'entrée est différente du rapport d'aspect de la plage de l'écran, les images sont affichées avec un rapport d'aspect converti à celui de l'écran sélectionné dans [FORMAT D'ÉCRAN] <sup>*3</sup> .

\*1 Les signaux standard sont des signaux d'entrée avec un rapport d'aspect de 4:3 ou 5:4.

\*2 Les signaux grand écran sont des signaux d'entrée avec un rapport d'aspect de 16:10, 16:9, 15:9 ou 15:10.

\*3 Pour le PT-RZ370U, le réglage [FORMAT D'ÉCRAN] n'est pas disponible. Le rapport d'aspect de l'écran du PT-RZ370U est 16:9.

#### Remarque

- Si un rapport d'aspect différent du rapport d'aspect des signaux d'entrée est sélectionné, les images apparaîtront différemment des images originales. Soyez attentif à ce point lors de la sélection du rapport d'aspect.
- Si vous utilisez le projecteur dans des endroits tels que des cafés ou des hôtels pour projeter des programmes à but commercial ou des présentations publiques, notez que l'ajustement du rapport d'aspect ou l'utilisation de la fonction de zoom pour changer les images de l'écran peut être une infraction aux droits du propriétaire possédant les droits d'auteur pour ce programme, qui est soumis à des lois de protections des droits d'auteur. Soyez vigilant lors de l'utilisation des fonctions du projecteur comme l'ajustement du rapport d'aspect et la fonction de zoom.
- Si des images conventionnelles (normales) 4:3, qui ne sont pas des images grand écran, sont projetées sur un grand écran, les bords de ces images pourraient ne pas apparaître ou apparaître distordus. De telles images devraient être visionnées avec un rapport d'aspect de 4:3, le format original prévu par leur créateur.

### [ZOOM]

Vous pouvez ajuster la taille d'écran.

#### Lorsque [ASPECT] est défini sur une option autre que [NORMAL] ou [NATIF]

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ZOOM].
- Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [ZOOM] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLÉ].
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [VERROUILLÉ].

[NON]	Règle le rapport de zoom [VERTICAL] et [HORIZONTAL].
[OUI]	Utilisez [HORIZONTAL ET VERTICAL] pour régler le rapport de zoom. Les bords horizontaux et verticaux peuvent être élargis par unité de temps de 1,0.

### 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERTICAL] ou [HORIZONTAL].

- Si [OUI] est sélectionné, choisissez [HORIZONTAL ET VERTICAL].

### 6) Appuyez sur ◀▶ pour procéder au réglage.

#### Remarque

- Lorsque [ASPECT] est réglé sur [NATIF], [ZOOM] ne peut pas être ajusté.

## Lorsque [ASPECT] est réglé sur [NORMAL]

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ZOOM].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [ZOOM] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MODE].

[INTÉRIEUR]	Élargit la taille dans la plage d'aspect réglée avec [FORMAT D'ÉCRAN].
[COMPLET]	Élargit la taille sur toute la zone d'affichage réglée dans [FORMAT D'ÉCRAN].

- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLÉ].
- 6) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [VERROUILLÉ].

[NON]	Règle le rapport de zoom [VERTICAL] et [HORIZONTAL].
[OUI]	Utilisez [HORIZONTAL ET VERTICAL] pour régler le rapport de zoom. Les bords horizontaux et verticaux peuvent être élargis par unité de temps de 1,0.

- 7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERTICAL] ou [HORIZONTAL].
  - Si [OUI] est sélectionné, choisissez [HORIZONTAL ET VERTICAL].
- 8) Appuyez sur ◀▶ pour procéder au réglage.

### Remarque

- Lorsque [ASPECT] est défini sur une option autre que [NORMAL], [MODE] ne s'affiche pas.

## [RÉG.PHASE]

Vous pouvez procéder au réglage pour obtenir une image optimale lorsque l'image affichée clignote ou que ses contours sont mal définis.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉG.PHASE].
- 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
  - L'écran d'ajustement individuel [RÉG.PHASE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour procéder au réglage.
  - La valeur de réglage varie entre [0] et [31]. Effectuez le réglage de sorte que la quantité d'interférence soit au minimum.

### Remarque

- Les valeurs optimales peuvent ne pas être obtenues si l'image provenant d'un ordinateur est instable.
- Les valeurs optimales peuvent ne pas être obtenues s'il y a une modification dans les nombres totaux de points.
- [RÉG.PHASE] peut seulement être ajusté si un signal analogique est connecté dans la borne <COMPUTER IN> ou <DVI-I IN>.
- [RÉG.PHASE] ne peut pas être ajusté quand un signal numérique est connecté.
- Si vous appuyez sur ▶ alors que la valeur d'ajustement est [31], la valeur passe à [0]. Si vous appuyez sur ◀ alors que la valeur d'ajustement est [0], la valeur passe à [31].

## [CORRECTION DE TRAPÈZE]


Vous pouvez corriger la distorsion trapézoïdale qui apparaît lorsque le projecteur est installé, incliné ou lorsque l'écran est incliné.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CORRECTION DE TRAPÈZE].

2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel [CORRECTION DE TRAPÈZE] s'affiche.

3) Appuyez sur ◀▶ pour procéder au réglage.

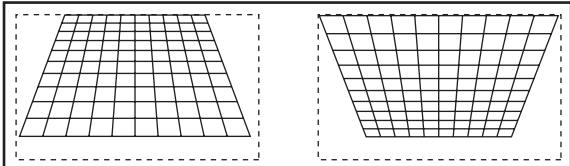Élément	Détails
[CORRECTION DE TRAPÈZE]	

### Remarque


- [CORRECTION DE TRAPÈZE] peut être corrigé jusqu'à  $\pm 40^\circ$  pour l'inclinaison verticale. Cependant, la qualité d'image va se dégrader et il deviendra difficile de faire la mise au point avec une correction plus élevée. Installez le projecteur de façon à ce que la correction soit la plus légère possible.
- [CORRECTION DE TRAPÈZE] va également modifier la taille d'image.
- De la distorsion trapézoïdale pourrait apparaître selon la position de déplacement de l'objectif.
- Le rapport d'aspect de la taille d'image pourrait être modifié selon la correction ou la valeur de zoom de l'objectif.

# Menu [MENU AVANÇÉ]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [MENU AVANÇÉ] dans le menu principal, puis sélectionnez l'élément du sous-menu.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

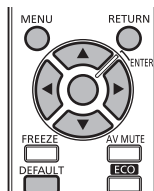

## [DIGITAL CINEMA REALITY]

Vous pouvez augmenter la résolution verticale et améliorer la qualité d'image en effectuant le traitement cinéma lorsque le signal PAL (ou SECAM) 576i, les signaux NTSC 480i, 1080/50i et 1080/60i sont connectés.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DIGITAL CINEMA REALITY].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DIGITAL CINEMA REALITY].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[AUTO]	Effectue la détection automatique et le traitement cinéma. (Réglages d'usine)
[NON]	Traitement cinéma naturel.

### Remarque

- Lorsque [RÉGLAGE RETARD] est réglé sur [RAPIDE], [DIGITAL CINEMA REALITY] ne peut pas être réglé.

## [EFFACEMENT]

La largeur de découpage est ajustée lorsque des bruits apparaissent sur les bords de l'écran ou si l'image sort légèrement de l'écran lors de la projection à partir d'un magnétoscope ou d'autres appareils.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EFFACEMENT].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement [EFFACEMENT] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SUPÉRIEUR], [INFÉRIEUR], [GAUCHE] ou [DROIT].

4) Appuyez sur ◀▶ pour régler l'effacement.

- La plage de réglage se situe dans les 10 % de la résolution dans chaque sens et change selon le signal d'entrée.

Correction d'effacement	Élément	Fonctionnement	Réglage	Plage
Haut de l'écran	[SUPÉRIEUR]	Appuyez sur la touche ▲.	La zone d'effacement monte.	Haut et bas : 0 (limite inférieure)
		Appuyez sur la touche ▼.	La zone d'effacement descend.	
Bas de l'écran	[INFÉRIEUR]	Appuyez sur la touche ▼.	La zone d'effacement monte.	
		Appuyez sur la touche ▲.	La zone d'effacement descend.	

Correction d'effacement	Élément	Fonctionnement	Réglage	Plage
Côté gauche de l'écran	[GAUCHE]	Appuyez sur la touche ►.	La zone d'effacement se déplace vers la droite.	Gauche et droite : 0 (limite inférieure)
		Appuyez sur la touche ◄.	La zone d'effacement se déplace vers la gauche.	
Côté droit de l'écran	[DROIT]	Appuyez sur la touche ◄.	La zone d'effacement se déplace vers la droite.	
		Appuyez sur la touche ►.	La zone d'effacement se déplace vers la gauche.	

## [RÉSOLUTION ENTRÉE]

Vous pouvez procéder au réglage pour obtenir une image optimale lorsque l'image affichée clignote ou que ses contours sont mal définis.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉSOLUTION ENTRÉE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [RÉSOLUTION ENTRÉE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POINTS TOTAUX], [POINTS D'AFFICHAGE], [TOTAL LIGNES] ou [LIGNES D'AFFICHAGE], puis appuyez sur ◄► pour procéder à son réglage.
  - Les valeurs qui correspondent au signal d'entrée sont automatiquement affichées pour chaque élément. Augmentez ou diminuez les valeurs affichées et ajustez l'écran au point optimal de visionnage s'il y a des bandes verticales ou des sections manquantes à l'écran.

### Remarque

- Les bandes verticales susmentionnées n'apparaissent pas si un signal complètement blanc est connecté.
- L'image peut être coupée lors de l'ajustement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- [RÉSOLUTION ENTRÉE] peut seulement être ajusté si un signal RGB est reçu par la borne <COMPUTER IN> ou <DVI-I IN>.
- Certains signaux peuvent ne pas être ajustables.

## [POSITION DU CLAMP ]

Vous pouvez ajuster le point optimal lorsque les parties noires de l'image sont mal définies ou vertes.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION DU CLAMP ].
- 2) Appuyez sur ◄► pour procéder au réglage.

État	Guide sommaire pour la valeur optimale	Plage
Les parties noires sont mal définies.	Le point où la définition des parties noires est la meilleure est la valeur optimale.	1 - 255
Les parties noires sont vertes.	Le point où les parties vertes deviennent noires et où la définition est améliorée est la valeur optimale.	

### Remarque

- [POSITION DU CLAMP] peut seulement être ajusté si un signal analogique est reçu par la borne <COMPUTER IN> ou <DVI-I IN>.
- Certains signaux peuvent ne pas être ajustables.

## [RÉGLAGE RETARD]

Si des signaux 1 080/60i, 1 080/50i ou 1 080/24sF sont reçus, le délai de trame vidéo peut être raccourci en simplifiant le traitement vidéo.

**1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE RETARD].**

**2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [RÉGLAGE RETARD].**

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

<b>[NORMAL]</b>	Définit une priorité pour la qualité d'image.
<b>[RAPIDE]</b>	Définit une limite pour le temps de retard.

### Remarque

- La sélection de [NORMAL] permet de visionner les images en qualité supérieure.
- Lorsque le paramètre [RÉDUCTION DE BRUIT] est [OUI], [RÉGLAGE RETARD] ne peut pas être réglé.

## [MODE TRAME]

Cela permet à la position de l'image de se déplacer artificiellement au sein de la zone d'affichage lorsque l'image entrante n'utilise pas la totalité de l'espace d'affichage.

**1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE TRAME].**

**2) Appuyez sur la touche <ENTER>.**

- L'écran [MODE TRAME] s'affiche.


**3) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour ajuster la position.**

# Menu [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)] dans le menu principal, puis affichez le sous-menu.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour la valider.

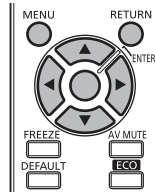

## Changement de la langue de l'affichage

Vous pouvez choisir la langue du menu à l'écran.



- Les divers menus, paramètres, écrans d'ajustement, noms de touche de commande, etc. sont affichés dans la langue sélectionnée.
- Les langues pouvant être sélectionnées sont l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le néerlandais, le suédois, le finnois, le norvégien, le danois, le polonais, le hongrois, le roumain, le tchèque, le russe, le turc, l'arabe, le kazakh, le vietnamien, le chinois, le coréen, le japonais et le thaï.


### Remarque

- La langue du menu à l'écran du projecteur est réglée par défaut sur l'anglais, tout comme lorsque [INITIALISER] [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR] (➔ page 81) est exécuté.

# Menu [OPTION D’AFFICHAGE]

Sur l’écran de menu, sélectionnez [OPTION D’AFFICHAGE] dans le menu principal, puis sélectionnez l’élément du sous-menu.  
Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l’utilisation de l’écran de menu.

- Après avoir sélectionné l’élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

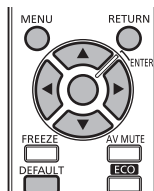

## [APPARIEMENT COULEUR]

Vous pouvez corriger les différences de couleur entre les réglages lorsque plusieurs réglages sont utilisés simultanément.

### Ajustement de l’appariement couleur comme désiré

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [APPARIEMENT COULEUR].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [APPARIEMENT COULEUR].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	L’ajustement des correspondances de couleur n’est pas effectué.
[3COULEURS]	Vous pouvez régler les trois couleurs [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].
[7COULEURS]	Vous pouvez régler les sept couleurs [ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE] ou [BLANC].
[MESURE]	Référez-vous à « Ajustement de l’appariement couleur à l’aide d’un colorimètre » (➔ page 61) concernant les détails de ce mode.

3) Sélectionnez [3COULEURS] ou [7COULEURS], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [3COULEURS] ou [7COULEURS] est affiché.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT], [BLEU] ou [BLANC] ([ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE] ou [BLANC] pour [7COULEURS]).

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [3COULEURS:ROUGE], [3COULEURS:VERT], [3COULEURS:BLEU] ou [3COULEURS:BLANC] est affiché.  
Pour [7COULEURS], l’écran [7COULEURS:ROUGE], [7COULEURS:VERT], [7COULEURS:BLEU], [7COULEURS:CYAN], [7COULEURS:MAGENTA], [7COULEURS:JAUNE] ou [7COULEURS:BLANC] est affiché.

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].

- Si [BLANC] est sélectionné à partir de [3COULEURS], seul [GAIN] peut être réglé.

7) Appuyez sur ◀▶ pour procéder au réglage.

- La valeur d’ajustement variera entre 0 et 2 048\*1.

\*1 Selon le signal d’entrée.

### Remarque

- Opération lors de la correction de la couleur de réglage  
Si la couleur de correction identique à la couleur de réglage est modifiée : La luminance de la couleur de réglage change.  
Si la couleur de correction rouge est changée : Du rouge est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.  
Si la couleur de correction verte est changée : Du vert est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.  
Si la couleur de correction bleue est changée : Du bleu est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.
- Cet ajustement devrait être effectué par une personne qui connaît les projecteurs ou par un technicien car un haut niveau de compétence est requis pour effectuer un ajustement réussi.
- Une pression sur la touche <DEFAULT> va restaurer les paramètres à leurs réglages d’usine pour tous les éléments.
- Si [APPARIEMENT COULEUR] est défini sur une option autre que [NON], [TEMP. DE COULEUR] est défini sur [UTILISATEUR]. (Cependant, [BALANCE BLANC CHAUD] ne peut pas être ajusté.)
- Lorsque [MODE IMAGE] (➔ page 47) est réglé sur [DYNAMIQUE], [APPARIEMENT COULEUR] ne peut pas être ajusté.



## Ajustement de l'appariement couleur à l'aide d'un colorimètre

Utilisez un colorimètre pouvant mesurer les coordonnées chromatiques et la luminance pour changer les couleurs [ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE] ou [BLANC] aux couleurs désirées.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [APPARIEMENT COULEUR].
- 2) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [MESURE].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [APPARIEMENT COULEUR:MESURE] s'affiche.
- 4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DONNÉES MESURÉES].
- 5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [DONNÉES MESURÉES] s'affiche.
- 6) Mesurez la luminance actuelle (Y) et les coordonnées de chromaticité (x, y) à l'aide d'un colorimètre.
- 7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une couleur, puis appuyez sur ◀▶ pour la valider.
- 8) Quand toutes les entrées sont complétées, appuyez sur la touche <MENU>.
  - L'écran [APPARIEMENT COULEUR:MESURE] s'affiche.
- 9) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DONNÉE CIBLE].
- 10) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [DONNÉE CIBLE] s'affiche.
- 11) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une couleur, puis appuyez sur ◀▶ pour saisir les coordonnées des couleurs désirées.
- 12) Quand toutes les entrées sont complétées, appuyez sur la touche <MENU>.

### Remarque

- Les couleurs ne s'affichent pas correctement lorsque les données cible sont des couleurs en dehors de la zone de ce projecteur.
- Réglez [GRILLE-TEST AUTO] sur [OUI] pour afficher automatiquement une mire de test à utiliser pour le réglage des couleurs d'ajustement sélectionnées.
- Avant d'utiliser un colorimètre ou un instrument similaire pour mesurer les données de mesure, mesurez les couleurs affichées avec [GRILLE-TEST AUTO].
- Pour certains instruments et environnements de mesure utilisés, une différence peut apparaître dans les coordonnées des couleurs des données cible et dans les valeurs de mesure obtenues à partir d'un instrument.

## [RÉGLAGE IMAGE] (uniquement pour le PT-RW330U)

Réglez la taille d'écran.

Lorsque vous changez l'aspect d'une image projetée, corrigez à la position optimale de l'image pour l'écran réglé. Réglez si nécessaire pour l'écran utilisé.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE IMAGE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [RÉGLAGE IMAGE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [FORMAT D'ÉCRAN].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[FORMAT D'ÉCRAN]	Plage lorsque [POSITION IMAGE] est sélectionné
[16:10]	Ne peut pas être ajusté.
[16:9]	La position verticale peut être ajustée entre -40 et 40.

- 4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION IMAGE].
  - Lorsque [FORMAT D'ÉCRAN] est réglé sur [16:10], [POSITION IMAGE] ne peut pas être sélectionné ou ajusté.
- 5) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [POSITION IMAGE].

## [SIGNAL AUTO]

Réglez l’exécution automatique du programme d’installation auto.

Vous pouvez régler automatiquement la position de l’affichage à l’écran ou le niveau du signal sans appuyer à chaque fois sur la touche <AUTO SETUP> de la télécommande si vous saisissez fréquemment des signaux non enregistrés lors de réunions, etc.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SIGNAL AUTO].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [SIGNAL AUTO].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Réglez la configuration automatique d’entrée sur arrêt.
[OUI]	La configuration automatique est automatiquement exécutée lorsque des images sont basculées sur des signaux non enregistrés pendant la projection.

## [RÉGLAGE AUTOMATIQUE]

Vous pouvez régler ceci lors de l’ajustement d’un signal spécial où d’un signal horizontalement important (16:9, etc.).

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE AUTOMATIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] s’affiche.

3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MODE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[DÉFAUT]	Sélectionnez cela lors de la réception d’un signal au rapport d’aspect 4:3 ou 5:4. (Les résolutions prises en charge sont 640 x 400, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 960 x 720, 1 024 x 768, 1 152 x 864, 1 152 x 870, 1 280 x 960, 1 280 x 1 024, 1 600 x 1 200 et 1 400 x 1 050.)
[LARGE]	Sélectionnez cela lors de la réception d’un signal au rapport d’aspect grand écran. (Les résolutions prises en charge sont 720 x 400, 848 x 480, 1 280 x 720, 1 024 x 600, 1 120 x 750, 1 440 x 900 et 1 680 x 1 050.)
[UTILISATEUR]	Sélectionnez cela lors de la réception d’un signal à la résolution horizontale particulière (nombre de points d’affichage).

- Lorsque [DÉFAUT] ou [LARGE] est sélectionné, passez à l’étape 6).
- Lorsque [UTILISATEUR] est sélectionné, passez à l’étape 4).

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POINTS D’AFFICHAGE], puis appuyez sur ◀▶ pour ajuster [POINTS D’AFFICHAGE] à la résolution horizontale de la source du signal.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE].

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Le réglage automatique est exécuté. [EN COURS] est affiché pendant l’ajustement automatique. Une fois terminé, le système revient à l’écran [RÉGLAGE AUTOMATIQUE].

## [COMPUTER IN]

Réglez ceci pour faire correspondre le signal à l’entrée de la borne <COMPUTER IN>.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COMPUTER IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [COMPUTER IN] s’affiche.

3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [SEUIL DE DETECTION SYNC].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[FAIBLE]	Réglez le niveau de tranche sur [FAIBLE].
[HAUTE]	Réglez le niveau de tranche sur [HAUTE].

## [DVI-I IN]

Changez le paramètre si l'appareil externe est connecté à la borne <DVI-I IN> du projecteur et que l'image n'est pas projetée correctement.

### Lors de l'entrée de signaux numériques

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DVI-I IN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [DVI-I IN] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [NUMÉRIQUE].
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EDID].
- 6) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [EDID].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[EDID3]	Reconnaissez automatiquement les signaux d'image de type film et les signaux d'image de type image fixe.
[EDID1]	Sélectionnez cette option surtout lorsqu'un dispositif externe qui émet des signaux d'image de type vidéo (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est raccordé à la borne <DVI-I IN>.
[EDID2]	Sélectionnez cette option surtout lorsqu'un dispositif externe qui émet des signaux de type image fixe (tel qu'un ordinateur) est raccordé à la borne <DVI-I IN>.

- 7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NIVEAU DU SIGNAL].
- 8) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [NIVEAU DU SIGNAL].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[0-255:PC]	Sélectionnez cette option lorsqu'un appareil externe (tel qu'un ordinateur) est connecté via la borne de sortie DVI.
[16-235]	Sélectionnez cette option lorsqu'un appareil externe (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est connecté via la borne de sortie HDMI à l'aide d'un câble de conversion ou similaire.

### Lors de l'entrée de signaux analogiques

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DVI-I IN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [DVI-I IN] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour basculer vers [ANALOGIQUE].
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SEUIL DE DETECTION SYNC].
- 6) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [SEUIL DE DETECTION SYNC].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[FAIBLE]	Réglez le niveau de tranche sur [FAIBLE].
[HAUTE]	Réglez le niveau de tranche sur [HAUTE].

### Remarque

- Le réglage optimal diffère selon le réglage de sortie de l'appareil externe connecté. Référez-vous au mode d'emploi de l'appareil externe en ce qui concerne sa sortie.
- Les données Plug and Play varient si le paramètre est modifié. Référez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➔ page 123) pour connaître la résolution prenant en charge la fonction Plug and Play.

## [HDMI IN]

Changez le paramètre si un périphérique externe est connecté à la borne <HDMI IN> du projecteur et si l'image n'est pas projetée correctement.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HDMI IN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [HDMI IN] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [NIVEAU DU SIGNAL].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[AUTO]	Définit automatiquement le niveau du signal.
[64-940]	Sélectionnez cette option lorsque la borne de sortie HDMI d'un appareil externe (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est connectée à la borne <HDMI IN>.
[0-1023]	Sélectionnez cette option lorsque la sortie de la borne DVI d'un périphérique externe (tel qu'un ordinateur) est connectée à la borne <HDMI IN> via un câble de conversion ou similaire. Sélectionnez également cette option lorsque la borne de sortie HDMI d'un ordinateur ou de tout autre appareil est connectée à la borne <HDMI IN>.

### Remarque

- Le réglage optimal diffère selon le réglage de sortie de l'appareil externe connecté. Référez-vous au mode d'emploi de l'appareil externe en ce qui concerne sa sortie.
- Le niveau du signal HDMI s'affiche pour chaque paquet de 30 bits d'entrée.

## [DIGITAL LINK IN]

Définissez le niveau du signal lorsque l'entrée DIGITAL LINK est sélectionnée.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DIGITAL LINK IN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [DIGITAL LINK IN] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [NIVEAU DU SIGNAL].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[AUTO]	Définit automatiquement le niveau du signal.
[64-940]	Sélectionnez cette option lorsque la borne de sortie HDMI d'un périphérique externe (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est connectée à la borne <DIGITAL LINK/LAN> via un émetteur sur câble à paires torsadées.
[0-1023]	Sélectionnez cette option lorsque la sortie de la borne DVI ou la sortie de la borne HDMI d'un périphérique externe (tel qu'un ordinateur) est connectée à la borne <DIGITAL LINK/LAN> via un émetteur sur câble à paires torsadées.

### Remarque

- Le réglage optimal diffère selon le réglage de sortie de l'appareil externe connecté. Référez-vous au mode d'emploi de l'appareil externe en ce qui concerne sa sortie.

## [MENU A L'ÉCRAN]

Régalez le menu à l'écran.

### Réglage de [POSITION OSD]

Régalez la position de l'écran de menu (OSD).

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [MENU A L'ÉCRAN] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION OSD].

#### 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [POSITION OSD].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[5]	Sélectionne le centre de l’écran.
[6]	Sélectionne le centre inférieur de l’écran.
[7]	Sélectionne la partie supérieure droite de l’écran.
[8]	Sélectionne le centre droit de l’écran.
[9]	Sélectionne la partie inférieure droite de l’écran.
[1]	Sélectionne la partie supérieure gauche de l’écran.
[2]	Sélectionne le centre gauche de l’écran.
[3]	Sélectionne la partie inférieure gauche de l’écran.
[4]	Sélectionne le centre supérieur de l’écran.

### Réglage de [DESSIN DE L’AFFICHAGE]

Réglez la couleur de l’écran de menu (OSD).

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MENU A L’ÉCRAN].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [MENU A L’ÉCRAN] s’affiche.

#### 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DESSIN DE L’AFFICHAGE].

#### 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DESSIN DE L’AFFICHAGE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[1]	Sélectionnez le jaune.
[2]	Sélectionnez le bleu.
[3]	Sélectionnez le blanc.
[4]	Sélectionnez le vert.
[5]	Sélectionnez la couleur pêche.
[6]	Sélectionnez le marron.

### Réglage de [MÉMOIRE OSD]

Réglez et maintenez la position du curseur de l’écran du menu (OSD).

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MENU A L’ÉCRAN].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [MENU A L’ÉCRAN] s’affiche.

#### 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MÉMOIRE OSD].

#### 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MÉMOIRE OSD].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[OUI]	Maintient la position du curseur.
[NON]	Ne maintient pas la position du curseur.

### Remarque

- Même si [MÉMOIRE OSD] est réglé sur [OUI], la position du curseur ne sera pas maintenue si l’alimentation est coupée et le projecteur est en mode veille.

### Réglage de [AFFICHAGE À L’ÉCRAN]

Vous pouvez choisir d’afficher le guide d’entrée (affichage du nom de la borne d’entrée actuellement sélectionnée, du nom du signal et du numéro de mémoire) à la position définie par [POSITION OSD].

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MENU A L’ÉCRAN].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [MENU A L’ÉCRAN] s’affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AFFICHAGE À L’ÉCRAN].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [AFFICHAGE À L’ÉCRAN].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[OUI]	Affiche le guide d’entrée.
[NON]	N’affiche pas le guide d’entrée.

## Réglage de [MESSAGE D’ALERTE]

Choisissez d’afficher/de masquer le message d’avertissement.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MENU A L’ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [MENU A L’ÉCRAN] s’affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MESSAGE D’ALERTE].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MESSAGE D’ALERTE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[OUI]	Affiche le message d’avertissement.
[NON]	N’affiche pas le message d’avertissement.

## [REGLAGE CLOSED CAPTION] (entrée NTSC uniquement)

Définissez des sous-titres codés.

### Sélection de l’affichage des sous-titres codés.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE CLOSED CAPTION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [REGLAGE CLOSED CAPTION] s’affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CLOSED CAPTION].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [CLOSED CAPTION].

- Bascule vers [NON] ou [OUI].

[NON]	Les sous-titres codés ne s’affichent pas.
[OUI]	Les sous-titres codés s’affichent.

- Lorsque [OUI] est sélectionné, passez à l’étape 5).

5) Lorsque le message de confirmation s’affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

### Réglage de l’affichage des sous-titres codés

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE CLOSED CAPTION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [REGLAGE CLOSED CAPTION] s’affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MODE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[CC1]	Affiche les données CC1.
[CC2]	Affiche les données CC2.
[CC3]	Affiche les données CC3.
[CC4]	Affiche les données CC4.

## Remarque

- Les sous-titres codés sont une fonction principalement utilisée en Amérique du Nord pour afficher des informations textuelles avec des signaux vidéo. Les sous-titres codés risquent de ne pas s’afficher selon les périphériques raccordés ou le logiciel lu.
- [REGLAGE CLOSED CAPTION] ne peut être sélectionné que si un signal NTSC est reçu.
- Si un signal de sous-titre codé du mode sélectionné est reçu, le message de sécurité et le niveau ÉCOLOGIQUE (➡ page 72) ne s’affichent pas, même lorsque le menu [SÉCURITÉ] → [AFFICHAGE DU TEXTE] (➡ page 86) est réglé sur [OUI].
- Les sous-titres codés ne s’affichent pas lorsque l’écran de menu s’affiche.

## [COULEUR DE FOND]

Réglez l’affichage de l’écran de projection lorsqu’il n’y a pas d’entrée de signal.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COULEUR DE FOND].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [COULEUR DE FOND].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[BLEU]	La totalité de l’espace de projection apparaît en bleu.
[NOIR]	La totalité de l’espace de projection apparaît en noir.
[LOGO DÉFAUT]	Le logo Panasonic est projeté.
[LOGO UTIL.]	L’image enregistrée par l’utilisateur est projetée.

## Remarque

- Pour créer et enregistrer l’image pour [LOGO UTIL.], le « Logo Transfer Software » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

## [DÉMARRAGE LOGO]

Réglez l’affichage du logo lorsque le projecteur est allumé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉMARRAGE LOGO].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DÉMARRAGE LOGO].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[LOGO DÉFAUT]	Le logo Panasonic est projeté.
[LOGO UTIL.]	L’image enregistrée par l’utilisateur est projetée.
[NÉANT]	Aucun démarrage logo n’est projeté.

## Remarque

- Le démarrage logo disparaîtra dans 15 secondes environ.
- Pour créer et enregistrer l’image pour [LOGO UTIL.], le « Logo Transfer Software » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

## [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE]

Le projecteur a une fonction de sous-mémoire qui permet d’enregistrer les données d’ajustement d’images multiples, même si elles sont reconnues comme un même signal par la fréquence ou le format de la source du signal de synchronisation.

Utilisez cette fonction lorsque vous avez besoin d’ajuster la qualité d’image comme le changement du rapport d’aspect ou la balance des blancs pour la même source du signal de synchronisation. La sous-mémoire inclut toutes les données pouvant être ajustées pour chaque signal, comme le rapport d’aspect de l’écran et les données ajustées dans le menu [IMAGE] ([CONTRASTE], [LUMINOSITÉ], etc.).

## Enregistrement des réglages actuels dans la liste

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran d’enregistrement de sous-mémoire est affiché si la sous-mémoire n’est pas enregistrée. Passez à l’étape 3).
- Une liste de sous-mémoires enregistrées pour le signal actuellement connecté est affichée.
- Vous pouvez afficher [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] en appuyant sur ◀▶ sur l’écran normal (lorsque le menu n’est pas affiché).

2) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le numéro de sous-mémoire à enregistrer dans [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [RENOMMER SIGNAL ENREGISTRÉ] s’affiche.

#### 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Pour renommer le signal enregistré, suivez la procédure des étapes 4) et 5) dans « Changement du nom du signal enregistré » (➡ page 83).

### Commutation sur la liste de sous-mémoire

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- Une liste de sous-mémoires enregistrées pour le signal actuellement connecté est affichée.
- Vous pouvez afficher [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] en appuyant sur ◀▶ sur l’écran normal (lorsque le menu n’est pas affiché).

#### 2) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal à commuter dans [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].

#### 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Cela permet de basculer sur le signal sélectionné à l’étape 2).

### Suppression des données de la sous-mémoire

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- L’écran [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] s’affiche.
- Vous pouvez afficher [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] en appuyant sur ◀▶ sur l’écran normal (lorsque le menu n’est pas affiché).

#### 2) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner l’élément à supprimer, puis appuyez sur la touche <DEFAULT>.

- L’écran [SUPPRIMER SIGNAL D’ENTRÉE] s’affiche.
- Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche <RETURN> ou sur la touche <MENU> pour revenir à l’écran [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].

#### 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- La sous-mémoire sélectionnée sera effacée.

### [GEL D’IMAGE]

L’image projetée est temporairement mise en pause et le son coupé, indépendamment de la lecture de l’appareil externe.

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GEL D’IMAGE].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Appuyez sur la touche <RETURN> pour relâcher.

#### Remarque

- [GEL D’IMAGE] s’affiche à l’écran lorsque la vidéo est mise en pause.

### [ARRET TEMPORAIRE AV]

L’image et le son sont coupés lorsque le projecteur n’est pas utilisé pendant un certain temps.

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ARRET TEMPORAIRE AV].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Appuyez sur la touche <RETURN> pour relâcher.

#### Remarque

- Le voyant d’alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote lentement lorsque le projecteur est en mode silencieux audio/vidéo.




# Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [RÉGLAGE PROJECTEUR] dans le menu principal, puis sélectionnez l'élément du sous-menu.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

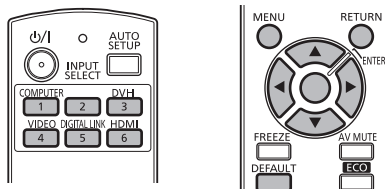

## [NUMÉRO DU PROJECTEUR]

Le projecteur est équipé d'une fonction de réglage du numéro ID qui peut être utilisé lorsque plusieurs projecteurs sont utilisés côte à côte, ceci afin d'en permettre la commande simultanée ou individuelle via une seule télécommande.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NUMÉRO DU PROJECTEUR].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [NUMÉRO DU PROJECTEUR].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[TOUT]	À régler pour commander sans spécification de numéro ID.
[1] - [6]	À régler pour spécifier et commander un numéro ID individuel.

### Remarque

- Le numéro ID peut être réglé sur [TOUT], ou de [1] à [6].
- Pour spécifier un numéro ID pour la commande individuelle, le numéro ID d'une télécommande doit correspondre au numéro ID du projecteur.
- Lorsque le numéro ID est réglé sur [TOUT], le projecteur va fonctionner indépendamment du numéro ID spécifié pendant la commande via la télécommande ou l'ordinateur.  
Si plusieurs projecteurs sont installés côte à côte avec des numéros ID réglés sur [TOUT], ils ne peuvent pas être commandés séparément des projecteurs dotés de numéros ID différents.
- Référez-vous à « Réglage des numéros ID de la télécommande » (➔ page 22) en ce qui concerne la méthode de réglage du numéro ID de la télécommande.

## [MÉTHODE DE PROJECTION]

Réglez la méthode de projection en fonction de l'état d'installation du projecteur.

Changez la méthode de projection si l'affichage de l'écran est retourné ou inversé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MÉTHODE DE PROJECTION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [MÉTHODE DE PROJECTION] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la méthode de projection.

[FAÇADE/SOL.]	Pour l'installation sur un bureau, etc. devant l'écran
[FAÇADE/PLA.]	Pour l'installation avec le support de montage au plafond (accessoires optionnels) devant l'écran
[ARRIÈRE/SOL.]	Pour l'installation sur un bureau, etc. derrière l'écran (en utilisant un écran transparent)
[ARRIÈRE/PLA.]	Pour l'installation avec le support de montage au plafond (accessoires optionnels) derrière l'écran (en utilisant un écran transparent)

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.


### Attention

- Si [MÉTHODE DE PROJECTION] est changé, confirmez que [MODE REFROIDISSEMENT] (➔ page 70) est réglé correctement.

## [MODE REFROIDISSEMENT]

Modifiez la commande du ventilateur selon la direction de projection.

Réglez correctement [MODE REFROIDISSEMENT] en fonction de la direction de projection en vous fiant au schéma suivant. L'utilisation de la lampe avec des réglages incorrects peut raccourcir sa durée de vie.

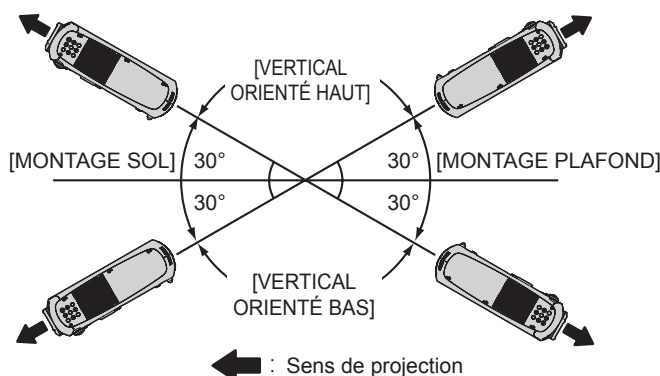

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE REFROIDISSEMENT].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [MODE REFROIDISSEMENT] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un mode de ventilation.
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

## [MODE HAUTE ALTITUDE]

Sélectionnez [OUI] lorsque vous utilisez le projecteur à une haute altitude comprise entre 1 400 m (4 593') et 2 700 m (8 858') au-dessus du niveau de la mer.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE HAUTE ALTITUDE].
- 2) Appuyez sur ◀▶ pour changer d'élément.

[NON]	Pour une utilisation à un emplacement inférieur à 1 400 m (4 593') au-dessus du niveau de la mer
[OUI]	Pour une utilisation à haute altitude (comprise entre 1 400 m (4 593') et 2 700 m (8 858') au-dessus du niveau de la mer)

- 3) Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [EXÉCUTER] ou [SORTIR], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

### Remarque

- La vitesse du ventilateur augmente et le son de fonctionnement devient plus fort lorsque le réglage est sur [OUI].

## [GESTION ECOLOGIQUE]

Fonction qui optimise la puissance de la lampe pour s'adapter aux conditions d'utilisation en vue de réduire la consommation électrique.

### Réglage de [PUISSANCE LUMINEUSE]

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [GESTION ECOLOGIQUE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PUISSANCE LUMINEUSE].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [PUISSANCE LUMINEUSE].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NORMAL]	Choisissez cela lorsque qu'une haute luminance est requise.
----------	---

[ECO 1]	Réduit la puissance moyenne d'environ 20 % par rapport à l'option [NORMAL] sans affecter la luminosité.
[ECO 2]	Réduit la puissance moyenne d'environ 30 % par rapport à l'option [NORMAL] sans affecter la luminosité.
[BASSE]	À régler lorsque qu'une haute luminance n'est pas nécessaire et que vous souhaitez économiser davantage d'énergie.

### Remarque

- Le taux de réduction de la consommation électrique lorsque le mode d'économie d'énergie est sélectionné correspond à la consommation électrique moyenne lors de la projection d'un signal vidéo de « diffusion » conforme à la norme IEC62087.
- Lorsque [ECO 1] et [ECO 2] sont sélectionnés, l'image peut avoir un aspect différent de [NORMAL].
- Si vous sentez que la luminosité a baissé avec [ECO 2], la commutation sur [ECO 1] peut améliorer l'image.
- Lorsque [BASSE] est réglé, le bruit de fonctionnement peut être réduit.
- Quand l'entrée VIDEO est sélectionnée, [ECO 1] et [ECO 2] ne peuvent pas être sélectionnés. Si [ECO 1] ou [ECO 2] est réglé tout en sélectionnant une autre entrée que VIDEO et si l'entrée VIDEO est sélectionnée, [BASSE] est réglé.
- Lorsque [MODE IMAGE] est [NATUREL] et [ECO 1] ou [ECO 2] est sélectionné, l'image projetée peut ne pas être conforme aux normes sRGB.
- Lorsque [MODE IMAGE] est [REC709] et [ECO 1] ou [ECO 2] est sélectionné, l'image projetée peut ne pas être conforme aux normes REC709.
- Lorsque [MODE IMAGE] est [SIM. DICOM] et [ECO 1] ou [ECO 2] est sélectionné, l'image projetée peut s'afficher différemment des normes DICOM.

### Réglage de [GESTION PUISSANCE LUMINEUSE]

À régler pour activer les trois fonctions [DÉTECT. LUMIÈRE AMBIENTE], [ DÉTECTION DE SIGNAL] et [DÉTECTION MUTE AV].

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [GESTION ECOLOGIQUE] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GESTION PUISSANCE LUMINEUSE].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [GESTION PUISSANCE LUMINEUSE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[OUI]	Active le mode d'économie d'énergie.
[NON]	Désactive le mode d'économie d'énergie.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉTECT. LUMIÈRE AMBIENTE], [DÉTECTION DE SIGNAL] ou [DÉTECTION MUTE AV].

[DÉTECT. LUMIÈRE AMBIENTE]	Réglez la puissance de la lampe en fonction de la luminosité de l'emplacement du projecteur.
[DÉTECTION DE SIGNAL]	Réduisez la puissance de la lampe lorsqu'il n'y a pas de signal.
[DÉTECTION MUTE AV]	Réduisez la puissance de la lampe en mode silencieux audio/vidéo.

6) Appuyez sur ◀▶ pour changer le réglage [DÉTECT. LUMIÈRE AMBIENTE], [DÉTECTION DE SIGNAL] ou [DÉTECTION MUTE AV].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[OUI]	Active le réglage.
[NON]	Désactive le réglage.

### Remarque

- Quand [GESTION PUISSANCE LUMINEUSE] est [NON], [DÉTECT. LUMIÈRE AMBIENTE], [DÉTECTION DE SIGNAL], et [DÉTECTION MUTE AV] ne peut pas être réglé.

### Réglage de [HORS MAR. SANS SIG.]

Fonction qui met automatiquement la lampe du projecteur en veille s'il n'y a pas de signal d'entrée pendant le laps de temps spécifié. Il est possible de régler la durée écoulée avant la mise en veille.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [GESTION ECOLOGIQUE] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HORS MAR. SANS SIG.].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [HORS MAR. SANS SIG.].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[HORS SERVICE]	Désactive la fonction de mise hors tension en l'absence de signal.
[10MIN.] - [90MIN.]	Règle la durée en intervalles de 10 minutes.

## Réglage de [MODE STANDBY]

Réglez la consommation électrique pendant la veille.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [GESTION ECOLOGIQUE] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE STANDBY].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MODE STANDBY].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[ECO]	Utilisez ce réglage pour réduire la consommation électrique pendant la veille.
[NORMAL]	Utilisez ce réglage pour employer la fonction réseau pendant la veille.

## Remarque

- Lorsqu'elles sont réglées sur [ECO], les fonctions réseau ne sont pas disponibles pendant la veille. De plus, certaines commandes RS-232C ne sont pas disponibles. Lorsqu'elles sont réglées sur [NORMAL], les fonctions réseau sont disponibles pendant la veille.
- Si elles sont réglées sur [ECO], l'affichage peut subir un délai lors de la mise sous tension, par rapport au réglage sur [NORMAL].

## Réglage de [AFFICHAGE NIVEAU ECO]

Affichez le niveau d'économie d'énergie par les paramètres de [PUISSANCE LUMINEUSE] et [GESTION PUISSANCE LUMINEUSE] comme une illustration en bas à gauche de l'écran de projection.

Plus le nombre de feuilles vertes est élevé (🌿), plus les économies d'énergie du projecteur sont importantes.

Exemple d'affichage à l'écran :



1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GESTION ECOLOGIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [GESTION ECOLOGIQUE] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AFFICHAGE NIVEAU ECO].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [AFFICHAGE NIVEAU ECO].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Désactive l'affichage du niveau ÉCOLOGIQUE.
[OUI]	Active l'affichage du niveau ÉCOLOGIQUE.

## Remarque

- Si un signal de sous-titre codé du mode sélectionné est reçu, le niveau ÉCOLOGIQUE ne s'affiche pas.
- Le niveau ÉCOLOGIQUE ne s'affiche pas lorsque l'écran de menu s'affiche.

## [PLANIFICATEUR]

Réglez la programmation de l'exécution de commande pour chaque jour de la semaine.

## Activer/Désactiver la fonction de planificateur

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

## 2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [PLANIFICATEUR].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Désactive la fonction de planificateur.
[OUI]	Active la fonction de planificateur. Reportez-vous à « Comment attribuer un programme » (➡ page 73) ou « Comment régler un programme » (➡ page 73) pour savoir comment régler le planificateur.

### Remarque

- Lorsque [PLANIFICATEUR] est réglé sur [OUI], le réglage [MODE STANDBY] sera forcé de basculer sur [NORMAL], et il sera impossible de changer ce réglage. Même si [PLANIFICATEUR] est ensuite réglé sur [NON] lorsqu'il est dans cet état, le réglage de [MODE STANDBY] reste sur [NORMAL].

## Comment attribuer un programme

### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

### 2) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [PLANIFICATEUR] s'affiche.

### 3) Sélectionnez et attribuez un programme pour chaque jour de la semaine.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un numéro de programme.
- Vous pouvez régler le programme du N°1 au N°7. « - - - » indique que le numéro de programme n'a pas été encore placé.

## Comment régler un programme

Vous pouvez régler jusqu'à 16 commandes pour chaque programme.

### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

### 2) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [PLANIFICATEUR] s'affiche.

### 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉDITION DU PROGRAMME].

### 4) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un numéro de programme, puis appuyez sur la touche <ENTER>.

### 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un numéro de commande, puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- Vous pouvez modifier la page à l'aide de ◀▶.

### 6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HEURE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

### 7) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'heure et les minutes, appuyez sur ▲▼ pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche <ENTER>.

### 8) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COMMANDE].

### 9) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [COMMANDE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.
- Pour [COMMANDE] où les réglages détaillés sont disponibles, les paramètres configurés à l'étape 11) s'affichent.

[COMMANDE]	Réglage [COMMANDE]	Description
[ALLUMAGE]	—	Mettez le projecteur en marche.
[MISE EN VEILLE]	—	Entre en veille.
[ARRET TEMPORAIRE AV]	[NON]	Annule le silencieux audio/vidéo.
	[OUI]	Coupe la vidéo et l'audio.
[ENTRÉE]	[COMPUTER]	Bascule vers l'entrée COMPUTER.
	[VIDEO]	Bascule vers l'entrée VIDEO.
	[DVI-I]	Bascule vers l'entrée DVI-I.
	[HDMI]	Bascule vers l'entrée HDMI.
	[DIGITAL LINK]	Règle l'entrée sur DIGITAL LINK.

[COMMANDE]	Réglage [COMMANDE]	Description
[ENTRÉE DIGITAL LINK]	[ACTUELLE]	Commute l'entrée DIGITAL LINK avec la connexion actuellement sélectionnée. Uniquement disponible lorsque [ENTRÉE] est réglé sur [DIGITAL LINK].
	[ENTRÉE1] - [ENTRÉE10]*1	Bascule vers l'entrée DIGITAL LINK, et cette entrée commute sur l'entrée spécifiée lorsque l'émetteur sur câble à paires torsadées Panasonic est raccordé. Uniquement disponible lorsque [ENTRÉE] est réglé sur [DIGITAL LINK].
[PUISSANCE LUMINEUSE]	[NORMAL]	Accorde la priorité à la luminance.
	[ECO 1]	Réduit la puissance moyenne d'environ 20 % par rapport à l'option [NORMAL] sans affecter la luminosité.
	[ECO 2]	Réduit la puissance moyenne d'environ 30 % par rapport à l'option [NORMAL] sans affecter la luminosité.
	[BASSE]	Économise davantage d'énergie et réduit la luminance.
[EN MODE STANDBY(AUDIO)]	[NON]	Désactive la sortie audio pendant la veille.
	[OUI]	Active la sortie audio pendant la veille.
[VOLUME(AUDIO)]	[0] - [63]	Règle le volume.

\*1 Lorsque l'émetteur sur câble à paires torsadées (comme le boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G)) est relié au projecteur, son nom d'entrée se reflète automatiquement sur [ENTRÉE1] à [ENTRÉE10]. Si un élément dont le nom d'entrée ne se reflète pas est sélectionné, il est désactivé.

### 10) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran détaillé [COMMANDE] s'affiche.

### 11) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage [COMMANDE].

- Pour [COMMANDE], qui nécessite des réglages détaillés, les éléments des réglages détaillés commutent à chaque pression des touches ◀▶.

### 12) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- La commande a été réglée et • s'affiche à gauche de la commande sélectionnée.
- Après avoir réglé la commande, appuyez sur la touche <RETURN> ou sur la touche <MENU> pour fermer le menu des réglages détaillés.

### 13) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ENREGISTRER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

#### Remarque

- Pour supprimer des commandes ayant déjà été réglées, appuyez sur la touche <DEFAULT> de l'écran affiché à l'étape 5).
- Si plusieurs commandes ont été réglées pour le même moment, elles sont exécutées dans l'ordre chronologique en partant du plus petit numéro de commande.
- L'heure de fonctionnement sera l'heure locale. (► page 79)
- Si une opération est exécutée avec la télécommande ou le panneau de commande du projecteur ou une commande de contrôle avant l'exécution du réglage de la commande en [PLANIFICATEUR], la commande réglée avec cette fonction pourrait ne pas être exécutée.

## [DEMARRAGE INITIAL]

Réglez la méthode de démarrage lorsque le commutateur <MAIN POWER> est réglé sur <ON>.

### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DEMARRAGE INITIAL].

### 2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DEMARRAGE INITIAL].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[DERNIER REGLAGE]	Démarre le projecteur dans la condition dans laquelle il se trouvait avant le réglage du commutateur <MAIN POWER> sur <OFF>.
[MISE EN VEILLE]	Démarre en veille.
[OUI]	Démarre immédiatement la projection.

## [ENTRÉE AU DÉMARRAGE]

Règle l'entrée pour démarrer la projection lors de la mise sous tension du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ENTRÉE AU DÉMARRAGE].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [ENTRÉE AU DÉMARRAGE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[DERNIERE ENTRÉE]	Conserve la dernière entrée sélectionnée.
[COMPUTER]	Règle l'entrée sur COMPUTER.
[VIDEO]	Règle l'entrée sur VIDEO.
[DVI-I]	Règle l'entrée sur DVI-I.
[HDMI]	Règle l'entrée sur HDMI.
[DIGITAL LINK]	Règle l'entrée sur DIGITAL LINK.

## [ENTRÉE DIGITAL LINK]

Uniquement disponible lorsque [ENTRÉE AU DÉMARRAGE] est réglé sur [DIGITAL LINK].

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ENTRÉE DIGITAL LINK].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [ENTRÉE DIGITAL LINK].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[ACTUELLE]	Bascule vers l'entrée DIGITAL LINK.
[ENTRÉE1]	Bascule vers l'entrée DIGITAL LINK, et cette entrée commute sur l'entrée spécifiée lorsque l'émetteur sur câble à paires torsadées Panasonic est raccordé.
[ENTRÉE2]	
[ENTRÉE3]	
[ENTRÉE4]	
[ENTRÉE5]	
[ENTRÉE6]	
[ENTRÉE7]	
[ENTRÉE8]	
[ENTRÉE9]	
[ENTRÉE10]	

### Remarque

- Lorsque l'émetteur sur câble à paires torsadées Panasonic (comme le boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G)) est relié au projecteur, son nom d'entrée se reflète automatiquement sur [ENTRÉE1] à [ENTRÉE10]. Si un élément dont le nom d'entrée ne se reflète pas est sélectionné, il est désactivé.

## [RS-232C]

Réglez le port d'envoi et de réception de la commande de série.

### Communication avec la borne <SERIAL IN>

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RS-232C].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [RS-232C] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SÉLECTION ENTRÉE].

4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [SÉRIE RS232C].

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉBIT EN BAUDS].

## 6) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DÉBIT EN BAUDS].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[9600]	Choisissez la vitesse appropriée.
[19200]	
[38400]	

## 7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PARITÉ].

## 8) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [PARITÉ].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NÉANT]	Choisissez l'état de parité.
[NUM.PAIR]	
[NUM.IMPAIR]	

## Communication avec la borne <DIGITAL LINK/LAN>

### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RS-232C].

### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [RS-232C] s'affiche.

### 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SÉLECTION ENTRÉE].

### 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DIGITAL LINK].

### 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PARITÉ].

### 6) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [PARITÉ].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NÉANT]	Choisissez l'état de parité.
[NUM.PAIR]	
[NUM.IMPAIR]	

## Utilisation des commandes de contrôle du projecteur existantes

Réglez chaque élément pour commander le projecteur depuis un ordinateur avec les commandes de contrôle du projecteur Panasonic acheté précédemment. Le logiciel de contrôle du projecteur Panasonic existant et d'autres logiciels peuvent toujours être utilisés.

### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RS-232C].

### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [RS-232C] s'affiche.

### 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMULATION].

### 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

### 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.

[DEFAULT]	Série RZ370, série RW330
[D3500]	Série D3500
[D4000]	Série D4000
[SERIE D/W5k]	Série D5700, série DW5100, série D5600, série DW5000, série D5500
[SERIE D/W/Z6k]	Série DZ770, série DW740, série DX810, série DW730, série DX800, série DZ6710, série DZ6700, série DW6300, série D6000, série D5000, série DZ570, série DW530, série DX500
[SERIE L730]	Série L730, série L720, série L520
[SERIE L780]	Série L780, série L750
[SERIE L735]	Série L735
[SERIE L785]	Série L785
[SERIE F/W]	Série FW430, série FX400, série FW300, série F300, série F200, série FW100, série F100



[LZ370]	Série LZ370
[SERIE LB/W]	Série LB3, série LB2, série LB1, série ST10, série LB90, série LW80NT, série LB80, série LB78, série LB75
[SERIE VX500]	Série VW435N, série VW430, série VX505N, série VX500, série VW330, série VX400NT, série VX400, série VX41
[SERIE EZ570]	Série EZ570, série EW630, série EW530, série EX600, série EX500
[VW431D]	Série VW431D

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

7) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

#### Remarque

- Référez-vous à « Borne <SERIAL IN> » (➡ page 119).
- Lorsque [DIGITAL LINK] est sélectionné, la communication est uniquement disponible avec la borne de série lorsque le périphérique correspondant (comme un boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G)) est relié à la borne <DIGITAL LINK/LAN>.
- Pour transférer des logos via le boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G), « STANDBY PAS DE SIGNAL » de ET-YFB100G doit être réglé sur « NON » pour éviter toute coupure de communication.
- Lorsque [DIGITAL LINK] est sélectionné, la vitesse de communication est fixée à 9 600 bps.

## [FONCTION DU BOUTON]

Affiche les fonctions actuellement assignées aux touches <FUNC1> - <FUNC3> de la télécommande. Annule également les réglages assignés.

### Annulation des réglages assignés des touches <FUNC1> - <FUNC3>

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [FONCTION DU BOUTON].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [FONCTION DU BOUTON] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la touche de fonction (F1 - F3) sur laquelle annuler l'attribution.
- 4) Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande.
- 5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] et appuyez sur la touche <ENTER>.

#### Remarque

- Vous pouvez également annuler les réglages attribués en affichant le menu à l'écran, en sélectionnant l'élément de menu à annuler (menu principal, sous-menu ou menu détaillé), puis en appuyant sur l'une des touches <FUNC1> - <FUNC3> correspondantes pendant au moins trois secondes.

## [REGLAGE AUDIO]

Règle les fonctions audio avancées.

### Réglage du volume

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [REGLAGE AUDIO] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VOLUME].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Plage
Appuyez sur la touche ▶.	Le volume augmente.	Valeur maximale : 63
Appuyez sur la touche ◀.	Le volume diminue.	Valeur minimale : 0

### Réglage de la balance audio gauche/droite

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [REGLAGE AUDIO] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [BALANCE].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Plage
Appuyez sur la touche ▶.	Le volume droit augmente.	L16 - R16
Appuyez sur la touche ◀.	Le volume gauche augmente.	

### Réglage de la sortie audio pendant la veille

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [REGLAGE AUDIO] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EN MODE STANDBY].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [EN MODE STANDBY].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Désactive la sortie audio pendant la veille.
[OUI]	Active la sortie audio pendant la veille.

#### Remarque

- Lorsque [MODE STANDBY] (➡ page 72) de [GESTION ECOLOGIQUE] est réglé sur [ECO], le son ne peut pas être émis pendant la veille.
- Le projecteur n'est pas doté de haut-parleurs intégrés.  
Le son peut être émis par des systèmes audio externes reliés à la borne de sortie audio.

### Réglage de l'entrée audio lorsque l'entrée HDMI est sélectionnée

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [REGLAGE AUDIO] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HDMI].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [HDMI].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[HDMI AUDIO IN]	Émet l'audio HDMI.
[AUDIO IN]	Émet l'audio relié via la borne <AUDIO IN>.

#### Remarque

- Si l'entrée COMPUTER, DVI-I ou VIDEO est sélectionnée, le son relié à la borne <AUDIO IN> est émis.

### Réglage de l'entrée audio lorsque l'entrée DIGITAL LINK est sélectionnée

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE AUDIO].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [REGLAGE AUDIO] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DIGITAL LINK].

#### 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [DIGITAL LINK].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[DIGITAL LINK AUDIO]	Émet l'audio DIGITAL LINK.
[AUDIO IN]	Émet l'audio relié via la borne <AUDIO IN>.

#### Remarque

- Si l'entrée COMPUTER, DVI-I ou VIDEO est sélectionnée, le son relié à la borne <AUDIO IN> est émis.

### [ÉTAT]

Affiche l'état du projecteur.

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉTAT].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [ÉTAT] s'affiche.

#### 3) Appuyez sur ◀▶ pour changer de page.

- La page change chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[ENTRÉE]	Affiche la borne d'entrée actuellement sélectionnée.
[NOM DU SIGNAL]	Affiche le nom du signal d'entrée.
[FRÉQUENCE DE SIGNAL]	Affiche la fréquence du signal d'entrée.
[DURÉE PROJECTEUR]	Affiche le nombre d'heure d'utilisation du projecteur.
[TEMP. PRISE D'AIR]	Affiche l'état de la température d'aspiration de l'air dans le projecteur.
[TEMP. MODULE OPTIQUE]	Affiche l'état de la température interne du projecteur.
[NOMBRE SIGNAUX ENREG.]	Affiche le nombre de signaux enregistrés.
[EMULATION]	Affiche les réglages [EMULATION].
[MODÈLE DE PROJECTEUR]	Affiche le type du projecteur.
[NUMÉRO DE SÉRIE]	Affiche le numéro de série du projecteur.
[VERSION PRINCIPALE]	Affiche la version principale du micrologiciel du projecteur.
[VERSION SECONDAIRE]	Affiche la sous-version du micrologiciel du projecteur.
[VERSION RÉSEAU]	Affiche la version du réseau du projecteur.

#### Remarque

- Le contenu de l'état peut être envoyé par courriel en appuyant sur la touche <ENTER> lors de l'affichage de l'état.

### [DATE ET HEURE]

Réglez le fuseau horaire, la date et l'heure de l'horloge intégrée du projecteur.

#### Pour régler le fuseau horaire

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DATE ET HEURE].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [DATE ET HEURE] s'affiche.

#### 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [FUSEAU HORAIRE].

#### 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [FUSEAU HORAIRE].

#### Réglage manuel de la date et de l'heure

#### 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DATE ET HEURE].

#### 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [DATE ET HEURE] s'affiche.

#### 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AJUSTEMENT HORLOGE].

- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [AJUSTEMENT HORLOGE] s'affiche.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ◀▶ pour régler la date et l'heure locales.
- 6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
  - Le réglage de l'horloge est terminé.

### Réglage automatique de la date et de l'heure

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DATE ET HEURE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [DATE ET HEURE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AJUSTEMENT HORLOGE].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [AJUSTEMENT HORLOGE] s'affiche.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SYNCHRONISATION NTP], puis appuyez sur ◀▶ pour modifier le paramètre sur [OUI].
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Désactive [SYNCHRONISATION NTP].
[OUI]	Active [SYNCHRONISATION NTP].

- 6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
  - Le réglage de l'horloge est terminé.

### Remarque

- Pour régler automatiquement la date et l'heure, le projecteur doit être connecté au réseau.
- Si la synchronisation avec le serveur NTP échoue juste après que [SYNCHRONISATION NTP] soit placé sur [OUI], ou si [SYNCHRONISATION NTP] est placé sur [OUI] alors que le serveur NTP n'est pas paramétré, [SYNCHRONISATION NTP] retournera sur [NON].
- Accédez au projecteur via le navigateur Web pour configurer le serveur NTP. Référez-vous à « Page [Adjust clock] » (➔ page 99) pour plus de détails.

### [SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]

Enregistrez les diverses valeurs de réglage dans une copie de sauvegarde dans la mémoire intégrée du projecteur.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
- 3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
- 4) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.
  - [EN COURS] s'affiche pendant la sauvegarde des données.

### Remarque

- Les réglages de l'image enregistrées dans [LOGO UTIL.] ne sont pas sauvegardées.

### [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]

Chargez les diverses valeurs de réglage par une copie de sauvegarde enregistrée dans la mémoire intégrée du projecteur.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
- 3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.

- 4) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

#### Remarque

- Le projecteur entrera en état de veille pour refléter les valeurs ajustées lorsque [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR] est exécuté.

### [INITIALISER]

Restaurer les différentes valeurs de réglage à leurs réglages d'usine.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [INITIALISER].
- Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
- Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [INITIALISER] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément à initialiser.

[TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR]	Rétablit tous les éléments de réglage y compris [SIGNAL D'ENTRÉE], [RÉGLAGE RÉSEAU], [E-mail set up] et [LOGO UTIL.] à leur valeurs d'usine par défaut. Le projecteur passe à l'état de veille pour refléter les valeurs des réglages.
[SIGNAL D'ENTRÉE]	Supprime toutes les valeurs de réglage enregistrées pour chaque signal d'entrée. Pour supprimer uniquement une partie d'un signal enregistré, effectuez la procédure décrite dans « Suppression des données enregistrées » (➡ page 84).
[RÉSEAU/E-MAIL]	Fait revenir [RÉGLAGE RÉSEAU] et [E-mail set up] à leur réglages d'usine.
[IMAGE LOGO]	Supprime l'image enregistrée dans [LOGO UTIL.].

- Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

### [MOT DE PASSE SERVICE]


Utilisé par un technicien.

# Menu [MIRE DE TEST]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [MIRE DE TEST] dans le menu principal.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Appuyez sur ◀▶ pour commuter.

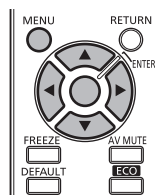

## [MIRE DE TEST]

Affichez la mire de test intégrée au projecteur.

Les paramètres de la position, de la taille et des autres facteurs ne sont pas reflétés dans les mires de test. Veillez à afficher le signal d'entrée avant d'effectuer les divers ajustements.

### 1) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MIRE DE TEST].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.


Écran de menu + Tout blanc	
Écran de menu + Tout noir	
Écran de menu + Fenêtre	
Écran de menu + Fenêtre (inversion)	
Écran de menu + Barre de couleur (verticale)	Affiche les mires de test avec l'écran de menu. Choisissez une mire de test de sorte qu'il soit facile de faire divers réglages.
Écran de menu + Barre de couleur (horizontale)	
Écran de menu + Rapport d'aspect 16:9/4:3	
Écran de menu + Mise au point	
Écran de menu + Écran de saisie	Affiche l'écran de menu et le signal d'entrée. Affiche des mires de test internes.

### Remarque

- Appuyez sur la touche <MENU> de la télécommande pendant que la mire de test est affichée pour masquer le menu à l'écran.
- Si le menu à l'écran est masqué lors de l'affichage de la mire de test, cette dernière n'est pas commutée même si les touches ◀▶ sont enfoncées. Pour commuter la mire de test, l'écran de menu doit être affiché.

# Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] dans le menu principal. Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

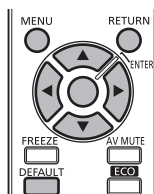

## ■ Détails du signal enregistré

- Il est possible de définir un nom pour chaque sous-mémoire (➔ page 67).
- Numéro de mémoire :



Lorsque le signal du numéro d'adresse (A1, A2... L7, L8) est enregistré

## Enregistrement d'un signal dans la liste

Après la connexion d'un nouveau signal et une pression sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande, l'enregistrement est terminé et l'écran [MENU PRINCIPAL] s'affiche.

### Remarque

- Vous pouvez enregistrer dans le projecteur jusqu'à 96 signaux incluant les sous-mémoires.
- Il y a 12 pages (huit mémoires de A à L, avec huit mémoires possibles pour chaque page) pour les numéros de mémoire, et ils sont enregistrés au nombre le plus bas disponible. S'il n'y a pas de numéro de mémoire disponible, le plus ancien signal sera écrasé.
- Les noms à enregistrer sont automatiquement déterminés par les signaux d'entrée et les numéros de mémoire.
- Si un menu est en cours d'affichage, les nouveaux signaux seront enregistrés dès l'instant de leur connexion.

## Changement du nom du signal enregistré

Les signaux enregistrés peuvent être renommés.

- 1) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal dont les détails doivent être affichés.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS] s'affiche.
  - Le nom du signal d'entrée, le numéro de mémoire, la borne d'entrée, la fréquence, le signal de synchronisation, etc. sont affichés.
  - Appuyez sur la touche <RETURN> ou sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [RENOMMER SIGNAL ENREGISTRÉ] s'affiche.
- 4) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.
- 5) Une fois le nom modifié, appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'enregistrement est terminé et l'écran [STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS] réapparaît.
  - Si vous appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [CANCEL] et appuyez sur la touche <ENTER>, le nom du signal modifié ne sera pas enregistré et un nom de signal enregistré automatiquement sera utilisé.

## Suppression des données enregistrées

---

Les signaux enregistrés peuvent être effacés.

- 1) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal à supprimer.
- 2) Appuyez sur la touche <DEFAULT>.
  - L'écran [SUPPRIMER SIGNAL D'ENTRÉE] s'affiche.
  - Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche <RETURN> ou sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - Le signal sélectionné sera supprimé.




# Menu [SÉCURITÉ]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [SÉCURITÉ] dans le menu principal, puis sélectionnez l'élément du sous-menu.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (→ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Lorsque le projecteur est utilisé pour la première fois  
Mot de passe initial : appuyez sur ▲▼◀▶ dans l'ordre, puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

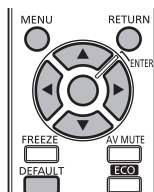

## Attention

- Lorsque vous sélectionnez [SÉCURITÉ] à partir du menu principal et que vous appuyez sur la touche <ENTER>, il est nécessaire de saisir un mot de passe. Saisissez le mot de passe enregistré, puis continuez la procédure du menu [SÉCURITÉ].
- Si le mot de passe a été changé précédemment, saisissez le nouveau mot de passe et appuyez sur la touche <ENTER>.

## Remarque

- Le mot de passe saisi est affiché avec des \* à l'écran.
- Un message d'erreur est affiché sur l'écran quand le mot de passe saisi est incorrect. Saisissez de nouveau le mot de passe correct.

## [MOT DE PASSE SÉCURITÉ]

L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche lorsque le projecteur est allumé. En cas de saisie d'un mot de passe incorrect, les opérations autres que l'utilisation de la touche de mise en marche <⏻/▶> ou de la touche <AV MUTE> sont indisponibles.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Désactive la saisie du mot de passe de sécurité.
[OUI]	Active la saisie du mot de passe de sécurité.

## Remarque

- Le paramètre [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] est réglé sur [NON] au moment de l'achat ou lorsque toutes les données utilisateur sont initialisées.
- Changez périodiquement le mot de passe afin qu'il soit difficile à deviner.
- Le mot de passe de sécurité est activé après avoir réglé [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] sur [OUI] et après avoir basculé le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF>.

## [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]

Modifiez le mot de passe de sécurité.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼◀▶ et sur les touches numériques (<1> - <6>) pour définir le mot de passe.

- Vous pouvez régler jusqu'à huit opérations de touche.

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

## Remarque

- Le mot de passe saisi est affiché avec des \* à l'écran.
- Si des numéros ont été utilisés pour le mot de passe de sécurité, ce dernier devra être réinitialisé si la télécommande est perdue. Consultez votre revendeur pour connaître la méthode d'initialisation.

## [AFFICHAGE DU TEXTE]

Faites chevaucher le message de sécurité (texte) par-dessus l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AFFICHAGE DU TEXTE].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [AFFICHAGE DU TEXTE].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Masque le message de sécurité.
[OUI]	Affiche le message de sécurité.

## Remarque

- Si un signal de sous-titre codé du mode sélectionné est reçu, le message de sécurité ne s'affiche pas.

## [CHANGE TEXTE]

Change le texte affiché lorsque [AFFICHAGE DU TEXTE] est réglé sur [OUI].

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGE TEXTE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [CHANGE TEXTE] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.

- Vous pouvez saisir jusqu'à 22 caractères.

4) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

- Le texte est modifié.

## [VERROUILLAGE MENU]

Affichez le menu à l'aide de la touche <MENU>, et réglez si vous voulez activer les opérations de menu.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLAGE MENU].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [VERROUILLAGE MENU].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NON]	Annule le verrouillage des opérations du menu.
[OUI]	Verrouille les opérations du menu.

## Remarque

- Après avoir réglé [VERROUILLAGE MENU] dans [OUI], en cas d'entrée du mauvais mot de passe, il est impossible d'utiliser la touche <MENU>.
- Au moment de l'acquisition du projecteur ou après l'initialisation de [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR], [VERROUILLAGE MENU] est réglé sur [NON].
- Le déverrouillage est effectif jusqu'à l'entrée du projecteur en mode veille.

**[MOT DE PASSE VERROU. MENU]**

Modifiez le mot de passe de verrouillage du menu.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE VERROU. MENU].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [MOT DE PASSE VERROU. MENU] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.
  - Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères.
- 4) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
  - Pour annuler, sélectionnez [CANCEL].

**Attention**

- Le mot de passe initial utilisé pour la première fois ou après l'initialisation des données utilisateur est « AAAA ».
- Changez périodiquement le mot de passe afin qu'il soit difficile à deviner.

**[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]**

Activez/désactivez l'utilisation des touches du panneau de commande et de la télécommande.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE].
  - 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
    - L'écran [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] s'affiche.
  - 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE].
  - 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
    - L'écran [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE] s'affiche.
  - 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EN SERVICE] ou [HORS SERVICE].
    - Vous pouvez activer la limitation de commande sur le panneau de commande et la télécommande.
- |                |   |
|----------------|---|
| [EN SERVICE]   | Active tous les fonctionnements de touche sur le boîtier du projecteur et la télécommande.    |
| [HORS SERVICE] | Désactive tous les fonctionnements de touche sur le boîtier du projecteur et la télécommande. |
- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - 7) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

**Remarque**


- Lorsqu'une touche est utilisée alors que l'appareil est réglé sur [HORS SERVICE], l'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche. Pour continuer les opérations, saisissez le mot de passe de sécurité.
- L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] disparaît lorsque la touche <MENU> est enfoncée ou s'il n'y a pas de commande pendant environ dix secondes.
- Si l'utilisation de [PANNEAU DE CONTRÔLE] et [TÉLÉCOMMANDE] sont réglés sur [HORS SERVICE], le projecteur ne pourra pas être mis hors tension (ni entrer en veille).
- Lorsque le réglage est terminé, l'écran de menu disparaît. Pour un fonctionnement sans interruption, appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu principal.

# Menu [RÉG.RÉSEAU]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [RÉG.RÉSEAU] dans le menu principal, puis sélectionnez l'élément du sous-menu.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➔ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

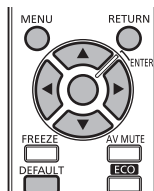

## [MODE DIGITAL LINK]

Changez la méthode de communication de la borne <DIGITAL LINK/LAN> du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE DIGITAL LINK].

2) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MODE DIGITAL LINK].

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[AUTO]	Change automatiquement la méthode de communication entre DIGITAL LINK et Ethernet.
[DIGITAL LINK]	Fixe la méthode de communication sur DIGITAL LINK.
[ETHERNET]	Fixe la méthode de communication sur Ethernet.

## Modes de communication possibles

Réglage		Communication possible		
		HDMI	Ethernet	RS-232C
[AUTO]	Pour DIGITAL LINK	✓	✓	✓
	Avec Ethernet	—	✓	—
[DIGITAL LINK]		✓	✓	✓
[ETHERNET]		—	✓	—

✓ : Communication possible

— : Communication impossible

## [REGLAGE DIGITAL LINK]

Fixez la méthode de communication sur DIGITAL LINK.

### Lorsque le projecteur est directement relié via Ethernet

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE DIGITAL LINK].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [REGLAGE DIGITAL LINK] s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DUPLEX(ETHERNET)].

4) Appuyez sur ◀▶ pour changer de méthode de communication.

- Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[NEGOTIATION AUTO]	La méthode de communication est réglée automatiquement.
[100BaseTX-Full]	La méthode de communication en duplex intégral est réglée.
[100BaseTX-Half]	La méthode de communication en semi-duplex est réglée.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE].

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- 7) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

#### Remarque

- Non compatible avec 10BaseT Full/Half.

#### Lorsque le projecteur est directement relié via un émetteur sur câble à paires torsadées

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE DIGITAL LINK].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [REGLAGE DIGITAL LINK] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DUPLEX(DIGITAL LINK)].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour changer de méthode de communication.
  - Les éléments changent à chaque pression de la touche.

[100BaseTX-Full]	La méthode de communication en duplex intégral est réglée.
[100BaseTX-Half]	La méthode de communication en semi-duplex est réglée.
[NEGOTIATION AUTO]	La méthode de communication est réglée automatiquement.

- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE].
- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 7) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

#### [ÉTAT DIGITAL LINK]

Affiche l'environnement de connexion DIGITAL LINK.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉTAT DIGITAL LINK].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [ÉTAT DIGITAL LINK] s'affiche.

[ÉTAT LIEN]	Affiche [NO LINK], [DIGITAL LINK] ou [ETHERNET].
[ÉTAT HDMI]	Affiche [NO HDMI], [HDMI ON] ou [HDCP ON].
[QUALITE DU SIGNAL]	<p>[QUALITE DU SIGNAL] est une valeur numérique représentant le degré d'erreur, et les changements de couleur d'affichage en vert, jaune ou rouge dépendent de cette valeur. Vérifiez le niveau de qualité du signal lors de la réception d'un signal provenant de l'émetteur sur câble à paires torsadées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAX/MIN : valeur maximale/minimale du degré d'erreur.</li> <li>• Vert (–12 dB ou moins) → Niveau de qualité de signal normal.</li> <li>• Jaune (–11 à –8 dB) → Niveau d'avertissement pour lequel il est possible qu'un bruit soit introduit sur l'écran.</li> <li>• Rouge (–7 dB ou plus) → Niveau anormal auquel la synchronisation peut être interrompue ou auquel un signal risque de ne pas être reçu.</li> </ul>

## [RÉGLAGE RÉSEAU]

Effectuez les réglages initiaux du réseau avant d'utiliser la fonction réseau.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE RÉSEAU].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [RÉGLAGE RÉSEAU] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément, puis changez les réglages en fonction des instructions d'utilisation du menu.

[NOM DU PROJECTEUR]	Changez le paramètre si vous utilisez un serveur DHCP.
[DHCP]	Sélectionnez [OUI] pour obtenir automatiquement une adresse IP à l'aide d'un serveur DHCP. Sélectionnez [NON] si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.
[ADRESSE IP]	Saisissez l'adresse IP si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.
[MASQUE SOUS-RÉSEAU]	Saisissez le masque de sous-réseau si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.
[PASSERELLE PAR DÉFAUT]	Saisissez l'adresse de passerelle par défaut si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

- 4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

### Remarque

- Si vous utilisez un serveur DHCP, confirmez que le serveur DHCP est actif.
- Contactez l'administrateur de votre réseau en ce qui concerne l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

## [CONTRÔLE RÉSEAU]

Installez la méthode de commande du réseau.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CONTRÔLE RÉSEAU].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - L'écran [CONTRÔLE RÉSEAU] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément, et sur ◀▶ pour changer le réglage.

[COMMANDE WEB]	Sélectionnez [OUI] pour commander avec le navigateur Web.
[CONTRÔLE PJLink]	Sélectionnez [OUI] pour commander via le protocole PJLink.
[CONTRÔLE DE COMMANDE]	Sélectionnez [OUI] pour commander le projecteur avec un format de commande de contrôle de borne <SERIAL IN> (➡ page 121). Référez-vous à « Commandes de contrôle via le réseau local » (➡ page 117).
[PORT DE COMMANDE]	Choisissez le numéro de port utilisé pour le contrôle de commande.
[CRESTRON RoomView]	Sélectionnez [OUI] pour commander avec RoomView de Crestron.
[AMX D.D.]	Sélectionnez [OUI] pour commander avec AMX. L'activation de cette fonction active la détection de la découverte d'appareil AMX. Pour plus de détails, consultez le site Web d'AMX. URL <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>
[EXTRON XTP]	Sélectionnez [OUI] pour raccorder l'« émetteur XTP » d'Extron Electronics à la borne <DIGITAL LINK/LAN>. [EXTRON XTP] doit être réglé sur [NON] lors du raccordement d'un boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G). Pour plus de détails sur l'« émetteur XTP », consultez le site Web d'Extron Electronics. URL <a href="http://www.extron.com/">http://www.extron.com/</a>
[EMMAGASINAGE]	Sauvegardez les réglages actuels du contrôle de réseau.

- 4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

## [ÉTAT DU RÉSEAU]

Affichez l'état du réseau du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉTAT DU RÉSEAU].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran [ÉTAT DU RÉSEAU] s'affiche.

## Connexions réseau

Le projecteur est doté d'une fonction réseau, et les utilisations suivantes sont disponibles depuis un ordinateur utilisant le contrôle Web.

- Réglage et ajustement du projecteur
- Affichage de l'état du projecteur
- Transmission de courriel lorsqu'il y a un problème avec le projecteur

Le projecteur prend en charge « Crestron RoomView » et le logiciel d'application suivant de Crestron Electronics, Inc. est également utilisable.

- RoomView Express
- Fusion RV
- RoomView Server Edition


### Attention

- Connectez le réseau local aux appareils d'intérieur.

### Remarque

- « Crestron RoomView » est un système de Crestron Electronics, Inc. permettant de gérer et de contrôler par ordinateur les appareils sur plusieurs systèmes connectés à un réseau collectif.
- Pour plus de détails sur « Crestron RoomView », veuillez consulter le site Web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement)  
URL <http://www.crestron.com>  
Pour télécharger « RoomView Express », veuillez consulter le site Web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement).  
URL <http://www.crestron.com/getroomview>
- Un câble réseau local est nécessaire pour utiliser la fonction réseau.

### ■ Exemple de connexion réseau normale

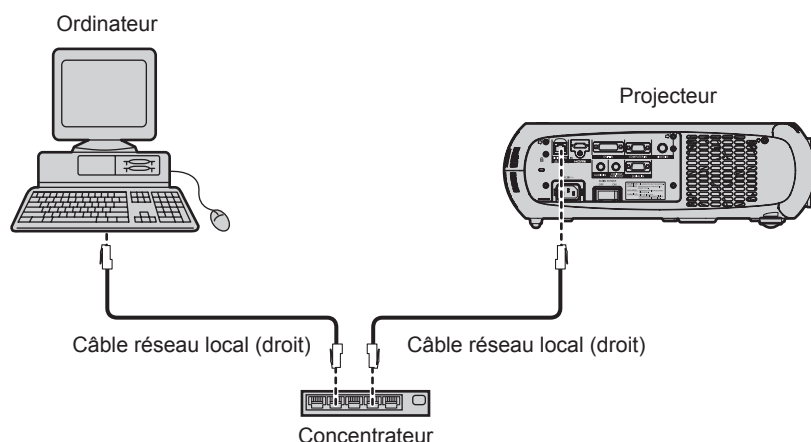


- Le navigateur Web est nécessaire pour utiliser cette fonction. Assurez-vous auparavant que le navigateur Web peut être utilisé.  
Système d'exploitation compatible : Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7/v10.8  
Navigateur compatible : Internet Explorer 7.0/8.0/9.0, Safari 4.0/5.0/6.0 (Mac OS)
- Une communication avec un serveur e-mail est nécessaire pour utiliser la fonction e-mail. Confirmez auparavant que le courriel peut être utilisé.
- Utilisez un câble réseau local compatible avec la catégorie 5 ou supérieure.
- Utilisez un câble réseau local d'une longueur de 100 m (328'1") ou moins.

## Connexion d'un émetteur sur câble à paires torsadées

Le projecteur est équipé d'une fonction qui peut recevoir des signaux Ethernet provenant d'un émetteur sur câble à paires torsadées avec des signaux vidéo et audio par l'intermédiaire d'un câble réseau local.

Branchez un câble réseau local à la borne <DIGITAL LINK/LAN> du projecteur. (➡ pages 15, 21)

### ■ Exemple de connexions réseau via un émetteur sur câble à paires torsadées

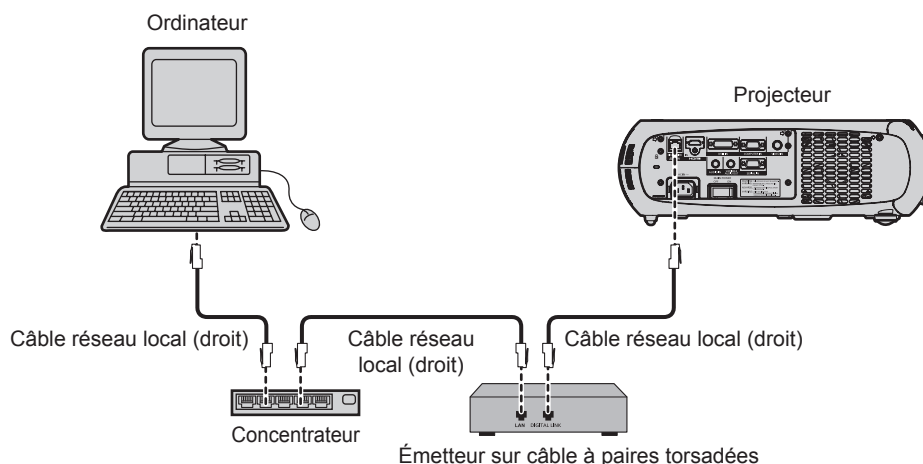

- Pour le câble réseau local entre un émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur, utilisez un câble répondant aux critères suivants :
  - Compatible avec la catégorie CAT5e ou supérieure
  - Type blindé (connecteurs compris)
  - Sans raccord
  - Fil unique
- La distance de transmission maximale entre l'émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur est de 100 m (328'1"). Si la distance est dépassée, l'image et le son risquent d'être interrompus, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de la communication du réseau local.
- Pour mettre en place des câbles, vérifiez que les caractéristiques des câbles sont compatibles avec la catégorie CAT5e ou supérieure à l'aide d'outils tels qu'un testeur de câble ou un analyseur de câble.  
Lorsque vous utilisez un connecteur de relais en cours de route, incluez-le dans la mesure.
- N'utilisez pas de concentrateur entre un émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur.
- Ne tirez pas sur les câbles de force. De même, ne pliez pas les câbles inutilement.
- Pour réduire le bruit, étirez les câbles entre l'émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur si possible sans faire de boucles avant de les mettre en place et de les utiliser.
- Éloignez les câbles entre un émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur des autres câbles, surtout des cordons d'alimentation.
- Pour installer plusieurs câbles, déroulez-les côte-à-côte sur la plus courte distance possible sans les regrouper.
- Après la mise en place des câbles, vérifiez que la valeur [QUALITE DU SIGNAL] du menu [RÉG.RÉSEAU] → [ÉTAT DIGITAL LINK] s'affiche en vert pour indiquer une qualité normale. (➡ page 89)
- Pour les émetteurs sur câble à paires torsadées d'autres fabricants pour lesquels le fonctionnement a été vérifié avec le projecteur compatible DIGITAL LINK, consultez le site Web de Panasonic (<http://panasonic.net/avc/projector/>). Notez que la vérification des périphériques d'autres fabricants a été faite en ce qui concerne les éléments définis par Panasonic Corporation, et que toutes les opérations n'ont pas été vérifiées. Concernant les problèmes de fonctionnement ou de performances causés par les périphériques d'autres fabricants, contactez ces derniers.




## Accès par le navigateur Web

- 1) Démarrez votre navigateur Web sur l'ordinateur.
- 2) Saisissez l'adresse IP réglée sur le projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.
- 3) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
  - Le réglage d'usine du nom d'utilisateur est user1 (droits d'utilisateur)/admin1 (droits d'administrateur) et le mot de passe est panasonic (en minuscule).




- 4) Cliquez sur OK.
  - La page [Projector status] s'affiche.

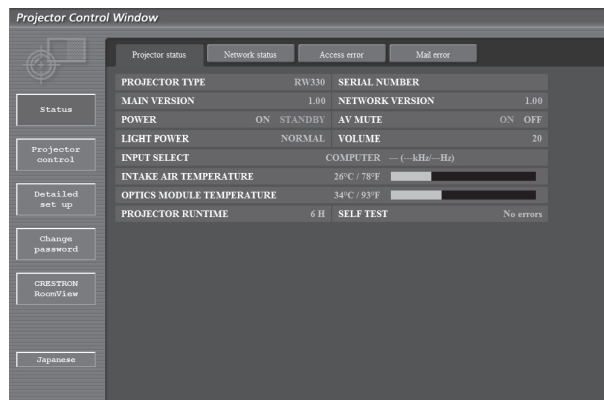

### Remarque

- Si vous utilisez un navigateur Web pour commander votre projecteur, réglez [COMMANDE WEB] sur [OUI] dans [CONTRÔLE RÉSEAU] (➡ page 90).
- Ne pas effectuer simultanément le réglage ou le contrôle en démarrant plusieurs navigateurs Web. Ne pas régler ou commander le projecteur avec plusieurs ordinateurs.
- Changez le mot de passe en premier. (➡ page 104)
- Les droits d'administrateur permettent d'utiliser toutes les fonctions. Les droits d'utilisateur permettent l'utilisation de [Projector status] (➡ page 94), la confirmation de la page des informations d'erreurs (➡ page 95), [Network status] (➡ page 96), [Basic control] (➡ page 97), [Advanced control] (➡ page 97) et [Change password] (➡ page 104) uniquement.
- L'accès sera verrouillé pendant quelques minutes si un mot de passe incorrect est saisi trois fois de suite.
- Certains éléments de la page de configuration du projecteur utilisent la fonction Javascript du navigateur Web. Il est possible que le projecteur ne puisse pas être commandé correctement s'il est réglé avec un navigateur sur lequel cette fonction n'est pas activée.
- Pendant la mise à jour de l'écran pour le contrôle Web, l'écran peut devenir blanc pendant un moment, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

## Description des éléments

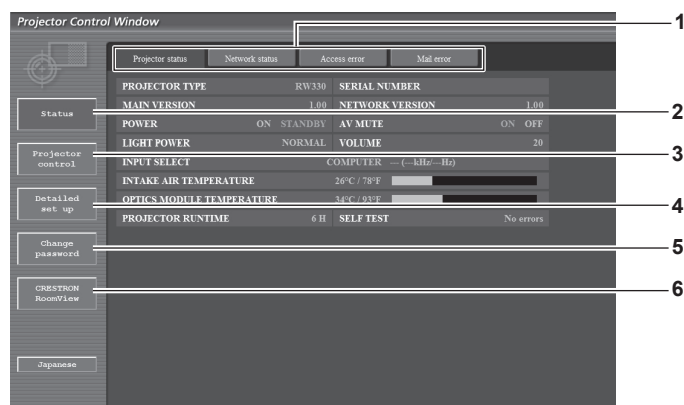

### 1 Onglet de page

Change de page en cliquant dessus.

### 2 [Status]

L'état du projecteur s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

### 3 [Projector control]

La page [Projector control] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

### 4 [Detailed set up]

La page [Detailed set up] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

### 5 [Change password]

La page [Change password] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.


### 6 [CRESTRON RoomView]

La page de contrôle RoomView s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

## Page [Projector status]

Cliquez sur [Status] → [Projector status].

Affiche l'état du projecteur pour les éléments suivants.

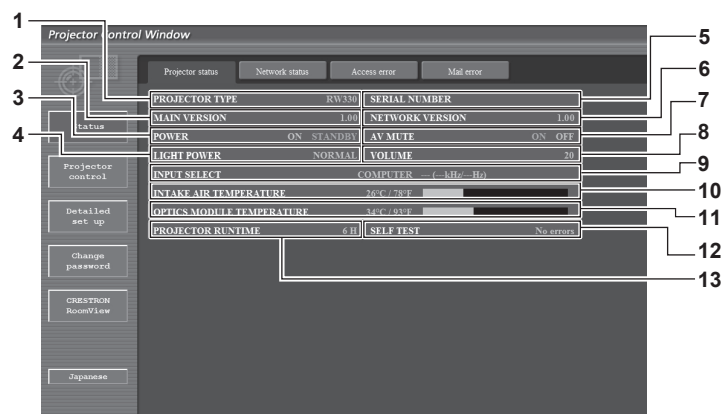

### 1 [PROJECTOR TYPE]

Affiche le type du projecteur.

### 2 [MAIN VERSION]

Affiche la version du micrologiciel du projecteur.

### 3 [POWER]

Affiche l'état de l'alimentation.

### 4 [LIGHT POWER]

Affiche l'état des réglages de [PUISSANCE LUMINEUSE]  
(➔ page 70).

### 5 [SERIAL NUMBER]

Affiche le numéro de série du projecteur.

### 6 [NETWORK VERSION]

Affiche la version du micrologiciel du réseau.

### 7 [AV MUTE]

Affiche l'état du silencieux audio/vidéo.

### 8 [VOLUME]

Affiche l'état du volume.

### 9 [INPUT SELECT]

Affiche l'état de la sélection d'entrée.

### 10 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Affiche l'état de la température d'aspiration de l'air dans le projecteur.

### 11 [OPTICS MODULE TEMPERATURE]

Affiche l'état de la température à l'intérieur du projecteur.

### 12 [SELF TEST]

Affiche les informations d'auto-diagnostic.


### 13 [PROJECTOR RUNTIME]

Affiche le nombre d'heure d'utilisation du projecteur.

## Page des informations d'erreurs

Lorsque [Error (Detail)] s'affiche dans l'affichage d'auto-diagnostic de l'écran [Projector status], cliquez dessus pour afficher les détails d'erreur.

- Le projecteur pourrait entrer à l'état de veille pour se protéger selon le contenu de l'erreur.

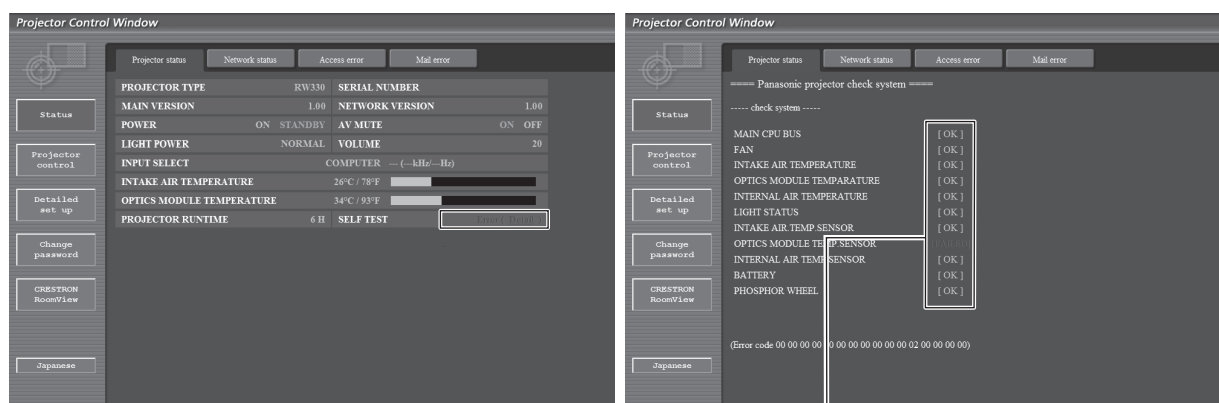

[OK] : fonctionne correctement  
[FAILED] : un problème est survenu  
[WARNING] : avertissement


## ■ Éléments [FAILED] d'apparition de problèmes

Paramètre	Description
[MAIN CPU BUS]	Il y a un problème avec le circuit du micro-ordinateur. Consultez votre revendeur.
[FAN]	Il y a un problème avec le ventilateur ou le circuit du moteur du ventilateur. Consultez votre revendeur.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	La température d'aspiration de l'air est trop élevée. Il est peut-être utilisé dans un environnement de fonctionnement où la température est élevée, comme à proximité d'un appareil de chauffage.
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	La température autour du module optique à l'intérieur du projecteur est élevée. Le projecteur peut être utilisé dans un environnement de fonctionnement où la température est élevée, comme à proximité d'un appareil de chauffage.
[INTERNAL AIR TEMPERATURE]	La température interne du projecteur est élevée. Il est peut-être utilisé dans un environnement de fonctionnement où la température est élevée, comme à proximité d'un appareil de chauffage.
[LIGHT STATUS]	La lampe n'a pas pu s'allumer ou s'éteindre. Patientez jusqu'à ce que la lampe se refroidisse, puis rallumez le projecteur.
[INTAKE AIR TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur de détection de la température d'aspiration. Consultez votre revendeur.
[OPTICS MODULE TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur de détection de la température autour du module d'optique à l'intérieur du projecteur. Consultez votre revendeur.
[INTERNAL AIR TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur de détection de la température utilisé pour détecter la température interne du projecteur. Consultez votre revendeur.
[BATTERY]	Il est nécessaire de remplacer la batterie. Consultez votre revendeur.
[PHOSPHOR WHEEL]	Il y a un problème avec la roue fluorescente ou le circuit du moteur de la roue fluorescente. Consultez votre revendeur.

## Page [Network status]

Cliquez sur [Status] → [Network status].


L'état du réglage de réseau actuel est affiché.

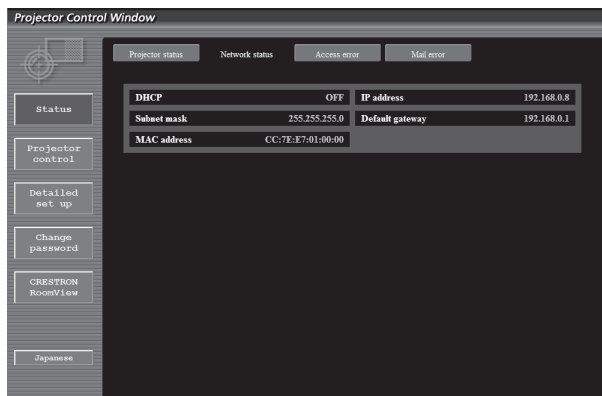

## Page [Access error]

Cliquez sur [Status] → [Access error].


Le journal d'erreur du serveur WEB est affiché, comme par exemple un accès à des pages qui n'existent pas ou un accès avec des noms d'utilisateur ou des mots de passe non autorisés.

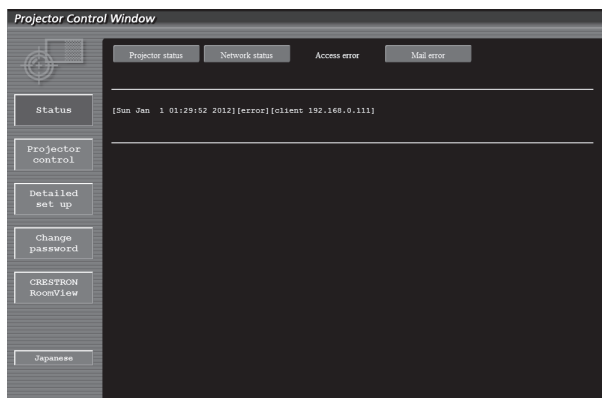

## Page [Mail error]

Cliquez sur [Status] → [Mail error].

Affiche des informations d'erreur d'e-mail si le système ne parvient pas à envoyer des e-mails périodiques.

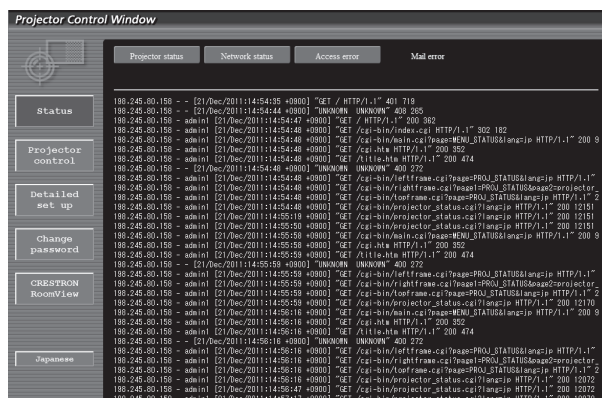


## Remarque

- [Access error]/[Mail error] affichera les centaines de derniers accès/requêtes. Il peut ne pas être pas en mesure d'afficher toutes les informations lorsque de nombreux accès/requêtes sont effectués au même moment.
- Lorsque [Access error]/[Mail error] dépasse une certaine quantité, les anciennes informations sont effacées.
- Vérifiez [Access error]/[Mail error] périodiquement.

## Page [Basic control]

Cliquez sur [Projector control] → [Basic control].

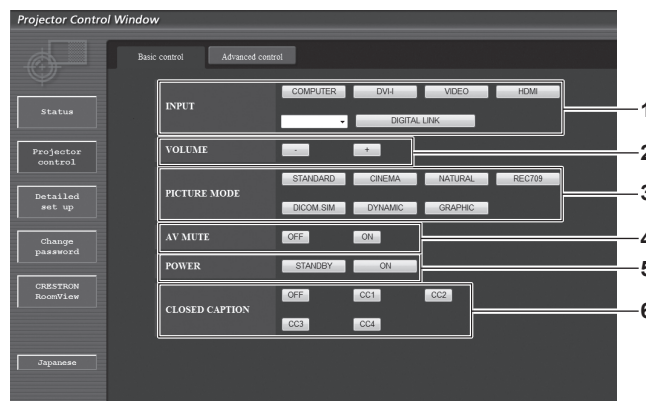

### 1 [INPUT]

Change le signal d'entrée.

### 2 [VOLUME]

Règle le volume.

### 3 [PICTURE MODE]

Change le mode vidéo.

### 4 [AV MUTE]

Active/Désactive le silencieux audio/vidéo.

### 5 [POWER]


Met l'appareil sous/hors tension.

### 6 [CLOSED CAPTION]

Change le réglage de légende.

## Page [Advanced control]

Cliquez sur [Projector control] → [Advanced control].

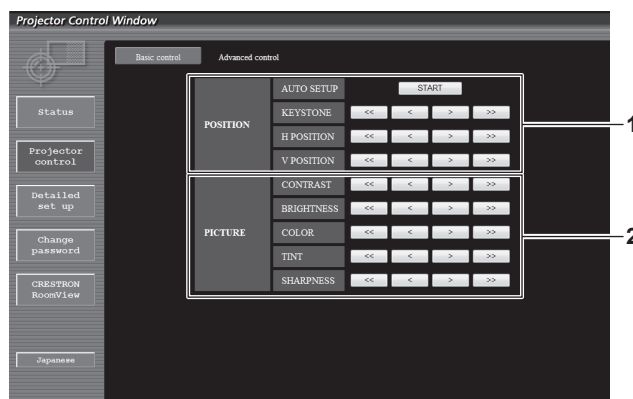

### 1 [POSITION]

Utilise les éléments relatifs à l'angle de vue.

### 2 [PICTURE]

Utilise les éléments relatifs à la qualité d'image.

## Page [Network config]

Cliquez sur [Detailed set up] → [Network config].

- Cliquez sur [Network config] pour afficher l'écran [CAUTION!].
- Cliquez sur la touche [Next] pour afficher les réglages en cours.
- L'écran de changement des paramètres suivants s'affiche si vous cliquez sur la touche [Change].

### 1 [Projector name]

Saisissez le nom du projecteur. Saisissez le nom d'hôte, si c'est nécessaire, lors de l'utilisation d'un serveur DHCP, etc.

### 2 [DHCP ON]/[DHCP OFF]

Pour activer la fonction client DHCP, réglez sur [DHCP ON].

### 3 [IP address]

Saisissez l'adresse IP si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

### 4 [Subnet mask]

Saisissez le masque de sous-réseau si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

### 5 [Default gateway]

Saisissez l'adresse de passerelle par défaut si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

### 6 [DNS1]

Saisissez l'adresse du serveur DNS1 .

Caractères permis pour saisir l'adresse du serveur DNS1 (primaire) :  
Nombres (0 à 9), point (.)  
(Exemple : 192.168.0.253)

### 7 [DNS2]

Saisissez l'adresse du serveur DNS2.

Caractères permis pour saisir l'adresse du serveur DNS2 (secondaire) :  
Nombres (0 à 9), point (.)  
(Exemple : 192.168.0.254)

### 8 [Back]/[Next]


Appuyez sur la touche [Back] pour retourner à l'écran initial. Les réglages actuels sont affichés en appuyant sur la touche [Next]. Appuyez sur la touche [Submit] pour mettre à jour les paramètres.

## Remarque

- Lorsque vous utilisez les fonctions « Avant » et « Arrière » de votre navigateur, le message d'avertissement « La page a expiré » peut s'afficher. Dans ce cas, cliquez de nouveau sur [Network config] puisque le fonctionnement suivant ne sera pas garanti.
- La modification des paramètres du réseau local lors de la connexion au réseau local peut provoquer la coupure de la connexion.

## Page [Ping test]

Vous pouvez vérifier si le réseau est connecté au serveur e-mail, au serveur POP, au serveur DNS, etc.  
Cliquez sur [Detailed set up] → [Ping test].

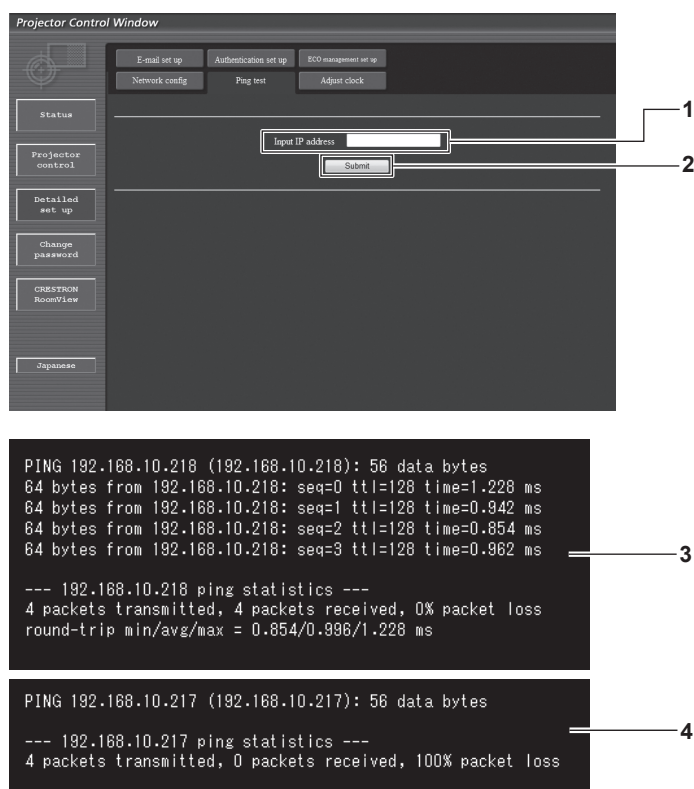

### 1 [Input IP address]

Saisissez l'adresse IP du serveur qui doit être testé.

### 2 [Submit]


Exécute le test de connexion.

### 3 Exemple d'affichage lorsque la connexion est un succès

### 4 Exemple d'affichage lorsque la connexion a échoué

## Page [Adjust clock]

Cliquez sur [Detailed set up] → [Adjust clock].

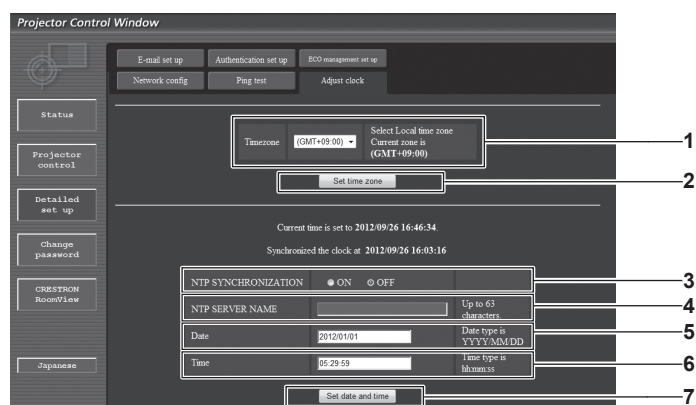

### 1 [Timezone]

Sélectionnez le fuseau horaire.

### 2 [Set time zone]

Met à jour le réglage du fuseau horaire.

### 3 [NTP SYNCHRONIZATION]

Sélectionnez [ON] pour ajuster automatiquement la date et l'heure.

### 4 [NTP SERVER NAME]

Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur du serveur NTP lorsque vous paramétrez manuellement la date et l'heure.  
(Pour saisir le nom du serveur, l'installation du serveur DNS est nécessaire.)

### 5 [Date]

Saisissez la date à modifier.

### 6 [Time]

Saisissez l'heure à modifier.

### 7 [Set date and time]

Met à jour les paramètres de date et heure.

## Remarque

- Le remplacement de la batterie interne du projecteur est nécessaire lorsque l'horloge se décale tout de suite après son réglage. Consultez votre revendeur.


## Page [E-mail set up]

Quand il y a un problème, un e-mail peut être envoyé à des adresses électroniques prédéfinies (jusqu'à deux adresses). Cliquez sur [Detailed set up] → [E-mail set up].

- 1 **[ENABLE]**  
Sélectionnez [Enable] pour utiliser la fonction e-mail.
- 2 **[SMTP SERVER NAME]**  
Saisissez l'adresse IP ou le nom du serveur e-mail (SMTP). Pour saisir le nom du serveur, l'installation du serveur DNS est nécessaire.
- 3 **[MAIL FROM]**  
Saisissez l'adresse e-mail du projecteur. (Jusqu'à 63 caractères en octet simple)
- 4 **[MEMO]**  
Saisissez les informations telles que la localisation du projecteur qui informent l'expéditeur de l'e-mail. (Jusqu'à 63 caractères en octet simple)
- 5 **[MINIMUM TIME]**  
Changez les intervalles minimums pour l'e-mail d'avertissement de température. La valeur par défaut est 60 minutes. Le cas échéant, un autre courriel ne sera pas envoyé pendant 60 minutes après l'envoi du premier courriel d'avertissement de température même si la température d'avertissement est atteinte.
- 6 **[INTAKE AIR TEMPERATURE]**  
Changez le réglage de température pour le courriel d'avertissement de température. Un courriel d'avertissement de température est envoyé si la température dépasse cette valeur.

- 7 **[E-MAIL ADDRESS 1]**  
Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le courriel doit être expédié.
- 8 **Réglages des conditions de l'envoi de courriel**  
Sélectionnez les conditions de l'envoi de courriel.  
**[MAIL CONTENTS]:**  
Sélectionnez [NORMAL] ou [SIMPLE].  
**[ERROR]:**  
Un courriel est envoyé lorsqu'une erreur survient dans l'autodiagnostic.  
**[INTAKE AIR TEMPERATURE]:**  
Un courriel est envoyé lorsque la température d'aspiration d'air a atteint la valeur entrée dans le champ ci-dessus.  
**[PERIODIC REPORT]:**  
Cochez la case lorsque vous voulez qu'un courriel vous soit envoyé périodiquement.  
L'envoi sera effectué aux jours et heures cochés.



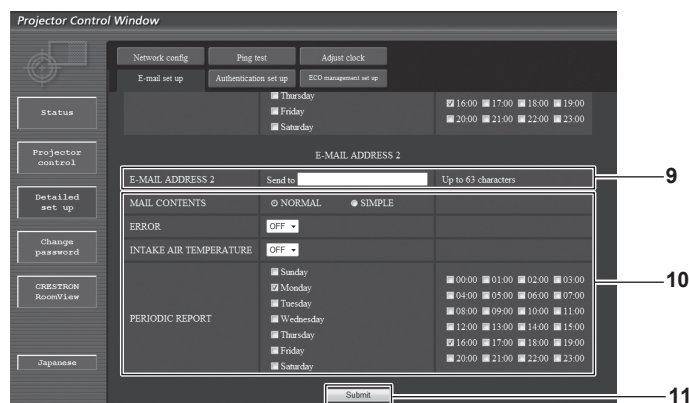

## 9 [E-MAIL ADDRESS 2]

Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le courriel doit être expédié lorsque deux adresses e-mail sont utilisées.  
Laissez le champ vide si vous utilisez une seule adresse e-mail.

## 10 Réglages des conditions de l'envoi de courriel

Sélectionnez les conditions de l'envoi de courriel à la seconde adresse e-mail.

### [MAIL CONTENTS]:

Sélectionnez [NORMAL] ou [SIMPLE].

### [ERROR]:

Un courriel est envoyé lorsqu'une erreur survient dans l'autodiagnostic.

### [INTAKE AIR TEMPERATURE]:

Un courriel est envoyé lorsque la température d'aspiration d'air a atteint la valeur entrée dans le champ ci-dessus.

### [PERIODIC REPORT]:

Cochez la case pour envoyer périodiquement un courriel à l'adresse e-mail secondaire. L'envoi sera effectué aux jours et heures cochés.


## 11 [Submit]

Met à jour les paramètres.

## Page [Authentication set up]

Vous pouvez régler les éléments d'authentification lorsque l'authentification POP ou l'authentification SMTP sont nécessaires pour l'envoi de courriel.

Cliquez sur [Detailed set up] → [Authentication set up].

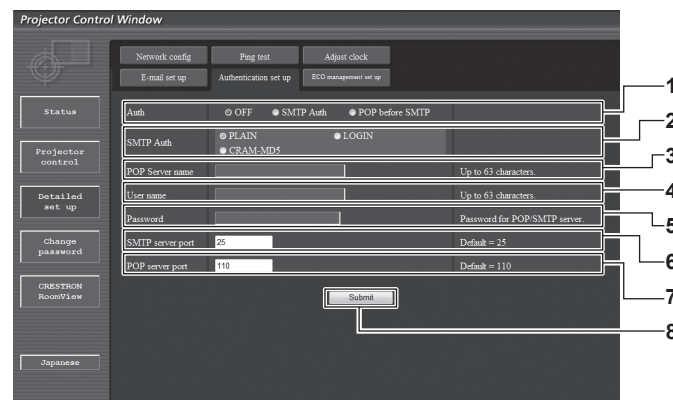

## 1 [Auth]

Sélectionnez la méthode d'authentification spécifiée par votre fournisseur internet.

## 2 [SMTP Auth]

Réglez lorsque l'authentification SMTP est sélectionnée.

## 3 [POP server name]

Saisissez le nom du serveur POP.

Caractères permis :

Caractères alphanumériques (A à Z, a à z, 0 à 9)

Signe moins (-) et point (.)

## 4 [User name]

Saisissez le nom d'utilisateur pour le nom du serveur POP ou du serveur SMTP.

## 5 [Password]

Saisissez le mot de passe pour le nom du serveur POP ou du serveur SMTP.

## 6 [SMTP server port]

Saisissez le numéro de port du serveur SMTP.  
(Normalement 25)

## 7 [POP server port]

Saisissez le numéro de port du serveur POP.  
(Normalement 110)

## 8 [Submit]

Met à jour les paramètres.

## Contenu des courriels envoyés

### Exemple d'un courriel envoyé lorsqu'e-mail est réglé

Le courriel suivant est envoyé lorsque les paramètres e-mail ont été établis.

```

=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type      : RW330
Serial No          : SW1234567

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME       at [ 60] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 46 degC / 114 degF ]

ERROR              [ ON ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OFF ]

PERIODIC REPORT
Sunday [ ON ] Monday [ ON ] Tuesday [ ON ] Wednesday [ ON ]
Thursday [ ON ] Friday [ ON ] Saturday [ ON ]
00:00 [ ON ] 01:00 [ ON ] 02:00 [ ON ] 03:00 [ ON ]
04:00 [ ON ] 05:00 [ ON ] 06:00 [ ON ] 07:00 [ ON ]
08:00 [ ON ] 09:00 [ ON ] 10:00 [ ON ] 11:00 [ ON ]
12:00 [ ON ] 13:00 [ ON ] 14:00 [ ON ] 15:00 [ ON ]
16:00 [ ON ] 17:00 [ ON ] 18:00 [ ON ] 19:00 [ ON ]
20:00 [ ON ] 21:00 [ ON ] 22:00 [ ON ] 23:00 [ ON ]

----- check system -----
MAIN CPU BUS [ OK ]
FAN [ OK ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OK ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE [ OK ]
INTERNAL AIR TEMPERATURE [ OK ]
LIGHT STATUS [ OK ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR [ OK ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR [ OK ]
INTERNAL AIR TEMP.SENSOR [ OK ]
BATTERY [ OK ]
PHOSPHOR WHEEL [ OK ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)

Intake air temperature : [ 18 degC / 64 degF ]
Optics module temperature : [ 30 degC / 86 degF ]
Internal air temperature : [ 28 degC / 82 degF ]
PROJECTOR RUNTIME      9 H

----- Current status -----
MAIN VERSION          1.00
NETWORK VERSION       1.00
SUB VERSION           1.00
POWER STATUS          POWER=STANDBY
INPUT SIGNAL          DVI-D
SIGNAL NAME           XGA60
SIGNAL FREQUENCY      48.36kHz / 60.00H

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client           OFF
IP address            192.168.0.8
MAC address           04:20:9A:00:00:00

Mon Jul 05 14:11:29 2012

----- Memo -----

```

## Exemple de courriel envoyé pour une erreur

Le courriel suivant est envoyé lorsqu'une erreur est survenue.

```

=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type   : RW330
Serial No       : SW1234567

----- check system -----
MAIN CPU BUS           [ OK ]
FAN                   [ OK ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OK ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE [ OK ]
INTERNAL AIR TEMPERATURE [ OK ]
LIGHT STATUS          [ OK ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR [ OK ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR [ FAILED ]
INTERNAL AIR TEMP.SENSOR [ OK ]
BATTERY              [ OK ]
PHOSPHOR WHEEL        [ OK ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00)

Intake air temperature      : [ 18 degC / 64 degF ]
Optics module temperature   : [ 30 degC / 86 degF ]
Internal air temperature    : [ 28 degC / 82 degF ]
PROJECTOR RUNTIME          9 H

----- Current status -----
MAIN VERSION      1.00
NETWORK VERSION   1.00
SUB VERSION       1.00
POWER STATUS      POWER=STANDBY
INPUT SIGNAL      DVI-D
SIGNAL NAME       XGA60
SIGNAL FREQUENCY  48.36kHz / 60.00H

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client       OFF
IP address        192.168.0.8
MAC address       04:20:9A:00:00:00

Mon Jul 05 14:11:29 2012

----- Memo -----

```

## Page [ECO management set up]

Vous pouvez procéder au réglage de la fonction de gestion ÉCOLOGIQUE du projecteur. Cliquez sur [Detailed set up] → [ECO management set up].




- 1 **[LIGHT POWER]**  
Sélectionnez le réglage de la puissance de la lampe.
- 2 **[AUTO POWER SAVE]**  
Sélectionnez [ON] pour régler [AMBIENT LIGHT DETECTION], [SIGNAL DETECTION] et [AV MUTE DETECTION].
- 3 **[AMBIENT LIGHT DETECTION]**  
Activez ([ON])/désactivez ([OFF]) la fonction de détection de la lumière ambiante.
- 4 **[SIGNAL DETECTION]**  
Activez ([ON])/désactivez ([OFF]) la fonction de détection de signal.
- 5 **[AV MUTE DETECTION]**  
Activez ([ON])/désactivez ([OFF]) la fonction de détection du silencieux audio/vidéo.
- 6 **[NO SIGNAL SHUT-OFF]**  
Sélectionnez la durée écoulée avant la mise en veille du projecteur lorsque la fonction de détection de signal est utilisée.
- 7 **[Submit]**  
Mettez à jour les paramètres.

## Remarque

- Pour une description détaillée de chaque élément de réglage, reportez-vous au menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] du projecteur → [GESTION ÉCOLOGIQUE] (➡ page 70).


## Page [Change password] de nom d'utilisateur

Cliquez sur [Change password].

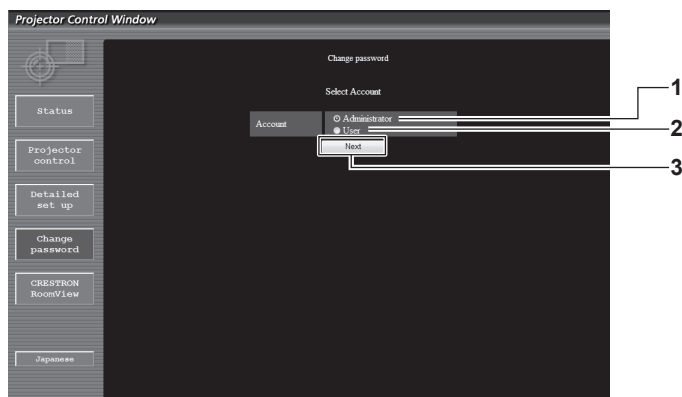


- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1 [Administrator]</b><br/>Utilisé pour changer le réglage de [Administrator].</p> <p><b>2 [User]</b><br/>Utilisé pour changer le réglage de [User].</p> | <p><b>3 [Next]</b><br/>Utilisé pour changer le réglage du mot de passe.</p> |
|---|---|

## Compte [Administrator]

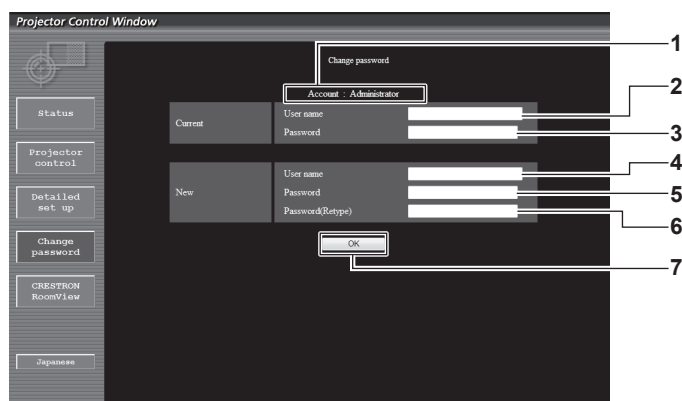

- |   |
|---|
| <p><b>1 [Account]</b><br/>Affiche le compte à modifier.</p> <p><b>2 [Current][User name]</b><br/>Saisissez le nom d'utilisateur avant le changement.</p> <p><b>3 [Current][Password]</b><br/>Saisissez le mot de passe actuel.</p> <p><b>4 [New][User name]</b><br/>Saisissez le nouveau nom d'utilisateur désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)</p> <p><b>5 [New][Password]</b><br/>Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)</p> <p><b>6 [New][Password(Retype)]</b><br/>Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.</p> <p><b>7 [OK]</b><br/>Pour valider le changement de mot de passe.</p> |
|---|


## Compte [User]

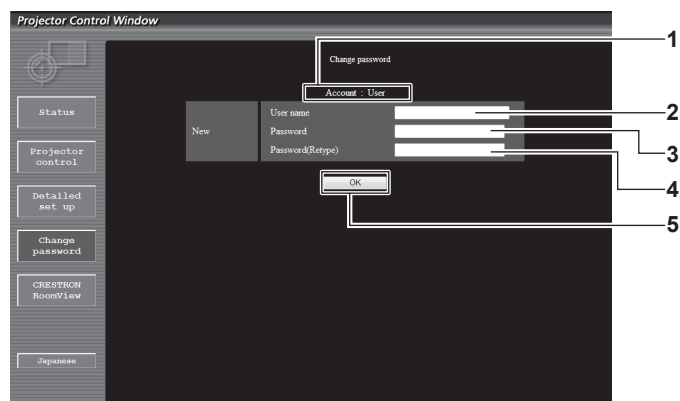

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1 [Account]</b><br/>Affiche le compte à modifier.</p> <p><b>2 [New][User name]</b><br/>Saisissez le nouveau nom d'utilisateur désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)</p> | <p><b>3 [New][Password]</b><br/>Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)</p> <p><b>4 [New][Password(Retype)]</b><br/>Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.</p> <p><b>5 [OK]</b><br/>Pour valider le changement de mot de passe.</p> |
|---|--|

## [Change password] (pour les droits d'utilisateur)

Seul le changement de mot de passe est activé avec les droits d'utilisateur.

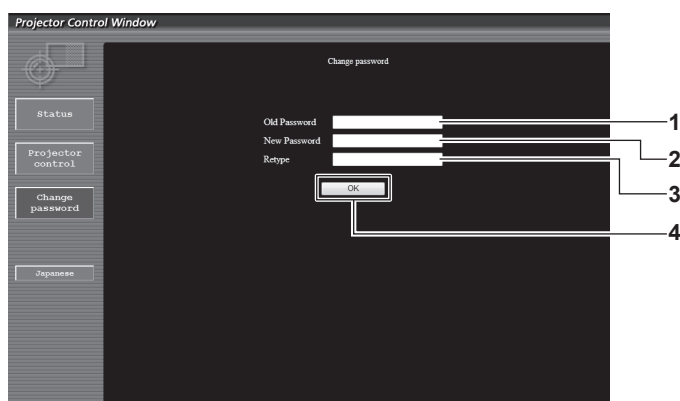

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1 [Old Password]</b><br/>Saisissez le mot de passe actuel.</p> <p><b>2 [New Password]</b><br/>Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)</p> | <p><b>3 [Retype]</b><br/>Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.</p> <p><b>4 [OK]</b><br/>Pour valider le changement de mot de passe.</p> |
|---|---|

## Remarque

- Pour modifier le compte de l'administrateur, vous devez saisir les [Current] [User name] et [Password].

## Page [CRESTRON RoomView]

Vous pouvez surveiller et/ou contrôler le projecteur à l'aide de RoomView.

Pour démarrer la page de contrôle RoomView depuis l'écran de Contrôle Web, il est nécessaire d'y avoir accès avec les droits d'administrateur. (Pour les droits d'utilisateur, la touche [CRESTRON RoomView] n'apparaît pas à l'écran de Contrôle Web.)

La page de contrôle RoomView s'affiche si vous cliquez sur [CRESTRON RoomView].

La page ne s'affiche pas si Adobe Flash Player n'est pas installé sur l'ordinateur utilisé, ou si le navigateur utilisé ne supporte pas Flash. Dans ce cas, cliquez sur [Back] dans la page de contrôle pour revenir à la page précédente.

### Page de contrôle



#### 1 [Tools][Info][Help]

Onglets de sélection des réglages, d'informations ou de la page d'aide du projecteur.

#### 2 [POWER]

Met l'appareil sous/hors tension.

#### 3 [VOL DOWN]/[AV MUTE]/[VOL UP]

Utilise le volume/silencieux audio/vidéo.

Ces opérations sont indisponibles lorsque le projecteur est hors tension.

#### 4 [Input Select]

Contrôle la sélection d'entrée.

Non disponible lorsque le projecteur est hors tension.

#### 5 Touches de contrôle de l'écran de menu

Permet de naviguer dans l'écran de menu.

#### 6 Ajustement du gel d'image/de la qualité d'image


Contrôle les éléments relatifs au gel d'image/à la qualité d'image.

#### 7 [Back]

Retour à la page précédente.

### Page [Tools]

Cliquez sur [Tools] sur la page de contrôle.

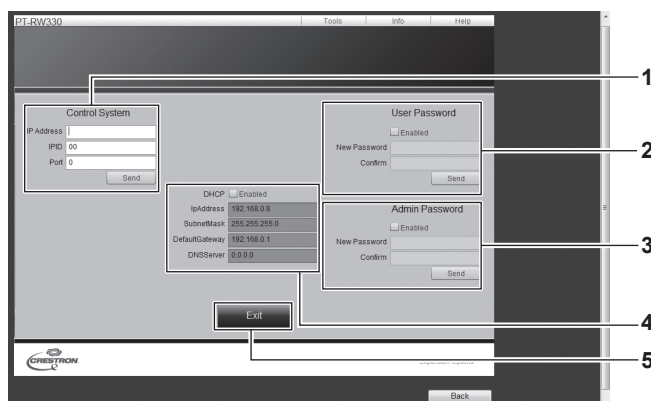

#### 1 [Control System]

Règle les informations nécessaires pour la communication avec le contrôleur qui est connecté au projecteur.

#### 2 [User Password]

Règle le mot de passe des droits d'utilisateur pour la page de contrôle RoomView.

#### 3 [Admin Password]

Règle le mot de passe des droits d'administrateur pour la page de contrôle RoomView.

#### 4 État du réseau

Affiche le réglage du réseau local câblé.

##### [DHCP]

Affiche le réglage actuel.

##### [IpAddress]

Affiche le réglage actuel.

##### [SubnetMask]

Affiche le réglage actuel.

##### [DefaultGateway]

Affiche le réglage actuel.

##### [DNSServer]


Affiche le réglage actuel.

#### 5 [Exit]

Retour à la page de contrôle.

### Page [Info]

Cliquez sur [Info] sur la page de contrôle.

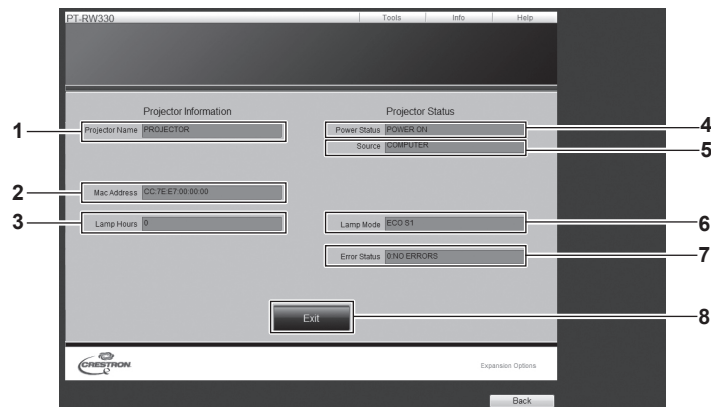

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1 [Projector Name]</b><br/>Affiche le nom du projecteur.</p> <p><b>2 [Mac Address]</b><br/>Affiche l'adresse MAC.</p> <p><b>3 [Lamp Hours]</b><br/>Affiche la durée d'utilisation cumulée (valeur convertie) du projecteur.</p> <p><b>4 [Power Status]</b><br/>Affiche l'état de l'alimentation.</p> | <p><b>5 [Source]</b><br/>Affiche l'entrée d'image sélectionnée.</p> <p><b>6 [Lamp Mode]</b><br/>Affiche le mode de lampe.</p> <p><b>7 [Error Status]</b><br/>Affiche l'état d'erreur.</p> <p><b>8 [Exit]</b><br/>Retour à la page de contrôle.</p> |
|--|--|

### Page [Help]

Cliquez sur [Help] sur la page de contrôle.

La fenêtre [Help Desk] s'affiche.




- 1 [Help Desk]**  
Message pouvant être envoyés ou reçus par un administrateur utilisant Crestron RoomView.

## Menu [DIGITAL LINK]

Sur l'écran de menu, sélectionnez [DIGITAL LINK] dans le menu principal.

Reportez-vous à la section « Naviguer dans les menus » (➡ page 42) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

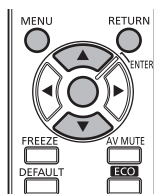

Commutez l'entrée sur DIGITAL LINK.

### Remarque

- Lorsque le boîtier d'interface digitale optionnel (N° de modèle : ET-YFB100G) est raccordé à la borne <DIGITAL LINK/LAN>, le menu principal de l'ET-YFB100G s'affiche. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le modèle ET-YFB100G pour plus de détails.
- Lorsqu'un émetteur sur câble à paires torsadées d'une autre entreprise est relié au projecteur, le menu principal du projecteur s'affiche.



# Chapitre 5 **Entretien**

---

Ce chapitre décrit l'inspection en cas de problèmes, ainsi que les méthodes d'entretien.

# Indicateur de lampe/Voyant de température


## Gérer les problèmes indiqués

Si un problème survient à l'intérieur du projecteur, l'indicateur de lampe <LIGHT>/le voyant de température <TEMP> vous en informe en s'allumant ou en clignotant.

Vérifiez l'état des indicateurs et gérez les problèmes indiqués comme suit.

### Attention

- Lors de la mise hors tension du projecteur pour régler les problèmes, veuillez à suivre les procédures de « Mise hors tension du projecteur » (➡ page 35).
- Vérifiez l'état de l'alimentation électrique avec le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)>. (➡ page 33)

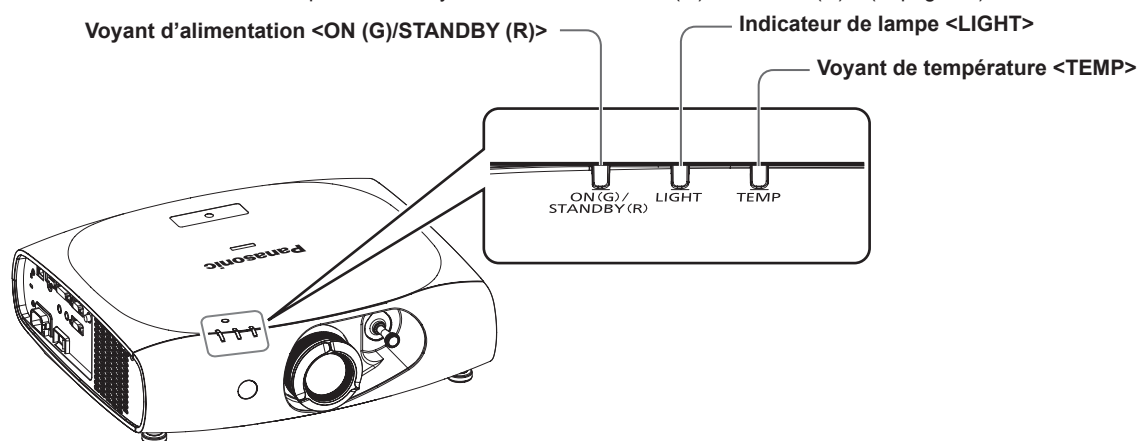

## Indicateur de lampe <LIGHT>

État de l'indicateur	S'allume en rouge (état de projection)	Clignote en rouge (2 fois)	Clignote en rouge (3 fois)
État	Il se peut que la lampe ne s'allume pas correctement.	Il se peut que la lampe ne s'allume pas ou s'éteigne inopinément.	
Cause	—		
Solution	Réglez le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF> (➡ page 35), puis remettez l'appareil sous tension.		

### Remarque

- Si l'indicateur de lampe <LIGHT> s'allume ou clignote toujours après que vous avez exécuté les mesures précédentes, réglez le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF> (➡ page 35), puis demandez à votre revendeur de réparer l'appareil.

## Voyant de température <TEMP>

État de l'indicateur	S'allume en rouge		Clignote en rouge (1 fois)	Clignote en rouge (2 fois)	Clignote en rouge (3 fois)
État	État de chauffe	La température interne est élevée (avertissement).	La température interne est élevée (durant la projection).	La température interne est élevée (avertissement en mode veille).	Le ventilateur s'est arrêté.
Cause	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous allumé le projecteur alors que la température de la pièce était basse (environ 0 °C (32 °F)) ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'orifice d'entrée/échappement d'air est-il bloqué ?</li> <li>La température de la pièce est-elle élevée ?</li> <li>[MODE HAUTE ALTITUDE] est-il correctement réglé ?</li> </ul>			—
Solution	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez au moins cinq minutes dans l'état actuel.</li> <li>Installez le projecteur dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F)*1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez tout objet qui bloquerait l'orifice d'entrée/échappement d'air.</li> <li>Installez le projecteur dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F)*1.</li> <li>Lorsque vous utilisez le projecteur à une haute altitude comprise entre 1 400 m (4 593') et 2 700 m (8 858') au-dessus du niveau de la mer, réglez [MODE HAUTE ALTITUDE] (➡ page 70) sur [OUI].</li> <li>N'utilisez pas le projecteur à des altitudes supérieures à 2 700 m (8 858') au-dessus du niveau de la mer.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le commutateur &lt;MAIN POWER&gt; sur &lt;OFF&gt; (➡ page 35), puis consultez votre revendeur.</li> </ul>

\*1 Si vous utilisez le projecteur à de hautes altitudes (1 400 m (4 593') à 2 700 m (8 858') au-dessus du niveau de la mer), la température ambiante sera comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).

### Remarque

- Si le voyant de température <TEMP> s'allume ou clignote toujours après que vous avez exécuté les mesures précédentes, demandez une réparation de votre projecteur à votre revendeur.

# Entretien

## Avant d'entretenir le projecteur

- Veillez à couper l'alimentation avant l'entretien du projecteur. (➡ pages 33, 35)
- Lors de la mise hors tension du projecteur, veillez à suivre les procédures décrites dans « Mise hors tension du projecteur » (➡ page 35).

## Entretien

### Boîtier externe

Essuyez la saleté et la poussière avec un chiffon doux et sec.

- Si la saleté persiste, humidifiez le chiffon avec de l'eau et essorez-le complètement avant d'essuyer le projecteur. Séchez le projecteur avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool à brûler, d'autres solvants ou de nettoyants ménagers. Cela pourrait endommager le boîtier externe.
- Lorsque vous utilisez des chiffons à poussière traités chimiquement, suivez les instructions décrites sur l'emballage.

### Surface frontale de l'objectif

Essuyez la saleté et la poussière de la surface frontale de l'objectif avec un chiffon propre et doux.

- N'utilisez pas de chiffon pelucheux, sale ou imbibé d'huile/d'eau.
- L'objectif est fragile, n'exercez pas une force excessive lorsque vous l'essuyez.

### Attention

- L'objectif est constitué de verre optique. Des impacts ou une force excessive lors du nettoyage pourrait rayer sa surface. Manipulez-la avec attention.

### Nettoyage à l'intérieur du projecteur

Pour le nettoyage de l'intérieur de votre projecteur toutes les 20 000 heures d'utilisation (durée estimée), demandez à votre vendeur.

- Si le projecteur est utilisé dans un endroit poussiéreux, le nettoyage peut être nécessaire avant que le temps d'utilisation n'atteigne 20 000 heures.
- Si la lampe s'éteint ou si la luminosité diminue fortement, consultez votre revendeur afin de remplacer la lampe.

# Résolution des problèmes

Reconsidérez les points suivants. Pour plus de détails, consultez les pages correspondantes.

Problèmes	Points à vérifier	Page
<b>Impossible d'allumer l'appareil.</b>	• Est-ce que la fiche d'alimentation est fermement insérée dans la prise de courant ?	—
	• Est-ce que le commutateur <MAIN POWER> est basculé sur <OFF> ?	35
	• Est-ce que la prise de courant est alimentée ?	—
	• Est-ce que le disjoncteur est coupé ?	—
	• Est-ce que le voyant de température <TEMP> ou l'indicateur de lampe <LIGHT> est allumé ou clignote ?	110
<b>Aucune image ne s'affiche.</b>	• Les branchements à des périphériques externes sont-ils correctement effectués ?	28
	• Est-ce que le réglage de sélection d'entrée est correct ?	39, 75
	• Est-ce que le réglage d'ajustement de [LUMINOSITÉ] est au minimum ?	47
	• Est-ce que le périphérique externe relié au projecteur fonctionne correctement ?	—
	• La fonction silencieux audio/vidéo est-elle utilisée ?	38
<b>L'image est floue.</b>	• Est-ce que la mise au point de l'objectif a été correctement ajustée ?	36
	• Est-ce que la distance de projection est appropriée ?	25
	• Est-ce que l'objectif est sale ?	15
	• Est-ce que le projecteur est installé perpendiculairement à l'écran ?	—
<b>Les couleurs sont pâles ou grisâtres.</b>	• Est-ce que les paramètres [COULEUR] et [TEINTE] sont ajustés correctement ?	48
	• Est-ce que le périphérique externe connecté au projecteur est correctement ajusté ?	28
	• Est-ce que le câble RGB est endommagé ?	—
<b>La télécommande ne répond pas.</b>	• Est-ce que les piles sont usées ?	—
	• Est-ce que la polarité d'installation des piles a été respectée ?	22
	• Y a-t-il des éléments gênants entre la télécommande et le récepteur du signal de télécommande du projecteur ?	19
	• Est-ce que la télécommande est utilisée au-delà de sa portée de fonctionnement ?	20
	• Est-ce que d'autres sources de lumière comme une lampe fluorescente n'affectent pas la projection ?	20
	• Est-ce que le paramètre [TÉLÉCOMMANDE] dans [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] est réglé sur [HORS SERVICE] ?	87
	• Est-ce que le réglage du numéro ID est correct ?	22
<b>Les touches du panneau de commande ne fonctionnent pas.</b>	• Est-ce que le paramètre [Panneau de contrôle] dans [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] est réglé sur [HORS SERVICE] ?	87
<b>L'image ne s'affiche pas correctement.</b>	• Est-ce que la sélection de [SÉLECTION SYSTÈME] est correctement réglée ?	51
	• Y a-t-il un problème avec la bande vidéo ou une autre source d'image ?	—
	• Un signal non compatible avec le projecteur a-t-il été entré ?	123
<b>L'image de l'ordinateur ne s'affiche pas.</b>	• Est-ce que le câble est trop long ? (Utilisez des câbles D-Sub de 10 m (32'10") maximum.)	—
	• Est-ce que la sortie vidéo de l'ordinateur portable est correctement réglée ? (Ex. : Les réglages de la sortie peuvent être permutés en appuyant simultanément sur les touches « Fn » + « F3 » ou « Fn » + « F10 ». Comme la méthode varie selon le type d'ordinateur, référez-vous au mode d'emploi fourni avec le vôtre.)	—
<b>L'image d'une sortie d'ordinateur DVI-I ne s'affiche pas.</b>	• Est-ce que le paramètre [DVI-I IN] est réglé sur [EDID3]/[EDID2] ?	63
	• Le pilote d'accélération graphique de l'ordinateur a peut-être besoin d'être mis à jour à la dernière version.	—
	• Il sera peut-être nécessaire de redémarrer l'ordinateur après avoir effectué les réglages [DVI-I IN].	63
	• Est-ce que le paramètre [NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE] dans [DVI-I IN] est correct ?	63
<b>La vidéo provenant d'un appareil compatible HDMI ne s'affiche pas ou apparaît brouillée.</b>	• Est-ce que le câble HDMI est correctement branché ?	28
	• Allumez puis éteignez le projecteur et l'appareil externe.	—
	• Un signal non compatible avec le projecteur a-t-il été entré ?	123
<b>L'appareil compatible HDMI n'émet aucun son.</b>	• Réglez le son de l'appareil externe sur le PCM linéaire.	—
	• Vérifiez [SELECTION ENTREE AUDIO] dans [REGLAGE AUDIO].	78
	• En l'absence d'audio avec le raccordement par câble HDMI, utilisez la borne <AUDIO IN>.	78

Problèmes	Points à vérifier	Page
L'entrée DIGITAL LINK n'a pas d'audio et de vidéo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les raccordements entre l'émetteur sur câble à paires torsadées et le projecteur ou un périphérique externe sont-ils effectués correctement ?</li><li>• Est-ce que le paramètre [MODE DIGITAL LINK] est réglé sur [AUTO] ou [DIGITAL LINK] ? Est-il réglé sur [ETHERNET] ?</li></ul>	—  88

### Attention

- Si les problèmes persistent après la vérification des points précédents, consultez votre revendeur.

# Chapitre 6 **Annexe**

---

Ce chapitre aborde les caractéristiques techniques et le service après-vente du projecteur.

# Informations techniques

## Protocole PJLink

La fonction réseau de ce projecteur prend en charge la classe 1 PJLink, et le protocole PJLink peut être utilisé pour effectuer le réglage du projecteur et les opérations de demande d'état du projecteur depuis un ordinateur.

## Commandes de contrôle

Le tableau suivant répertorie les commandes de protocole PJLink qui peuvent être utilisées pour contrôler le projecteur.

- Les « x » du tableau sont des caractères arbitraires.

Commande	Détails de la commande	Chaîne de caractères de réponse/paramètre	Remarque		
POWR	Contrôle de l'alimentation électrique	0 1	Veille En marche		
POWR?	Interrogation sur l'état de l'alimentation électrique	0 1 2 3	Veille En marche Préparation à la mise hors tension du projecteur Chauffe		
INPT	Sélection d'entrée	11 12 21	COMPUTER DVI-I (lorsque [DVI-I IN] est réglé sur [ANALOGIQUE]) VIDEO		
INPT?	Interrogation sur la sélection d'entrée	31 32 33	DVI-I (lorsque [DVI-I IN] est réglé sur [NUMÉRIQUE]) HDMI DIGITAL LINK		
AVMT	Commande de silencieux audio/vidéo	30	Fonction silencieux audio/vidéo désactivée		
AVMT?	Interrogation sur la fonction silencieux audio/vidéo	31	Fonction silencieux audio/vidéo activée		
ERST?	Interrogation sur l'état de l'erreur	xxxxxx	1er octet	Indique les erreurs de ventilateur, puis renvoie 0 - 2.	• 0 = Pas d'erreur détectée • 1 = Avertissement • 2 = Erreur
			2e octet	Indique les erreurs de lampe, puis renvoie 0 - 2.	
			3e octet	Indique les erreurs de température, puis renvoie 0 - 2.	
			4e octet	Indique les erreurs d'ouverture de couvercle, puis renvoie 0 ou 2.	
			5e octet	Renvoie 0.	
			6e octet	Indique les autres erreurs, puis renvoie 0 - 2.	
LAMP?	Interrogation d'état de la lampe	ERR1	Commande non définie		
INST?	Interrogation sur la liste de sélection d'entrée	11 12 21 32 33 11 21 31 32 33	Lorsque [DVI-I IN] est réglé sur [ANALOGIQUE] Lorsque [DVI-I IN] est réglé sur [NUMÉRIQUE]		
NAME?	Interrogation sur le nom du projecteur	xxxxx	Renvoie le nom réglé dans [NOM DU PROJECTEUR] de [RÉGLAGE RÉSEAU].		
INF1?	Interrogation sur le nom du fabricant	Panasonic	Renvoie le nom du fabricant.		
INF2?	Interrogation sur le nom du modèle	RZ370 RW330	Renvoie le nom du modèle.		
INF0?	Autres demandes d'informations	xxxxx	Renvoie les informations telles que le numéro de version.		
CLSS?	Interrogation d'informations de classe	1	Renvoie la classe de PJLink.		



## Authentification de sécurité PJLink

Le mot de passe utilisé pour PJLink est le même que le mot de passe réglé pour le contrôle Web.

Lors de l'utilisation du projecteur sans authentification de sécurité, ne définissez aucun mot de passe pour le contrôle Web.

- Pour les caractéristiques techniques concernant PJLink, référez-vous au site Web de « Japan Business Machine and Information System Industries Association ».

URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

## Commandes de contrôle via le réseau local

### Si un mot de passe pour les droits d'administrateur du Contrôle Web est défini (mode de protection)

#### Raccordement

#### 1) Obtenez une adresse IP et un numéro de port (valeur initiale définie = 1024) du projecteur et effectuez une requête de connexion au projecteur.

- Vous pouvez obtenir l'adresse IP et un numéro de port depuis l'écran du menu du projecteur.

Adresse IP	Obtention depuis le menu principal → [RÉG.RÉSEAU] → [ÉTAT DU RÉSEAU]
Numéro de port	Obtention depuis le menu principal → [RÉG.RÉSEAU] → [CONTRÔLE RÉSEAU] → [PORT DE COMMANDE]

#### 2) Vérification de la réponse du projecteur

	Section de données	Vide	Mode	Vide	Section de nombre aléatoire	Symbole de terminaison
Exemple de commande	« NTCONTROL » (chaîne ASCII)	'' 0x20	'1' 0x31	'' 0x20	« ZZZZZZZZ » (numéro hexadécimal de code ASCII)	(CR) 0x0d
Longueur des données	9 octets	1 octet	1 octet	1 octet	8 octets	1 octet

- Mode : 1 = mode de protection

#### 3) Générez une valeur de compression de 32 octets à partir des données suivantes à l'aide de l'algorithme MD5.

- « xxxxxx:yyyy:zzzzzzzz »

xxxxxx	Nom d'utilisateur pour les droits d'administrateur du Contrôle Web (le nom d'utilisateur par défaut est « admin1 »)
yyyyy	Mot de passe de l'utilisateur des droits d'administrateur ci-dessus (le mot de passe par défaut est « panasonic »)
zzzzzzzz	Nombre aléatoire à 8 octets obtenu à l'étape 2)

#### Méthode de transmission de commande

Transmission à l'aide des formats de commande suivant.

#### ■ Données transmises

	En-tête			Section de données	Symbole de terminaison
Exemple de commande	Valeur de compression (Référez-vous à « Raccordement » ci-dessus)	'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
Longueur des données	32 octets	1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

## ■ Données reçues

	En-tête		Section de données	Symbole de terminaison
Exemple de commande	'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
Longueur des données	1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

## ■ Réponse d'erreur

	Chaîne de caractères	Détails	Symbole de terminaison
Message	« ERR1 »	Commande de contrôle non définie	(CR) 0x0d
	« ERR2 »	Plage hors paramètres	
	« ERR3 »	État occupé ou période non acceptable	
	« ERR4 »	Temporisation ou période non acceptable	
	« ERR5 »	Longueur des données incorrecte	
	« ERRA »	Les mots de passe ne correspondent pas	
Longueur des données	4 octets	—	1 octet

**Lorsque le mot de passe des droits d'administrateur du Contrôle Web n'est pas défini (mode non protégé)**

### Raccordement

#### 1) Obtenez une adresse IP et un numéro de port (valeur initiale définie = 1024) du projecteur et effectuez une requête de connexion au projecteur.

- Vous pouvez obtenir l'adresse IP et un numéro de port depuis l'écran du menu du projecteur.

Adresse IP	Obtention depuis le menu principal → [RÉG.RÉSEAU] → [ÉTAT DU RÉSEAU]
Numéro de port	Obtention depuis le menu principal → [RÉG.RÉSEAU] → [CONTRÔLE RÉSEAU] → [PORT DE COMMANDE]

#### 2) Vérification de la réponse du projecteur

	Section de données	Vide	Mode	Symbole de terminaison
Exemple de commande	« NTCONTROL » (chaîne ASCII)	' ' 0x20	'0' 0x30	(CR) 0x0d
Longueur des données	9 octets	1 octet	1 octet	1 octet

- Mode : 0 = mode non protégé

### Méthode de transmission de commande

Transmission à l'aide des formats de commande suivant.

## ■ Données transmises

	En-tête		Section de données	Symbole de terminaison
Exemple de commande	'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
Longueur des données	1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

## ■ Données reçues

	En-tête		Section de données	Symbole de terminaison
Exemple de commande	'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
Longueur des données	1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

## ■ Réponse d'erreur


	Chaîne de caractères	Détails	Symbole de terminaison
Message	« ERR1 »	Commande de contrôle non définie	(CR) 0x0d
	« ERR2 »	Plage hors paramètres	
	« ERR3 »	État occupé ou période non acceptable	
	« ERR4 »	Temporisation ou période non acceptable	
	« ERR5 »	Longueur des données incorrecte	
	« ERRA »	Les mots de passe ne correspondent pas	
Longueur des données	4 octets	—	1 octet

## Borne <SERIAL IN>


La borne <SERIAL IN> du projecteur est compatible avec RS-232C afin que le projecteur puisse être raccordé à un ordinateur et commandé par ce dernier.

### Raccordement

#### ● Pour un raccordement direct

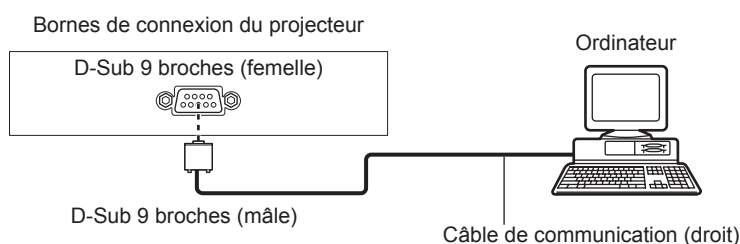


#### ● Pour un raccordement à l'aide d'un appareil compatible DIGITAL LINK

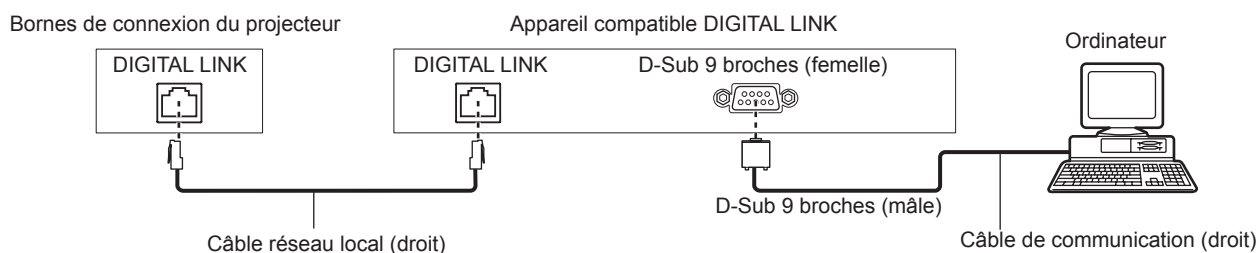

### Remarque

- La destination du raccordement [RS-232C] (➡ page 75) doit être définie en fonction de la méthode de raccordement.

## Attributions des broches et noms des signaux

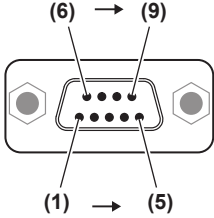
D-Sub 9 broches (femelle) Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	Détails
	(1)	—	NC
	(2)	TXD	Données transmises
	(3)	RXD	Données reçues
	(4)	—	NC
	(5)	GND	Masse
	(6)	—	Connecté intérieurement
	(7)	CTS	
	(8)	RTS	
	(9)	—	NC

## Conditions de communication (réglages d'usine par défaut)


Niveau de signal	Compatible avec RS-232C
Méthode de synchronisation	Asynchrone
Taux de baud	9 600 bps
Parité	Aucun
Longueur de caractère	8 bits
Bit d'arrêt	1 bit
Paramètre X	Aucun
Paramètre S	Aucun

## Format basique

La transmission depuis l'ordinateur démarre avec STX, puis le numéro ID, la commande, le paramètre et ETX sont envoyés dans cet ordre. Ajoutez des paramètres en fonction des détails de contrôle.

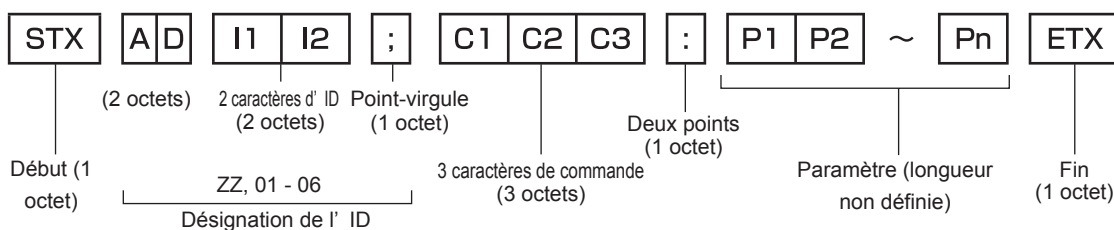

## Format basique (doté de sous-commandes)

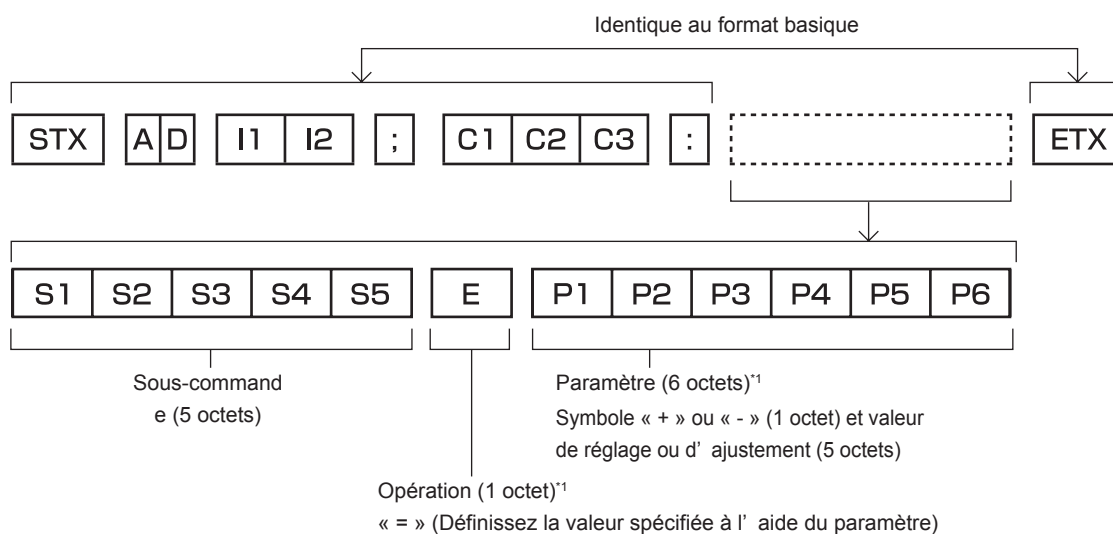

\*1 Lorsqu'une commande ne nécessitant pas de paramètre est transmise, aucun opérateur (E) et aucun paramètre ne sont nécessaires.

## Attention

- Si une commande est transmise après le démarrage de l'allumage de la lampe, il pourrait y avoir un délai de réponse ou la commande pourrait ne pas s'exécuter. Essayez d'envoyer ou de recevoir votre commande après 60 secondes.
- Lors de la transmission de commandes multiples, veuillez à attendre 0,5 seconde après la réception d'une réponse de la part du projecteur avant d'envoyer la commande suivante. Lorsqu'une commande ne nécessitant pas de paramètre est transmise, les deux points (:) ne sont pas nécessaires.

## Remarque

- Si une commande ne peut pas être exécutée, la réponse « ER401 » est envoyée par le projecteur à l'ordinateur.
- Si un paramètre non valide est envoyé, la réponse « ER402 » est envoyée par le projecteur à l'ordinateur.
- La transmission de l'ID dans la RS-232C prend en charge ZZ (TOUT) et 01 à 06.
- Si une commande avec un ID spécifique est envoyée, une réponse sera envoyée à l'ordinateur uniquement dans les cas suivants.
  - Correspondance avec le numéro ID du projecteur
  - Le [NUMÉRO DU PROJECTEUR] (➡ page 69) du projecteur est [TOUT]
- STX et ETX sont des codes de caractères. STX en hexadécimal correspond à 02 et ETX en hexadécimal correspond à 03.

## Caractéristiques techniques des câbles

### Lors du raccordement à un ordinateur

Projecteur (borne <SERIAL IN>)	1	NC	NC	1	Ordinateur (spécifications DTE)
	2			2	
	3			3	
	4	NC	NC	4	
	5			5	
	6	NC	NC	6	
	7			7	
	8			8	
	9	NC	NC	9	

## Commande de contrôle

Le tableau suivant liste les commandes qui peuvent être utilisées pour contrôler le projecteur à l'aide d'un ordinateur.

### ■ Commande de contrôle du projecteur

Commande	Détails	Chaîne de caractères de réponse/paramètre	Remarque (paramètre)
PON	En marche	—	Pour voir si l'alimentation est active, utilisez la commande « Interrogation alimentation ».
POF	Alimentation en veille		
QPW	Interrogation alimentation	000 001	Veille En marche
IIS	Commuter le signal d'entrée	VID RG1 DVI HD1 DL1	VIDEO COMPUTER DVI-I HDMI DIGITAL LINK
OLP	Réglages de la puissance de la lampe	0 1	Normal Faible
QLP	Interrogation sur les réglages de la puissance de la lampe	6 7	ECO SAVE 1 ECO SAVE 2
QST	Interrogation sur le temps d'exécution du projecteur	00000 - 99999	En heures
OSH	Silencieux audio/vidéo	0	Fin
QSH	Interrogation sur la fonction silencieux audio/vidéo	1	Exécuter

Commande	Détails	Chaîne de caractères de réponse/paramètre	Remarque (paramètre)
VSE	Changement du rapport d'aspect	0 1 2 5	Normal 4:3 Large Réal
QSE	Interrogation sur les réglages du rapport d'aspect	6 9 10	Complet H FIT V FIT
OCS	Changement de sous-mémoire	01 - 96	Numéro de sous-mémoire
QSB	Interrogation sur l'état de la sous-mémoire		

## Mot de passe de verrouillage du menu

Pour initialiser votre mot de passe, consultez votre revendeur.

## Liste des signaux compatibles

Le tableau suivant spécifie les types de signaux compatibles avec le projecteur.

- Les signaux indiquant les formats sont les suivants.

- V : Vidéo
- R : RGB
- Y : YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub>/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub>
- D : DVI-I
- H : HDMI

Mode	Résolution (points)	Fréquence de balayage		Fréq. d'horloge à points (MHz)	Format	Plug and Play <sup>*1</sup>				
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)			COMPUTER/ DVI-I Analogique EDID	DVI-I numérique			HDMI/ DIGITAL LINK
							EDID1	EDID2	EDID3	
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	—	V	—	—	—	—	—
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	—	V	—	—	—	—	—
525i (480i)	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y	—	—	—	—	—
625i (576i)	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y	—	—	—	—	—
525p (480p)	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
625p (576p)	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
750 (720)/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
750 (720)/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/60i <sup>*2</sup>	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	24,0	74,3	R/Y/D/H	—	—	—	—	—
1125 (1080)/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	—
1125 (1080)/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/D/H	—	—	—	—	—
1125 (1080)/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/D/H	—	✓	—	✓	✓
VESA400	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/D/H	—	—	—	—	—
VGA	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/D/H	—	—	—	—	—
	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/D/H	✓	✓	✓	✓	✓
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/D/H	—	—	—	—	—
	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/D/H	—	—	—	—	—
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/D/H	—	—	—	—	—
MAC16	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
XGA	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	80,0	100,0	105,0	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	99,0	119,8	137,8	R/D/H	—	—	—	—	—
MXGA	1 152 x 864	64,0	70,0	94,2	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 152 x 864	77,1	85,0	119,7	R/D/H	—	—	—	—	—
MAC21	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
MSXGA	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/D/H	—	—	—	—	—

Mode	Résolution (points)	Fréquence de balayage		Fréq. d'horloge à points (MHz)	Format	Plug and Play*1				
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)			COMPUTER/ DVI-I Analogique EDID	DVI-I numérique			HDMI/ DIGITAL LINK
SXGA	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/D/H	—	—	—	—	—
SXGA+	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 400 x 1 050	82,2	75,0	155,9	R/D/H	—	—	—	—	—
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓
1280 x 720	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 768	1 280 x 768	39,6	49,9	65,3	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	R/D/H	—	—	—	—	—
1280 x 800	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	R/D/H	—	—	—	—	—
	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/D/H	—	—	—	—	—
WXGA+	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5	R/D/H	—	—	—	—	—
WSXGA+	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/D/H	—	—	—	—	—
1920 x 1080	1 920 x 1 080 <sup>*3</sup>	66,6	59,9	138,5	R/D/H	—	—	—	—	—
WUXGA	1 920 x 1 200 <sup>*3</sup>	74,0	60,0	154,0	R/D/H	✓	—	✓	✓	✓

\*1 Les signaux avec un ✓ dans les colonnes du Plug and Play sont des signaux décrits dans l'EDID (données d'identification de l'affichage étendu) du projecteur. Un signal n'ayant pas de ✓ dans les colonnes du Plug and Play mais possédant une entrée dans la colonne Format peut être entré. Pour les signaux sans ✓ dans les colonnes du Plug and Play, il se peut que la résolution ne puisse pas être sélectionnée dans l'ordinateur même si le projecteur les prend en charge.

\*2 Lorsque un signal 1125 (1035)/60i est entré, il s'affiche comme un signal 1125 (1080)/60i.

\*3 Compatible avec VESA CMT-RB (Réduction de l'effacement)

## Remarque

- Le nombre de points d'affichage est 1 920 x 1 080 pour le PT-RZ370U, et 1 280 x 800 pour le PT-RW330U. Un signal avec une résolution différente est converti en nombre de points d'affichage et affiché.
- Le « i » à la fin de la résolution indique un signal entrelacé.
- Lors de la connexion de signaux entrelacés, l'image projetée peut scintiller.
- Le signal compatible avec l'entrée DIGITAL LINK est identique au signal compatible avec l'entrée HDMI.



# Caractéristiques techniques

Le tableau suivant décrit les caractéristiques techniques du projecteur.

N° de modèle		PT-RZ370U	PT-RW330U
Alimentation électrique		100 V - 240 V CA 50 Hz/60 Hz	
Consommation électrique		460 W (5,2 A - 2,0 A)	
		0,5 W lorsque [MODE STANDBY] est défini sur [ECO] 8 W lorsque [MODE STANDBY] est défini sur [NORMAL] (quand le ventilateur est arrêté)	
Puces DLP	Taille de panneau	16,5 mm (0,65") (rapport d'aspect 16:9)	16,5 mm (0,65") (rapport d'aspect 16:10)
	Méthode d'affichage	Une puce DLP, type DLP	
	Nombre de pixels	2 073 600 pixels (1 920 x 1 080 points)	1 024 000 pixels (1 280 x 800 points)
Objectif	Zoom	1,5 à 2,9:1	1,5 à 3,1:1
	Mise au point	F = 2,0 à 3,4 f = 21,5 mm à 43,0 mm	
Lampe		Lampe hybride (LED/diode laser)	
Sortie de lumière <sup>*1</sup>		3 500 lm (ANSI)	
Rapport de contraste <sup>*1</sup>		10 000:1	
Fréquence de balayage prise en charge <sup>*2</sup>	Pour les signaux vidéo	Horizontal : 15,75 kHz/15,63 kHz, Vertical : 50 Hz/60 Hz	
	Pour les signaux RGB	Horizontal : 15 kHz à 100 kHz, vertical : 24 Hz à 120 Hz Système PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning)	
		Fréquence d'horloge à points 162 MHz ou moins	
	Pour les signaux YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> /YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 525i (480i) Horizontal : 15,75 kHz, Vertical : 60 Hz</li> <li>• 525p (480p) Horizontal : 31,5 kHz, Vertical : 60 Hz</li> <li>• 750 (720)/60p Horizontal : 45 kHz, Vertical : 60 Hz</li> <li>• 1125 (1035)/60i Horizontal : 33,75 kHz, Vertical : 60 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/50i Horizontal : 28,13 kHz, Vertical : 50 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/24sF Horizontal : 27 kHz, Vertical : 48 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/30p Horizontal : 33,75 kHz, Vertical : 30 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/50p Horizontal : 56,25 kHz, Vertical : 50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 625i (576i) Horizontal : 15,63 kHz, Vertical : 50 Hz</li> <li>• 625p (576p) Horizontal : 31,25 kHz, Vertical : 50 Hz</li> <li>• 750 (720)/50p Horizontal : 37,5 kHz, Vertical : 50 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/60i Horizontal : 33,75 kHz, Vertical : 60 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/24p Horizontal : 27 kHz, Vertical : 24 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/25p Horizontal : 28,13 kHz, Vertical : 25 Hz</li> <li>• 1125 (1080)/60p Horizontal : 67,5 kHz, Vertical : 60 Hz</li> </ul>
	Pour signal DVI-D	525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelacé) Les signaux WUXGA sont uniquement compatibles avec les signaux VESA CVT-RB (réduction de l'effacement).</li> <li>• Fréquence d'horloge à points : 25 MHz à 162 MHz</li> </ul>	
	Pour signal HDMI	525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelacé) Les signaux WUXGA sont uniquement compatibles avec les signaux VESA CVT-RB (réduction de l'effacement).</li> <li>• Fréquence d'horloge à points : 25 MHz à 162 MHz</li> </ul>	

\*1 La mesure, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes aux normes internationales ISO21118.

\*2 Reportez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➡ page 123) pour connaître les types de signaux vidéo qui peuvent être utilisés avec le projecteur.

## Chapitre 6 Annexe — Caractéristiques techniques

N° de modèle		PT-RZ370U	PT-RW330U
Système de couleurs		7 normes (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)	
Taille de l'écran de projection		1,02 m (40") - 7,62 m (300")	
Rapport d'aspect de l'écran		16:9	16:10
Méthode de projection		[FAÇADE/PLA.], [FAÇADE/SOL.], [ARRIÈRE/PLA.], [ARRIÈRE/SOL.]	
Borne	Borne <COMPUTER IN>	1 kit, haute densité D-Sub 15 p (femelle) <b>Signaux RGB</b> 0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN : 1,0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL haute impédance, compatible avec la polarité positive/négative automatique VD TTL haute impédance, compatible avec la polarité positive/négative automatique (Les bornes SYNC/HD et VD ne prennent pas en charge le SYNCHRO à 3 valeurs.) <b>Signaux YPbPr</b> Y : 1,0 V [p-p] incluant un signal de synchronisation, PbPr : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	Borne <DVI-I IN>	1 kit, DVI-I 29 p <b>Signaux numériques</b> Single link, compatible avec DVI 1.0, compatible avec HDCP <b>Signaux RGB</b> 0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN : 1,0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL haute impédance, compatible avec la polarité positive/négative automatique VD TTL haute impédance, compatible avec la polarité positive/négative automatique <b>Signaux YPbPr</b> Y : 1,0 V [p-p] incluant un signal de synchronisation, PbPr : 0,7 V [p-p] 75 Ω	
	Borne <HDMI IN>	1 kit, HDMI 19 broches, compatible avec HDCP, compatible avec Deep Color <b>Signal audio</b> PCM linéaire (fréquence d'échantillonnage : 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)	
	Borne <VIDEO IN>	1 kit, prise à broches 1,0 V [p-p] 75 Ω	
	Borne <SERIAL IN>	D-Sub 9 p, 1 kit, compatible avec RS-232C, pour la commande par ordinateur	
	Borne <VARIABLE AUDIO OUT>	1 kit, mini prise stéréo M3 (sortie moniteur avec prise en charge du stéréo) : 0 V [rms] à 1,8 V [rms] (variable), impédance de sortie : 2,2 kΩ au maximum	
	Borne <AUDIO IN>	1 kit, mini prise stéréo M3 : 0,5 V [rms], impédance d'entrée : 22 kΩ au minimum	
	Borne <DIGITAL LINK/LAN>	1 kit, réseau RJ-45, pour la connexion DIGITAL LINK, compatible avec PjLink, 100Base-TX	
Longueur du cordon d'alimentation		3,0 m (118-1/8")	
Boîtier externe		Plastique moulé	
Dimensions		Largeur : 455 mm (17-29/32") Hauteur : 137 mm (5-13/32") (avec longueur minimale en pieds) Profondeur : 415 mm (16-11/32") (objectif inclus)	
Poids		Environ 11 kg (24,3 livres) <sup>*1</sup>	
Niveau de bruit <sup>*2</sup>		Lorsque [PUISSANCE LUMINEUSE] est réglé sur [NORMAL] : 35 dB Lorsque [PUISSANCE LUMINEUSE] est réglé sur [BASSE] : 29 dB	
Environnement de fonctionnement		Température de l'environnement de fonctionnement <sup>*3</sup> : 0 °C (32 °F) à 45 °C (113 °F) Humidité de l'environnement de fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)	
Télécommande	Alimentation électrique	3 V CC (piles AA/R6/LR6 x 2)	
	Portée d'utilisation	Environ 15 m (49'2") (lorsqu'elle est utilisée juste en face du récepteur de signal)	
	Poids	117 g (4,1 onces) (piles comprises)	
	Dimensions	Largeur : 48 mm (1-7/8"), hauteur : 163 mm (6-13/32"), profondeur : 24,5 mm (31/32")	

\*1 Valeur moyenne. Le poids varie pour chaque produit.

\*2 La mesure, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes aux normes internationales ISO21118.


\*3 Si vous utilisez le projecteur à de hautes altitudes (1 400 m (4 593') - 2 700 m (8 858') au-dessus du niveau de la mer), la température ambiante d'utilisation sera de 0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F). Lorsque la température ambiante atteint 35 °C (95 °F) ou plus, la lumière de sortie peut être réduite pour protéger le projecteur.

### Remarque

- Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

# Dimensions


Unités : mm

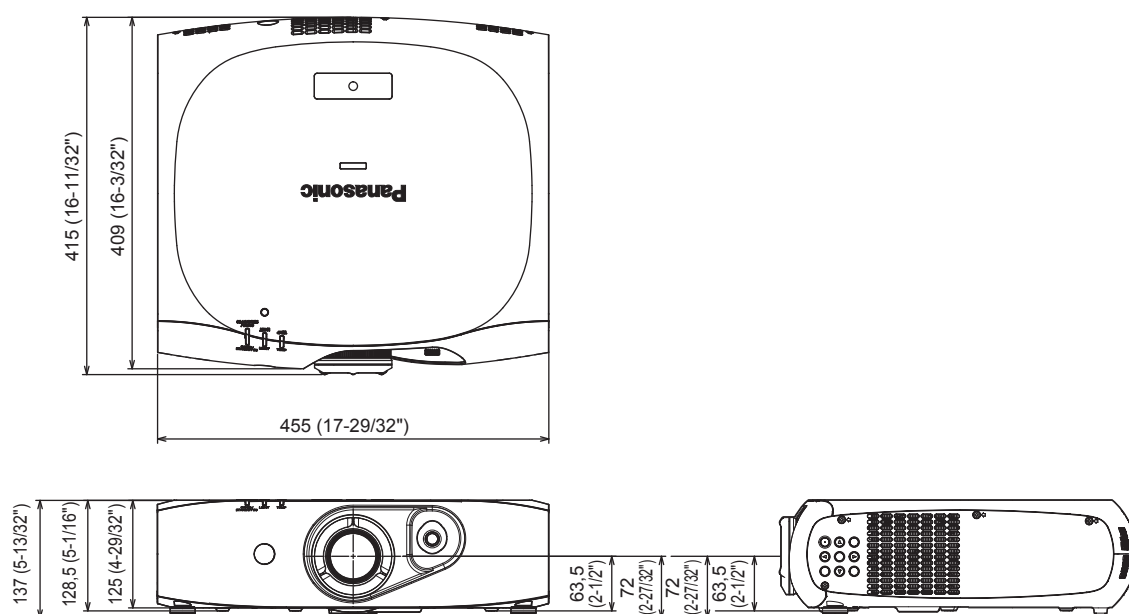

\* Les dimensions réelles peuvent différer selon le produit.

# Instructions de sécurité concernant le support de montage au plafond

- Si vous installez le projecteur au plafond, veuillez à utiliser le support de montage au plafond spécifié (N° de modèle : ET-PKR100H (pour plafond élevé), ET-PKR100S (pour plafond bas)).
- Lors de l'installation du projecteur, fixez le kit de prévention de chute inclus avec le support de montage au plafond.
- Demandez l'aide d'un technicien qualifié pour procéder à l'installation.
- Panasonic n'est pas responsable des éventuels dommages au projecteur provoqués par l'utilisation d'un support de montage au plafond qui ne serait pas fabriqué par Panasonic ou le choix d'un emplacement d'installation inapproprié, même si la période de garantie du projecteur n'est pas expirée.
- Les produits non utilisés doivent être repris rapidement par un technicien qualifié.
- Utilisez un tournevis dynamométrique ou une clé Allen dynamométrique pour serrer les boulons au couple de serrage spécifié. N'utilisez pas des outils comme un tournevis électrique ou un tournevis à frapper.
- Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation fourni avec le support de montage au plafond.
- Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

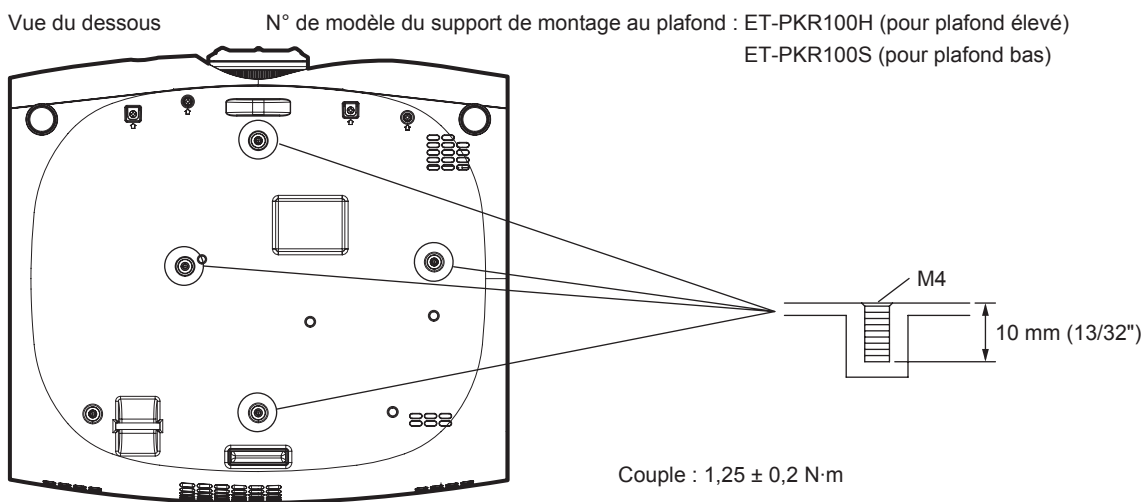

# Index

<b>A</b>			
Accessoires .....	16	Mise hors tension du projecteur .....	35
Accessoires optionnels .....	17	Mise sous tension du projecteur .....	34
[AFFICHAGE DU TEXTE] .....	86	[MODE DIGITAL LINK] .....	88
[APPARIEMENT COULEUR] .....	60	[MODE HAUTE ALTITUDE] .....	70
[ARRET TEMPORAIRE AV] .....	68	[MODE IMAGE] .....	47
[ASPECT] .....	52	[MODE REFROIDISSEMENT] .....	70
Avis important concernant la sécurité .....	2	[MODE TRAME] .....	58
		[MOT DE PASSE SÉCURITÉ] .....	85
<b>B</b>		[MOT DE PASSE SERVICE] .....	81
Borne <AC IN> .....	20	[MOT DE PASSE VERROU. MENU] .....	87
Borne <SERIAL IN> .....	119	<b>N</b>	
Branchement du cordon d'alimentation .....	33	Naviguer dans les menus .....	42
<b>C</b>		[NUMÉRO DU PROJECTEUR] .....	69
Caractéristiques techniques .....	125	<b>O</b>	
Changement du nom du signal enregistré .....	83	[OPTION D’AFFICHAGE] .....	45, 60
[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ] .....	85	<b>P</b>	
[CHANGE TEXTE] .....	86	[PLANIFICATEUR] .....	72
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR] ...	80	[POSITION] .....	44, 52
Commutateur principal d'alimentation .....	20, 34	[POSITION DU CLAMP] .....	57
Computer le signal d'entrée .....	39	Précautions à prendre lors du transport .....	13
[COMPUTER IN] .....	62	Précautions d'emploi .....	13, 15
Configuration initiale .....	18	Précautions d'installation .....	13
Connexion d'un émetteur sur câble à paires		Projection .....	36
torsadées .....	92	<b>R</b>	
Connexions réseau .....	91	Raccordement .....	28
[CONTRASTE] .....	47	[RÉDUCTION DE BRUIT] .....	50
[CONTRÔLE RÉSEAU] .....	90	[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] .....	87
Cordon d'alimentation .....	33	[RÉGLAGE AUDIO] .....	77
[CORRECTION DE TRAPÈZE] .....	55	[RÉGLAGE AUTOMATIQUE] .....	62
[COULEUR] .....	48	[RÉGLAGE CLOSED CAPTION] .....	66
[COULEUR DE FOND] .....	67	Réglage des numéros ID de la télécommande .....	22
CRESTRON RoomView .....	91, 106	Réglage des pieds réglables .....	27
<b>D</b>		[RÉGLAGE DIGITAL LINK] .....	88
[DATE ET HEURE] .....	79	Réglage du volume .....	40
[DAYLIGHT VIEW] .....	50	[RÉGLAGE IMAGE] .....	61
[DÉCALAGE] .....	52	[RÉGLAGE PROJECTEUR] .....	45, 69
[DÉMARRAGE INITIAL] .....	74	[RÉGLAGE RÉSEAU] .....	90
[DÉMARRAGE LOGO] .....	67	[RÉGLAGE RETARD] .....	58
[DÉTAIL] .....	50	[RÉG. PHASE] .....	54
[DIGITAL CINEMA REALITY] .....	56	[RÉG. RÉSEAU] .....	46, 88
DIGITAL LINK .....	15, 108	Réinitialiser aux réglages d'usine .....	43
Dimensions .....	127	Résolution des problèmes .....	113
[DVI-I IN] .....	63	[RÉSOLUTION ENTRÉE] .....	57
<b>E</b>		RoomView .....	106
[EFFACEMENT] .....	56	[RS-232C] .....	75, 119
Élément de menu .....	44	<b>S</b>	
Enregistrement d'un signal dans la liste .....	83	[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.] ...	80
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE] .....	75	Sécurité .....	15
[ENTRÉE DIGITAL LINK] .....	75	[SÉCURITÉ] .....	46, 85
Entretien .....	112	Sélection du signal d'entrée .....	36
[ÉTAT] .....	79	[SÉLECTION SYSTÈME] .....	51
[ÉTAT DIGITAL LINK] .....	89	[SIGNAL AUTO] .....	62
[ÉTAT DU RÉSEAU] .....	91	Support de montage au plafond .....	128
<b>F</b>		Suppression des données enregistrées .....	84
Fonction de configuration automatique .....	39	<b>T</b>	
Fonction de gel d'image .....	38	[TEINTE] .....	48
Fonction silencieux audio/vidéo .....	38	Télécommande .....	19
<b>G</b>		[TEMP. DE COULEUR] .....	48
[GEL D'IMAGE] .....	68	Touche <AUTO SETUP> .....	19, 39
[GESTION ÉCOLOGIQUE] .....	70	Télécommande .....	19, 38
<b>H</b>		Touche <AV MUTE> .....	19, 38
[HDMI IN] .....	64	Télécommande .....	19, 38
<b>I</b>		Touche <COMPUTER> .....	19
[IMAGE] .....	44, 47	Télécommande .....	19
Indicateur de lampe .....	110	Touche <DEFAULT> .....	19, 43
[INITIALISER] .....	81	Télécommande .....	19, 43
Installation .....	24	Touche de fonction .....	40, 77
Instructions de sécurité concernant le support de		Touche de mise en marche .....	21
montage au plafond .....	128	Boîtier du projecteur .....	21
<b>L</b>		Télécommande .....	19
Langue de l'affichage .....	45, 59	Touche <DIGITAL LINK> .....	19
Liste des signaux compatibles .....	123	Télécommande .....	19, 39
[LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] .....	67	Touche <DVI-I> .....	19, 39
[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] .....	46, 83	Télécommande .....	19, 40
[LUMINOSITÉ] .....	47	Touche <ECO> .....	19, 40
<b>M</b>		Touche <ENTER> .....	19, 40
[MENU A L'ÉCRAN] .....	64	Boîtier du projecteur .....	21
Menu à l'écran .....	42	Télécommande .....	19
[MENU AVANCÉ] .....	44, 56	Touche <FREEZE> .....	19, 38
Menu principal .....	43	Télécommande .....	19, 38
[MÉTHODE DE PROJECTION] .....	24, 69	Touche <HDMI> .....	19, 39
[MIRE DE TEST] .....	46, 82	Télécommande .....	19, 39
Mise au rebut .....	15	Touche <ID ALL> .....	19, 22
		Télécommande .....	19, 22
		Touche <ID SET> .....	19, 22
		Télécommande .....	21, 39
		Touche <MENU> .....	21
		Boîtier du projecteur .....	19
		Télécommande .....	21
		Touche <RETURN> .....	19
		Boîtier du projecteur .....	19
		Télécommande .....	19
		Touche <FUNC1> à <FUNC3> .....	19, 40
		Télécommande .....	19, 39
		Touche <VIDEO> .....	19, 39
		Télécommande .....	19, 40
		Touche <VOLUME+>/<VOLUME-> .....	19, 40
		Télécommande .....	19, 40
		<b>U</b>	
		Utilisations de la télécommande .....	38
		<b>V</b>	
		[VERROUILLAGE MENU] .....	86
		Vidéo compatible avec sRGB .....	51
		Voyant d'alimentation .....	33
		Voyant de température .....	111
		<b>Z</b>	
		[ZOOM] .....	53

## Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

---



Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne.  
Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.



---

# Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net/avc/projector/>

© Panasonic Corporation 2012

---

## Panasonic System Communications Company of North America

5th Floor, Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

TEL: (877) 803 - 8492

## Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

TEL: (905) 624 - 5010

W1112YY4054 -YI