



◆ Connexion d'entrée d'alarme

Veuillez vous référer à la figure suivante en ce qui concerne les informations d'entrée d'alarme. Entrée d'alarme: Lorsque le signal d'entrée est inactif ou mis à la terre, le dispositif peut collecter les diffé-rents états du port d'entrée d'alarme. Lorsque le signal d'entrée est connecté à 3,3 V ou qu'il est inactif, le dispositif recueille la logique "1". Lorsque le signal d'entrée est mis à la terre, le dispositif recueille la logique "0".

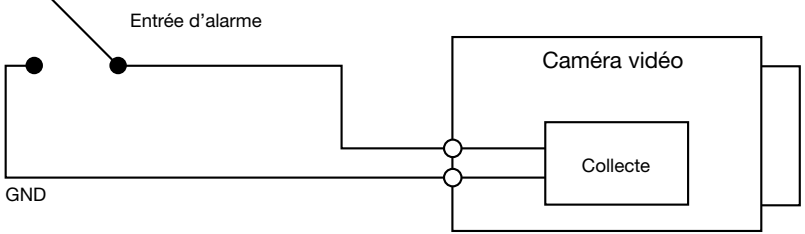

◆ Connexion de sortie d'alarme

Veuillez vous référer à la figure suivante en ce qui concerne les informations de sortie d'alarme. Lorsque la sortie d'alarme est un collecteur ouvert, elle doit augmenter la résistance surélevée en externe pour fonctionner normalement; le signal de sortie est à niveau haut et bas. Une fois que la résistance surélevée externe est augmentée, le signal de sortie par défaut est à niveau élevé et il passe au niveau bas en cas d'une sortie d'alarme. Le courant en service du port de sortie d'alarme est recommandé comme <= 10 mA. Le courant maxi-mum qui est utilisé pour commander le circuit externe est de 80 mA, il est conseillé d'ajouter un relais s'il est au-delà de la valeur.

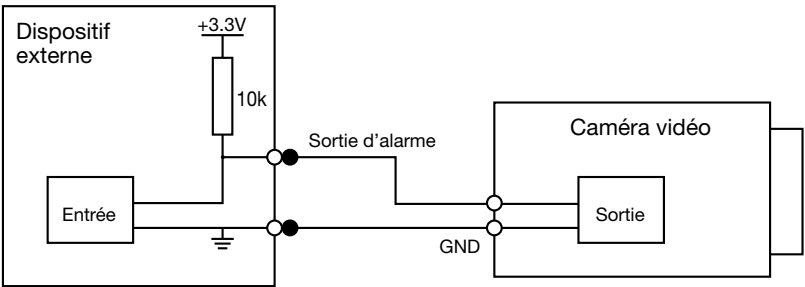


◆ Assemblage de connecteur imperméable à l'eau RJ45


IMPORTANT:

- La longueur maximum du câble est de 100 m {328 feet}.
- S'assurer que le dispositif PoE utilisé est conforme à la norme IEEE802.3af.
- Utiliser les 4 paires (8 broches) du câble Ethernet.
- Les dimensions externes du câble Ethernet sont ø5 mm à ø6,5 mm.
- Si la procédure pour la pièce imperméable à l'eau du connecteur RJ45 (accessoire) n'est pas appliquée correctement, l'imperméabilisation peut être compromise. Ne pas installer la caméra vidéo où le connecteur imperméable à l'eau RJ45 est exposé à la pluie ou à l'humidité constante.

- Fixer la bague en caoutchouc (accessoire) à la prise imperméable à l'eau RJ45 connectée à la caméra vidéo comme représenté.
 - Fixer la surface plane de l'anneau en caoutchouc faisant face à la prise imperméable à l'eau RJ45.

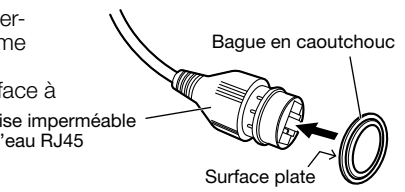


- Faire d'abord passer le câble Ethernet dans le couvercle du connecteur imperméable à l'eau RJ45 (accessoire), l'élément en caoutchouc intérieur (accessoire) puis le couvercle de connecteur imperméable à l'eau RJ45 (accessoire). Ensuite, utiliser un outil spécialisé (à se procurer localement) pour servir la fiche RJ45 (à se procurer localement) à l'extrémité du câble Ethernet.
 - Faire passer le caoutchouc intérieur au-dessus du câble de telle sorte que la surface rainurée fasse face à la fiche RJ45 et la surface plane fasse face au câble Ethernet.

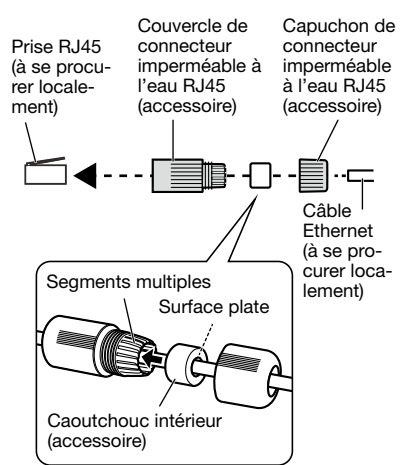

Les étapes suivantes illustrent comment fixer le connecteur à une caméra vidéo lorsqu'elle est installée.

- Connecter la fiche RJ45 à la prise imperméable à l'eau RJ45 puis faire tourner et serrer fermement le couvercle du connecteur imperméable à l'eau RJ45.
- Connecter le chapeau du connecteur imperméable à l'eau RJ45 au couvercle de connecteur imperméable à l'eau RJ45 puis faire tourner le chapeau de connecteur imperméable à l'eau RJ45 jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun espace entre le chapeau et le couvercle de connecteur imperméable à l'eau RJ45.

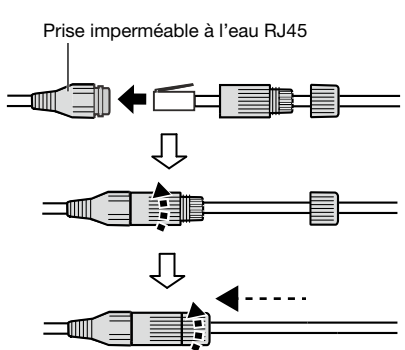

◆ Raccorder l'adaptateur d'alimentation à courant alternatif 12 V au port d'alimentation (si nécessaire).

Quand la caméra vidéo fonctionnera sur un bloc d'alimentation externe, utiliser un adaptateur d'alimenta-tion secteur à courant alternatif qui peut fournir une source d'alimentation de 12 V à courant continu 1,5 A ou une alimentation plus élevée.

IMPORTANT:

Quand des câbles sont utilisés à l'extérieur, ils risquent d'être affectés par la foudre. Dans ce cas, installer un parafoudre à l'emplacement situé juste avant où les câbles sont connectés à la caméra vidéo.

ATTENTION:

- UN DISPOSITIF DE DÉBRANCHEMENT IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE DOIT ÊTRE INCORPORÉ AU MATÉRIEL ALIMENTÉ PAR LE BLOC D'ALIMENTATION À COURANT CONTINU 12 V.
- RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12 V DE COURANT CONTINU DE CLASSE 2 (UL1310/CSA 223) ou à une SOURCE D'ALIMENTATION LIMITÉE (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).


◆ Bouton INITIAL SET

Lorsque vous devez réinitialiser la caméra vidéo, maintenir enfoncé le bouton INITIAL SET pendant environ 10 secondes alors que l'alimentation est appliquée. Le bouton est indiqué dans l'illustration pour l'étape 3 des instructions pour WV-V2530LK et décrit dans la section "Remarque:" dessous l'étape 5 des instructions pour WV-V1330LK.

WV-V2530LK

◆ Ossature et dimension

Veuillez vous référer à la figure suivante en ce qui concerne les informations sur les dimensions.

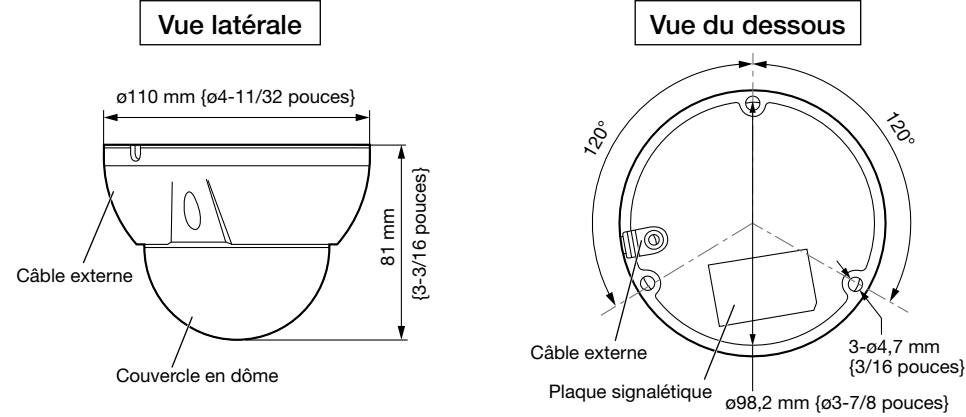

◆ Installation de l'appareil

Fixer la caméra vidéo avec 3 vis de fixation (M4) (à se procurer localement).

IMPORTANT:


- Avant de commencer à faire les connexions, couper l'alimentation des appareils à connecter.
- Se procurer 3 vis de fixation (M4) pour fixer la caméra vidéo sur un mur ou au plafond selon les matériaux de l'emplacement d'accueil pour l'installation. Dans le cas présent, ni des vis à bois ni des clous ne doivent être utilisés.
- La capacité de dégagement requise pour une seule vis de fixation ou un élément d'ancrage est de 196 N {44 lbf} ou davantage.

Étape 1 Faire un trou permettant l'installation et le câblage de la caméra vidéo au plafond ou sur le mur.

Sortir le gabarit du carton et s'en servir pour ouvrir les trous aux positions pour les vis d'installation et l'ouverture de câblage permettant de faire passer le câblage par ceux-ci.

Remarque:

- Position du logo Panasonic lorsque le coffret extérieur est fixé et se trouve à peu près à mi-course entre les trous d'installation. Orienter le gabarit de manière à ce qu'il corresponde à la position du logo souhaitée.
- Déterminer le diamètre de trou de vis basé sur les caractéristiques de vis.
- Pour acheminer le câblage ou réaliser les connexions derrière un plafond ou un mur, percer un trou dans la position d'ouverture du câblage qui est indiquée sur le gabarit. S'il est nécessaire d'acheminer le câblage sur le côté, cela peut être disposé dans la direction du câblage latéral. Orienter le gabarit de manière à ce qu'il corresponde à l'orientation du câblage souhaitée.

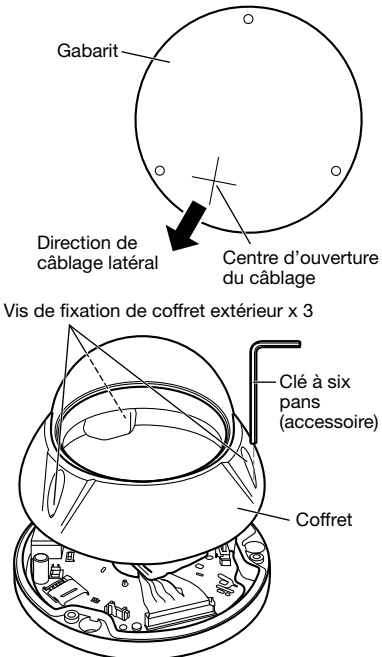


Étape 2 Retirer le coffret extérieur de la caméra vidéo.

Utiliser la clé à six pans (accessoire) pour desserrer les trois vis de fixation du coffret extérieur. Ensuite, retirer le coffret extérieur de la caméra vidéo.

Étape 3 Si nécessaire, installer une carte de mémoire SD Micro dans la caméra vidéo.

- Confirmer la position de la prise de la carte de mémoire SD Micro.
- Incliner légèrement la caméra vidéo sur l'axe PAN/TILT comme indiqué sur la figure pour créer une ouverture permettant d'accéder à la prise de carte la mémoire SD Micro.
- Faire glisser le couvercle de la prise de la carte de mémoire SD Micro et le soulever comme indiqué sur la figure.
- Placer la carte mémoire SD Micro dans la fente, fermer le couvercle et faire glisser jusqu'à la position d'origine pour fixer solidement la carte mémoire SD Micro en place.

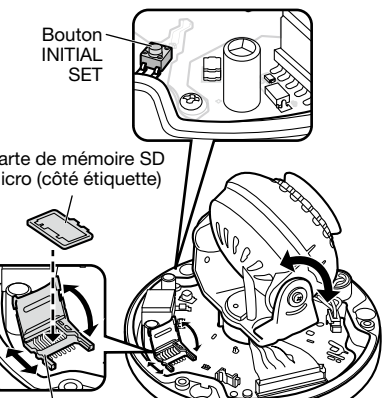

Remarque:

- Veiller à ne pas toucher la partie de câblage de la carte de circuit imprimé lorsque vous soulevez le couvercle de la prise de carte de mémoire SD Micro.
- S'assurer que la carte de mémoire SD Micro est installée avec son côté comportant l'étiquette visible.

Étape 4 Connecter la caméra vidéo.

Connecter le connecteur imperméable à l'eau RJ45 à la prise imperméable à l'eau RJ45 de la caméra vidéo. (Se référer aux étapes 4) et 5) dans "Assemblage de connecteur imperméable à l'eau RJ45".)

Si nécessaire, raccorder également le port d'alimentation, le port E/S, le port d'entrée audio et le port de sortie audio.

Étape 5 Fixer la caméra vidéo au plafond ou sur le mur.

Fixer la caméra vidéo sur un mur ou au plafond en utilisant les trois vis de fixation (à se procurer localement) .

Remarque:

- La capacité de dégagement requise pour une seule vis de fixation ou un élément d'ancrage est de 196 N {44 lbf} ou davantage.
- Après la connexion, repousser le câblage supplémentaire par le trou percé dans le plafond ou dans le mur pour ajuster la longueur.

Étape 6 Mettre sous tension et vérifier l'écran sur l'ordinateur.


Mettre sous tension à partir de l'alimentation à courant continu de 12 V ou du dispositif PoE et commander la caméra vidéo. Contrôler la vidéo de la caméra vidéo sur l'écran de l'ordinateur et se référer à "Configuration de réseau" sur la partie droite de ce document.

Étape 7 Régler l'angle d'orientation de la caméra vidéo.

Régler l'angle de la caméra vidéo en la déplaçant sur les axes PAN, TILT et YAW tout en vous vérifiant la vidéo sur l'écran de l'ordinateur.

Étape 8 Fixer le coffret extérieur.


Utiliser la clé à six pans (accessoire) pour serrer les trois vis de fixation du coffret extérieur pour fixer solidement le coffret extérieur sur la caméra vidéo. Finalement, retirer la feuille de protection. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

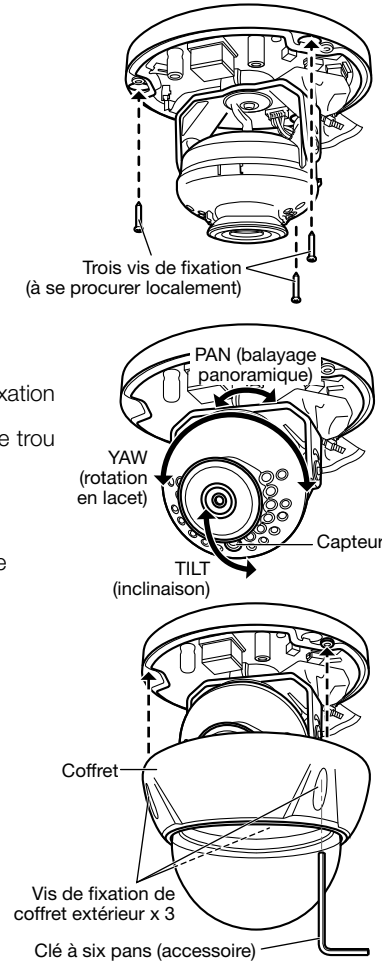

WV-V1330LK

◆ Ossature et dimension

Veuillez vous référer à la figure suivante en ce qui concerne les informations sur les dimensions.

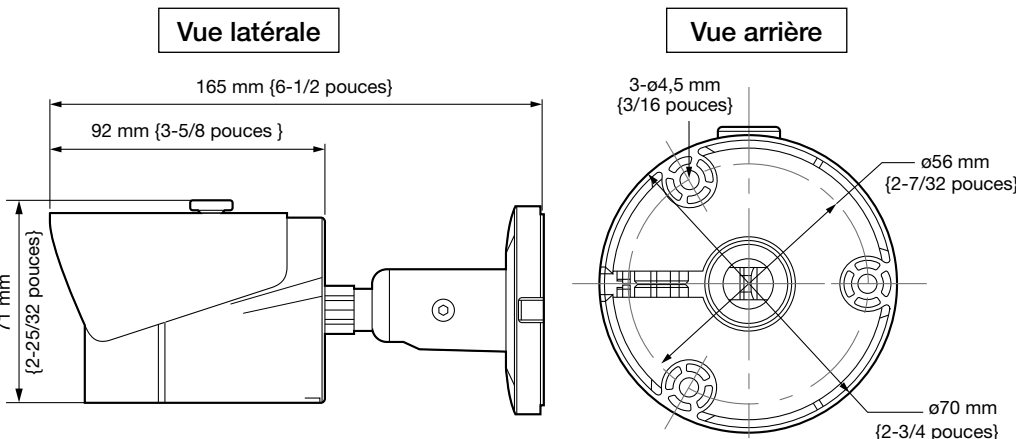


◆ Installation de l'appareil

Fixer la caméra vidéo avec 3 vis de fixation (M4) (à se procurer localement).

IMPORTANT:

- Avant de commencer à faire les connexions, couper l'alimentation des appareils à connecter.
- Se procurer 3 vis de fixation (M4) pour fixer la caméra vidéo sur un mur ou au plafond selon les matériaux de l'emplacement d'accueil pour l'installation. Dans le cas présent, ni des vis à bois ni des clous ne doivent être utilisés.
- La capacité de dégagement exigée pour une seule vis est de 196 N {44 lbf} ou davantage.

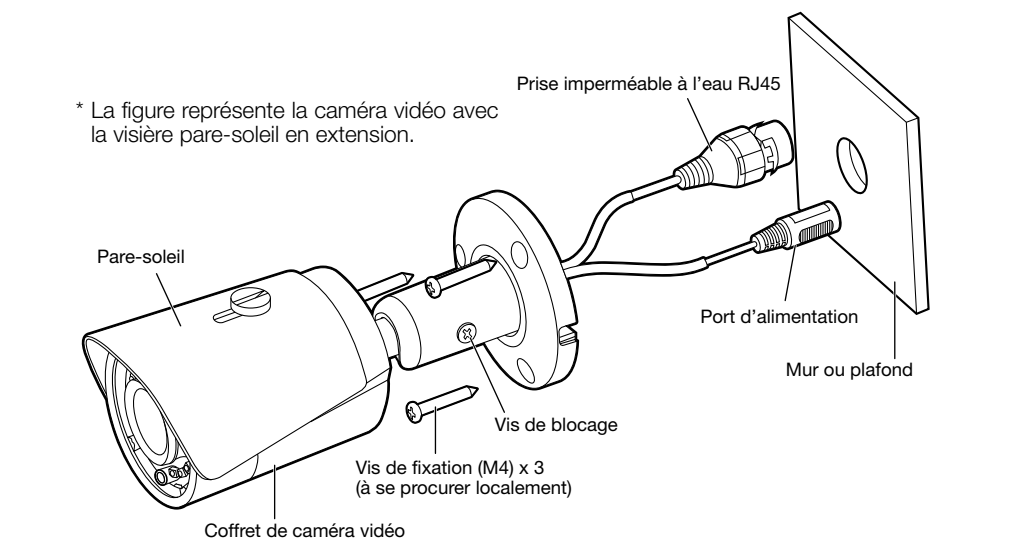

Étape 1 Faire un trou de passage pour le câblage dans le plafond ou dans le mur.

Se référer au schéma dimensionnel de la partie de base de la caméra vidéo ci-dessus et marquer les positions de trou sur le plafond ou le mur, puis percer des trous pour les vis d'installation et la position centrale pour y faire passer le câblage.

Remarque:

- Déterminer le diamètre de trou de vis basé sur les caractéristiques de vis.
- En ce qui concerne le diamètre du trou de câblage, ouvrir un trou au centre de la portion de base de la caméra vidéo.

Étape 2 Connecter la caméra vidéo.

Connecter le connecteur imperméable à l'eau RJ45 à la prise imperméable à l'eau RJ45 de la caméra vidéo. (Se référer aux étapes 4) et 5) dans "Assemblage de connecteur imperméable à l'eau RJ45".) Au besoin, connecter également la fiche de l'adaptateur d'alimentation secteur pour l'alimentation de 12 V à courant continu au port d'alimentation électrique.

Étape 3 Installation de la caméra vidéo.

Desserrer la vis de blocage et fixer la caméra vidéo au plafond ou sur le mur avec trois vis (M4) tout en opérant un balayage panoramique et une inclinaison de la caméra vidéo comme représenté ci-contre à droite.

Remarque:

Après la connexion, repousser le câblage supplémentaire par le trou percé dans le plafond ou dans le mur pour ajuster la longueur.

Étape 4 Mettre sous tension et vérifier l'écran sur l'ordinateur.

Mettre sous tension à partir de l'alimentation à courant continu de 12 V ou du dispositif PoE et commander la caméra vidéo. Contrôler la vidéo de la caméra vidéo sur l'écran de l'ordinateur et se référer à "Configuration de réseau" sur la partie droite de ce document.

Étape 5 Régler l'angle d'orientation de la caméra vidéo.

Régler l'angle d'orientation de la caméra vidéo tout en contrôlant la vidéo sur l'écran de l'ordinateur. Faire tourner la base de la caméra vidéo vers PAN ou déplacer directement la caméra vidéo pour régler TILT ou YAW comme représenté ci-contre en supérieur droit.

Régler les angles PAN, TILT et YAW de la caméra vidéo de telle sorte que la vis de fixation de visière pare-soleil soit placée immédiatement au-dessus de la caméra vidéo.

Finalement, serrer fermement la vis de blocage pour fixer solidement la position de la caméra vidéo. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

Remarque:

- Pour réinitialiser la WV-V1330LK, vous devez retirer le couvercle avant de la caméra vidéo et appuyer sur le bouton INITIAL SET à l'intérieur. Se référer à notre site Web (<http://security.panasonic.com/library/v/en/>) pour obtenir de plus amples détails sur cette procédure.

Configuration de réseau

Configurer les paramètres de la caméra vidéo après avoir temporairement invalidé le logiciel de pare-feu. Une fois que la configuration de la caméra vidéo est terminée, un retour à l'état d'origine se produit. Contacter l'administrateur de réseau ou votre fournisseur de services Internet pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration des paramètres du réseau.

[1] Introduire le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur personnel. Double-cliquer sur le fichier "CDLauncher.exe" qui se trouve sur le CD-ROM.

- L'accord de licence sera affiché. Lire l'Accord et sélectionner "I accept the term in the license agreement" puis cliquer sur [OK].
- La fenêtre de lancement sera affichée.



Remarque:

- Se référer à "Utilisation du CD-ROM" qui se trouve dans le manuel d'utilisation qui lui-même se trouve sur le CD-ROM pour obtenir de plus amples informations sur le programme de démarrage de CD.


[2] Cliquer sur le bouton [Run] placé près de [IP Setting Software].

- L'écran [Panasonic IP Setting] sera affiché. L'adresse MAC/ l'adresse IP de la caméra vidéo détectée sera affichée.

[3] Sélectionner la caméra que l'on souhaite configurer (1), et cliquer sur [Access Camera] (2).

Remarque:

- Sélectionner la caméra vidéo ayant la même adresse MAC que l'adresse MAC imprimée sur la caméra vidéo que l'on souhaite configurer.
- Pour changer l'adresse IP au cours de l'étape [3], sélectionner [Network Settings] (3) et paramétrer l'adresse avant de cliquer sur [Access Camera] (2).

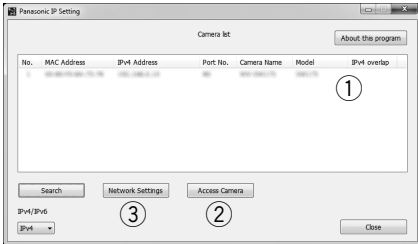

[4] Lorsque la fenêtre d'enregistrement d'administrateur est affichée, saisir "User name", "Password" et "Retype password" en suivant les directives affichées à l'écran, puis cliquer sur le bouton [Set].


Veuillez conserver votre nom de l'utilisateur et votre mot de passe en lieu sûr et exempt de toute observation publique pour en assurer la sécurité. Après avoir terminé l'enregistrement, la caméra vidéo sera automatiquement reconnectée et la fenêtre d'authentification sera affichée. Saisir le nom d'utilisateur enregistré et le mot de passe. L'authentification d'utilisateur est activée dans le paramétrage de réglage par défaut.



IMPORTANT:

- Lorsque la caméra vidéo est utilisée sur l'Internet, le fait de désactiver l'authentification de l'utilisateur peut aboutir à un accès involontaire effectué par une tierce personne. Par conséquent, il est recommandé de laisser l'authentification d'utilisateur activée.

[5] Si "Please click here to download and install the plug-in." est affiché dans l'écran Observation directe, suivre les instructions pour démarrer l'installation.

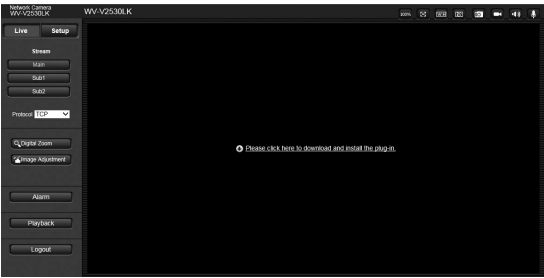

[6] Lorsque la vidéo d'observation directe de la caméra vidéo est affichée, l'accès au réseau est terminé.

Remarque:

- Pour obtenir de plus amples informations sur le contenu suivant, se référer au manuel d'utilisation.
- Veillez paramétrer [Date/time (Heure actuelle)] sur l'écran [Basic (Base)] de "Setup (Régl.)" avant d'utiliser la caméra vidéo.
- Sélectionner votre langue avec [Language (Langue)] à l'onglet [Basic (Base)] de la page "Setup (Régl.)" avant d'utiliser la caméra vidéo.
- Le réglage par défaut de son est désactivé. Au besoin, veuillez paramétrer [Audio (Audio)] sur l'écran [Image/Audio (Image/Audio)] sur "Setup (Régl.)". (Type de dôme seulement)
- Si les images ne sont pas affichées, configurer le navigateur Web pour afficher en compatibilité. Pour obtenir de plus amples informations, se référer à notre site Web (<http://security.panasonic.com/library/v/en/>).
- Pour enregistrer un enregistreur réseau Panasonic, sélectionner WV-SW559, le numéro de modèle requis pour le WV-V2530LK ou le WV-SW558, le numéro de modèle pour le WV-V1330LK. Se référer au site Web de support Panasonic (<http://security.panasonic.com/library/v/en/>).

Marques commerciales et marques commerciales déposées

- Microsoft, Windows, Windows Media, Internet Explorer, et ActiveX sont ou des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de la firme Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Copie(s) d'écran de produit de Microsoft réimprimée(s) avec la permission de Microsoft Corporation.
- Toutes autres marques commerciales identifiées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.