Panasonic®

Naudojimo instrukcijos

Pagrindinė instrukcija

UHD LCD ekranas | Verslo reikmėms

Lietuvių k.

Modelio nr.

TH-98SQE1W - TH-98CQE1W (98-colių modelis)
TH-86SQE1W/WA - TH-86CQE1W (86-colių modelis)
TH-75SQE1W - TH-75CQE1W (75-colių modelis)
TH-65SQE1W - TH-65CQE1W (65-colių modelis)
TH-55SQE1W - TH-55CQE1W (55-colių modelis)
TH-49SQE1W - TH-49CQE1W (49-colių modelis)
TH-43SQE1W - TH-43CQE1W (43-colių modelis)

Perskaitykite prieš naudodami
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį produktą, perskaitykite "Naudojimo instrukcija - funkcinis vadovas".
Norėdami atsisiųsti „Naudojimo instrukciją - funkcinį vadovą“, apsilankykite „Panasonic“ svetainėje (https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
• Jūsų kalbą išversta tik “Naudojimo instrukcija –Pagrindinis vadovas” (šs dokumentas).
Išamesnėinformaciąkitomis kalbomis ž. “Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija”

• Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite jas ateičiai.
• Šios naudojimo instrukcijos iliustracijos ir ekranai yra vaizdai, skirti iliustruoti ir gali skirtis nuo tikrųjų.
• Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomosios iliustracijos sukurtos remiantis 75 colių modeliu.

Turinys

Svarbios saugumo instrukcijos..... 1
Atsargumo priemonės naudojant.....4
Svarbus saugos pranešimas..... 4
BATERIJŲ SAUGOS GAIRĖS..... 4
Apie belaidžius LAN..... 5
Utilizavimas..... 6
Žymėjimai ant produkto..... 6
Pridedami priedai..... 6
Bendras vaizdas..... 8
Valdymo mygtukai ekrane..... 9
IR imtuvo prijungimas..... 10
Ekrano įjungimas ir išjungimas..... 10
Transportavimas..... 11
Infraraudonųjų spindulių jutiklio tvirtinimas.. 12
„Wi-Fi“ rakto taisymas..... 14
Funkcijų LIZDO prijungimas..... 15
Perspėjimai perkeliant..... 16
PERSPĖJIMAS dėl kintamosios srovės LAIDO..... 17
Nuotolinis valdymo pultas..... 19
Techniniai duomenys..... 20
Ekrano montavimas..... 24
„VESA“ sieninių laikiklių matmenys..... 24
Atsargumo priemonės tvirtinant sieninį laikiklį ir stovą..... 24
Montavimas ant įgaubtos sienos..... 25
Perspėjimai dėl portreto nustatymo..... 26
Programinės įrangos licencija..... 27
Paziņojums par licenci..... 28
Klientų aptarnavimas..... 29

4K PROFESSIONAL
• Tikroji rezoliucija: 3840 × 2160p

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™

TP0819TS0 -PB

DPQP1376ZD/X1

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nenuimkite dangčio ir nenuimkite užpakalinės dalies. Viduje nėra jokių vartotojo techniškai prižiūrimų dalių. Priežiūrą patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ateičiai.

Žaibo blykstė su rodyklės galvute trikampyje skirta informuoti naudotoją, kad gaminio viduje esančios dalys kelia elektros smūgio pavojų žmonėms.

Šauktukas trikampyje skirtas pranešti naudotojui, kad svarbios naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos yra kartu su prietaisu pateikiamuose dokumentuose.

ĮSPĖJIMAS DĖL LIZDO NAUDOJIMO: Nejunkite LIZDO įrenginio, kol įjungtas ekranas. Įjunkite LIZDO įrenginį nuotolinio valdymo pultu arba ekrano mygtukais, bet nejjunkite naudodami paties įrenginio mygtukus.

ĮSPĖJIMAS: Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), neturintiems fizinių, jutiminių ar protinių galimybių arba neturintiems patirties ir (arba) žinių, nebent juos prižiūrėtų ar instruktuotų už jų saugumą atsakingas asmuo.

Svarbios saugos instrukcijos

- Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.

Šio įrenginio naudojimo aplinkos temperatūra

- Naudojant įrenginį, kai jis yra žemiau nei 1 400 m (4 593 pėdos) virš jūros lygio: 0-40 °C (32-104 °F)
- Naudojant įrenginį dideliame aukštyje (1400 m (4593 ft) ir aukščiau bei žemiau 2800 m (9186 ft) virš jūros lygio): 0–35 ° C (32–95 ° F)

Nemontuokite įrenginio ten, kur jis yra 2800 m (9186 ft) ar aukščiau virš jūros lygio.

- To nepadarius gali sutrumpėti vidinių dalių tarnavimo laikas ir atsirasti gedimų.
- Išsaugokite šį vadovą tolesniam naudojimui.
- Prieš pradėdami valyti atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo. Nevalykite produkto, kai jis įjungtas. Nenaudokite skystų arba aerozolinių valiklių. Valykite drėgna šluoste. Jei tai nepadeda, naudokite skystųjų kristalų ekrano valiklius. Nenaudokite valiklio tiesiogiai ant gaminio.
- Kad išvengtumėte gedimų, nenaudokite nerekomenduojamų priedų.
- Nedėkite savo produkto šalia praustuvų, kriauklių, keptuvių, baseinų ir pan.
- Kad išvengtumėte žalos, kuri gali sukelti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite gaminį nuo skysčių lašėjimo ar taškymosi ir nedėkite skysčių pripildytų daiktų, pvz., vazų, puodelių ir pan., ant gaminio ar virš jo (pvz., ant lentynų virš įrenginio).
- Ventiliacijos tikslais palikite bent 5 cm laisvos vietos tarp gaminio ir sienų ar kitų baldų.
- Šį gaminį galima paleisti tik naudojant jo techninių duomenų plokštelėje nurodytą maitinimo šaltinį. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į platintoją.
- Kaip atsargumo priemonė, kartu su produktu yra teikiamas trigyslis įžeminimo kištukas. Saugos sumetimais nekeiskite įžeminimo kištuko. Visada produktui įjungti naudokite įžemintą lizdą.
- Prijunkite kištuką ir kištukinį lizdą, kad prietaisui būtų tiekiama reikiama energija.
- Pastatykite gaminį tokioje vietoje, kad su gaminiu atliekamos operacijos neturėtų įtakos elektros kabeliams.
- Laikykitės visų įspėjimų ir instrukcijų, pažymėtų ant gaminio.
- kaip valdyti susijusias funkcijas, instrukcijų ieškokite ekrane.
- Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nenaudokite kištukų ir ilginamųjų laidų per daug. Neatidarykite ekrano dangčio, kad galėtumėte patys atlikti techninę priežiūrą. Jei įgaliota techninės priežiūros tarnyba nepatenkins reikiamų techninės priežiūros poreikių, gali kilti pavojinga įtampa ir kiti pavojai.
- Jei gaminio nenaudosite ilgą laiką, atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo tinklo.
- Padėkite gaminį gerai vėdinamoje vietoje ir saugokite nuo ryškios šviesos, perkaitimo ir drėgmės.
- Gaminys turi būti laikomas 0-40 °C temperatūroje. Priešingu atveju prietaisas gali būti nepataisomai sugadintas.
- Įjunkite prietaisą į įžemintą kištukinį lizdą. Visada naudokite prie produkto pridedamą įžemintą maitinimo laidą. Gamintojas neatsako už jokią žalą, kilusią naudojant prietaisą be įžeminimo.

- Nuolat prijungtos įrangos atveju pastato instaliacijos laiduose turi būti lengvai prieinamas atjungimo įtaisas.
- Įkišamos įrangos kištukinis lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Nelieskite gaminio dalių, kurios ilgą laiką įkaista. Priešingu atveju galite nusideginti žemoje temperatūroje.
- Šio gaminio LCD ekranas pagamintas iš stiklo. Todėl jis gali sulūžti, kai produktas nukrenta arba uždedamas susidūrus su smūgiu. Būkite atsargūs, kad nesužeistumėte sudužusio stiklo, jei sulūžtų skystųjų kristalų ekranas.
- Naudojantis vaizduokliu neturi kilti mirtina rizika ar pavojai, kurie galėtų tiesiogiai sukelti mirtį, kūno sužalojimą, sunkią fizinę žalą ar kitus nuostolius, įskaitant branduolinės reakcijos kontrolę branduoliniame objekte, medicininę gyvybės palaikymo sistemą ir raketų paleidimo kontrolę ginklų sistemoje.
- Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaikykite prie atviros liepsnos šaltinių, nestatykite ant jo ar prie jo žvakių.
- Šalia gaminio nelaikykite elektrinių šildytuvų, radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Kad išvengtumėte galimo elektros smūgio, ekstremaliomis oro sąlygomis (audros, žaibas) atjunkite gaminį nuo elektros tinklo.
- Nelieskite valdiklių, išskyrus aprašytus naudojimo instrukcijose. Netinkamai sureguliavus valdiklius, neaprašytus instrukcijose, galima juos sugadinti, todėl kvalifikuotam technikui dažnai reikia atlikti didelį reguliavimo darbą.
- Preparato negalima kratyti. Užtikrinkite, kad jis išlaikytų pusiausvyrą savo padėtyje.
- Ant gaminio nemeskite ir nemeskite jokių daiktų.
- Nekliudykite savo gaminių ekranui ar kitam paviršiui aštriu daiktu.
- Nelaikykite gaminio drėgnoje aplinkoje.
- Nelaikykite gaminio labai šaltoje aplinkoje.
- Nelaikykite gaminio itin karštoje aplinkoje.
- Nestatykite gaminio ant grindų ir nelygių paviršiaus.
- Netyčia prarijus mažas dalis gali kilti pavojus užspringti. Laikykite mažas dalis atokiau nuo mažų vaikų. Išmeskite nereikalingas smulkias dalis ir kitus objektus, įskaitant pakavimo medžiagas ir plastikinius maišelius/lakštus, kad su jais negalėtų žaisti maži vaikai, todėl gali kilti pavojus uždusti.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas
- Šio ekrano belaidžio LAN funkcija naudojama tik pastatų viduje.
- Prieš judindami ekraną būtinai atjunkite visus kabelius ir apsaugos nuo apvirtimo priedus.
- Jei ekranas pajudinamas, kai kurie kabeliai vis dar prijungti, kabeliai gali būti pažeisti ir kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis. Reguliariai valykite maitinimo kištuką, kad jis netaptų dulkėtas. Jei ant kištuko susikaupia dulkių, dėl susidariusios drėgmės gali įvykti trumpasis jungimas, kuris gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Ištraukite maitinimo kištuką iš sieninio lizdo ir nušluostykite sausa šluoste.

Produkto ventiliacijos angos

Ventiliacijos angos suprojektuotos taip, kad produktas veiktų nuolat ir neperkaistų. Jokiu būdu neužblokuokite šių angų. Dėl tos pačios priežasties nedėkite gaminio ant lovų, sofų, kilimų ir panašių paviršių.

Niekada nekiškite daikto į gaminį pro angas ar angas. Aukštos įtampos srautai gaminyje ir bet kokių daiktų įdėjimas į gaminio ventiliacijos angas ar angas gali sukelti elektros smūgį, vidinės dalies trumpąjį jungimą ir (arba) gaisrą. Dėl tos pačios priežasties neišpilkite vandens ar skysčio ant gaminio.

Remontas

Jei gamintojo techninis skyrius dokumente nenurodo, kad gaminys turi būti įdiegtas iš esmės, neremontuokite jo patys. Priešingu atveju jūsų garantija gali būti sustabdyta ir jūs galite rizikuoti savo sveikata arba savo produktą. Jei reikia, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros tarnybą.

- Kai kabelis nusidėvėjęs arba sužalotas.
- Jei gaminys buvo numestas arba spinta buvo pažeista.
- Jei pasikeičia gaminio veikimas arba prietaisą reikia remontuoti.
- Kai ant gaminio išsiliejo skysčio arba į gaminį įkrito daiktų.
- Produktui patekus į lietų ar vandenį.
- Kai gaminys veikia netinkamai, kaip aprašyta naudojimo instrukcijose.

Atsarginės dalys

Jei gaminiui reikia atsarginių dalių, įsitikinkite, kad techninės priežiūros specialistas naudoja gamintojo nurodytas atsargines dalis arba dalis, kurių charakteristikos ir eksploatacinės savybės yra tokios pačios kaip originalių dalių. Naudojant neleistinas dalis gali kilti gaisras, elektros smūgis ir (arba) kitas pavojus.

Saugumo patikrinimas

Baigę techninės priežiūros ar remonto darbus paprašykite techninės priežiūros specialisto atlikti saugos patikras, kad įsitikintumėte, jog gaminys yra tinkamos darbinės būklės.

Maitinimo laidas

- Maitinimo laidas naudojamas gaminiui atjungti nuo maitinimo tinklo, todėl jis turi būti lengvai naudojamas. Jei gaminys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jis vis tiek naudos energiją net ir tuo atveju, jei veikia budėjimo režimu arba yra išjungtas.
- Naudokite tik su ekranu pateiktą maitinimo laidą.
- Būtinai naudokite kiekvienos paskirties vietos maitinimo laidą. Naudojant netinkamą kodą gali kilti elektros smūgis arba gaisras.
- Nepažeiskite maitinimo laido, nedėkite ant jo sunkių daiktų, netempkite, nelenkite ir neužlipkite ant jo. Be to, nepridėkite ilginamųjų laidų. Pažeidus laidą gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- Atjungdami prietaisą, visada traukite tiesiai už kištuko. Atjungdami prietaisą netraukite nuo kabelio.
- Nenaudokite maitinimo laido su maitinimo čiaupu. Pridėjus ilgintuvą gali kilti gaisras dėl perkaitimo.
- Neištraukite ir nekiškite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis. Priešingu atveju galimas elektros smūgis.
- Atjunkite maitinimo laidą, jei jis nenaudojamas ilgą laiką.
- Nebandykite taisyti maitinimo laido, jei jis sulūžęs ar netinkamai veikia. Jei reiktų pakeisti apgadintą maitinimo laidą, tai leidžiama daryti tik kvalifikuotiems asmenims.

Ypač vaikų saugumui

- Ši įranga netinkama naudoti vietose, kuriose gali būti vaikų.
- Neleiskite vaikams lipti ant ekrano arba žaisti su juo.
- Nedėkite ekrano virš baldų, kuriuos galima lengvai naudoti kaip laiptelius.
- Atminkite, kad vaikai gali susijaudinti žiūrėdami programą, ypač ekrane „didesnis nei gyvenimas". Būkite atsargūs padėdami arba montuodami ekraną ten, kur jo negalima pastumti, patraukti arba numušti.
- Reikia pasirūpinti, kad visi prie ekrano prijungti laidai ir kabeliai būtų nutiesti taip, kad smalsūs vaikai negalėtų jų patraukti ar suimti.

Jungtys

Prieš prijungdami/atjungdami kabelius būtinai išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Taip pat perskaitykite prijungiamos įrangos vadovą.

Būkite atsargūs, kad jungdami kabelius nesupainiotumėte įvesties gnybto su išvesties gnybtu. Netyčia atbulinės eigos kabeliai, prijungti prie įvesties ir išvesties gnybtų, gali sukelti gedimus ir kitas problemas.

SVARBI INFORMACIJA Stabilumo pavojus

Padėties parinkimas

Jei ekranas pastatytas nestabilioje arba nuožulnioje vietoje, jis gali būti pavojingas nukritus. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų išankstinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

- Naudokite tik tokius baldus, kurie gali saugiai paremti ekraną.
- Užtikrinti, kad ekranas neišsikištų už atraminių baldų kraštų.
- Nedėkite ekrano ant aukštų baldų (pvz., spintų ar knygų spintų) nepritvirtinę baldų ir ekrano prie tinkamos atramos.
- Nedėkite ekrano ant audinio ar kitų medžiagų, kurios gali būti tarp ekrano ir atraminių baldų.
- Naudojant gamintojo rekomenduojamus arba tiekiamus tvirtinimo įtaisus, pvz., sieninius laikiklius.
- Vaikų švietimas apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, norint pasiekti ekraną ar jo valdiklius. Jei esamas gaminys paliekamas ir perkeliamas, reikia vadovautis tais pačiais nurodymais, kaip ir anksčiau.

Transportas ir laivyba

- Jūsų prietaisas turi būti laikomas originalioje pakuotėje, kad transportavimo ir transportavimo metu nebūtų pažeisti jo priedai.
- Transportuodami laikykite gaminį įprastoje padėtyje.
- Transportuodami nenumeskite prietaiso ir saugokite jį nuo smūgių.
- Žala ir gedimai, atsiradę transportuojant prietaisą po jo pristatymo klientui, neįtraukiami į garantinį draudimą.
- Gaminį transportuoti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti gali tik kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.

Paskirtis

- Šis gaminys skirtas naudoti viešose vietose, pvz., mokyklose, biuruose, teatruose, maldos vietose.
- Gaminys tinkamas tik komerciniams elektros lizdams prijungti. Nejunkite gaminio pramoninių lizdų.

ĮSPĖJIMAS:

• Nuolat prijungtai įrangai pastato instaliacijos laiduose turi būti lengvai prieinamas atjungimo įtaisas.

• Įkišamai įrangai lizdas turi būti sumontuotas šalia įrangos ir lengvai

Prieinama.

Atsargumo priemonės naudojant

Numatomas netinkamas naudojimas ir netinkamas naudojimas

- Aparatams, skirtiems naudoti transporto priemonėse, laivuose ar orlaiviuose arba didesniame nei 2000 m aukštyje virš jūros lygio, naudoti lauke arba apskritai kitais tikslais, nei nurodyta naudotojo vadove, gali reikėti papildomų reikalavimų.

Svarbus saugos pranešimas

CAUTION

Gali būti išsaugotas vaizdas. Jei ilgesnį laiką rodysite nejudantį vaizdą, vaizdas gali likti ekrane. Tačiau jis išnyks, kai kurį laiką bus rodoma bendroji judanti nuotrauka.
Priklausomai nuo temperatūros ar drėgmės sąlygų, gali būti stebimas nevienodas ryškumas. Tai nėra gedimas.
• Šis netolygumas išnyks nuolat naudojant srovę. Jei ne, kreipkitės į platintoją.

Raudoni, mėlyni arba žali taškai ekrane yra skystųjų kristalų skydeliui būdingas reiškinys. Tai nėra gedimas.
• Nors skystųjų kristalų ekranas pagamintas naudojant didelio tikslumo technologiją, ekrane visada gali būti rodomi apšviesti taškai arba neapšviesti taškai. Tai nėra gedimas.
Inch model Dot omission ratio(colių modelio Dot praleidimo santykis) *
98 0.00011% arba mažiau
86 0.00007% arba mažiau
75,65,55,49,43 0,0004% arba mažiau

* Apskaičiuota vaizdo elementų vienetais pagal ISO09241-307 standartas.

ĮSPĖJIMAS:
Ši įranga atitinka CISPR32 A klasės reikalavimus. Gyvenamojoje aplinkoje ši įranga gali sukelti radijo trukdžių.

⚠ PERSPĖJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudoti aplinkoje, kurioje nėra elektromagnetinių laukų.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba ten, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, vaizdas ir garsas gali švytėti arba atsirasti trukdžių, pvz., triukšmas.

Kad nesugadintumėte šio prietaiso, laikykite jį atokiau nuo stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių.

BATERIJŲ SAUGOS GAIRĖS

Tinkamai naudojamos buitinės baterijos yra saugus ir patikimas nešiojamosios galios šaltinis. Problemų gali kilti, jei jie naudojami netinkamai arba piktnaudžiaujama, todėl nuotėkis arba, kraštutiniais atvejais, gaisras ar sprogimas.

Pateikiamos kelios paprastos saugaus akumuliatoriaus naudojimo gairės, skirtos tokioms problemoms pašalinti.

- Pasirūpinkite, kad baterijos būtų įdėtos tinkamai, laikydamiesi pliuso ir minuso ženklų ant baterijos ir prietaiso. Netinkamas tvirtinimas gali sukelti nuotėkį, o kraštutiniais atvejais - gaisrą ar net sprogimą.
- Pakeiskite visą baterijų rinkinį vienu metu, stengdamiesi nesumaišyti senų ir naujų baterijų ar skirtingų tipų baterijų, nes tai gali sukelti nuotėkį, o kraštutiniais atvejais - gaisrą ar net sprogimą.
- Nenaudojamas baterijas laikykite jų pakuotėje ir atokiau nuo metalinių daiktų, kurie gali sukelti trumpąjį jungimą, sukeliantį nuotėkį, o kraštutiniais atvejais - gaisrą ar net sprogimą.
- Išimkite išsikrovusias baterijas iš įrangos ir visas baterijas iš įrangos, kurios ilgai nenaudosite. Priešingu atveju akumuliatoriai gali pratekėti ir sugadinti.
- Baterijų nereikėtų laikyti labai dideliame karštyje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar panašiai.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį arba su pavojingomis ar degiomis medžiagomis, nes jie gali sprogti. Panaudotas baterijas perdirbkite; nenaudokite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Niekada nebandykite įkrauti įprastų akumuliatorių įkroviklyje arba juos šildydami. Jie gali pratekėti,

sukelti gaisrą ar net sprogti. Yra specialių įkraunamų baterijų, kurios aiškiai pažymėtos kaip tokios.

- Prižiūrėkite vaikus, jei jie patys keičia baterijas, kad būtų laikomasi šių rekomendacijų.
- Neprarykite baterijos, cheminio nudegimo pavojus.
- Šiame gaminyje arba su gaminiu pateiktuose prieduose gali būti monetos tipo plokščia baterija. Prarijus tokią bateriją, per 2 val. galimi sunkūs vidiniai nudegimai, kurie gali būti mirties priežastis.
- Atminkite, kad mažus sagos formos elementų akumuliatorius, pvz., naudojamus kai kuriose klausos aparatuose, žaisluose, žaidimuose ir kituose prietaisuose, maži vaikai gali lengvai praryti ir tai gali būti pavojinga.
- Laikykite naujus ir panaudotus maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įsitikinkite, kad baterijų skyriai gerai pritvirtinti. Jei baterijos skyrius sandariai neužsidaro, nebenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba įdėtos į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
- Jei nutekėjęs akumuliatoriaus skystis patenka ant odos ar drabužių, nedelsdami kruopščiai nuplaukite. Jei vaisto pateko į akį, geriau gerai praplaukite akį, o ne trinkite, ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Pratekėjęs į akį ar drabužius patekęs akumuliatoriaus skystis gali sudirginti odą ar pažeisti akį.

CAUTION

ĮDĖJUS NETINKAMO TIPO BATERIJĄ, KYLA SPROGIMO PAVOJUS. PANAUDOTAS BATERIJAS IŠMESKITE PAGAL NURODYMUS

Naudodami šį įrenginį imkitės saugos priemonių nuo toliau nurodytų incidentų.

- Per šį įrenginį nuteka asmeninė informacija
- Kenkėjiškos trečiosios šalies neleistinas šio įrenginio naudojimas
- Kenkėjiškos trečiosios šalies trukdymas šiam įrenginiui arba jo sustabdymas

Imtis pakankamų saugumo priemonių.

- Nustatykite LAN valdymo slaptažodį ir apribokite vartotojus, kurie gali prisijungti.
- Kiek įmanoma apsunkinkite slaptažodžio atspėjimą.
- Periodiškai keiskite slaptažodį.
- „Panasonic Connect Co., Ltd.“ arba jos dukterinės įmonės niekada tiesiogiai neprašys jūsų slaptažodžio. Jei gaunate tokias užklausas, neatskleiskite slaptažodžio.
- Jungiamasis tinklas turi būti apsaugotas užkarda ir pan.
- Prieš išmesdami gaminį, inicijuokite duomenis.

Apie belaidžius LAN

● Belaidžio LAN privalumas yra tas, kad informacija galima keistis tarp kompiuterio ar kitos panašios įrangos ir prieigos taško radijo bangomis tol, kol esate radijo perdavimo diapazone.

Kita vertus, kadangi radijo bangos gali sklisti per kliūtis (pvz., sienas) ir yra pasiekiamos visur nurodytame diapazone, toliau išvardytų tipų problemos gali kilti, jei nebus atlikti su saugumu susiję nustatymai.

● Kenkėjiška trečioji šalis gali tyčia perimti ir rodyti perduotus duomenis, įskaitant el. pašto turinį ir asmeninę informaciją, pvz., jūsų ID, slaptažodį ir (arba) kredito kortelių numerius.

● Kenkėjiška trečioji šalis gali pasiekti jūsų asmeninį arba įmonės tinklą be leidimo ir atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Gauti asmeninę ir (arba) slaptą informaciją (informacijos nutekėjimas)

Skleisti melagingą informaciją apsimetant konkrečiu asmeniu (apsimetimas)

Perrašyti perimtus pranešimus ir pateikti klaidingus duomenis (klastojimas)

Skleiskite kenksmingą programinę įrangą, pvz., kompiuterių virusą, ir sugadinkite duomenis ir (arba) sistemą (sistemos gedimas)

● Kadangi daugumoje belaidžio LAN adapterių arba prieigos taškų yra apsaugos funkcijos, skirtos šioms problemoms spręsti, šių problemų tikimybę naudojant šį produktą galite sumažinti nustatydami atitinkamus belaidžio LAN įrenginio saugos parametrus.

● Kai kurių belaidžio LAN įrenginių sauga gali būti nustatyta ne iš karto po įsigijimo. Norėdami sumažinti saugos problemų tikimybę, prieš naudodami bet kokius belaidžio LAN įrenginius būtinai nustatykite visus su sauga susijusius parametrus pagal instrukcijas, pateiktas su jais pateikiamuose naudojimo vadovuose.

Atsižvelgiant į belaidžio LAN specifikacijas, kenkėjiška trečioji šalis gali sugadinti saugos parametrus specialiomis priemonėmis.

Kreipkitės į „Panasonic Connect Co., Ltd.“, jei reikia pagalbos rūpinantis saugos nustatymais ar pan.

Jei patys negalite nustatyti saugos parametrų, vadinasi, esate belaidis LAN, kreipkitės į „Panasonic“

pagalbos centrą.

● „Panasonic Connect Co., Ltd.“ prašo klientų gerai suprasti riziką, kylančią naudojant šį produktą, nedarant saugos nustatymų, ir rekomenduoja klientui savo nuožiūra ir atsakomybe nustatyti saugos nustatymus.

Utilizavimas

Šalindami gaminį kreipkitės į vietos valdžios instituciją arba platintoją dėl tinkamų šalinimo būdų.

Žymėjimai ant produkto

Ant produkto kaip apribojimų, saugos įspėjimų ir saugos instrukcijų ženklai naudojami šie simboliai. Paaiškinimas galioja tik tada, jei produktas yra pažymėtas atitinkamu susijusiu simboliu. Atkreipkite dėmesį į tokią informaciją dėl savo saugumo.

Apsauginis įžeminimas: Pažymėtas gnybtas skirtas prijungti apsauginę įžeminimo jungtį, susietą su maitinimo srovės laidu.

Pavojingi gnybtai, kuriais teka srovė: Pažymėtais gnybtais įprasto eksploatavimo metu teka srovė.

Garantija netaikoma jokioms problemoms, kylančioms dėl netinkamo kliento programinės įrangos, įskaitant operacinę sistemą, reguliavimo.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, tikroji gaminio išvaizda gali skirtis nuo paveikslėlių, naudojamų šiame vadove.

Laikydamiesi EMS reglamentų, naudokite ekranuotus kabelius, skirtus prijungti prie šių gnybtų: HDMI įvesties terminalas, D-sub įvesties terminalas ir RS-
232C įvesties gnybtas.

Prekių ženklai

- „Microsoft“, „Windows“, „Internet Explorer“ ir „Microsoft Edge“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- „Mac“, „macOS“ ir „Safari“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „PJLink“ yra registruotas arba laukiantis registracijos prekės ženklas Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse bei regionuose.
- HDMI, „High-Definition Multimedia Interface“ ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „JavaScript“ yra registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas, priklausantis „Oracle Corporation“ ir jos dukterinėms bei asocijuotoms bendrovėms Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- „Crestron Connected“, „Crestron Connected“ logotipas, „Crestron Fusion“, „Crestron RoomView“ ir „RoomView“ yra „Crestron Electronics, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- USB Type-C® ir USB-C® yra registruotieji „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.

Net jei nebuvo specialiai pažymėti įmonių ar gaminių prekių ženklai, į šiuos prekių ženklus buvo visiškai atsižvelgta

Pridedami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas x 1:
  DPVF3279ZA / X1
- IR jutiklis x 1: DPVF3415ZA/X1
- IR jutiklio laikiklis: DPVF3416ZA/X1
- Varžtas (IR jutiklio laikikliui)x2:
  DPVF3417ZA/X1
  skirtas 43/49/55/65/75 coliams
- Varžtas (IR jutiklio laikikliui)x3:
  DPVF3882ZA/X1
  skirtas 98 coliams
- Maitinimo šaltinio kodas:
  DPVF3408ZA/X1 (JAV)
  DPVF3409ZA/X1 (JK)
  DPVF3410ZA/X1 (euro)
  DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
- Baterijos x 2: AA/R6/LR6 tipas
- Kabelio spaustuvas x 3: DPVF3412ZA/X1
- „Wi-Fi“ raktas x 1: DPVF3413ZA/X1
  skirtas 98,86 coliams
- Pailgintas kabelis (skirtas „Wi-Fi“ raktui) x 1:
  DPVF3414ZA/X1
  skirtas 98,86 coliams

- Tarpiklis x 4: DPVF3499ZA / X1
  skirtas 43,49,55SQE1W
- Varžtas tarpikliui x 4: DPVF3500ZA / X1
  skirtas 43,49,55SQE1W
- Plokštelė (IR jutiklio laikikliui) x1 :
  DPVF3524ZA/X1
  86 coliams
  DPVF3672ZA/X1
  98 coliams

Nuotolinio valdymo siųstuvas

Maitinimo šaltinis

Nuolatinė srovė 3 V (AA dydžio akumuliatoriai x 2)

Darbinis intervalas

Apie 7 m (22,9 pėd.)
(Kai naudojamas tiesiai priekyje nuotolinio valdymo jutiklio)

Masė

Maždaug 111 g (4 unc.), įskai tant Baterijos

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)

51mm x 27mm x 161mm
2 x 1,1 x 6,4 col.

Dėmesio

- Laikykite smulkias dalis tinkamu būdu ir laikykite jas atokiau nuo mažų vaikų.
- Priedų dalių numeriai gali būti keičiami be įspėjimo. (Faktinis detalės numeris gali skirtis nuo anksčiau nurodytų.)
- Jei pamestumėte priedus, įsigykite juos iš platintojo. (Galima gauti iš klientų aptarnavimo tarnybos)
- Išėmę daiktus, tinkamai išmeskite pakavimo medžiagas.

Bendras vaizdas

Priekinė pusė

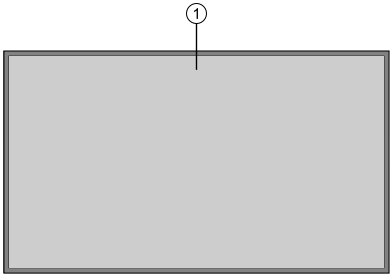

1. LCD ekranas

Galinė pusė (1)

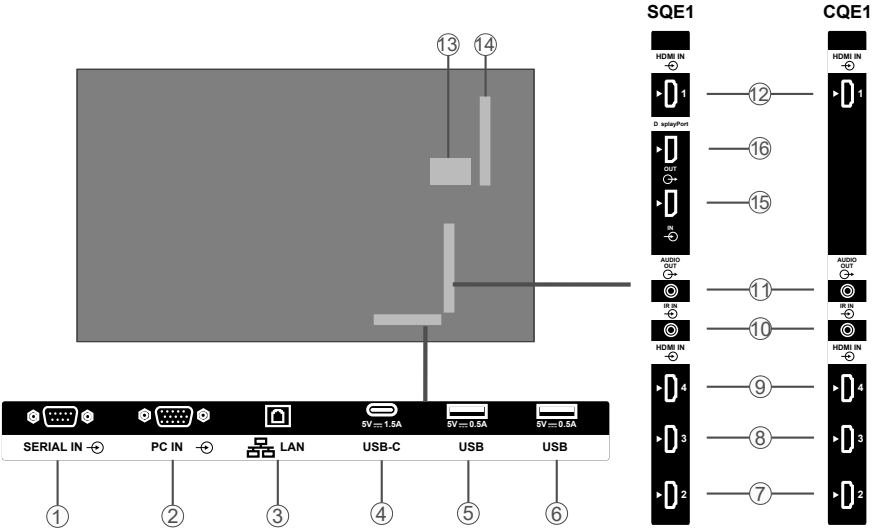

1. SERIJINĖ IN
2. PC IN (kompiuterio įvestis)
3. LAN
4. USB-C
5. USB
6. USB
7. HDMI2 IN
8. HDMI3 IN
9. HDMI4 IN
10. IR IN
11. GARSO IŠVESTIS
12. HDMI1 IN
13. Vidinis USB skyrius
14. LIZDO jungtis (tik SQE1W)

Pastaba:

Informacijos apie suderinamą funkcijų plokštę ieškokite pardavėjas, iš kurio įsigijote gaminį.

15. Ekrano prievadas IN (tik SQE1W)
16. „DisplayPort“ išvadas (tik SQE1W)

Galinė pusė (2)

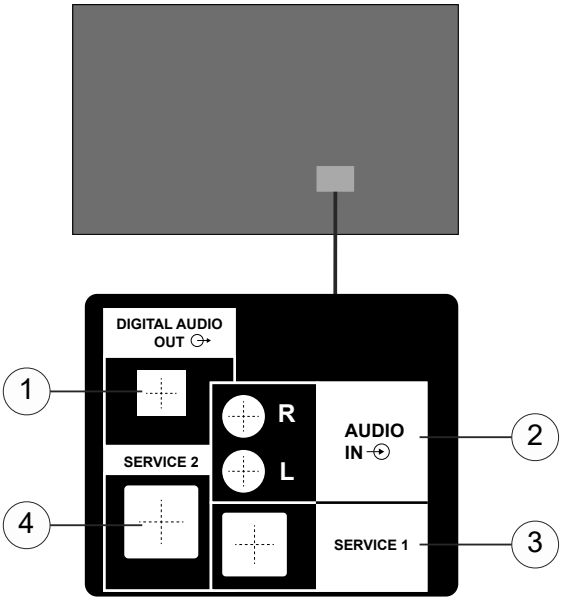

1. SKAITMENINĖ GARSO IŠVESTIS
2. **AUDIO IN**
3. RJ12 (1 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA)
4. RJ12 (2 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA)

Pastaba: Nenaudokite, išskyrus RJ12 techninės priežiūros personalą.

Valdymo mygtukai ekrane

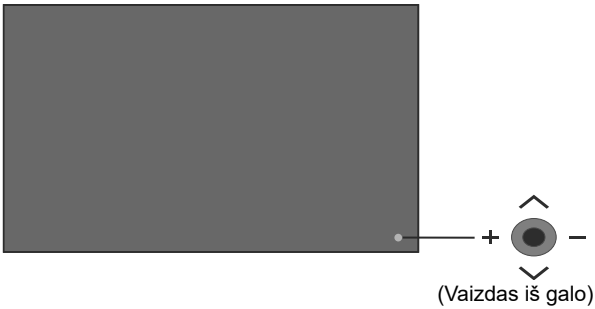

(Vaizdas iš galo)

Norėdami įjungti ekraną: Paspauskite vairasvirtės centrą ir laikykite nuspaudę kelias sekundes, ekranas įsijungs.

Norėdami išjungti ekraną: Spauskite manipuliatoriaus centrą ir palaikykite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą.

Keisti šaltinį: Spauskite manipuliatoriaus centrą , ekrane pasirodys šaltinių sąrašas. Slinkite per prieinamus šaltinius spausdami manipuliatorių aukštyn ar žemyn. Pasirinkę šaltinį, paspauskite manipuliatorių „+"

Keisti garsumą: Padidinkite garsumą paspausdami vairasvirtę „+“. Sumažinkite garsumą spausdami vairasvirtę „-“.

Pastaba: *manipuliatoriumi negalima parodyti pagrindinio OSD meniu.*

IR imtuvo prijungimas

Prieš prijungdami ekraną prie maitinimo tinklo, prijunkite pateiktą IR imtuvą prie IR įvesties ekrane. Pastatykite infraraudonųjų spindulių imtuvą į savo nuotolinio valdymo pultą. Tiesiog naudokite nuotolinio valdymo pultą nukreipę jį į infraraudonųjų spindulių imtuvą ir jis perduos valdymo signalą į ekraną.

Pastaba: Saugokite ekraną nuo tiesioginių saulės spindulių ar stipraus šviesos šaltinio naudojimo metu.

Priešingu atveju nuotolinio valdymo pultas gali neveikti arba sugesti, nes infraraudonųjų spindulių imtuvas naudoja infraraudonuosius spindulius.

Ekrano įjungimas/išjungimas

Prijungę ekraną prie maitinimo tinklo, nustatykite pagrindinį įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „1”. Ekranas persijungs į budėjimo režimą. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **budėjimo** režimo mygtuką arba paspauskite valdymo svirties centrą, esantį užpakalinėje kairiojoje ekrano pusėje, ir laikykite nuspaudę keletą sekundžių, kad įjungtumėte iš budėjimo režimo.

Paspauskite valdymo svirties centrą ir laikykite nuspaudę kelias sekundes arba paspauskite nuotolinio valdymo pulto budėjimo režimo mygtuką, kad perjungtumėte ekraną į budėjimo režimą. Norėdami išjungti ekraną, nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį „2”.

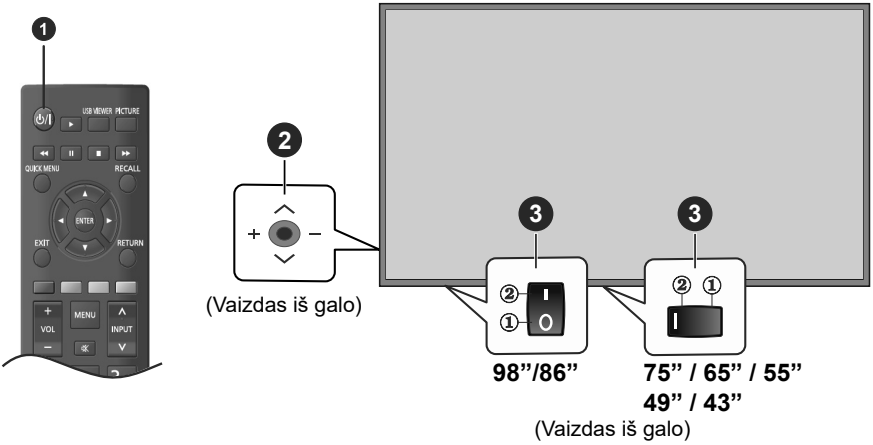

❶ Parengties reşimo mygtukas

❷ Valdymo svirtis

❸ Įjungimo/išjungimo jungiklis **(*)**

***(*)** Įjungimo/išjungimo jungiklio vieta gali skirtis priklausomai nuo modelio.*

LED būsena	Ekrano būsena
Maitinimo LED šviečia žaliai	Maitinimo įjungimas
Maitinimo LED šviečia raudonai	Maitinimas išjungtas (budėjimo režimas)
Maitinimo LED raudonas ir žalias (lėtas)	Pirmasis paleidimas
Maitinimo LED raudonas ir žalias (greitas)	Programinės įrangos atnaujinimas

Transportavimas

Įjungus pirmą kartą, bus rodomas kalbos pasirinkimo ekranas. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir paspauskite **ENTER**.

Kitame ekrane nustatykite savo šalies nuostatą ir, norėdami tęsti, paspauskite **ENTER**.

Šiuo metu jūsų bus paprašyta nustatyti IR PATVIRTINTI PIN kodą. Kai kurių šalių parinkčių PIN kodo negalima nustatyti **į 0000**, šiuo atveju reikia įvesti kitą 4 skaitmenų skaičių derinį. Turite įvesti ŠĮ SMEIGTUKĄ, jei vėliau paprašysite įvesti SMEIGTUKĄ bet kokiai meniu operacijai.

Toliau bus rodomas vartotojo vardo ir slaptažodžio nustatymų meniu.

Prašome paspausti slaptažodžių politiką, kad patikrintumėte turinį ir nustatytumėte kiekvieną nustatymą.

Toliau bus rodomas meniu **Signage Settings** (signalo nuostatos). Naudojant šį meniu galima konfigūruoti parinktis **Set ID** (nustatyti ID), **OSD Orientation (OSD** orientacija), **Auto Software Update** (automatinis programinės įrangos naujinimas). **Modelio pavadinimas**, **serijos numeris** ir **programinės įrangos versijos** parinktys skirtos tik informacijai. Jie bus pilki ir jų nebus galima pasirinkti. Galite išsaugoti ekrano modelio informacijos duomenis prijungtame USB įrenginyje naudodami parinktį **Save model information** (įrašyti modelio informaciją). Taip pat galite kopijuoti duomenų bazės failus iš prijungto USB įrenginio į ekraną naudodami parinktį **Clone from USB** (klonuoti iš USB). Daugiau informacijos apie šio meniu parinktis rasite **skyriuje Signage Settings Menu Content**. Kai nustatymai bus baigti, pažymėkite **Next** (toliau) ir paspauskite **ENTER** (įvesti), kad tęstumėte.

Pastaba: *Padarykite klonavimo šaltinio programinės įrangos versiją ir paskirties vietą vienodomis. Padarykite klonavimo šaltinio modelį (CQE1W, SQE1W) ir paskirties vietą vienodomis. Po* ***Klonavimo iš USB*** *šis ekranas bus automatiškai paleistas iš naujo.*

Toliau bus rodomas ekrano veikimo režimas. Maitinimo režimas nustatytas į „Eco“ ; Įjunkite maitinimą įprastu būdu. Maitinimo režimas nustatytas į „Reaguojantį“; Greitai įjungia maitinimą įjungus. (Pastaba) Kai ši funkcija nustatyta į „Reaguojanti“, budėjimo režime energijos sąnaudos padidėja.

Toliau bus rodomas ekranas „**Auto Launch Selection**“ (automatinio paleidimo pasirinkimas). Bus galimos parinktys **CMS, Open Browser** (atverti naršyklę) ir **Disabled (išjungta**). Paryškinkite norimą parinktį ir tęskite paspausdami **ENTER**.

Kitame ekrane bus rodomas **Tinklo/interneto nustatymų** meniu. Norėdami sukonfigūruoti laidinį arba belaidį ryšį, žr. skyrių Ryšiai. Jei pageidaujate, kad budėjimo režime jūsų televizorius vartotų mažiau energijos, galite atjungti **Tinklo budėjimo režimą**, nustatydami jį į **Off** (išjungta). Kai nustatymai bus baigti, paryškinkite **Next** (kitas) ir paspauskite mygtuką **ENTER** (įvesti), kad tęstumėte.

Pristatymas baigtas.

Norėdami pakartoti šį procesą ir atkurti numatytuosius gamyklinius ekrano nustatymus, eikite *į meniu* **Settings>Signage**, pažymėkite **Shipping** ir paspauskite **ENTER**. Jūsų bus paprašyta įvesti SMEIGTUKĄ, kurį apibrėžėte dalyje Pristatymas. Įvedus teisingą PIN kodą, bus parodytas patvirtinimo pranešimas, klausiantis, ar norite ištrinti visas nuostatas ir iš naujo nustatyti ekraną. Pasirinkite **Yes (taip)** ir patvirtinkite paspausdami **ENTER (įvesti)** .

Pastaba: *Neišjunkite ekrano inicijuodami siuntimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios parinktys gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies.*

Pastaba: *Jei pamiršote PIN kodą, kreipkitės į techninės priežiūros įmonę.*

Pastaba: *Jei pamiršote PIN kodą, kreipkitės į techninės priežiūros įmonę.*

Pastaba: *Pradinės pin kodų vertės yra „0000“.*

Belaidžio LAN siųstuvo specifikacijos

Dažnių diapazonai	Maks. išvesties galia
2400–2483,5 MHz (CH1–CH13)	< 100 mW
5150–5250 MHz (CH36–CH48)	< 200 mW
5250–5350 MHz (CH52–CH64)	< 200 mW
5470–5725 MHz (CH100–CH140)	< 200 mW

Apribojimai šalyje

Prietaisas skirtas naudoti namuose ir biure visose ES šalyse (ir kitose šalyse, kurios laikosi aktualių ES direktyvų) be apribojimų, išskyrus toliau minimas šalis.

Šalis	Apribojimas
Bulgarija	Reikia bendrojo leidimo naudoti lauke ir viešosioms paslaugoms
Italija	Jei naudojama už turimų patalpų ribų, reikia bendrojo leidimo
Graikija	Skirta naudoti tik patalpose nuo 5470 MHz iki 5725 MHz diapazone
Liuksemburgas	Reikia bendrojo leidimo naudoti tinklui ir paslaugoms teikti (neskirta spektrui)
Norvegija	Radijo dažnių perdavimas draudžiamas geografinėje vietovėje, esančioje 20 km spinduliu nuo Niu Olesiundo centro
Rusijos Federacija	Skirta naudoti tik patalpose
Izraelis	5 GHz juosta tiktai 5180 MHz - -5320 MHz diapazonui

Bet kuriuos šalies reikalavimai gali bet kada keistis. Naudotojui rekomenduojama patikrinti dabartinę nacionalinių teisės aktų būseną dėl 5 GHz belaidžio LAN vietinėse institucijose.

Infraraudonųjų spindulių jutiklio tvirtinimas

Horizontalus

Vertikalus

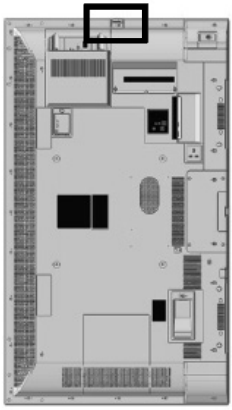

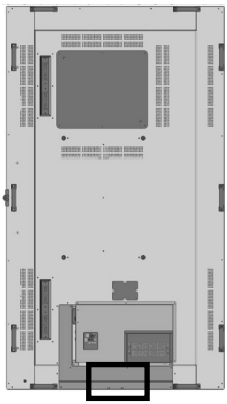

SQE1W
/86SQE1WA
/98CQE1W

Tik 86SQE1W

43/49/55/65/75 colio

1. Pritvirtinkite jutiklį prie laikiklio.
2. Priveržkite du varžtus, kurie yra priedų krepšyje.

(vaizdas iš galo)

3. Prijunkite jutiklio laidą prie IR IN

Jutiklis

Laikiklis

(vaizdas iš priekio)

86 colio

Jutiklio ir laikiklio tvirtinimas

1. Išimkite penkis varžtus.

(vaizdas iš galo)

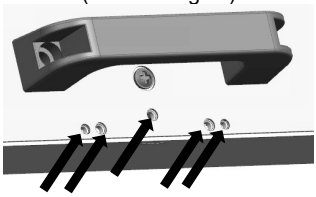

2. Priveržkite du varžtus prie plokštės.

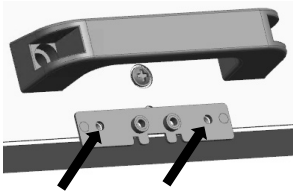

3. Pritvirtinkite jutiklį prie laikiklio.
4. Priveržkite du varžtus prie laikiklio.
5. Prijunkite jutiklio laidą prie IR IN.

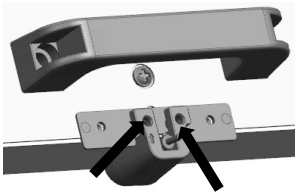

Plokštė

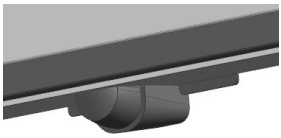

(vaizdas iš priekio)

98 colio

Jutiklio ir laikiklio tvirtinimas

1. Nuimkite varžtą ir nenaudokite.

(vaizdas iš galo)

2. Prisukite varžtą, kuris yra priedų krepšyje, prie plokštės.

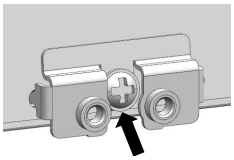

3. Pritvirtinkite jutiklį prie laikiklio.
4. Priveržkite du varžtus, kurie yra priedų krepšyje, prie laikiklio.
5. Prijunkite jutiklio laidą prie IR IN.

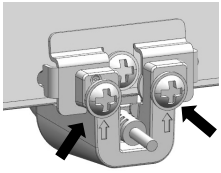

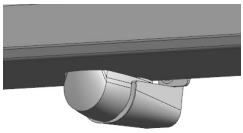

(vaizdas iš priekio)

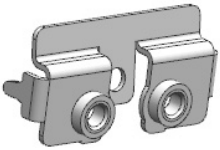

Plokštė

Wi-Fi rakto taisymas

98/ 86 colių modelis

1. Nuplėškite lipniosios juostos apsauginį popierių.
2. Pritvirtinkite „Wi-Fi“ raktą ant galinio dangčio.
3. Prijunkite pailgintą kabelį prie „Wi-Fi“ rakto ir bet kurio USB terminalo.

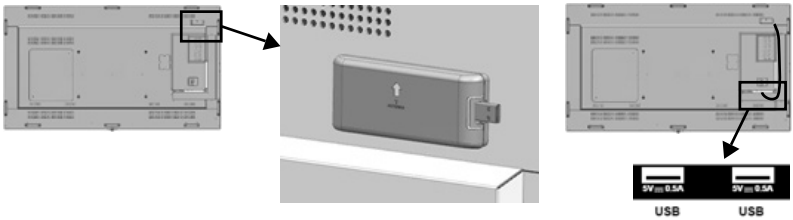

Prijunkite prie bet kurio USB terminalo

Funkcijų LIZDO PRIJUNGIMAS

(SQE1W)

1. Išsukite du varžtus ir nuimkite pagrindinio įrenginio angos dangtį.
2. Įkiškite funkcijų plokštę į pagrindinio įrenginio lizdą.
3. Priveržkite du varžtus.

Siauro pločio funkcinė plokštė

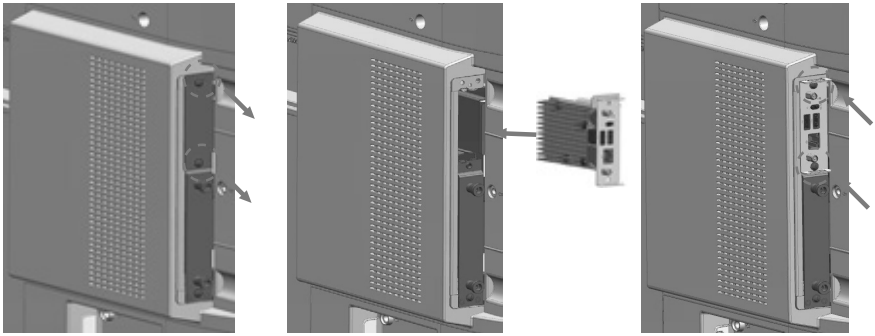

Plataus pločio funkcijų plokštė

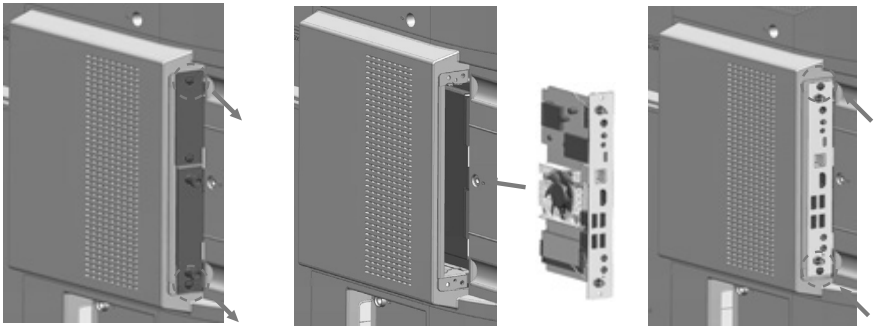

Pastaba: Prieš pritvirtindami arba išimdami funkcijų plokštę, būtinai išjunkite ekrano maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo.

Perspėjimai judant

Ekranas turi rankenėles nešiojimui. Judėdami laikykite juos.

98/ 86 colių modelis

Rankenėlė

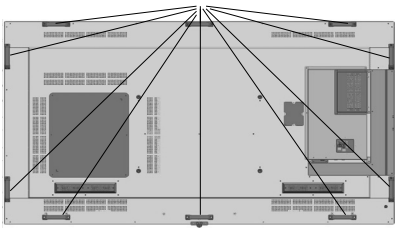

75 colių modelis

Rankenėlė

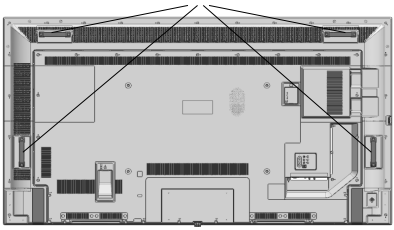

Pastaba

- Laikykite tik už rankenų.
  (98 colių modelis , 86 colių modelis, 75 colių modelis)
- Šiam įrenginiui pernešti reikalingas toliau nurodytas skaičius smailių.
  98 colių modelis, 86 colių modelis : nuo 4 ar daugiau
  75 colių modelis, 65 colių modelis, 55 colių modelis, 49 colių modelis, 43 colių modelis: nuo 2 ar daugiau
  Jei to nebus laikomasi, įrenginys gali nukristi ir sužeisti.
- Nešdami įrenginį laikykite skystųjų kristalų skydelį vertikaliai.
  Įrenginį laikant taip, kad skystųjų kristalų plokštės paviršius būtų nukreiptas aukštyn arba žemyn, plokštė gali defor muotis, arba vidinė žala.
- Nelaikykite viršutinio,apatinio, dešiniojo ir kairiojo rėmų arba įrenginio kampų.
  Nelaikykite už priekinio skystųjų kristalų skydelio paviršiaus.
  Be to, netrenkite tokių dalių. Priešingu atveju galite sugadinti skystųjų kristalų skydelį.
  Be to, skydelis gali įtrūkti ir sužaloti.

PERSPĖJIMAS dėl kintamosios srovės LAIDO

86-43 colių modelis

Įrenginio užpakalinė dalis

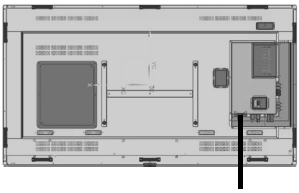

Kintamosios srovės laido fiksavimas

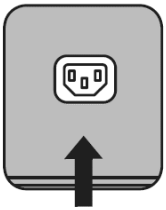

Kintamosios srovės laidas (pridedamas)

Prijunkite jungtį prie ekrano įrenginio.

86 colių modelis

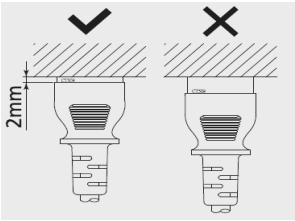

75 colių modelis

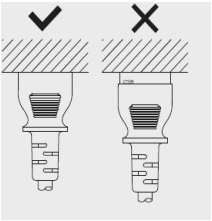

65/55/49/43 colių modelis

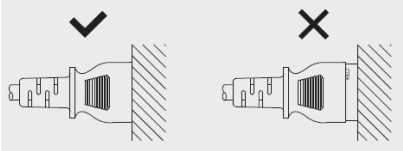

Pastaba

- Atjungdami kintamosios srovės laidą būtinai pirmiausia ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš lizdo.
- Tiekiamas kintamosios srovės laidas skirtas tik šiam įrenginiui. Nenaudokite jo kitiems tikslams.

1. Įsitikinkite, kad maitinimo laido laikiklis yra pakeltas, kad maitinimo laidas galėtų būti įkištas. (Pav. 1)
2. Tada pilnai įkiškite jungtį teisinga kryptimi. (Pav. 2)
3. Nuleiskite maitinimo laido laikiklį. (Pav. 3)
4. Spauskite maitinimo laido laikiklį tol, kol maitinimo laido laikiklio galas užsifiksuos ant maitinimo laido ir pritvirtins jį. (Pav. 4)

Pastaba: Spausdami ir užfiksuodami AC laido laikiklį ant AC laido, laikykite AC laidą iš priešingos pusės, kad išvengtumėte per didelės jėgos, veikiančios <AC IN> gnybtą. (Pav.5)

Pav.1

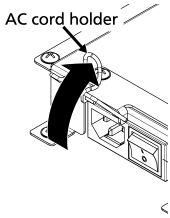

Pav.2

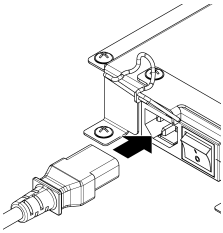

Pav.3

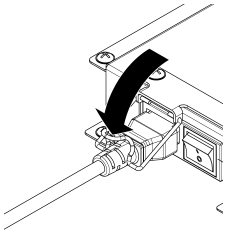

Pav.4

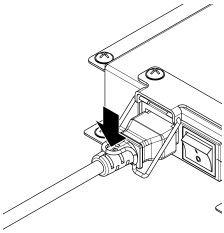

Pav.5

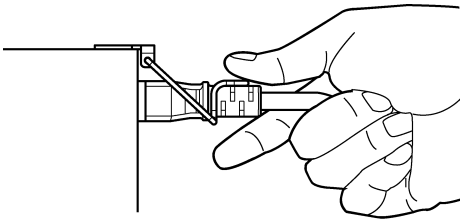

Kaip išjungti AC laidą

1. Pakelkite maitinimo laido laikiklį, pritvirtindami AC laidą į viršų. (Pav. 1)
2. Laikydami maitinimo laido laikiklį, ištraukite kintamosios srovės laidą iš ekrano <AC IN> gnybto. (2 pav.)

Pav.1

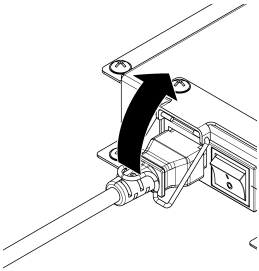

Pav.2

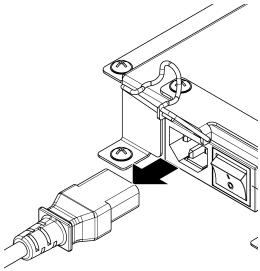

Nuotolinis valdymo pultas

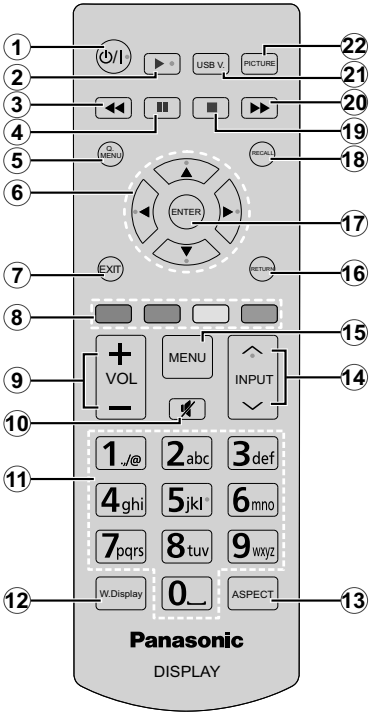

1. **Parengties režimas:** Įjungia / išjungia ekraną
2. **Leisti:** Paleidžia pasirinktą mediją
3. **Prasukti atgal:** Persuka atgal kadrus tokioje medijoje kaip filmai
4. **Pauzė:** Pristabdo atkuriamą mediją
5. **SPARTUSIS MENIU:** Rodo vaizdo, garso ir sistemos nustatymų meniu
6. **Mygtukai su rodyklėmis:** Naudojamas meniu ekranams, turiniui ir t. t.
7. **IŠEITI:** Uždaro ir išeina iš rodomų meniu arba grįžta prie ankstesnio lango
8. **Spalvoti mygtukai:** laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų spalvotų mygtukų funkcijoms
9. **GARSAS +/-:** Padidina arba sumažina garsą.
10. **Išjungti garsą:** Visiškai išjungia ekrano garsumą
11. **Skaičių mygtukai:** Ekrano teksto laukelyje įvedamas skaičius arba raidė.
12. **BELAIDŽIO RYŠIO EKRANAS:** Atidaro belaidžio ekrano ryšio ekraną
13. **SANTYKIS:** Keičia ekrano kraštinių santykį
14. **ĮVESTIS:** Perjungia ekrane rodomą įvestį
15. **MENIU:** Rodo pagrindinį meniu
16. **GRĮŽTI:** grįžta į ankstesnį ekraną
17. **ĮVESTI:** Patvirtina vartotojo pasirinkimus
18. **IŠKVIESTI:** Rodo informaciją apie ekrane rodomą turinį
19. **Sustabdyti:** Sustabdo atkuriamą mediją
20. **Greitas persukimas:** Persuka pirmyn kadrus tokioje medijoje kaip filmai
21. **USB ŽIŪRYKLĖ:** Atidaro laikmenų naršymo langą
22. **VAIZDAS:** Persijungia tarp vaizdo rodymo režimų

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

Nuimkite galinį baterijų skyrelio dangtelį. Įdėkite dvi **AA** tipo baterijas. Įsitikinkite, kad atitinka (+) ir (-) ženklai (atkreipkite dėmesį poliškumą). Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Keiskite tik tokiomis pačiomis arba ekvivalentiškomis. Vėl uždėkite dangtelį.

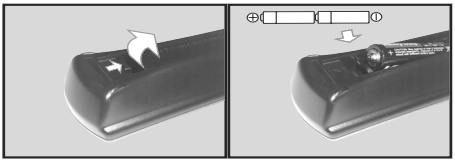

Techniniai duomenys

Modelio nr.

98 colių modelis	:	TH-98SQE1W TH-98CQE1W
86 colių modelis	:	TH-86SQE1W/WA TH-86SQE1W
75 colių modelis	:	TH-75SQE1W TH-75CQE1W
65 colių modelis	:	TH-65SQE1W TH-65CQE1W
55 colių modelis	:	TH-55SQE1W TH-55CQE1W
49 colių modelis	:	TH-49SQE1W TH-49CQE1W
43 colių modelis	:	TH-43SQE1W TH-43CQE1W

Suvartojama energija

98 colių modelis	:	TH-98SQE1W 703W (6,9-3,4A) TH-98CQE1W 650W (6,4-3,2A)
86 colių modelis	:	TH-86SQE1W/WA 364W (3,6-1,8A) TH-86CQE1W 364W (3,6-1,8A)
75 colių modelis	:	TH-75SQE1W 334W (3,3-1,7A) TH-75CQE1W 307W (3,0-1,5A)
65 colių modelis	:	TH-65SQE1W 281W (2,8-1,4A) TH-65CQE1W 224W (2,3-1,1A)
55 colių modelis	:	TH-55SQE1W 197W (1,9-0,9A) TH-55CQE1W 135W (1,3-0,7A)
49 colių modelis	:	TH-49SQE1W 186W (1,8-0,9A) TH-49CQE1W 115W (1,1-0,6A)
43 colių modelis	:	TH-43SQE1W 172W (1,7-0,8A) TH-43CQE1W 111W (1,1-0,6A)

Visiems modeliams

Maitinimas išjungtas pagrindiniu maitinimo jungikliu 0 W

Parengties būsena 0,5 W

Vaizdo elementų skaičius

8,294,400

(3840 (horizontaliai) x 2160 (vertikaliai))

Matmenys (plotis x aukštis x gylis)

98 colių modelis

98SQE1W: 2216x1271x99 (VESA VERŽLĖS viršus:91)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1288mm)

87,25 x 50,02 x 3,87 col. (VESA VERŽLĖS viršus:3,55 col.)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 50,67 col.)

98CQE1W:2216x1271x91

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1288mm)

87.25" x 50.02"x 3.55"

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 50,67 col.)

86 colių modelis

86SQE1W/WA: 1929x1100x81 (VESA VERŽLĖS viršus:55)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1116 mm)

75,91 x 43,28 x 3,16 col. (VESA VERŽLĖS viršus:2,15 col.)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 43,94 col.)

86CQE1W: 1929x1100x80 (VESA VERŽLĖS viršus:55)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 1116 mm)

75,91 x 43,28 x 3,13 col. (VESA VERŽLĖS viršus:2,15 col.)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 43,94 col.)

75 colių modelis

1684 x 968 x 100 (VESA VERŽLĖS viršus:73)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 984mm)

66,28 x 38,09 x 3,92 col. (VESA VERŽLĖS viršus:2,89 col.)

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 38,74 col.)

65 colių modelis

65SQE1W: 1460x842x96/57,46x33,12x3,77 col. (įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 859 mm/33,82 col.)

65CQE1W: 1460x842x80/57,46"x33.12"x3.15"

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 859 mm/33,82 col.)

55 colių modelis

55SQE1W: 1239 x 712 x 104/48,75 x 28,02 x 4,09 col.

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 730mm/28,74 col.)

55CQE1W: 1239 x 712 x 87/48.75" x 28.02" x 3.43"

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 730mm/28,74 col.)

49 colių modelis

49SQE1W: 1102 x 635 x 105/ 43,37 x 24,98 x 4,11 col.

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 652mm/25,67 col.)

49CQE1W: 1102 x 635 x 85/ 43.37" x 24.98" x 3.35"

(įskaitant nuotolinio valdymo pulto jutiklį: 652mm/25,67 col.)

43 colių modelis

43SQE1W: 966 x 558 x 106 / 38,01 x 21,94 x 4,17 col.

(įskaitant nuotolinio valdiklio jutiklį: 576 mm/22,68 col.)

43CQE1W: 966 x 558 x 86/ 38.01" x 21.94" x 3.39"

(įskaitant nuotolinio valdiklio jutiklį: 576 mm/22,68 col.)

Masė

98 colių modelis

98SQE1W: 99,8 kg/220,1 svaro neto

98CQE1W: 99,4 kg/219,2 svaro neto

86 colių modelis

86SQE1W/WA: 62,9 kg/138,7 svaro neto

86CQE1W: 61,7 kg/136,1 svaro neto

75 colių modelis

75SQE1W: 37,4 kg/82,5 svaro neto

75CQE1W: 36,8 kg/81,2 svaro neto

65 colių modelis

65SQE1W: 25,8 kg/56,9 svaro neto

65CQE1W: 25,2 kg/55,6 svaro neto

55 colių modelis

55SQE1W: 17,2 kg/38,0 svarų neto

55CQE1W: 16,2 kg/35,8 svaro neto

49 colių modelis

49SQE1W: 13,0 kg/28,7 svaro neto

49CQE1W: 12,6 kg/27,8 svaro neto

43 colių modelis

43SQE1W: 10,3 kg/22,7 svaro neto

43CQE1W: 9,9 kg/21,9 svaro neto

Maitinimo šaltinis

110-240 V ~ (110-240 V kintamoji srovė), 50/60 Hz

Darbo sąlygos

Temperatūra

0-40 °C (32-104 °F)*1, 3

Šio įrenginio naudojimo aplinkos temperatūra

- Naudodami įrenginį, kai jis yra žemiau nei 1400 m (4593 ft) virš jūros lygio : 0-40 °C (32-104 °F)
- Naudojant įrenginį dideliame aukštyje (1400 m (4593 ft) ir aukščiau bei žemiau 2800 m (9186 ft) virš jūros lygio): 0-35 °C (32-95 °F)

Nemontuokite įrenginio ten, kur jis yra 2800 m (9186 ft) ar aukščiau virš jūros lygio

Drėgmė

20-80 % (be kondensacijos)

Veikimo laikas

24 valandos per parą (SQE1W/WA, 98CQE1W)

16 valandų per dieną (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Garsas

98 colių modelis	86 colių modelis	75 colių modelis

24 W [12 W + 12 W)] (10% THD)

65 colių modelis	55 colių modelis	49 colių modelis	43 colių modelis

16 W [8 W + 8 W)](10% THD)

Jungties gnybtai

HDMI 2.0 1,2,3,4 įvestis

A tipo jungtis x4 (palaiko 4K)

Suderinamas HDCP 2.2

Garso signalas: Linijinis PCM (pavyzdžių dažnis 48KHz, 44,1KHz, 32KHz)

PC IN (kompiuterio įvestis)

„Mini D-Sub“ 15 kontaktų (suderinama su DDC2B) x 1

RGB; 0,7Vp-p(75Ω)

HD/VD: TTL (didelė pilnutinė varža)

USB

A x 3 tipo USB jungtis, nuolatinė srovė 5 V/maks. 0,5 A

USB jungtis TIPAS 1, nuolatinė srovė 5 V/maks. 1,5 A

Audio IN

Pin Jack x 2(L/R) 0,5 Vrms

Garso IŠVESTIS

Stereofoninis mini lizdas(M3) X1, 0,5 Vrms

Išvestis ; kintamasis (-∞~0 dB)

(1 kHz 0 dB įėjimas, 10 KΩ APKROVA

Serijinė IN

Išorinio valdymo gnybtas

D-sub 9pin x 1

Suderinama su RS232C

LAN

RJ45 x 1

Naudojant tinklo ryšį, suderinama su PJLink

Ryšio metodas ; RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN

Maža stereo jungtis (M3)

SPDIF optinio išvado prievadas

DisplayPort 1.2a IN (tik SQE1W)

Ekrano prievado gnybtas x 1

Suderinama su HDCP 1.3

Garso signalas: Linijinis PCM (pavyzdžių dažnis; 48KHz, 44,1KHz, 32KHz)

DisplayPort 1.2a IŠVESTIS (tik SQE1W)

Ekrano prievado gnybtas x 1

Suderinama su HDCP 1.3

LIZDO maitinimo šaltinis (tik SQE1W)

12 V x maks. 3,5 A

RJ12 prievadas (1 techninė priežiūra) Tik techninės priežiūros tikslais

RJ12 prievadas („Service2“) Tik techninės priežiūros tikslais

.....

Pastaba

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo. Rodoma masė ir matmenys yra apytiksliai.

Ekrano montavimas

„VESA“ sieninių laikiklių matmenys

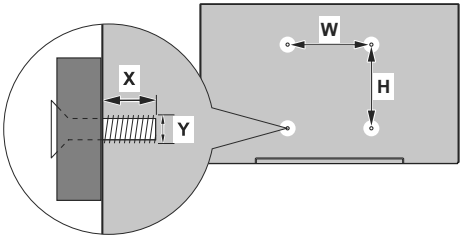

	Skylės šablono dydžiai (mm)		Varžtų dydžiai	
col.	**W**	**AUKŠTIS**	**maks. (mm)**	**Sriegis (Y)**
98 col.	800	400	12	M8
86 col.	600	400	12	M8
75 col.	600	400	10	M8
65 col.	400	400	10	M6
55 col.	400	200	13	M6
49 col.	200	200	12	M6
43 col.	200	200	9	M6

Atsargumo priemonės tvirtinant sieninį laikiklį ir stovą

Skirta 55SQE1,49SQE1,43SQE1

Šalia VESA angų galiniame dangtyje yra išgaubta forma. Tvirtindami sieninį laikiklį arba stovą, tarp jų įstatykite tarpiklius.

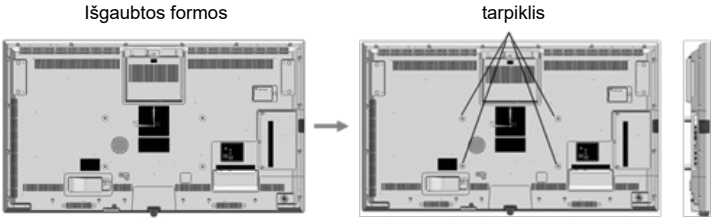

Pastaba: Išsamių matmenų ieškokite CAD brėžiniuose „Panasonic“ svetainėje.

Montavimas ant dantytos sienos

Šio įrenginio veikimas garantuojamas iki 40 ºC(104 ºF) aplinkos temperatūros. Montuodami įrenginį korpuse arba važiuoklėje, būtinai užtikrinkite tinkamą ventiliaciją su aušinimo ventiliatoriumi arba ventiliacijos anga, kad aplinkos temperatūra (korpuso arba važiuoklės viduje), įskaitant skystųjų kristalų skydelio priekinio paviršiaus temperatūrą, būtų 40 ºC (104 ºF) arba žemesnė.

Jei už korpuso ar važiuoklės ribų galite kontroliuoti tik aplinkos temperatūrą, laikykitės toliau nurodytų sąlygų.

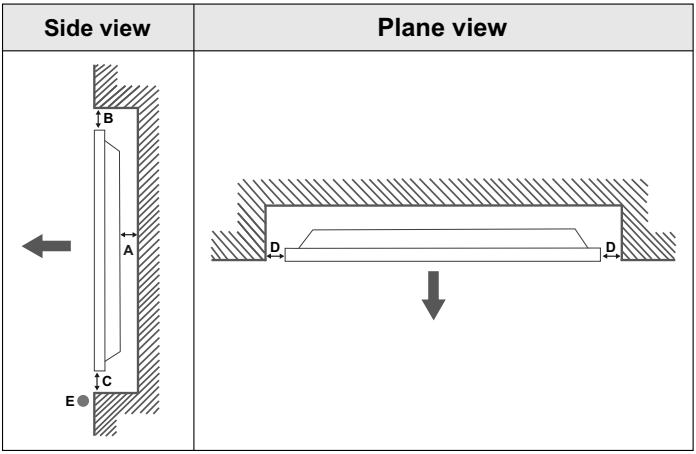

A Mažiausiai 50 mm
B Mažiausiai 70 mm
C Mažiausiai 50 mm
D Mažiausiai 50 mm
E Aplinkos temperatūros diapazonas: 0-35ºC

Montuodami gaminį ant išpjautos sienos, palikite bent pirmiau nurodytą tarpą tarp gaminio ir sienos vėdinimui ir užtikrinkite, kad aplinkos temperatūra būtų palaikoma 0-35ºC.

Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių.

Mes neprisiimsime jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar gedimus, jei mūsų produktai nebus naudojami pagal šias rekomendacijas ir (arba) naudojimo instrukcijas.

Perspėjimai dėl portreto nustatymo

Montuojant ekraną vertikaliai, montuokite jį kaip nurodyta žemiau.

SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Gnybtas į viršų

Tik 86SQE1W: Gnybtas į apačią

(Pastaba) Jei montuojama neteisingai, gali sulūžti arba sugesti.

SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W **Tik 86SQE1W**

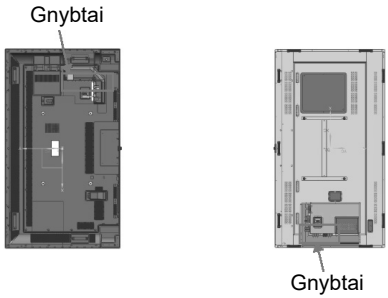

Pastaba

Montuodami pagrindą arba sieninį pakabinamą laikiklį, atidžiai perskaitykite su juo pateiktas naudojimo instrukcijas ir tinkamai sumontuokite. Taip pat visada naudokite apsaugos nuo apvirtimo priedus.

Mes neatsakome už bet kokią gaminio žalą ir t. t., sukeltą sugedus pagrindo arba sieninio pakabinamojo laikiklio montavimo aplinkai net garantiniu laikotarpiu.

Programinės įrangos licencija

Šiame gaminyje yra ši programinė įranga:

(1) programinė įranga, nepriklausomai sukurta „Panasonic Connect Co., Ltd.“ arba jai skirta,

(2) programinė įranga, priklausanti trečiajai šaliai ir licencijuota „Panasonic Connect Co., Ltd.“,

(3) programinė įranga, licencijuota pagal GNU bendrosios viešosios licencijos 2.0 versiją (GPL V2.0),

4) programinė įranga, licencijuota pagal GNU MAŽOSIOS bendrosios viešosios licencijos 2.1 versiją (LGPL V2.1), ir (arba)

(5) atvirojo kodo programinė įranga, išskyrus programinę įrangą, licencijuotą pagal GPL V2.0 ir (arba) LGPL v2.1.

Programinė įranga, klasifikuojama kaip (3) - (5), platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIŲ GARANTIJŲ, net be numanomų TINKAMUMO PARDUOTI ar TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI garantijų. Išsamios informacijos ieškokite licencijos sąlygose, rodomose pasirinkus [Software licenses] (Programinės įrangos licencijos) ir atlikus nurodytus veiksmus šio produkto meniu [Settings] (Parametrai).

Bent trejus (3) metus nuo šio produkto pristatymo „Panasonic Connect Co., Ltd.“ suteiks bet kuriai trečiajai šaliai, kuri susisieks su mumis toliau pateikta kontaktine informacija, už mokestį, neviršijantį mūsų fizinio šaltinio kodo kainos

platinimą, visą kompiuteriu nuskaitomą atitinkamo šaltinio kodo kopiją, kuriai taikomi GPL V2.0, LGPL v2.1 arba kitos licencijos, įpareigotos tai padaryti, taip pat atitinkamą pranešimą apie autorių teises.

Kontaktinė informacija:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Pranešimas apie AVC/VC-1/MPEG-4

Šis gaminys yra licencijuotas pagal AVC patentų portfelio licenciją, VC-1 patentų portfelio licenciją ir MPEG-4 vaizdinio patentų portfelio licenciją, skirtą vartotojo asmeniniam naudojimui ar kitokiam naudojimui, kai jis negauna atlygio už (i) vaizdo įrašo kodavimą pagal AVC standartą, VC-1 standartą ir MPEG-4 vaizdinį standartą (“AVC/VC-1/MPEG-4 vaizdo įrašas”) ir (arba) (ii) AVC/VC-1/MPEG-4 vaizdo įrašo, kuris buvo užkoduotas vartotojo, užsiimančio asmenine veikla, ir (arba) gautas iš vaizdo įrašo teikėjo, turinčio licenciją pateikti AVC/VC-1/MPEG-4 vaizdo įrašą, dekodavimą. Jokiam kitokiam naudojimui licencija nepateikiama. Daugiau informacijos galite gauti iš MPEG LA, LLC. Žiūrėkite https://www.mpegla.com.

Paziņojums par licenci

Terminai HDMI, HDMI „High-Definition Multimedia Interface“ ir HDMI logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories" licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos raidės D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Šį gaminį saugo „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama naudoti arba platinti šio produkto technologiją neturint atitinkamos „Microsoft“ arba įgalioto „Microsoft“ dukterinės įmonės licencijos.

Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas
Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos

Jei ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis.
Senus produktus ir naudotus akumuliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktams pagal įstatymų galios potvarkius.
Šiuos gaminius ir akumuliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją.
Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.

Akumuliatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje)
Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.

Informacija apie atliekų išmetimą kitose šalyse ir už Europos Sąjungos ribų
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti šiuos gaminius, kreipkitės į vietinę instituciją arba pardavėją ir klauskite apie tinkamą utilizavimo metodą.

Kliento įrašas
Šio gaminio modelio numerį ir serijos numerį galima rasti galiniame skydelyje. Turėtumėte užsirašyti šį serijos numerį toliau nurodytoje vietoje ir pasilikti šią knygelę bei pirkimo kvitą kaip nuolatinį pirkinio įrašą, kad būtų lengviau identifikuoti vagystės ar praradimo atveju ir garantinės priežiūros tikslais.

Modelio numeris **Serijos numeris**

Įgaliotasis atstovas ES:
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija

„Panasonic Connect Co., Ltd.“ **Lietuvių k.**
4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonija
Interneto svetainė https://panasonic.net/cns/prodisplays/

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022