Installationsverfahren

Teile und Funktionen

N0921-0 PGQQ1450ZA

Handbuch-Website Support-Website

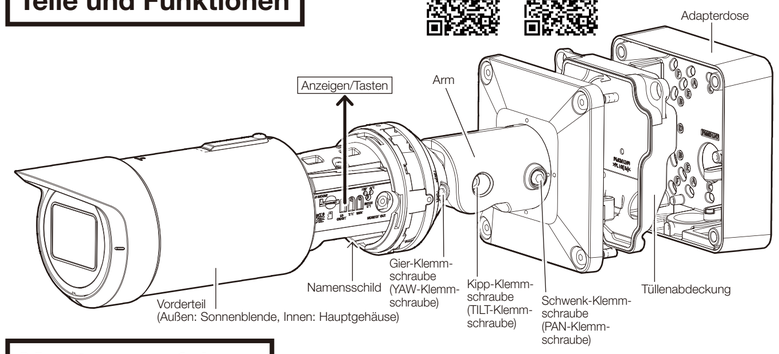

Anzeigen/Tasten

: Leuchtet : Erlischt

: Blinkt

Operating Instructions "Indicators"

Alle aus

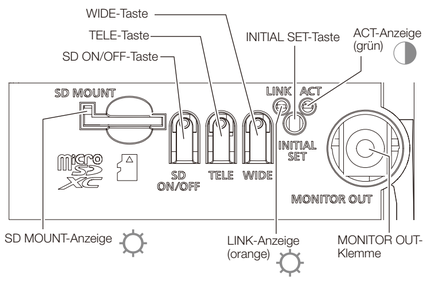

Montageverfahren

Bei Montage an der Decke

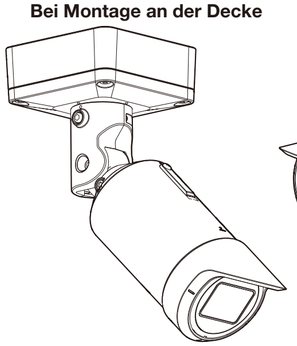

Bei Montage an der Wand

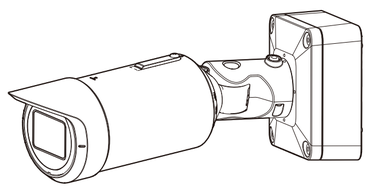

Bei nach oben gerichteten Installationen

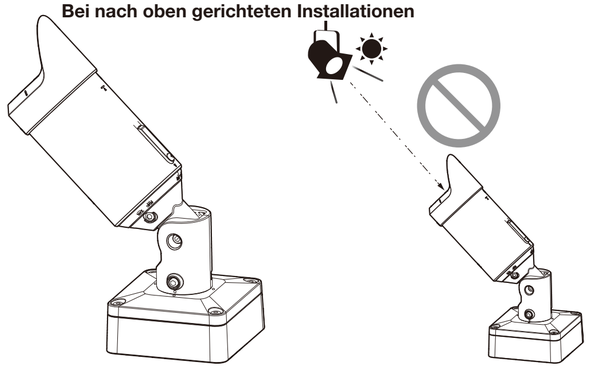

Schritt 1 Vorbereitungen

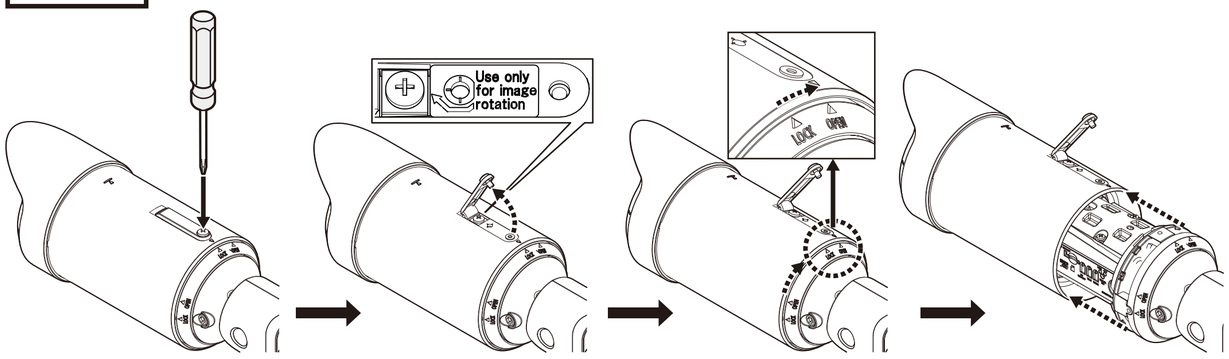

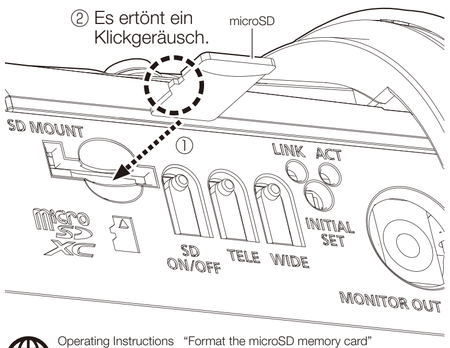

Operating Instructions "Format the microSD memory card"
Support-Website "Compatible microSD memory card"
<Kontroll-Nr.: C0107>

■Bei Verwendung eines E/A-Kabels (WV-QCA501A: Sonderzubehör)

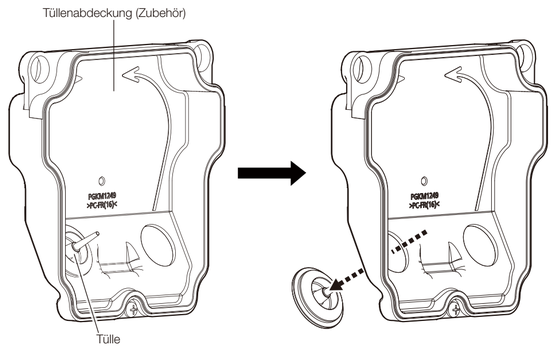

Schritt 2

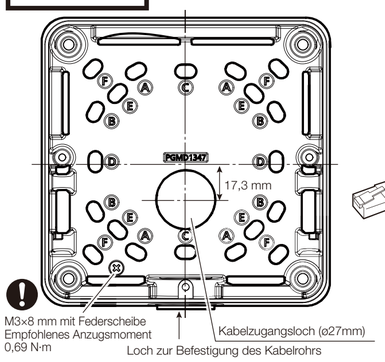

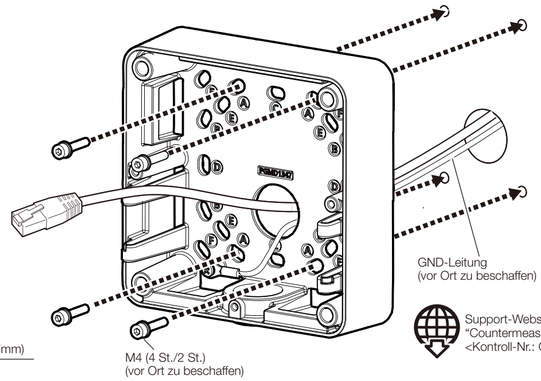

	Vertikale Richtung	Horizontale Richtung
A	83,5 mm (82,5 mm)	46 mm (47,6 mm)
B	46 mm (47,6 mm)	83,5 mm (82,5 mm)
C	83,5 mm (83,3 mm)	–
D	–	83,5 mm (83,3 mm)
E	63 mm	63 mm
F	85,7 mm	85,7 mm

Support-Website
"Countermeasure for Lightning Surge"
<Kontroll-Nr.: C0121>

Mindestausreißfestigkeit:
724 N (pro 1 St.)

Schritt 3

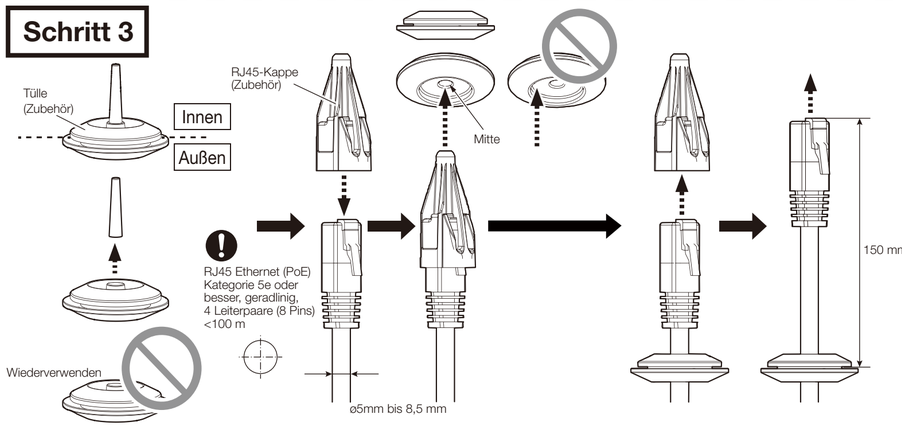

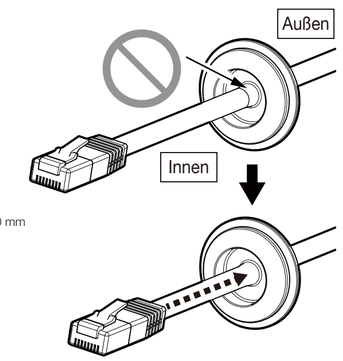

■Bei Verwendung eines E/A-Kabels (WV-QCA501A: Sonderzubehör)

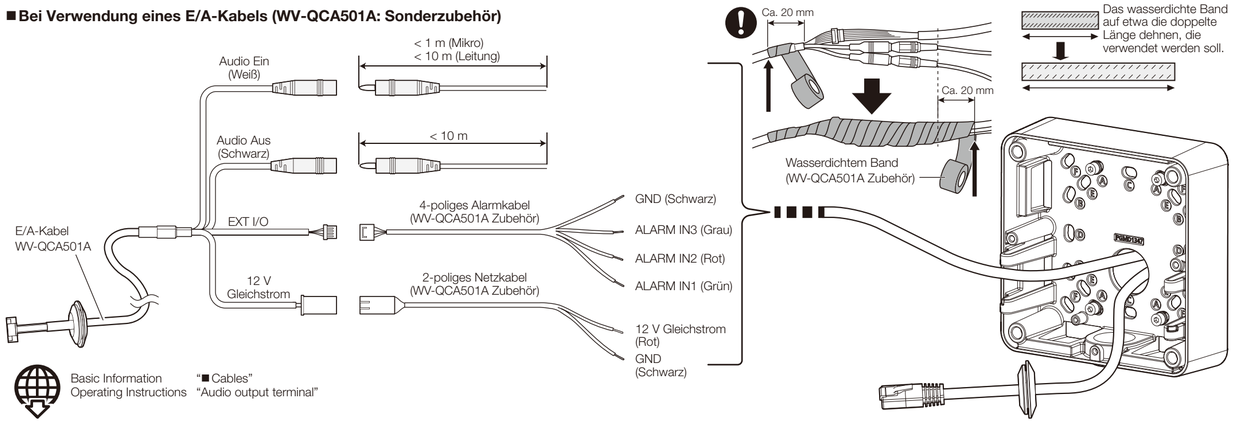

Basic Information
Operating Instructions "■Cables"
"Audio output terminal"

Schritt 4-1

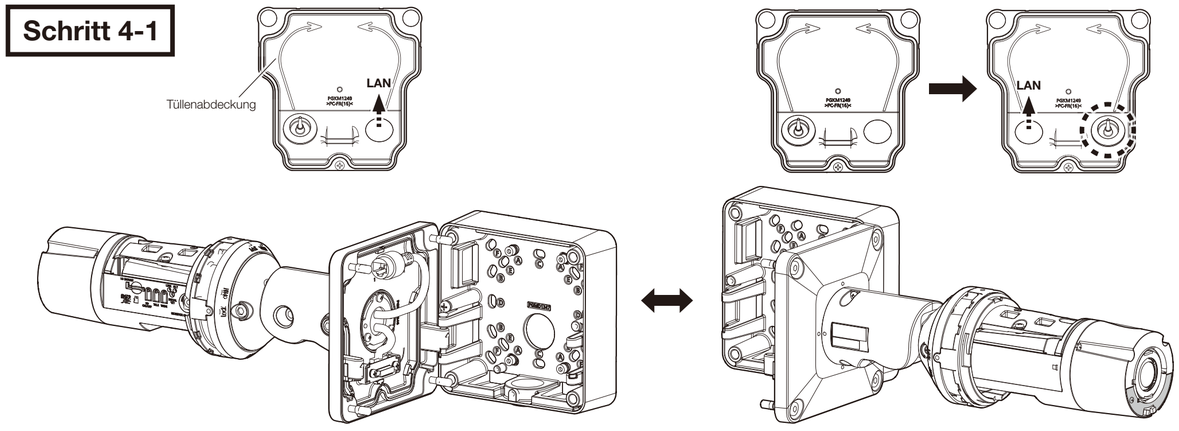

Schritt 4-2

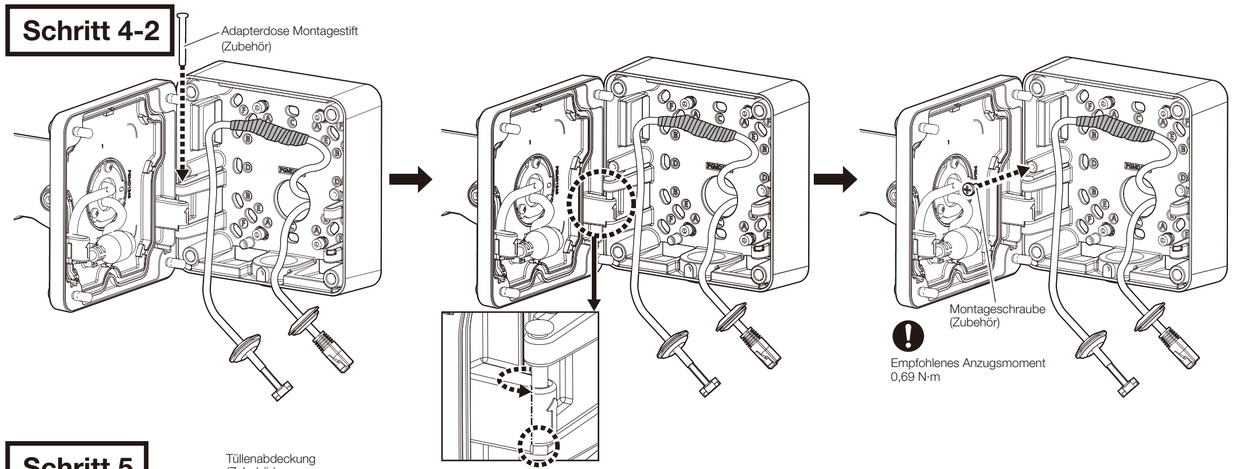

Schritt 5

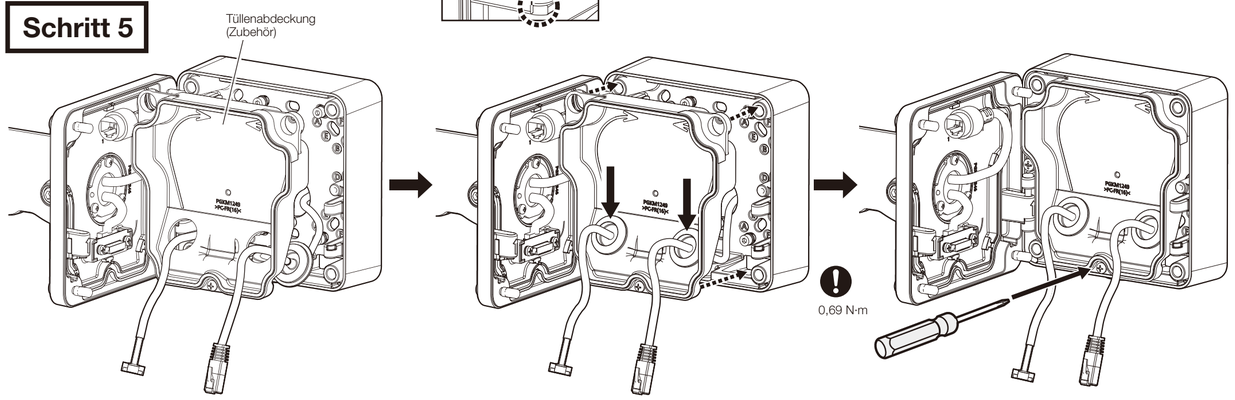

Schritt 6

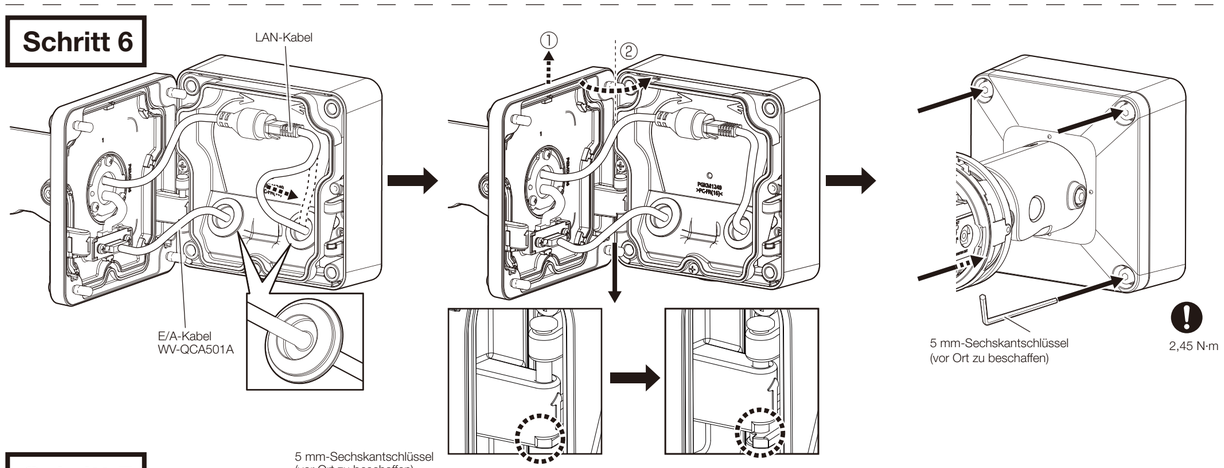

Schritt 7

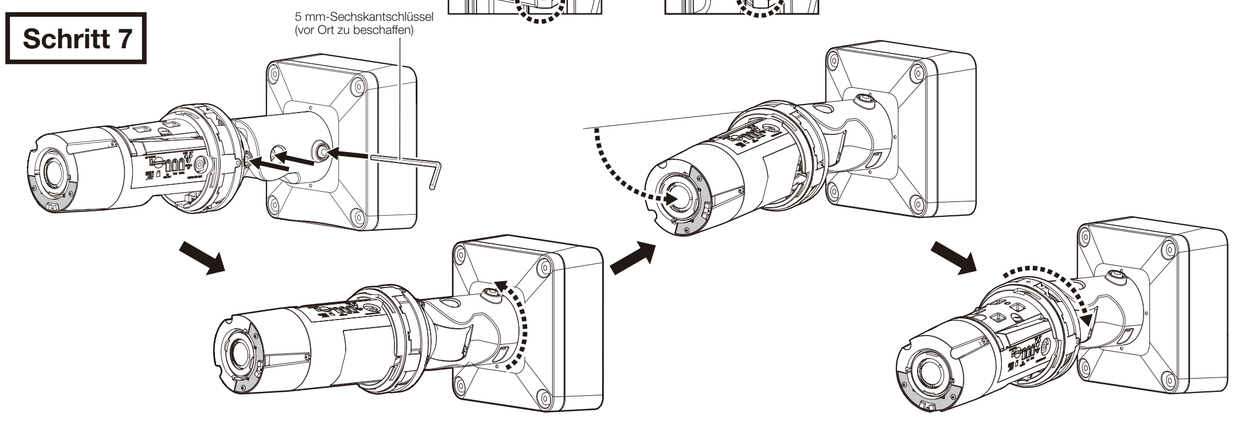

Schritt 8

→ Schalten Sie die Stromversorgung ein (12 V Gleichstrom/PoE).

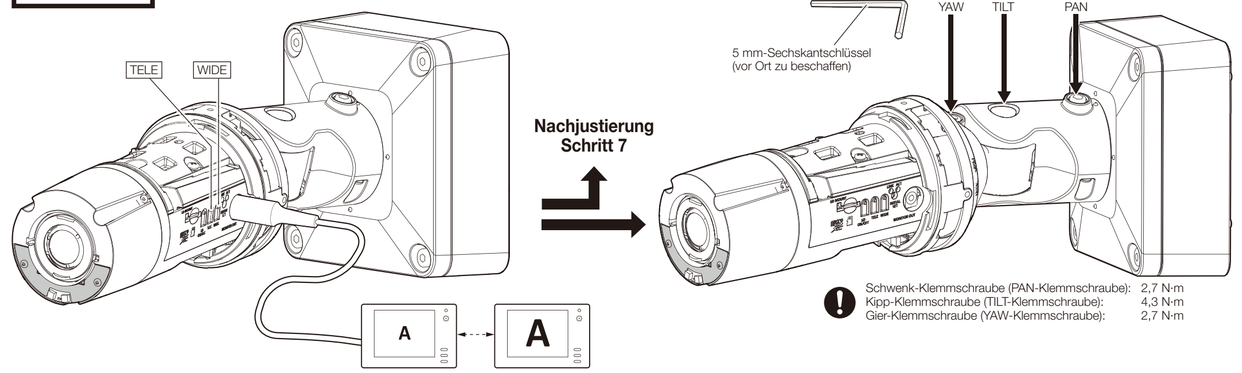

Schwenk-Klemmschraube (PAN-Klemmschraube):	2,7 N·m
Kipp-Klemmschraube (TILT-Klemmschraube):	4,3 N·m
Gier-Klemmschraube (YAW-Klemmschraube):	2,7 N·m

Schritt 9

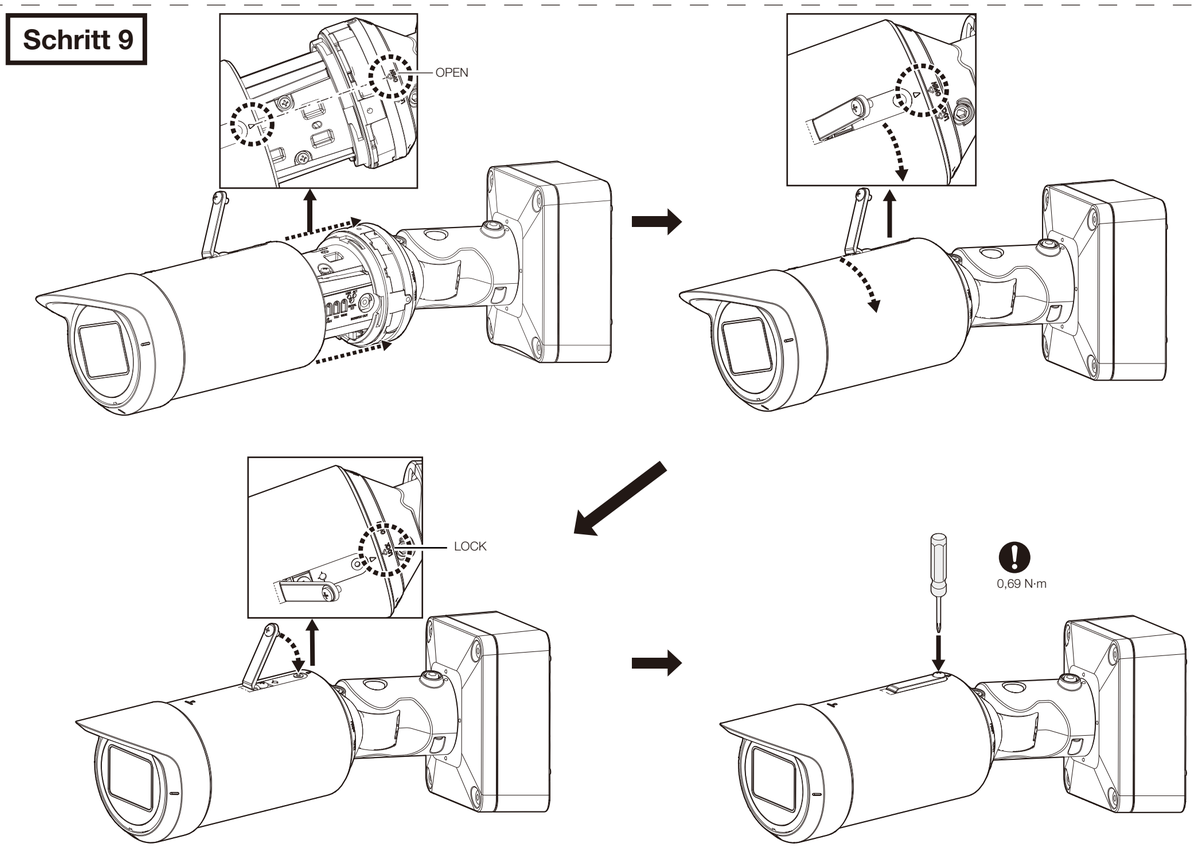

Schritt 10

Support-Website
"IP Setting Software"
<Kontroll-Nr.: C0123>
oder
"i-PRO Configuration Tool(iCT)"
<Kontroll-Nr.: C0133>

"Extra optical zoom"
<Kontroll-Nr.: C0124>

"How to take a wide depth of field"
<Kontroll-Nr.: C0127>

■ **Bei Verwendung der Bilddrehung → Drehen Sie den Sonnenblende.**
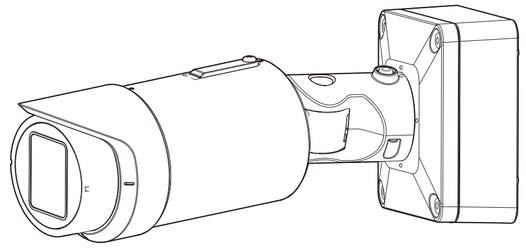
Support-Website
"Installation method for rotating the sunshade"
<Kontroll-Nr.: C0131>