


# III·PRO

## Informations importantes Caméra en réseau

N° de modèle **WV-S1531LTN**  
**WV-S1531LN**  
**WV-S1511LN**  
**WV-S1531LNS**

(Résistance élevée aux dommages causés par le sel)

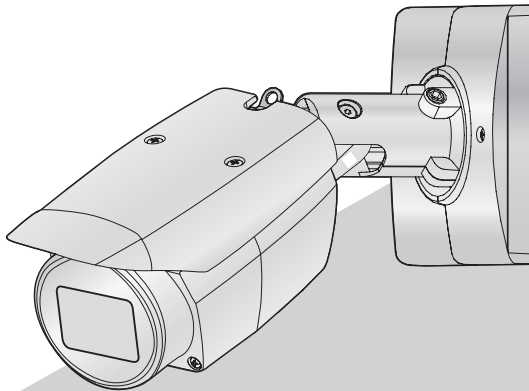

WV-S1531LN

\* En ce qui concerne les informations relatives aux tâches d'installation, se référer au guide d'installation fourni. Pour obtenir de plus amples informations sur la façon d'exécuter les paramétrages et la manière de commander la caméra vidéo, se référer au manuel d'utilisation se trouvant sur le CD-ROM fourni.



Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'utiliser cet appareil et de conserver précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.

# Table des matières

Limitation de responsabilité .....	3
Déni de la garantie .....	3
Préface .....	4
Au sujet des indications .....	4
Fonctions principales .....	4
À propos des manuels d'instructions.....	6
Conditions système à remplir par l'ordinateur personnel .....	6
Marques commerciales et marques commerciales déposées .....	7
Droits d'auteur.....	7
Ouvrir le logiciel source .....	8
Sécurité de réseau .....	8
Mesures de précaution.....	9
Précautions d'installation .....	13
Pièces et fonctions.....	16
Introduction et extraction d'une carte de mémoire SD* .....	24
Dépannage .....	25
Caractéristiques techniques.....	27

\* La carte de mémoire SDXC/SDHC/SD est décrite sous l'appellation de carte de mémoire SD.

## Limitation de responsabilité

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "COMME TEL" SANS GARANTIE DE TOUTE SORTE, EXPRÈS OU IMPLICITE, ÉTANT INCLUSE MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES DE LA VALEUR MARCHANDE, ADAPTATION POUR TOUT BUT PARTICULIER OU NON-INFRACTION DES DROITS D'UN TIERS.

CETTE PUBLICATION A PU INCLURE DES INEXACTITUDES TECHNIQUES OU DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. DES CHANGEMENTS SONT AJOUTÉS AUX INFORMATION CI-DESSUS, À TOUT MOMENT, AUX FINS D'AMÉLIORATION DE CETTE PUBLICATION ET/OU DU PRODUIT CORRESPONDANT(S).

## Déni de la garantie

EN AUCUN CAS i-PRO Co., Ltd. NE SERA TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUTE PARTIE OU TOUTE PERSONNE, À L'EXCEPTION DU REMPLACEMENT OU D'UNE MAINTENANCE RAISONNABLE DE CE PRODUIT POUR LES CAS CITÉS, INCLUS MAIS NON LIMITÉS À CE QUI SUIT:

- (1) TOUTE PERTE OU ENDOMMAGEMENT, Y COMPRIS SANS LIMITATION, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, IMPORTANT OU EXEMPLAIRE, SURVENANT OU CONCERNANT LE PRODUIT;
- (2) TOUTE INCOMMODITÉ, PERTE OU ENDOMMAGEMENT CAUSÉ PAR UN USAGE NON APPROPRIÉ OU UNE UTILISATION NÉGLIGENTE DE L'UTILISATEUR;
- (3) TOUS LES DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT OU PANNES ISSUS D'UN DÉMONTAGE, D'UNE RÉPARATION OU D'UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DU PRODUIT ET EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR, INDÉPENDAMMENT DE LA CAUSE DU DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT OU DE LA PANNE;
- (4) INCOMMODITÉ OU TOUTE PERTE SURVENANT LORSQUE LES IMAGES NE SONT PAS AFFICHÉES DÛ À TOUTE RAISON OU CAUSE Y COMPRIS TOUTE PANNE OU PROBLÈME DU PRODUIT;
- (5) TOUT PROBLÈME, INCOMMODITÉ IMPORTANTE OU PERTE OU ENDOMMAGEMENT, SURVENANT DU SYSTÈME COMBINÉ PAR LES APPAREILS DE TIERS;
- (6) TOUTE RÉCLAMATION OU ACTION CRÉANT DES DOMMAGES ENGAGÉS PAR TOUTE PERSONNE OU TOUTE ORGANISATION COMME UN SUJET PHOTOGRAPHIÉ DÛ À LA VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE CONCERNANT UNE IMAGE DE CAMÉRA VIDÉO DE SURVEILLANCE OU DES DONNÉES SAUVEGARDÉES, POUR UNE RAISON QUELCONQUE (Y COMPRIS L'UTILISATION LORSQUE L'AUTHENTIFICATION D'UTILISATEUR SUR L'ÉCRAN DE PARAMÉTRAGE D'AUTHENTIFICATION EST PARAMÉTRÉ SUR OFF), EST DIFFUSÉE PUBLIQUEMENT OU EST EMPLOYÉE DANS N'IMPORTE QUEL BUT;
- (7) PERTE DE DONNÉES ENREGISTRÉS PROVOQUÉE PAR UN DÉFAUT QUELCONQUE (Y COMPRIS INITIALISATION DU PRODUIT EN RAISON D'INFORMATION D'AUTHENTIFICATION OUBLIÉE TEL QUE UN NOM D'UTILISATEUR ET UN MOT DE PASSE).

## Préface

Ce produit est une caméra vidéo de surveillance de type boîtier à usage à l'extérieur avec un port réseau 10BASE-T/100BASE-TX pour une connexion réseau.

Il est possible d'observer et de contrôler le son et les images de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel par l'intermédiaire d'un réseau en se raccordant à un réseau local (LAN) ou l'Internet.

---

### Remarque:

- Il est nécessaire de configurer les paramètres de réseau de l'ordinateur personnel et de l'environnement réseau pour contrôler les images et le son provenant de la caméra vidéo sur l'ordinateur personnel. Il est également indispensable qu'un navigateur Internet soit installé sur l'ordinateur personnel.
- 

## Au sujet des indications

Les annotations suivantes sont employées lors de la description des fonctions limitées pour les modèles spécifiés.

Les fonctions sans annotations sont prises en charge par tous les modèles.

**S1531** Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation du modèle WV-S1531LNS / WV-S1531LTN / WV-S1531LN.

**S1511** Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation du modèle WV-S1511LN.

## Fonctions principales

### **Délivre un flux élevé de qualité d'image à faible débits binaires grâce à un moteur H.265 équipé de notre propre technologie de codage intelligent de visage\*1.**

Cela permet à la compression H.265, en plus de la technologie classique de compression H.264, et lorsque cela est combiné avec le codage intelligent de visage, réduit la charge des données par rapport à nos modèles précédents.

### **Notre propre fonction d'auto intelligente (iA) fournit une capacité à discerner accrue même dans des environnements à faible visibilité**

Les améliorations apportées à la caractéristique de la fonction Super Dynamique (SD) et l'optimisation de la vitesse d'obturation fournit une nette capacité à discerner, même lors de la surveillance des personnes en déplacement ou des silhouettes de voiture ou encore lorsque les plaques d'immatriculation sont éclairées par des phares de voiture. En outre, la reconnaissance de visage sous des conditions où la luminosité de l'arrière-plan change est activée par une fonction consistant à reconnaître la position du visage et en ajustant automatiquement la luminosité.

### **Fonction de mise au point automatique (AF)**

Se servir du bouton de commande ou du menu de paramétrage de la caméra vidéo pour actionner la bague de mise au point de l'objectif et régler la mise au point automatiquement.

## **Équipé d'une fente de chargement de carte de mémoire SD**

Il est possible de sauvegarder les vidéos H.265/H.264 et les images JPEG sur la carte de mémoire SD manuellement lors d'une occurrence d'alarme, pendant une période de planification ou sur un navigateur Internet. (Le téléchargement est possible.) Il est également possible de sauvegarder des images JPEG si un échec de réseau se produit.

## **Les fonctions de chiffrement et de détection d'altération renforcent la sécurité.**

### **Prise en charge de logiciel d'extension**

L'installation du logiciel d'extension\*<sup>2</sup> permet d'ajouter diverses fonctions qui emploient les données d'image.

### **Revêtement de ClearSight (revêtement d'élimination d'eau pluie)\*<sup>3</sup> pour couvercle avant adopté**

Le revêtement d'élimination de pluie est un revêtement spécial qui est appliqué à la surface du couvercle transparent, ce qui a pour effet de rendre difficile aux gouttes d'eau d'adhérer au couvercle avant.

### **La caméra vidéo conforme aux normes IP66\*<sup>4</sup> et Type 4X (UL50)\*<sup>5</sup> est conforme aux normes NEMA-4X\*<sup>6</sup> et procure une résistance élevée à la poussière et des performances d'imperméabilisation.**

Le traitement d'imperméabilisation n'est pas exigé pour le boîtier de la caméra vidéo (le traitement d'imperméabilisation est exigé pour les connexions de câble).

### **Réalise une résistance aux chocs à niveau très élevé en conformité à IK10\*<sup>7</sup> (IEC 62262).**

La caméra vidéo possède une forte résistance aux chocs, conditions indispensables lors des installations à l'extérieur.

### **Résistance élevée aux dommages causés par le sel conforme à la norme ISO14993\*<sup>8</sup> (seulement pour WV-S1531LNS)**

Procure une résistance élevée aux dommages causés par le sel à la surface extérieure de la caméra vidéo contre la corrosion. En outre, l'utilisation de vis anticorrosives pour l'extérieur de la caméra vidéo est faite pour éviter la cohérence due à la corrosion.

\*1 Cette technologie permet à la caméra vidéo de connaître l'emplacement des visages et des objets en mouvement, et de ne transmettre que la partie du visage de l'image en haute définition, ce qui réduit considérablement la bande passante requise.

\*2 Se référer à notre site Web ([https://i-pro.com/global/en/surveillance/training\\_support/support/technical\\_information](https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information)) pour obtenir de plus amples informations sur le logiciel d'extension.

\*3 Le revêtement d'élimination de pluie est seulement efficace contre l'eau (l'eau de pluie) et n'est pas efficace contre d'autres substances telles que de l'huile ou des dégâts créés sur le couvercle avant.

\*4 IP66: Le produit applicable a une protection à "Forte imperméabilisation à la poussière (6)" contre les corps étrangers solides et une protection "Jets d'eau puissants (6)" contre les projections d'eau (IEC60529).

\*5 Type 4X (UL50): 4X indique un niveau dans la norme d'imperméabilisation à l'eau UL.

\*6 NEMA: Les normes de résistance à la poussière et les performances imperméables à l'eau sont définies par l'association nationale des fabricants de matériel électrique National Electrical Manufacturers Association (États-Unis).

\*7 IK10: est une norme relative à la résistance aux chocs qui représente le niveau de la protection à l'impact et est régie par la Commission Électrotechnique Internationale (IEC).

\*8 ISO14993: Normes pour le test accéléré Impliquant une exposition cyclique à de la brume salée, dans des conditions sèches et humides.

## À propos des manuels d'instructions

La documentation du produit est composée des documents suivants.

- Informations importantes (le présent document): Fournit les informations de base relatives au produit.
- Guide d'installation: Explique l'installation, le montage, les connexions de câble et le réglage de champ angulaire d'observation.
- Manuel d'utilisation (compris sur le disque CD-ROM): Explique comment exécuter les paramètres et comment utiliser cette caméra vidéo.

Le programme Adobe® Reader® est nécessaire pour lire le contenu de ces manuels d'utilisation qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.

Lorsque Adobe Reader n'est pas installé sur l'ordinateur personnel, télécharger la plus récente version de Adobe Reader à partir du site Internet Adobe et l'installer.

L'aspect extérieur et d'autres parties apparaissant dans ce manuel peuvent présenter une différence avec le produit réel jusque dans des limites qui n'interféreront pas lors d'une utilisation normale pour des raisons d'amélioration du produit.

## Conditions système à remplir par l'ordinateur personnel

Unité Centrale:	Intel® Core™ Famille de processeurs - Intel® Core™ i5-6500 ou plus rapide - Intel® Core™ i7-6700 ou plus rapide recommandé
Mémoire:	Un minimum de 1 Go ou davantage (pour des systèmes d'exploitation 32 bits), 2 Go ou davantage (pour les systèmes d'exploitation 64 bits) de mémoire est requis. 4 GB (2 GB x 2, double canal) ou plus recommandés.
Interface réseau:	Port 10BASE-T/100BASE-TX 1
Interface audio:	Carte son (lorsque la fonction est utilisée)
Moniteur vidéo:	Taille de l'image d'importation: 1024 x 768 pixels ou résolution supérieure Couleur: 24 bits True color ou meilleur
Système d'exploitation:	Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 7
Navigateur Internet:	Windows® Internet Explorer® 11 (32 bits) Windows® Internet Explorer® 10 (32 bits) Windows® Internet Explorer® 9 (32 bits) Windows® Internet Explorer® 8 (32 bits) Microsoft Edge Firefox
Autres:	Google Chrome™ Lecteur CD-ROM (Il est nécessaire de lire le manuel d'utilisation et d'utiliser le logiciel qui se trouve sur le CD-ROM fourni.) Adobe® Reader® (Il est nécessaire d'ouvrir le fichier PDF qui se trouve sur le CD-ROM fourni.)

---

**IMPORTANT:**

- Pour toute information sur la vérification de fonctionnement des logiciels d'exploitation et des programmes de navigateur Internet pris en charge, se référer à notre site ([https://i-pro.com/global/en/surveillance/training\\_support/support/technical\\_information](https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information)).
  - Quand un ordinateur personnel non conforme aux conditions susmentionnées est utilisé, l'affichage des images risque d'être plus lent ou le navigateur Internet risque aussi de ne pas pouvoir être utilisé.
  - Si aucune carte son n'est installée sur l'ordinateur personnel, le son est inaudible. Une coupure du son risque de se produire en fonction de l'environnement réseau.
  - Microsoft Windows RT et Microsoft Windows 7 Starter ne sont pas pris en charge.
  - Lorsque Microsoft Windows 8.1 ou Microsoft Windows 8 est utilisé, s'en servir sur le bureau. Le logiciel ne peut pas être utilisé dans le design Modern UI (conception).
- 

**Remarque:**

- Pour de plus amples informations au sujet des conditions et des précautions de système d'ordinateur personnel lors de l'utilisation de Microsoft Windows ou Windows Internet Explorer, cliquer sur "Manual" - "Open" à partir du disque CD-ROM fourni et se référer aux "Notes on Windows / Internet Explorer versions".
- 

## Marques commerciales et marques commerciales déposées

- Microsoft, Windows, Windows Media, Internet Explorer et ActiveX sont ou des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de la firme Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Copie(s) d'écran de produit de Microsoft réimprimée(s) avec la permission de Microsoft Corporation.
- Intel et Intel Core sont des marques commerciales de la firme Intel Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Adobe, Acrobat Reader et Reader sont soit des marques commerciales déposées soit des marques commerciales de la firme Adobe Systems Incorporated aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de la firme SD-3C, LLC.
- iPad et iPhone sont des marques commerciales de la firme Apple Inc., déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Android et Google Chrome sont des marques déposées de Google LLC.
- Firefox est une marque déposée de la Mozilla Foundation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le mot "code QR" est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.
- Toutes autres marques commerciales identifiées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Droits d'auteur

À part le logiciel de source ouverte autorisé sous GPL/LGPL et cetera, la distribution, la reproduction, le démontage, la compilation inverse et l'ingénierie inverse du logiciel fourni avec ce produit sont formellement interdits. En outre, l'exportation de n'importe quel logiciel fourni avec ce produit violant les lois d'exportation est interdite.

## Ouvrir le logiciel source

- Ce produit contient un logiciel sous licence sous la norme GPL (Licence Grand Public GNU), la norme LGPL (licence moins grand public GNU), etc.
- Les clients peuvent reproduire, distribuer et modifier le code source du logiciel sous licence de Licence GPL et/ou de Licence LGPL.
- Se référer aux instructions intitulées “readme.txt” qui se trouvent sur le CD-ROM fourni pour obtenir de plus amples informations à propos des licences de logiciel source ouvert et du code source.
- Veuillez noter que nous ne répondrons à aucune demande concernant le contenu du code source.

## Sécurité de réseau

Avec l'utilisation de cet appareil raccordé à un réseau, votre attention est attirée sur les risques de sécurité suivants que cela représente.

- ① Fuites ou vol des informations par l'intermédiaire de cet appareil
  - ② L'utilisation de cet appareil pour exécuter des opérations illégales par des personnes aux intentions malveillantes
  - ③ Interférence ou interruption de cet appareil par des personnes aux intentions malveillantes
- Il est de votre responsabilité de prendre toutes les précautions nécessaires qui sont décrites ci-dessous afin de vous mettre l'abri contre tous les risques de sécurité indiqués ci-dessus.
- Se servir de cet appareil dans un réseau sécurisé par un pare-feu, etc.
  - Si cet appareil est connecté à un réseau comprenant plusieurs ordinateurs personnels, s'assurer que le système n'est pas directement infecté par des virus informatiques ou tout autre entité malveillantes (se servir d'un programme anti-virus, d'un programme anti-espion régulièrement mis à jour, etc.).
  - Pour empêcher tout accès non autorisé, l'utilisation d'authentification d'utilisateurs, paramétrer les noms d'utilisateur et les mots de passe, et limiter les utilisateurs qui peuvent se connecter.
  - Appliquer toutes les mesures nécessaires telles que l'authentification d'utilisateur pour protéger votre réseau contre toute fuite ou vol d'information, y compris les données d'image, les informations d'authentification (les noms d'utilisateur et les mots de passe), les informations d'e-mail d'alarme, les informations de serveur FTP, les informations de serveur DDNS.
  - Après que l'unité soit accédée par l'administrateur, s'assurer de fermer le navigateur.
  - Changer régulièrement de mot de passe administrateur. En outre, enregistrer les informations d'authentification d'utilisateurs (noms d'utilisateur et mots de passe) d'une manière telle qu'il est maintenu hors de portée de tiers.
  - Ne pas installer la caméra vidéo dans les endroits où la caméra vidéo ou bien les câbles risquent d'être détruits voire endommagés par des personnes aux intentions malveillantes.



## Mesures de précaution

### **Ne pas introduire d'objets étrangers dans le produit.**

Une déclaration de feu ou une décharge électrique peut s'ensuivre si de l'eau ou tous corps étrangers, tels que des objets métalliques, pénètrent à l'intérieur de l'appareil.

Couper immédiatement l'alimentation de la caméra vidéo et demander à un dépanneur professionnel de la vérifier.

### **Ne pas exposer ce produit à dans une atmosphère en présence de produit inflammable.**

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque de provoquer une explosion et de blesser quelqu'un.

### **Éviter d'installer ce produit dans des emplacements où des dommages sont causés par le sel (excepté WV-S1531LNS) ou un qaz corrosif est produit.**

Dans le cas contraire, les parties servant à l'installation se détérioreront et des accidents tels qu'une chute de ce produit peuvent se produire.

### **Ne pas frapper ni soumettre ce produit à des chocs violents.**

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d'aboutir à des blessures voire de créer un incendie.

### **Conserver les cartes de mémoire SDXC/SDHC/SD hors de la portée des enfants en bas âge et des enfants.**

Sinon, ils peuvent avaler les cartes par erreur. Si le cas se produit, consulter immédiatement un médecin.

### **Ne pas se suspendre à partir de ce produit ni utiliser ce produit comme piédestal.**

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'engendrer la chute de l'appareil et de résulter par des accidents.

### **Ne pas endommager le câble d'alimentation.**

Ne pas endommager, transformer, tordre, étirer, lier ou plier en force le câble d'alimentation. Ne placer aucun objet lourd dessus et le conserver loin des sources de chaleur.

L'utilisation du câble d'alimentation endommagé peut provoquer une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie.

Se mettre en rapport avec le distributeur en ce qui concerne la réparation.

### **Ne pas installer ce produit à un endroit fortement influencé par le vent.**

L'installation à un endroit où la vitesse du vent est de 60 m/s (environ 134 mph) ou plus risque de causer une chute du produit ayant pour résultat de provoquer des blessures ou des accidents.

### **Ne jamais chercher à démonter ni modifier ce produit.**

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque de provoquer un incendie voire une électrocution.

Se mettre en rapport avec le distributeur en ce qui concerne les travaux de réparation et d'inspection.

### **Ne pas installer ni nettoyer la caméra vidéo ni toucher ce produit, le câble d'alimentation ou les câbles connectés pendant le tonnerre.**

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque de provoquer une électrocution.

### **Confier les travaux d'installation au distributeur.**

Les travaux d'installation exigent des connaissances techniques et de l'expérience. Le fait de ne pas observer ceci peut engendrer un incendie, provoquer une décharge électrique, des blessures voire endommager ce produit. Faire en sorte de consulter le distributeur.

### **Arrêter immédiatement l'utilisation quand quelque chose est erroné avec ce produit.**

Quand de la fumée se dégage du produit, qu'une odeur de fumée se dégage du produit ou que les surfaces extérieures du produit ont été abimées, le fait de continuer à utiliser le produit aura comme conséquence un incendie ou de faire une chute se traduisant par des blessures ou des dégâts au produit.

Dans ce cas, couper immédiatement l'alimentation et demander à un dépanneur professionnel de faire le dépannage nécessaire.

### **Sélectionner un secteur d'installation capable de supporter le poids total.**

Le fait de sélectionner une surface inadéquate pour l'installation peut provoquer la chute de ce produit ou qu'il se renverse, ceci ayant pour résultat de blesser quelqu'un ou engendrer de accidents.

Les travaux d'installation ne doivent commencer qu'après le renforcement suffisant de la surface d'accueil.

### **Des inspections périodiques doivent être effectuées.**

Une formation de rouille sur les parties métalliques ou sur les vis peut engendrer une chute du produit ou provoquer des accidents.

Se mettre en rapport avec le distributeur en ce qui concerne les inspections à faire.

### **L'adaptateur dôme fixe exclusivement conçue doit être utilisée.**

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une chute capable de blesser quelqu'un ou provoquer des accidents. Utiliser l'adaptateur dôme fixe exclusivement conçu pour l'installation.

### **Les vis et les boulons doivent être serrés au couple indiqué.**

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une chute capable de blesser quelqu'un ou provoquer des accidents.

### **Couper l'alimentation lors du câblage de ce produit.**

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque de provoquer une électrocution. En outre, un court-circuit ou un câblage incorrect peut créer un incendie.

### **Installer ce produit dans un endroit suffisamment élevé pour éviter que des personnes et des objets se cognent ou se butent dans le produit.**

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d'aboutir à des blessures.

### **Les mesures de protection nécessaires contre toute chute de ce produit doivent être prises.**

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une chute capable de blesser quelqu'un ou provoquer des accidents. Ne pas oublier d'installer le câble de sécurité.

### **Ne pas installer le produit dans des emplacements soumis à des vibrations.**

Un desserrage des vis de fixation ou des boulons peut engendrer une chute du produit et ceci peut occasionner des blessures ou provoquer des accidents.

### **Exécuter correctement tous les câblages.**

Des courts-circuits dans les câblages ou des câblages incorrects peuvent engendrer une déclaration d'incendie voire une décharge électrique.

### **Les mesures de protection nécessaires contre les chutes de neige doivent être prises.**

Le poids de la neige peut provoquer une chute du produit et ceci peut occasionner des blessures ou des accidents.

Protéger le produit contre les chutes de neige en l'installant sous des avant-toits.

### **Couper l'alimentation lors nettoyage de ce produit.**

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d'aboutir à des blessures.

### **Ne jamais frotter le bord des parties métalliques à mains nues.**

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d'aboutir à des blessures.

### **Lors du réglage de l'angle d'inclinaison, ne pas toucher aux pièces mobiles directement avec la main.**

En procédant ainsi, on risque de se faire prendre les doigts, ceci ayant pour résultat des blessures.

## **[Précautions lors de l'installation]**

### **Lorsque le produit est accessible à partir de l'Internet.**

Pour empêcher un accès non autorisé, noter ce qui suit.

- Laisser l'authentification d'utilisateur activée.
- Changer périodiquement les mots de passe qui sont utilisés pour accéder au produit.

Se référer au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM fourni en ce qui concerne les informations sur la façon de changer les mots de passe.

### **Pour avoir l'assurance de l'utiliser en permanence avec des performances stables**

Ne pas utiliser ce produit dans des conditions environnementales à température et humidité élevées pendant de longs moments. Le fait de ne pas observer cette recommandation peut entraîner une dégradation des composants, ceci ayant pour résultat une réduction de la durée d'utilisation utile de ce produit. Ne pas exposer directement ce produit à des sources de chaleur telles que celles produites par un appareil de chauffage.

### **Ce produit ne possède aucun interrupteur d'alimentation.**

Au moment de couper l'alimentation, débrancher l'alimentation à courant continu de 12 V ou du dispositif PoE.

### **Manipuler ce produit délicatement.**

Ne pas faire tomber ce produit ni le soumettre à des chocs ou des vibrations. Le fait de ne pas respecter cette recommandation peut-être une source de panne.

### **À propos de la batterie**

Une batterie est installée à l'intérieur de la caméra vidéo. Ne pas laisser la batterie exposée dans des environnements à chaleur excessive résultat de la lumière du soleil ou d'un feu.

### **Ne pas soumettre le couvercle avant à des chocs violents.**

Cette façon de faire peut entraîner des dégâts ou une immersion.

### **Ne pas toucher au couvercle frontal à mains nues.**

Une dégradation de la qualité d'image se produit avec un couvercle avant sale.

### **Lorsqu'une erreur est détectée, ce produit redémarrera automatiquement.**

Ce produit ne pourra pas être mis en fonction pendant environ 2 minutes après son redémarrage comme cela se produit lors de la mise sous tension.

### **À propos de la fonction de détection de statut automatique**

Lorsque le produit continue à fonctionner de façon anormale en raison d'un bruit exogène, etc. pendant 30 secondes ou davantage, le produit sera réinitialisée et retournera à son fonctionnement normal. Lorsque le produit est réinitialisé, l'initialisation aura lieu avec la mise sous tension du produit. Lorsque le produit est réinitialisé à plusieurs reprises, le niveau de bruit exogène environnant le produit risque d'être élevé et d'être à l'origine de ce dysfonctionnement. Prendre contact avec votre distributeur pour les instructions nécessaires.


### **Périodiquement des images sur l'écran semblent être déformées**

Quand la caméra vidéo est installée à un emplacement où elle est sujette à de faibles vibrations (par exemple, quand elle est installée près de dispositifs qui vibrent), les images risquent d'apparaître déformées et étirées en longueur. Ce phénomène est une caractéristique des dispositifs à élément d'analyse d'image D.T.C. qui utilisent des capteurs MOS et il est provoqué par le rapport entre les mouvements périodiques de la caméra vidéo et la

synchronisation par laquelle le capteur d'images lit les images. Ceci ne constitue pas un problème propre à la caméra vidéo. Afin de limiter la possibilité que se produise ce phénomène, installer la caméra vidéo à un emplacement présentant une fixation parfaite.

### **À propos du dispositif déshumidificateur**

- Ce produit est muni d'un dispositif déshumidificateur permettant de maintenir un niveau interne d'humidité bas, empêchant ainsi la formation d'une condensation et favorisant une élimination rapide de la buée quand celle-ci se forme.
- La buée risque de se former selon les conditions de température, d'humidité, le vent et la pluie tandis que cela peut prendre du temps pour assurer la déshumidification.
- Ne pas recouvrir la surface du dispositif déshumidificateur.

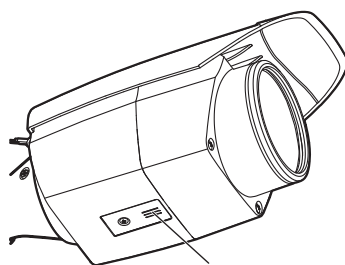

Dispositif déshumidificateur

### **Que faire lorsque le message "WARMING UP-PLEASE WAIT" apparaît sur l'écran.**

Ce message indique que la température intérieure de la caméra vidéo est devenue extrêmement basse.

La caméra vidéo sera automatiquement redémarrée quand l'intérieur de la caméra vidéo est réchauffé par le dispositif de chauffage incorporé. Veuillez attendre un moment.

**Nous ne serons pas tenus pour responsables pour la compensation de contenu, de pertes du contenu enregistré ou édité et des dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'échec à enregistrer ou à éditer en raison de défauts de cet appareil ou de la carte de mémoire SD. En outre, les mêmes dispositions sont applicables après que l'appareil est réparé.**

## À propos du capteur d'image MOS

- Lorsqu'une puissante source continue d'éclairages est filmée, tels que des projecteurs, le filtre de couleur du capteur d'image MOS risque d'être détérioré et cela peut provoquer également une décoloration. Même lorsque l'orientation fixe de la prise de vues est modifiée après avoir effectué une prise de vues en continu d'un projecteur d'éclairage pendant un certain moment, la décoloration risque de subsister.
- Lorsque des sujets ou des objets à déplacement rapide filmés traversant le secteur de prise de vues, ils peuvent apparaître comme pliés de biais.

## Nettoyage du boîtier du produit

Couper l'alimentation avant de nettoyer le produit. Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d'aboutir à des blessures. Ne pas se servir de benzine, de diluant, d'alcool ou tout autre type de solvants ou de détergents. Sinon, cela risque de provoquer une décoloration. Quand un tissu traité chimiquement pour faire le nettoyage est utilisé, lire attentivement les précautions indiquées qui accompagnent le tissu traité chimiquement.

Ne pas desserrer ni retirer les vis fixées sauf instruction à le faire mentionnée dans la documentation du produit.

## Nettoyage de l'objectif

Se servir d'un papier spécial de nettoyage d'optique (utilisé pour nettoyer les objectifs d'appareil photo ou de verres de lunettes). Au moment d'utiliser un solvant, se servir d'un solvant à base d'alcool et ne pas utiliser pas de diluant ni de produit de nettoyage pour les vitres.

## Nettoyage du couvercle avant

- Lors du nettoyage du couvercle avant, faire couler de l'eau avec un tuyau ou pulvériser de l'eau fraîche qui ne contient pas d'agent lubrifiant ni de substances au silicium et éliminer les éléments adhérents tels que des grains de sable. Si les saletés sont difficiles à retirer, utiliser une éponge imbibée d'eau fraîche comme susmentionnée et les éliminer.
- Ne pas essuyer le couvercle avec un morceau de tissu sec. (Le fait d'utiliser un morceau de tissu sec risque d'étaler un constituant d'huile adhérent à la surface, et cela peut avoir comme conséquence d'endommager le revêtement d'élimination d'eau de pluie.)
- Si les saletés ne peuvent pas être éliminées avec un morceau de tissu humide, utiliser un détergent neutre et enlever en rinçant suffisamment le détergent.

- Ne pas utiliser de solvant organique tel que de la benzine et un diluant.
- Avant d'utiliser un pulvérisateur, abandonner quelques pulvérisations pour éliminer les impuretés.

\* Un nettoyage inapproprié du couvercle avant risque de favoriser un manque d'efficacité du revêtement d'élimination d'eau de pluie. En pareil cas, afin de rendre efficace le revêtement d'élimination d'eau de pluie, un nouveau couvercle avant doit être acheté pour remplacer le couvercle avant actuel. Consulter votre revendeur ou l'entrepreneur de construction.

## AVC Patent Portfolio License

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Étiquette d'indication de classification d'équipement et de source d'énergie électrique

Se référer à l'étiquette d'instructions collée en-dessous de cette unité quant aux informations de classification de l'équipement, de source d'alimentation et autres informations.

## Mise au rebut ou transfert du produit

Les données sauvegardées sur ce produit ou sur un périphérique de stockage utilisé avec ce produit peuvent aboutir à des fuites d'informations personnelles. S'il est nécessaire de mettre au rebut ou de remettre le produit à un tiers, même pour effectuer des réparations, s'assurer au préalable qu'il n'y a pas de données dans ce produit.

En abandonnant les médias de mémoire, il est recommandé de les détruire physiquement après avoir effacé les données par ordinateur personnel.

## Signification des symboles

 : Symbole de courant continu

# Précautions d'installation

**i-PRO Co., Ltd. n'assume aucune responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant de pannes dues à une installation incorrecte ou à une utilisation contraire à ce qui est indiqué dans cette documentation.**

**En ce qui concerne les informations relatives aux tâches d'installation, se référer au guide d'installation fourni.**

**Pour éviter que quelqu'un se blesse, ce produit doit être fixé solidement sur un mur ou au plafond conformément aux instructions du guide d'installation.**

## **Emplacement de l'installation <WV-S1531LNS (Résistance élevée aux dommages causés par le sel)>**

La caméra vidéo a un traitement de résistance élevée aux dommages causés par le sel appliqué, mais ceci n'assure pas la résistance complète contre la corrosion.

Veillez prêter l'attention nécessaire à l'emplacement d'installation comme dans les lieux où de l'eau de mer ne provoque pas d'éclaboussures directement.

Plus particulièrement quand l'installation de ce produit est faite dans les régions côtières et une zone qui sont pulvérisées par un agent de fonte des neiges qui ne sont pas exposés à l'eau de pluie, nettoyez périodiquement par un rinçage pour éliminer le sel adhérent.

Examiner périodiquement la caméra vidéo quand elle est installée dans des régions côtières ou des zones qui sont pulvérisées par un agent de fonte des neiges. (Remplacer les pièces selon les besoins.)

Préparer la base du site d'installation, le support d'installation, ainsi que tout autre paramètre d'installation avec un traitement de résistance aux dommages importants du sel.

## **<WV-S1531LTN / WV-S1531LN / WV-S1511LN>**

Le produit ne peut pas être installé dans les zones près de la mer, en bord de mer ou bien où un agent de fonte des neiges est pulvérisé.

## **Alimentation**

Ce produit ne possède aucun interrupteur d'alimentation.

Lors de l'exécution des travaux d'électricité, s'assurer que la caméra vidéo peut être allumée ou arrêtée. Quand un câble Ethernet ou un câble d'alimentation est connecté, l'alimentation est appliquée. Au moment de nettoyer le produit, retirer le câble Ethernet ou bien débrancher le câble d'alimentation de la source d'alimentation principale.

## **Secteur d'installation pour ce produit**

Sélectionner un endroit approprié comme secteur d'installation (tel qu'un mur ou un plafond robuste) dans votre environnement particulier.

- S'assurer que la zone d'installation est suffisamment robuste pour supporter le poids de ce produit comme dans le cas d'un plafond en béton.
- Installer la caméra vidéo dans la zone des fondations de l'architecture ou dans un endroit où une résistance suffisante est assurée.
- Ne pas installer ce produit sur une plaque de plâtre ou une section en bois parce qu'ils sont trop faibles. Si toutefois le produit est inévitablement installé sur une telle section, cette section doit être suffisamment renforcée.

## **Ne pas placer ce produit dans les emplacements suivants:**

- Emplacements où un agent chimique est utilisé comme dans le cas d'une piscine
- Emplacements en présence d'humidité ou d'émanations d'huile comme dans le cas d'une cuisine
- Emplacements situés dans un environnement particulier pouvant être exposé à une atmosphère où il existe des produits inflammables ou des solvants
- Emplacements où un rayonnement, des rayons X, des puissantes ondes radio ou un champ magnétique intense est produit
- Emplacements soumis à des gaz corrosifs comme des sources thermales, les régions volcaniques, etc.
- Emplacements où la température ne se trouve pas dans les limites de la gamme spécifiée (☞ page 27)
- Emplacements sujets aux vibrations, comme dans le cas d'une installation sur des véhicules, des navires maritimes ou au-dessus de chaînes de production (Ce produit n'est pas conçu être utilisé en mode d'installation sur véhicule.)

- Emplacements sujets à une condensation résultant de changements importants de température (Si toutefois le produit est installé dans ces emplacements, le couvercle avant risque de s'embuer ou de la condensation peut se former sur le couvercle.)

### **Sulfuration causée par des produits en caoutchouc**

Ne pas placer le produit à proximité de produits en caoutchouc (emballage, pieds en caoutchouc, etc.) qui contiennent du soufre. Il existe un risque que les composants de soufre dans les produits en caoutchouc peuvent faire que les pièces électriques et les bornes, etc. soient sulfurées et corrodées.

### **Serrage de vis**

- Les vis de fixation et les boulons d'installation doivent être serrés au couple de serrage approprié en fonction des matériaux et de la résistance de la surface appelée à accueillir le produit.
- Ne pas se servir d'un tournevis à percussion à impact. L'utilisation d'un tournevis à percussion risque d'endommager les vis ou d'engendrer un serrage excessif.
- Quand une vis est serrée, faire en sorte que la vis se trouve à angle droit par rapport à la surface. Dès que le serrage des vis de fixation ou des boulons est terminé, procéder à des vérifications afin de s'assurer que le serrage est suffisant de telle sorte qu'il n'y ait aucun mouvement ou jeu des éléments installés.

### **Dispositif de chauffage**

Ce produit est équipé d'un appareil de chauffage interne pour une utilisation dans les climats froids. Le dispositif de chauffage se met automatiquement en marche lorsque la température interne du produit chute en-dessous d'environ 0°C {32°F}. Quand ce produit est installé et mis en service dans de basses températures inférieures à -20°C {-4°F}, cela peut exiger du temps pour démarrer étant donné que la caméra vidéo attendra d'être réchauffée intérieurement par le dispositif de chauffage interne après que le courant soit rétabli. En outre, la caméra vidéo risque de ne pas fonctionner correctement, si elle est installée et mise en service dans un environnement où la température est en-dessous de -30°C {-22°F}. En pareil cas, il faut attendre environ 2 heures ou davantage jusqu'à ce que la caméra vidéo soit réchauffée. Ensuite, remettre sous tension.

Étant donné que la caméra vidéo se réchauffe, la neige ou le gel accumulé sur le couvercle avant fondra. Cependant, cela risque de ne pas être dégivré du couvercle selon la température ambiante ou les conditions atmosphériques.

### **Effets produits sur les images et leur qualité**

Sous les conditions suivantes, la qualité de l'image risque de se détériorer ou les images peuvent être difficiles à observer.

- Effets produits par les précipitations de pluie  
Pendant des précipitations de pluie, il peut s'avérer difficile d'observer les images s'il y a des gouttes de pluie sur le couvercle avant en raison du vent.
- Effets produits par les précipitations de neige  
Pendant les chutes de neige, il se peut que de la neige s'accumule sur le couvercle avant en raison du vent, ce qui peut rendre les images de surveillance difficiles à observer (cela varie en fonction de la quantité et de la qualité des chutes de neige).
- Effets produits par la présence de la poussière en suspension dans l'air ou par des émissions de gaz provenant de véhicules  
En fonction de l'environnement d'installation, la qualité des images risque de se détériorer quand le couvercle avant est sali par de la poussière en suspend dans l'air, par l'émission de gaz provenant de véhicules, etc.
- Effets produits par de puissantes sources d'éclairage  
Quand la caméra vidéo est dirigée vers un projecteur d'éclairage ou tous autres types d'éclairage lumineux et objets réfléchissants de la lumière, des images parasites (un phénomène qui se produit quand des objets qui n'existent pas réellement apparaissent dans les images) peuvent apparaître. En particulier, les images parasites risquent d'être plus évidentes quand la caméra vidéo est dirigée vers un éclairage à diode électroluminescente.

### **Protection contre la foudre**

Quand des câbles sont utilisés à l'extérieur, ils risquent d'être affectés par la foudre. En pareil cas, installer un parafoudre près de la caméra vidéo et faire en sorte que la longueur du câble de réseau entre la caméra vidéo et le parafoudre soit aussi courte que possible afin d'empêcher la caméra vidéo d'être endommagée par la foudre.

### **Prendre en considération l'humidité**

Installer ce produit lorsque l'humidité est faible. Si l'installation est exécutée alors qu'il pleut ou dans conditions très humides, l'intérieur risque d'être affecté par l'humidité, ceci entraînant une formation de buée à l'intérieur du couvercle avant.

### **Quand des nuisances sonores peuvent se produire**

Effectuer les travaux de distribution d'alimentation pour maintenir une distance de 1 m {3,28 feet} ou plus de la ligne d'alimentation de 120 V (pour les États-Unis et le Canada) ou de 220 V - 240 V (pour l'Europe et les autres pays). Ou bien effectuer des travaux de conduits électriques séparément (toujours connecter le tuyau métallique avec une mise à la terre).

### **Interférence radio**

Des parasites peuvent apparaître sur la vidéo ou dans le son par la proximité d'un puissant champ électrique provenant d'un récepteur de télévision ou d'une antenne radio et de transformateurs, ou un puissant champ électrique/champ magnétique provenant d'une ligne d'alimentation (ligne d'éclairage) de 100 V de courant alternatif ou plus élevé.

### **PoE (Power over Ethernet)**

Se servir d'un centre nodal ou d'un dispositif PoE conforme à la norme IEEE802.3af.

### **Routeur**

Lorsque ce produit est raccordé à l'Internet, se servir d'un routeur large bande avec une fonction de suivi de port (usurpation d'identité NAT, IP).

Pour obtenir de plus amples informations sur la fonction de suivi de port, se référer au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM fourni.

### **Paramétrage de l'heure et de la date**

Il est nécessaire de régler l'heure et la date avant de mettre ce produit en service. Se référer au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM en ce qui concerne les descriptions sur la façon d'exécuter les paramétrages.


### **Faire en sorte de retirer sans faute ce produit s'il n'est plus utilisé.**



# Pièces et fonctions


## [Ensemble de l'unité]

\* Cette illustration représente le modèle WV-S1511LN.

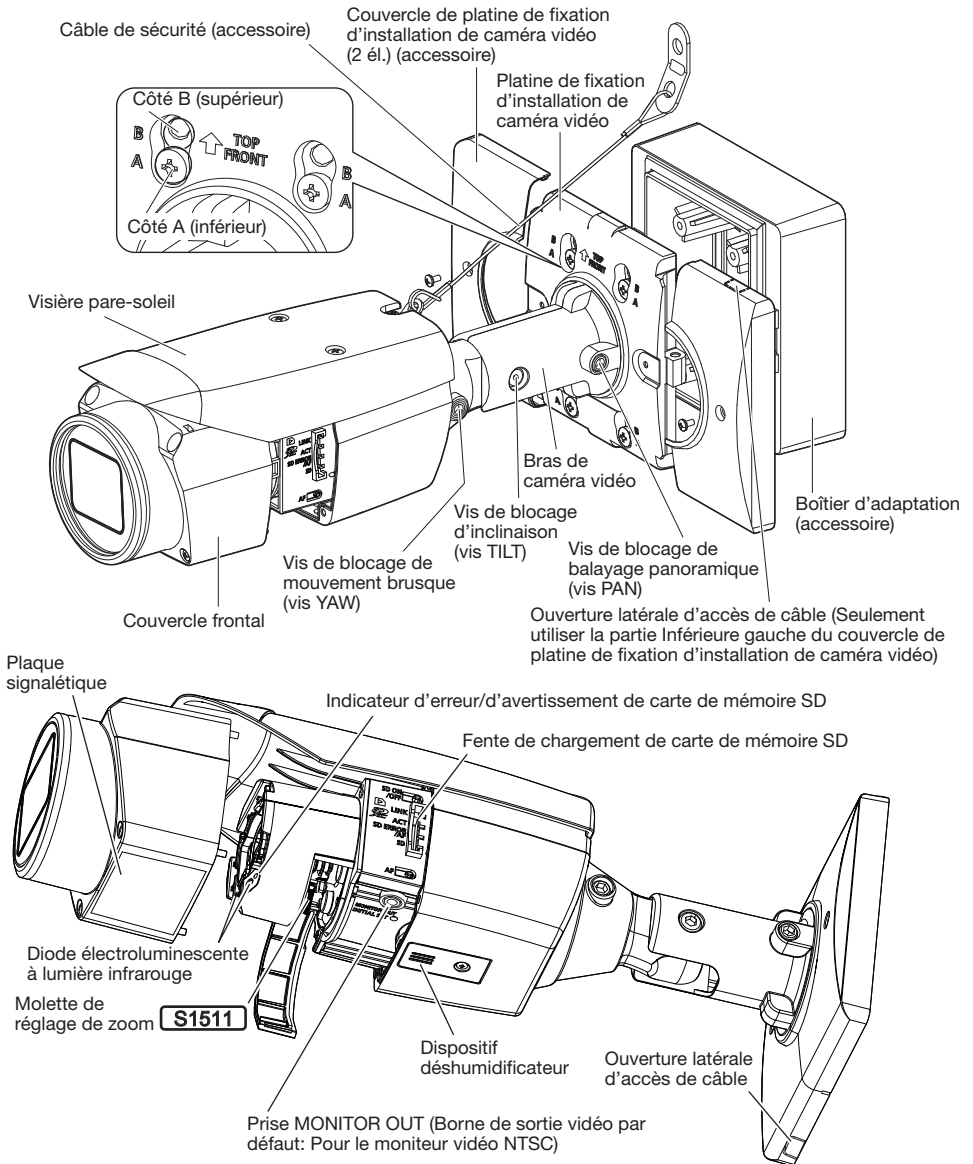



## ■ Câbles

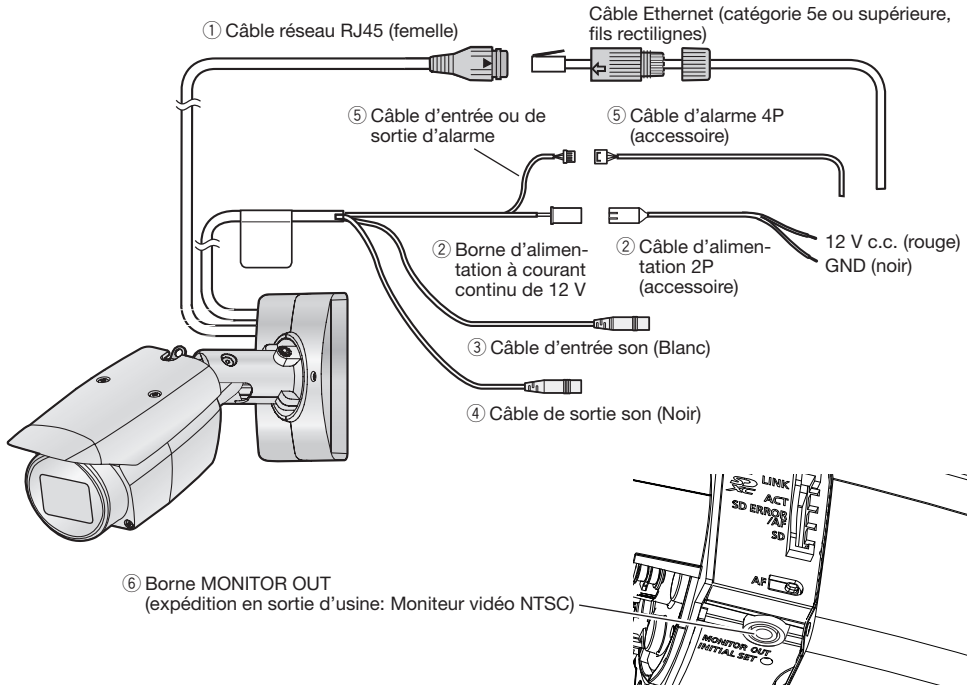

\* Cette illustration représente le modèle WV-S1511LN.

### ① Câble réseau RJ45 (femelle)

Raccorder un câble Ethernet (catégorie 5e ou supérieure) au connecteur de réseau.

#### IMPORTANT:

- Utiliser les 4 paires (8 broches) du câble Ethernet.
- S'assurer que le dispositif PoE utilisé est conforme à la norme IEEE802.3af.
- Au moment de raccorder autant l'alimentation à courant continu de 12 V et le dispositif PoE aux fins d'alimentation, l'alimentation à courant continu de 12 V sera utilisée comme source d'alimentation.
- Au moment de débrancher une seule fois le câble Ethernet, le rebrancher environ 2 secondes plus tard. Lorsque le câble est raccordé rapidement, l'alimentation risque de ne pas être fournie par le dispositif PoE.

## ② Borne d'alimentation à courant continu de 12 V / Câble d'alimentation 2P (accessoire)

### Attention:

- UN DISPOSITIF DE DÉBRANCHEMENT IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE DOIT ÊTRE INCORPORÉ AU MATÉRIEL ALIMENTÉ PAR LE BLOC D'ALIMENTATION À COURANT CONTINU 12 V.
- RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12 V DE COURANT CONTINU DE CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) OU À UNE SOURCE D'ALIMENTATION LIMITÉE (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Raccorder le câble de sortie de l'alimentation à courant continu à la prise de câble d'alimentation (accessoire).

### IMPORTANT:

- Faire en sorte d'utiliser le câble d'alimentation 2P (accessoire) fourni avec ce produit.
- S'assurer d'insérer entièrement la prise du câble d'alimentation 2P (accessoire) dans la borne d'alimentation à courant continu de 12 V. Dans le cas contraire, cela risque d'endommager la caméra vidéo voire de provoquer des erreurs de fonctionnement.
- Lorsque la caméra vidéo est installée, s'assurer qu'aucune force excessive n'est pas appliquée au câble d'alimentation.
- Faire en sorte sûr d'utiliser un adaptateur d'alimentation secteur conforme aux caractéristiques techniques (inscrites sur l'étiquette d'indication se trouvant sur la face inférieure de ce dispositif) concernant la source d'alimentation électrique et la consommation électrique.

## ③ Câble d'entrée son (Blanc)

Connecter un microphone ou une sortie de ligne d'un périphérique externe en utilisant une mini-fiche stéréo (ø3,5 mm).

- Impédance d'entrée: Environ 2 k $\Omega$  (asymétrique)
- Longueur de câble recommandée: Moins de 1 m {3,28 feet} (pour entrée de microphone)  
Moins de 10 m {32,8 feet} (pour entrée de ligne)
- Microphone recommandé: Type enfichable à alimentation (à se procurer localement)
- Tension d'alimentation: 2,5 V  $\pm$ 0,5 V
- Sensibilité de microphone recommandée: -48 dB  $\pm$ 3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
- Niveau d'entrée pour l'entrée de ligne: Environ -10 dBV

## ④ Câble de sortie son (Noir)

Connecter un haut-parleur externe\* en utilisant une mini-fiche stéréo (ø3,5 mm). (La sortie son est monaurale.)

- Impédance de sortie: Environ 600  $\Omega$  (asymétrique)
- Longueur de câble recommandée: Moins de 10 m {32,8 feet}
- Niveau de sortie: -20 dBV

\* Utiliser un haut-parleur alimenté.

### Remarque:

- La sortie son peut être commutée à la sortie moniteur vidéo. Se référer au "Manuel d'utilisation" qui se trouve sur le CD-ROM fourni en ce qui concerne les descriptions sur la façon de commuter la sortie.

### IMPORTANT:

- Raccorder ou débrancher les câbles audio et mettre la caméra vidéo sous tension après avoir mis hors tension les périphériques de sortie audio. Sinon, un puissant bruit risque d'être produit par le haut-parleur.
- S'assurer que la mini-fiche stéréo est raccordée à ce câble. Le son risque de ne pas être délivré quand une mini-fiche monaurale est raccordée.  
Quand un haut-parleur à alimentation monaurale et amplificateur est raccordé, se servir d'un câble de conversion optionnel (mono-stéréo) à se procurer localement.

## ⑤ Câble d'entrée ou de sortie d'alarme / Câble d'alarme 4P (accessoire)


### Remarque:

- Arrêt, l'entrée et la sortie des bornes d'entrée/sortie externes 2 et 3 peuvent être commutés par configuration du paramétrage. Se référer au manuel d'utilisation placé sur le CD-ROM pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages des bornes EXT I/O 2 et 3 (ALARM IN2, 3) ("Arrêt", "Entrée d'alarme", "Sortie d'alarme" ou "Sortie AUX").

### <Caractéristiques nominales>

- ALARM IN1 (DAY/NIGHT IN, entrée de réglage horaire automatique), ALARM IN2, ALARM IN3  
Spécifications d'entrée: Entrée faisant contact sans tension (4 V - 5 V c.c., surélevé en interne)  
Arrêt: Ouvert ou 4 V - 5 V c.c.  
Activé: Établi le contact avec GND (intensité de commande requise: 1 mA ou davantage)
- ALARM OUT, AUX OUT  
Spécifications de sortie: Sortie à collecteur ouvert (tension appliquée maximum: 20 V c.c.)  
Activé: 4 V - 5 V c.c., poussée en interne  
Arrêt: Tension de sortie 1 V c.c. ou moins  
(intensité de commande maximum: 50 mA)

### Câble d'alarme 4P

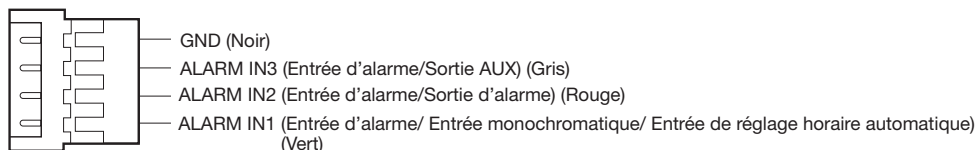

### IMPORTANT:

- Installer les périphériques externes de telle sorte qu'ils ne dépassent pas les normes de la caméra vidéo réseau.
- Lorsque les bornes EXT I/O sont utilisées comme bornes de sortie, s'assurer qu'elles ne provoquent pas d'interférence de signal avec les signaux externes.

## ⑥ Borne MONITOR OUT (expédition en sortie d'usine: Moniteur vidéo NTSC)


Permet de connecter un moniteur vidéo utilisé pour les réglages lors de l'installation ou lors de la maintenance.

### IMPORTANT:

- Le moniteur vidéo de réglage est utilisé aux fins de vérification du réglage de champ angulaire de vision au moment de l'installation de la caméra vidéo ou lors d'un dépannage. Il n'est pas conçu aux fins d'enregistrement ni de contrôle.
- Suivant le modèle de moniteur vidéo, certains caractères (titre de caméra vidéo, identification pré-réglée, etc.) risquent de ne pas être affichés sur l'écran.

## Quand un raccordement est effectué à un réseau en utilisant un centre nodal PoE

Avant de commencer l'installation, vérifier la configuration de la totalité du système. L'illustration suivante fournit un exemple de câblage relatif à la façon de connecter la caméra vidéo au réseau par l'intermédiaire d'un dispositif PoE (centre nodal).

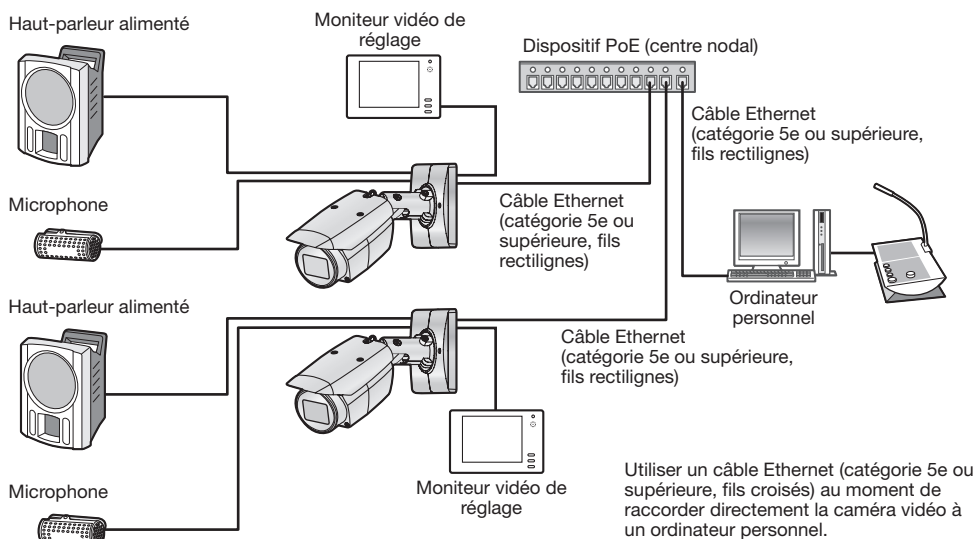

---


### **IMPORTANT:**

- Utiliser un centre nodal de commutation ou un routeur conforme à la norme 10BASE-T/100BASE-TX.
  - Si aucun centre nodal PoE n'est utilisé, chaque caméra vidéo de réseau doit être raccordée à une alimentation à courant continu de 12 V.
  - Quand la source d'alimentation à courant continu de 12 V est utilisée, l'alimentation à partir d'un centre nodal PoE ou d'un routeur n'est pas nécessaire.
-


## ■ Indicateurs et boutons

S1531

S1511

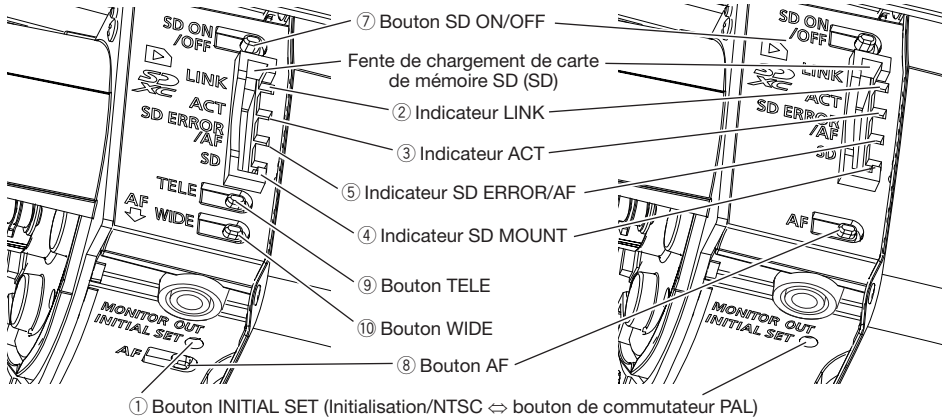

⑥ D'avertissement de carte de mémoire SD/indicateur d'erreur

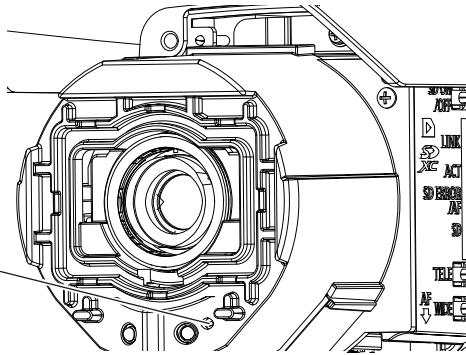

### ① **Bouton INITIAL SET (Initialisation/NTSC ⇔ bouton de commutateur PAL)**

Respecter les étapes suivantes pour procéder à l'initialisation de la caméra vidéo.

- (1) Couper l'alimentation de la caméra vidéo. Quand un centre nodal PoE est utilisé, débrancher le câble Ethernet de la caméra vidéo. Quand un bloc d'alimentation externe est utilisé, débrancher la fiche du câble d'alimentation 2P (accessoire) de la borne d'alimentation à courant continu de 12 V.
- (2) Appliquer le courant d'alimentation de la caméra vidéo tout en maintenant le bouton INITIAL SET enfoncé puis continuer à maintenir le bouton enfoncé pendant environ 15 secondes. Environ 2 minutes plus tard, la caméra vidéo redémarrera et les paramètres comprenant les paramètres de réseau seront initialisés. Réessayer si la caméra vidéo ne démarre pas normalement.

### **IMPORTANT:**

- Lorsque la caméra vidéo est réinitialisée, les paramètres comprenant les paramètres de réseau seront réinitialisés.  
Avant d'initialiser les paramètres, il est recommandé de prendre note à l'avance des paramètres.
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement de l'initialisation. Sinon, cela risque d'entraver l'initialisation et d'engendrer des erreurs de fonctionnement.

- Lorsque le bouton INITIAL SET est pressé (pendant moins de 1 seconde) pour commuter le signal de sortie de la borne MONITOR OUT, la borne MONITOR OUT peut être commutée pour le moniteur NTSC/moniteur PAL.

## ② Indicateur LINK

- Quand la caméra vidéo peut communiquer avec le périphérique connecté S'allume en orange

## ③ Indicateur ACT

- Quand des données sont envoyées par l'intermédiaire de la caméra vidéo de réseau Clignote en vert (accès en cours)

## ④ Indicateur SD MOUNT

- Quand une carte de mémoire SD est insérée et pourrait être reconnue S'éteint → Clignote en vert → S'éteint
- Quand des données peuvent être sauvegardées après que la carte de mémoire SD ait été insérée et que le bouton SD ON/OFF ait été pressé (pendant moins de 1 seconde) S'éteint → S'allume en vert
- Lorsque les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD S'allume en vert
- Lorsque la carte de mémoire SD est retirée après avoir maintenu le bouton SD ON/OFF enfoncé (pendant environ 2 secondes) S'allume en vert → Clignote en vert → S'éteint (enregistrement)  
S'allume en vert → S'éteint (attente d'enregistrement)  
S'éteint
- Quand des données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD en raison d'une anomalie qui a été détectée ou lorsque la carte de mémoire SD est configurée pour ne pas être utilisée

## ⑤ Indicateur SD ERROR/AF

- Lorsque l'opération AF (mise au point automatique) est en cours d'exécution Clignote en rouge (Intervalle de 1 fois par seconde)
- Quand le démarrage de l'appareil commence S'allume en rouge
- Quand une carte de mémoire SD est reconnue normalement S'allume en rouge → S'éteint
- Quand la fente de chargement de carte de mémoire SD n'est pas utilisée ou qu'une anomalie est détectée dans la carte de mémoire SD après que la caméra vidéo ait démarrée S'allume en rouge → Reste allumé en rouge

---

### Remarque:

- La diode électroluminescente allumée / clignotante peut être éteinte avec les paramètres du logiciel à tout moment. (L'état initial est allumée ou clignotante.) Régler la diode électroluminescente pour être fermement éteinte, si nécessaire, en fonction des conditions d'installation. (☞ Manuel d'utilisation compris sur le disque CD-ROM)
- 

## ⑥ D'avertissement de carte de mémoire SD/indicateur d'erreur

- Quand un statut d'avertissement est détecté S'allume en rouge
  - \* Conditions de détection d'avertissement de carte de mémoire SD: Après que l'utilisation totale de temps a dépassé 6 ans et le nombre de fois de réécriture a dépassé 2000.
- Quand un statut d'erreur est détecté Clignote en rouge
  - \* Conditions de détection d'erreur de carte de mémoire SD: Erreur d'écriture, erreur de lecture, etc.

---

**Remarque:**

- Le réglage par défaut est sur arrêt. Selon l'environnement d'installation, la configuration avec le logiciel est requise. (☞ Manuel d'utilisation compris sur le disque CD-ROM)
- 

**⑦ Bouton SD ON/OFF**

- (1) Lorsque le bouton SD ON/OFF est pressé (pendant moins de 1 seconde), l'indicateur SD MOUNT s'allume en vert et les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.
- (2) Quand le bouton SD ON/OFF est maintenu pressé (pendant environ 2 secondes), l'indicateur SD MOUNT s'éteint et la carte de mémoire SD peut être retirée.

**⑧ Bouton de réglage de mise au point automatique (AF)**

Utilisé lors du réglage de la mise au point. Se référer au guide d'installation pour obtenir de plus amples détails.

**⑨ Bouton TELE S1531**

Cliquer sur le bouton TELE pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Télé."

**⑩ WIDE button S1531**

Cliquer sur le bouton WIDE pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Grand-angulaire".


# Introduction et extraction d'une carte de mémoire SD

## Remarque:

- Se référer au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM fourni pour obtenir de plus amples informations relatives aux paramètres de carte de mémoire SD.

## ■ Insérer une carte mémoire SD

- [1] Ouvrir le couvercle avant de la caméra vidéo, introduire à fond une carte de mémoire SD dans la fente de chargement de carte de mémoire SD jusqu'à ce qu'un déclic soit entendu.
- Insérer la carte de mémoire SD avec son étiquette dirigée vers l'objectif.
  - Après que la carte de mémoire SD ait été insérée, appuyer sur le bouton SD ON/OFF et s'assurer que l'indicateur SD MOUNT est allumé en permanence.
  - Si vous n'appuyez pas sur le bouton SD ON/OFF après avoir inséré la carte de mémoire SD, l'indicateur SD MOUNT est automatiquement allumé approximativement 5 minutes plus tard.

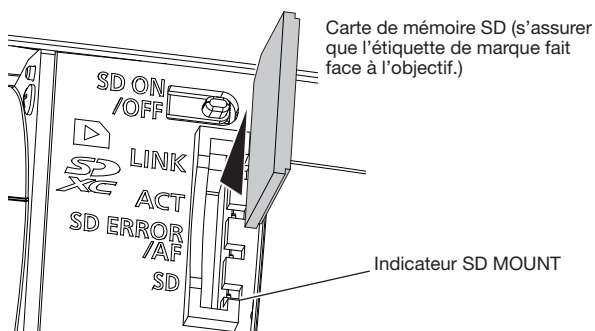

- [2] Fixer le couvercle avant sur la caméra vidéo.

## ■ Retirer la carte de mémoire SD

Lorsqu'une carte de mémoire SD est retirée, inverser la procédure.

- Pour retirer la carte de mémoire SD, maintenir le bouton SD ON/OFF enfoncé pendant environ 2 secondes. Quand l'indicateur SD MOUNT clignotante s'éteint, vous pouvez retirer la carte de mémoire SD.

## IMPORTANT:

- Avant de régler l'interrupteur d'alimentation de la caméra vidéo sur arrêt, s'assurer que l'indicateur SD MOUNT est éteint. Si vous réglez l'interrupteur d'alimentation de la caméra vidéo sur arrêt alors que l'indicateur SD MOUNT est encore allumé ou clignote, les données enregistrées risquent d'être altérées voire endommagées.

## Remarque:

- Si une carte de mémoire SD est utilisée, la formater en utilisant ce produit. Les données enregistrées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage. Si une carte de mémoire SD non formatée ou si une carte de mémoire SD formatée par d'autres périphériques est utilisée, ce produit risque de ne pas fonctionner correctement ou une altération des performances peut se produire. Se référer au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM fourni pour savoir comment formater une carte de mémoire SD.
- Lorsque certaines cartes de mémoire SD sont utilisées avec ce produit, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement ou une altération de ses performances peut se produire. Utiliser les cartes de mémoire SD compatibles. (☞ page 33)



## Dépannage

**Avant de faire une demande de réparation, veuillez vérifier les symptômes mentionnés dans le tableau suivant.**

Si une panne ne peut pas être corrigée même après avoir vérifié et essayer d'y remédier ou si un problème n'est pas décrit ci-dessous ou en cas de problème d'installation, contacter le distributeur.

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
<b>La source d'alimentation n'est pas assurée.</b>	<b>Quand un dispositif PoE est utilisé comme source d'alimentation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Les connecteurs de dispositif PoE et de réseau raccordés le sont-ils par l'intermédiaire d'un câble Ethernet (catégorie 5e ou supérieure)? Vérifier si la connexion est correctement établie.</li><li>Suivant le dispositif PoE utilisé, l'alimentation sera interrompue si la puissance exigée dépasse les limites totales d'alimentation pour tous les ports PoE. Se référer au manuel d'instructions du dispositif PoE utilisé.</li></ul>	Guide d'installation
	<b>Quand une source d'alimentation à courant continu est utilisée</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La prise du câble d'alimentation à courant continu de 12 V (accessoire) est-elle introduite fermement dans les bornes d'alimentation à courant continu de 12 V de la caméra vidéo? Confirmer que la prise d'alimentation est branchée fermement.</li><li>L'adaptateur d'alimentation secteur utilisé est-il conforme aux caractéristiques? Vérifier les caractéristiques relatives à l'adaptateur d'alimentation secteur.</li></ul>	
<b>L'indicateur LINK ne s'allume pas en orange même lorsque le câble Ethernet est connecté à la caméra vidéo.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le câble Ethernet est-il connecté convenablement? Raccorder le câble Ethernet correctement.</li><li>Le centre nodal ou le routeur connecté à la caméra vidéo fonctionne-t-il convenablement? Vérifier si le centre nodal ou le routeur utilisé fonctionne convenablement.</li><li>Le câble Ethernet connecté à la caméra vidéo n'est-il pas coupé? Remplacer le câble par un autre câble.</li></ul>	Guide d'installation

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
<p><b>L'indicateur SD ERROR/AF s'allume en rouge.</b></p>	<p><b>Cet indicateur s'allume en rouge quand les données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le commutateur de protection d'écriture de la carte de mémoire SD introduite est-il placé sur "LOCK"? Libérer le commutateur de protection d'écriture de la carte de mémoire SD.</li> <li>• La carte de mémoire SD insérée a-t-elle été formatée sur un ordinateur personnel? Utiliser une carte de mémoire SD formatée sur la caméra vidéo. Ou bien installer le logiciel pour formater la carte de mémoire SD sur l'ordinateur personnel. Se référer à notre site Web (<a href="https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information">https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information</a>) pour obtenir de plus amples informations au sujet du logiciel pris en charge.</li> <li>• La carte de mémoire SD introduite ne présente-t-elle pas un défaut? Remplacer la carte par une carte en état normal.</li> </ul>	<p>24</p>
<p><b>Le son d'entrée est parasité.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les points suivants. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mise à la terre de la caméra vidéo, d'un centre nodal de commutation ou de périphériques n'a pas été faite.</li> <li>• La caméra vidéo est utilisée à proximité d'une ligne d'alimentation électrique.</li> <li>• La caméra vidéo est utilisée à proximité d'un appareil qui produit un puissant champ électrique ou de puissantes ondes radios (comme c'est le cas avec un récepteur de télévision ou d'une antenne radio, le moteur électrique d'un système d'air conditionné, un transformateur, etc.)</li> </ul> </li> </ul> <p>Lorsque l'entrée audio est toujours parasitée même après avoir vérifié les possibilités susmentionnées, se servir d'un microphone alimenté ou raccorder des haut-parleurs à faible impédance de sortie.</p>	<p>15</p>
<p><b>La mise au point n'est pas capable d'être ajustée automatiquement.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans les emplacements suivants ou avec les sujets suivants, la mise au point risque de ne pas pouvoir être ajustée automatiquement. Dans ce cas, ajuster manuellement la mise au point. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand le sujet se déplace beaucoup</li> <li>• Quand il y a de grands changements dans l'intensité d'éclairage</li> <li>• Quand le niveau de la lumière est faible</li> <li>• Quand le sujet ou l'emplacement est extrêmement lumineux ou réfléchissant</li> <li>• Quand l'observation est faite au travers de fenêtres</li> <li>• Quand le couvercle avant se trouve dans des emplacements où il risque de se salir facilement</li> <li>• Emplacements où il n'y a pas beaucoup de contraste tel qu'un mur blanc</li> <li>• Quand il se produit un clignotement brutal</li> </ul> </li> </ul>	<p>Manuel d'utilisation</p>

## Caractéristiques techniques

### • Base

Source d'alimentation*1:	12 V c.c. PoE (IEEE802.3af compatible)
Puissance consommée*1:	12 V c.c.: 750 mA/Environ 9,0 W PoE 48 V c.c.: 195 mA/Environ 9,4 W (dispositif de classe 0)
Environnement en service Température ambiante en service: Humidité ambiante en service:	-40 °C à +60 °C*2 {-40 °F à +140 °F} (Plaque d'application d'alimentation: -30 °C à +60 °C {-22 °F à +140°F}) 10 % à 100 % (aucune condensation)
Environnement de stockage Température de stockage: Humidité ambiante de stockage:	-30 °C à +60 °C {-22 °F à +140 °F} 10 % à 95 % (aucune condensation)
Sortie moniteur vidéo (de réglage):	VBS: 1,0 V [p-p]/75 Ω, signal composite, Fiche Un signal NTSC ou PAL peut être délivré par la caméra vidéo (soit en pressant rapidement le commutateur INITIAL SET (pendant environ 1 seconde), soit en utilisant le logiciel pour sélectionner le signal NTSC ou PAL).
Bornes d'entrée/sortie externes:	ALARM IN 1 (DAY/NIGHT IN, entrée de réglage horaire automatique) (x1) ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1) ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1)
Entrée audio:  Pour entrée microphone:  Pour entrée de ligne:	Mini-fiche stéréo de ø3,5 mm Impédance d'entrée: Environ 2 kΩ (asymétrique) Microphone applicable recommandé: Type enfichable à alimentation Tension d'alimentation: 2,5 V ±0,5 V Sensibilité de microphone recommandée: -48 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) Niveau d'entrée: Environ -10 dBV
Sortie audio*3:	Mini-fiche stéréo de ø3,5 mm (La sortie audio est monaurale.) Impédance de sortie: Environ 600 Ω (asymétrique) Niveau de sortie: -20 dBV
Étanchéité*4:	Bloc principal: IP66 (IEC60529), Type 4X (UL50), se conformant à la norme NEMA 4X
Résistance aux chocs:	IK10 (IEC62262)
Dimensions:	130 mm {5-1/8 pouces} (L), 130 mm {5-1/8 pouces} (H), 337 mm {13-9/32 pouces} (P)
Masse:	<b>Quand la caméra vidéo est directement montée au plafond ou sur le mur:</b> <b>WV-S1531LTN:</b> Environ 1,7 kg {3,75 lbs} <b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN:</b> Environ 1,6 kg {3,53 lbs} <b>Lorsque le boîtier adaptateur est utilisé:</b> <b>WV-S1531LTN:</b> Environ 2,2 kg {4,85 lbs} <b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN:</b> Environ 2,1 kg {4,63 lbs}

Finition:	<p><b>Bloc principal:</b> Moulage d'aluminium (Le revêtement à résistance élevée aux dommages causés par le sel est seulement effectué pour la WV-S1531LNS) et résine, revêtement argent métallique</p> <p><b>Vis de fixation d'installation externe:</b> SUS (traitement de résistance à la corrosion)</p> <p><b>Couvercle frontal:</b> Résine en polycarbonate (avec revêtement d'élimination de pluie), Effacer</p>
Autres:	Caractéristiques de revêtement à résistance élevée aux dommages causés par le sel (conforme à la norme ISO14993) (seulement WV-S1531LNS)

- \*1 Se référer à notre site Web ([https://i-pro.com/global/en/surveillance/training\\_support/support/technical\\_information](https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information)) pour obtenir de plus amples informations au sujet des informations relatives à la source d'alimentation et à la puissance consommée.
- \*2 Dans un environnement où la diode électroluminescente à rayons infrarouges (IR-LED) est toujours allumée, s'assurer que la température se trouve entre -40°C et +50°C {-40°F à +122°F}.
- \*3 La sortie son peut être commutée à la sortie moniteur vidéo. Se référer au "Manuel d'utilisation" qui se trouve sur le CD-ROM fourni en ce qui concerne les descriptions sur la façon de commuter la sortie.
- \*4 Seulement lorsque les travaux d'installation sont correctement exécutés conformément aux instructions spécifiées dans le Guide d'installation et qu'un traitement d'imperméabilité à l'eau approprié est exécuté.

#### • Caméra vidéo

Capteur d'image:	Capteur d'image MOS de type 1/3
Pixels effectifs:	Environ 2,4 mégapixels
Zone de balayage:	5,28 mm (H) x 2,97 mm (V) {7/32 pouces (H) x 1/8 pouces (V)}
Système de balayage:	Progressif
Éclairage minimum:	<p><b>WV-S1531LTN</b></p> <p>Couleur: 0,015 lx {0,00139 candéla-pied} (F1,7, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11) 0,001 lx {0,00009 candéla-pied} (F1,7, Obturateur maximum: maxi. 16/30 s, AGC: 11)*</p> <p>Noir et blanc: 0 lx {0 candéla-pied} (F1,7, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11, quand la diode électroluminescente à lumière infrarouge est allumée) 0,008 lx {0,00074 candéla-pied} (F1,7, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11) 0,0005 lx {0,00005 candéla-pied} (F1,7, Obturateur maximum: maxi. 16/30 s, AGC: 11)*</p> <p><b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN</b></p> <p>Couleur: 0,012 lx {0,00111 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11) 0,0008 lx {0,00007 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: maxi. 16/30 s, AGC: 11)*</p> <p>Noir et blanc: 0 lx {0 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11, quand la diode électroluminescente à lumière infrarouge est allumée) 0,006 lx {0,00056 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11) 0,0004 lx {0,00004 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: maxi. 16/30 s, AGC: 11)</p>

Éclairage minimum:	<b>WV-S1511LN</b> Couleur: 0,008 lx {0,00074 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11) 0,0005 lx {0,00005 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: maxi. 16/30 s, AGC: 11)* Noir et blanc: 0 lx {0 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11, quand la diode électroluminescente à lumière infrarouge est allumée) 0,004 lx {0,00037 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: Arrêt (1/30 s), AGC: 11) 0,0003 lx {0,00003 candéla-pied} (F1,6, Obturateur maximum: maxi. 16/30 s, AGC: 11)* * Valeur convertie
Automatique intelligent:	Activé/Arrêt
Super Dynamique:	Activé/Arrêt, le niveau peut être réglé dans les limites de la plage de 0 à 31. * Lorsque 60 f/s est sélectionné, la fonction Super Dynamique est automatiquement paramétrée sur désactivé.
Gamme dynamique:	144 dB caract. (Super Dynamique: Activé)
Gain maximum (AGC):	Le niveau peut être réglé dans les limites de la plage de 0 à 11.
Extension noire adaptative:	Le niveau peut être réglé dans les limites de la plage de 0 à 255.
Compensation de contre-jour (BLC)/Compensation de forte intensité lumineuse (HLC):	BLC/ HLC/ Arrêt (uniquement quand Super dynamique/ Automatique intelligent: Arrêt)
Compensation de voile:	Activé/Arrêt (seulement quand automatique intelligent/réglage de contraste automatique: Arrêt)
Réglage de mode de contrôle de lumière:	Scène extérieure/ Scène intérieure (50 Hz)/ Scène intérieure (60 Hz)/ Obturateur fixe
Vitesse d'obturation:	1/30 fixe, 3/120 fixe, 2/100 fixe, 2/120 fixe, 1/60 fixe, 1/100 fixe, 1/120 fixe, 1/250 fixe, 1/500 fixe, 1/1000 fixe, 1/2000 fixe, 1/4000 fixe, 1/10000 fixe * 1/30 fixe à 2/120 fixe est disponible pendant en mode 30 f/s uniquement. * 1/60 fixe est disponible pendant le mode 60 f/s uniquement.
Obturateur maximum:	Maxi. 1/4000s, Maxi. 1/2000s, Maxi. 1/1000s, Maxi. 1/500s, Maxi. 1/250s, Maxi. 1/120s, Maxi. 1/100s, Maxi. 2/120s, Maxi. 2/100s, Maxi. 3/120s, Maxi. 1/30s, Maxi. 2/30s, Maxi. 4/30s, Maxi. 6/30s, Maxi. 10/30s, Maxi. 16/30s * Maxi. 2/100, Maxi. 3/120s sont disponible pendant en mode 30 f/s uniquement.
Couleur/Noir et blanc:	Arrêt/ Activé (lumière infrarouge Arrêt)/ Activé (lumière infrarouge Activé)/ Automatique 1 (lumière infrarouge Arrêt)/ Automatique 2 (lumière infrarouge Activé)/ Automatique 3 (SCC)
Lumière à diode électroluminescente à lumière infrarouge:	Élevée/ Moyenne/ Faible/ Arrêt Distance maximum d'irradiation: 40 m {Environ 131 feet}
Balance des blancs:	ATW1/ ATW2/ AWC
Réduction de bruit numérique:	Le niveau peut être réglé dans les limites de la plage de 0 à 255.
Stabilisateur:	Activé/Arrêt (seulement disponible en mode 30 f/s)
Zone de confidentialité:	Activé/Arrêt (jusqu'à 8 zones disponibles)
Titre de caméra vidéo sur l'écran:	Activé/Arrêt Jusqu'à 20 caractères (caractères alphanumériques, marques)

Détecteur de mouvement dans l'image vidéo (VMD):	Activé/Arrêt, 4 secteurs disponibles
Rotation d'image:	0°/ 90°/ 180°/ 270°
<b>• Objectif</b>	
Rapport de zoom:	<p><b>WV-S1531LTN</b> 2,3 fois Zoom optique Extra zoom optique 6,9 fois est disponible (lorsque la résolution est de 640x360). (Zoom motorisé/Mise au point motorisée)</p> <p><b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN</b> 3,6 fois Zoom optique <b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN</b> Extra zoom optique 10,8 fois est disponible (lorsque la résolution est de 640x360). (Zoom motorisé/Mise au point motorisée)</p> <p><b>WV-S1511LN</b> Extra zoom optique 7,2 fois est disponible (lorsque la résolution est de 640x360). (Zoom manuel/Mise au point motorisée)</p>
Zoom numérique (électronique):	Choisir parmi les 3 niveaux de 1 fois, 2 fois, 4 fois
Longueur focale:	<p><b>WV-S1531LTN</b> 9,0 mm – 21 mm {11/32 pouces – 13/16 pouces}</p> <p><b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN</b> 2,8 mm - 10 mm {1/8 pouces - 13/32 pouces}</p>
Rapport d'ouverture maximum:	<p><b>WV-S1531LTN</b> 1:1,7 (WIDE) – 1:3,0 (TELE)</p> <p><b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN</b> 1:1,6 (WIDE) - 1:3,4 (TELE)</p>
Plage de mise au point:	<p><b>WV-S1531LTN</b> 2,0 m {78-3/4 pouces} – ∞</p> <p><b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN</b> 0,3 m {11-13/16 pouces} - ∞</p>
Plage d'ouverture:	<p><b>WV-S1531LTN</b> F1,7 – T405</p> <p><b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN</b> F1.6 - T405</p>
Champ angulaire de vision:	<p><b>WV-S1531LTN</b> [Mode 16:9] Horizontal: 14° (TELE) - 34° (WIDE) Vertical: 8° (TELE) - 19° (WIDE) [Mode 4:3] Horizontal: 12° (TELE) - 28° (WIDE) Vertical: 9° (TELE) - 21° (WIDE)</p> <p><b>WV-S1531LNS / WV-S1531LN / WV-S1511LN</b> [Mode 16:9] Horizontal: 31° (TELE) - 112° (WIDE) Vertical: 17° (TELE) - 60° (WIDE) [Mode 4:3] Horizontal: 26° (TELE) - 91° (WIDE) Vertical: 19° (TELE) - 67° (WIDE)</p>

## • Platine de fixation d'installation de caméra vidéo

Angle de réglage:	<Installation au plafond> Horizontal: $\pm 180^\circ$ (Pièce de rotation PAN) Vertical: $0^\circ$ à $100^\circ$ (Pièce de rotation TILT) En lacet: $-190^\circ$ à $+100^\circ$ (Pièce de rotation YAW)
Angle de réglage:	<Installation murale> Horizontal: $\pm 100^\circ$ (Pièce de rotation TILT)* Vertical: $\pm 100^\circ$ (Pièce de rotation TILT)* En lacet: $-190^\circ$ à $+100^\circ$ (Pièce de rotation YAW) * Vous pouvez opérer une modification entre les angles horizontal et vertical en ajustant la pièce de rotation PAN.
Dimensions:	130 mm {5-1/8 pouces} (L), 130 mm {5-1/8 pouces} (H) (Section d'installation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo)
Finition:	Moulage d'aluminium (Le revêtement à résistance élevée aux dommages causés par le sel est seulement effectué pour la WV-S1531LNS), argent métallique
Autres:	Caractéristiques de revêtement à résistance élevée aux dommages causés par le sel (conforme à la norme ISO14993) (seulement WV-S1531LNS)

## • Réseau

Réseau:	10BASE-T/100BASE-TX, connecteur RJ45
Résolution*1: H.265/H.264 JPEG (MJPEG)	<p><b>S1531</b></p> <p><b>2 mégapixels [16:9] (mode 30 f/s)/</b>  <b>2 mégapixels [16:9] (mode 60 f/s)</b>            1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180</p> <p><b>3 mégapixels [mode 4:3] (mode 30 f/s)</b>            2048x1536*2, 1280x960, 800x600, VGA, 400x300, QVGA</p> <p><b>S1511</b></p> <p><b>1,3 mégapixels [16:9] (mode 30 f/s)/</b>  <b>1,3 mégapixels [16:9] (mode 60 f/s)</b>            1280x720, 640x360, 320x180</p> <p><b>1,3 mégapixels [mode 4:3] (mode 30 f/s)</b>            1280x960, 800x600, VGA, 400x300, QVGA</p>
Méthode de compression d'image*3: H.265/H.264	<p><b>Priorité de transmission:</b> Taux binai. cons./ VBR/ Fréquence de trame/ Meilleur effort/</p> <p><b>Fréquence de trame:</b> 1 f/s/ 3 f/s/ 5 f/s*/ 7,5 f/s*/ 10 f/s*/ 12 f/s*/ 15 f/s*/ 20 f/s*/ 30 f/s*/ 60 f/s*</p> <p>* La fréquence de trame est limitée par "Débit binaire". Quand une valeur accompagnée d'un astérisque (*) est sélectionnée, la fréquence de trame actuelle risque d'être inférieure à la valeur sélectionnée.</p> <p><b>Débit binaire (par client):</b> 64 kb/s/ 128 kb/s*/ 256 kb/s*/ 384 kb/s*/ 512 kb/s*/ 768 kb/s*/ 1024 kb/s*/ 1536 kb/s*/ 2048 kb/s*/ 3072 kb/s*/ 4096 kb/s*/ 6144 kb/s*/ 8192 kb/s*/ 10240 kb/s*/ 12288 kb/s*/ 14336 kb/s*/ 16384 kb/s*/ 20480 kb/s*/ 24576 k/ps*/ --FREE ENTRY--</p> <p>* La plage disponible de débit binaire varie selon le paramétrage sélectionné pour la "Taille de l'image d'importation".</p>

Méthode de compression d'image*3: H.265/H.264	<p><b>Qualité d'image:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour "Taux binai. cons.", "Priorité de fréquence de trame" et "Meilleur effort": Priorité au mouvement/ Normale/ Priorité à la qualité d'image</li> <li>"VBR": 0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur</li> </ul> <p><b>Type de transmission:</b> Diffusion unique/Multidiffusion</p>
JPEG (MJPEG)	<p><b>Qualité d'image:</b> 0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur (10 paliers: 0-9)</p> <p><b>Type de transmission:</b> Pull/Push</p> <p><b>Intervalle de rafraîchissement:</b> 0,1 f/s/ 0,2 f/s/ 0,33 f/s/ 0,5 f/s/ 1 f/s/ 2 f/s/ 3 f/s/ 5 f/s/ 6 f/s/ 10 f/s/ 12 f/s/ 15 f/s/ 30 f/s (Les débits d'image JPEG sont limités lorsque JPEG et H.265/H.264 sont utilisés simultanément.)</p>
Codage intelligent:	<p><b>Codage intelligent de visage*</b> Activé (Codage intelligent de visage)/ Activé (AUTO VIQS)/ Arrêt * Codage intelligent de visage est seulement disponible avec Débit(1).</p> <p><b>Contrôle GOP (Group of Pictures ou groupe d'images)</b> Activé(Avancé)*/ Activé(Faible)/ Activé(Moyen)/ Arrêt * Activé(Avancé) est seulement disponible avec H.265.</p>
Méthode de compression audio:	<p>G.726 (ADPCM): 32 kb/s/ 16 kb/s G.711: 64 kb/s AAC-LC*4: 64 kb/s/ 96 kb/s/ 128 kb/s</p>
Contrôle de la bande passante:	<p>Illimité/ 64 kb/s/ 128 kb/s/ 256 kb/s/ 384 kb/s/ 512 kb/s/ 768 kb/s/ 1024 kb/s/ 2048 kb/s/ 4096 kb/s/ 6144 kb/s/ 8192 kb/s/ 10240 kb/s/ 15360 kb/s/ 20480 kb/s/ 25600 kb/s/ 30720 kb/s/ 35840 kb/s/ 40960 kb/s/ 51200 kb/s</p>
Protocole:	<p>IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ</p>
Sécurité:	<p>Authentification utilisateur/ Authentification hôte/ HTTPS*/ Détection d'altération de fichier vidéo* * La certification est pré-installée.</p>
Système d'exploitation*5:	<p>Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7</p>
Navigateur Internet*5, *6:	<p>Windows Internet Explorer 11 (32 bits) Windows Internet Explorer 10 (32 bits) Windows Internet Explorer 9 (32 bits) Windows Internet Explorer 8 (32 bits) Microsoft Edge Firefox Google Chrome</p>
Nombre d'accès concurrent maximum:	<p>14 (Nombre de sessions qui peuvent se connecter simultanément aux caméras vidéo) * Dépend des conditions réseau</p>



Client FTP:	Transmission d'image alarme, transmission FTP périodique (lorsque la transmission FTP échoue, une sauvegarde sur carte de mémoire SD optionnelle est disponible.)
Découpage multiple d'écran:	Il est possible d'afficher simultanément jusqu'à 16 images de caméra vidéo sur un écran à découpage multiple d'écran. (La caméra vidéo comprise)
Carte mémoire SDXC/SDHC/SD compatible*7, *8:	Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire SDXC/SDHC/SD pour les appareils i-PRO. (Classe 4 de vitesse SD ou supérieure) Carte de mémoire SDXC: 64 GB, 128 GB, 256 GB Carte de mémoire SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB Carte de mémoire SD: 2 GB (Excepté la carte de mémoire miniSD et la carte de mémoire microSD)
Compatibilité de téléphone mobile:	Image JPEG, Commande AUX (par niveau d'accès)
Compatibilité de terminal mobile: (En date du mois d'août 2016)*9	iPad / iPhone (iOS 4.2.1 ou ultérieur) Bornes de mobile Android™

\*1 H.265/H.264 peut être sélectionné pour chaque flux.

\*2 Utilisé par des techniques super résolution.

\*3 La transmission pour 4 flux peut être individuellement paramétrée.

\*4 Utiliser seulement AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity (Codage son avancé - Complexité faible)) lors de l'enregistrement du son sur une carte de mémoire SD.

\*5 Pour de plus amples informations au sujet des conditions et des précautions de système d'ordinateur personnel lors de l'utilisation de Microsoft Windows ou Windows Internet Explorer, cliquer sur "Manual" - "Open" à partir du disque CD-ROM fourni et se référer aux "Notes on Windows / Internet Explorer versions".

\*6 Se référer à notre site Web ([https://i-pro.com/global/en/surveillance/training\\_support/support/technical\\_information](https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information)) pour obtenir les informations les plus récentes sur le navigateur.

\*7 Se référer à notre site Web ([https://i-pro.com/global/en/surveillance/training\\_support/support/technical\\_information](https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information)) pour obtenir les plus récentes informations au sujet des cartes de mémoire SD compatibles.

\*8 Quand un enregistrement des images est exécuté à plusieurs reprises sur une carte de mémoire SD en utilisant la fonction de réécriture automatique, veiller à utiliser une carte de mémoire SD dotée de haute fiabilité et durabilité.

\*9 Se référer à notre site Web pour obtenir de plus amples informations sur les périphériques compatibles ([https://i-pro.com/global/en/surveillance/training\\_support/support/technical\\_information](https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information)).

**i-PRO Co., Ltd.**

Fukuoka, Japan

<https://www.i-pro.com/>

Authorised Representative in EU:  
i-PRO EMEA B.V.  
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB  
Amsterdam, Netherlands

i-PRO EMEA B.V. UK Branch  
1010 Cambourne Business Park,  
Cambridgeshire CB23 6DP

