

Screen Transfer

Cette unité prend en charge le logiciel [Screen Transfer] qui envoie l'écran du PC vers le réseau local filaire.


Pour télécharger "Screen Transfer"

Accédez au contrôle du navigateur WEB depuis votre PC et téléchargez.

1 Accédez à l'écran du HAUT de la commande du navigateur web à l'aide d'un navigateur web.

2 Cliquez [Download].

L'écran de téléchargement apparaît.

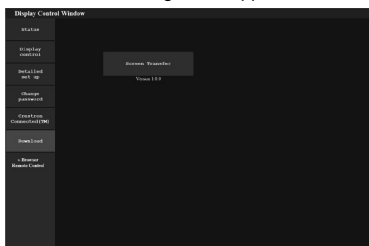

3 Cliquez sur [Screen Transfer] pour télécharger l'installateur "setup.msi".

Une fois "Screen Transfer" installé, l'écran du PC peut être envoyé vers cette unité via le réseau filaire local.

- Pour de plus amples détails, visitez le site web suivant.

<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

Sélection du signal d'entrée


Screen Transfer peut être sélectionné par commutation d'entrée.

[HDMI1] → [HDMI2] → [DVI-D] → [PC] → [VIDEO] → [Screen Transfer] → [USB] → [MEMORY VIEWER]


- Basculer vers une autre entrée lorsque l'unité est connectée à Screen Transfer avec l'entrée Screen Transfer entraînera la rupture de la connexion. Vérifiez à nouveau la connexion suite à la commutation de l'entrée.

Menu de configuration

[Réglages Screen Transfer] est ajouté au menu [Configuration].

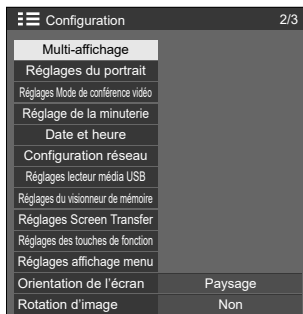

[Réglages Screen Transfer] - écran de sous-menu



■ [Fonction Screen Transfer]

Réglez la fonction pour afficher des images à l'aide de l'application dédiée de Panasonic "Screen Transfer" pour activer ou désactiver.

■ [Arrêt]

Définit s'il faut permettre l'interruption vidéo par un autre utilisateur tout en affichant une vidéo à l'aide de "Screen Transfer".

[Non] : désactive l'interruption vidéo.

[Oui] : active l'interruption vidéo.

■ [Code PIN]

Définit s'il faut demander la saisie d'un code PIN lors de la connexion de l'unité à l'aide de "Screen Transfer".

[Non] : ne nécessite pas la saisie d'un code PIN.

[Oui] : nécessite la saisie d'un code PIN.

Commandes prises en charge

Il s'agit des commandes suivantes.

■ Borne SERIAL

Commande	Paramètre	Contrôle
IMS	NW1	Entrée Screen Transfer (Screen Transfer)

■ Protocole PJLink

Commande	Contrôle
INPT	51 : Entrée Screen Transfer (Screen Transfer)
INPT?	51 : Entrée Screen Transfer (Screen Transfer)
INST?	51 : Screen Transfer (Screen Transfer)

Restrictions pour "Screen Transfer"

Pendant l'utilisation de "Screen Transfer", les restrictions suivantes s'appliquent.

- Le mode aspect ne peut pas être modifié.
- Le mode zoom numérique n'est pas disponible.
- [Position] ne peut pas être réglé.
- [Multi-affichage] ne peut pas être réglé.
- [Réglages du portrait] ne peut pas être réglé.
- [Input search] ne peut pas être réglé.
- [Failover/Failback] n'est pas disponible.
- Avec l'entrée Screen Transfer lorsque [Arrêt sur absence de signal] est réglé sur [Activer], l'unité détermine qu'aucun signal n'est présent en état de veille et lorsque le PC n'est pas connecté à Screen Transfer.